

SAMSUNG

SM-T825

Používateľská príručka

Obsah

Základy

- 4 Informácie o tejto príručke
- 6 Situácie, pri ktorých sa zariadenie prehrieva, a ich riešenia
- 9 Obsah balenia
- 10 Popis zariadenia
- 15 Batéria
- 19 Karta SIM alebo USIM (karta nano-SIM)
- 22 Pamäťová karta (microSD karta)
- 25 Zapnutie a vypnutie zariadenia
- 26 Ovládanie dotykového displeja
- 29 Domovská obrazovka a obrazovka aplikácií
- 34 Uzamknutie obrazovky
- 35 Panel oznámení
- 37 Zadávanie textu
- 39 Zachytenie obsahu obrazovky
- 40 Otváranie aplikácií
- 41 Funkcie pera S Pen
- 49 Zabezpečený priečinok
- 52 Viac okien
- 56 Konto Samsung
- 57 Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia
- 60 Správa zariadenia a údajov
- 63 Funkcie zdieľania

Aplikácie

- 64 Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
- 66 Telefón
- 69 Kontakty
- 73 Správy
- 75 Internet
- 77 E-mail
- 78 Fotoaparát
- 91 Galéria
- 95 Game Launcher
- 98 Samsung Notes
- 103 PENUP
- 105 Kalendár
- 107 Samsung Flow
- 108 Moje súbory
- 108 Hodiny
- 110 Kalkulačka
- 110 Aplikácie Google

Nastavenia

- 112 Úvod
- 112 Pripojenia
- 121 Zvuky a vibrovanie
- 123 Oznámenia
- 123 Zobrazenie
- 124 Pozadie
- 125 Pokročilé funkcie
- 126 Údržba zariadenia
- 128 Aplikácie
- 128 Zamknutá obrazovka
- 129 Biometrické údaje a zabezpečenie
- 132 Cloud a kontá
- 135 Google
- 135 Zjednodušenie ovládania
- 136 Všeobecné spravovanie
- 137 Aktualizácia softvéru
- 137 Používateľská príručka
- 137 Informácie o tablete

Príloha

- 138 Riešenie problémov
- 144 Vyberanie batérie

Základy

Informácie o tejto príručke

Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.

- Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb, technických parametrov modelu alebo softvéru v zariadení.
- Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o prispôbenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo aplikácií.
- Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
- Za služby prenosu údajov, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát, automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu v závislosti od vašej údajovej tarify účtovať dodatočné poplatky. Na prenos veľkého objemu údajov sa odporúča používať funkciu Wi-Fi.
- Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung. Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
- Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie záruky.

- Dobré si zapamätajte svoje kódy odomknutia pre zamknutie obrazovky, účty a iné bezpečnostné funkcie. Ak zabudnete kód na odomknutie, nebudete môcť zariadenie používať, pokiaľ ho neresetujete. Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za stratu údajov alebo nepríjemnosti spôsobené zabudnutými kódmi na odomknutie.
- V závislosti od oblasti alebo modelu vyžadujú niektoré zariadenia schválenie zo strany organizácie Federal Communications Commission (FCC). Ak je zariadenie schválené organizáciou FCC, môžete zobrazit' identifikátor FCC zariadenia. Ak si želáte zobrazit' FCC ID, spustite **Nastavenia** aplikácie a ťuknite na položku **Informácie o tablete** → **Stav**.

Ikony s pokynmi



Varovanie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb



Upozornenie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia



Informácia: Poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

Situácie, pri ktorých sa zariadenie prehrieva, a ich riešenia

Keď sa zariadenie prehrieva počas nabíjania batérie

Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Počas bezdrôtového nabíjania alebo rýchleho nabíjania môže byť zariadenie na dotyk teplejšie. Neovplyvňuje to životnosť ani výkon zariadenia a je to normálny prevádzkový stav zariadenia. Ak sa batéria príliš zahreje, nabíjačka môže prestať nabíjať.

Ak sa zariadenie zahreje, vykonajte nasledovné:

- Odpojte nabíjačku od zariadenia a zatvorte všetky spustené aplikácie. Počkajte, kým zariadenie vychladne, a potom znova začnite nabíjať zariadenie.
- Ak sa prehrieva spodná časť zariadenia, dôvodom môže byť poškodený pripojený kábel USB. Vymeňte poškodený kábel USB za nový schválený spoločnosťou Samsung.
- Pri používaní bezdrôtovej nabíjačky nekladajte medzi zariadenie a nabíjačku cudzie materiály, napríklad kovové predmety, magnety a karty s magnetickým prúžkom.



Funkcia bezdrôtového nabíjania alebo rýchleho nabíjania je k dispozícii len na podporovaných modeloch.

Keď sa zariadenie zahrieva počas používania

Ak používate funkcie alebo aplikácie vyžadujúce viac energie, alebo ich používate dlho, zariadenie sa môže dočasne zahriať kvôli zvýšenej spotrebe energie batérie. Zatvorte všetky spustené aplikácie a zariadenie chvíľu nepoužívajte.

V nasledujúcich situáciách sa môže zariadenie prehrievať. V závislosti od funkcií a aplikácií, ktoré používate, sa tieto príklady nemusia vzťahovať na váš model.

- Pri úvodnom nastavení po zakúpení alebo počas obnovovania údajov
- Pri preberaní veľkých súborov
- Pri používaní aplikácií vyžadujúcich viac energie alebo pri dlhodobom používaní aplikácií
 - Pri dlhodobom hraní hier vysokej kvality
 - Pri dlhodobom nahrávaní videí
 - Pri streamovaní videí s maximálnym nastavením jasu
 - Pri pripojení k televízoru.
- Pri vykonávaní viacerých úloh súčasne (alebo keď je spustených veľa aplikácií na pozadí)
 - Pri používaní funkcie Viac okien
 - Pri aktualizovaní alebo inštalovaní aplikácií počas nahrávania videí
 - Pri preberaní veľkých súborov počas videohovoru
 - Pri nahrávaní videí počas používania aplikácie navigácie
- Pri používaní veľkého množstva údajov na synchronizáciu s cloudom, e-mailom alebo inými kontami
- Pri používaní aplikácie navigácie vo vozidle, keď je zariadenie umiestnené na priamom slnečnom svetle
- Pri používaní funkcie mobilného prístupového bodu a zdieľania pripojenia
- Pri používaní zariadenia na miestach so slabým signálom alebo bez príjmu
- Pri nabíjaní batérie pomocou poškodeného kábla USB
- Keď je multifunkčný konektor zariadenia poškodený alebo vystavený cudzím materiálom, napríklad kvapaline, prachu, kovovému prášku a olovu ceruzy
- Pri používaní roamingu

Ak sa zariadenie zahreje, vykonajte nasledovné:

- V zariadení vždy používajte najnovší softvér.
- Konflikty medzi spustenými aplikáciami môžu spôsobiť zahrievanie zariadenia. Reštartujte zariadenie.
- Ak nepoužívate funkcie Wi-Fi, GPS a Bluetooth, deaktivujte ich.
- Zatvorte aplikácie, ktoré zvyšujú spotrebu energie batérie alebo aplikácie spustené na pozadí, ak ich nepoužívate.
- Odstráňte nepotrebné súbory alebo nepoužívané aplikácie.
- Znížte jas displeja.
- Ak sa zariadenie prehrieva alebo dlhšiu dobu cítite teplo zo zariadenia, chvíľu zariadenie nepoužívajte. Ak sa zariadenie aj naďalej prehrieva, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Obmedzenia zariadenia v prípade prehriatia

Keď sa zvýši teplota zariadenia, môžu sa obmedziť jeho funkcie resp. výkon alebo sa zariadenie môže vypnúť, aby vychladlo. Táto funkcia je k dispozícii len na podporovaných modeloch.

- Ak sa teplota zariadenia zvýši nad zvyčajnú hodnotu, môže sa zobrazit' hlásenie o prehriatí zariadenia. S cieľom znížiť teplotu zariadenia sa obmedzí jas obrazovky a rýchlosť, akou zariadenie pracuje, a zastaví sa dobíjanie batérie. Zatvoria sa spustené aplikácie, a až kým zariadenie nevychladne, budete môcť uskutočňovať len tiesňové hovory.
- Ak sa zariadenie prehrieva alebo dlhšiu dobu cítite teplo zo zariadenia, zobrazí sa hlásenie o potrebe vypnutia zariadenia. Vypnite zariadenie a počkajte, kým vychladne.

Opatrenia týkajúce sa prevádzkového prostredia

Vaše zariadenie sa môže v nasledujúcich situáciách zahrievať kvôli prostrediu. Postupujte opatrne, aby nedošlo ku skráteniu životnosti batérie, poškodeniu zariadenia alebo vzniku požiaru.

- Zariadenie neuchovávajte pri veľmi nízkych a vysokých teplotách.
- Zariadenie nevystavujte dlhodobo priamemu slnečnému svetlu.
- Zariadenie nepoužívajte a neskladujte dlhodobo na veľmi horúcich miestach, napríklad v lete v automobile.
- Zariadenie neumiestňujte na miesta, kde sa môže prehrievať, napríklad na elektrickú vyhrievaciu podložku.
- Zariadenie neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúcich kuchynských spotrebičov ani vysokotlakových nádob.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku ani batériu.

Obsah balenia

Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:


- Zariadenie
- Pero S Pen
- Stručná príručka




- Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
- Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Popis zariadenia

Zariadenie

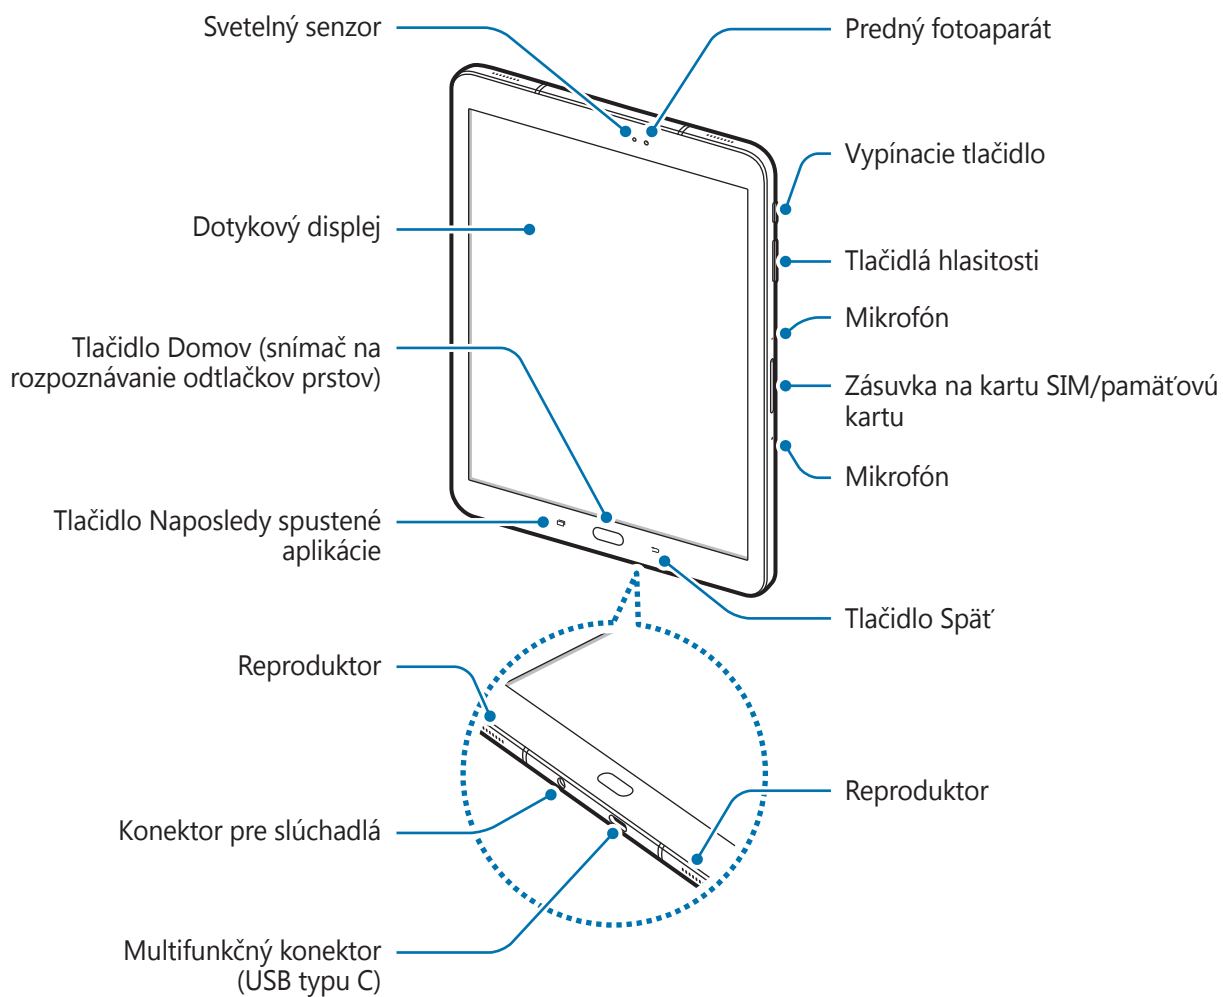

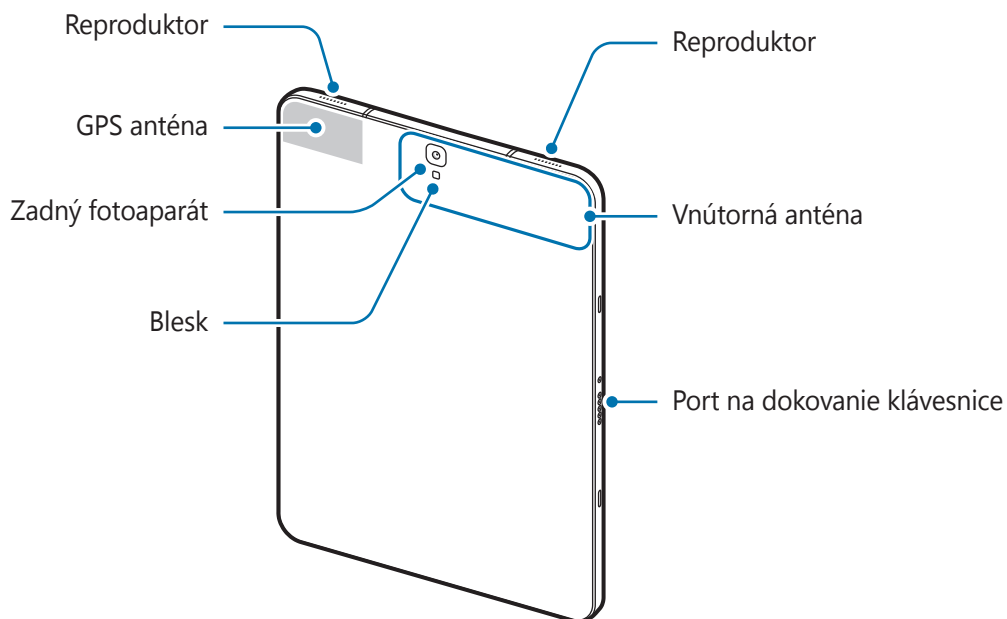

Zariadenie a kryt klávesnice (predáva sa samostatne) obsahujú magnety. Organizácie Americká asociácia pre srdcové ochorenia (American Heart Association, USA) a Regulačný orgán pre lieky a výrobky v oblasti zdravotnej starostlivosti (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, Spojené kráľovstvo) upozorňujú, že magnety môžu ovplyvňovať činnosť implantovaných kardiostimulátorov, kardioverterov, defibrilátorov, inzulínových púmp a iných elektrických zdravotníckych pomôcok (spoločne uvádzaných pod názvom „zdravotnícka pomôcka“) do vzdialenosti 15 cm (6 palcov). Ak používate akúkoľvek z týchto zdravotníckych pomôcok, **NEPOUŽÍVAJTE TOTO ZARIADENIE ANI KRYT KLÁVESNICE (PREDÁVA SA SAMOSTATNE) BEZ PREDCHÁDZAJÚCEJ KONZULTÁCIE S LEKÁROM.**








Zariadenie a kryt klávesnice (predáva sa samostatne) neukladajte v blízkosti magnetických polí. Magnetické polia môžu poškodiť karty s magnetickým prúžkom vrátane kreditných kariet, telefónnych kariet, lístkov a palubných vstupeniek.




- V nasledujúcich situáciách sa môžu vyskytnúť problémy s pripojením a vybíjaním batérie:
 - Ak na oblasť antény zariadenia nalepíte kovovú nálepku
 - Ak k zariadeniu pripevníte kryt zariadenia vyrobený z kovového materiálu
 - Ak zakryjete oblasť antény zariadenia rukami alebo inými predmetmi počas používania určitých funkcií, napríklad počas telefonovania alebo používania mobilného dátového pripojenia
- Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.

Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
 Vypínacie tlačidlo	<ul style="list-style-type: none"> • Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete zariadenie. • Stlačením tlačidla zapnete alebo zamknete obrazovku.
 Naposledy spustené aplikácie	<ul style="list-style-type: none"> • Ťuknutím otvoríte zoznam spustených aplikácií.
 Domov	<ul style="list-style-type: none"> • Stlačením tlačidla zapnete zamknutú obrazovku. • Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku. • Stlačením a podržaním tlačidla spustíte aplikáciu Google.
 Späť	<ul style="list-style-type: none"> • Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku. • Ťuknutím a podržaním zobrazíte ďalšie možnosti pre aktuálnu obrazovku.
 Hlasitosť	<ul style="list-style-type: none"> • Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.

Pero S Pen

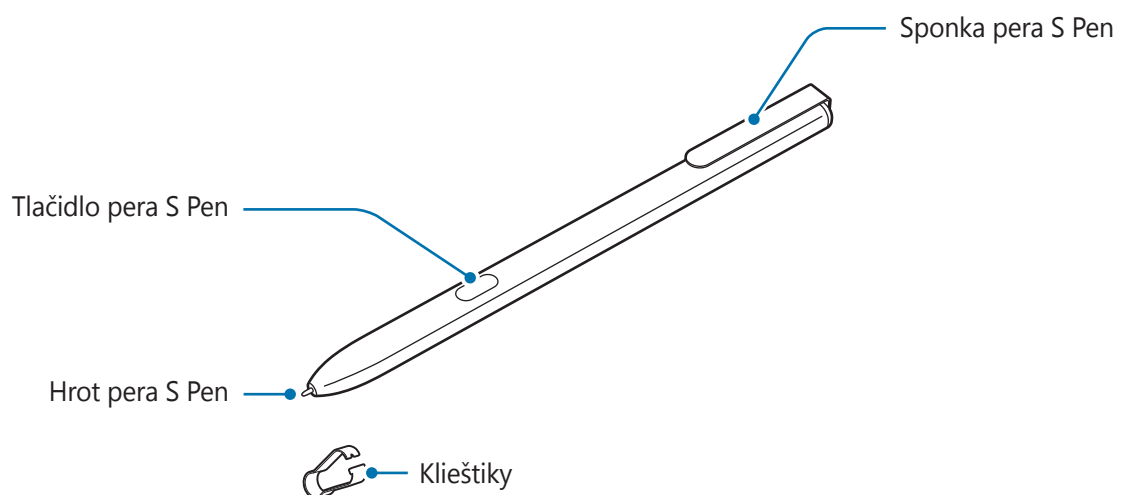


Názov	Funkcie
Hrot pera S Pen	<ul style="list-style-type: none"> • Pero S Pen používajte na písanie, kreslenie alebo na vykonávanie akcií dotyku. Tlačidlo Naposledy spustené aplikácie a tlačidlo Spät' sa môžu používať spolu s perom S Pen. • Posúvaním pera S Pen nad položkami na obrazovke bez dotyku získate prístup k ďalším funkciám pera S Pen, napríklad k funkcii Bezdotykové zobrazenie.
Tlačidlo pera S Pen	<ul style="list-style-type: none"> • Ak chcete zobraziť funkcie bezdotykového zadávania príkazov, perom S Pen posúvajte nad obrazovkou bez dotyku a stlačte tlačidlo pera S Pen. • Položky vyberte tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo pera S Pen a perom S Pen posúvajte nad týmito položkami.
Klieštiky	<ul style="list-style-type: none"> • Hrot pera S Pen vymeňte tak, že ho klieštikmi odpojíte od pera.


Výmena hrotu pera S Pen

Ak je hrot tupý, vymeňte ho za nový.

- 1 Hrot pevne držte klieštikmi a vytiahnite ho.

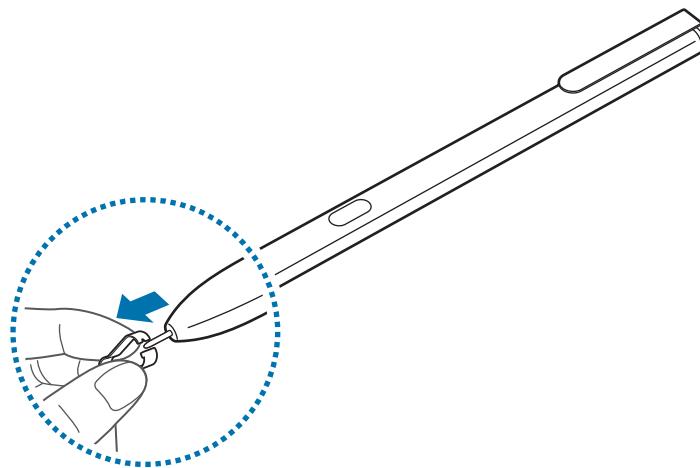

2 Nový hrot zasúňte do pera S Pen.

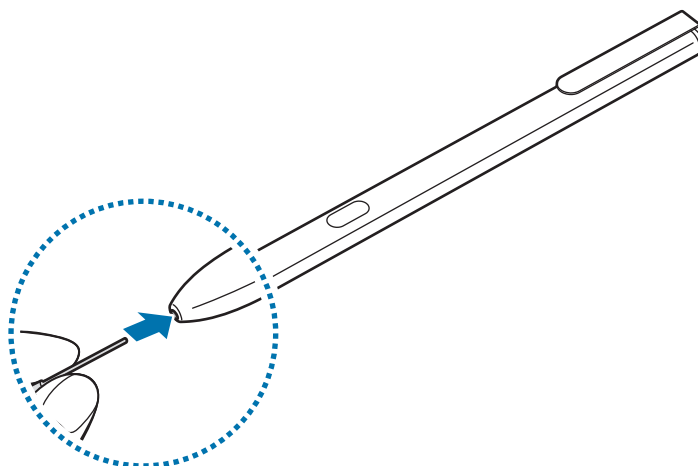

Dávajte si pozor, aby ste si klieštikmi nestlačili prsty.



- Nepoužívajte opakovane staré hroty. Pero S Pen by mohlo nesprávne fungovať.
- Pri zasúvaní hrotu do pera S Pen netlačte na hrot nadmernou silou.
- Do pera S Pen nezasúvajte okrúhly koniec hrotu. Mohlo by to spôsobiť poškodenie pera S Pen alebo zariadenia.
- Pero S Pen pri používaní neohýbajte ani naň príliš netlačte. Pero S Pen je možno poškodené alebo je zdeformovaný hrot.
- Pero S Pen nemusí spoľahlivo držať pri pripevnení k predmetom, ktoré sú príliš hrubé alebo tenké.



- Ak pero S Pen používate v ostrých uhloch na obrazovke, zariadenie nemusí rozpoznať akcie vykonávané perom S Pen.
- Tlačidlo Naposledy spustené aplikácie a tlačidlo Späť sa môžu používať spolu s perom S Pen.
- Ďalšie informácie o pere S Pen nájdete na webovej stránke spoločnosti Samsung.
- Ak pero S Pen nefunguje správne, odneste ho do servisného strediska spoločnosti Samsung.

Batéria

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím batérie alebo v prípade, že sa batéria dlhšiu dobu nepoužívala, je potrebné ju nabiť.



Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie zariadenia.




- Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
- Používajte len kábel USB Type-C dodaný so zariadením. Pri použití kábla Micro USB sa zariadenie môže poškodiť.



Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínač, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.

- 1 Zapojte kábel USB do nabíjacieho adaptéra USB a druhú stranu kábla USB zapojte do multifunkčného konektora zariadenia.

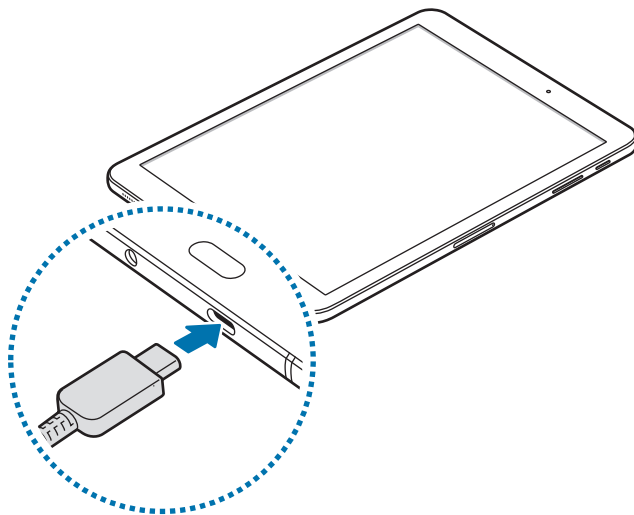

- 2 Zapojte nabíjací adaptér USB do elektrickej zásuvky.
- 3 Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od zariadenia a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.

Zníženie spotreby energie batérie

Zariadenie poskytuje rôzne možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie.

- Zariadenie optimalizujte pomocou funkcie údržby zariadenia.
- Keď zariadenie nepoužívate, vypnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla.
- Zapnite režim úspory energie.
- Zatvorte nepoužívané aplikácie.
- Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Bluetooth.
- Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Wi-Fi.
- Vypnite automatickú synchronizáciu aplikácií, ktoré sa majú synchronizovať, napríklad e-mail.
- Znížte dobu podsvietenia.
- Znížte jas displeja.

Tipy a bezpečnostné opatrenia pre nabíjanie batérie

- Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
- Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
- Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát zabrániť strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po úplnom nabití batérie.
- Používanie zdroja napájania iného ako nabíjačky, napríklad počítača, môže mať za následok pomalšie nabíjanie z dôvodu slabého elektrického prúdu.
- Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
- Ak je do zariadenia počas nabíjania privádzané nestabilné napájanie, dotykový displej nemusí fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne, nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
- Ak budete zariadenie nabíjať, keď je multifunkčný konektor mokrý, zariadenie sa môže poškodiť. Pred nabíjaním zariadenia dôkladne vysušte multifunkčný konektor.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska spoločnosti Samsung.

Rýchle nabíjanie

Toto zariadenie má vstavanú funkciu rýchleho nabíjania. Keď je zariadenie alebo jeho displej vypnutý, batériu môžete nabiť rýchlejšie.

Informácie o rýchlom nabíjaní

- Funkcia Rýchle nabíjanie používa technológiu nabíjania batérie, ktorá batériu nabíja rýchlejšie bez zvýšenia výkonu nabíjania. Toto zariadenie podporuje funkciu Prispôsobivé rýchle nabíjanie a aplikáciu Qualcomm Quick Charge 2.0 od spoločnosti Samsung.
- Ak chcete používať vo vašom zariadení funkciu rýchleho nabíjania, pripojte ho k nabíjačke batérie, ktorá podporuje funkciu Prispôsobivé rýchle nabíjanie alebo aplikáciu Quick Charge 2.0.

Zvýšenie rýchlosti nabíjania

Rýchlosť nabíjania zvýšite tak, že pri nabíjaní batérie vypnete zariadenie alebo jeho displej. Keď je zariadenie vypnuté počas nabíjania batérie, na displeji sa zobrazí ikona ⚡.

Ak sa neaktivuje funkcia rýchleho nabíjania, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Údržba zariadenia** → **Batéria** →  → **Rozšírené nastavenia** a ťuknutím na prepínač **Rýchle káblové nabíjanie** túto funkciu aktivujte.



- Keď batériu nabíjate pomocou štandardnej nabíjačky batérie, vstavanú funkciu rýchleho nabíjania nebudete môcť použiť.
- Ak sa zariadenie zahrieva alebo ak stúpa okolitá teplota, rýchlosť nabíjania sa môže automaticky znížiť. Toto je normálny prevádzkový stav na zabránenie poškodenia zariadenia.

Režim šetrenia energie




Aktivácia režimu úspory energie na predĺženie času používania batérie.


- 1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a ťuknete na položky **Údržba zariadenia** → **Batéria** → **STREDNÁ**.
- 2 Ťuknutím na položku **PODROBNOSTI** zmeníte nastavenia šetrenia energie pred aktivovaním režimu šetrenia energie.
- 3 Ťuknite na položku **POUŽIŤ**.

Režim maximálneho šetrenia energie

V režime maximálnej úspory energie zariadenie znižuje spotrebu energie batérie použitím tmavého motívu a obmedzením dostupných aplikácií a funkcií. Deaktivujú sa sieťové pripojenia okrem mobilnej siete.

- 1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a ťuknete na položky **Údržba zariadenia** → **Batéria** → **MAXIMÁLNA**.
- 2 Ťuknutím na položku **PODROBNOSTI** zmeníte nastavenia šetrenia energie pred aktivovaním režimu maximálneho šetrenia energie.
- 3 Ťuknite na položku **POUŽIŤ**.

Po aktivovaní režimu maximálneho šetrenia energie ťuknite na domovskej obrazovke na položku  a vyberte aplikáciu, ktorá sa má použiť. Ak chcete aplikácie odstrániť, ťuknite na položku  → **Upraviť** a vyberte aplikáciu s .

Ak chcete deaktivovať funkciu extrémneho šetrenia energie, ťuknite na položky  → **Vypnúť režim max. šetrenia energie**.



Približný čas používania batérie sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a podmienkach prevádzky.

Karta SIM alebo USIM (karta nano-SIM)

Inštalácia karty SIM alebo USIM



Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM od svojho poskytovateľa mobilných telefonických služieb.




Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné osoby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody, ani nepríjemnosti spôsobené stratenými alebo ukradnutými kartami.



Niektoré služby LTE nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o dostupnosti služby získate od svojho poskytovateľa služieb.

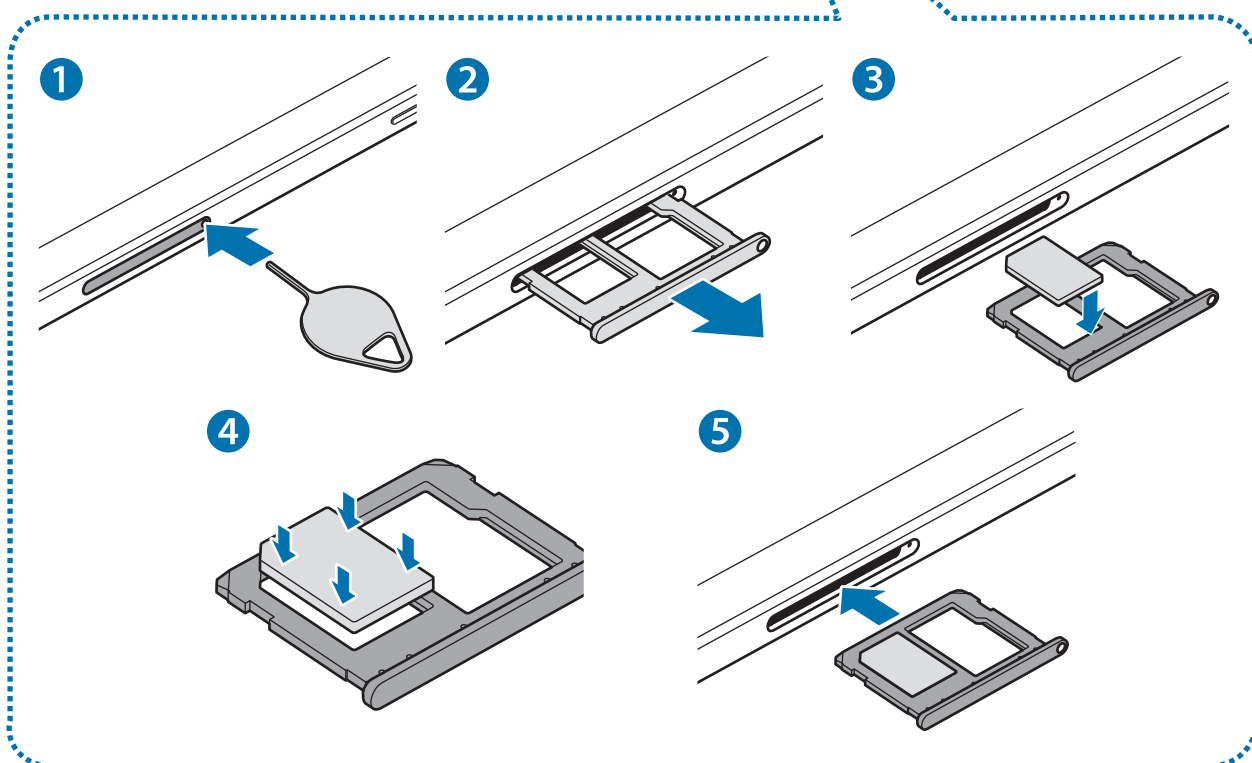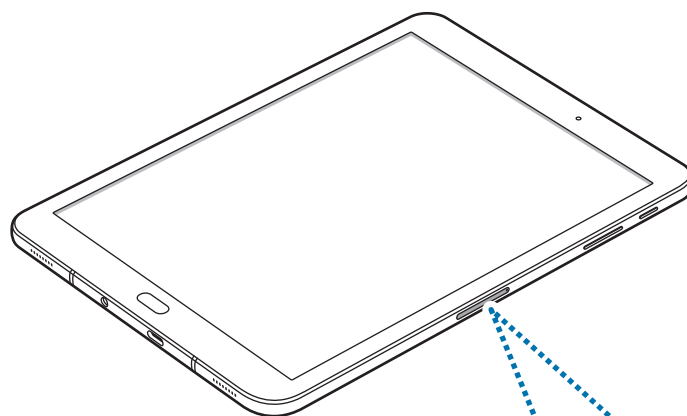


1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke, čím zásuvku uvoľníte.


 Uistite sa, že kolík na vysúvanie je umiestnený kolmo voči otvoru. V opačnom prípade sa zariadenie môže poškodiť.

2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.


3 Vložte kartu SIM alebo USIM do zásuvky 1 tak, aby kontakty zlatej farby smerovali nadol.

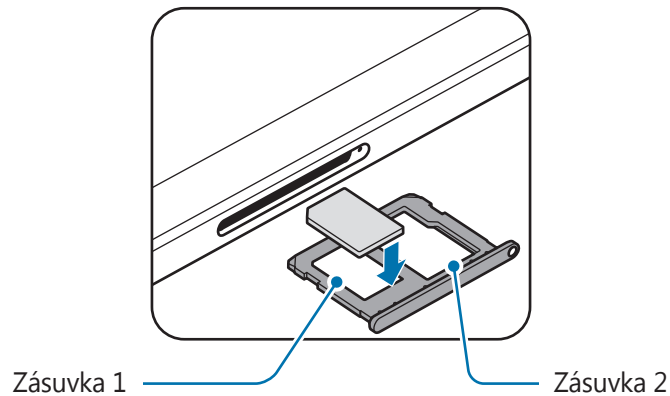


4 Kartu SIM alebo USIM jemne zatlačte do zásuvky tak, aby sa zaistila.

 Ak karta SIM nie je pevne zaistená v zásuvke, môže sa dostať von zo zásuvky alebo z nej vypadnúť.

5 Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.

-  • Ak do zariadenia vložíte mokrú zásuvku, môže dôjsť k poškodeniu vášho zariadenia. Vždy sa uistite, že zásuvka je suchá.
- Zásuvku úplne zasuňte do slotu pre zásuvku, aby do zariadenia nemohla vniknúť voda.


Správna inštalácia karty

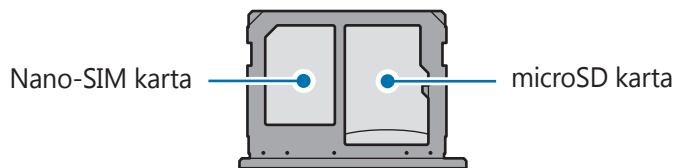

Použite len nano-SIM kartu.

Vybratie karty SIM alebo USIM

- 1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke, čím zásuvku uvoľníte.
- 2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.
- 3 Vyberte kartu SIM alebo USIM.

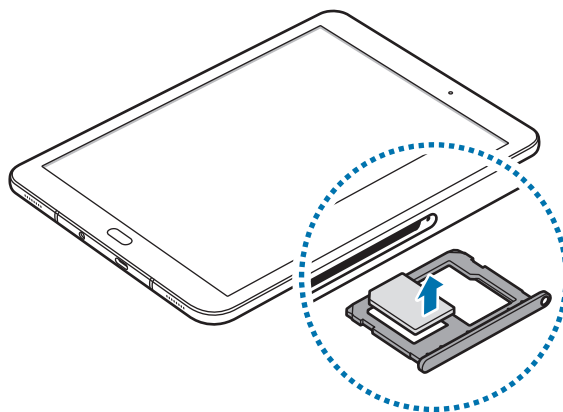

- 4 Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.

Pamäťová karta (microSD karta)

Vloženie pamäťovej karty


Kapacita pamäťovej karty vášho zariadenia sa môže líšiť od ostatných modelov a závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším zariadením. Ak chcete zistiť maximálnu kapacitu pamäťovej karty zariadenia, pozrite si webovú lokalitu spoločnosti Samsung.



- Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta uložené na karte.
- Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.



- Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie karty alebo kartu nerozpozna. Ak zariadenie pamäťovú kartu nerozpozna, naformátujte ju v počítači.
- Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku **Moje súbory** → **Karta SD** sa zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.

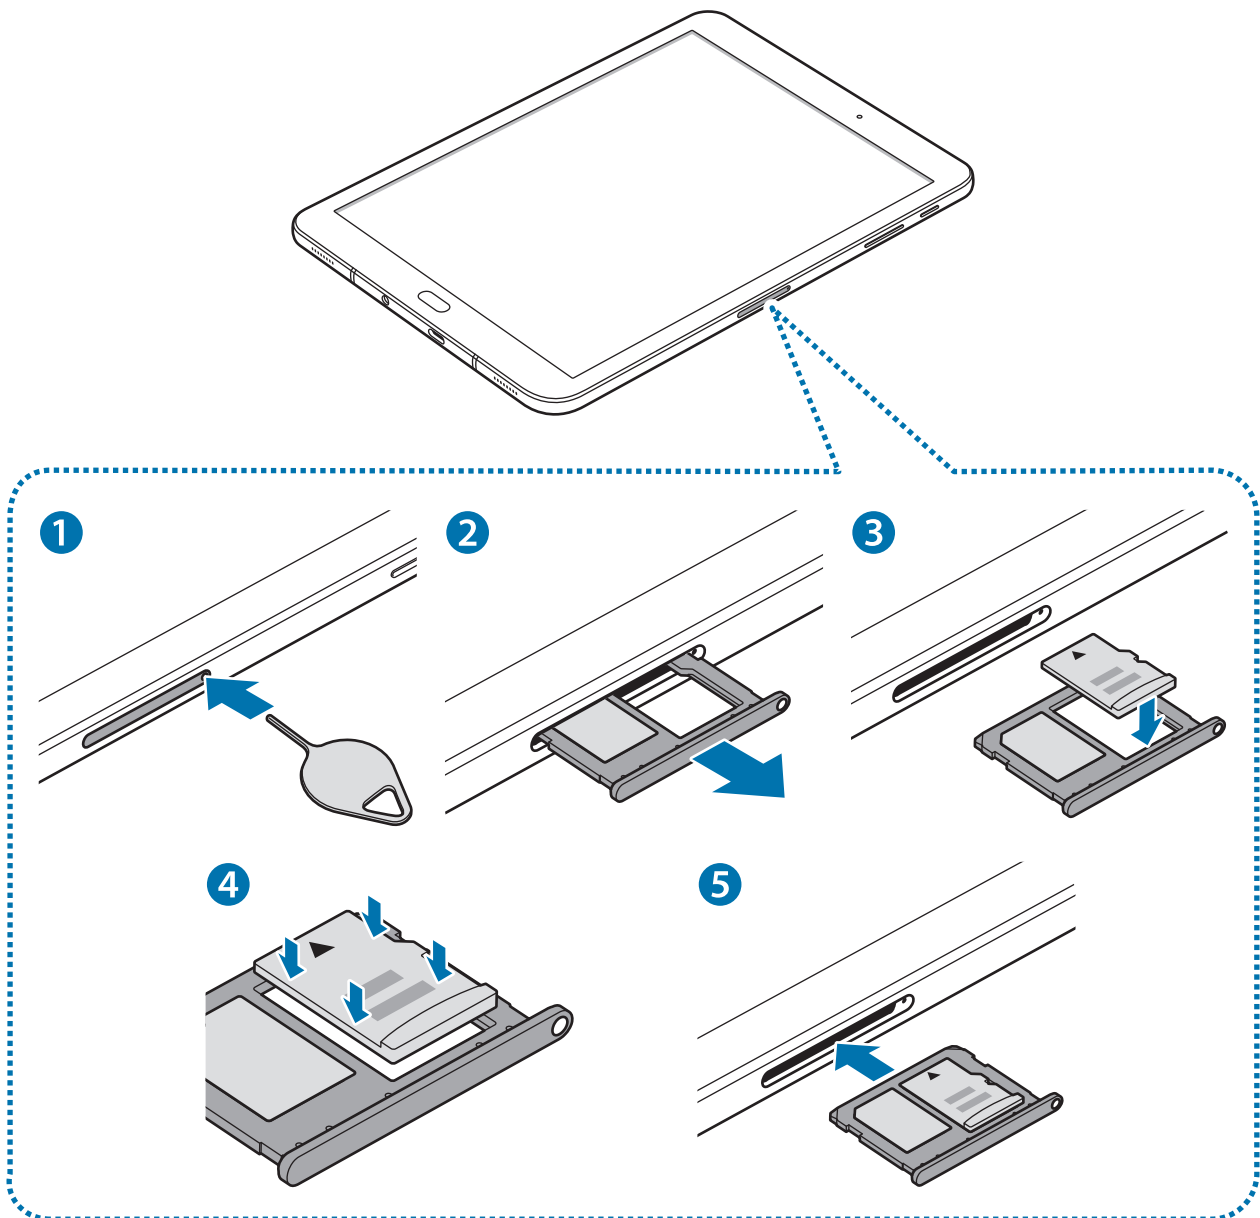


1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke, čím zásuvku uvoľníte.

! Uistite sa, že kolík na vysúvanie je umiestnený kolmo voči otvoru. V opačnom prípade sa zariadenie môže poškodiť.

2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.

! Ak vyberiete zásuvku zo zariadenia, mobilné dátové pripojenie sa deaktivuje.

- 3 Umiestnite pamäťovú kartu do zásuvky 2 tak, aby kontakty zlatej farby smerovali nadol.

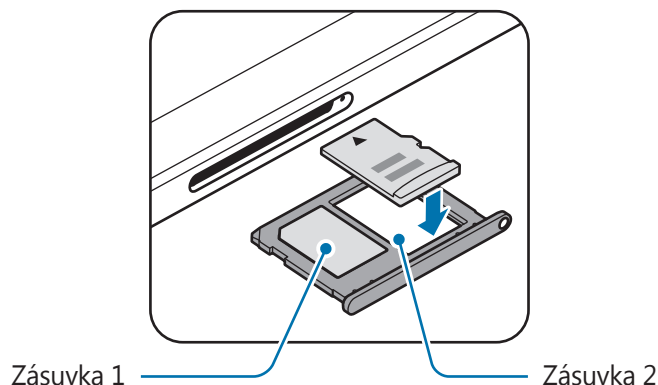

- 4 Pamäťovú kartu jemne zatlačte do zásuvky tak, aby sa zaistila.

- 5 Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.



- Ak do zariadenia vložíte mokrú zásuvku, môže dôjsť k poškodeniu vášho zariadenia. Vždy sa uistite, že zásuvka je suchá.
- Zásuvku úplne zasuňte do slotu pre zásuvku, aby do zariadenia nemohla vniknúť voda.

Vybratie pamäťovej karty

Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Údržba zariadenia** → **Úložisko** → **Nastavenia ukladania** → **Karta SD** → **ODPOJIŤ**.

- 1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke, čím zásuvku uvoľníte.
- 2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.
- 3 Vyberte pamäťovú kartu.
- 4 Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.



Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom. V opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, alebo by mohlo dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú kartu naformátujte v zariadení.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Údržba zariadenia** → **Úložisko** → **Nastavenia ukladania** → **Karta SD** → **Formát** → **FORMÁTOVAŤ**.



Pred formátovaním pamäťovej karty si nezapodniete vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých dát uložených na pamäťovej karte. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát v dôsledku činnosti používateľa.

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.

Zariadenie pri prvom zapnutí alebo po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na obrazovke zariadenia.


Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Vypnúť zariadenie**.



Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného personálu.

Reštartovanie zariadenia

Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.

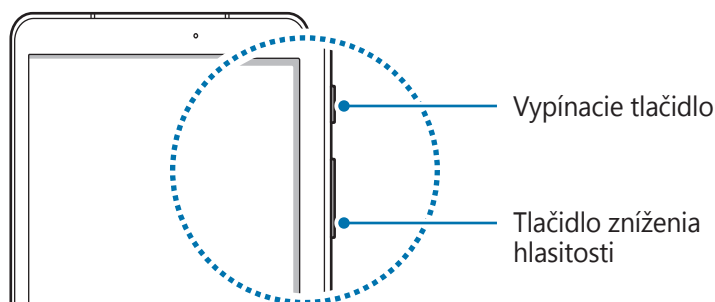

Ovládanie dotykového displeja





- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
- Na dotykový displej neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno netlačte prstami, aby sa nepoškodil.
- Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k efektu zvyškového obrazu (vypálenie obrazu) alebo zobrazeniu duchov. Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej vypnite.



- Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
- Pri používaní dotykového displeja sa odporúča používať prsty alebo pero S Pen.



Ťuknutie

Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na obrazovke alebo zadať znak pomocou klávesnice na obrazovke, ťuknite na danú položku prstom alebo perom S Pen.

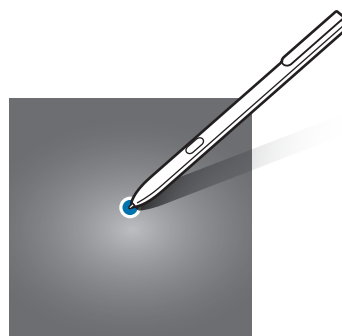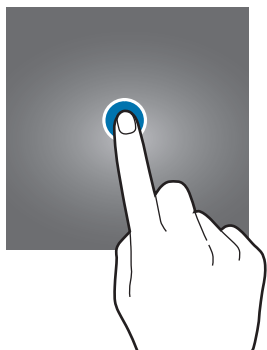



Ťuknutie a podržanie

Ťuknutím a podržaním položky alebo obrazovky dlhšie než 2 sekundy získate prístup k dostupným možnostiam.

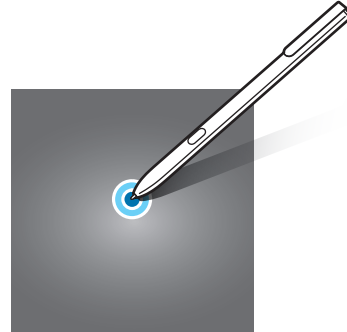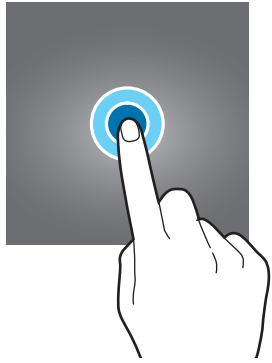


Potiahnutie

Ak chcete položku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a potiahnite ju na cieľové miesto.

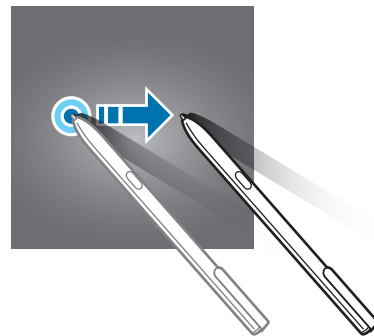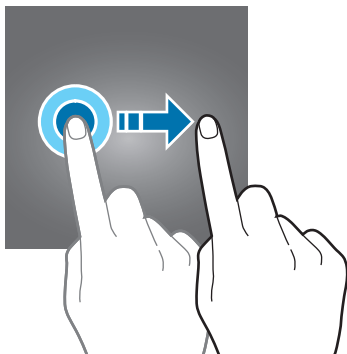


Dvojité ťuknutie

Ak chcete zväčšiť webovú stránku alebo obrázok, dvakrát ťuknite na dané miesto. Opätovným dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.

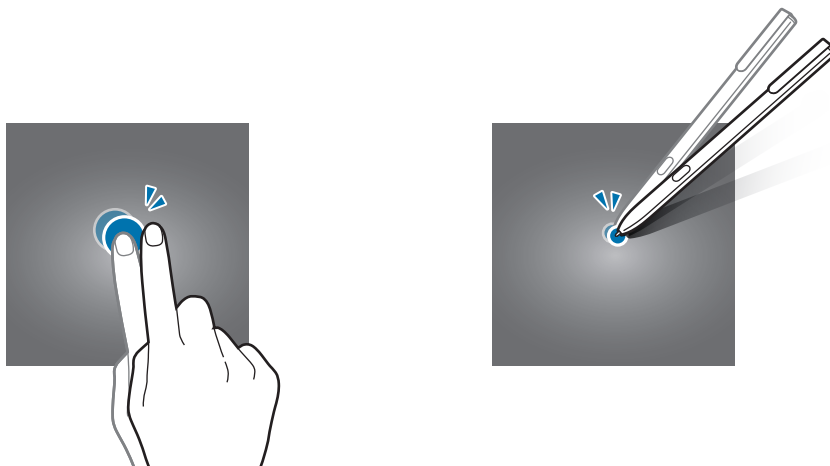


Potiahnutie prstom

Rýchlym potiahnutím prstom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií zobrazíte ďalšie panely. Rýchlym potiahnutím prstom nahor alebo nadol môžete posúvať webovú stránku alebo zoznam položiek, ako sú napríklad kontakty.

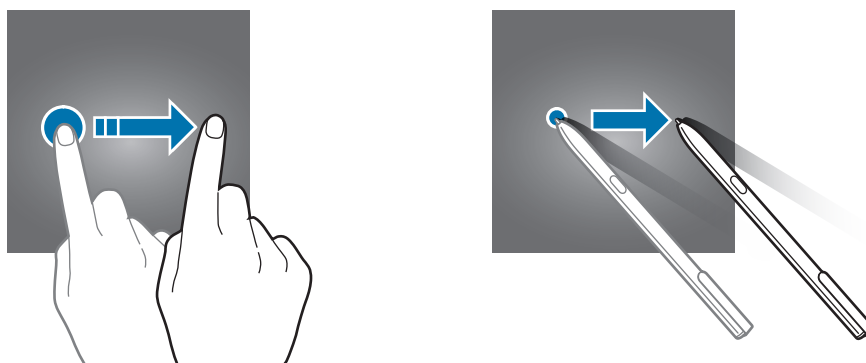

Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov

Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.

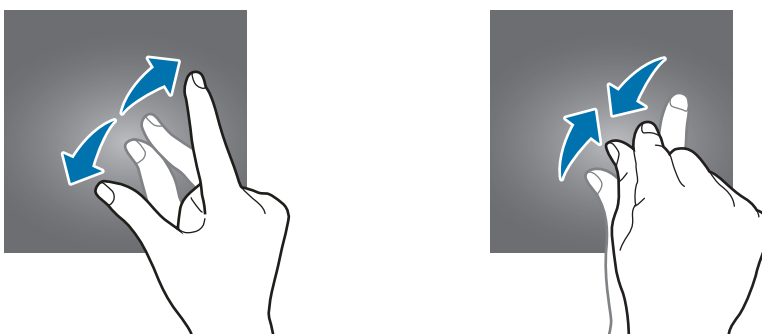

Domovská obrazovka a obrazovka aplikácií

Úvod

Domovská obrazovka je východiskom na získanie prístupu ku všetkým funkciám zariadenia. Zobrazujú sa na nej widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.

Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže obrazovka zobrazit' inak.




Prepínanie medzi domovskou obrazovkou a obrazovkou aplikácií

Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor alebo nadol. Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku, na obrazovke aplikácií potiahnite prstom nahor alebo nadol. Prípadne ťuknite na tlačidlo Domov alebo na tlačidlo Späť.



Ak na domovskú obrazovku pridáte tlačidlo aplikácií, ťuknutím naň môžete otvoriť obrazovku aplikácií. Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť, podržte ju a potom postupne ťuknite na položky **Nast. domovskej obrazovky** → **Tlačidlo aplikácií** → **Zobrazit' tlač. Aplikácie** → **POUŽIŤ**. Tlačidlo aplikácií sa zobrazí v spodnej časti domovskej obrazovky.

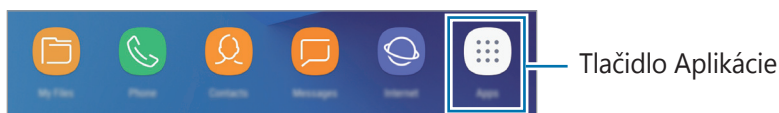

Presúvanie položiek

Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto. Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.


Ak chcete na domovskú obrazovku pridať odkaz, na obrazovke aplikácií ťuknite na požadovanú položku, podržte ju a potiahnite ju na hornú časť obrazovky. Na domovskú obrazovku sa pridá odkaz na danú aplikáciu.

Okrem toho môžete presunúť často používané aplikácie do oblasti odkazov v spodnej časti domovskej obrazovky.

Vytváranie priečinkov

Môžete vytvárať priečinky a zhromažďovať podobné aplikácie, a tým získať rýchly prístup k aplikáciám a možnosť rýchlo ich spúšťať.

- 1 Na domovskej obrazovke alebo obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na inú aplikáciu.
- 2 Keď sa okolo aplikácie objaví rámik priečinka, aplikáciu pustite. Vytvorí sa nový priečinek, ktorý obsahuje vybrané aplikácie. Ťuknite na položku **Zadajte názov priečinka** a zadajte názov priečinka.

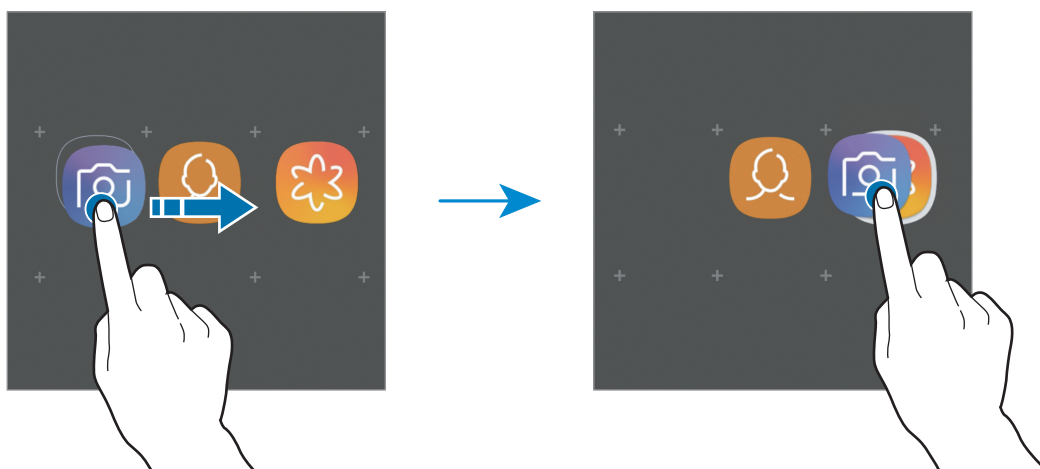

Pridanie ďalších aplikácií

Ťuknite na položku **PRIDAŤ APLIKÁCIE** na priečinku. Začiarknite aplikácie, ktoré chcete pridať, a ťuknite na položku **PRIDAŤ**. Aplikáciu môžete pridať aj tak, že ju potiahnete do priečinka.

Presúvanie aplikácií z priečinka

Ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto.

Odstránenie priečinka

Ťuknite na priečinek, podržte ho a potom ťuknite na položku **Odstrániť priečinek**. Odstráni sa len daný priečinek. Aplikácie z priečinka sa premiestnia na obrazovku aplikácií.

Úprava domovskej obrazovky

Ak chcete získať prístup k možnostiam úprav, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte ju alebo na displeji stiahnite prsty k sebe. Môžete nastaviť tapetu, pridať miniaplikácie a vykonať ďalšie úpravy. Tiež môžete pridať, odstrániť alebo zmeniť usporiadanie panelov na domovskej obrazovke.

- Pridávanie panelov: Potiahnite prstom doľava a potom ťuknite na položku **+**.
- Premiestňovanie panelov: Ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.
- Odstraňovanie panelov: Ťuknite na položku **🗑️** na paneli.



- **Tapety:** Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
- **Widgety:** Miniaplikácie sú malé aplikácie, ktoré spúšťajú konkrétne funkcie aplikácií a poskytujú informácie a pohodlný prístup na domovskej obrazovke. Ťuknite na miniaplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na domovskú obrazovku. Miniaplikácia sa pridá na domovskú obrazovku.
- **Nast. domovskej obrazovky:** Zmena nastavení domovskej obrazovky.

Zobrazenie všetkých aplikácií na domovskej obrazovke

Zariadenie môžete nastaviť tak, že všetky aplikácie sa zobrazia na domovskej obrazovke bez použitia samostatnej obrazovky aplikácií. Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť, podržte ju a potom postupne ťuknite na položky **Nast. domovskej obrazovky** → **Rozloženie domovskej obrazovky** → **Iba domovská obrazovka** → **POUŽIŤ**.

Teraz sú všetky aplikácie dostupné po potiahnutí prstom doľava na domovskej obrazovke.

Indikačné ikony

Ikony indikátorov sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Najčastejšie používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.



Stavový riadok sa v niektorých aplikáciách v hornej časti obrazovky zobrazit' nemusí. Ak chcete zobrazit' stavový riadok, potiahnite hornú časť obrazovky smerom nadol.


Ikona	Význam
	Žiadny signál
	Intenzita signálu
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Pripojené k sieti HSDPA
	Pripojené k sieti HSPA+
	Pripojené k sieti LTE
	Pripojené k sieti Wi-Fi
	Aktivovaná funkcia Bluetooth
	Aktivované GPS
	Prebiehajúci hovor
	Zmeškaný hovor
	Nová textová alebo multimediálna správa
	Aktivovaný budík
	Aktivovaný tichý režim
	Aktivovaný vibračný režim
	Aktivovaný letový režim
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Nabíjanie batérie
	Úroveň nabitia batérie

Uzamknutie obrazovky

Stlačením vypínacieho tlačidla sa displej vypne a zamkne. Ak zariadenie po určitú dobu nepoužívate, displej sa tiež automaticky uzamkne.

Obrazovka sa zamyká spôsobom **Potiahnuť**, čo je predvolená metóda uzamknutia obrazovky.

Stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov a posunutím prstom ľubovoľným smerom odomknite obrazovku.

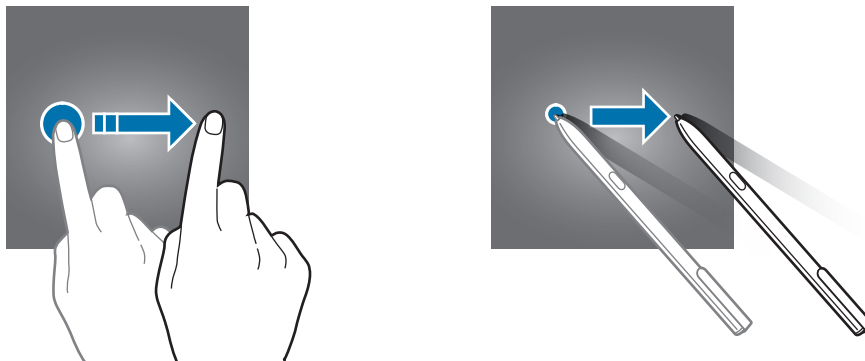

Ak chcete zmeniť metódu uzamknutia obrazovky, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zamknutá obrazovka** → **Typ zamknutia obrazovky** a vyberte metódu.

Ak ako metódu uzamknutia obrazovky nastavíte vzor, kód PIN, heslo alebo odtlačok prsta, môžete chrániť svoje osobné údaje tým, že zabránite ďalším osobám v prístupe k vášmu zariadeniu. Po nastavení metódy uzamknutia obrazovky bude zariadenie vyžadovať kód odomknutia pri každom odomknutí.

- **Potiahnuť**: Odomknutie obrazovky posunutím prstom po obrazovke v ľubovoľnom smere.
- **Vzor**: Odomknutie obrazovky nakreslením vzoru pomocou najmenej štyroch bodov.
- **Kód PIN**: Odomknutie obrazovky zadaním kódu PIN s najmenej štyrmi číslicami.
- **Heslo**: Odomknutie obrazovky zadaním hesla s najmenej štyrmi znakmi, číslicami alebo symbolmi.

- **Žiadne:** Metóda zamknutia obrazovky sa nenastaví.
- **Odtlačky prstov:** Odomknutie obrazovky zaregistrovaním odtlačkov prstov. Ďalšie informácie nájdete v časti [Rozpoznávanie odtlačkov prstov](#).




- Obrazovku zariadenia môžete po prihlásení do konta Samsung vzdialene odomknúť na stránke [Nájst' môj mobilný telefón \(findmymobile.samsung.com\)](http://Nájst%20m%C3%B3j%20mobiln%C3%BD%20telef%C3%B3n%20(findmymobile.samsung.com)). Ak chcete využívať túto funkciu, zariadenie musíte pripojiť k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti a musíte sa prihlásiť do svojho konta Samsung.
- Ak zabudnete kód na odomknutie, nebudete môcť zariadenie používať, pokiaľ ho neresetujete. Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za stratu údajov alebo nepríjemnosti spôsobené zabudnutými kódmi na odomknutie.
- Svoje zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa obnovili továrenské nastavenia, ak do riadku viackrát zadáte nesprávny kód odblokovania dosiahnete limit pokusov. Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na položku **Zamknutá obrazovka** → **Nastavenia bezpečného zámku** a ťuknutím na prepínač **Aut. obnov. továr. nast.** túto funkciu aktivujte.

Panel oznámení


Keď dostanete nové oznámenia, napríklad o správach alebo zmeškaných hovoroch, v stavovom riadku sa zobrazia indikačné ikony. Ak chcete zobrazit' ďalšie informácie o ikonách, otvorte panel oznámení a zobrazte podrobnosti.

Ak chcete panel oznámení otvoriť, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol. Ak chcete panel oznámení zatvoriť, prstom potiahnite po displeji nahor.

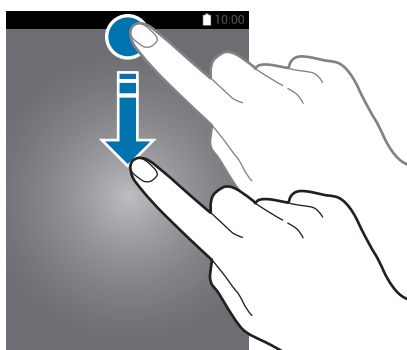


Panel oznámení môžete otvoriť, aj keď je obrazovka zamknutá.

Na paneli oznámení môžete používať nasledujúce funkcie.

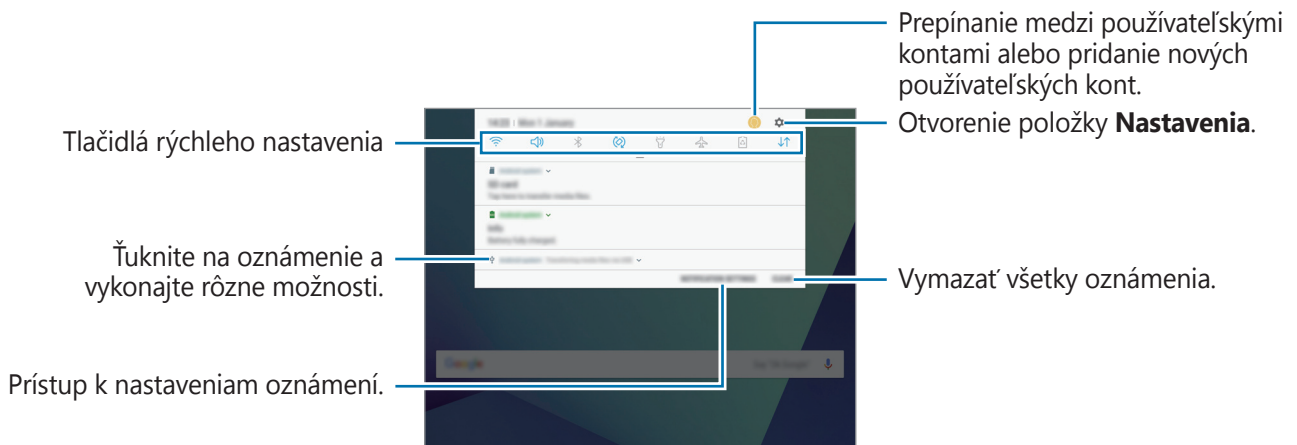


Používanie tlačidiel rýchleho nastavenia

Ťuknutím na tlačidlá rýchleho nastavenia aktivujete určité funkcie. Potiahnutím nadol na paneli oznámení zobrazíte viac tlačidiel.

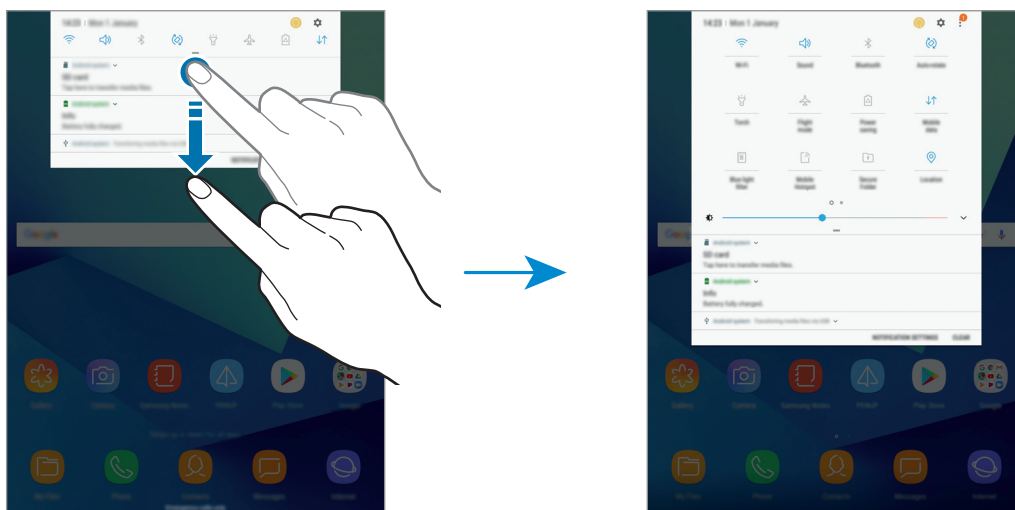

Ak chcete zmeniť nastavenia funkcie, ťuknite na text pod jednotlivými tlačidlami. Ak ťuknete na tlačidlo a podržíte ho, môžete zobraziť podrobnejšie nastavenia.

Ak chcete zmeniť usporiadanie tlačidiel, ťuknite na možnosť  → **Poradie tlačidiel**, ťuknite na tlačidlo, podržte ho a potom ho potiahnite na iné miesto.


Zadávanie textu

Usporiadanie klávesnice


Klávesnica sa zobrazí automaticky pri zadávaní textu správ na odoslanie, pri vytváraní poznámok a ďalších operáciách.





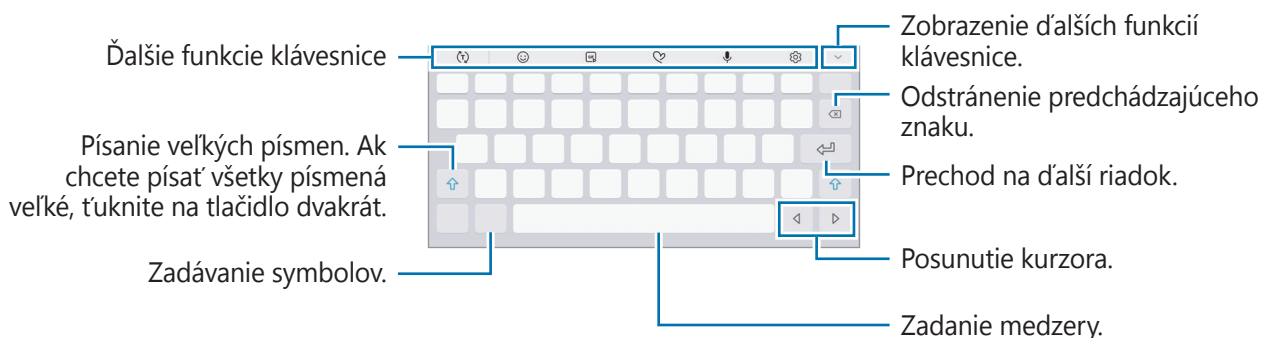


Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte vstupný jazyk prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.




Zmena vstupného jazyka

Postupne ťuknite na položky  → **Jazyky a typy** → **SPRAVOVAŤ VSTUPNÉ JAZYKY** a potom vyberte jazyky, ktoré chcete používať. Ak ste vybrali dva alebo viac jazykov, vstupné jazyky môžete zmeniť potiahnutím prstom na medzerníku doľava alebo doprava.


Ďalšie funkcie klávesnice

- : Predpovedajte slová na základe vašich vstupov a zobrazujte návrhy slov. Ak sa chcete vrátiť do zoznamu funkcií klávesnice, ťuknite na položku .
- : Zadanie emotikon.
- : Pridanie animovaných obrázkov vo formáte GIF.
- : Vytvorenie živej správy. Namiesto textovej správy môžete zaznamenať svoje činnosti počas písania rukou alebo kreslenia správy, ktorú môžete uložiť ako animovaný súbor.

- 🗣️ : Zadávanie textu hlasom.

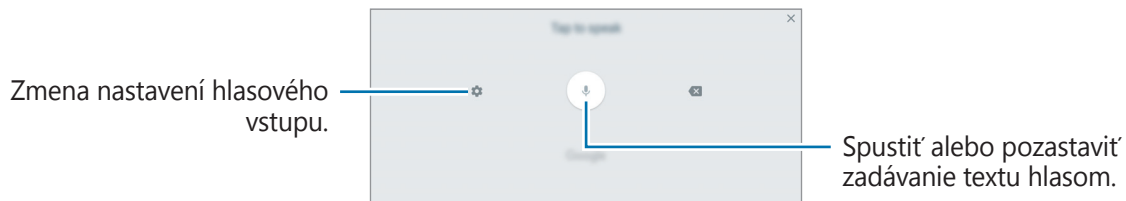

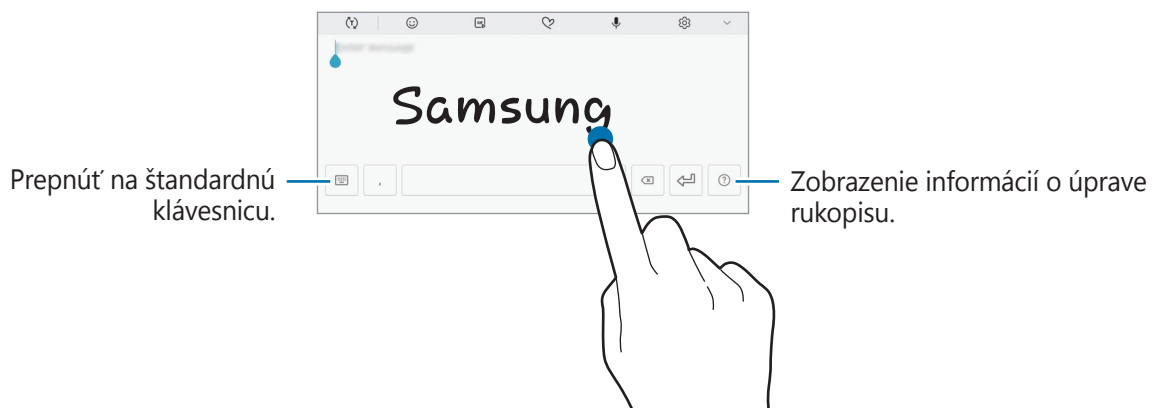

- ⚙️ : Zmena nastavení klávesnice.
- ✓ → 📝 : Prepnutie na režimu rukopisu.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- ✓ → 📄 : Pridanie položky zo schránky.
- ✓ → 📑 : Prepnutie na plávajúcu alebo rozdelenú klávesnicu. Klávesnicu môžete presunúť na iné miesto potiahnutím položky.

Kopírovanie a vkladanie

- 1 Ťuknite a podržte prst na texte.
- 2 Potiahnutím položky  alebo  vyberte požadovaný text alebo ťuknutím na položku **Vybrať všetky** vyberte celý text.
- 3 Ťuknite na položku **Kopírovať** alebo **Vystrihnúť**.
Vybraný text sa skopíruje do schránky.
- 4 Ťuknite na miesto, kam sa má vložiť text, podržte ho a potom ťuknite na položku **Prilepiť**.
Ak chcete vložiť skopírovaný text, ťuknite na položku **Schránka** a vyberte text.

Zachytenie obsahu obrazovky

Pri používaní zariadenia zachyťte snímku obrazovky.

Zachytávanie snímok obrazovky

Súčasne stlačte a podržte tlačidlo Domov a vypínacie tlačidlo. V aplikácii **Galéria** môžete zobrazit' nasnímané obrázky.

Potiahnutím rukou doľava alebo doprava po displeji môžete tiež vytvárať snímky obrazovky. Ak táto funkcia nie je aktivovaná, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Snímať potiahnutím dlane** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.



Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.

Zaznamenanie snímok obrazovky pomocou pera S Pen

Snímky obrazovky môžete zaznamenať aj pomocou funkcií bezdotykového zadávania príkazov.

Funkcia **Písanie na obrazovku** umožňuje písať na zaznamenané snímky obrazovky. Pomocou funkcie **Zachytenie posúvania** môžete zaznamenať obsah, ktorý sa nachádza na viacerých obrazovkách.

Ak chcete vybrať a zaznamenať konkrétnu oblasť, použite funkciu **Inteligentný výber**.

Ďalšie informácie nájdete v častiach [Písanie na obrazovku](#) a [Inteligentný výber](#).

Inteligentné snímanie


Môžete nasnímať aktuálnu obrazovku a oblasť, ktorú možno posúvať. Nasnímanú obrazovku môžete ihneď orezať a zdieľať.

Ak táto funkcia nie je aktivovaná, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Inteligentné snímanie**, ťuknutím na prepínač funkciu aktivujte a potom nasnímajte snímku obrazovky. Na snímanej obrazovke môžete použiť jednu z nasledujúcich možností.


- **Snímanie s posúvaním:** Nasnímanie väčšieho množstva obsahu, ktorý sa nachádza na viacerých obrazovkách, napríklad webovej stránky. Obrazovka sa automaticky posunie nadol a nasníma sa viac obsahu.
- **Kresliť:** Písanie alebo kreslenie na snímku obrazovky.
- **Orezať:** Orežanie časti snímky obrazovky.
- **Zdieľať:** Zdieľanie snímky obrazovky.

Otváranie aplikácií

Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa aplikácia otvorí.

Ak chcete otvoriť zoznam naposledy použitých aplikácií, ťuknite na položku  a vyberte okno s naposledy používanými aplikáciami.


Zatvorenie aplikácie

Ak chcete okno s naposledy používanými aplikáciami zatvoriť, ťuknite na položku  a presuňte ikonu doľava alebo doprava. Ak chcete zatvoriť všetky spustené aplikácie, ťuknite na položku **ZAVRIEŤ VŠETKY**.

Funkcie pera S Pen


Bezdotykový príkaz

Ak chcete otvoriť panel na bezdotykové zadávanie príkazov, podržte pero S Pen nad obrazovkou a stlačte tlačidlo pera S Pen. Môžete tiež ťuknúť na ikonu na bezdotykové zadávanie príkazov. Môžete získať prístup k užitočným funkciám a často používaným aplikáciám.

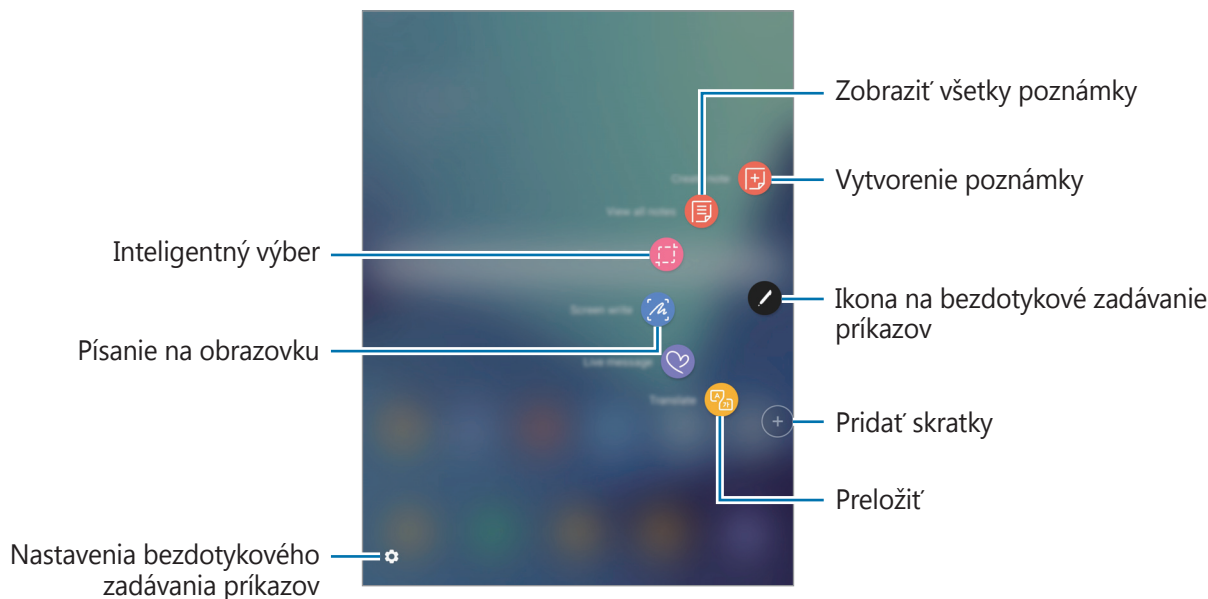

- **Vytvoriť poznámku:** Spustenie aplikácie **Samsung Notes** a vytvorenie novej poznámky. Ďalšie informácie nájdete v časti [Samsung Notes](#).
- **Zobraz. všetky poznámky:** Spustenie aplikácie **Samsung Notes** a zobrazenie všetkých poznámok.
- **Inteligentný výber:** Služi na rýchle zhromaždenie obsahu. Ďalšie informácie nájdete v časti [Inteligentný výber](#).
- **Písanie na obrazovku:** Zaznamenávajúte, upravujete a píšete poznámky na snímky obrazovky a potom ich zdieľajte. Ďalšie informácie nájdete v časti [Písanie na obrazovku](#).
- **Živá správa:** Namiesto textovej správy môžete vytvoriť a odoslať jedinečnú správu zaznamenaním činností počas písania rukou alebo kreslenia živej správy, ktorú môžete uložiť ako animovaný súbor.
- **Preklad:** Ak chcete získať preklad slova, nasmerujte pero S Pen nad dané slovo. Ďalšie informácie nájdete v časti [Preklad](#).
- **Pridať odkazy:** Pridanie skratiek na často používané aplikácie na panel na bezdotykové zadávanie príkazov. Ďalšie informácie nájdete v časti [Pridať odkazy](#).
- **⚙️:** Zmena nastavenia bezdotykového zadávania príkazov.

Ikona na bezdotykové zadávanie príkazov

Keď sa panel na bezdotykové zadávanie príkazov zatvorí, ikona na bezdotykové zadávanie príkazov ostane na obrazovke. Panel na bezdotykové zadávanie príkazov môžete otvoriť ťuknutím na ikonu. Ak chcete ikonu presunúť, ťuknite na položku  a presuňte ju na iné miesto.


Inteligentný výber

Použitie pera S Pen na výber oblasti a vykonanie činností, ako napríklad zdieľanie alebo ukladanie.

- 1 Keď je zobrazený obsah, ktorý chcete nasnímať, napríklad časť obrázka, otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a ťuknite na položku **Inteligentný výber**.
- 2 Na paneli s nástrojmi vyberte ikonu požadovaného tvaru a potiahnite perom S Pen cez obsah, ktorý chcete vybrať.

Ťuknutím na položku **Automat. výber** automaticky zmeníte tvar vybratej oblasti.

Ak vybraná oblasť obsahuje text, ťuknutím na položku **Extrahovať text** môžete rozpoznať a extrahovať text z vybranej oblasti.

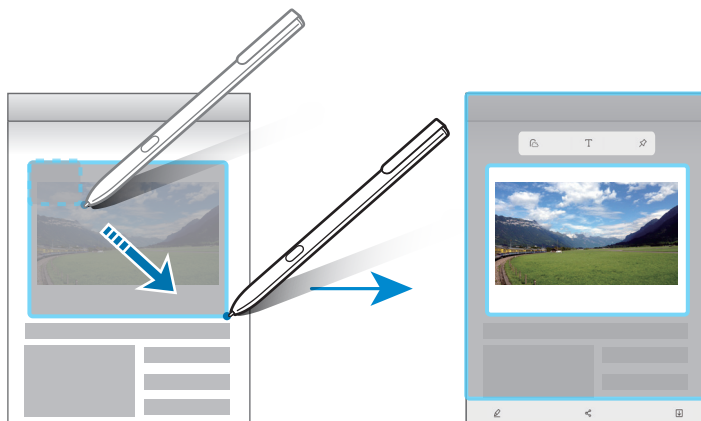


- 3 Vyberte možnosť, ktorú chcete používať s vybratou oblasťou.

- **Kresliť:** Písanie alebo kreslenie na obrazovku.
- **Zdieľať:** Zdieľanie vybratej oblasti s ostatnými používateľmi.
- **Uložiť:** Uloženie vybranej oblasti do priečinka **Galéria**.

Písanie na obrazovku

Zaznamenajte snímky obrazovky, na ktoré môžete písať alebo kresliť.

- 1 Keď je zobrazený obsah, ktorý chcete nasnímať, otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a ťuknite na položku **Písanie na obrazovku**.
Automaticky sa zaznamená aktuálna obrazovka a na obrazovke sa zobrazí panel nástrojov na úpravy.
- 2 Ak chcete zachytiť obsah, ktorý siaha naprieč viacero obrazoviek, ako napr. webovú stránku, ťuknutím na položku **Zachytenie posúvania** zachytíte väčšiu časť obsahu. Obrazovka sa automaticky posunie nadol a umožní vám znova vybrať položku **ZACHYTENIE POSÚVANIA**. Po skončení zaznamenávania ťuknite na položku **HOTOVO**.
- 3 Na snímku obrazovky napíšte poznámku.

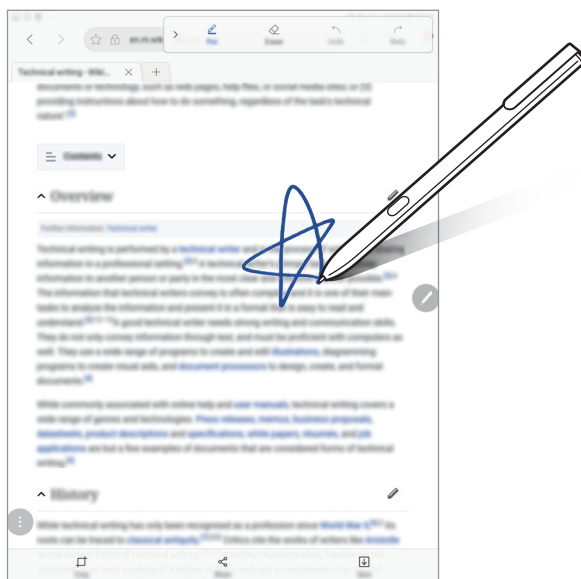

- 4 Vyberte možnosť, ktorú chcete používať so snímku obrazovky.

- **Orezať:** Orežanie snímky obrazovky.
- **Zdieľať:** Zdieľanie snímky obrazovky s ostatnými používateľmi.
- **Uložiť:** Uloženie snímky obrazovky do priečinka **Galéria**.



Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.

Preklad

Ak chcete získať preklad slova, nasmerujte pero S Pen nad dané slovo.



- Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
- Táto funkcia nie je v niektorých jazykoch podporovaná.
- Táto funkcia je dostupná len na obrazovkách, ktoré povoľujú snímanie obrazovky.


1 Otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a ťuknite na položku **Preklad**.

2 Vyberte jazyky na paneli prekladača v hornej časti obrazovky.

3 Prejdite perom S Pen nad slovo, ktoré chcete preložiť.

Preložené slovo sa zobrazí nad pôvodným slovom. Ťuknutím na položku  si môžete vypočuť výslovnosť.

Ak chcete zobrazit' ďalšie definície, ťuknite na preložené slovo.

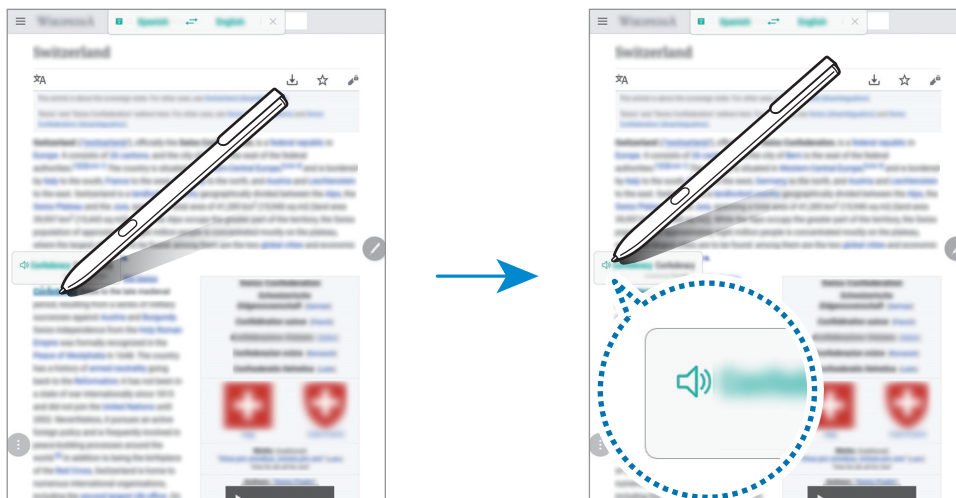


4 Ak chcete prekladač zatvoriť, ťuknite na položku  na paneli prekladača.

Pridať odkazy

Na panel na bezdotykové zadávanie príkazov môžete pridávať skratky na najčastejšie používané aplikácie alebo funkcie.

Otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov, ťuknite na položku **Pridať odkazy** a vyberte aplikácie alebo funkcie, ktoré sa majú otvárať z panela.

Ak chcete upraviť skratky, otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a postupne ťuknite na položky  → **Odkazy**.


Môžete odstrániť aj skratku **Vytvoriť poznámku**.

Bezdotyk. zobrazenie

Podržaním pera S Pen nad položkou na obrazovke môžete vykonávať rozličné funkcie.


Zobrazenie ukážky informácií

Ukázaním na obrazovku zobrazíte ukážku obsahu alebo informácie v kontextovom okne.

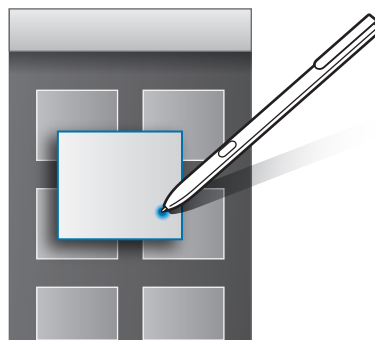

Používanie tlačidla bezdotykových príkazov


Podržaním pera S Pen nad položkami v niektorých aplikáciách, napríklad **Galéria**, sa v okne ukážky zobrazí bezdotykové tlačidlo. Pomocou tlačidla bezdotykových príkazov môžete vykonávať rôzne akcie priamo z okna ukážky.

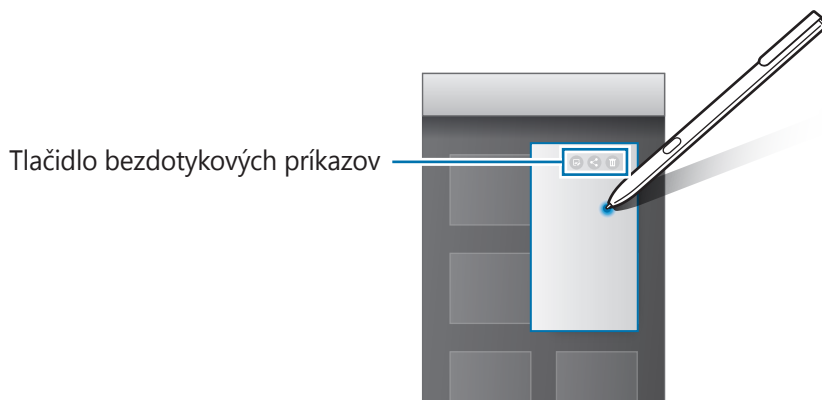

Ak táto funkcia nie je aktivovaná, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknete na položky **Pokročilé funkcie** → **Pero S Pen** → **Bezdotyk. zobrazenie** a potom ju aktivujete ťuknutím na prepínač.


Výber pera

Položky vyberte tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo pera S Pen a perom S Pen posúvajte nad textom alebo týmito položkami. Vybrané položky alebo text môžete tiež kopírovať a vkladať do iných aplikácií alebo ich zdieľať s inými používateľmi.

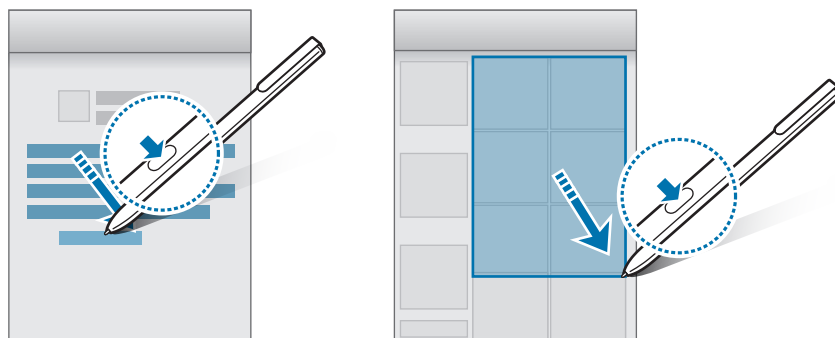

Priamy vstup perom

Prostredníctvom pera S Pen môžete vyplňať formuláre a písať správy pomocou rukopisu.

- 1 Podržte pero S Pen nad textovým poľom.
- 2 Ťuknutím na položku  otvorte pole rukopisu.




- 3 Píšte pomocou pera S Pen.



Ak táto funkcia nie je aktivovaná, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Pero S Pen** → **Priamy vstup perom** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.

Pripom. vyp. obraz.

Môžete rýchlo vytvárať poznámky písaním na displej bez toho, aby ste ho zapínali.

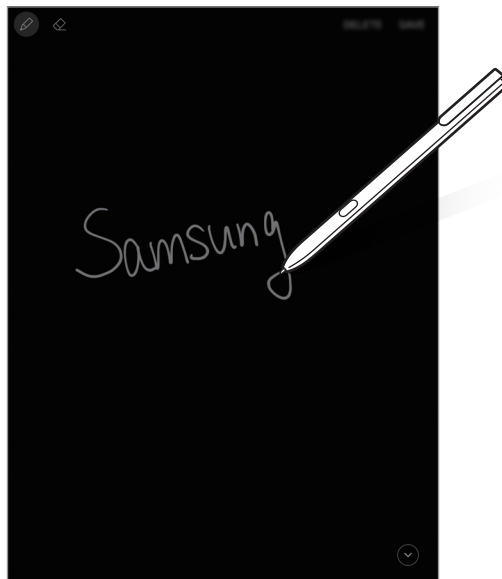

Ak táto funkcia nie je aktivovaná, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Pero S Pen** a potom ťuknutím na prepínač **Pripom. vyp. obraz.** túto funkciu aktivujte.


Vytvorenie poznámky pri vypnutom displeji

- 1 Keď je obrazovka vypnutá, ťuknite na obrazovku perom S Pen a zároveň držte stlačené tlačidlo pera S Pen.
- 2 Napísanie alebo nakreslenie poznámky.
Ak chcete predĺžiť stranu, ťuknite na položku (⌵).
- 3 Ak chcete poznámku uložiť, ťuknite na položku **ULOŽIŤ DO POZ.** Poznámka sa uloží v aplikácii **Samsung Notes** → **KOLEKCIE** → **Pripom. vyp. obraz.**

Zabezpečený priečinok

Úvod

Zabezpečený priečinok chráni váš súkromný obsah a aplikácie, napríklad fotografie a poznámky, aby k nemu nemali prístup iní používatelia. Svoj súkromný obsah a aplikácie môžete bezpečne uchovať aj v prípade odomknutia zariadenia.

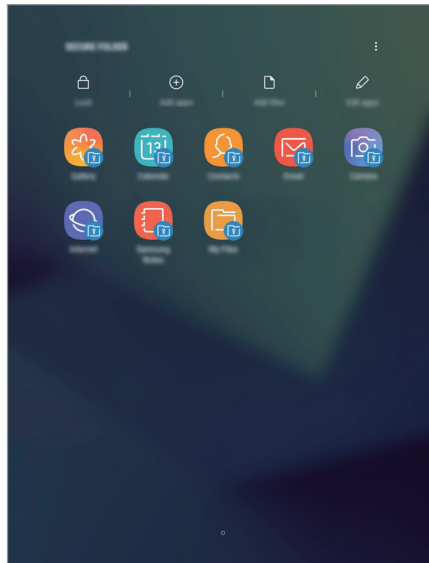

Zabezpečený priečinok je samostatný zabezpečený ukladací priestor. Údaje v ukladacom priestore Secure Folder nemožno preniesť do iných zariadení prostredníctvom neschválených metód zdieľania, napr. USB. Pri pokuse o prispôsobenie operačného systému alebo úprave softvéru sa ukladací priestor Zabezpečený priečinok automaticky uzamkne a bude neprístupný. Pred uložením údajov do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok zložte kópiu údajov na iné bezpečné miesto.

Nastavenie aplikácie Zabezpečený priečinok

- 1 Otvorte priečinok **Samsung** a spustíte aplikáciu **Zabezpeč. priečinok**.
Prípadne spustíte aplikáciu **Nastavenia** a ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Zabezpečený priečinok**.
- 2 Ťuknite na položku **PRIHLÁSIŤ** a prihláste sa do konta Samsung.
- 3 Vyberte spôsob uzamknutia, ktorý sa má použiť pre ukladací priestor Zabezpečený priečinok, a dokončíte nastavenia podľa zobrazených pokynov.

Na obrazovku aplikácií sa pridá skratka na ukladací priestor Zabezpečený priečinok.



Ak zabudnete svoj kód odomknutia pre ukladací priestor Zabezpečený priečinok, môžete ho resetovať pomocou svojho konta Samsung. Ťuknite na tlačidlo resetovania, ktoré sa zobrazí po zadaní nesprávneho kódu odomknutia a zadajte svoje heslo pre konto Samsung.

Nastavenie automatického uzamknutia ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Nastavenie zariadenia na automatické uzamknutie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok, keď sa nepoužíva.

- 1 Otvorte priečinok **Samsung**, spustíte aplikáciu **Zabezpeč. priečinok** a ťuknite na položky **☰** → **Nastavenia** → **Zabezpečený priečinok – aut. zámok**.
- 2 Vyberte možnosť uzamknutia.




Ak chcete ukladací priestor Zabezpečený priečinok uzamknúť manuálne, ťuknite na položku **Zamknúť**.

Presúvanie obsahu

Obsah, ako napríklad fotografie, poznámky a kontakty, presuňte do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok. Nasledujúce činnosti sú príkladom presunutia obrázka z predvoleného ukladacieho priestoru do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok.

- 1 Spustíte aplikáciu **Galéria**.

- 2 Vyberte obrázok a potom postupne ťuknite na položky  → **Premiestniť do: Zabezpeč. priečinok.**

Vybraté položky sa presunú do príslušnej aplikácie v ukladačom priestore Secure Folder.



Obsah môžete z ukladacieho priestoru Secure Folder premiestniť do príslušnej aplikácie v predvolenom ukladačom priestore. Vyberte položku a postupne ťuknite na položky  → **Premiestniť z kontajnera Zabezpeč. priečinok.**

Pridávanie aplikácií

Pridajte aplikáciu na použitie do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok.

- 1 Otvorte priečinok **Samsung**, spustite aplikáciu **Zabezpeč. priečinok** a ťuknite na položku **Pridať aplikácie.**
- 2 Začiarknite jednu alebo viac aplikácií nainštalovaných v zariadení a ťuknite na položku **PRIDAŤ.**

Ak chcete nainštalovať aplikácie zo služby **Obchod Play**, ťuknite na položku **STIAHNUŤ Z OBCHODU PLAY.**


Ak chcete nainštalovať aplikácie zo služby **Galaxy Apps**, ťuknite na položku **STIAHNUŤ Z GALAXY APPS.**

Odstraňovanie aplikácií z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Ťuknite na položku **Upraviť aplikácie**, začiarknite aplikácie a ťuknite na položku **Vypnúť.**

Pridanie kont

Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, na synchronizáciu s aplikáciami v ukladačom priestore Zabezpečený priečinok.

- 1 Otvorte priečinok **Samsung**, spustite aplikáciu **Zabezpeč. priečinok** a ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Kontá** → **Pridať konto.**
- 2 Vyberte službu konta.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie konta.

Skrytie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Skratu na aplikáciu Zabezpečený priečinok môžete skryť z obrazovky aplikácií.

Otvorte priečinok **Samsung**, spustíte aplikáciu **Zabezpeč. priečinok**, ťuknite na položky **⋮** → **Nastavenia** a potom ťuknutím na prepínač **Zobraziť Zabezpečený priečinok** túto funkciu deaktivujte.

Ak chcete opäť zobraziť skratku ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Zabezpečený priečinok** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač **Zobraziť Zabezpečený priečinok**.

Odinštalovanie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Ukladací priestor Zabezpečený priečinok vrátane obsahu a aplikácií v ňom môžete odinštalovať.

- 1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Zabezpečený priečinok** → **Ďalšie nastavenia** → **Odinštalovať**.
- 2 Ťuknutím na položku **ODINŠTALOVAŤ** vykonajte zálohovanie obsahu a odinštalujte ukladací priestor Secure Folder.
Prístup k údajom zálohovaným z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok môžete získať tak, že otvoríte priečinok **Samsung**, spustíte aplikáciu **Moje súbory** a ťuknete na položky **Interné úložisko** → **Secure Folder**.



Poznámky uložené v aplikácii **Samsung Notes** nebudú zálohované.


Viac okien

Úvod


Funkcia Viac okien umožňuje naraz spustiť dve aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji. V kontextovom okne môžete tiež naraz spustiť viac aplikácií.



Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

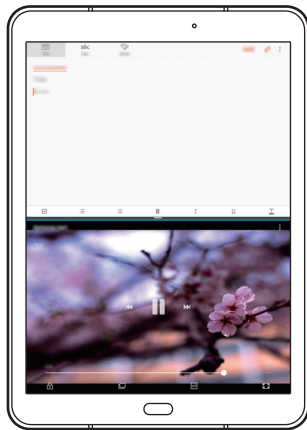



Rozdelené zobrazenie na displeji

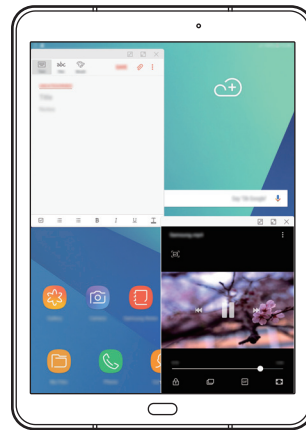


Kontextové zobrazenie

Rozdelené zobrazenie na displeji

- 1 Ťuknutím na položku  otvoríte zoznam nedávno používaných aplikácií.
- 2 Prstom potiahnite hore alebo dolu po okne s nedávno používanými aplikáciami a ťuknite na položku .


V hornom okne sa zobrazí vybraná aplikácia.

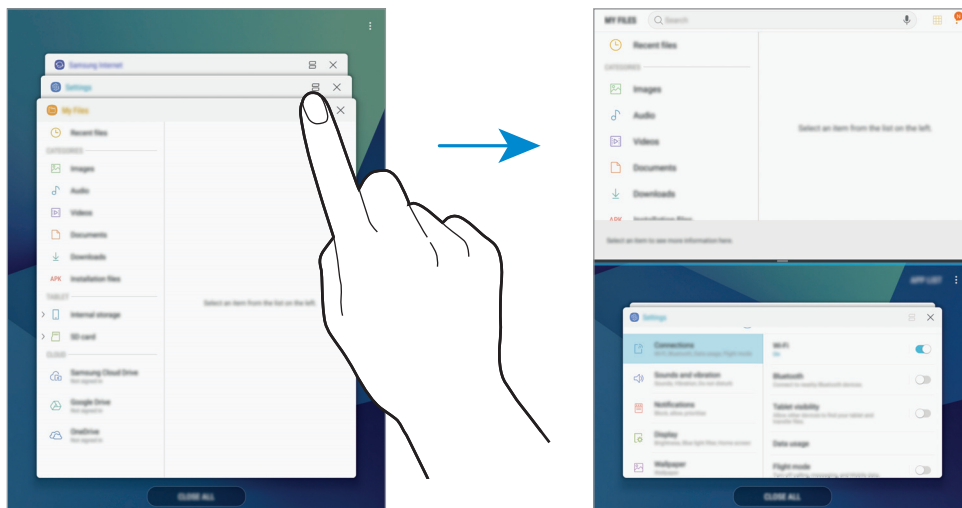

- 3 V spodnom okne vyberte potiahnutím nahor alebo nadol ďalšiu aplikáciu, ktorá sa má spustiť. Ak chcete spustiť aplikácie, ktoré sa nenachádzajú v zozname naposledy použitých aplikácií, ťuknite na položku **ZOZ. APL.** a vyberte aplikáciu.


Použitie ďalších možností

Ťuknutím na pruh medzi oknami aplikácií získate prístup k nasledujúcim možnostiam.

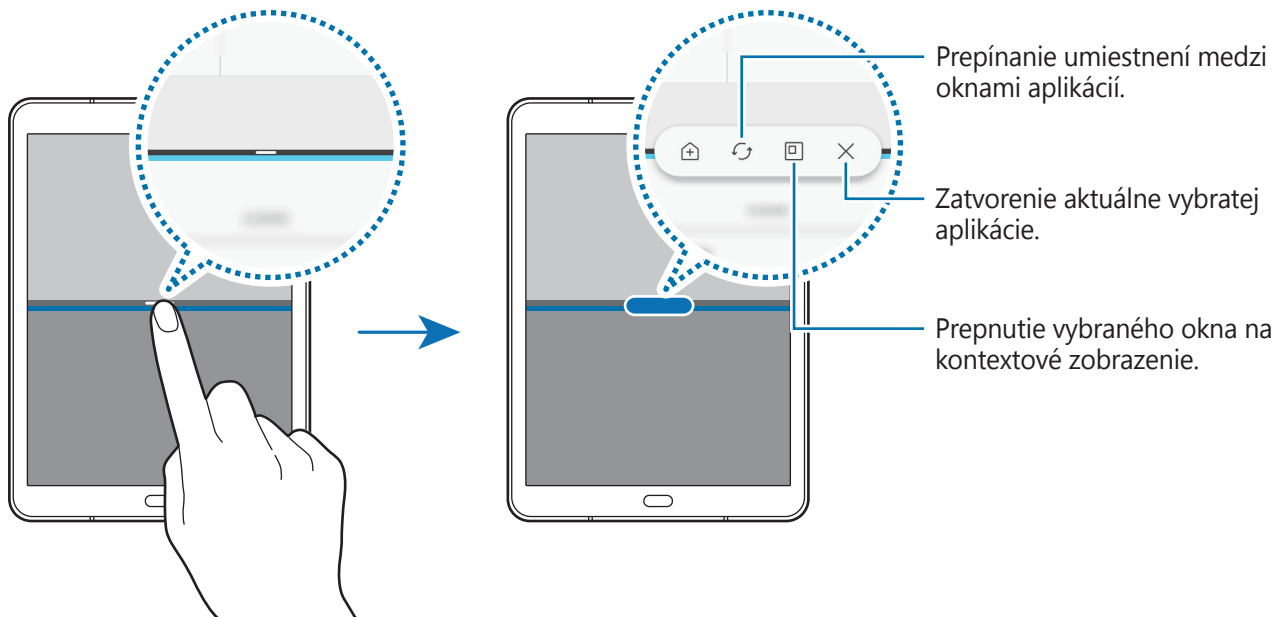


Nastavenie veľkosti okna

Potiahnutím pruhu medzi oknami aplikácií nahor alebo nadol môžete upravovať veľkosť okien.

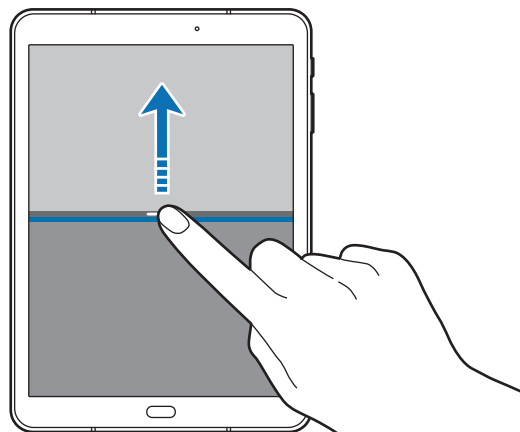


Zdieľanie textu alebo obrázkov medzi oknami

Text alebo skopírované obrázky môžete premiestňovať z jedného okna do druhého potiahnutím. Ťuknite na položku vo vybranom okne, podržte ju a presuňte na miesto v druhom okne.

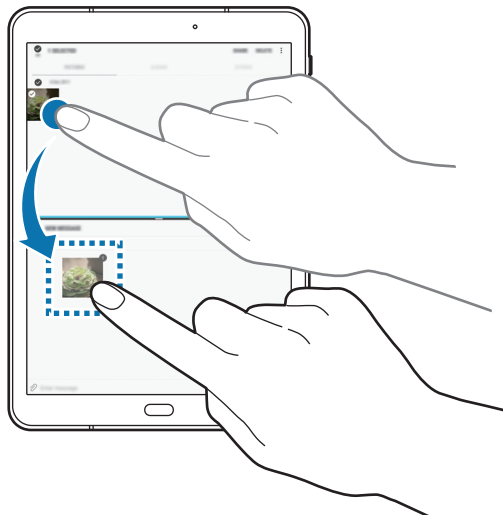

Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

Minimalizovanie rozdeleného zobrazenia na obrazovke


Stlačením tlačidla Domov sa minimalizuje rozdelené zobrazenie na displeji. V stavovom riadku sa zobrazí ikona . Aplikácia v spodnom okne sa zatvorí a aplikácia v hornom okne ostane aktívna v minimalizovanom rozdelenom zobrazení na obrazovke.

Pre zatvorenie minimalizovaného rozdeleného zobrazenia obrazovky ťuknite na položku .


Maximalizovanie okna

Ťuknite na okno aplikácie a potiahnite lištu medzi oknami aplikácií k vrchnému alebo spodnému okraju obrazovky.

Kontextové zobrazenie

- 1 Ťuknutím na položku  otvoríte zoznam nedávno používaných aplikácií.
- 2 Posuňte nahor alebo nadol, ťuknite na okno aplikácie, podržte na ňom prst a potom ho potiahnite do časti **Presunutím sem sa zobrazí v kontextovom okne**.

Obrazovka aplikácií sa zobrazí v kontextovom zobrazení

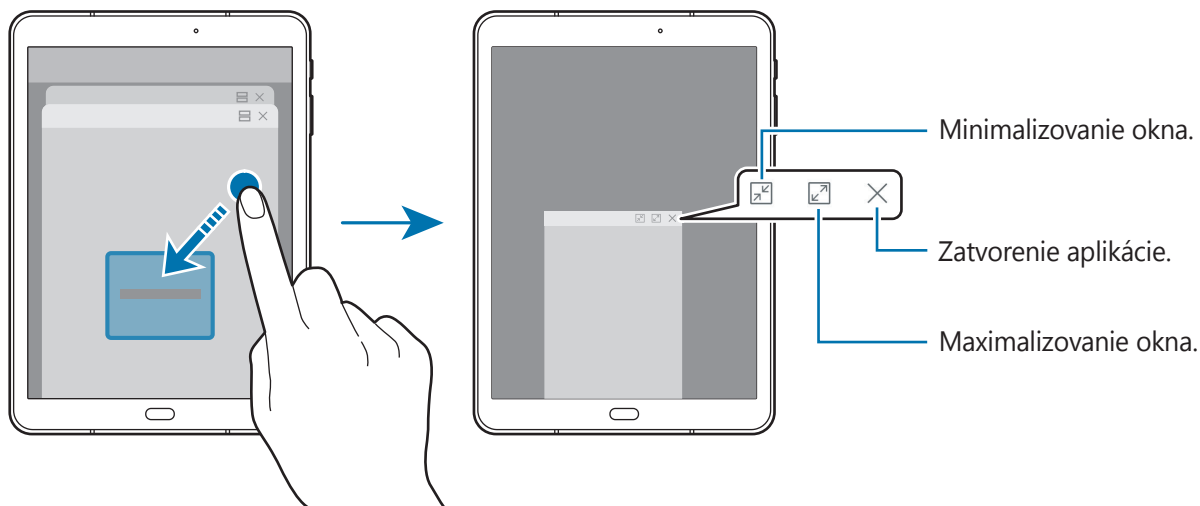

Presúvanie kontextových okien

Ak chcete kontextové okno presunúť, ťuknite na panel nástrojov v okne a presuňte ho na nové miesto.

Konto Samsung

Úvod

Vaše konto Samsung je služba integrovaného konta, vďaka ktorému môžete využívať rôzne služby Samsung, ktoré poskytujú mobilné zariadenia, TV prijímače a webová lokalita Samsung. Po zaregistrovaní konta Samsung môžete používať aplikácie poskytované spoločnosťou Samsung bez potreby prihlasovania sa do konta.

Vytvorte konto Samsung pomocou e-mailovej adresy.

Ak si chcete pozrieť zoznam služieb, ktoré je možné používať s kontom Samsung, navštívte lokalitu account.samsung.com. Ak chcete získať ďalšie informácie o kontakoch Samsung, spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Cloud a kontá** → **Kontá** → **Konto Samsung account** → **Pomocník**.

Registrácia konta Samsung

Registrácia nového konta Samsung

Ak nemáte konto Samsung, je potrebné si ho vytvoriť.

- 1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Cloud a kontá** → **Kontá** → **Pridať konto**.

- 2 Postupne ťuknite na položky **Konto Samsung account** → **VYTVORIŤ KONTO**.
- 3 Dokončite vytváranie konta podľa zobrazených pokynov.


Registrácia existujúceho konta Samsung

Ak už konto Samsung máte, zaregistrujte ho do zariadenia.

- 1 Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Cloud a kontá** → **Kontá** → **Pridať konto**.
- 2 Postupne ťuknite na položky **Konto Samsung account** → **PRIHLÁSIŤ SA**.
- 3 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a potom ťuknite na možnosť **PRIHLÁSIŤ SA**.
Ak zabudnete informácie o konte, ťuknite na položku **Hľadať identifikátor** alebo **Resetovať heslo**. Informácie o svojom konte nájdete po zadaní požadovaných informácií a bezpečnostného kódu zobrazených na obrazovke.

Odstránenie konta Samsung

Ak zaregistrované konto Samsung odstránite zo zariadenia, odstránia sa aj vaše údaje, napríklad kontakty alebo udalosti.

- 1 Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Cloud a kontá** → **Kontá**.
- 2 Ťuknite na položky **Konto Samsung account** →  → **Odstrániť konto** → **ODSTRÁNIŤ**.
- 3 Zadajte heslo konta Samsung a ťuknite na položku **POTVRDIŤ**.

Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia

Kontakty, obrázky a ďalšie údaje môžete prenášať z predchádzajúceho zariadenia na svoje zariadenie prostredníctvom funkcie Smart Switch alebo Samsung Cloud.



- Niektoré zariadenia alebo počítače nemusia túto funkciu podporovať.
- Môžu sa uplatňovať určité obmedzenia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.samsung.com/smarts witch. Spoločnosť Samsung berie problematiku autorských práv vážne. Z tohto dôvodu prenášajte iba taký obsah, ktorý vlastníte alebo máte na jeho prenos právo.

Prenos údajov prostredníctvom funkcie Smart Switch

Prenos údajov medzi mobilnými zariadeniami prostredníctvom funkcie Smart Switch. Ak chcete použiť funkciu Smart Switch, spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknete na položky **Cloud a kontá** → **Smart Switch**. Ak aplikáciu nemáte, môžete ju prevziať zo služby **Galaxy Apps** alebo **Obchod Play**.

Prenos údajov z mobilného zariadenia


Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia do vášho zariadenia.




- 1 V predchádzajúcom zariadení spustíte aplikáciu Smart Switch.
Ak aplikáciu nemáte, môžete ju prevziať zo služby **Galaxy Apps** alebo **Obchod Play**.
- 2 Vo svojom zariadení spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknete na položky **Cloud a kontá** → **Smart Switch**.
- 3 Umiestnite zariadenia blízko seba.
- 4 Pri prvom použití tejto funkcie ťuknete na zariadení na položku **ŠTART**.
- 5 Po výbere spôsobu odosielania údajov a pripojenia predchádzajúceho zariadenia k vášmu zariadeniu preneste údaje z predchádzajúceho zariadenia podľa pokynov na obrazovke.

Prenos údajov zálohy z počítača

Údaje z predchádzajúceho zariadenia si zálohujte do počítača a importujte ich do svojho zariadenia.

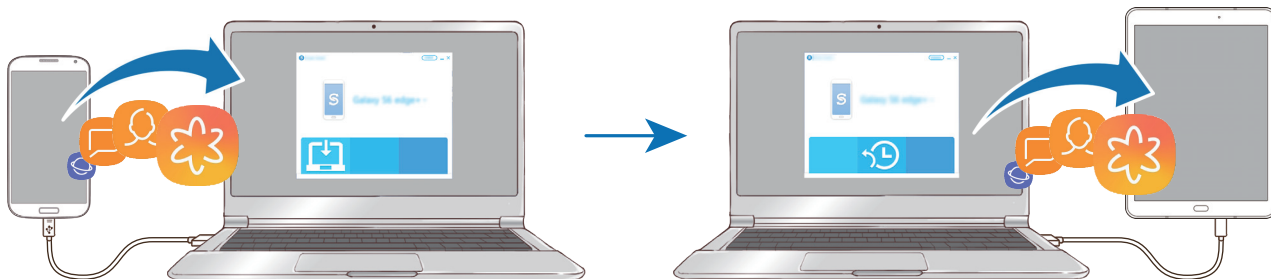

- 1 Ak si chcete prevziať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu www.samsung.com/smartswitch.
- 2 Na počítači spustíte aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
 Ak predchádzajúce zariadenie nie je zariadenie od spoločnosti Samsung, údaje si zálohujte do počítača pomocou programu od výrobcu tohto zariadenia. Potom prejdite k piatemu kroku.
- 3 Predchádzajúce zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
- 4 Údaje zálohujte zo zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača. Potom predchádzajúce zariadenie odpojte od počítača.
- 5 Svoje zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
- 6 Údaje preneste do svojho zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača.

Prenos údajov prostredníctvom funkcie Samsung Cloud

Údaje z predchádzajúceho zariadenia môžete zálohovať do cloudu Samsung Cloud a obnoviť ich vo svojom zariadení. Ak chcete používať službu Samsung Cloud, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do konta Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti [Konto Samsung](#).

- 1 Na predchádzajúcom zariadení zálohujte údaje do svojho konta Samsung.
- 2 Na svojom zariadení spustíte aplikáciu **Nastavenia** a ťuknite na položky **Cloud a kontá** → **Samsung Cloud**.
- 3 Vyberte svoje predchádzajúce zariadenie pod **ZÁLOHOVANIE A OBNOVENIE** a ťuknite na položku **Obnoviť údaje**.
- 4 Začiarknite typy údajov, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku **OBNOVIŤ**.

Správa zariadenia a údajov

Pripojenie zariadenia k počítaču za účelom prenosu údajov

Zvukové súbory, videá, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a naopak.



Počas prenosu súborov USB kábel zo zariadenia neodpájajte. Mohlo by to spôsobiť stratu dát alebo poškodenie zariadenia.



Zariadenia nemusia byť prepojené správne, ak sú pripojené cez USB rozbočovač. Zariadenie pripojte priamo k USB portu počítača.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Otvorte panel s oznámeniami a postupne ťuknite na položky **USB na prenos súborov** → **Preniesť súbory**.
Ak počítač nedokáže vaše zariadenie rozpoznať, ťuknite na položku **Prenos fotografií**.
- 3 Ťuknutím na položku **POVOLIŤ** povolíte počítaču prístup k údajom v zariadení. Keď počítač rozpozna zariadenie, zariadenie sa zobrazí v priečinku Tento počítač.
- 4 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.

Aktualizácia zariadenia

Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.

Bezdrôtová aktualizácia

Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom bezdrôtovej služby FOTA (Firmware Over The Air).

Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a ťuknete na položky **Aktualizácia softvéru** → **Manuálne sťahovanie aktualizácií**.



Keď aktivujete funkciu **Automat. sťahovanie aktualizácií** ťuknutím na prepínač, aktualizácie sa stiahnu, keď sa zariadenie pripojí na sieť Wi-Fi.

Aktualizácia aplikácie Smart Switch

Zariadenie pripojte k počítaču a aktualizujte ho na najnovšiu verziu softvéru.

- 1 Ak si chcete prevziať a nainštalovať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu www.samsung.com/smartswitch.
 - 2 Na počítači spustíte aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
 - 3 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
 - 4 Ak je k dispozícii aktualizácia softvéru, zariadenie aktualizujte podľa pokynov na obrazovke.
- Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
 - Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte k počítaču iné mediálne zariadenia. V opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie. Pred aktualizáciou odpojte od počítača všetky mediálne zariadenia.

Zálohovanie a obnova dát

Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení uchovávať v bezpečí. Svoje citlivé údaje môžete zálohovať a neskôr k nim získať prístup. Ak chcete údaje zálohovať alebo obnoviť, musíte sa prihlásiť do konta Google alebo Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti [Konto Samsung](#) a [Kontá](#).

Používanie konta Samsung

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na položky **Cloud a kontá** → **Zálohovanie a obnovenie** → **Zálohovanie údajov**, začiarknite položky, ktoré chcete zálohovať, a potom ťuknite na položku **ZÁLOHOVAŤ**.

Údaje sa zálohujú do služby Samsung Cloud. Ďalšie informácie nájdete v časti [Samsung Cloud](#).

Zálohované údaje obnovíte zo služby Samsung Cloud pomocou konta Samsung tak, že ťuknete na položku **Obnovenie údajov**. Vyberte zariadenie a typy údajov, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku **OBNOVIŤ**. Vybrané údaje sa v zariadení obnovia.

Používanie konta Google

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na položky **Cloud a kontá** → **Zálohovanie a obnovenie** a ťuknutím na prepínač **Zálohovať moje údaje** pre konto Google túto funkciu aktivujte. Ťuknite na položku **Zálohovať konto** a vyberte svoje konto, ktoré chcete nastaviť ako záložné konto. Ak chcete pridať zálohovacie konto, ťuknite na položku **Pridať účet**.

Údaje obnovíte pomocou konta Google tak, že ťuknutím na prepínač **Automatické obnovenie** aktivujete túto funkciu. Po preinštalovaní aplikácií sa obnovia zálohované nastavenia a údaje.

Resetovanie dát

Odstráňte všetky nastavenia a dáta zariadenia. Pred resetovaním na predvolené výrobné nastavenia nezabudnite všetky dôležité údaje uložené v zariadení zálohovať. Ďalšie informácie nájdete v časti [Zálohovanie a obnova dát](#).


Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Všeobecné spravovanie** → **Resetovanie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **RESETOVAŤ** → **VYMAZAŤ VŠETKO**. Zariadenie sa reštartuje automaticky.

Funkcie zdieľania

Zdieľajte obsah pomocou rôznych možností zdieľania. Nasledovné kroky predstavujú príklady zdieľania obrázkov.



Keď súbory zdieľate cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.

- 1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.
- 2 Ťuknite na položku  a vyberte metódu zdieľania, napríklad Bluetooth a e-mail.
Použiť môžete aj nasledujúce možnosti:

- **Zdieľanie prepojení:** Zdieľanie veľkých súborov. Odovzdanie súborov na ukladací server spoločnosti Samsung a ich zdieľanie s inými používateľmi prostredníctvom webového prepojenia alebo kódu. Ak chcete používať túto funkciu, telefónne číslo musí byť overené.
- **Zdieľať do zariadenia:** Zdieľanie obsahu so zariadeniami v blízkosti prostredníctvom rozhrania Wi-Fi Direct alebo Bluetooth, prípadne so zariadeniami s podporou technológie SmartThings. Po pripojení vášho zariadenia k televízoru alebo monitoru s funkciou zrkadlenia obrazovky môžete obsah zariadenia zobrazovať aj na veľkej obrazovke.



Ak máte históriu komunikácie alebo zdieľania, ľudia, ktorých ste kontaktovali, sa zobrazia na paneli možností zdieľania. Ak chcete obsah zdieľať priamo s nimi prostredníctvom príslušnej aplikácie, vyberte ikonu osoby. Ak táto funkcia nie je aktivovaná, otvorte obrazovku aplikácií, postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pokročilé funkcie** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač **Priame zdieľanie**.

- 3 Podľa zobrazených pokynov zdieľajte obrázky s ostatnými používateľmi.

Keď sa obrázok odošle do zariadení príjemcov, v daných zariadeniach sa zobrazí oznámenie. Ťuknite na oznámenie a zobrazte alebo prevezmite obrázok.

Aplikácie

Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií

Galaxy Apps

Zakúpenie a prevzatie aplikácií. Môžete si prevziať aplikácie, ktoré sú určené pre zariadenia Samsung Galaxy.

Otvorte priečinok **Samsung** a spustíte aplikáciu **Galaxy Apps**.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na pole vyhľadávania a vyhľadávať zadaním kľúčového slova.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácii. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie, ťuknite na položku **INŠTALOVAŤ**. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.



Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na položky **⋮** → **Nastavenia** → **Automaticky aktualizovať aplikácie** a potom vyberte príslušnú možnosť.

Obchod Play

Zakúpenie a prevzatie aplikácií.

Spustíte aplikáciu **Obchod Play**.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo ich môžete vyhľadať zadaním kľúčového slova.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácii. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie, ťuknite na položku **INŠTALOVAŤ**. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.



Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, postupne ťuknite na položky **☰** → **Nastavenia** → **Aktualizácie aplikácií** a potom vyberte príslušnú možnosť.

Spravovanie aplikácií

Odiňštalovanie alebo vypnutie aplikácií

Ťuknite na aplikáciu, podržte ju a vyberte možnosť.

- **Vypnúť:** Vypnutie vybratých predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odiňštalovať zo zariadenia.
- **Odiňštalovať:** Odiňštalovanie prevzatých aplikácií.

Aktivácia aplikácií

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Aplikácie** → ▼ → **Vypnuté**, vyberte aplikáciu a ťuknite na položku **ZAPNÚŤ**.

Nastavenie povolení aplikácie

Na to, aby niektoré aplikácie fungovali správne, môžu vyžadovať povolenia na prístup alebo používanie informácií v zariadení. Keď otvoríte aplikáciu, môže sa zobrazit' kontextové okno so žiadosťou o prístup k určitým funkciám alebo informáciám. Ťuknutím na tlačidlo **POVOLIŤ** v kontextovom okne udelíte aplikácii povolenia.

Ak chcete zobrazit' nastavenia povolení aplikácie, spustite aplikáciu **Nastavenia** a ťuknite na položku **Aplikácie**. Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku **Oprávnenia**. Môžete zobrazit' zoznam povolení aplikácií a zmenit' ich povolenia.

Ak chcete zobrazit' alebo zmenit' nastavenia povolení aplikácie podľa kategórie povolenia, spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Aplikácie** → ⋮ → **Aplikačné povolenia**. Vyberte položku a ťuknutím na prepínače vedľa aplikácií udeľte povolenia.






Ak aplikáciám povolenia neudelíte, základné funkcie aplikácií nemusia fungovať správne.


Telefón

Úvod

Uskutočňovanie alebo prijímanie hlasových hovorov alebo videohovorov.


Uskutočňovanie hovorov

- 1 Spustíte aplikáciu **Telefón** a zadajte telefónne číslo.
Ak sa na displeji nezobrazí klávesnica, ťuknutím na položku  otvoríte klávesnicu.
- 2 Ťuknutím na položku  vykonajte hlasový hovor alebo ťuknutím na položku  vykonajte videohovor.

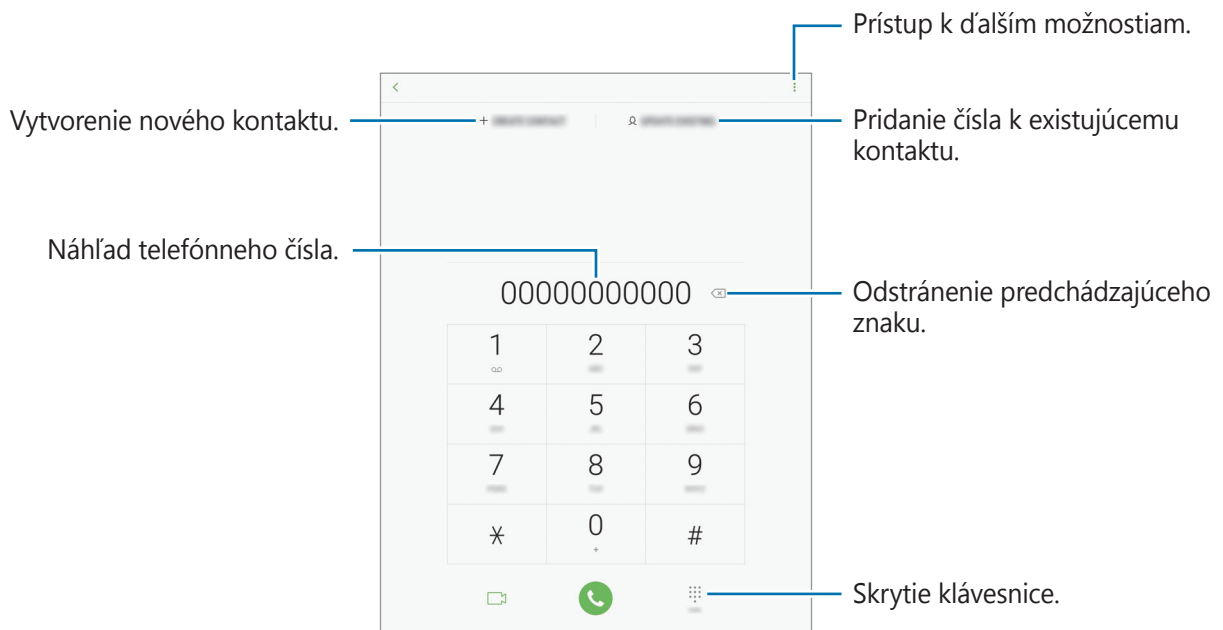

Používanie rýchlej voľby

Nastavte čísla rýchlej voľby, aby ste mohli rýchlo uskutočňovať hovory.

Ak chcete nastaviť číslo na rýchlu voľbu, postupne ťuknite na položky  → **Čísla rýchlej voľby**, vyberte číslo rýchlej voľby a potom pridajte telefónne číslo.

Ak chcete uskutočniť hovor, ťuknite na číslo rýchlej voľby na klávesnici a podržte ho. Ak chcete vytočiť číslo rýchlej voľby 10 a väčšie, ťuknite na prvé číslice čísla a potom ťuknite na poslednú číslicu a podržte ju.

Ak napríklad nastavíte ako číslo rýchlej voľby číslo **123**, ťuknite na číslo **1**, ťuknite na číslo **2** a potom ťuknite na číslo **3** a podržte ho.



Uskutočňovanie hovorov zo zamknutej obrazovky

Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku  mimo veľkého kruhu.

Uskutočňovanie hovorov z denníkov hovorov alebo zoznamu kontaktov


Ak chcete uskutočniť hovor, ťuknite na položku **NEDÁVNE** alebo **KONTAKTY** a potom na kontakte alebo telefónnom čísle prstom potiahnite doprava.

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

- 1 Ťuknutím na  otvoríte klávesnicu, keď sa nezobrazí na obrazovke.
- 2 Ťuknite na číslo **0** a podržte ho, kým sa nezobrazí znak **+**.
- 3 Zadajte kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a potom ťuknite na položku .

Prijímanie hovorov



Prijatie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku  von z veľkého kruhu.


Odmietnutie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku  von z veľkého kruhu.

Ak chcete pri odmietaní prichádzajúceho hovoru odoslať správu, posuňte lištu so správou o odmietnutí smerom nahor.




Ak chcete vytvoriť rôzne správy o zamietnutí, spustíte aplikáciu **Telefón**, postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Správy rýchlych odmietnutí**, zadajte správu a ťuknite na položku .

Zmeškané hovory

Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí ikona . Ak si chcete pozrieť zoznam zmeškaných hovorov, otvorte panel oznámení. Prípadne spustíte aplikáciu **Telefón** a ťuknutím na položku **NEDÁVNE** zobrazíte zmeškané hovory.

Blokovanie telefónnych čísel

Môžete zablokovat' hovory z konkrétnych čísel pridaných v zozname blokovaných čísel.

- 1 Spustíte aplikáciu **Telefón** a postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Blokovať čísla**.
- 2 Ťuknutím na položku  vyberte kontakty a ťuknite na položku **HOTOVO**.
Ak chcete zadať číslo manuálne, ťuknite na položku **Zadajte telefónne číslo**, zadajte telefónne číslo a potom ťuknite na položku .

Ak sa vás pokúsia kontaktovať blokované čísla, oznámenia nedostanete. Hovory sa zaznamenajú do denníka hovorov.





Blokovať môžete aj prichádzajúce hovory od ľudí, ktorých ID volajúceho sa nezobrazuje. Ak chcete túto funkciu aktivovať, ťuknite na prepínač **Blokovať neznámych volajúcich**.

Možnosti počas hovorov



Počas hlasového hovoru

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- **HLASITOSŤ**: Nastavenie hlasitosti.
- : Prístup k ďalším možnostiam.
- **Pridať hovor**: Vytočenie druhého hovoru.
- **Extra zvuk**: Zvýšenie hlasitosti.
- **Bluetooth**: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
- **Podržať**: Podržanie hovoru. Ak chcete pokračovať v podržanom hovore, ťuknite na položku **Pokračovať v hovore**.
- **Stlmiť**: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
- **Klávesnica / Skryť**: Otvorenie alebo zatvorenie klávesnice.
- : Ukončíte aktuálny hovor.

Počas videohovoru

Ťuknutím na obrazovku sa umožňuje použitie nasledujúcich možností:

- **HLASITOSŤ:** Nastavenie hlasitosti.
- : Prístup k ďalším možnostiam.
- **Fotoaparát:** Vypnutie fotoaparátu, aby vás druhá strana nevidela.
- **Prepnúť:** Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom.
- : Ukončíte aktuálny hovor.
- **Stlmiť:** Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
- **Bluetooth:** Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.


Kontakty

Úvod


Vytvorenie nových kontaktov alebo spravovanie kontaktov v zariadení.

Pridávanie kontaktov

Vytvorenie nového kontaktu

- 1 Spustíte aplikáciu **Kontakty**, ťuknite na položku  a potom vyberte umiestnenie ukladacieho priestoru.


2 Zadajte informácie o kontakte.

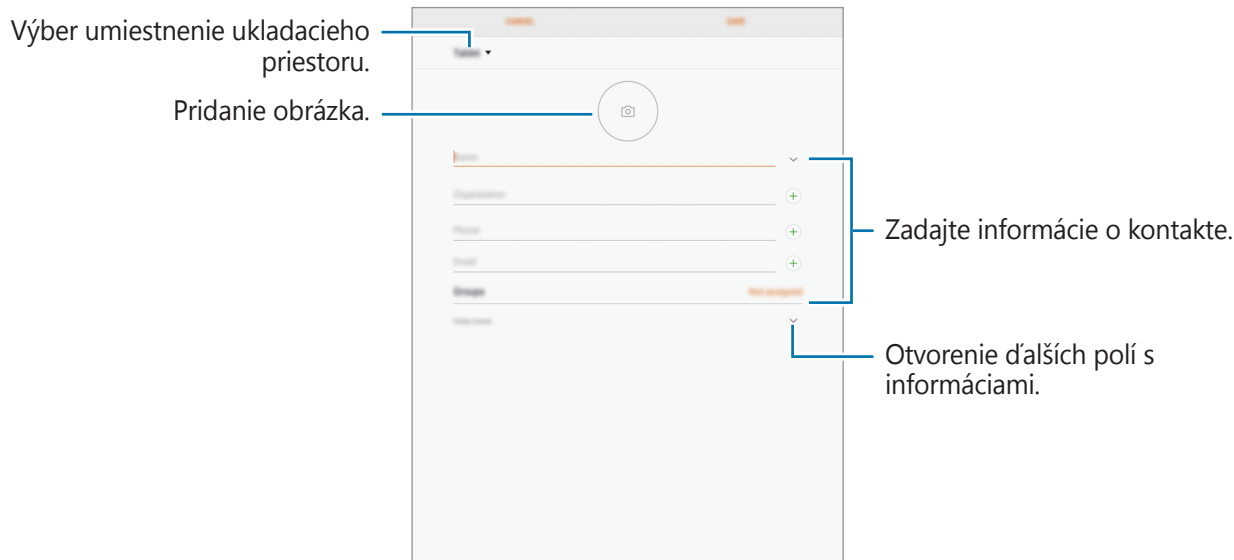

V závislosti od vybraného ukladacieho priestoru sa môžu typy informácií, ktoré môžete uložiť, líšiť.

3 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Pridanie telefónneho čísla do kontaktov pomocou klávesnice


- 1 Spustíte aplikáciu **Telefón** a zadajte telefónne číslo.
Ak sa na displeji nezobrazí klávesnica, ťuknutím na položku  otvoríte klávesnicu.
- 2 Ťuknutím na položku **VYTVORIŤ KONTAKT** vytvorte nový kontakt alebo ťuknutím na položku **AKTUALIZOVAŤ EXISTUJÚCI** pridajte číslo k existujúcemu kontaktu.

Pridanie telefónneho čísla do kontaktov zo zoznamu hovorov

- 1 Spustíte aplikáciu **Telefón** a ťuknite na položku **NEDÁVNE**.
- 2 Ťuknite na telefónne číslo.
- 3 Ťuknutím na položku **Vytvoriť kontakt** vytvorte nový kontakt alebo ťuknutím na položku **Aktualizovať existujúci** pridajte číslo k existujúcemu kontaktu.


Importovanie kontaktov

Pridanie kontaktov importovaním z iných ukladačích priestorov do vášho zariadenia.

- 1 Spustíte aplikáciu **Kontakty** a postupne ťuknite na položky  → **Spravovanie kontaktov** → **Importovať/exportovať kontakty** → **IMPORTOVAŤ**.
- 2 Vyberte umiestnenie ukladačieho priestoru, z ktorého sa majú importovať kontakty.
- 3 Označte súbory VCF alebo kontakty, ktoré sa majú importovať, a ťuknite na položku **HOTOVO**.
- 4 Vyberte umiestnenie ukladačieho priestoru, do ktorého sa majú kontakty uložiť, a ťuknite na položku **IMPORTOVAŤ**.

Synchronizovanie kontaktov s vašimi webovými kontami

Synchronizovanie kontaktov zariadenia s kontaktmi online uloženými vo vašich webových kontách, napríklad v konte Samsung.

- 1 Spustíte **Nastavenia** aplikácie, potom ťuknite na položku **Cloud a kontá** → **Kontá** a zvolíte účet, s ktorým sa chcete synchronizovať.
- 2 Ťuknite na položku **Synchronizovať konto** a potom ťuknutím na prepínač **Synchronizovať Kontakty** ich synchronizujete. V prípade účtu Samsung ťuknite na položku  → **Nastavenia synchronizácie** a ťuknutím na prepínač **Kontakty** ich aktivujete.






Vyhľadávanie kontaktov

Spustíte aplikáciu **Kontakty**.

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:

- Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
- Ak chcete rýchlo posúvať v zozname kontaktov, potiahnite prstom pozdĺž registra na ľavej strane zoznamu kontaktov.
- Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.

Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

-  : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
-  /  : Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
-  : Vytvorenie správy.
-  : Vytvorenie e-mailu.

Zdieľanie kontaktov

Kontakty môžete zdieľať s inými používateľmi pomocou rôznych možností zdieľania.

- 1 Spustíte aplikáciu **Kontakty** a postupne ťuknite na položky **⋮** → **Zdieľať**.
- 2 Začiarknite kontakty a ťuknite na položku **ZDIEĽAŤ**.
- 3 Vyberte spôsob zdieľania.

Spojenie duplicitných kontaktov

Keď importujete kontakty z iných ukladačích priestorov alebo synchronizujete alebo presúvate kontakty do iných kont, v zozname kontaktov sa môžu objaviť duplicitné kontakty. Duplicitné kontakty spojte do jedného, aby bol zoznam kontaktov prehľadnejší.

- 1 Spustíte aplikáciu **Kontakty** a postupne ťuknite na položky **⋮** → **Spravovanie kontaktov** → **Zlúčiť kontakty**.
- 2 Označte kontakty a ťuknite na položku **ZLÚČIŤ**.

Odstraňovanie kontaktov

- 1 Spustíte aplikáciu **Kontakty** a postupne ťuknite na položky **⋮** → **Odstrániť**.
- 2 Vyberte kontakty a ťuknite na položku **ODSTRÁNIŤ**.

Správy


Úvod


Správy odošlite a zobrazte podľa konverzácie.

Odosielanie správ



Ak používate roaming, za odosielanie alebo prijímanie správ vám môžu byť účtované ďalšie poplatky.

- 1 Spustíte aplikáciu **Správy** a ťuknete na položku .
- 2 Pridajte príjemcov a ťuknete na položku **NAPÍSAŤ**.
- 3 Zadanie správy.

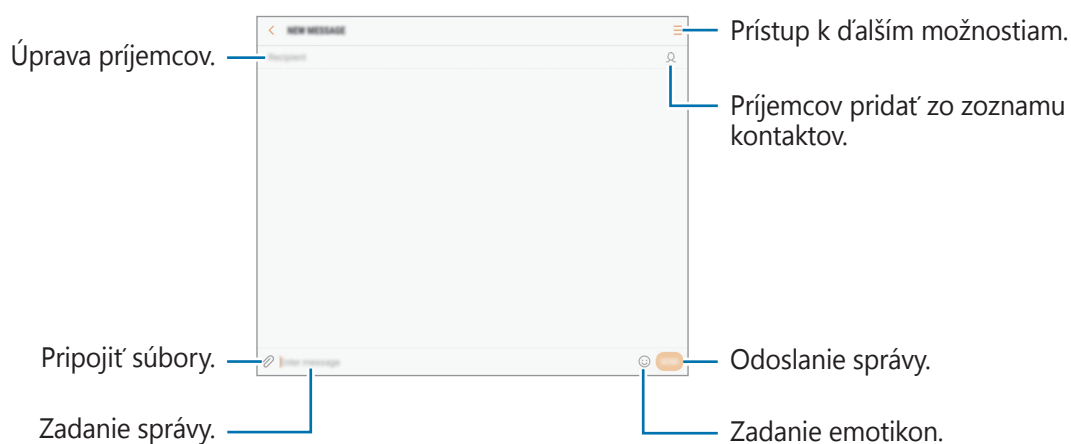

- 4 Ak chcete odoslať správu, ťuknete na položku **POŠLI**.

Zobrazenie správ

Správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu.



Ak používate roaming, za prijímanie správ vám môžu byť účtované ďalšie poplatky.

- 1 Spustíte aplikáciu **Správy** a ťuknete na položku **KONVERZÁCIE**.
- 2 V zozname správ vyberte kontakt.
- 3 Zobrazenie vašej konverzácie.
Ak chcete odpovedať na správu, zadajte správu a ťuknete na položku **POŠLI**.

Blokovanie neželaných správ

Môžete zablokovať správy z konkrétnych čísel pridaných v zozname blokovaných čísel.

- 1 Spustíte aplikáciu **Správy** a postupne ťuknete na položky **⋮** → **Nastavenia** → **Blokovať správy** → **Blokovať čísla**.
- 2 Ťuknete na položku **DORUČENÉ** alebo **TEL.ZOZ**, vyberte kontakty a potom ťuknete na položku **+**.
Ak chcete číslo zadať manuálne, ťuknete na položku **Zadajte číslo** potom zadajte telefónne číslo.

Nastavenie oznámení o správach

Môžete zmeniť zvuk oznámení, možnosti zobrazenia a ďalšie položky.

- 1 Spustíte aplikáciu **Správy**, postupne ťuknete na položky **⋮** → **Nastavenia** → **Oznámenia** a potom túto funkciu aktivujete ťuknutím na prepínač.
- 2 Zmeňte nastavenia oznámení.

Nastavenie pripomenutia správy

Môžete nastaviť interval upozornenia, ktoré vás informuje o neskontrolovaných oznámeniach. Ak táto funkcia nie je aktivovaná, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknete na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Pripomenutie oznámenia** a potom túto funkciu aktivujete ťuknutím na prepínač. Potom túto funkciu aktivujete ťuknutím na prepínač **Správy**.

Internet


Úvod

Pomocou tejto aplikácie môžete prehľadávať internet s cieľom vyhľadávať informácie a označovať webové stránky ako obľúbené s cieľom získať k nim jednoduchý prístup.

Prezeranie webových stránok

- 1 Otvorte priečinok **Samsung** a spustíte aplikáciu **Internet**.
- 2 Ťuknite do adresného riadku.
- 3 Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a ťuknite na položku **OK**.


Panely s nástrojmi zobrazíte jemným potiahnutím prsta nadol po displeji.

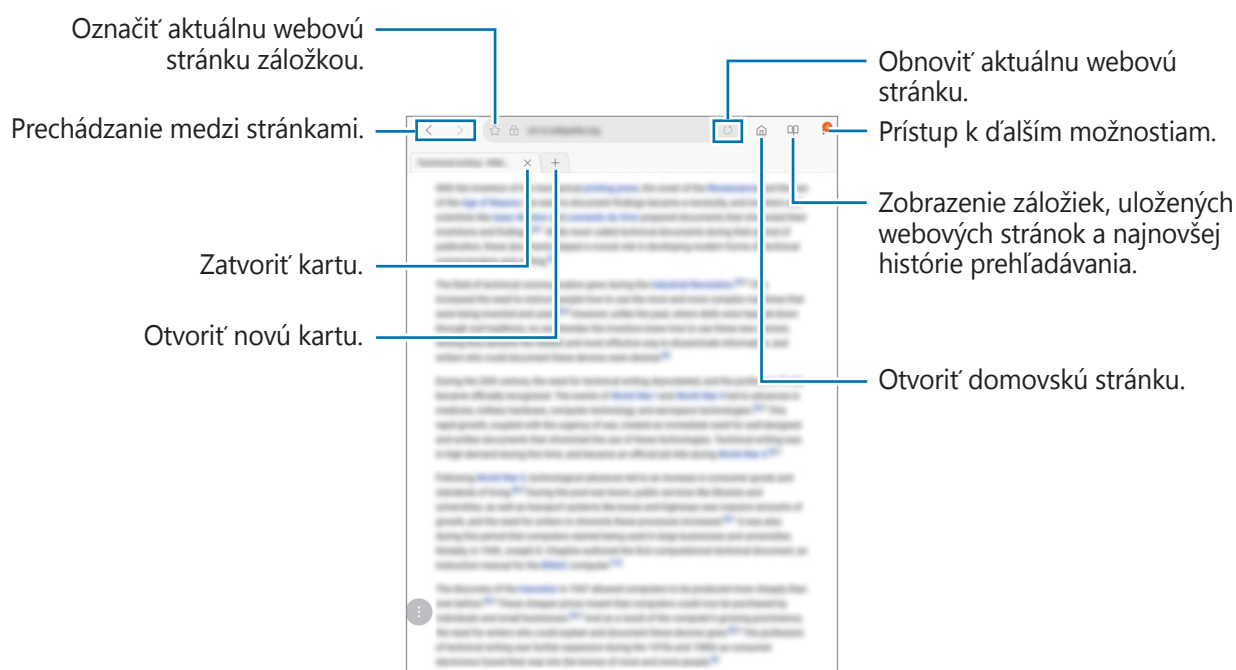

Používanie tajného režimu

V tajnom režime môžete samostatne ukladať a spravovať otvorené karty, záložky a uložené stránky. Tajný režim môžete uzamknúť pomocou hesla a odtlačku prsta.

Aktivácia tajného režimu

Ťuknite na položku  → **Vypnúť Tajný režim**. Ak túto funkciu používate prvýkrát, nastavte, či chcete v tajnom režime používať heslo.




V tajnom režime nie je možné používať niektoré funkcie, napríklad snímanie obrazovky.


V tajnom režime sa zmení farba panelov s nástrojmi zariadenia.

Zmena nastavení zabezpečenia

Môžete zmeniť heslo a metódu uzamknutia.

Postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Ochrana osobných údajov** → **Zabezpečenie aplik. Tajný režim** → **Zmeniť heslo**. Ak chcete nastaviť zaregistrovaný odtlačok prsta ako metódu uzamknutia spolu s heslom, ťuknutím na prepínač **Odtlačky prstov** túto možnosť aktivujte. Ďalšie informácie o používaní odtlačkov prstov nájdete v časti [Rozpoznávanie odtlačkov prstov](#).

Deaktivácia tajného režimu

Ťuknite na položku  → **Vypnúť Tajný režim**.




E-mail

Nastavenie e-mailových kont


Keď prvýkrát otvoríte položku **E-mail**, nastavte e-mailové konto.

- 1 Otvorte priečinok **Samsung** a spustite aplikáciu **E-mail**.
- 2 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a potom ťuknite na položku **PRIHLÁSIŤ SA**.
Ak chcete ručne zaregistrovať e-mailové konto, ťuknite na položku **MANUÁLNE NAST.**
- 3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky  →  → **Pridať konto**.

Ak máte viac e-mailových kont, jedno môžete nastaviť ako predvolené konto. Postupne ťuknite na položky  →  →  → **Nastaviť predvolené konto**.

Odosielanie e-mailov



- 1 Ak chcete napísať e-mailovú správu, ťuknite na položku .
- 2 Pridajte príjemcov a zadajte text e-mailovej správy.
- 3 Ak chcete odoslať e-mailovú správu, ťuknite na položku **ODOSLAŤ**.

Čítanie e-mailov

Po otvorení aplikácie **E-mail** zariadenie automaticky načíta nové e-maily. Ak chcete e-maily načítať manuálne potiahnite na obrazovke prstom nadol.

Po ťuknutí na e-mail na obrazovke si e-mail môžete prečítať.



Ak je deaktivovaná synchronizácia e-mailov, nové e-maily nie je možné načítať. Ak chcete aktivovať synchronizáciu e-mailov, postupne ťuknite na položky  →  → názov vášho konta a potom ťuknutím na prepínač **Synchronizovať konto** funkciu aktivujte.

Fotoaparát

Úvod

Táto aplikácia umožňuje fotografovať a nahrávať videá pomocou rôznych režimov a nastavení.

Etiketa pri používaní fotoaparátu

- Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané zo zákona.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia iných ľudí.

Spustenie fotoaparátu


Spustite aplikáciu **Fotoaparát**.



Pri spustení aplikácie **Fotoaparát** z uzamknutej obrazovky, alebo keď je displej vypnutý a funkcie zabezpečenia sú aktivované, nebudú k dispozícii niektoré funkcie fotoaparátu.

Používanie gest posúvania

Rýchle ovládanie obrazovky náhľadu posúvaním rôznymi smermi. Môžete zmeniť režim snímania, prepínať medzi fotoaparátmi alebo použiť efekty filtra.

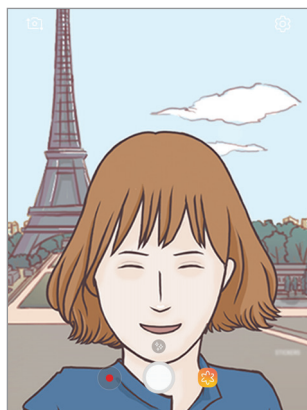


Náhľad z predného fotoaparátu



Režimy snímania



Náhľad zo zadného fotoaparátu

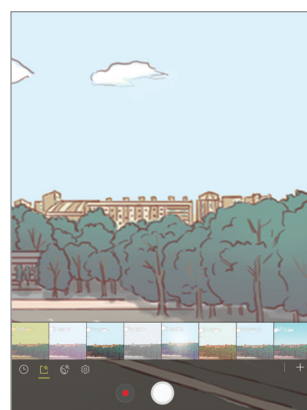

Filtre a iné efekty

Prepínanie fotoaparátov

Na obrazovke náhľadu môžete potiahnutím prsta nahor alebo nadol prepínať medzi fotoaparátmi.

Zobrazenie režimov snímania

Na obrazovke náhľadu otvorte potiahnutím prsta zľava doprava zoznam režimov snímania.

Zobrazenie efektov filtra






Na obrazovke náhľadu otvorte potiahnutím prsta sprava doľava zoznam režimov snímania. Fotografiám alebo videám môžete pridať jedinečný dojem.



Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých režimoch snímania.

Základné fotografovanie

Fotografovanie a nahrávanie videí

- 1 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.
- 2 Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku  nahráte video.
 - Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty stiahnite k sebe.
 - Ak chcete upraviť jas fotografií alebo videí, ťuknite na obrazovku. Keď sa zobrazí nastavovacia lišta, potiahnite položku  na nastavovacej lište smerom k **+** alebo **-**.
 - Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku .
 - Ak chcete počas fotografovania zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré chcete zaostriť. Ak chcete zaostriť na stred obrazovky, ťuknite na položku .





- Obrazovka s ukázkou sa môže líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve používaného fotoaparátu.
- Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
- Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
- Predný fotoaparát disponuje širokouhlým objektívom. Pri snímaní širokouhlých fotografií sa môže vyskytnúť menšie skreslenie a nepredstavuje to problém so zariadením.

Uzamknutie zaostrenia a expozície

Zaostrenie alebo expozíciu môžete zablokovať na vybranej oblasti, aby fotoaparát nevykonával úpravu automaticky na základe zmien objektov alebo zdrojov svetla.

Ťuknite na oblasť, na ktorú sa má zaostriť, a podržte ju. V oblasti sa zobrazí rám AF/AE a nastavenie zaostrenia a expozície sa uzamkne. Nastavenie bude uzamknuté aj po nasnímaní fotografie.




Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých režimoch snímania.

Prispôbenie režimov snímania

Na obrazovke náhľadu otvorte zoznam režimov snímania potiahnutím prsta doprava a potom vyberte režim.

Ak chcete zobrazit' opis jednotlivých režimov, postupne ťuknite na položky  → **Informácie**.

Ak chcete zmenit' usporiadanie režimov, postupne ťuknite na položky  → **Upraviť**, ťuknite na ikonu režimu, podržte ju a potom ju presuňte na nové miesto.


Automatický režim




Automatický režim umožňuje fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť ideálny režim fotografie.

V zozname režimov snímania ťuknite na položku **Automatický**.

Profesionálny režim

Fotografie môžete vytvárať tak, že manuálne upravíte možnosti fotografovania, ako napríklad hodnota expozície a ISO.

V zozname režimov snímania ťuknite na položku **Profesionálny**. Vyberte možnosti a upravte nastavenia a potom ťuknutím na položku  vytvorte fotografiu.

-  : Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na fotografiách realistický. Môžete nastaviť teplotu farieb.
-  : Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty. Vyššie hodnoty nastavenia citlivosti ISO však môžu mať za následok šum na fotografiách.
-  : Upraviť hodnotu expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.

Panoráma

Vodorovne alebo zvisle nasnímajte sériu fotografií a potom vytvorte panoramatickú fotografiu ich spojením.

V zozname režimov snímania ťuknite na položku **Panoráma**.



Najlepšie zábery v panoramatickom režime zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami:





- Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
- Obrázok udržiavajte v rámečku hľadáča fotoaparátu. Ak sa zobrazenie ukážky nachádza mimo pomocného rámečka alebo zariadením nepohnete, zariadenie automaticky zastaví snímanie fotografií.
- Nefotografujte na nejasných miestach, ako napríklad prázdna obloha alebo prázdna stena.

Hyperčasozberné snímanie

Nahrávanie scén, napríklad pohybujúcich sa ľudí alebo prechádzajúcich áut, a ich prezeranie ako zrýchlených videí. Frekvencia snímok je automaticky nastavená na plynulejšie nahrávanie menej roztrazených videí pri rýchlej chôdzi, cestovaní v aute a iné.




V tomto režime funkcia automatického zaostrovania nefunguje.


- 1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **Hyperčasozberné snímanie**.
- 2 Ťuknite na položku  a vyberte možnosť frekvencie snímok.
Ak frekvenciu snímok nastavíte na možnosť **Automaticky**, zariadenie automaticky upraví frekvenciu snímok v závislosti od meniacej sa frekvencie scény.
- 3 Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie.
- 4 Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku .
- 5 Na obrazovke ukážky ťuknite na miniatúru ukážky a ťuknutím na položku  zobrazte video.

Selfie

Autoportréty fotografujte s predným fotoaparátom. Na obrazovke môžete zobrazit' ukážku rôznych skrášľujúcich efektov.

- 1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke náhľadu potiahnite prstom nahor alebo nadol alebo ťuknite na položku .
- 2 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **Selfie**.
- 3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
- 4 Keď zariadenie rozpozná tvár, ukážte do predného fotoaparátu dlaň. Po rozpoznaní dlane sa zobrazí odpočítavanie času. Po uplynutí času zariadenie nasníma fotografiu.




Ak chcete používať rôzne možnosti snímania predného fotoaparátu, postupne ťuknite na položky  → **Metódy snímania** a potom ťukaním na prepínače tieto možnosti aktivujte.

Použitie efektov pre krásu

Pred nasnímaním autoportrétov môžete upraviť črty tváre, napríklad odtieň pokožky alebo tvar tváre.




Táto funkcia je dostupná iba v režime **Selfie**.

- 1 Na obrazovke ukážky ťuknite na položku .
- 2 Výberom z nasledujúcich možností použijete skrášľujúce efekty na svoju tvár na obrazovke ukážky a nasnímajte fotografiu samých seba.
 - **Tón pleti:** Úprava pokožky tak, aby sa javila ako jasnejšia a čistejšia.
 - **Štíhla tvár:** Úprava tvaru tváre tak, aby vaša tvár vyzerala užšie.
 - **Veľké oči:** Úprava očí tak, aby sa javili ako väčšie.

Široké selfie


Odfotografovanie širokouhlého autoportrétu, na ktorý sa zmestí čo najviac ľudí bez vynechávania osôb.

- 1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke náhľadu potiahnite prstom nahor alebo nadol alebo ťuknite na položku .
- 2 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **Široké selfie**.

3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.


4 Keď zariadenie rozpozná tvár, ukážte do predného fotoaparátu dľaň. Po rozpoznaní dlane sa zobrazí odpočítavanie času. Po uplynutí času zariadenie nasníma fotografiu.



Ak chcete používať rôzne možnosti snímania predného fotoaparátu, postupne ťuknite na položky  → **Metódy snímania** a potom ťuknutím na prepínače tieto možnosti aktivujte.

5 Ak chcete nasnímať panoramatický autoportrét, zariadením pomaly otáčajte doľava a potom doprava alebo opačne.

Zariadenie odfoťí ďalšie fotografie, keď sa biely rámik presunie na každý koniec hľadáča.

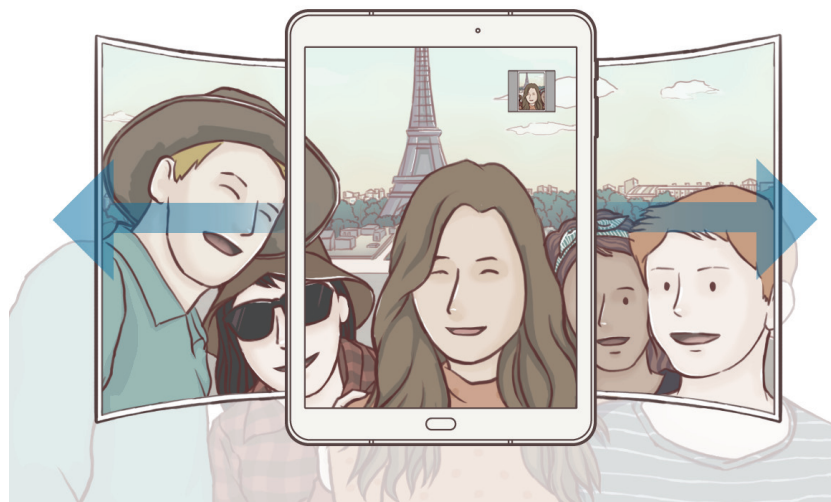


- Biely rámik udržiavajte vo vnútri okna s hľadáčikom.
- Pri fotografovaní autoportrétov musia subjekty nehybne stáť.
- Horná a dolná časť obrázka zobrazeného na obrazovke s ukážkou môže byť v závislosti od podmienok snímania na fotografii orezaná.

Sériové snímanie

Vytvorenie skupiny fotografií pohybujúcich sa objektov.

V zozname režimov snímania ťuknite na položku **Sériové snímanie**.

Ak chcete nasnímať viacero fotografií za sebou, ťuknite na ikonu  a podržte ju.

HDR (sýte farby)

Tento režim používajte na snímanie fotografií s výraznými farbami a detailmi aj na jasných a tmavých miestach.

V zozname režimov snímania ťuknite na položku **HDR (sýte farby)**.



Bez režimu HDR





S režimom HDR

Jedlo

Fotenie jedla so živšími farbami.


- 1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **Jedlo**.
- 2 Ťuknite na obrazovku a presuňte kruhový rámček nad oblasť, ktorá sa má zvýrazniť. Oblasť mimo kruhového rámčeka sa rozostří. Ak chcete zmeniť veľkosť kruhového rámčeka, potiahnite roh rámčeka.



- 3 Ťuknutím na položku  a potiahnutím nastavovacej lišty upravíte farebný odtieň.
- 4 Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu.

Virtuálna snímka


Ak chcete vytvoriť zobrazenie objektu z viacerých uhlov, vytvárajte sériu fotografií opisovaním kruhu okolo objektu. Ťahaním prsta doľava alebo doprava po fotografii môžete objekt zobraziť z rôznych uhlov.

- 1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **Virtuálna snímka**.
- 2 Objekt umiestnite do stredu obrazovky s ukážkou a potom ťuknite na .
- 3 Ak chcete vytvoriť viac fotografií, zariadením pomaly pohybujte okolo objektu jedným smerom.

Keď sa šípka celá zafarbí nažltlo alebo keď prestanete otáčať objektom, zariadenie automaticky prestane snímať fotografie.



Zobrazenie fotografií virtuálneho snímania

- 1 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miniatúrnu ukážku.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ak chcete objekt zobraziť z rôznych uhlov, prstom potiahnite po displeji doľava alebo doprava, alebo zariadením pomaly otáčajte doľava alebo doprava.

Preberanie režimov

Zo služby **Galaxy Apps** prevezmite ďalšie režimy snímania.

V zozname režimov snímania ťuknite na položku **Stiahnuť**.



Niektoré prevzaté režimy snímania nemajú prístup ku všetkým funkciám.









Nastavenia fotoaparátu/kamery.

Rýchle nastavenia

Na obrazovke s ukážkou použite nasledujúce rýchle nastavenia.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve používaného fotoaparátu.

-  : Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt. Na výpočet expozície záberu používa meranie  **vyváženie na stred** svetlo v strednej časti záberu. Na výpočet expozície záberu používa meranie  **bodové** svetlo v koncentrovanej strednej časti záberu.  **maticové** meranie priemerného svetla celej scény.
-  : Vytváranie fotografií pohyblivej panorámy, ktoré možno prehrávať ako videá. Nakláňaním zariadenia alebo posúvaním prstom po obrazovke môžete zobrazovať fotografie pohyblivej panorámy pod rôznymi uhlami.
-  : Výber frekvencie snímok.
-  : Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
-  : Zaostrenia na objekt vnútri kruhového rámčeka a rozostrenia obrazu mimo rámčeka.

Nastavenia fotoaparátu/kamery.

Na obrazovke ukážky ťuknite na položku .



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve používaného fotoaparátu.

ZADNÝ FOTOAPARÁT

- **Velkosť fotografie:** Výber rozlíšenia fotografií. Vyším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita fotografií, ale v pamäti zaberú viac miesta.
- **Velkosť videa:** Výber rozlíšenia pre videá. Vyším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita videí, ale v pamäti zaberú viac miesta.
- **Časovač:** Výber dĺžky oneskorenia pred automatickým nasnímaním fotografie fotoaparátom.

PREDNÁ KAMERA

- **Velkosť fotografie:** Výber rozlíšenia fotografií. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita fotografií, ale v pamäti zaberú viac miesta.
- **Velkosť videa:** Výber rozlíšenia pre videá. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita videí, ale v pamäti zaberú viac miesta.
- **Uložiť fotografie ako pri ukážke:** Prevrátenie fotografie tak, aby sa vytvoril zrkadlový obraz pôvodnej scény pri fotografovaní predným fotoaparátom.
- **Metódy snímania:** Vyberte možnosti snímania, ktoré sa majú použiť.
- **Časovač:** Výber dĺžky oneskorenia pred automatickým nasnímaním fotografie fotoaparátom.

VŠEOBECNÉ

- **Stabilizácia videa:** Aktivácia funkcie proti otrasom na zníženie alebo odstránenie rozostrenia obrázka v dôsledku otrasov fotoaparátu pri nahrávaní videa.
- **Na celej obrazovke (16:9):** Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo ukážku fotografií alebo videí v pomere strán na celú obrazovku.
- **Čiary mriežky:** Zobrazenie vodiacich čiar hľadáča, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu kompozíciu pri snímaní objektov.
- **Zaznamenanie polohy:** Pripojenie lokalizačnej značky GPS k fotografii.



- Sila signálu GPS sa môže znížiť na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
- Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky polohy.

- **Kontrolovať fotografie:** Zariadenie nastavte na zobrazenie fotografií alebo videí po ich zachytení.
- **Rýchlo otvoriť fotoaparát:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa fotoaparát rýchle spustil dvojitém stlačením tlačidla Domov.




V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Umiestnenie úložiska:** Výber pamäte na ukladanie dát. Táto funkcia sa zobrazí po vložení pamäťovej karty.
- **Plávajúce tlačidlo Fotoaparát:** Pridanie tlačidla fotoaparátu, ktoré môžete umiestniť kamkoľvek na obrazovku. Táto funkcia je dostupná iba v režimoch **Automatický** a **Selfie**.
- **Funkcia tlačidla hlasitosti:** Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na ovládanie funkcií spúšťa fotoaparátu.
- **Vynulovať nastavenia:** Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.
- **Kontaktujte nás:** Položte otázku alebo si pozrite často kladené otázky.

Galéria

Úvod


Zobrazujte obrázky a videá uložené v mobilnom zariadení. Okrem toho môžete spravovať obrázky a videá podľa albumu alebo vytvárať príbehy.

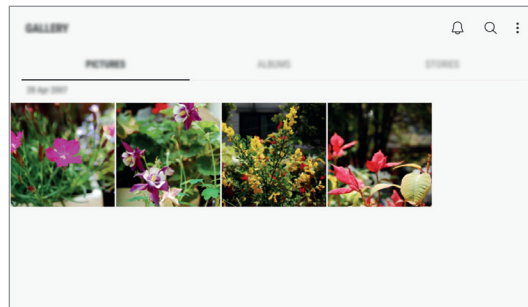

Zobrazovanie obrázkov a videí

Zobrazenie obrázkov

- 1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a ťuknete na položku **OBRÁZKY**.
- 2 Vyberte obrázok.

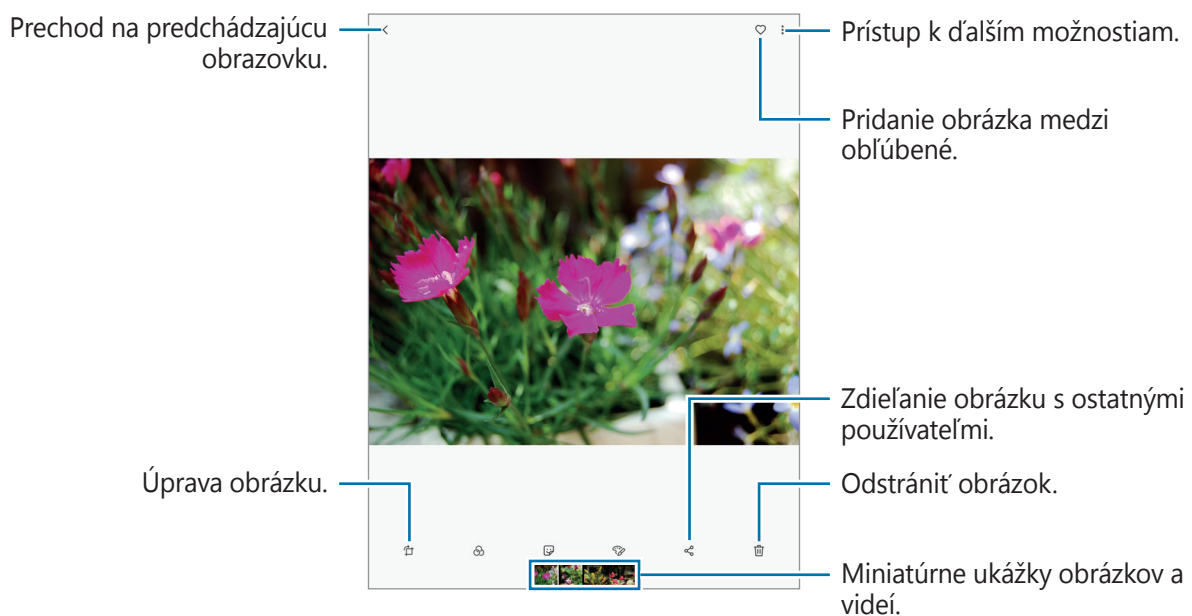


Ak chcete ponuky skryť alebo zobrazit', ťuknite na displej.



Môžete vytvoriť animáciu GIF alebo koláž z viacerých obrázkov. Postupne ťuknite na položky **Animovať** alebo **Koláž** a potom vyberte obrázky. Na koláž môžete vybrať najviac šesť obrázkov.

Zobrazenie videí

- 1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a ťuknete na položku **OBRÁZKY**.
- 2 Vyberte video, ktoré chcete prehrať. Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona ▶.

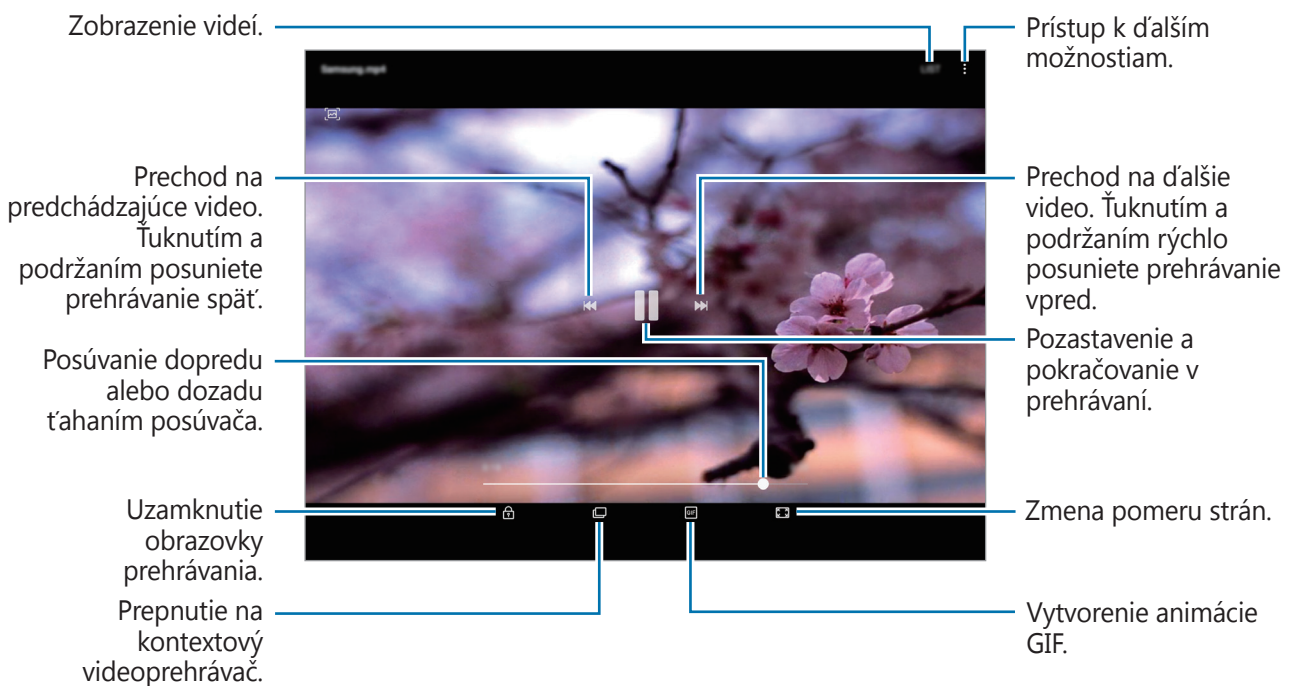

Ak chcete nastaviť jas, prstom ťahajte hore alebo dolu po ľavej strane obrazovky prehrávania, alebo ak chcete nastaviť hlasitosť, prstom ťahajte hore alebo dolu po pravej strane obrazovky prehrávania.

Ak chcete pretáčať dozadu alebo rýchle vpred, na obrazovke prehrávania potiahnite prstom doľava alebo doprava.

Zobrazovanie albumov

Obrázky a videá uložené v zariadení môžete usporiadať podľa priečinka alebo albumu. Vytvorené animácie alebo koláže sa usporiadajú aj v priečinkoch v zozname albumov.


Spustíte aplikáciu **Galéria**, ťuknete na položku **ALBUMY** a vyberte album.

Zobrazenie príbehov



Keď nasnímate alebo uložíte obrázky a videá, zariadenie načíta ich značky dátumu a polohy, obrázky a videá usporiada a potom vytvorí príbehy. Ak chcete príbehy vytvoriť automaticky, musíte nasnímať a uložiť viacero obrázkov a videí.

Vytváranie príbehov

Vytváranie príbehov s rôznymi témami.

- 1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a ťuknete na položku **PRÍBEHY**.
- 2 Postupne ťuknete na položky  → **Vytvoriť príbeh**.
- 3 Označíte obrázky alebo videá, ktoré majú byť súčasťou príbehu, a ťuknete na položku **HOTOVO**.
- 4 Zadajte názov príbehu a ťuknete na položku **VYTVORIŤ**.

Ak chcete do príbehu pridať obrázky alebo videá, vyberte príbeh a ťuknete na položku **PRIDAŤ**.


Ak chcete obrázky alebo videá z príbehu odstrániť, vyberte príbeh, postupne ťuknete na položky  → **Upraviť**, označíte obrázky alebo videá, ktoré sa majú odstrániť, a potom postupne ťuknete na položky  → **Odstrániť z príbehu**.

Odstraňovanie príbehov

- 1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a ťuknete na položku **PRÍBEHY**.
- 2 Ťuknete a podržte príbeh, ktorý sa má odstrániť, a ťuknete na položku **ZMAZAŤ**.

Synchronizácia snímkov a videí so službou Samsung Cloud

Pomocou služby Samsung Cloud môžete synchronizovať snímky a videá uložené v priečinku **Galéria** a získať k nim prístup z iných zariadení. Ak chcete používať službu Samsung Cloud, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do konta Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti [Konto Samsung](#).

Spustíte aplikáciu **Galéria**, postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** a ťuknutím na prepínač **Samsung Cloud** túto funkciu aktivujte. Snímky a videá nasnímané zariadením budú automaticky uložené do služby Samsung Cloud.

Odstránenie obrázkov alebo videosúborov

Odstránenie obrázku alebo videa

Vyberte obrázok alebo video a potom ťuknite na položku  v hornej časti displeja.


Odstránenie viacerých obrázkov a videosúborov

- 1 Na hlavnej obrazovke Galéria ťuknite a podržte obrázok alebo video, ktoré chcete odstrániť.
- 2 Začiarknite obrázky alebo videosúbory, ktoré chcete odstrániť.
- 3 Ťuknite na položku **ZMAZAŤ**.

Game Launcher

Úvod

Game Launcher zhromažďuje hry prevzaté zo služby **Obchod Play** a **Galaxy Apps** na jednom mieste s cieľom uľahčiť k nim prístup. Zariadenie môžete nastaviť do herného režimu a hrať tak hry jednoduchšie.

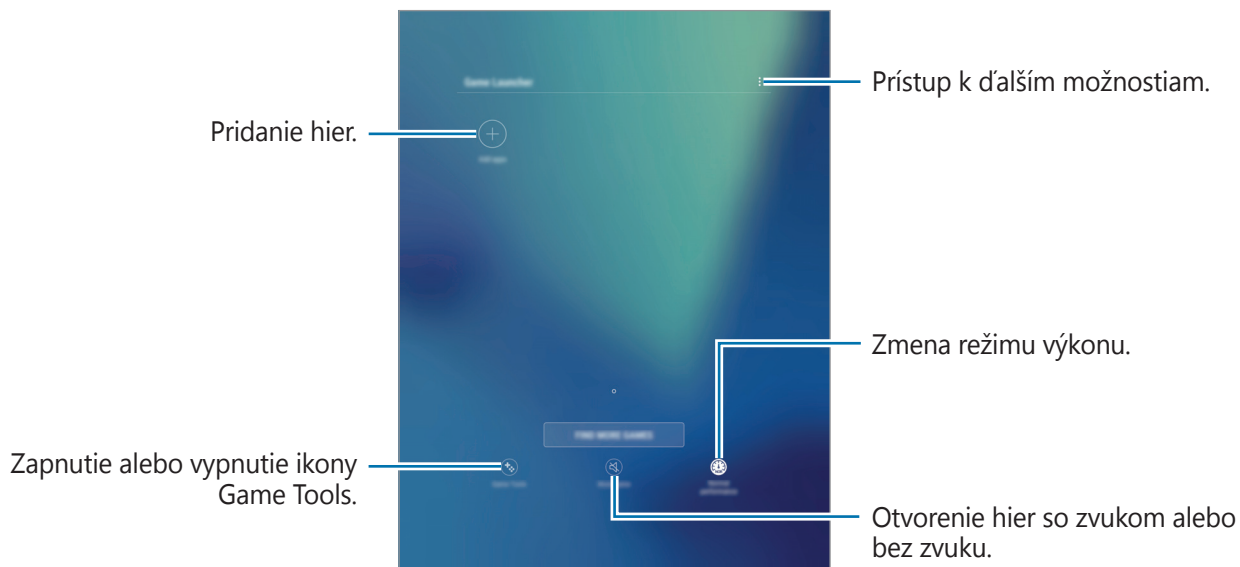

Používanie funkcie Game Launcher

- 1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknete na položky **Pokročilé funkcie** → **Hry** → **Game Launcher** a potom túto funkciu aktivujete ťuknutím na prepínač.

Game Launcher sa pridá na domovskú obrazovku a na obrazovku aplikácií.



Keď funkciu deaktivujete, **Game Launcher** sa odstráni z domovskej obrazovky a z obrazovky aplikácií.

- 2 Spustíte aplikáciu **Game Launcher**.

- 3 Ťuknete na hru v zozname hier.



Hry prevzaté zo služby **Obchod Play** a **Galaxy Apps** sa automaticky zobrazia na obrazovke spúšťača hier. Ak sa hry nezobrazujú, ťuknete na položku **Pridať aplikácie**.

Odstránenie hry z Game Launcher

Ťuknete na hru, podržte na jej prst a ťuknete na položku **Odstrániť**.

Zmena režimu výkonu

Môžete zmeniť režim výkonu.

Spustíte aplikáciu **Game Launcher**, ťuknete na položku **Normálny výkon** a opakovaným ťukaním na tlačidlo vyberte požadovaný režim.

- **Normálny výkon:** Nepoužíva sa režim šetrenia energie ani režim vysokého výkonu.
- **Vysoký výkon:** Zvýši sa výkon systému, no zvýši sa aj spotreba energie batérie.
- **Šetriť energiu:** Zníži sa spotreba energie batérie, ale aj výkon systému.



Efektívnosť využívania energie batérie sa môže líšiť v závislosti od hry.


Používanie funkcie Herné nástroje

Ikonu funkcie Game Tools je možné nastaviť tak, aby sa zobrazovala ako pohyblivá ikona na obrazovkách hier.


Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Hry** a ťuknutím na prepínač **Game Tools** túto funkciu aktivujte.

Pri hraní hry zobrazte Game Tools ťuknutím na položku .

Ak chcete ikonu presunúť, ťuknite na položku  a presuňte ju na iné miesto.

Ak chcete skryť ikonu z obrazovky aktuálnej hry, ťuknite na položku , podržte ju a presuňte ju na položku **Skryť** v hornej časti obrazovky.

Ak chcete ikonu na obrazovke hry znova zobrazit', otvorte panel oznámení a ťuknite na oznámenie Game Tools.

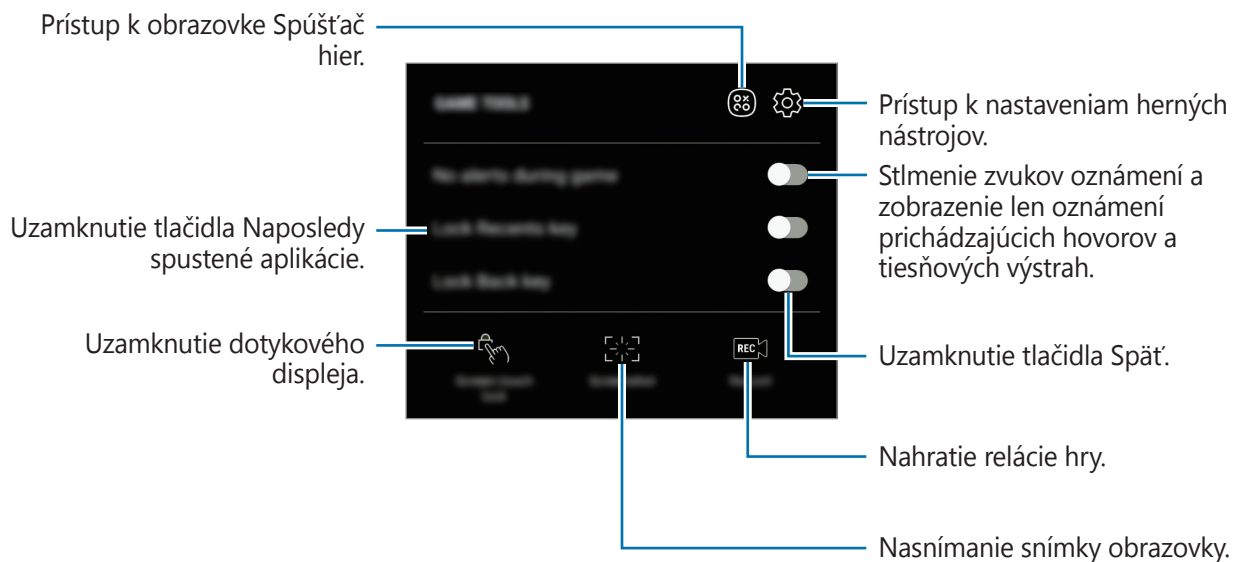

Blokovanie oznámení počas hrania hier

Ťuknite na položku  a ťuknutím na prepínač **Žiadne upoz. počas hry** túto funkciu aktivujte.




Zariadenie stlmí zvuky oznámení a zobrazí len oznámenia prichádzajúcich hovorov a tiesňových výstrah tak, aby ste si hry mohli vychutnať bez vyrušovania. Pri prichádzajúcom hovore sa v hornej časti obrazovky zobrazí malé oznámenie.


Samsung Notes

Úvod

Vytvárajte poznámky zadávaním textu pomocou klávesnice alebo písaním alebo kreslením na obrazovku perom S Pen. Do poznámok môžete vkladať aj obrázky alebo hlasové nahrávky.

Vytváranie poznámok


- 1 Spustíte aplikáciu **Samsung Notes** a postupne ťuknite na položky **VŠETKO** → . Môžete takisto otvoriť Panel na bezdotykové zadávanie príkazov a ťuknite na skratku **Vytvoriť poznámku**.
- 2 Vyberte metódu zadávania z panela nástrojov v hornej časti obrazovky a vytvorte poznámku. Ťuknutím na položku  → **Fotografia** môžete vložiť obrázok výberom z aplikácie **Galéria** alebo nasnímaním fotografie. Ťuknutím na položku  → **Hlas** môžete nahrat' hlasovú nahrávku a vložiť ju do poznámky. Hlasová nahrávka sa spustí ihneď.

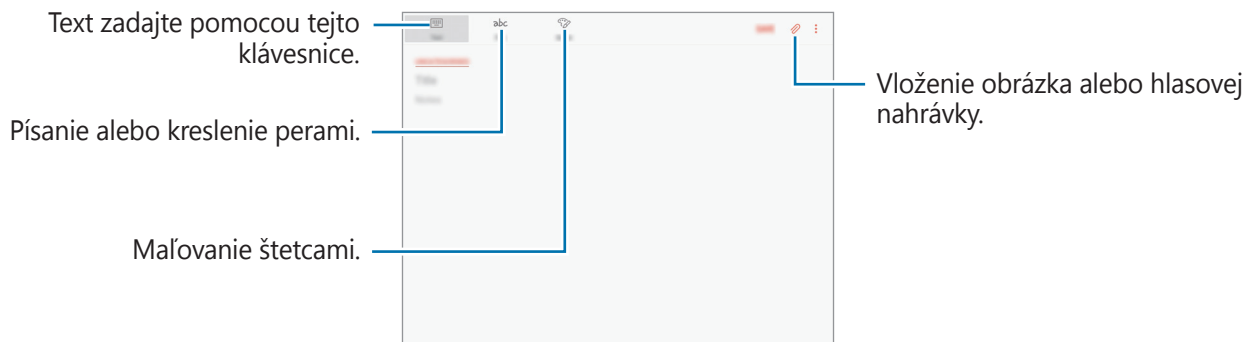


- 3 Po skončení vytvárania poznámky ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.


Vytváranie poznámky v režime rukopisu

Na obrazovke vytvárania poznámky ťuknite na položku **Pero**, ak chcete písať alebo kresliť perom S Pen.

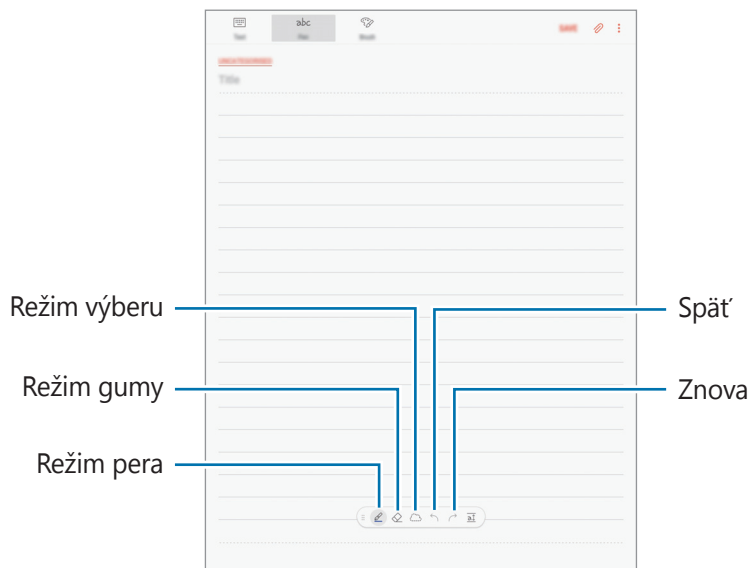

Zmena nastavení pera

Pri písaní alebo kreslení na obrazovke ťuknite na položku , čím zmeníte typ pera, hrúbku čiary alebo farbu pera.

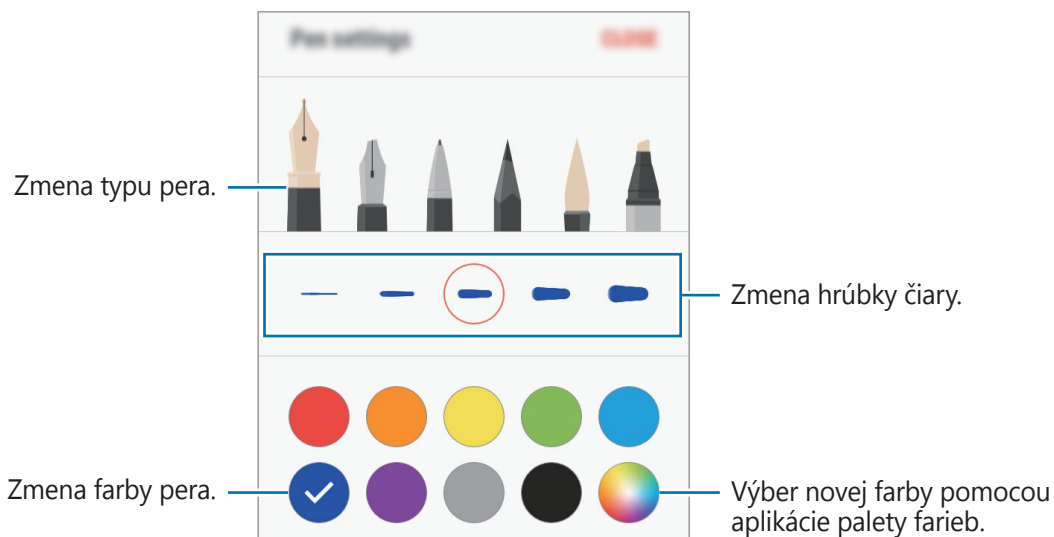


Používanie nástroja Guma na čiary

- 1 Ak chcete vymazať rukopis z poznámky, ťuknite na položku .

2 Ťuknutím na príslušnú oblasť vymažete túto oblasť.

Celá čiara v tejto oblasti bude vymazaná. Nástroj Guma dokáže vymazať jednu čiaru za druhou.

- Ak chcete vymazať iba oblasť, ktorej sa dotknete perom S Pen, znova ťuknite na položku  a ťuknite na položku **Vymazávať podľa oblasti**. Veľkosť nástroja Guma môžete upraviť potiahnutím posuvného ovládača nastavenia veľkosti.
- Ak chcete vymazať poznámku, ťuknite na položku **VYMAZ. VŠETKO**.




- V režime pera môžete vygumovať oblasť, ak naň ťuknete, keď stlačíte a podržíte tlačidlo pera S Pen.
- Aj pri menšej gume sa vám nemusí podariť presne vymazať zamýšľanú časť.

Úprava poznámok písaných rukou

Poznámky písané rukou môžete upravovať pomocou rôznych možností úpravy, ako napríklad vystrihnutie, presunutie, zmena veľkosti alebo transformácia.


1 Keď je na poznámke písmo písané rukou, ťuknite na položku .

Ak chcete zmeniť tvar výberu, ťuknite na položku  ešte raz.

2 Ak chcete poznámku vybrať, ťuknite na ňu alebo okolo nej nakreslite čiaru.

Ak chcete poznámku premiestniť na iné miesto, vyberte ju a potom ju potiahnite na nové miesto.

Ak chcete zmeniť veľkosť výberu, ťuknite na vstup a potiahnite roh zobrazeného rámčeka.

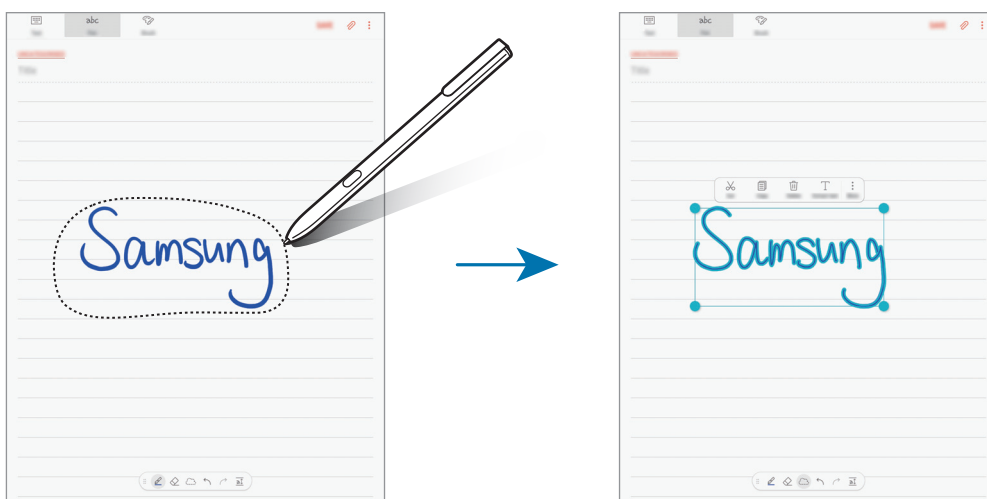

3 Upravte vstup pomocou dostupných možností.


- **Vystrihnúť:** Vystrihnutie vstupu. Ak ju chcete vložiť na iné miesto, ťuknite na toto miesto, podržte ho a potom ťuknite na položku **Vložiť**.
- **Kopírovať:** Skopírovanie vstupu. Ak ju chcete vložiť na iné miesto, ťuknite na toto miesto, podržte ho a potom ťuknite na položku **Vložiť**.
- **Zmazať:** Odstránenie vstupu.
- **Extrahovať text:** Extrahovanie textu z vybranej oblasti. Ak chcete vložiť alebo skopírovať text do poznámky, ťuknite na položku **PRILEPIŤ DO POZNÁMKY** alebo **KOPÍROVAŤ**.
- **Ďalšie** → **Premiestniť dopredu:** Odoslanie vstupu do popredia.
- **Ďalšie** → **Premiestniť dozadu:** Odoslanie vstupu do pozadia.

Maľovanie štetcami

Na obrazovke vytvárania poznámky môžete ťuknutím na položku **Štetec** maľovať rôznymi štetcami.

Po skončení vložte maľbu do poznámky ťuknutím na položku **HOTOVO**.

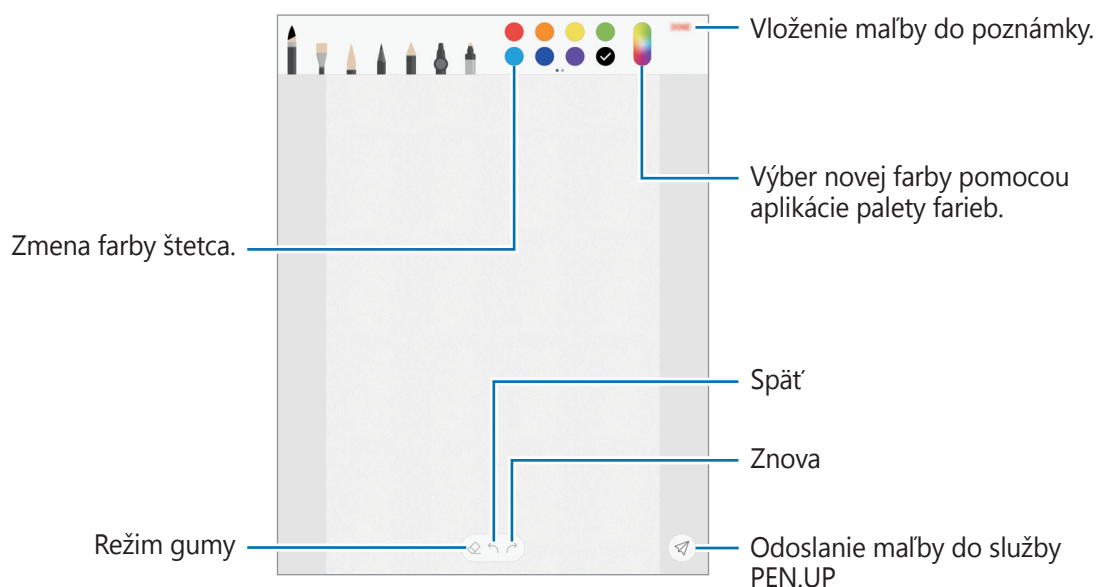

Svoju maľbu môžete odoslať do služby PEN.UP a zdieľať ju s ostatnými používateľmi.



Vkladanie obrázkov do poznámky


Na obrazovke vytvárania poznámky ťuknite na položku → **Fotografia**. Postupne ťuknite na položky **FOTOAPARÁT** → a nasnímajte fotografiu alebo ťuknite na položku **GALÉRIA** alebo **INÉ** a vyberte obrázok. Obrázok sa vloží do poznámky.


Vkladanie hlasových nahrávok do poznámky

Na obrazovke vytvárania poznámky môžete ťuknutím na položku  → **Hlas** vytvoriť hlasovú nahrávku. Ťuknutím na  nahrávanie zastavíte. Hlasová nahrávka sa vloží do poznámky.


Pripnutie poznámky na domovskú obrazovku

Poznámku môžete pripnúť na domovskú obrazovku a rýchlo ju zobrazit' alebo otvoriť a upraviť.

- 1 Spustite aplikáciu **Samsung Notes**, ťuknite na položku **VŠETKO** alebo **KOLEKCIE** a vyberte kategóriu.
- 2 Vyberte poznámku a potom ťuknite na položky  → **Pripnúť na domovskú obrazovku**.
Poznámka sa pridá na domovskú obrazovku.

Ak chcete poznámku presunúť alebo zmeniť jej veľkosť, na domovskej obrazovke ťuknite na poznámku a podržte ju. Ak chcete poznámku nahradiť inou, ťuknite na položku  → **ZMENIŤ POZNÁMKU**.

Odstránenie poznámok

- 1 Spustite aplikáciu **Samsung Notes**, ťuknite na položku **VŠETKO** alebo **KOLEKCIE** a vyberte kategóriu.
- 2 Ťuknite na poznámku, ktorú chcete odstrániť, a podržte na nej prst.
Ak chcete odstrániť viacero poznámok, označte poznámky, ktoré sa majú odstrániť.
- 3 Ťuknite na položku .

PENUP

Úvod


PEN.UP je sociálna sieť na zdieľanie umeleckých diel nakreslených perom S Pen. Odosielajte svoje umelecké diela, prezerať si umelecké diela ostatných používateľov a získajte užitočné tipy.




Do služby PENUP sa môžete prihlásiť pomocou konta Samsung alebo Google alebo pomocou iných kont sociálnych sietí.

Odosielanie umeleckých diel


Odošlite svoje umelecké dielo vytvorené v aplikácii **Samsung Notes** alebo v iných aplikáciách na kreslenie do služby PEN.UP

- 1 Otvorte priečinok **Samsung**, spustite aplikáciu **PENUP** a potom ťuknite na položku .
- 2 Ak chcete svoje umelecké dielo odoslať z aplikácie **Galéria**, ťuknite na položku **Z Galérie**, vyberte umelecké dielo, ktoré sa má odoslať, a ťuknite na položku **HOTOVO**. Ak chcete odoslať nové umelecké dielo, ťuknite na položku **Kresba**, nakreslite dielo a ťuknite na položku **HOTOVO**.
- 3 Zadajte názov, opis a hashtag.

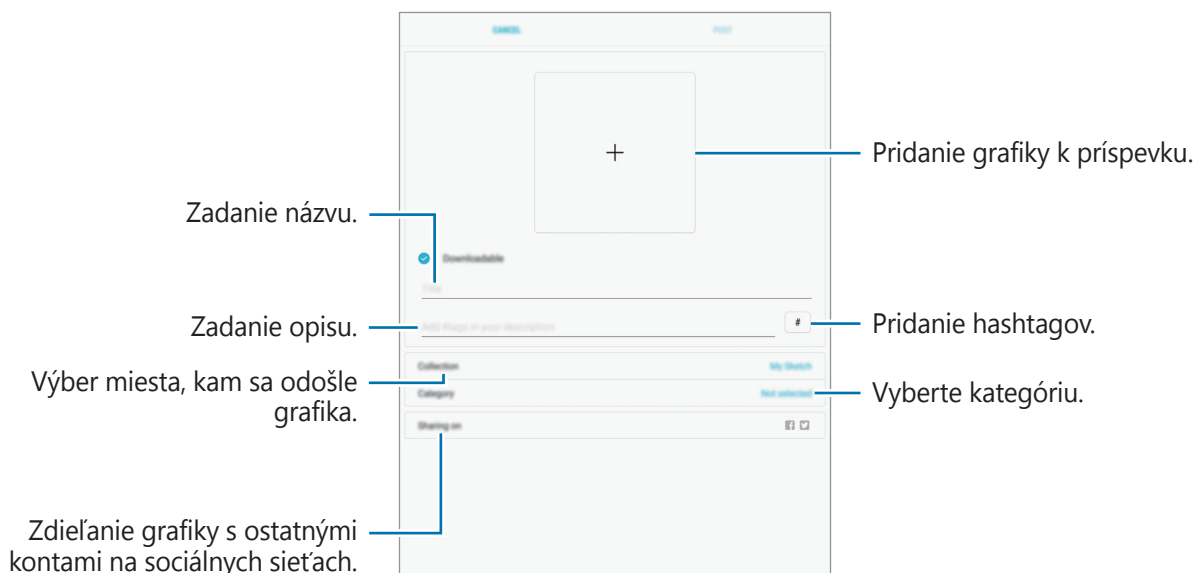


- 4 Ťuknite na **UVEREJNIŤ**.


Odosielanie umeleckého diela z iných aplikácií

Ak chcete umelecké dielo odoslať z aplikácie **Galéria** alebo iných aplikácií na kreslenie, vyberte umelecké dielo z aplikácie a postupne ťuknite na položky  → **PENUP**.

Zobrazenie umeleckých diel

Vyberte príspevok, ktorý chcete zobrazit'. Keď je umelecké dielo zobrazené, môžete pridať komentár alebo ho nastaviť ako obľúbené. Okrem toho môžete umelecké dielo prevziať alebo ho nastaviť ako tapetu.

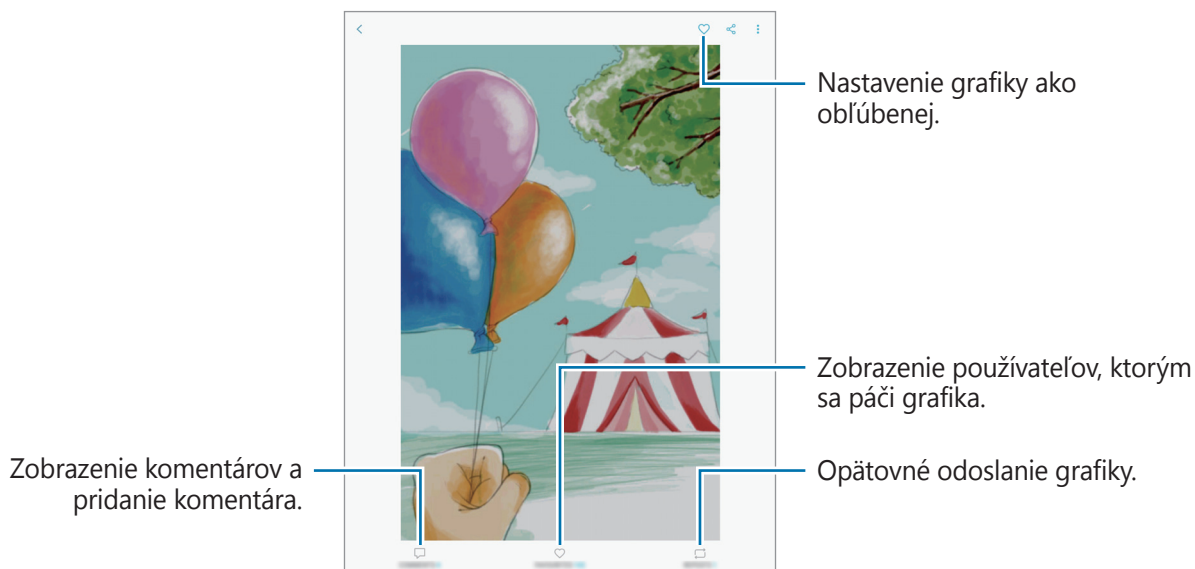



Ak chcete umelecké dielo prevziať, ťuknite na položku  → **Uložiť grafic. dielo**. Prevzaté umelecké dielo sa uloží do aplikácie **Galéria**. Prevziať si môžete iba dielo, ktoré povolili jeho vlastníci.

Kalendár


Úvod

Spravovanie plánu zadaním pripravovaných udalostí alebo úloh do plánovača.

Vytváranie udalostí

- 1 Spustíte aplikáciu **Kalendár** a ťuknite na položku  alebo dvakrát ťuknite na dátum. Ak už sú k dátumu uložené udalosti alebo úlohy, ťuknite na dátum a ťuknite na položku .

2 Vstúpte do podrobností udalosti.

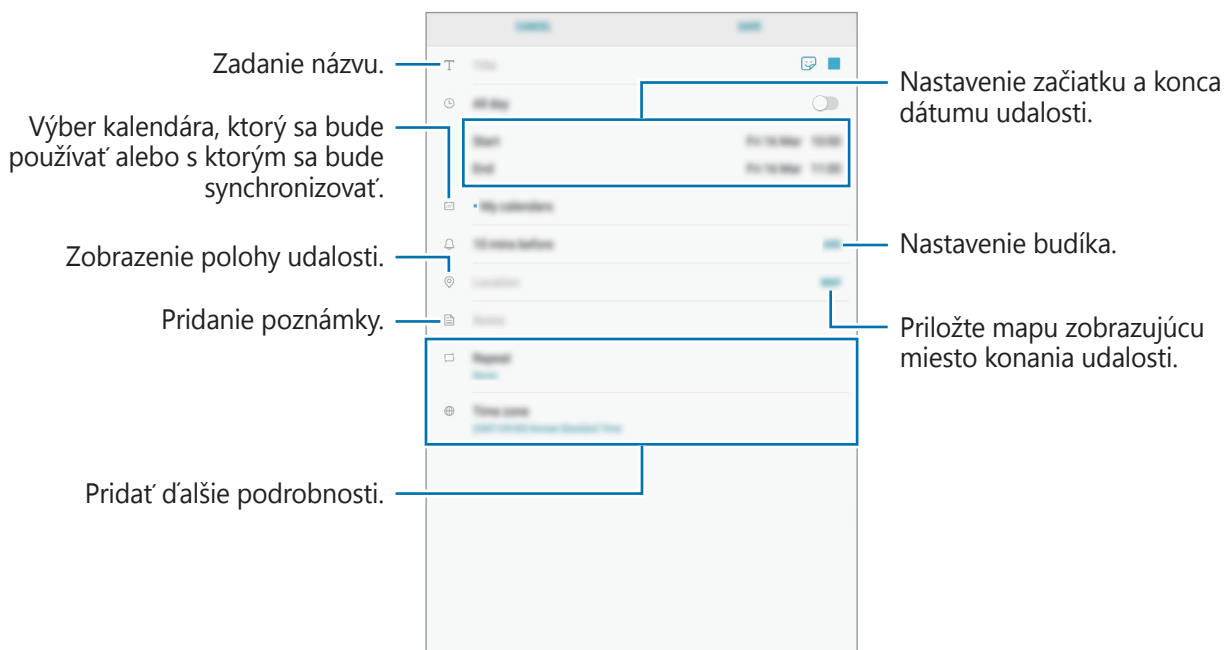

3 Ťuknutím na tlačidlo **ULOŽIŤ** udalosť uložíte.

Vytváranie úloh

1 Spustíte aplikáciu **Kalendár** a postupne ťuknite na položky **ZOBRAZIŤ** → **Úlohy**.

2 Ťuknite na položku **+** a zadajte podrobnosti úlohy.

3 Ťuknutím na tlačidlo **ULOŽIŤ** úlohu uložíte.

Synchronizácia udalostí a úloh s vašimi kontami

1 Spustíte **Nastavenia** aplikácie, potom ťuknite na položku **Cloud a kontá** → **Kontá** a zvolíte účet, s ktorým sa chcete synchronizovať.

2 Ťuknite na položku **Synchronizovať konto** a ťuknutím na prepínač **Synchronizovať Kalendár** ich aktivizujete.

V prípade účtu Samsung ťuknite na položku **⋮** → **Nastavenia synchronizácie** a ťuknutím na prepínač **Kalendár** ho aktivujete.

Ak chcete pridať kontá, s ktorými chcete synchronizovať, spustíte aplikáciu **Kalendár** a postupne ťuknite na položky **⋮** → **Spravovať kalendáre** → **Pridať konto**. Potom vyberte konto, s ktorým chcete zo synchronizovať sa a prihláste sa. Po pridaní sa konto zobrazí v zozname.

Samsung Flow

Úvod

Aplikácia Samsung Flow vám umožňuje jednoducho pripojiť tablet k smartfónu. Medzi pripojenými zariadeniami môžete zdieľať obsah.

Aplikácia Samsung Flow musí byť nainštalovaná na oboch zariadeniach, ktoré chcete pripojiť. Ak aplikácia Samsung Flow nie je nainštalovaná, prevezmite ju z lokality **Galaxy Apps** alebo **Obchod Play**.



Táto funkcia je k dispozícii len na niektorých zariadeniach spoločnosti Samsung so systémom Android.

Pripojenie tabletu a smartfónu


- 1 Na smartfóne spustíte aplikáciu **Samsung Flow**.
- 2 Na tablete spustíte aplikáciu **Samsung Flow**.
- 3 Ťuknite na **HĽADAŤ ZARIADENIA**.
- 4 Vyberte smartfón zo zoznamu rozpoznaných zariadení a ťuknite na položku **PRIPOJIŤ**.


Moje súbory

Pomocou tejto aplikácie získate prístup a možnosť správy súborov uložených v zariadení alebo v iných umiestneniach, napríklad v cloudových ukladačích službách.

Otvorte priečinok **Samsung** a spustíte aplikáciu **Moje súbory**.

Zobraziť súbory, ktoré sú uložené v každom ukladačom priestore. Súbory vo svojom zariadení alebo na pamäťovej karte môžete zobrazovať aj podľa kategórií.

Ak chcete uvoľniť ukladačiaci priestor zariadenia, ťuknite na položky  → **Získať ďalšie miesto**.

Ak chcete vyhľadať súbory alebo priečinky, ťuknite na vyhľadávacie pole a zadajte kľúčové slovo. Prípadne ťuknite na položku  a vyslovte kľúčové slovo.

Hodiny


Úvod

Pomocou tejto aplikácie môžete nastavovať budíky, kontrolovať aktuálny čas v mnohých mestách na celom svete, načasovať udalosť alebo nastaviť konkrétne trvanie.

BUDÍK

Spustíte aplikáciu **Hodiny** a ťuknite na položku **BUDÍK**.

Nastavenie budíkov

V zozname budíkov ťuknite na položku , nastavte čas budíka, vyberte dni, v ktorých sa budík bude opakovať, nastavte ďalšie rôzne možnosti budíka a potom ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať čas budíka, ťuknite na pole pre zadanie času.

Ak chcete budíky zapnúť alebo vypnúť, v zozname budíkov ťuknite na prepínač vedľa budíka.

Vypnutie budíkov

Ak chcete zastaviť budenie, ťuknite na položku **ODMIETNUŤ**. Ak ste možnosť posunutia budíka zapli skôr, ťuknutím na položku **POSUNÚŤ BUDÍK** zopakujte budenie po uplynutí určeného časového úseku.

Odstránenie budíkov

Ťuknite na budík, podržte ho, označte budíky, ktoré sa majú odstrániť, a potom ťuknite na položku **ODSTRÁNIŤ**.

SVETOVÝ ČAS

Spustíte aplikáciu **Hodiny** a ťuknite na položku **SVETOVÝ ČAS**.

Vytváranie hodín

Ťuknite na položku **+**, zadajte názov mesta alebo vyberte mesto na glóbose a potom ťuknite na položku **PRIDAŤ**.

Odstránenie hodín

Ťuknite na hodiny, podržte ich, označte hodiny, ktoré sa majú odstrániť, a potom ťuknite na položku **ODSTRÁNIŤ**.

STOPKY

- 1 Spustíte aplikáciu **Hodiny** a ťuknite na položku **STOPKY**.
- 2 Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku **SPUSTIŤ**.
Ak chcete pri časovaní udalosti zaznamenať čas kôl, ťuknite na položku **OKRUH**.
- 3 Ťuknutím na položku **ZASTAVIŤ** meranie trvania zastavíte.
Ak chcete pokračovať v nameranom čase, ťuknite na položku **POKRAČOVAŤ**.
Ak chcete vymazať časy okruhov, ťuknite na položku **VYNULOVAŤ**.

ČASOVAČ

- 1 Spustíte aplikáciu **Hodiny** a ťuknite na položku **ČASOVAČ**.
- 2 Nastavte trvanie a potom ťuknite na položku **SPUSTIŤ**.
Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať trvanie, ťuknite na pole pre zadanie času.
- 3 Keď sa časovač vypne, ťuknite na položku **ODMIETNUŤ**.

Kalkulačka

Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.

Spustíte aplikáciu **Kalkulačka**.

Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky **VYMAZAŤ HISTÓRIU**.

Aplikácie Google

Google poskytuje zábavu, sociálne siete a obchodné aplikácie. Ak chcete získať prístup k niektorým aplikáciám môžete požiadať o konto Google. Ďalšie informácie nájdete v časti [Kontá](#).

Ak chcete zobrazit' viac informácií o aplikácii, v každej aplikácii vstúpte do ponuky Pomocník.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré aplikácie dostupné alebo môžu byť ináč označené.

Chrome

Vyhľadávanie informácií a prehľadávanie webových stránok.

Gmail

Odosielanie alebo prijímanie e-mailov prostredníctvom služby Google Mail.

Mapy

Nájsť svoje miesto na mape, vyhľadávať na mape sveta a zobrazit' informácie o rôznych miestach vo vašom okolí.

Hudba Play

Zisťovať, počúvať a zdieľať hudbu vo vašom zariadení. Hudobné kolekcie, ktoré máte uložené v zariadení, môžete nahrat' do cloudového úložiska a získavať k nim prístup neskôr.

Filmy Play

Zakúpiť alebo zapožičať si videá, ako sú filmy a TV programy z **Obchod Play**.

Disk

Ukladať obsah do cloudu, vstupovať do neho z ktoréhokoľvek miesta a zdieľať ho s inými.

YouTube

Sledovať alebo vytvárať videá a zdieľať ich s inými.

Fotky

Vyhľadávanie, spravovanie a úprava všetkých fotografií a videí z rôznych zdrojov na jednom mieste.

Duo

Komunikácia s ostatnými prostredníctvom videohovorov.

Google

Rýchle vyhľadávať položky na internete alebo vo vašom zariadení.

Nastavenia

Úvod

Prispôsobenie nastavení pre funkcie a aplikácie. Konfiguráciou rôznych možností nastavenia môžete zariadenie lepšie prispôbiť.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**.

Ak chcete vyhľadať nastavenia podľa kľúčového slova, ťuknite na položku .

Pripojenia

Wi-Fi

Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam.



Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** → **Wi-Fi** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 2 Vyberte sieť zo zoznamu sietí Wi-Fi.
Sieť vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku.

3 Ťuknite na položku **PRIPOJIŤ**.



- Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, k tejto sieti sa pripojí vždy, keď je k dispozícii, bez nutnosti zadania hesla. Ak nechcete, aby sa zariadenie automaticky pripojilo k tejto sieti, vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na možnosť **ZABUDNÚŤ**.
- Ak sa k sieti Wi-Fi nemôžete pripojiť správne, reštartujte funkciu Wi-Fi v zariadení alebo reštartujte bezdrôtový smerovač.

Wi-Fi Direct

Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo pripojiť zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho, aby bolo potrebné použiť prístupový bod.

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** → **Wi-Fi** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.

2 Ťuknite na položku **Wi-Fi Direct**.

Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.

Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa v tomto zariadení zapla funkcia Wi-Fi Direct.

3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.

Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenie prostredníctvom funkcie Wi-Fi Direct.

Odosielanie a prijímanie dát

Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami. Nasledovné kroky sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.

1 Spustite aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.

2 Postupne ťuknite na položky  → **Wi-Fi Direct** a vyberte zariadenie, do ktorého chcete preniesť obrázok.

3 V druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Wi-Fi Direct.

Ak sú už zariadenia spojené, obrázok bude odoslaný do druhého zariadenia bez požiadavky na pripojenie.

Ukončenie pripojenia zariadenia

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** → **Wi-Fi**.
- 2 Ťuknite na položku **Wi-Fi Direct**.
Na zariadení sa zobrazí zoznam pripojených zariadení.
- 3 Ak chcete zariadenia odpojiť, ťuknite na názov zariadenia.

Bluetooth

Pomocou funkcie Bluetooth si môžete s inými zariadeniami vymieňať dáta alebo mediálne súbory.



- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže byť kratší.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií). Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie Bluetooth.

Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Bluetooth** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.

Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.

- 2 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.

Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia. Pozrite si používateľskú príručku ďalšieho zariadenia.



Vaše zariadenie je pre iné zariadenia viditeľné, kým je otvorená obrazovka s nastaveniami Bluetooth.

- 3 Vo svojom zariadení potvrdíte prijatím požiadavky na pripojenie prostredníctvom funkcie Bluetooth.

Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenia prostredníctvom funkcie Bluetooth.

Odosielanie a prijímanie dát

Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami Bluetooth. Nasledovné kroky sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.

- 1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.


- 2 Postupne ťuknite na položky  → **Bluetooth** a potom vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.

Ak vaše zariadenie bolo už niekedy s týmto zariadením spárované, ťuknite na názov zariadenia bez nutnosti potvrdenia automaticky vygenerovaného hesla.

Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.

- 3 Na druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Bluetooth.

Zrušenie párovania zariadení Bluetooth

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** → **Bluetooth**.
Na zariadení sa zobrazí zoznam spárovaných zariadení.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.
- 3 Ťuknite na položku **Zrušiť párovanie**.

Viditeľnosť tabletu

Povolenie ostatným zariadeniam vyhľadať vaše zariadenie a zdieľať s vami obsah. Keď je povolená táto funkcia, zariadenie je viditeľné pre ostatné zariadenia, prostredníctvom ktorých používatelia vyhľadávajú dostupné zariadenia pomocou možnosti Preniesť súbory do zariadenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** a potom funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač **Viditeľnosť tabletu**.

Využitie dát

Sledovanie spotreby dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia.

Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Využitie dát**.

- **Šetrič dát:** Zabrániť aplikáciám spusteným na pozadí používať pripojenie k mobilným dátam.
- **Mobilné dáta:** Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej sieti.
- **Spotreba cez mobil. siete:** Monitorovanie využívania mobilných dát.
- **Upozor. na faktur. cyklus/údaje:** Nastavenie obmedzenia využitia dát mobilného pripojenia.
- **Spotreba dát cez Wi-Fi:** Monitorovanie využívania dát prostredníctvom siete Wi-Fi.
- **Obmedziť siete:** Výber sietí Wi-Fi, aby sa zabránilo aplikáciám bežiacim na pozadí v používaní týchto sietí.

Ak chcete zmeniť mesačné vynulovanie údajov na monitorovanie doby, postupne ťuknite na položky **Upozor. na faktur. cyklus/údaje** → **Začať fakturačný cyklus**.

Obmedzenie využitia dát

Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vyplo mobilné dátové pripojenie, keď objem použitých mobilných údajov dosiahne stanovený limit.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Využitie dát** → **Upozor. na faktur. cyklus/údaje** a potom ťuknutím na prepínač **Nastaviť dátový limit** aktivujte túto funkciu.
- 2 Ťuknite na položku **Dátový limit**, zadajte limit a potom ťuknite na položku **NASTAVIŤ**.
- 3 Ťuknite na položku **Upozornenie na spotrebu dát**, zadajte úroveň výstrahy využitia dát a potom ťuknite na položku **NASTAVIŤ**.

Zariadenie vás upozorní po dosiahnutí úrovne výstrahy.

Lietadlový režim

Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** a potom funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač **Lietadlový režim**.



Dodržiavajte predpisy poskytnuté leteckou spoločnosťou a pokyny posádky lietadla. V prípadoch, keď je povolené zariadenie používať, ho vždy používajte v letovom režime.

Mobilný bod a zdieľanie pripoj.

Ak nie je k dispozícii sieťové pripojenie, na zdieľanie mobilného dátového pripojenia svojho zariadenia s inými zariadeniami môžete svoje zariadenie použiť ako mobilný prístupový bod. Pripojenia možno vytvoriť prostredníctvom funkcie Wi-Fi, USB alebo Bluetooth.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Mobilný bod a zdieľanie pripoj.**





Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.

- **Mobilný prístupový bod:** Použitie mobilného prístupového bodu na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami.
- **Zdieľanie pripojenia Bluetooth:** Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom Bluetooth pripojenia.

- **Zdieľanie pripojenia USB:** Nastavenie zdieľania USB pripojenia na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačom prostredníctvom USB pripojenia. Po pripojení k počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.

Použitie mobilného prístupového bodu

Vaše zariadenie môžete použiť ako mobilný prístupový bod na zdieľanie mobilného dátového pripojenia s inými zariadeniami.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Mobilný bod a zdieľanie pripoj.** → **Mobilný prístupový bod.**
- 2 Ťuknutím na prepínač zapnete túto funkciu.
V stavovom riadku sa zobrazí ikona . Ostatné zariadenia budú môcť vaše zariadenie vyhľadať v zozname sietí Wi-Fi.
Ak chcete mobilnému prístupovému bodu nastaviť heslo, postupne ťuknite na položky  → **Mobilný prístupový bod – konfigurácia** a vyberte úroveň zabezpečenia. Potom zadajte heslo a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
- 3 V zozname sietí Wi-Fi na obrazovke toho druhého zariadenia vyhľadajte a vyberte svoje zariadenie.
- 4 V pripojenom zariadení použite na prístup na internet mobilné dátové pripojenie zariadenia.

Mobilné siete

Konfigurácia nastavení mobilnej siete.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** → **Mobilné siete**.

- **Dátový roaming:** Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení počas roamingu.
- **Režim siete:** Výber typu siete.
- **Názvy APN:** Nastavenie názvov prístupových bodov (APN).
- **Operátori sietí:** Vyhľadanie dostupných sietí a manuálne zaregistrovanie siete.

GPS

Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **GPS**.

- **Spôsob lokalizácie:** Výber siete, ktorá sa má použiť na lokalizáciu vášho zariadenia.
- **Zlepšiť presnosť:** Nastavenie zariadenia tak, aby využívalo funkciu Wi-Fi alebo Bluetooth na zvýšenie presnosti informácií o vašej polohe, aj keď sú funkcie deaktivované.
- **NEDÁVNE ŽIADOSTI O INFORMÁCIE O POLOHE:** Zobrazenie aplikácií, ktoré požadujú informácie o vašej aktuálnej polohe, a ich spotreby batérie.
- **LOKALIZAČNÉ SLUŽBY:** Zobrazenie služieb na určenie polohy, ktoré zariadenie používa.

Ďalšie nastavenia pripojenia

Prispôsobenie nastavení na ovládanie ďalších funkcií.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Ďalšie nastavenia pripojenia**.

- **Hľadanie blízkych zariad.:** Nastavenie zariadenia tak, aby vyhľadávalo blízke zariadenia, ku ktorým sa môže pripojiť.
- **Tlač:** Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať dostupné tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory. Ďalšie informácie nájdete v časti [Tlač](#).
- **Zrýchľovač sťahovania:** Nastavenie zariadenia tak, aby rýchlejšie preberalo súbory väčšie ako 30 MB cez sieť Wi-Fi a mobilné siete súčasne. Ďalšie informácie nájdete v časti [Zrýchľovač sťahovania](#).
- **Sieť VPN:** Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).
- **Ethernet:** Možnosť Ethernet je k dispozícii, keď je k zariadeniu pripojený ethernetový adaptér. Túto možnosť použijete na aktiváciu funkcie Ethernet a na konfiguráciu nastavení siete.

Tlač

Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Zariadenie môžete pripojiť k tlačiarne cez sieť Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct a tlačte obrázky alebo dokumenty.




Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.

Pridanie doplnkov k tlačiarni

K tlačiarniam, ku ktorým chcete pripojiť zariadenie, pridajte doplnky k tlačiarni.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Ďalšie nastavenia pripojenia** → **Tlač** → **Pridať službu**.
- 2 Vyhľadajte doplnok k tlačiarni v službe **Obchod Play**.
- 3 Vyberte doplnok k tlačiarni a nainštalujte ho.
- 4 Vyberte doplnok k tlačiarni a aktivujte ho ťuknutím na prepínač.
Zariadenie vyhľadáva tlačiarne, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, ako vaše zariadenie.
- 5 Vyberte tlačiareň, ktorá sa má pridať.



Ak chcete tlačiarne pridať manuálne, postupne ťuknite na položky  → **Pridať tlačiareň**.

Obsah tlače

Počas zobrazenia obsahu, napríklad obrázkov alebo dokumentov, otvorte zoznam možností, ťuknite na položku **Tlač** → ▼ → **Všetky tlačiarne...** a potom vyberte tlačiareň.



Spôsoby tlače sa môžu líšiť v závislosti od typu obsahu.

Zrýchľovač sťahovania

Nastavenie zariadenia tak, aby rýchlejšie preberalo súbory väčšie ako 30 MB cez sieť Wi-Fi a mobilné siete súčasne. Ak je signál siete Wi-Fi silnejší, rýchlosť preberania bude vyššia.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Ďalšie nastavenia pripojenia** → **Zrýchľovač sťahovania**.



- Niektoré zariadenia nemusia túto funkciu podporovať.
- Keď súbory preberáte cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.
- Pri preberaní veľkých súborov sa zariadenie môže zahrievať. Ak sa prekročí nastavená teplota zariadenia, táto funkcia sa vypne.
- Ak sú signály sietí nestabilné, môže to ovplyvniť rýchlosť a prevádzku tejto funkcie.
- Ak pripojenia siete Wi-Fi a mobilnej siete majú výrazne odlišné prenosové rýchlosti, zariadenie využije najrýchlejšie pripojenie.
- Táto funkcia podporuje protokoly Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 a Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Túto funkciu nemožno použiť s inými protokolmi, ako napríklad FTP.



Zvuky a vibrovanie

Možnosti

Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zvuky a vibrovanie**.

- **Režim zvuku:** Nastavenie zariadenia do zvukového alebo tichého režimu.
- **Vibrovať pri zvonení:** Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch.
- **Použ. tlač. hlasitosti pre médiá:** Nastavenie zariadenia na úpravu hlasitosti médií stlačením tlačidla hlasitosti.
- **Hlasitosť:** Nastavenie úrovne hlasitosti pre zvonenia hovoru, hudbu a videá, systémové zvuky a oznámenia.
- **Intenzita vibrovania:** Úprava intenzity vibračného oznámenia.
- **Zvonenie:** Zmena tónu zvonenia pre hovor.

- **Vzor vibrovania:** Výber vzoru vibrovania.
- **Zvuky oznámení:** Zmena nastavení zvukov oznámení.
- **Nerušiť:** Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo zvuk pri prichádzajúcich hovoroch, zvuky oznámení a zvuk médií okrem povolených výnimiek.
- **Zvuky dotykov:** Nastavenie zariadenia tak, aby pri výbere aplikácie alebo možnosti na dotykovom displeji zneli zvuky.
- **Zvuky zamknutia obrazovky:** Nastavenie zariadenia tak, aby pri uzamykaní alebo odomykaní dotykového displeja zazneli zvuky.
- **Zvuk nabíjania:** Nastavenie zariadenia tak, že vydá zvuk, keď sa pripojí k nabíjačke.
- **Vibračná odozva:** Nastavenie zariadenia tak, že vibruje, keď ťuknete na  alebo  a pre ďalšie akcie, ako ťuknutie a podržanie položiek.
- **Tóny klávesnice volby č.:** Nastavenie zariadenia tak, aby pri ťukaní na tlačidlá klávesnice prehrávalo zvuky.
- **Zvuk klávesnice:** Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvuk.
- **Vibrovanie klávesnice:** Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stlačení tlačidla.
- **Kvalita zvuku a efekty:** Konfigurácia dodatočných nastavení zvuku.
Môžete aktivovať aj režim priestorového zvuku. Ďalšie informácie nájdete v časti [Dolby Atmos \(priestorový zvuk\)](#).
- **Oddelený zvuk aplikácie:** Nastavenie zariadenia na prehrávanie zvuku médií zo špecifickej aplikácie prostredníctvom pripojeného reproduktora alebo náhlavnej súpravy Bluetooth nezávisle od zvuku iných aplikácií. Prostredníctvom reproduktora zariadenia môžete napríklad počúvať zvuk aplikácie Navigácie a zároveň počúvať prehrávanie hudobnej aplikácie cez reproduktor Bluetooth vo vozidle.

Dolby Atmos (priestorový zvuk)

Výber režimu priestorového zvuku optimalizovaného pre rôzne typy zvuku, napríklad filmy, hudbu a hlas. Pri Dolby Atmos budete mať pocit, že prehrávaný zvuk plynie všade okolo vás.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zvuky a vibrovanie** → **Kvalita zvuku a efekty** → **Dolby Atmos**, ťuknutím na prepínač funkciu aktivujte a potom vyberte režim.

Oznámenia

Zmena nastavení oznámení pre každú aplikáciu.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Oznámenia**.

Ak chcete zobrazit' odznakové ikony, ťuknutím na prepínač **Oznámenia na ikonách** ich aktivujete.

Ak chcete prispôbiť nastavenia, ťuknite na položku **Oznámenia na ikonách**.

Ak chcete prispôbiť nastavenia oznámení, ťuknite na položku **POKROČILÉ** a vyberte aplikáciu.

Zobrazenie

Možnosti

Zmena nastavení displeja a domovskej obrazovky.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zobrazenie**.

- **Jas:** Nastavenie jasu displeja.
- **Automatický jas:** Automatická úprava jasu displeja.
- **Filter modrého svetla:** Aktivácia filtra modrého svetla a zmena nastavení filtra. Ďalšie informácie nájdete v časti [Filter modrého svetla](#).
- **Písmo a priblíženie obrazovky:** Zmena nastavení priblíženia obrazovky alebo veľkosti a štýlu písma.
- **Režim obrazovky:** Zmena režimu obrazovky na nastavenie farieb a kontrastu displeja.
- **Domovská obrazovka:** Zmena nastavení domovskej obrazovky.
- **Rámy ikon:** Nastavenie zobrazenia tieňovaných pozadí, aby ikony vynikli.
- **Stavový riadok:** Prispôbiť nastavenia na zobrazenie oznámení alebo indikátorov v stavovom riadku.
- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Šetrič obrazovky:** Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo šetrič obrazovky pri nabíjaní alebo po pripojení zariadenia k doku.

Filter modrého svetla

Obmedziť namáhanie očí znížením množstva modrého svetla vylúčeného obrazovkou.



Počas sledovania videí HDR zo služieb poskytujúcich iba HDR videá, ako napríklad Amazon video, sa filter modrého svetla nepoužije.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zobrazenie** → **Filter modrého svetla** a ťuknutím na prepínač **Zapnúť teraz** túto funkciu aktivujte.
- 2 Posúvaním nastavovacej lišty upravte priehľadnosť filtra.
- 3 Ak chcete nastaviť čas, kedy sa má na obrazovke použiť filter modrého svetla, ťuknutím na prepínač **Zapnutie podľa plánu** túto funkciu aktivujte a vyberte príslušnú možnosť.
 - **Od súmraku do úsvitu:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa filter modrého svetla používal v noci a vypol ráno v závislosti od lokality, v ktorej sa nachádzate.
 - **Vlastný rozvrh:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa filter modrého svetla používal v určitom čase.

Pozadie

Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pozadie**.

Pokročilé funkcie

Aktivácia rozšírených funkcií a zmena nastavení, ktoré ich ovládajú.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pokročilé funkcie**.



Nadmerné trasenie alebo náraz zariadenia môžu spôsobiť nechcený vstup pre niektoré funkcie.

- **Pero S Pen:** Zmena nastavení používania pera S Pen. Pozrite si časť [Funkcie pera S Pen](#), kde nájdete ďalšie informácie o funkciách **Bezdotyk. zobrazenie** a **Pripom. vyp. obraz**.
- **Príslušenstvo:** Zmena nastavení príslušenstva.
- **Inteligentné zapnutie obrazovky:** Nastavenie zariadenie tak, aby zabraňovalo vo vypnutí podsvietenia displeja, keď sa naň pozeráte.
- **Hry:** Aktivujte ikonu Game Launcher a Game Tools a zmeňte nastavenia týkajúce sa hier. Ďalšie informácie nájdete v časti [Game Launcher](#).
- **Rýchlo spustiť Fotoaparát:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa fotoaparát rýchle spustil dvojitým stlačením tlačidla Domov.
- **Zobrazenie viacerých okien:** Výber metódy spustenia funkcie Viac okien.
- **Inteligentné snímanie:** Nastavenia zariadenia tak, aby zachytávalo obsah, ktorý prebieha na viacerých obrazovkách, a okamžité orezania a zdieľanie snímky obrazovky.
- **Snímať potiahnutím dlane:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa zachytila snímka obrazovky potiahnutím dlane doľava alebo doprava po displeji. V položke **Galéria** môžete zobrazit' nasnímané obrázky.




Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.

- **Jednoduché stíšenie:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa pomocou pohybov dlaňou stlmili prichádzajúce hovory alebo budíky.
- **Hovory alebo správy potiahnutím:** Nastavenie zariadenia tak, aby uskutočnilo hovor alebo odoslalo správu, keď na kontakte alebo telefónnom čísle potiahnete prstom doprava alebo doľava.
- **Priame zdieľanie:** Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo ľudí, ktorých ste kontaktovali, na paneli možností zdieľania, a umožnilo vám priamo zdieľať obsah.

Údržba zariadenia

Funkcia údržby zariadenia poskytuje prehľad o stave batérie, ukladacieho priestoru, pamäte a zabezpečenia systému zariadenia. Zariadenie môžete tiež automaticky optimalizovať ťuknutím prsta.

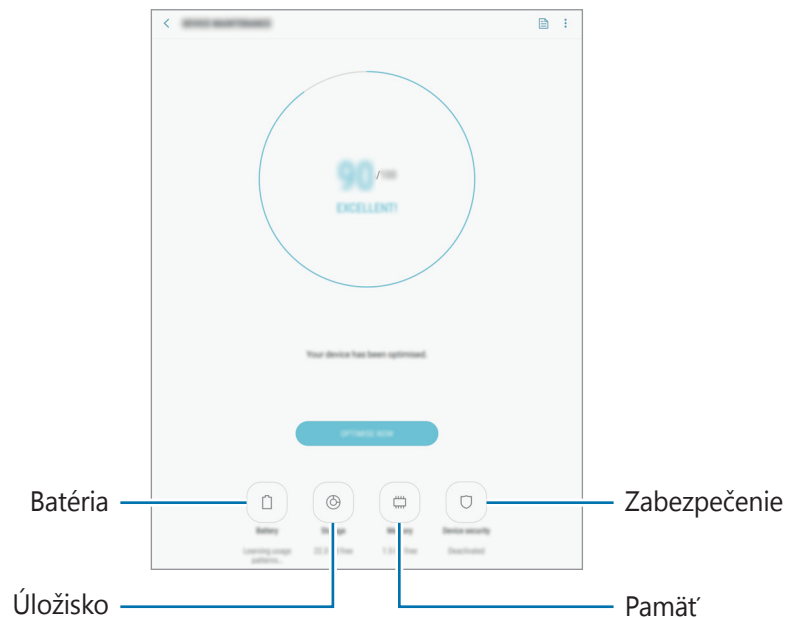

Používanie funkcie rýchlej optimalizácie

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Údržba zariadenia** → **OPTIMALIZOVAŤ**.

Funkcia Rýchla optimalizácia zvyšuje výkon zariadenia prostredníctvom týchto akcií.

- Vymazanie časti pamäte.
- Odstránenie nežiaducich súborov a zatvorenie aplikácií, ktoré sú spustené v pozadí.
- Spravovanie abnormálneho využívania batérie.
- Vyhľadávanie malvéru.

Batéria

Skontrolujte zostávajúcu energiu batérie a čas na používanie zariadenia. V prípade zariadení s nízkou úrovňou nabitia batérie môžete ušetriť energiu batérie aktivovaním funkcií šetrenia energie batérie.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Údržba zariadenia** → **Batéria**.



- Zostávajúcí čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúcí čas sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
- Z aplikácií, ktoré využívajú režim šetrenia energie, nie je možné prijímať oznámenia.

Spravovanie batérie

Energiu batérie môžete ušetriť tým, že zabránite aplikáciám, ktoré sú spustené na pozadí a používajú napájanie z batérie, keď nie sú používané. Začiarknite aplikácie na zozname a ťuknite na **ŠETR. ENER.**

Taktiež postupným ťuknutím na položky  → **Rozšírené nastavenia** nastavte možnosti monitorovania využívania energie aplikáciami.

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby batériu nabíjalo rýchlejšie. Postupne ťuknite na položky  → **Rozšírené nastavenia** a ťuknutím na prepínač **Rýchle káblové nabíjanie** túto funkciu aktivujte.

Úložisko

Kontrola stavu využitej a dostupnej pamäte.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Údržba zariadenia** → **Úložisko**.



Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia, než udávaná kapacita, pretože časť pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po aktualizácií zariadenia zmeniť.

Spravovanie pamäte

Ak chcete odstrániť zvyškové súbory, napríklad vyrovnávaciu pamäť, ťuknite na položku **VYČISTIŤ**. Ak chcete odstrániť súbory alebo odinštalovať aplikácie, ktoré už nepoužívate, vyberte kategóriu v časti **POUŽÍVATEĽSKÉ ÚDAJE**. Potom začiarknutím vyberte položky a ťuknite na položku **ODSTRÁNIŤ** alebo **ODINŠTALOVAŤ**.

Pamäť

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Údržba zariadenia** → **Pamäť**.

Ak chcete zrýchliť zariadenie zredukovaním využitého množstva pamäte, začiarknite aplikácie v zozname a ťuknite na položku **VYČISTIŤ**.

Zabezpečenie

Skontrolujte stav zabezpečenia zariadenia. Táto funkcia vyhľadáva v zariadení malvér.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Údržba zariadenia** → **Zabezpečenie** → **VYHLADAŤ V TABLETE**.

Aplikácie

Spravovanie aplikácií v zariadení a zmena ich nastavení. Môžete zobrazit' informácie o využívaní aplikácií, menit' nastavenia oznámení alebo povolení alebo odinštalovať alebo vypnúť nepotrebné aplikácie.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Aplikácie**.

Zamknutá obrazovka

Zmena nastavení uzamknutia obrazovky.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Zamknutá obrazovka**.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybraného spôsobu uzamknutia obrazovky.

- **Typ zamknutia obrazovky:** Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
- **Smart Lock:** Nastavenie zariadenia tak, aby v určitých situáciách automaticky odomklo.
- **Nastavenia bezpečného zámku:** Zmena nastavení bezpečnostnej zámky pre vybraný spôsob uzamknutia.
- **Štýl hodín:** Zmena typu a farby hodín na uzamknutej obrazovke.
- **Roamingové hodiny:** Nastavenia zariadenia na zobrazenie duálnych hodín počas roamingu.
- **Miniaplikácie FaceWidget:** Zmena nastavení položiek zobrazených na uzamknutej obrazovke.
- **Kontaktné údaje:** Možnosť zadania informácií, ktoré sa zobrazujú spolu s hodinami.
- **Oznámenia:** Nastavenie toho, či sa má alebo nemá na uzamknutej obrazovke zobrazovať obsah oznámení a výber oznámení, ktoré sa majú zobrazovať.
- **Odkazy na aplikácie:** Vyberte aplikácie, na ktoré chcete zobrazit' odkazy na uzamknutej obrazovke.

Biometrické údaje a zabezpečenie

Možnosti

Nastavenia zmeňte na zabezpečenie zariadenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Biometrické údaje a zabezpečenie**.

- **Skener odtlačkov prstov:** Registrácia vašich odtlačkov prstov do zariadenia na jeho zabezpečenie alebo na prístup do vášho konta Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti [Rozpoznávanie odtlačkov prstov](#).
- **Google Play Protect:** Nastavenie zariadenia na kontrolu škodlivých aplikácií a správania a varovanie pred prípadnými škodami a ich odstránenie.
- **Hľadať môj mobil:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Nájst' môj mobilný telefón. Ak chcete sledovať a ovládať svoje stratené alebo ukradnuté zariadenie, navštívte webovú lokalitu Nájst' môj mobilný telefón (findmymobile.samsung.com).
- **Bezpečnostná aktualizácia:** Zobrazenie verzie systému zabezpečenia zariadenia a kontrola aktualizácií.
- **Inštalovať neznáme aplikácie:** Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštalovať aplikácie z neznámych zdrojov.
- **Samsung Pass:** Jednoduché a bezpečné overenie identity použitím vašich biometrických údajov.
- **Zabezpečený priečinkok:** Vytvorenie zabezpečeného priečinka na ochranu vášho súkromného obsahu a aplikácií pred inými používateľmi. Ďalšie informácie nájdete v časti [Zabezpečený priečinkok](#).
- **Monitor aplikačných povolení:** Nastavenie prijímania oznámení, keď vami vybrané povolenia používajú aplikácie, ktoré nepoužívate. Môžete spravovať nastavenia každej aplikácie a zobrazovať históriu používania povolení.
- **Zabezpečené spustenie:** Ochrana zariadenia nastavením kódu na odomknutie obrazovky po zapnutí zariadenia. Na spustenie zariadenia a prijímanie správ a oznámení je potrebné zadať kód odomknutia.
- **Šifrovať kartu SD:** Nastavenie zariadenia tak, aby zašifrovalo súbory na pamäťovej karte.



Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto nastavenie.

- **Ďalšie nastavenia zabezpečenia:** Konfigurácia nastavení ďalšieho zabezpečenia.

Rozpoznávanie odtlačkov prstov

Aby rozpoznávanie odtlačkov prstov fungovalo, informácie o vašich odtlačkoch prstov musia byť zaregistrované a uložené v zariadení. Po zaregistrovaní môžete zariadenie nastaviť tak, aby vaše odtlačky prstov používalo pre nasledujúce funkcie:

- Uzamknutie obrazovky
- Webové prihlásenie
- Overenie konta Samsung
- Zabezpečený priečinok



- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
- Funkcia rozpoznávania odtlačkov prstov používa na zvýšenie bezpečnosti vášho zariadenia jedinečné charakteristiky každého odtlačku prsta. Pravdepodobnosť, že snímač odtlačkov prstov zamení dva rôzne odtlačky prstov, je veľmi nízka. Avšak v zriedkavých prípadoch, kedy sú odtlačky prstov veľmi podobné, ich môže snímač rozpoznať ako identické.
- Ak používate odtlačok prsta ako metódu uzamknutia obrazovky, odtlačok prsta nie je možné použiť na odomknutie obrazovky po zapnutí zariadenia. Ak chcete zariadenie používať, musíte otvoriť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla nastaveného počas registrácie odtlačku prsta. Dobré si zapamätajte svoj vzor, kód PIN alebo heslo.
- Ak sa totiž nepodarí rozpoznať vaše odtlačky prstov, zariadenie budete môcť odomknúť pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla, ktoré ste nastavili pri registrácii odtlačkov prstov, a potom odtlačky prstov znova zaregistrovať. Ak zabudnete vzor, kód PIN alebo heslo, nebudete môcť zariadenie používať, pokiaľ ho neresetujete. Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za stratu údajov alebo nepríjemnosti spôsobené zabudnutými kódmi na odomknutie.

Pre lepšie rozpoznávanie odtlačkov prstov

Keď na zariadení snímate odtlačky prstov, dávajte si pozor na nasledovné podmienky, ktoré môžu ovplyvniť prevádzkyschopnosť tejto funkcie:

- Tlačidlo Domov obsahuje snímač rozpoznania odtlačkov prstov. Uistite sa, že tlačidlo Domov nie je poškriabané alebo poškodené kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče a náramky.
- Zakrytím plochy na rozpoznávanie odtlačkov prsta ochrannými fóliami, nálepkami alebo iným príslušenstvom sa môže znížiť úspešnosť rozpoznávania odtlačkov prsta. Ak bola plocha na rozpoznávanie odtlačkov prsta pôvodne zakrytá ochrannou fóliou, odstráňte ju, skôr ako začnete používať snímač na rozpoznávanie odtlačkov prsta.
- Uistite sa, že oblasť rozpoznávania odtlačkov prstov, ako aj vaše prsty samotné, sú čisté a suché.
- Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky prstov, ktoré sú poznačené vráskami alebo jazvami.
- Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky malých alebo tenkých prstov.
- Ak svoj prst zohnete alebo použijete konček prsta, zariadenie vaše odtlačky prstov rozpoznať nemusí. Tlačidlo Domov musíte zakryť celým svojím prstom.
- Ak chcete zlepšiť výkon rozpoznania, zaregistrujte si odtlačky prstov tej ruky, ktorú najčastejšie používate na vykonávanie úloh na zariadení.
- V suchom prostredí sa v zariadení môže nahromadiť statická elektrina. Vyhýbajte sa používaniu tejto funkcie v suchom prostredí alebo pred použitím funkcie vybite statickú elektrinu tým, že sa dotknete kovového predmetu.

Registrácia odtlačkov prstov

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Skener odtlačkov prstov**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky. Ak nemáte nastavenú metódu uzamknutia obrazovky, vytvorte ju.
- 3 Priložte prst na tlačidlo Domov.
- 4 Keď zariadenie rozpozná váš prst, prst nadvihnite a znova ho položte na tlačidlo Domov. Túto činnosť zopakujte pohybovaním prsta smerom nahor alebo nadol, kým sa odtlačok prsta zaregistruje.

Odstránenie odtlačkov prstov

Zaregistrované odtlačky prstov môžete odstrániť.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Skener odtlačkov prstov**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Ťuknite na položku **UPRAVIŤ**.
- 4 Zaškrtnite odtlačky prstov, ktorých registráciu chcete zrušiť, a potom ťuknite na tlačidlo **ODSTRÁNIŤ**.

Odomknutie obrazovky odtlačkami prstov

Obrazovku je možné odomknúť namiesto použitia vzoru, kódu PIN alebo hesla odtlačkom prsta.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Skener odtlačkov prstov**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Ťuknutím na prepínač **Odomkn. odtlačkom prsta** zapnite túto funkciu.
- 4 Keď je obrazovka uzamknutá, položte prst na tlačidlo Domov a naskenujte odtlačok prsta.

Cloud a kontá

Úvod

Synchronizujte, zálohujte alebo obnovte údaje vášho zariadenia použitím služby Samsung Cloud alebo obnovte svoje zariadenie. Cez Smart Switch môžete registrovať alebo riadiť svoje účty, ako sú Samsung účet alebo Google účet, alebo prenášať údaje do alebo z iných zariadení.



Pravidelne zálohujte svoje údaje na bezpečné miesto, ako je napríklad služba Samsung Cloud alebo počítač, aby ste mohli údaje obnoviť v prípade poškodenia alebo straty z dôvodu neplánovaného obnovenia údajov z výroby.

Samsung Cloud

Obsah, ktorý chcete bezpečne uložiť, môžete spravovať v službe Samsung Cloud. Kontrola stavu využívania vášho ukladacieho priestoru Samsung Cloud a synchronizácia, zálohovanie a obnovenie vašich údajov.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Cloud a kontá** → **Samsung Cloud**.

VYUŽITIE CLOUDU

Zobrazenie objemu aktuálne využívaného ukladacieho priestoru v službe Samsung Cloud a objemu využitia podľa typu údajov.

ZÁLOHOVANIE A OBNOVENIE

Zálohovanie údajov aplikácie a nastavení zariadenia v službe Samsung Cloud a ich obnovenie v prípade potreby. Ďalšie informácie nájdete v časti [Zálohovanie a obnova dát](#).

Kontá

Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, s ktorými ich chcete zosynchronizovať.

Pridanie kont

Niektoré aplikácie v zariadení vyžadujú registrované konto. Ak chcete svoje zariadenie využívať naplno, vytvorte si kontá.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Cloud a kontá** → **Kontá** → **Pridať konto**.
- 2 Vyberte službu konta.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie konta.

Ak chcete synchronizovať obsah s vašimi kontami, vyberte konto a položky, ktoré sa majú synchronizovať.

Odstránenie kont

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Cloud a kontá** → **Kontá**, vyberte názov konta a potom ťuknite na položku **ODSTRÁNIŤ KONTO** alebo ťuknite na položky  → **Odstrániť konto**.

Používatelia

Ak chcete zariadenie používať s upravenými nastaveniami, napríklad e-mailové kontá, predvoľby tapiet a viac, pre iných používateľov nastavte ďalšie používateľské kontá. K dispozícii sú nasledovné typy používateľských kont:

- **Vlastník:** Konto vlastníka je vytvorené iba pri prvom nastavení zariadenia a nemožno ho vytvoriť viackrát. Toto konto má plnú kontrolu nad zariadením vrátane správy používateľských kont. Len pomocou tohto konta môžete pridávať alebo odstraňovať používateľské kontá.
- **Host:** Pomocou tohto konta môžu zariadenie používať hostia. Informácie a údaje používané počas hostovskej relácie sa ukladajú dočasne. Pri každom použití tohto konta sa zobrazí otázka, či chcete pokračovať v predchádzajúcej hostovskej relácii alebo či ju chcete vynulovať.
- **Používateľ:** Používateľ môže pomocou tohto konta získať prístup k svojim vlastným aplikáciám a obsahu a upravovať nastavenia zariadenia, ktoré ovplyvňujú všetky kontá.

Pridanie používateľov


- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Cloud a kontá** → **Používatelia**.
- 2 Ťuknite na položky **Pridať používateľa** → **OK** → **NASTAVIŤ TERAZ**.
Zariadenie sa prepne na nové používateľské konto a na displeji sa zobrazí predvolená uzamknutá obrazovka.
- 3 Odomknite zariadenie a dokončite nastavenie konta podľa pokynov na obrazovke.

Prepínanie používateľov

Ťuknite na ikonu používateľského konta v hornej časti uzamknutej obrazovky alebo na paneli oznámení a potom vyberte konto, na ktoré chcete prejsť.




Uzamknutá obrazovka

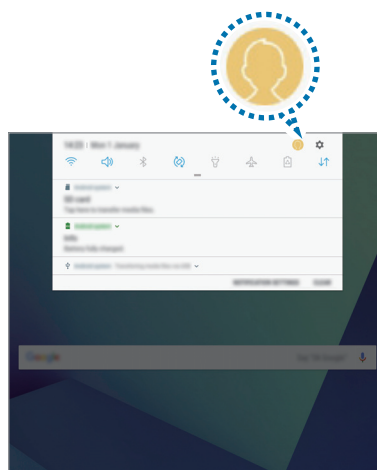


Panel oznámení

Spravovanie používateľov

Pri používaní konta vlastníka môžete odstrániť kontá alebo zmeniť nastavenia kont.

Ak chcete odstrániť konto používateľa, ťuknite na položku  vedľa konta a potom ťuknite na položku **Vymazať**.

Ak chcete zmeniť nastavenia konta, ťuknite na položku  vedľa konta.

Zálohovanie a obnovenie

Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Cloud a kontá** → **Zálohovanie a obnovenie**.

KONTO SAMSUNG ACCOUNT

- **Zálohovanie údajov:** Zálohovanie osobných informácií a dát aplikácií do služby Samsung Cloud.
- **Obnovenie údajov:** Obnovenie naposledy zálohovaných osobných informácií a dát aplikácií zo služby Samsung Cloud.

KONTO GOOGLE

- **Zálohovať moje údaje:** Nastavenie zariadenia tak, aby zálohovalo nastavenia a dáta aplikácií na serveri Google.
- **Zálohovať konto:** Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
- **Automatické obnovenie:** Nastavenie zariadenia tak, aby obnovilo nastavenia a dáta aplikácií zo servera Google po ich preinštalovaní.

Google

Konfigurovať nastavenia niektorých funkcií, ktoré poskytuje spoločnosť Google.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Google**.

Zjednodušenie ovládania

Ak chcete zlepšiť prístup do zariadenia, nakonfigurujte rôzne nastavenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zjednodušenie ovládania**.

- **Zrak:** Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre zrakovu postihnutých používateľov.
- **Sluch:** Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre sluchovo postihnutých používateľov.

- **Zručnosť a interakcia:** Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre používateľov so zníženou obratnosťou.
- **Prevod textu na reč:** Zmena nastavení funkcií prevodu textu na reč používaných pri zapnutej funkcii Voice Assistant, ako sú napríklad jazyky, rýchlosť a ďalšie.
- **Smerový zámok:** Zmena nastavení smerovej kombinácie na odomknutie obrazovky.
- **Priamy prístup:** Nastavenie zariadenia na spustenie vybraných ponúk zjednodušenia ovládania, keď súčasne stlačíte vypínacie tlačidlo a tlačidlo na zvýšenie hlasitosti alebo keď trikrát rýchlo stlačíte tlačidlo Domov.
- **Odkaz na zjednodušenie ovládania:** Nastavenie zariadenia na aktivovanie hlasového asistenta alebo univerzálneho prepínača Samsung, keď súčasne stlačíte a podržíte tlačidlo na zvýšenie hlasitosti a tlačidlo na zníženie hlasitosti.
- **Pripomenutie oznámenia:** Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na oznámenia, ktoré ste neskontrolovali v danom intervale.
- **Prijímanie a ukončovanie hovorov:** Nastavenie zariadenia na prijatie alebo ukončenie hovorov stlačením tlačidla Domov alebo vypínacieho tlačidla a pomocou hlasových príkazov.
- **Režim jedného ťuknutia:** Nastavenie zariadenia tak, aby bolo možné prichádzajúce hovory alebo oznámenia ovládať ťuknutím na tlačidlo, namiesto jeho potiahnutia.
- **Zálohovanie nastavení zjednodušenia ovládania:** Exportovanie alebo importovanie nastavení prístupnosti na zdieľanie s ostatnými zariadeniami.
- **SLUŽBY:** Zobrazenie služieb zjednodušeného ovládania nainštalovaných v zariadení.

Všeobecné spravovanie

Prispôbte systémové nastavenie vášho zariadenia, alebo zariadenie obnovte.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Všeobecné spravovanie**.

- **Jazyk a vstup:** Výber jazykov zariadenia a zmena nastavení, napríklad typov klávesníc a hlasových vstupov. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od vybraného jazyka k dispozícii.
- **Dátum a čas:** Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a dátum.



Ak sa batéria úplne vybijie alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.

- **Kontaktujte nás:** Položte otázku alebo si pozrite často kladené otázky.
- **Hlásiť diagnostické informácie:** Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie informácií o diagnostike a využívaní zariadenia do spoločnosti Samsung.

- **Marketingové informácie:** Nastavenie prijímania marketingových informácií spoločnosti Samsung, napríklad špeciálnych ponúk, výhod členstva a bulletinov.
- **Resetovanie:** Obnovte systémové nastavenia vášho zariadenia alebo vykonajte obnovu nastavení z výroby.

Aktualizácia softvéru

Aktualizujte softvér vášho zariadenia alebo zmeňte nastavenia aktualizácie.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Aktualizácia softvéru**.

- **Manuálne sťahovanie aktualizácií:** Manuálne vyhľadávanie a inštalácia aktualizácií.
- **Automat. sťahovanie aktualizácií:** Nastavenie zariadenia tak, aby preberalo aktualizácie automaticky pri pripojení k sieti Wi-Fi.
- **Plánované aktualizácie softvéru:** Nastavenie zariadenia tak, aby inštalovalo prevzaté aktualizácie v určenom čase.
- **Inf. o poslednej aktualizácii:** Zobrazenie informácií o poslednej aktualizácii softvéru.

Používateľská príručka

Zobrazenie informácií pomocníka vám umožní zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie alebo nakonfigurovať dôležité nastavenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Používateľská príručka**.

Informácie o tablete

Prístup k informáciám o vašom zariadení.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Informácie o tablete**.

- **Stav:** Zobrazenie rôznych informácií o zariadení, napríklad stavu karty SIM, adresy MAC siete Wi-Fi a sériového čísla.
- **Právne informácie:** Zobrazenie právnych informácií súvisiacich so zariadením, napríklad bezpečnostných informácií a licencie open source.
- **Informácie o softvéri:** Zobrazenie informácií o softvéri v zariadení, napríklad o verzii jeho operačného systému a verzii firmvéru.
- **Informácie o batérii:** Zobrazenie stavu batérie zariadenia a informácií o nej.

Príloha

Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.

Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

- Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre zariadenie.
- PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou ponuky Uzamknúť kartu SIM.
- PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa služieb.
- PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa služieb.

Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb

- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
- Bez predplatených služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa služieb.

Zariadenie sa nezapne

Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred prvým zapnutím zariadenia batériu úplne nabite.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne

- Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový displej nemusí fungovať správne.
- Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na displej ťukáte ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
- Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom vyskytla závažná chyba

Vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Reštartovanie zariadenia

Ak zariadenie prestane reagovať, pravdepodobne bude potrebné ukončiť aplikácie a zariadenie vypnúť a znova zapnúť.

Vynútené reštartovanie

Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.

Resetovanie zariadenia

Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť vyššie uvedenými spôsobmi, vykonajte obnovenie výrobných nastavení.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Všeobecné spravovanie** → **Resetovanie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **RESETOVAŤ** → **VYMAZAŤ VŠETKO**. Pred obnovením údajov od výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.

Ak ste pre zariadenie registrovali účet Google, po resetovaní zariadenia sa musíte prihlásiť do toho istého účtu Google.

Hovory sa neprepájajú

- Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate náhlavnú súpravu, skontrolujte, či je správne pripojená.

Počas hovoru počuť ozvenu

Hlasitosť nastavte stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.

Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita zvuku

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
- Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.

Ikona batérie je prázdna

Batéria je takmer vybitá. Nabite batériu.

Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung)

- Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
- Navštívte servisné stredisko Samsung a dajte si vymeniť batériu.

Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení

- Ak zariadenie alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa môže znížiť.
- Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie správ alebo niektoré aplikácie, napríklad hry alebo internet.
- Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom znižovať.

Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.

Ak sa zariadenie prehrieva alebo dlhšiu dobu cítite teplo zo zariadenia, chvíľu zariadenie nepoužívajte. Ak sa zariadenie aj naďalej prehrieva, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy

Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Nabite batériu.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade

- Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
- Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.

Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia

Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa súbory neprehrávajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Management). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na prehranie súboru.
- Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte lokalitu www.samsung.com.
- Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
- Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá alebo tapety, nemusí fungovať správne.

Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
- Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom dosahu funkcie Bluetooth (10 m).

Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí

- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
- Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
- Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 3 alebo novší.

Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu

Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie Wi-Fi alebo mobilnú sieť.

Údaje uložené v zariadení sa stratili

Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.

Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera

- Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a chvenia jednotlivých častí.
- Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.

V ukladačom priestore zariadenia nie je dostatok miesta

Uvoľnite miesto v ukladačom priestore odstránením nepotrebných údajov, napríklad z vyrovnávacej pamäte, pomocou funkcie na údržbu zariadenia alebo manuálne odstráňte nepoužívané aplikácie a súbory.

Vyberanie batérie

- **Ak chcete vybrať batériu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pokyny na vybratie batérie nájdete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa **nesmiete pokúšať vybrať** batériu sami. Ak batéria nebude vybratá správne, môže to mať za následok poškodenie batérie a zariadenia, spôsobiť zranenie alebo narušiť bezpečnosť zariadenia.
- Spoločnosť Samsung odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu (či už na základe zmluvy alebo spôsobené úmyselne vrátane nedbanlivosti), ktoré mohli byť spôsobené nedodržaním týchto upozornení a pokynov, s výnimkou smrti alebo zranenia zapríčineného nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Samsung.

Autorské práva

Copyright © 2018 Samsung Electronics

Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos a dvojitý symbol D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.