

honor 7A

Uživatelská příručka

honor

Obsah

Vzrušující funkce

Používání zkratk pro přístup k často používaným funkcím	1
Další funkce	1

Nové zařízení

Konfigurace nové zařízení	4
---------------------------	---

Gesta a operace

Snímky obrazovek a záznam obrazovky	7
-------------------------------------	---

Domovská obrazovka

Rychlý přepínač	10
Oznamovací panel a stavový řádek	11
Zámek obrazovky a odemčení	14
Přejděte zpět k základům s jednoduchým režimem	16
Správa domovské obrazovky	17

Kontakty

Správa vizitek	21
Správa kontaktů	22
Sloučení kontaktů aplikací třetí strany	24

Vytáčení

Základní funkce volání	26
Blokování obtěžujících hovorů: Získejte klid a ticho, které si zasloužíte	28

Zpráva

Základní funkce zpráv	29
-----------------------	----

Fotoaparát

Základní funkce fotoaparátu	31
Panoráma	35
Zkrášlení	36
Objevte nové možnosti s vlastními režimy snímání	37

Galerie

Správa fotografií	38
-------------------	----

Správce telefonu

Používejte optimalizaci jedním klepnutím	41
Spravujte mobilní data	41
Úspora energie	42
Použijte Antivirus pro zajištění zabezpečení telefon	43

E-mail

Přidávejte e-mailové účty	44
Spravujte e-mailové účty	44
Spravujte e-mailové kontakty VIP	45

Kalendář

Kalendář: Vaše centrum pro správu událostí	46
Navigace Kalendáře	46
Zobrazte globální svátky	47

Hodiny

Používejte hodiny	48
-------------------	----

Poznámkový blok

Spravujte poznámky, abyste své záznamy měli v pořádku	50
---	----

Nástroje

Používejte záznam zvuku pro vytváření zvukových poznámek	51
--	----

Připojení zařízení

Bluetooth	52
Přenášejte data mezi telefon a zařízením USB	54

Zabezpečení a soukromí

Ochrana informací o poloze	56
Použití zámku aplikace k zamknutí důležitých aplikací	57
Vylepšená ochrana dat: Chraňte své soukromí	57

Záloha a obnovení

Zálohování dat: Zabraňte ztrátě dat	59
Zálohujte data na kartu microSD	59
Zálohujte data na interní úložiště	59
Zálohujte data na úložiště USB	60
Zálohujte data na počítač	60

Wi-Fi a síť

Wi-Fi	61
Spravujte duální karty SIM	64
Připojení k Internetu	64
Sdílejte mobilní síť s ostatními zařízeními	64

Zvuk a displej

Nakonfigurujte režim Nerušit	67
Nakonfigurujte nastavení zvuku	67
Zapněte režim Komfortní čtení a zabraňte únavě očí	68
Další nastavení displeje	69

Úložiště

Čistič úložiště	72
-----------------	----

Chytrá asistence

Navigační lišta a navigační tlačítko	73
--------------------------------------	----

System

Jazyk a metoda zadávání	74
Usnadnění	74
Obecná nastavení	77


Aktualizace systému

Provádění online aktualizací	81
------------------------------	----

Vzrušující funkce

Používání zkratek pro přístup k často používaným funkcím

Klepnutím a podržením ikony aplikace zobrazíte nabídku často používaných funkcí pro rychlý přístup. Klepnutím a podržením můžete funkci také přetáhnout na domovskou obrazovku a vytvořit zkratku.

 Pokud kliknete a podržíte ikonu aplikace a nevytvoří se zkratka, aplikace nepodporuje zkratky domovské obrazovky.


Rychlý přístup k často používaným funkcím: Klepněte a podržte ikonu aplikace na domovské obrazovce a poté klepnutím přistupte na často používanou funkci. Každá aplikace podporuje až čtyři často používané funkce. Tyto funkce přednastavila aplikace a nelze je změnit. Pokud například chcete udělat selfie, klepněte a podržte ikonu fotoaparátu a poté v rozevírací nabídce klepněte na možnost **Selfie**.

Přidání zkratek na domovskou obrazovku: Klepnutím a podržením ikony aplikace na domovské obrazovce vyvolejte nabídku. Klepněte a podržte požadovanou funkci a poté přetažením na domovskou obrazovku vytvořte zkratku. Můžete například přidat zkratku pro funkci fotoaparátu selfie a získat rychlý přístup k fotoaparátu selfie.

Další funkce

Wi-Fi+: váš chytrý pomocník pro připojení

Wi-Fi+ se inteligentně připojuje k sítím Wi-Fi, aby šetřilo spotřebu mobilních dat. Pokud zařízení detekuje známou nebo bezplatnou síť Wi-Fi, automaticky zapne Wi-Fi a připojí se k síti. Zařízení také automaticky vybere optimální síť v oblasti pro nejlepší připojení k internetu.

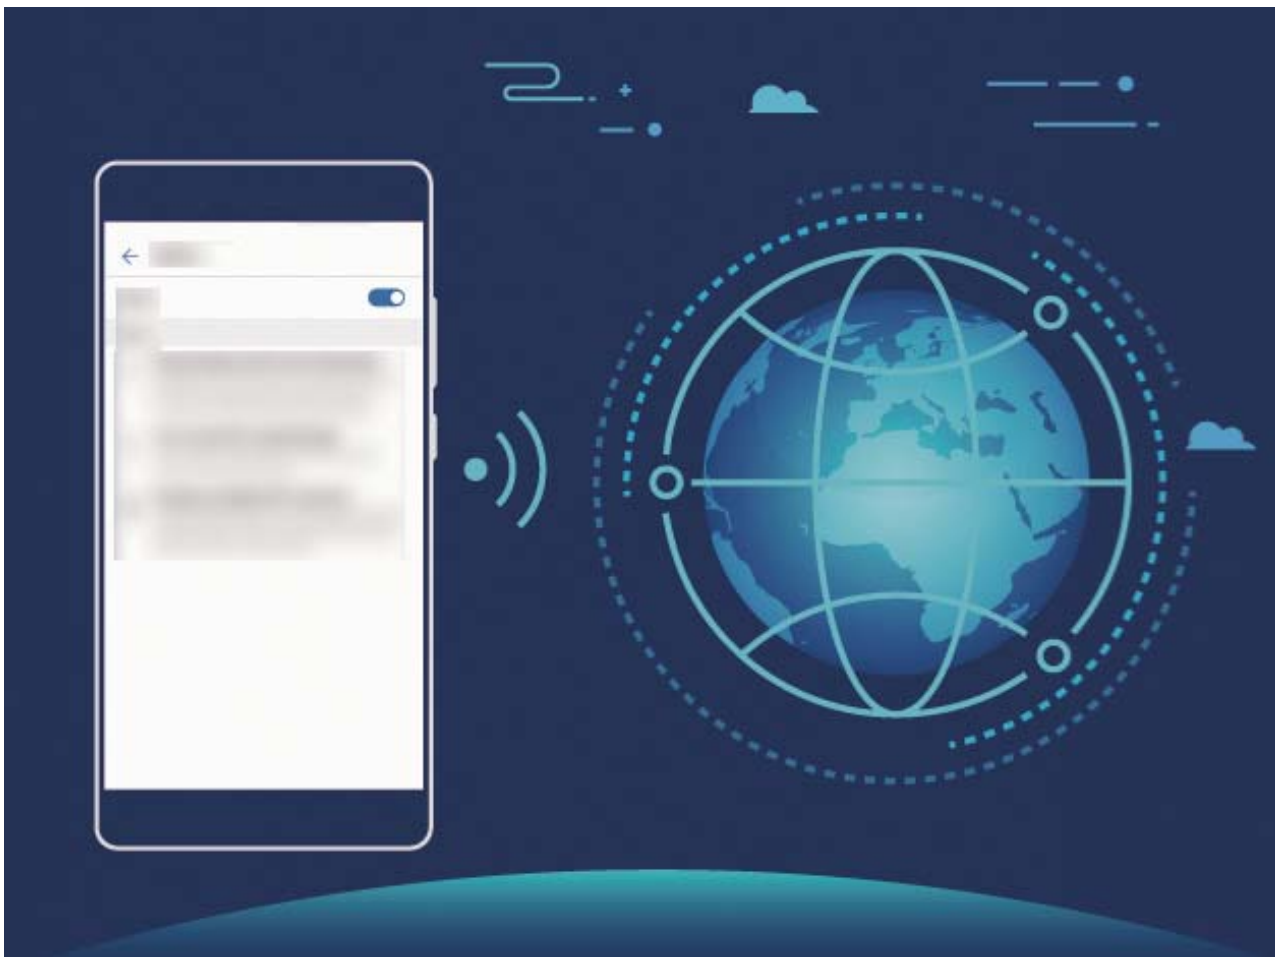

Poté, co zapnete Wi-Fi+, bude vaše zařízení provádět následující:

- **Automatický výběr a připojování k optimální síti:** Automaticky vybírejte a připojujte se k sítím Wi-Fi, ke kterým jste se připojili dříve, bezplatným sítím nebo sítím mobilních dat v závislosti na síle signálu na aktuálním místě.
- **Automatické zapínání a vypínání Wi-Fi:** V závislosti na sítích Wi-Fi, ke kterými jste se připojili dříve, se bude Wi-Fi na specifických místech automaticky zapínat nebo vypínat. To zabraňuje, aby zařízení neustále hledalo nové sítě.
- **Vyhodnocování kvality dostupných sítí:** Vyhodnoťte aktuálně dostupné hotspoty sítí a zabraňte zařízení, aby se automaticky připojovalo k sítím bez připojení k internetu.

Vyčistěte paměť a získejte rychlejší výkon

Váš telefon se časem zpomaluje? Chcete vyčistit systémové úložiště, ale nevíte, které soubory odstranit? Čištění paměti vám pomáhá rychle vyčistit mezipaměť, velké a zbytkové soubory a soubory nepoužívané aplikacemi, a tím zrychlit výkon systému a udržet telefon v dokonalém stavu.

Když se výkon systému zpomaluje nebo zbývá málo místa v úložišti, Správce telefonu vám připomene, abyste provedli čištění. Můžete postupovat podle výzev na obrazovce, vyčistit paměť telefon a uvolnit místo v úložišti.

Čištění: Vyhledáním a vyčištěním nepotřebných souborů a mezipaměti systému rychle uvolněte paměť a prostor na interním úložišti, aniž by to mělo vliv na používání telefon.

Hlubkové čištění: Vyhledejte přebytečné soubory včetně souborů WeChat, velkých souborů, videí, obrázků, zbytkových souborů aplikací, hudebních souborů, nepotřebných instalačních balíčků,

nepoužívaných souborů a souborů, které zabírají příliš mnoho místa, a získejte doporučení čištění podle výsledků hledání. Toto vám pomůže uvolnit místo na úložišti, aniž byste neúmyslně odstranili důležité soubory.


Nové zařízení

Konfigurace nové zařízení




Připojení k Internetu

Připojení pomocí zařízení k sítím Wi-Fi bez námahy.

Připojení k síti Wi-Fi


- 1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
- 2 Klepnutím a podržením prstu na  otevřete obrazovku s nastaveními Wi-Fi.
- 3 Zapněte **Wi-Fi**. Zařízení vypíše seznam všech dostupných sítí Wi-Fi v daném místě.
- 4 Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud si vyberete zašifrovanou síť, budete rovněž muset zadat heslo Wi-Fi.

Připojení pomocí mobilních dat

-  Před použitím mobilních dat se ujistěte, že máte datový tarif u svého operátora, abyste předešli nadměrným poplatkům za data.
- 1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
 - 2 Klepnutím na  povolte mobilní data.
 -  Kad vam pristup internetu nije potreban, onemogućite mobilne podatke kako biste sačuvali bateriju i smanjili upotrebu podataka.

Spravujte duální karty SIM

Kartu SIM můžete zapnout nebo vypnout podle svých potřeb. Můžete také nastavit výchozí kartu SIM pro přístup k internetu a uskutečňování hovorů.

Otevřete  > **Bezdrátová připojení a sítě** a klepněte na **Nastavení duálních karet SIM**.

Nakonfigurujte dvě karty SIM podle svých potřeb. Vypnutou kartu SIM nemůžete používat k uskutečňování hovorů, odesílání zpráv ani pro přístup k internetu.

Zapnutí přesměrování hovoru: Přesměrování hovorů mezi kartami SIM. Pokud jste uprostřed hovoru pomocí jedné karty SIM, příchozí hovory na druhé kartě SIM lze přesměrovat na aktuální kartu SIM, takže se můžete rozhodnout, zda na hovor odpovíte.

-  Neki pružatelji usluga možda ne podržavaju ovu značajku.

Právní upozornění

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě a jakýmkoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. a jejích přidružených společností (dále jen „společnost Huawei“).

Produkt popsany v této příručce může obsahovat software společnosti Huawei a případných poskytovatelů licencí, který je chráněn autorskými právy. Zákazníci nesmí uvedený software žádným způsobem reprodukovat, šířit, upravovat, dekompileovat, disasemblovat, dešifrovat, extrahovat, zpětně analyzovat, pronajímat, postupovat nebo sublicencovat, pokud nejsou takováto omezení zakázána použitelnými právními předpisy nebo pokud nejsou takovéto akce schváleny příslušnými držiteli autorských práv.

Ochranné známky a oprávnění



HUAWEI, HUAWEI a



jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc.

Logotyp a loga *Bluetooth*® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností *Bluetooth SIG, Inc.* a společnost Huawei Technologies Co., Ltd. je používá na základě licence.

Qualcomm® aptX™



a

Qualcomm® aptX™ HD



jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM).

LDAC

je registrovanou obchodní značkou společnosti Sony Corporation.

Jiné uváděné ochranné známky, produkty, služby a názvy společností mohou být majetkem příslušných vlastníků.

Upozornění

Některé funkce tohoto produktu a jeho příslušenství popsané v této příručce jsou závislé na nainstalovaném softwaru a na kapacitě a nastavení místní sítě, a proto nemusí být aktivní nebo mohou být omezeny místními operátory či poskytovateli služeb sítě.

Z toho důvodu zde uvedený popis nemusí plně odpovídat produktu a jeho příslušenství, které jste zakoupili.

Společnost Huawei si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu jakýchkoli informací nebo technických údajů uvedených v této příručce, a to bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti.

Prohlášení o softwaru třetích stran

Společnost Huawei není majitelem duševního vlastnictví, pokud jde o software a aplikace třetích stran, které jsou dodány s tímto produktem. Z tohoto důvodu společnost Huawei neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu na software a aplikace třetích stran. Společnost Huawei rovněž neposkytuje podporu zákazníkům, kteří využívají software a aplikace třetích stran, ani nenesou odpovědnost za funkčnost a vlastnosti softwaru a aplikací třetích stran.

Služby softwaru a aplikací třetích stran mohou být kdykoli přerušeny nebo ukončeny a společnost Huawei nezaručuje dostupnost žádného obsahu a služby. Třetí strany poskytují obsah a služby prostřednictvím síťových nebo přenosových nástrojů, nad kterými nemá společnost Huawei kontrolu. V maximálním rozsahu přípustném použitelnými právními předpisy společnost Huawei výslovně

prohlašuje, že neposkytuje odškodnění a nenesou odpovědnost za služby poskytované třetími stranami ani za přerušeni či ukončení poskytování obsahu či služeb třetích stran.

Společnost Huawei neodpovídá za legálnost, kvalitu ani jakékoli jiné aspekty jakéhokoli softwaru, který je v tomto produktu nainstalovaný, ani za jakákoli odeslaná či stažená díla třetích stran v jakékoli podobě, včetně textu, obrázků, videí, softwaru apod. Riziko veškerých následků instalace softwaru nebo odesílání či stahování děl třetích stran, včetně nekompatibility softwaru a tohoto produktu, nesou zákazníci.

Tento produkt je založen na platformě Android™ s otevřeným zdrojovým kódem. Společnost Huawei provedla v této platformě nezbytné změny. Z tohoto důvodu nemusí tento produkt podporovat veškeré funkce, které podporuje standardní platforma Android, případně nemusí být tento produkt kompatibilní se softwarem třetích stran. Pokud jde o veškerou takovou kompatibilitu, neposkytuje společnost Huawei žádné záruky, nečiní žádná prohlášení a v těchto věcech výslovně vylučuje veškerou svou odpovědnost.

VYLOUČENÍ ZÁRUK

VEŠKERÝ OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“. POKUD JDE O PŘESNOST, SPOLEHLIVOST A OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY, S VÝHRADOU POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PODLE POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NENESE SPOLEČNOST HUAWEI ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK, UŠLÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, UŠLÉ TRŽBY, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI NEBO ZTRÁTU OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TAKOVÉ ZTRÁTY PŘEDVÍDATELNÉ ČI NEPŘEDVÍDATELNÉ.

MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST (TOTO OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ V ROZSAHU, V NĚMŽ TAKOVÉTO OMEZENÍ ZAKAZUJÍ POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY) SPOLEČNOSTI HUAWEI PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ POPSANÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE JE OMEZENA NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZÁKAZNÍKEM PŘI KOUPI TOHOTO PRODUKTU.

Dovozní a vývozní omezení



Zákazníci musí dodržovat veškeré použitelné právní předpisy o dovozu nebo vývozu. K vývozu, opětovnému vývozu nebo dovozu produktu zmíněného v této příručce, včetně obsaženého softwaru a technických dat, si musí opatřit veškerá potřebná povolení a licence.

Gesta a operace



Snímky obrazovek a záznam obrazovky

Dělejte posouvací snímky obrazovek pro zachycení celých stránek

Nebaví vás dělat několik snímků obrazovek, abyste nasníмали dlouhé články nebo záznamy chatu? Můžete využít funkci posouvacího snímku obrazovky zařízení a udělat snímek obrazovky, který se posouvá ke spodní části stránky, a tím zachytí v jednom snímku obrazovky všechny informace na stránce.

Používejte zkratky pro dělání posouvacího snímku obrazovky: Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete panel zkratk a poté klepnutím na  udělejte posouvací snímek obrazovky. Do tří sekund od udělání snímku obrazovky klepněte na  a obrazovka se bude automaticky posouvat dolů a pokračovat v dělání snímku obrazovky. Klepnutím na posouvací oblast během procesu posouvání snímek obrazovky ukončete.






Po udělání snímku obrazovky klepnutím na  nebo  snímek obrazovky upravte nebo sdílejte. Snímek obrazovky se ve výchozím nastavení uloží do sekce **Galerie**.

Zaznamenávejte vzrušující okamžiky na obrazovce

Funkce záznamu obrazovky je praktická, pokud vytváříte video kurzy nebo chcete na zařízení zaznamenat vzrušující herní okamžiky.

i Záznam obrazovky se ukončí, pokud uskutečníte nebo přijmete hovor.

Používání zkratky pro spuštění záznamu: Potažením prstem dolů za stavového řádku otevřete panel zkratk, poté klepnutím na  spusťte záznam obrazovky. Chcete-li záznam ukončit, klepněte v horním levém rohu obrazovky na .

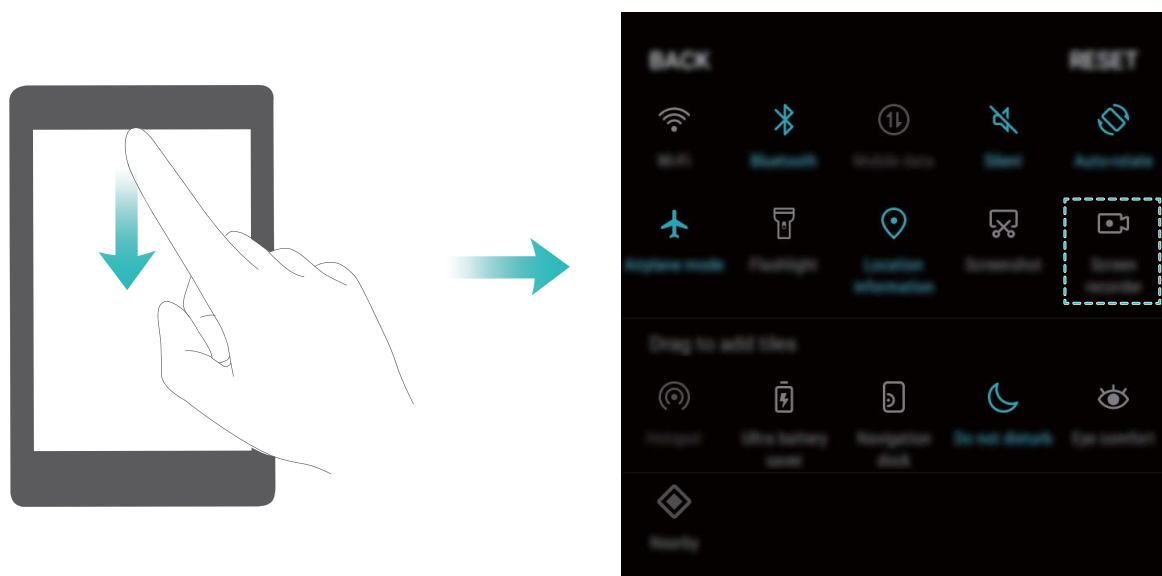


Používání kombinovaného tlačítka pro spuštění záznamu: Současným stisknutím tlačítka napájení a tlačítka zesílení zahajete záznam. Chcete-li záznam ukončit, stiskněte znovu současně tlačítko napájení a tlačítko zesílení.





Záznamy obrazovek můžete vidět v sekci **Galerie**.

Dělejte snímek celé obrazovky

Používání kombinovaného tlačítka pro udělení snímku obrazovky: Současným stisknutím tlačítka napájení a tlačítka zeslabení udělejte snímek celé obrazovky.

Používání rychlého přepínače pro udělení snímku obrazovky: Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel, poté klepnutím na  udělejte snímek celé obrazovky.


Po udělení snímku obrazovky klepnutím na  nebo  snímek obrazovky upravte nebo sdílejte. Snímek obrazovky se ve výchozím nastavení uloží do sekce **Galerie**.

Domovská obrazovka

Rychlý přepínač


Používejte rychlé přepínače pro rychlé zapnutí často používaných funkcí

Chcete rychle zapínat nebo vypínat mobilní data nebo Wi-Fi? Potažením prstem dolů za stavového řádku otevřete panel zkratek, poté klepnutím na odpovídající rychlý přepínač funkci zapnete nebo vypnete. Klepnutím a podržením ikony rychlého přepínače vstupte na stránku nastavení funkce.

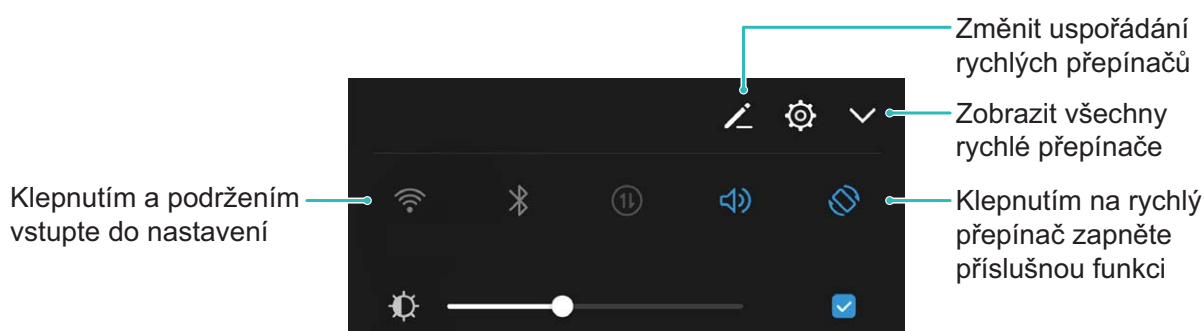


Nastavujte polohu rychlých přepínačů podle své volby

Nastavením polohy rychlých přepínačů umístěte nahoru ty, které používáte pravidelně.


Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete panel zkratek a klepněte na . Z panelu zkratek můžete:

Změnit uspořádání rychlých přepínačů: Klepněte a podržte rychlý přepínač a poté přetáhněte ikonu na polohu podle své volby.

Přidat rychlý přepínač: Přetáhněte rychlý přepínač ze skryté oblasti panelu na zobrazenou oblast, poté klepněte na **ZPĚT**.

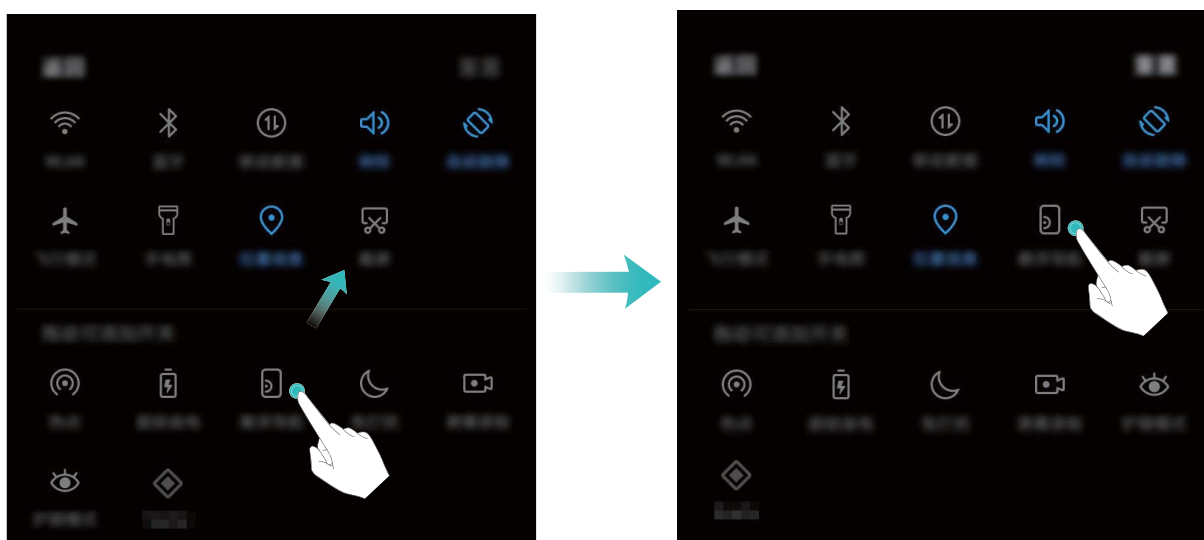

Odstranit rychlé přepínače: Přetáhněte rychlý přepínač ze zobrazené oblasti panelu na skrytou oblast, poté klepněte na **ZPĚT**.

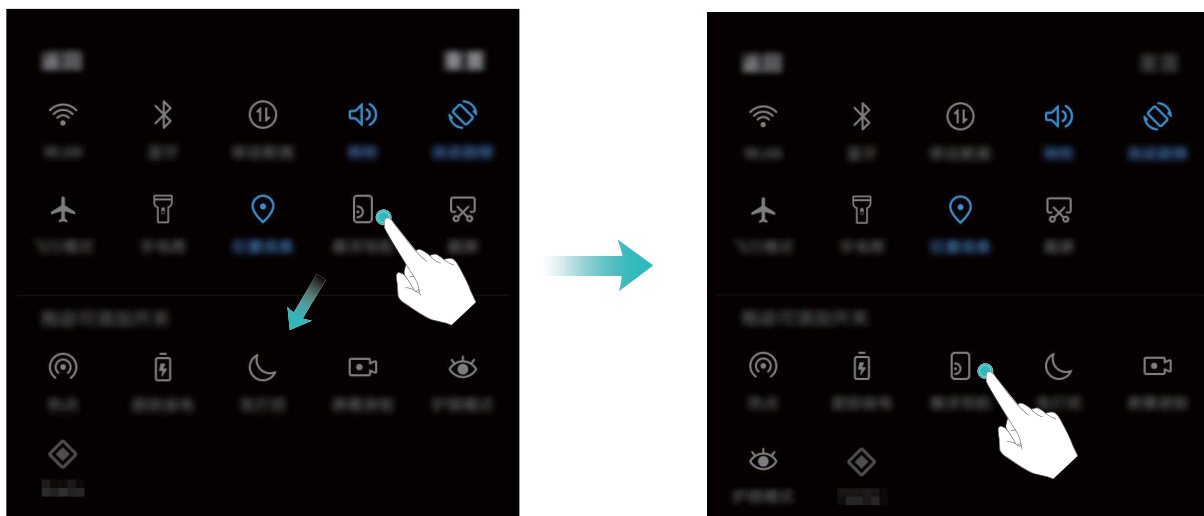

Oznamovací panel a stavový řádek




Porozumění ikonám stavového řádku

Používejte stavový řádek k zobrazení informací o připojení, kontrole zbývajících úrovně baterie a kontrole nových oznámení.













Ikony stavu: Ikony stavu vám řeknou více o stavu zařízení, včetně připojení k síti, síle signálu, úrovni baterie a času.

i Ikony stavu se mohou lišit podle regionu nebo operátora.

	Síla signálu		Bez signálu
4G+	Připojeno pomocí 4G+	3G	Připojeno pomocí 3G
4G	Připojeno pomocí 4G	H	Připojeno pomocí HSPA+
2G	Připojeno pomocí 2G	4G	Připojeno pomocí LTE
H+	Připojeno pomocí HSPA		NFC zapnuto
HD	VoLTE zapnuto		Režim Letadlo zapnut
R	Roaming		Připojeno pomocí Wi-Fi
	Bluetooth zapnut		Přijímání dat o poloze z GPS
	Síť Wi-Fi k dispozici		Tichý režim zapnut

	Režim Vibrace zapnut		Nabíjení
	Alarmy aktivovány		Baterie vybitá
	Baterie plně nabitá		Nenalezena žádná karta SIM
	Náhlavní souprava připojena		

Ikony oznámení: Ikony oznámení jsou zobrazeny na levé straně stavového řádku, pokud přijmete novou zprávu, oznámení nebo připomenutí.


	Zmeškané hovory		Nové e-maily
	Stahování dat		Nová hlasová zpráva
	Nadcházející události		Odesílání dat
	Synchronizace dat		Paměť telefonu plná
	Chyba přihlášení nebo synchronizace		Synchronizace se nezdařila
	Připojeno k síti VPN		Další oznámení


Otevřete oznamovací panel a získejte důležité informace

Chcete se ujistit, že nezmeškáte žádná důležitá oznámení? Na stavovém řádku zařízení můžete zobrazovat oznámení v reálném čase a provozní stav zařízení.


Pokud existuje připomenutí oznámení, můžete zapnout obrazovku a potažením prstem dolů ze stavového řádku zobrazit oznámení. K oznámením a nastavením stavového řádku můžete přistupovat následujícími způsoby:

- **Přístupujte k oznámením a nastavením stavového řádku, pokud je obrazovka zamčena:**

Zapněte obrazovku a potáhněte prstem dolů za stavového řádku, klepněte na , zadejte heslo a poté přejděte na **Aplikace a oznámení > Oznámení a stavový řádek**.

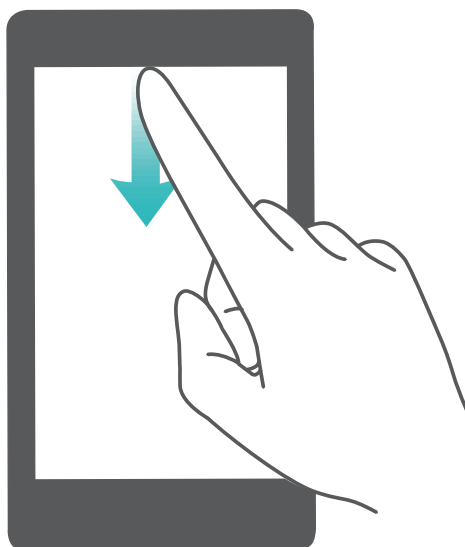


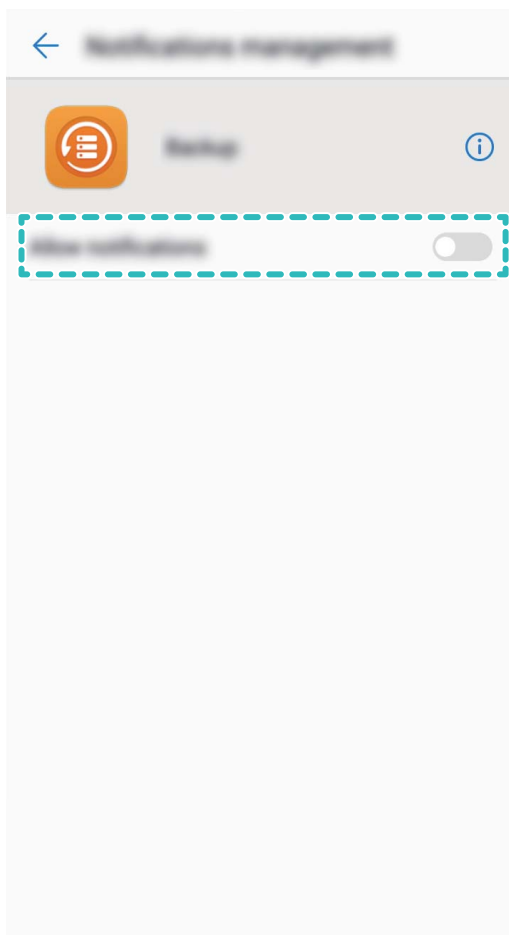
- **Přistupujte k oznámením a nastavením stavového řádku, pokud je obrazovka odemčena:**

Přejděte na  **Nastavení** a poté přejděte na **Aplikace a oznámení > Oznámení a stavový řádek**.

Vypínejte rušivá oznámení aplikací

Zjišťujete, že přijímáte příliš mnoho různých typů oznámení aplikací? Oznámení aplikací můžete nastavit a vypnout, a tím tomu zabránit.

Přejděte na  **Nastavení**, poté přejděte na **Aplikace a oznámení > Správa upozornění**. Zde můžete všechna oznámení aplikací vypnout. Pomocí konfigurace nastavení aplikace můžete vybrat příslušnou aplikaci a vypnout její oznámení.



Upravujte oznámení podle své volby

Nejste fanoušky výchozích připomenutí oznámení? Připomenutí oznámení můžete přizpůsobit, abyste dostávali oznámení, jen když je chcete.

Přejděte na  **Nastavení**, poté přejděte na **Aplikace a oznámení > Oznámení a stavový řádek**.
Můžete:


- **Povolit zapnutí obrazovky při přijetí oznámení:** Zapněte možnost **Oznámení zapnou obrazovku**. Pokud je obrazovka zařízení vypnuta, zapne se, když přijmete oznámení.
- **Nastavit blikání oznamovacího světla:** Zapněte možnost **Blikání stavové kontrolky**, a když přijmete nová oznámení, oznamovací světlo bude blikat.
- **Zobrazit na stavovém řádku další informace:** Podle své volby můžete zapnout možnosti **Zobrazit název operátora** a **Zobrazit rychlost sítě**. Můžete také nastavit **Metoda oznámení** a zvolit, jak se bude zobrazovat **Kapacita baterie**.




Zámek obrazovky a odemčení

Nastavte odemčení typu magazin

Odemčení typu magazin zobrazuje na zamčené obrazovce po každém odemknutí zařízení nový obrázek, takže vás nebude nikdy nudit stejné staré pozadí.


Chcete-li zobrazit panel zkratk odemčení typu magazín, potáhněte prstem nahoru ze spodní části zamčené obrazovky.

Odebírání obálek: Klepněte na  a přidejte na seznam odběru typy magazínů, které se vám líbí.

Přidání vlastních obrázků do obálek: Klepněte na . Klepněte na  a vyberte obrázky, které chcete přidat, a poté klepněte na .

Nastavte heslo zamčené obrazovky pro ochranu soukromí


Vaše zařízení ukládá mnoho důvěrných informací, jako např. osobní fotografie, informace o kontaktech a bankovní aplikace. Nastavte heslo zamčené obrazovky, aby zařízení po každém odemčení vyžadovalo heslo. Heslo zamčené obrazovky pomáhá chránit vaše soukromé informace, pokud zařízení ztratíte nebo k němu přistoupí neoprávněný uživatel.

Nastavení hesla zamčené obrazovky: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Zámek obrazovky a hesla** a nastavte typ hesla zamčené obrazovky podle svých potřeb.

- **Nastavení kódu PIN:** Číslo PIN je řadou čísel. Zadání kódu PIN pro odemčení zařízení je rychlé a jednoduché. Pro lepší bezpečnost používejte jako kód PIN dlouhou řadu náhodných čísel. Přejděte na **Heslo > Kód PIN** a postupováním podle výzev nastavte kód PIN, poté klepněte na tlačítko **OK**.
- **Nastavení vzoru:** Odemykejte zařízení nakreslením předdefinovaného vzoru na obrazovku. Pro lepší bezpečnost používejte vzor, který obsahuje překrývající se segmenty linek. Přejděte na **Heslo > Gesto** a nakreslete dvakrát stejný vzor. Vzor musí spojovat alespoň 4 tečky.
- **Nastavení hesla:** Heslo složené z čísel, písmen a speciálních znaků je bezpečnější než kód PIN nebo vzor. Pro lepší bezpečnost používejte heslo s 8 nebo více znaky, které zahrnují čísla, písmena a speciální znaky. Heslo si prosím zapamatujte, abyste neměli zamčené zařízení, pokud ho zapomenete. Přejděte na **Heslo > Heslo**, postupováním podle výzev nastavte heslo, poté klepněte na tlačítko **OK**.
- **Odemčení zařízení pomocí chytrého náramku:** Pokud zařízení podporuje odemčení pomocí chytrého náramku, obrazovka se automaticky rozsvítí, když se náramek dostane do vzdálenosti menší než 80 cm od zařízení. Potažení obrazovky ihned odemkne zařízení. Klepněte na **Chytré odemykání** a postupováním podle výzev na obrazovce dokončete nastavení.
- **Z bezpečnostních důvodů prosím nevypínejte heslo zamčené obrazovky:** Heslo zamčené obrazovky zabraňuje neoprávněnému přístupu k vašemu zařízení. Z bezpečnostních důvodů nevybírejte jako metodu zamčení obrazovky možnost **Žádné**.
- **Běžné výzvy k zadání hesla pomáhají se zapamatováním hesla:** Pokud jste 3 dny nezadali heslo zamčené obrazovky, systém bude vyžadovat, abyste zadali heslo k odemčení zařízení.

Zamkněte obrazovku pro rychlé zabezpečení zařízení

Pokud nepoužíváte zařízení po stanovenou dobu, obrazovka se vypne a zamkne. Pokud obrazovka zůstává zapnuta, zařízení můžete používat bez nutnosti odemčení obrazovky. Pokud zařízení nepoužíváte, zamčením obrazovky chraňte své soukromí a zabraňte chybným vstupům.


-  Nastavením hesla zamčené obrazovky chraňte své soukromí. Zařízení může zamknout následujícími způsoby:


Okamžité zamčení obrazovky pomocí tlačítka napájení: Stisknutím tlačítka napájení kdykoliv zamkněte obrazovku.

Zamčení obrazovky pomocí zámku obrazovky jedním klepnutím: Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce vstupte na editor obrazovky. Klepněte na **Widgety > Zámek obrazovky** a na domovskou obrazovku přidejte widget **Zámek obrazovky**. Toto pomáhá snížit opotřebení tlačítka napájení. Klepnutím na widget **Zámek obrazovky** po opuštění režimu editace domovské obrazovky okamžitě zamkněte obrazovku. Chcete-li zamknout obrazovku tímto způsobem, nejprve se přepněte na stránku domovské obrazovky, kde se nachází widget **Zámek obrazovky**.

Zamčení obrazovky pomocí navigačního tlačítka: Obrazovku můžete zamknout pomocí navigačního tlačítka, takže se nemusíte přepínat na domovskou obrazovku ani tisknout tlačítko napájení. Toto rychle uzamkne obrazovku, šetří energii a snižuje opotřebení tlačítka napájení. Pokud jste zapnuli navigační tlačítko, můžete přizpůsobit jeho funkci zamčení obrazovky pro snadné zamykání obrazovky.

Můžete také podle svých potřeb přizpůsobit styl zamčené obrazovky:

Změna stylu zamčené obrazovky: Vaše zařízení používá ve výchozím nastavení odemčení typu magazín. Otevřete aplikaci  **Nastavení**. Přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Zámek obrazovky a hesla > Styl zámku obrazovky** a vyberte styl zamčené obrazovky, který vám vyhovuje.

-  **Nastavte jako podpis na zamčené obrazovce vlastní zprávu:** Klepnutím na **Podpis na zamčené obrazovce** zobrazte po každém rozsvícení obrazovky na zamčené obrazovce vlastní zprávu.


Přejděte zpět k základům s jednoduchým režimem

Je vaše domovská obrazovka zaneřáděná ikonami aplikací a malým textem? Jednoduchý režim zobrazuje na domovské obrazovce větší ikony a písma, čímž nasazuje stručnější rozvržení, které vám usnadňuje navigaci.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Systém > Jednoduchý režim** a klepněte na .

V jednoduchém režimu můžete:

- **Upravit ikony domovské obrazovky:** Klepnutím a podržením kterékoliv z ikon vstupte do režimu úprav domovské obrazovky a poté můžete patřičně přidat nebo odebrat ikony aplikací.
- **Ukončit jednoduchý režim:** Chcete-li ukončit **jednoduchý režim**, klepněte na **Standardní režim**.

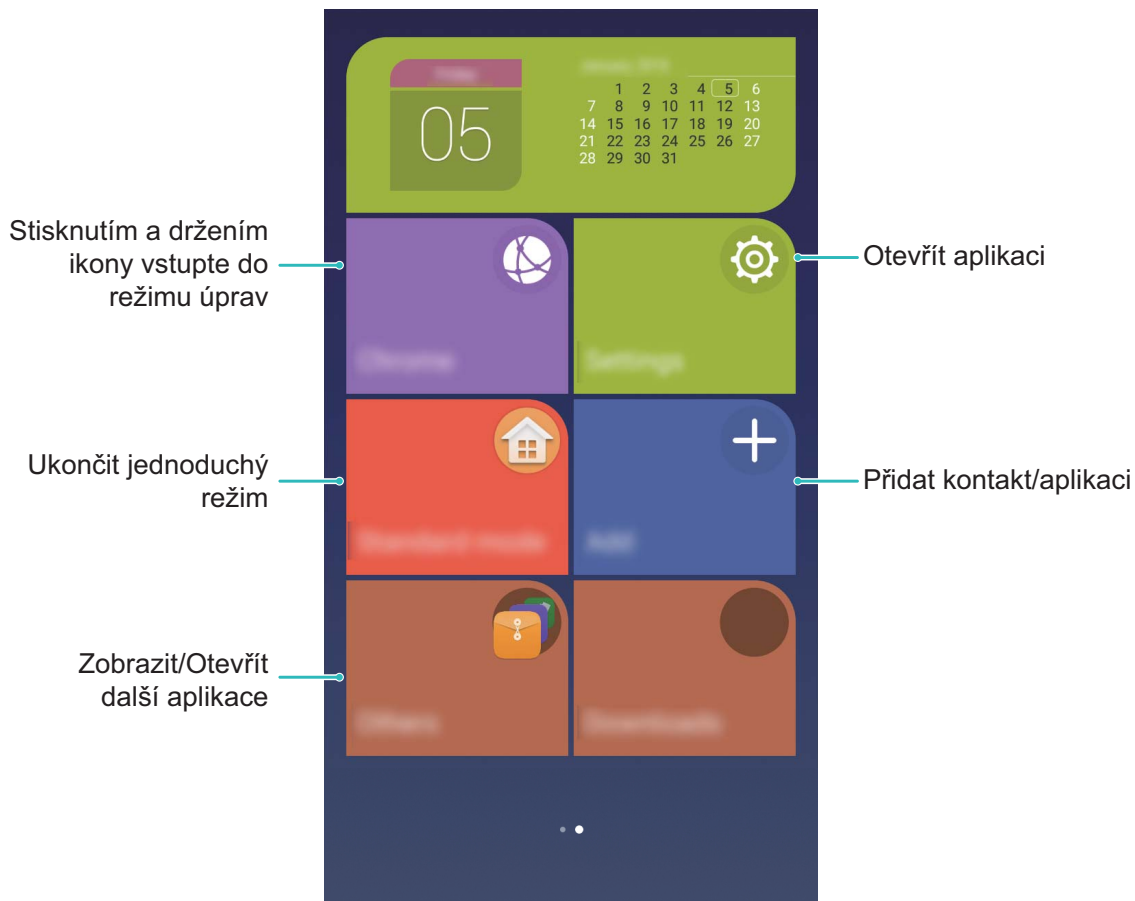



Správa domovské obrazovky

Spravujte ikony domovské obrazovky


Je vaše domovská obrazovka zaplněna ikonami aplikací? Ikony můžete z domovské obrazovky přesunout, odstranit nebo je rozřídít a přesunout do složek pro pohodlnější používání.

Přesunutí ikony domovské obrazovky: Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci, dokud nezačne zařízení vibrovat, poté ji přetáhněte na jakoukoliv pozici na obrazovce.

Odstranění aplikace: Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, dokud nezačne zařízení vibrovat, poté ji přetáhněte na . Postupováním podle pokynů na obrazovce odstraňte aplikaci.

 Některé předinstalované systémové aplikace nelze odinstalovat, aby se zajistil normální chod systému.

Vytvoření složky pro ukládání ikon aplikací: Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci, dokud nezačne zařízení vibrovat, poté ji přetáhněte na jinou aplikaci. Tyto dvě aplikace se nyní umístí do nové složky.

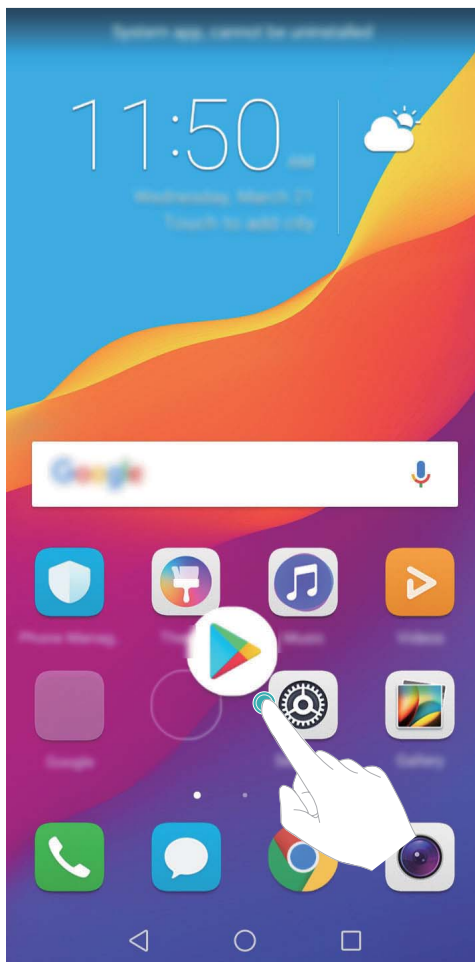

Odstranění složky: Otevřete složku, klepněte na $+$, zrušte výběr všech aplikací, poté klepněte na tlačítko **OK**. Složka se automaticky odstraní a všechny aplikace ve složce se přesunou na domovskou obrazovku.

Přejmenování složky: Otevřete složku, klepněte na název složky a zadejte nový název.

Přidání nebo odstranění ikon aplikací ze složky: Otevřete složku, klepněte na $+$, podle potřeby vyberte nebo zrušte výběr aplikací a poté klepněte na tlačítko **OK**. Vybrané aplikace se automaticky přidají do složky, zatímco nevybrané aplikace se ze složky odstraní.


- i** Další způsob, jak odstranit aplikaci ze složky, je klepnout a podržet aplikaci ve složce, dokud nezačne zařízení vibrovat, a poté ji přetáhnout na domovskou obrazovku.


Spravujte domovskou obrazovku

Máte na domovské obrazovce příliš mnoho ikon? Na domovskou obrazovku můžete přidat novou stránku a přizpůsobit si ji podle svých preferencí.

Podržením prstu na prázdném místě na domovské obrazovce vstupte do režimu úprav. Nyní lze provádět tyto činnosti:

- **Přidání nové stránky na domovskou obrazovku:** Klepnutím na $+$ na levé nebo pravé straně obrazovky přidejte novou stránku domovské obrazovky.
- **Odstranění prázdné stránky domovské obrazovky:** Klepnutím na \times na prázdné obrazovce odstraňte stránku.

 Stránky domovské obrazovky s ikonami aplikací nebo widgety nelze odstranit.

- **Úprava pořadí stránek domovské obrazovky:** Podržením prstu na stránce domovské obrazovky, kterou chcete přesunout, ji přetáhněte na požadovanou pozici.
- **Nastavení výchozí stránky domovské obrazovky:** Klepnutím na  v horní části domovské obrazovky nastavte vybranou stránku domovské obrazovky jako výchozí.



Nastavte tapetu domovské obrazovky

Chcete nastavit svůj oblíbený obrázek jako tapetu domovské obrazovky? Přizpůsobte si tapetu, aby vaše domovská obrazovka vyčnívala z davu.

Přejděte na  **Nastavení**, poté přejděte na **Obrazovka > Tapeta**. Zde můžete provádět následující:

- **Nastavení obrázku jako tapety domovské obrazovky:** Klepněte na **Nastavit tapetu**. Z **Další** nebo sekce **Galerie** vyberete svůj oblíbený obrázek a postupováním podle pokynů na obrazovce vyberte **Obrazovka zamčení**, **Domovská obrazovka** nebo **Obě**.


Nastavení obrázku v Galerii jako tapety: Máte skvělý obrázek, který chcete nastavit jako tapetu?

Otevřete sekci  **Galerie**, otevřete svůj oblíbený obrázek a poté přejitím na  > **Nastavit jako > Tapeta** nastavte obrázek jako tapetu domovské obrazovky.

Spravujte widgety domovské obrazovky

Chcete na domovskou obrazovku rychle přidávat widgety, jako např. zamčení obrazovky jedním dotykem, prohlížeč poznámek nebo diář? Na domovskou obrazovku můžete přidávat, přesunovat nebo odstraňovat widgety, abyste ji uklidili a obrazovka se snadněji používala.

Přidání widgetů: Klepnutím a podržením prázdné oblasti na domovské obrazovce vstupte do režimu editace domovské obrazovky. Klepněte na **Widgety**, vyberte widget a přesuňte ho na prázdnou oblast domovské obrazovky.

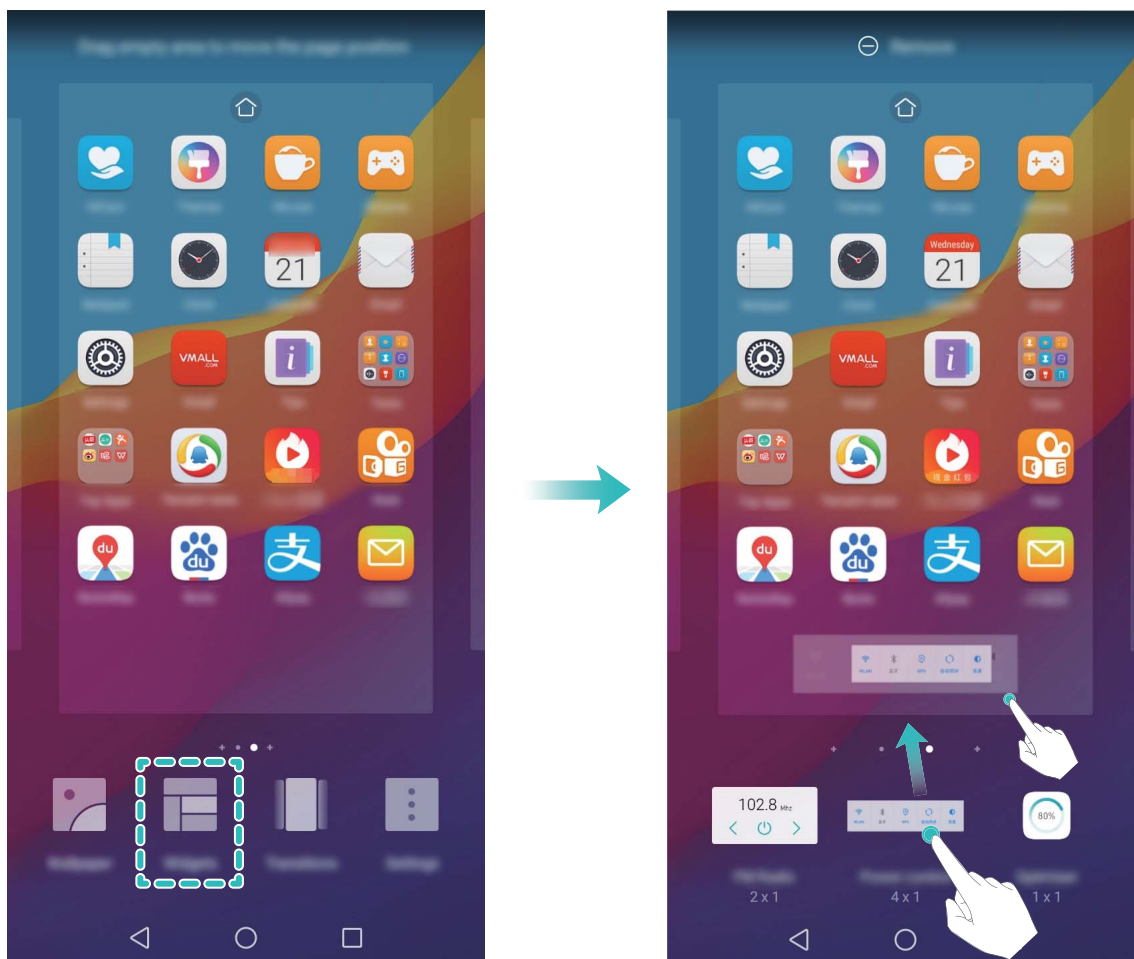


- i** Zkontrolujte, zda je na domovské obrazovce dostatek volného prostoru na vložení widgetu. Pokud není dostatek prostoru, přidejte další stránku domovské obrazovky nebo uvolněte prostor na aktuální stránce domovské obrazovky.


Odstranění widgetů: Klepněte a podržte widgety na domovské obrazovce, dokud nezačne telefon vibrovat. Widget přetáhněte na **Odebrat** v horní části obrazovky.

Přesunutí widgetů: Klepněte a podržte widgety na hlavní obrazovce, dokud nezačne telefon vibrovat, poté widget přetáhněte na jakoukoliv pozici na hlavní obrazovce.

Používejte šuplík aplikací pro ukládání aplikací

Chcete ukládat aplikace na jedno místo na domovské obrazovce, aby vaše domovská obrazovka vypadala uklizeněji? Na domovské obrazovce můžete zapnout šuplík aplikací pro ukládání všech aplikací a uvolnění prostoru na domovské obrazovce.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Obrazovka > Styl domovské obrazovky** a vyberte možnost **Šuplík**. Chcete-li se přepnout zpět na standardní domovskou obrazovku, vyberte možnost **Standardní**.

- i** **Přidání ikony aplikace ze šuplíku aplikací na domovskou obrazovku:** Poté, co jste zapnuli šuplík aplikací, klepnutím na  na domovské obrazovce vstupte do seznamu aplikací. Na seznamu aplikací klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete přidat, a přesuňte ji na jakoukoliv pozici na domovské obrazovce.

Kontakty


Správa vizitek

Správa vizitek: Snadno přidávejte a sdílejte vizitky




Unavuje vás zadávat obsah papírových vizitek do kontaktů pro telefon? Chcete snadnější způsob, jak sdílet kontakty pro telefon s přáteli? Správa vizitek umožňuje přidávat a sdílet vizitky.


Správce vizitek podporuje následující funkce:

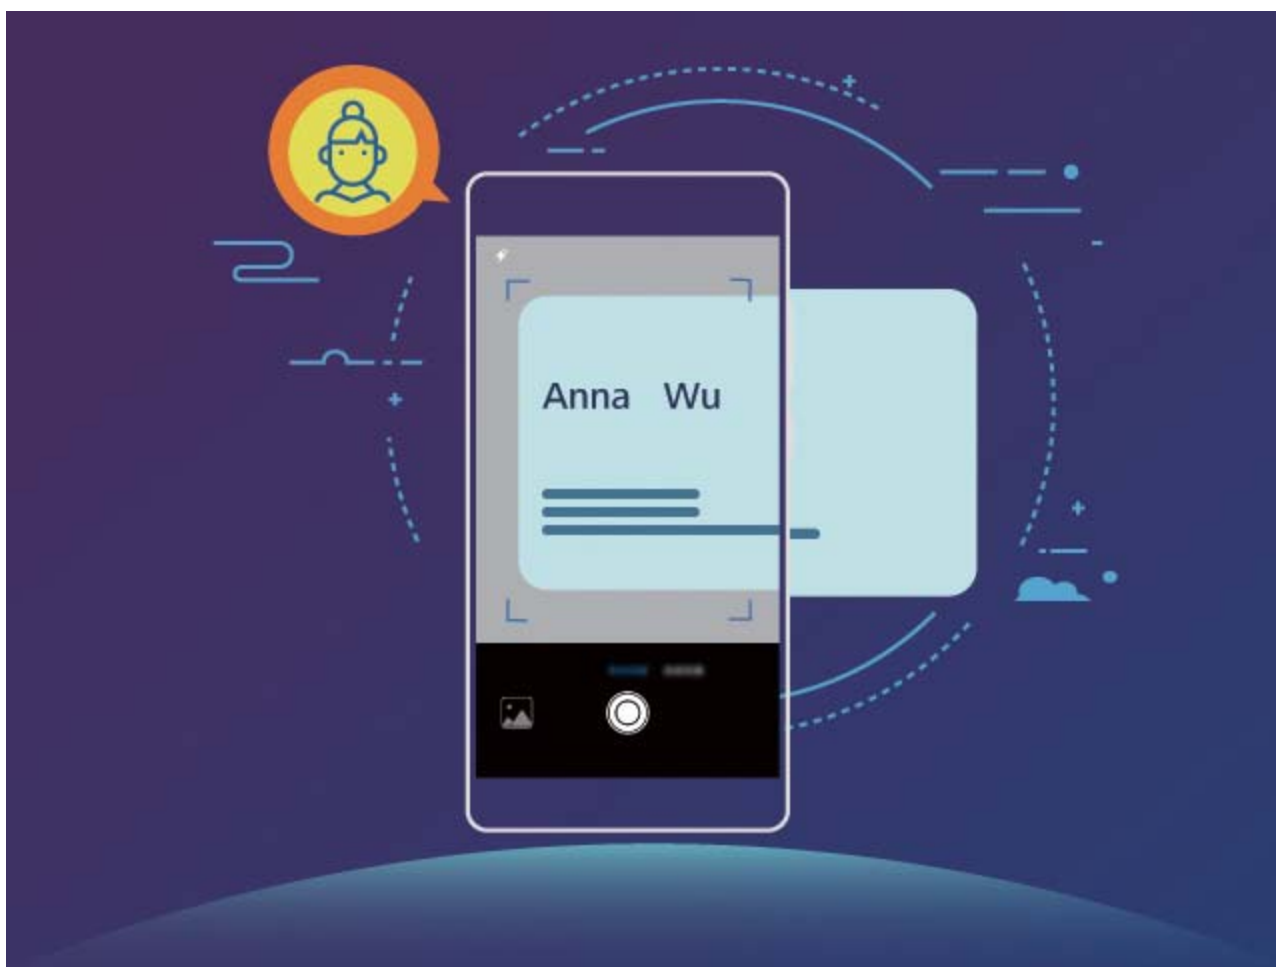
- **Sdílení kontaktů:** Vyberte kontakt, který chcete sdílet, a klepněte na QR kód v horní části podrobností kontaktu, abyste rychle sdíleli kontakt.




Sdílejte kontakty pomocí elektronických vizitek

Sdílení vaší vizitky: Otevřete  **Kontakty** a klepněte na **Já** pro nastavení profilového obrázku, zadejte své jméno, pracovní adresu, telefonní číslo a dalších informací. Poté klepněte na  a zařízení automaticky vygeneruje vizitky s QR kódem. Vizitky můžete sdílet přímo s QR kódem. Případě můžete také klepnout na , vybrat metodu sdílení a postupovat podle pokynů na obrazovce.

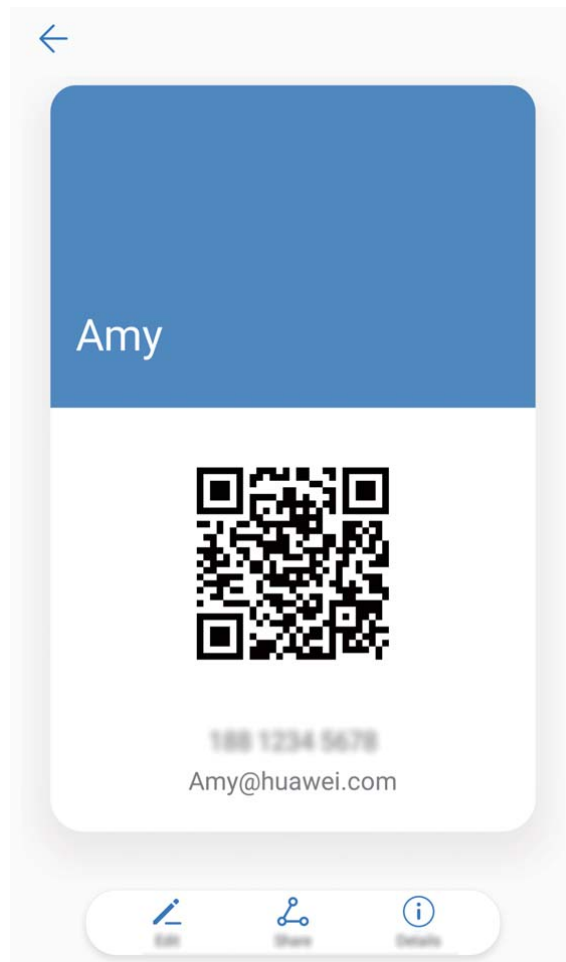



Sdílení kontaktů: Otevřete  **Kontakty**, vyberte kontakt, který chcete sdílet, poté klepněte na QR kód v pravém horním rohu a sdílejte svůj kontakt pomocí QR kódu. Pro sdílení můžete také klepnout na **Sdílet**, vybrat metodu sdílení a postupovat podle pokynů na obrazovce.

 Pokud zařízení druhé strany podporuje analýzu QR kódu, mohou pro přidání kontaktů přímo pořídít snímky nebo naskenovat QR kódy.

Správa kontaktů

Importujte a exportujte kontakty



Pokud přecházíte na nový telefon, budete muset přenést své existující kontakty.


Otevřete aplikaci  **Kontakty**, přejděte na  > **Import/Export** a poté vyberte jednu z následujících možností:



- **Import kontaktů:** Vyberte **Importovat z úložiště**, **Import from SIM** nebo **Importovat z jiného zařízení** a postupujte podle pokynů.
- **Export kontaktů:** Vyberte **Exportovat do úložiště** nebo **Export na kartu SIM**, **Sdílení kontaktů** a postupujte podle pokynů na obrazovce. Soubory **.vcf** exportované pomocí funkce **Exportovat do úložiště** se ve výchozím nastavení ukládají do kořenového adresáře na interním úložišti zařízení. Otevřete **Soubory** a zobrazte exportované soubory.

Spravujte své kontakty

Aplikace Kontakty poskytuje řadu funkcí pro správu kontaktů. Seznam kontaktů můžete zjednodušit. Zvolte zobrazení pouze kontaktů v telefon nebo na kartě SIM a rychle najděte nejčastější kontakty.



Sloučení duplicitních kontaktů: Pokud jsou na vašem seznamu kontaktů duplicitní kontakty, můžete je použitím funkce **Sloučit duplicitní kontakty** sloučit. Na seznamu kontaktů přejděte na  > **Organizovat kontakty** > **Sloučit duplicitní kontakty**, vyberte kontakty, které chcete sloučit, a poté klepněte na .



Zobrazení kontaktů pro různé účty: Chcete zobrazení pouze kontaktů telefon zobrazení pouze kontaktů? Přejděte na  > **Předvolby zobrazení** a vyberte účty, které chcete zobrazit. Můžete také provádět následující:



- **Povolení jednoduchého režimu:** Chcete na seznamu kontaktů skrýt profilové obrázky, společnosti a tituly? Na seznamu kontaktů přejděte na  > **Předvolby zobrazení** a zapněte možnost **Jednoduché rozvržení**.
- **Zobrazení prostoru úložiště kontaktů:** Chcete zkontrolovat prostor úložiště kontaktů? Na seznamu kontaktů přejděte na  > **Předvolby zobrazení**. V sekci **Účty** můžete vidět celkový prostor úložiště dostupný na zařízení nebo kartě SIM.

Spravujte skupiny kontaktů

Chcete odeslat zprávu skupině kolegů nebo uspořádat setkání? Chytré skupiny automaticky seskupují kontakty podle společnosti, města a posledních časů kontaktů, takže můžete rychle odeslat skupinový email nebo zprávu.

Vytvoření skupiny kontaktů: Na seznamu skupin klepněte na , zadejte název skupiny (jako např. Rodina nebo Přátelé) a poté klepněte na **OK**. Postupováním podle pokynů na obrazovce přidejte kontakty a poté klepněte na .


Odeslání zprávy chytré skupině kontaktů: V sekci **Chytré skupiny** na seznamu skupin otevřete skupinu a klepnutím na  odešlete zprávu nebo klepnutím na  odešlete e-mail.



Úprava skupiny: Na seznamu skupin vyberte skupinu, kterou chcete upravit, a klepnutím na  přidejte kontakt nebo klepněte na  **Odebrat členy**, **Skupinové vyzvánění**, **Odstranit skupinu** nebo **Přejmenovat**.


Odstranění skupiny: Na seznamu skupin klepněte a podržte skupinu a poté klepněte na **Odstranit**.

Přidávejte kontakty na černou listinu

Číslo kontaktu můžete přidat na černou listinu a zamezit přijímání obtěžujících nebo spamových hovorů.



Otevřete  **Kontakty**, klepněte a podržte kontakt, který chcete přidat na černou listinu, a poté klepněte na **Na černou listinu**. Zařízení bude blokovat všechny hovory a zprávy od kontaktů na černé listině.

Zobrazení kontaktů na černé listině: Otevřete  **Správce telefonu**, přejděte na **Blokováno** >  a poté klepnutím na **Černá listina čísel** zobrazte černou listinu.

Odstranění kontaktu z černé listiny: Otevřete  **Kontakty**, klepněte a podržte kontakt, který chcete odstranit z černé listiny, a poté klepněte na **Odebrat z černé listiny**.

Vymazávejte záznamy hovorů a zpráv

Použitím vymazání stop vymažte záznamy hovorů a zpráv pro kontakt a chraňte své soukromí.

Otevřete  **Kontakty**, vyberte kontakt a přejděte na  > **Vymazat stopu** > **Vymazat**. Vymažou se všechny záznamy hovorů a zpráv pro tento kontakt.



Sloučení kontaktů aplikací třetí strany

Integrované sociální sítě: sblížujte lidi


Chcete rozšířit svou sociální síť? Chcete synchronizovat informace z účtu sociální sítě se svými kontakty? Můžete se přihlásit na účet sociální sítě (jako např. LinkedIn) a synchronizovat informace o účtu (včetně společnosti, titulu a e-mailu) se svými místními kontakty a rozšířit svou sociální síť.

Přidružte kontaktní informace k účtu sociální sítě

Co dělá každý kontakt ve vašem telefon? Jaký má e-mail? Jaký má v práci titul? Použitím aplikací třetí strany (jako např. LinkedIn) můžete zjistit o svých kontaktech více informací.


Přidružení účtu LinkedIn: Otevřete  **Kontakty**, přejděte na  > **Nastavení** > **Přidružit účet LinkedIn** a postupováním podle pokynů na obrazovce se přihlaste na svůj účet LinkedIn. Po přihlášení bude telefon automaticky aktualizovat informace o vašich místních kontaktech. Chcete-li synchronizovat informace o všech svých kontaktech LinkedIn, přejděte z nastavení LinkedIn na obrazovce **Kontakty** na **Synchronizovat kontakty LinkedIn** > **Všechny kontakty LinkedIn** a vyberte možnost **Synchronizovat**.

Zobrazení kontaktních informací poskytovaných LinkedIn: Otevřete kontakt LinkedIn a klepněte na **Zobrazit profil LinkedIn online**.

Zrušení přidružení kontaktů LinkedIn: Přejděte na  > **Nastavení** > **LinkedIn** a vyberte možnost **Zrušit přidružení**.

Zobrazte popis práce odesílatele

Pokud jste právě nastoupili do nové práce, musíte rychle zjistit, co dělají všichni noví kolegové. Ke svým e-mailovým kontaktům můžete přidružit účet sociální sítě (jako např. LinkedIn). Poté se na obrazovce podrobností o e-mailu zobrazí informace o práci odesílatele e-mailu.





V doručené poště aplikace  **E-mail** otevřete přijatý e-mail. Přejděte na podrobnosti o e-mailu, klepněte na profilový obrázek a vyberte možnost **Zobrazit profil LinkedIn**.

Vytáčení


Základní funkce volání

Uskutečňujte hovory

Na obrazovce vytáčení zadejte část telefonního čísla, první písmeno nebo pinyin iniciály jména kontaktu. telefon automaticky vyhledá příslušné kontakty.


Otevřete  **Vytáčení**. Na obrazovce vytáčení zadejte část telefonního čísla nebo první písmeno jména kontaktu. Zařízení automaticky vyhledá příslušné kontakty a protokolů hovorů. Klepněte na kontakt, kterému chcete volat. Pokud máte zařízení s duální kartou SIM, klepnutím na  nebo  uskutečnete hovor. Na obrazovce můžete zkontrolovat stav kontaktu (jako např. zvonění nebo zapnutí přesměrování hovoru). Klepnutím na  zavěste.



Zavěšení pomocí tlačítka napájení: Vytočili jste neúmyslně nesprávné číslo, skryli obrazovku volání a chcete rychle zavěsit? Můžete nastavit možnost **Tlačítko napájení ukončuje hovor**. Na obrazovce

Vytáčení přejděte na  > **Nastavení** a zapněte možnost **Tlačítko napájení ukončuje hovor** pro rychlé zavěšení hovoru.

Uskutečňujte tísňová volání

V tísňové situaci můžete, pokud je telefon zapnuto a v oblasti služeb, uskutečňovat tísňová volání, i pokud je obrazovka zamčena a nemáte mobilní signál.





 Funkce tísňového volání podléhá místním regulacím a poskytovateli služeb sítě. Potíže se sítí nebo rušení prostředí mohou vést k tomu, že se tísňová volání nezdaří. V tísňových situacích se nespolehejte na své telefon jako na jediný způsob komunikace.

Otevřete  **Vytáčení** nebo klepněte na **Tísňové volání** na zamčené obrazovce, ve vytáčení zadejte místní nouzové číslo a poté klepněte na . Pokud má vaše místo silný mobilní signál a telefon je telefon k internetu, na vaší obrazovce se zobrazí pro referenci vaše poloha.

Zapněte čekající hovor a nikdy nezmeškejte důležité hovory třetí strany


Obdrželi jste příchozí hovor, když jste stále uprostřed hovoru? Čekající hovor umožňuje odpovědět na nový hovor a poté přepínat mezi dvěma hovory.



 Neki pružatelji usluga možda ne podržavaju ovu značajku.

Otevřete  **Vytáčení**, přejděte na  > **Nastavení** > **Další nastavení** a zapněte možnost **Další hovor na lince**. Když obdržíte další hovor, klepnutím na  odpovězte na hovor a první hovor pozastavte. Klepnutím na  nebo na pozastavený hovor na seznamu hovorů přepínejte mezi hovory.

Zapněte hlasovou schránku

Obáváte se, že zmeškáte důležité hovory, když je váš telefon vypnutý? Hlasová schránka zaznamenává zprávy od volajících v reálném čase, takže se již nikdy nemusíte obávat, že zmeškáte důležitý hovor.


-  Hlasová schránka vyžaduje podporu operátora. Zkontrolujte prosím, že jste tuto službu zapnuli. Kontaktujte svého operátora a zjistěte více o čísle hlasové schránky, detailech služby a informacích o poplatcích.

Zapnutí hlasové schránky: Otevřete  **Vytáčení**, přejděte na  > **Nastavení**, klepněte na **Další nastavení** (pro duální karty SIM telefon v sekci **Nastavení karty SIM 1** nebo **Nastavení karty SIM 2** klepněte na **Další nastavení**), poté přejděte na **Hlasová schránka** > **Číslo hlasové schránky** a zadejte číslo hlasové schránky, které vám poskytl váš operátor.

Kontrola zpráv hlasové schránky: Otevřete vytáčení, klepnutím a podržením **1** zavolejte na hlasovou schránku a poslechněte si zprávy.

Aktivujte mezinárodní roaming pro komunikaci bez hranic




Když cestujete kvůli práci nebo na dovolenou do zahraničí, můžete uskutečňovat hovory, pokud je váš telefon v roamingu, aniž byste museli vytáčet kód země.

-  Tuto funkci musí podporovat operátor. Ujistěte se prosím, že je na vaší kartě zapnut roaming nebo mezinárodní roaming. Kontaktujte svého operátora a zjistěte více informací.

Otevřete  **Vytáčení** nebo  **Kontakty** a uskutečňte hovor.

Blokování obtěžujících hovorů: Získejte klid a ticho, které si zasloužíte

Máte dost obtěžujících hovorů a telefonických podvodů? Zkuste používat **Blokováno**.







Konfigurace pravidel zachycení: Otevřete  **Vytáčení**, přejděte na  > **Blokováno** a poté klepněte na  . Nakonfigurujte pravidla zachycení a černou listinu nebo bílou listinu podle vašich preferencí.

Zpráva

Základní funkce zpráv

Odesílejte zprávy


Textové zprávy poskytují rychlý a snadný způsob komunikace s přáteli, rodinou a kolegy. Kromě textu můžete přidávat také emoji nebo vkládat obrázky a zvukové soubory, abyste své zprávy obohatili.


Otevřete aplikaci  **SMS a MMS**. Ze seznamu zpráv přejděte na    a vyberte kontakty nebo skupiny. Zadejte obsah zprávy, klepnutím na  přidejte další typy obsahu a klepnutím na  zprávu odešlete.

Uložení konceptu zprávy: Klepnutím na  uložte zprávu jako koncept.

Spravujte zprávy



Díky aplikaci SMS a MMS můžete zůstat v obraze ohledně zpráv.

Otevřete  **SMS a MMS**. Klepnutím na kontakt nebo telefonní číslo na seznamu zpráv zobrazte konverzaci. Otevřete nepřečtenou zprávu a systém automaticky identifikuje a zvýrazní telefonní číslo, adresu webových stránek, e-mail, čas a ostatní informace ve zprávě. Klepnutím na příslušnou informaci zahajete operaci.

Odpovídání na zprávy: Do textového pole zadejte obsah zprávy a klepněte na .


Přidání zpráv do oblíbených: Obáváte, že neúmyslně odstraníte důležitou zprávu? Klepněte a podržte zprávu a postupováním podle pokynů na obrazovce zprávu přidejte do oblíbených nebo ji uzamkněte.


Předání zpráv dál: Chcete sdílet zprávu s přáteli? Klepněte a podržte zprávu a postupováním podle pokynů na obrazovce zprávu předejte dál nebo ji sdílejte.

Odstranění zpráv: Nebaví vás nepořádek způsobený velkým množstvím zpráv? Odstraněním nepotřebných konverzací nebo zpráv vyčistíte seznam zpráv. Zprávu nebo konverzaci potáhněte prstem doleva, poté klepněte na . Chcete-li odstranit zprávy oznámení, klepnutím a podržením zprávy nebo konverzace vstupte na obrazovku editace, vyberte konverzaci nebo zprávu a přejděte na  **> Odstranit**. Odstraněné zprávy nelze obnovit.

Rychlá odpověď na zprávu: Chcete rychle odpovědět na přijatou zprávu? V oznamovacím panelu se zobrazí nové zprávy. Klepnutím rychle odpovězte.




Hledání zpráv: Chcete rychle najít zprávu? Na seznamu zpráv zadejte do panelu hledání klíčová slova a pod panelem hledání se zobrazí příslušné výsledky.

Připnutí na začátek: Chcete připnout důležitou zprávu na začátek seznamu? Klepnutím a podržením zprávy na seznamu zpráv ji vyberte, poté klepněte na . Připnuté zprávy se zobrazí pod zprávami

oznámení. Chcete-li připnout nepřečtené zprávy na začátek, přejděte na  > **Nastavení** > **Připnout nepřečtené zprávy**.


Blokujte spamové zprávy

Nebaví vás přijímat spamové zprávy? Zapněte blokování zpráv a řekněte spamovým zprávám sbohem!

Otevřete aplikaci  **SMS a MMS**. Na seznamu zpráv přejděte na  > **Blokováno**, klepněte na  a nakonfigurujte pravidla zachycování, bílou listinu a černou listinu.

Přidávejte do textové zprávy podpis

Můžete si vytvořit podpis a přidávat ho na konec každé textové zprávy, aby vaše zprávy vypadaly formálněji.


Otevřete SMS a MMS, přejděte na  > **Nastavení** > **Pokročilé** > **Podpis** a zapněte možnost **Připojit podpis**. Klepněte na **Upravit podpis**, zadejte svůj podpis a klepněte na **OK**.



Fotoaparát

Základní funkce fotoaparátu

Používejte základní funkce fotoaparátu

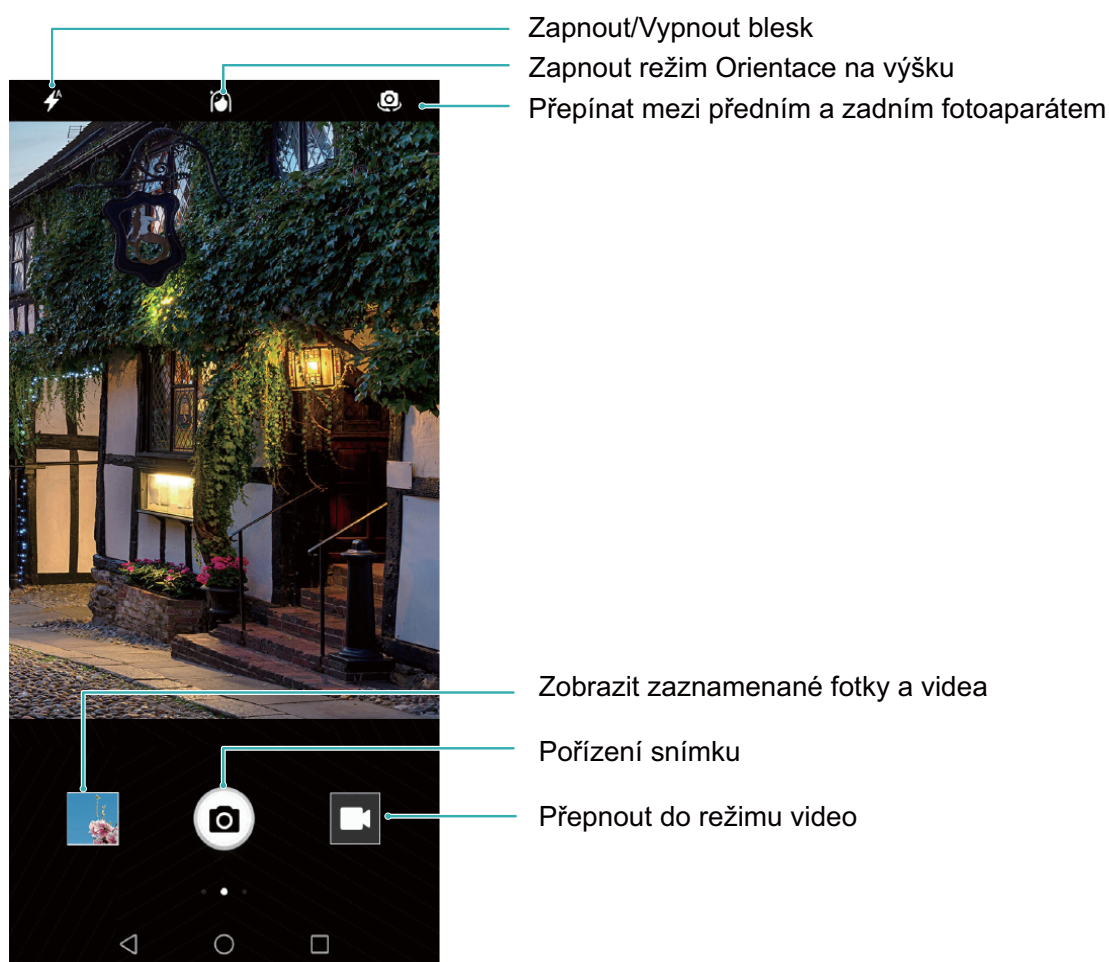Pochopte základní funkce fotoaparátu, abyste mohli dělat lepší fotografie.



Základní fotografický režim: Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** a klepnutím na  v hledáčku udělejte snímek. Můžete také nakonfigurovat tlačítko zeslabení, aby fungovalo jako tlačítko závěrky pro fotoaparát.

Výběr fotografického režimu: V hledáčku potažením prstem doprava vstupte na obrazovku fotografického režimu. Zde můžete podle potřeby změnit fotografický režim.

Přiblížení nebo oddálení fotoaparátu: V hledáčku klepněte dvěma prsty na obrazovku a stáhnutím k sobě provedte přiblížení nebo oddálením od sebe provedte oddálení. Pokud provedete přiblížení nad limit optického přiblížení, kvalita snímku se sníží. Poté, co na obrazovku klepnete dvěma prsty a provedete přiblížení nebo oddálení, se na straně obrazovky zobrazí panel přiblížení, který můžete také používat k přiblížení nebo oddálení.

Nastavení expozice fotoaparátu: Fotoaparát nastaví expozici automaticky podle úrovně světla v okolí. Zvýšení expozice udělá snímky světlejší, zatímco snížení expozice udělá snímky tmavší. Expozici můžete nastavit v hledáčku ručně klepnutím na obrazovku a přetažením ikony ☀ nahoru nebo dolů.


Zapnutí nebo vypnutí blesku: Blesk se používá k přidání extra světla, pokud děláte fotografie v prostředí s nedostatkem světla. V hledáčku klepnutím na ⚡ vyberte jeden z následujících režimů blesku:

- ⚡ **Automaticky:** Fotoaparát zapíná nebo vypíná blesk automaticky podle úrovně světla v okolí.
- ✨ **Vypnuto:** Vypíná blesk.
- ⚡ **Zapnuto:** Zapíná blesk.
- 💡 **Svítil:** Blesk je vždy zapnutý, když jste v hledáčku.

Zapnutí geografické polohy: Zaznamenejte během dělání snímku svou geografickou polohu, abyste mohli prohledávat snímky podle polohy. Potažením prstem doleva z hledáčku vstupte do režimu nastavení a zapněte možnost **Značky GPS**.


Používejte fotoaparát pro záznam videí

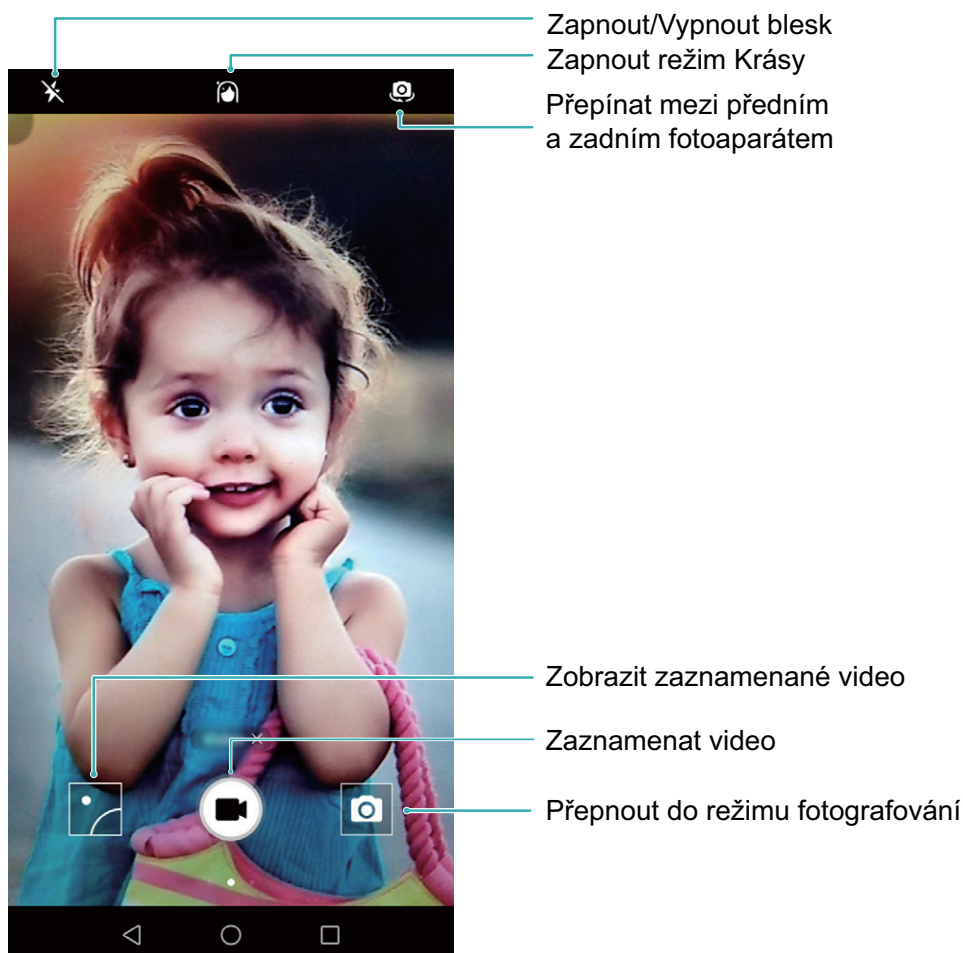

Kromě dělání snímků můžete fotoaparát používat také pro zachycení videí ve vysokém rozlišení se zvukem.



Záznam videa: Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** a klepnutím na  přejděte do režimu videa.


Klepnutím na  spusťte záznam videa.

Dělání snímku během záznamu videa: Klepnutím na  během záznamu videa můžete udělat snímek.

Zapnutí blesku: Během záznamu videa v prostředí s nedostatkem světla můžete klepnutím na  a výběrem  zapnout blesk.

Nastavte fotoaparát

Na stránce nastavení režimu fotoaparátu můžete nastavit řadu nastavení fotoaparátu, režimů a specifikací tak, aby splňovaly vaše potřeby.

Snímání klepnutím na hledáček: Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** a potažením prstem doleva otevřete **Nastavení** a zapněte možnost **Focení dotykem**. Když nyní klepnete na objekt v hledáčku, fotoaparát zaostří a automaticky udělá snímek.


Automatické zachycení úsměvů: V **Nastavení** zapněte možnost **Zachycení úsměvů**. Fotoaparát udělá nyní automaticky snímek, pokud v hledáčku detekuje úsměv.

Zamčení vzdálenosti zaostření: V **Nastavení** klepněte na **Podržení tlačítka závěrky** a vyberte možnost **Uzamčení ohniskové vzdálenosti**. Když nyní klepnete a podržíte tlačítko závěrky, fotoaparát již nebude automaticky zaostřovat.

Používání tlačítka hlasitosti k děláni snímků, zaostření snímku, přiblížení nebo oddálení: V **Nastavení** klepněte na **Funkce tlačítka hlasitosti** a vyberte režim **Závěrka**, **Měřítka zobrazení** nebo **Zaostření** podle svých potřeb.

Používejte pomocnou mřížku pro pomoc s kompozicí fotografií

Pokud nevíte, kam na fotografiích umístit objekty, zkuste vylepšit kompozici použitím funkce pomocné mřížky.

Chcete-li vybrat pomocnou mřížku, otevřete aplikaci  **Fotoaparát** a potažením prstem doleva na hledáčku otevřete obrazovku **Nastavení**. Klepněte na **Mřížka fotoaparátu** a vyberte typ mřížky.

Pravidlo třetin: Vyberte mřížku **Mřížka** nebo **Mřížka zlatého řezu**. Čtyři body, ve kterých se protínají linky mřížky, jsou body zaostření fotografie. Objekt umístěte pod jeden z těchto bodů, abyste vytvořili zajímavou kompozici.






Zlatá spirála: Vyberte mřížku **Fibonacciho spirála (levotočivá)** nebo **Fibonacciho spirála (pravotočivá)**. Střed spirály je bodem ohniskem fotografie. Objekt umístěte zde, aby divák viděl snímek přirozeně.



Panoráma

Používejte panoráma pro dělání panoramatických selfie

Chcete do selfie umístit více přátel nebo krajiny? Používejte panorámu pro dělání selfie s širším zorným polem.



- 1 Chcete-li udělat panoramatické selfie, otevřete aplikaci  **Fotoaparát** a klepnutím na  se přepněte na přední fotoaparát.
- 2 Na obrazovce potáhněte prstem doprava a poté klepněte na možnost **Panorama**.
- 3 Držte zařízení ve stabilní poloze a poté klepnutím na  udělejte první fotografii.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a zařízení otáčejte jedním směrem, dokud modrý rámeček nepřekryje čtvercový rámeček obrazovky. Fotoaparát udělá automaticky další snímek.
- 5 Postupujte podle pokynů na obrazovce a zařízení otáčejte opačným směrem, dokud modrý rámeček nepřekryje čtvercový rámeček obrazovky. Fotoaparát udělá automaticky závěrečný snímek.
- 6 Po dokončení sloučí fotoaparát automaticky tyto tři snímky do jednoho širokoúhlého selfie.



Panoráma: zachyťte svět v širokém úhlu

Panorámata poskytují širší pozorovací úhel než běžné fotografie a umožňují dělat široké snímky krajiny.

K zachycení panoramatického snímku dělá fotoaparát několik fotografií objektů v zorném poli a spojuje je do jedné fotografie.

- i Při děláni panorámatu si najděte široký a otevřený prostor v určité vzdálenosti od objektu a zkuste se vyhnout jednobarevným pozadím.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**. Na obrazovce potáhněte prstem doprava a poté klepněte na možnost **Panorama**. V režimu panorámatu klepnutím na  v horní části obrazovky nakonfigurujte směr snímání.

Zařízení držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na  začněte snímat. Zařízení pomalu posunujte naznačeným směrem, držte ho stabilně a ujistěte se, že šipka zůstane zarovnaná se středovou linkou. Až budete hotovi, klepněte na . Fotoaparát spojí fotografie automaticky do jednoho panorámatu.



Zkrášlení

Režim krásy: vypadejte vždy nejlépe, jak je to možné




Chcete na svých selfie vypadat nejlépe, jak je to možné? Režim krásy umožňuje snadno nastavit rozsah zkrášlení. Může také vytvořit vaši osobní databázi informací o kráse.


- i Pokud děláte selfie v noci nebo v šeru, zařízení detekuje nedostatek světla v okolí a automaticky zapne noční režim pro zlepšení kvality selfie. Tento režim nemá přepínač, ale zapíná se automaticky, když zařízení detekuje nedostatek světla v okolí. Zařízení vás vyzve, když zapne tento režim.

Režim krásy: Zapnutím režimu krásy použijte pro všechny osoby na snímku efekty zkrášlení.

Použijte režim krásy a vypadejte vždy nejlépe, jak je to možné



Chcete na selfie a skupinových snímcích odkrýt svou krásu? Režim krásy vám pomůže vypadat na každé fotografii nejlépe, jak je to možné.


Zapnutím režimu krásy zachyťte krásnější fotografie: Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**, klepněte na  a poté v hledáčku klepněte na ikonu . Přetažením posuvníků vlevo a vpravo nastavte



efekty zkrášlení. Čím vyšší **Úroveň zkrášlení**, tím výraznější efekty. Klepnutím na  dělejte po nastavení fotografie v režimu **krásy**.

Objevte nové možnosti s vlastními režimy snímání

Chcete kromě přednastavených funkcí objevit také nové způsoby používání fotoaparátu? Režimy snímání můžete stáhnout nebo odstranit podle svých potřeb.

Stažení dalších režimů snímání: Otevřete  **Fotoaparát**, potažením prstem doprava přejděte na stránku **Režimy** a poté klepnutím na  zobrazte dostupné režimy. Vyberte režimy snímání, které chcete, a klepněte na **PŘIDAT**. Po stažení můžete stažené režimy snímání vidět v **Režimy**.

Aktualizace režimů snímání: Přejítím na stránku **Režimy** a klepnutím na  aktualizujte režimy snímání. Režimy snímání s dostupnými aktualizacemi budou mít vedle sebe červené tečky. Postupováním podle pokynů na obrazovce je můžete aktualizovat.



Odstranění režimů snímání: Na stránce **Režimy** přejděte klepnutím na  poblíž horní strany obrazovky do režimu **Upravit** a poté klepnutím na  odstraňte nepotřebné režimy snímání.












 Přednastavené režimy snímání nelze kvůli zajištění normální funkčnosti fotoaparátu odstranit.

Správa fotografií

Upravujte fotografie


Chcete upravit právě udělaný snímek, aby vypadal ještě lépe? Použitím funkcí úprav Galerie můžete fotografie oříznout, otočit a použít na ně řady efektů (jako např. graffiti, vlastní vodoznaky a filtry), aby fotografie vypadaly ještě úchvatněji.




Přejděte na sekci  **Galerie**, vyberte fotografii, kterou chcete upravit, a klepnutím na  vstupte na obrazovku úprav fotografií. Fotografie můžete upravovat pomocí následujících funkcí:



- **Otočení fotografie:** Klepnutím na  a posunutím ovladače úhlu upravte úhel otočení fotografie. Klepnutím na **Otočit** nebo **Zrcadlit** můžete fotografii otočit o 90 stupňů nebo převrátit.
- **Oříznutí fotografie:** Klepnutím na  a přetažením pole nástroje mřížky nebo jejích rohů provedte výběr. Můžete také vybrat pevný poměr oříznutí a přetažením rohů nástroje mřížky fotografii oříznout.
- **Přidání efektů filtrů:** Klepněte na  a vyberte požadovaný efekt filtru.
- **Zachování barev:** Klepnutím na  a postupováním podle pokynů na obrazovce vyberte barvy, které chcete ponechat. Oblasti vybrané pro zachování barev se zvýrazní.
- **Rozostření fotografie:** Klepnutím na  vyberte požadovaný režim rozostření a přetažením posuvníku nastavte stupeň rozostření.
- **Nastavení efektů pro fotografie:** Klepnutím na  nastavte podle svých preferencí jas, kontrast, sytost a další parametry fotografie.
- **Zkrášlení portrétové fotografie:** Když systém detekuje portrétovou fotografii, automaticky vám poskytne funkci **Zkrášlení**. Klepnutím na  na obrazovce úprav fotografií můžete použít funkce, jako např. **Vyhladit**, **Vady pleti**, **Ztenčit obličej**, a **Zdůraznit oči** a udělat portrétový snímek ještě atraktivnější.
- **Vytvoření foto mozaiky:** Klepnutím na  a vybráním požadovaného stylu mozaiky a velikosti vytvořte foto mozaiku.
- **Graffiti na fotografiích:** Klepnutím na  a vybráním požadovaného štětce a barvy vytvořte na fotografiích graffiti.
- **Přidání vodoznaků:** Klepnutím na  a vybráním požadovaných vodoznaků (jako např. **Čas**, **Umístění**, **Počasí** nebo **Nálada**) si přizpůsobte své fotografie.
- **Přidání značky:** Klepnutím na  a vybráním stylu anotace a formátu písma obohaťte fotografie.


Procházejte a sdílejte fotografie a videa


Procházení starých fotografií nebo videí ve vašem volném čase může oživit vzácné vzpomínky. Vaše fotografie a videa jsou uloženy v sekci Galerie. Můžete je zobrazit podle času, polohy nebo výběrem alba.

Zobrazení fotografií na celou obrazovku: Otevřete sekci  **Galerie** a klepnutím na fotografii ji zobrazte v režimu celé obrazovky. Opětovným klepnutím na obrazovku skryjte nabídku. Pokud prohlížíte fotografie v režimu celé obrazovky, můžete provádět následující:


- **Přiblížení nebo oddálení fotografie:** Umístěte na obrazovku dva prsty a oddělením prstů fotografii přiblížte, zavřením prstů fotografii oddalte.
- **Zobrazení parametrů snímání:** Chcete-li zobrazit parametry snímání fotografie, klepněte na  a potažením prstem nahoru a dolů na okně podrobností zobrazte ISO (citlivost), EV (kompenzace expozice), rozlišení a ostatní parametry fotografie.
- **Přejmenování fotografie:** Přejděte na  > **Přejmenovat** a zadejte nový název fotografie.
- **Nastavení fotografie jako fotografie kontaktu nebo tapety plochy:** Přejděte na  > **Nastavit jako** a nastavte fotografii jako **Tapeta** nebo **Fotografie kontaktu**.

Sdílení fotografie nebo videa: Otevřete sekci  **Galerie**, klepnutím a podržením jakéhokoliv souboru vstupte na obrazovku výběru, poté vyberte soubory, které chcete sdílet, a klepněte na . Vyberte metodu sdílení a postupováním podle pokynů na obrazovce sdílení dokončete.


Nastavení automatického otáčení fotografie: Chcete, aby fotografie a videa sledovaly otáčení obrazovky? Na obrazovce **Galerie** přejděte na  > **Nastavení** > **Orientace fotografie** a vyberte možnost **Vždy otočit**.

Zobrazení podle času snímání: Čas snímání fotografií a videí můžete zobrazit na kartě **Fotografie**. Přejděte na  > **Nastavení** a zapnutím možnosti **Zobrazit čas** zobrazte při prohlížení fotografií v režimu celé obrazovky datum snímání. Na kartě **Fotografie** můžete oddálením nebo zavřením dvou prstů přiblížit nebo oddálit obrazovku a přepínat mezi denním a měsíčním zobrazením fotografií a videí.



Zobrazení podle alba: Na kartě **Alba** můžete fotografie a videa prohlížet podle alb. Některé fotografie a videa jsou uloženy ve výchozích albech specifikovaných systémem. Například videa zaznamenaná fotoaparátem jsou uložena v albu **Videa z kamery**. Snímky a záznamy obrazovek jsou uloženy v albu **Snímky obrazovky**.

Přehrání prezentací: Na kartě **Fotografie** přejděte na  > **Prezentace** a systém automaticky přehraje prezentaci fotografií. Klepnutím na obrazovku zastavíte přehrávání.




Zorganizujte si alba fotografií


Přidání fotografií nebo videí do nového alba: Na kartě **Alba** klepněte na , zadejte název alba a poté klepněte na tlačítko **OK**. Vyberte snímky nebo videa, která chcete přidat do nového alba.

Přesun fotografií nebo videí: Kombinujte fotografie a videa z oddělených alb pro snazší prohlížení.




Otevřete album, klepněte a podržte fotografii nebo video, dokud se nezobrazí , a poté vyberte fotografie nebo videa pro přesun. Klepněte na  a vyberte cílové album. Poté, co fotografii nebo video přesunete, se odstraní z originálního alba.

Uklizení alb: Pokud je váš seznam alb příliš zaplněný, můžete některá alba přesunout do sekce


Ostatní. Klepněte a podržte album, dokud se nezobrazí , vyberte alba pro přesun a poté klepnutím na  přesuňte alba do sekce **Ostatní**. Chcete-li obnovit alba do originálního umístění, otevřete sekci **Ostatní**, klepněte a podržte alba pro obnovení a poté klepněte na .

-  • Alba **Fotoaparát**, **Videa z kamery** a **Snímky obrazovky** nemůžete přesunout sekce **Ostatní**.
- Přesunutí alba vytvořeného aplikací třetí strany do sekce **Ostatní** nebude mít vliv na aplikaci.



Změna pořadí alb: Alba, která používáte často, přesuňte pro snazší zobrazení na začátek seznamu.


Klepněte a podržte album, dokud se nezobrazí . Klepněte a podržte  a přetažením prstem přesuňte album na seznamu nahoru nebo dolů. Po dokončení klepnutím na  uložte změny.



-  Nemůžete změnit pořadí alb **Fotoaparát** a **Snímky obrazovky**.

Skrytí alb: Skryjte soukromá alba, které nechcete, aby viděli ostatní. Na kartě **Alba** přejděte na  > **Skrytí alba** a zapněte přepínače alb, která chcete skrýt.

-  Nemůžete skrýt alba **Fotoaparát** a **Snímky obrazovky**.

Odstranění fotografií nebo videí: Klepněte a podržte fotografii nebo video, dokud se nezobrazí , vyberte fotografie nebo videa k odstranění a poté klepněte na  > **Odstranit**. Odstraněné fotografie a videa se uchovávají v albu **Nedávno odstraněné** a jsou označeny ikonou, která značí počet dní, než se odstraní trvale. Chcete-li fotografie nebo videa odstranit trvale, přejděte na


Nedávno odstraněné, vyberte fotografie nebo videa k odstranění a poté klepněte na  > **Odstranit**.

Obnovení odstraněných fotografií a videí: Otevřete album **Nedávno odstraněné** a klepněte a podržte fotografii nebo video, dokud se nezobrazí . Vyberte fotografie nebo videa pro obnovení a klepnutím na  je obnovte do originálního alba. Originální album se znovu vytvoří, pokud již neexistuje.

Správce telefonu


Používejte optimalizaci jedním klepnutím

Všimli jste si, že se telefon v poslední době zpomaluje? Obáváte se, že může být zranitelné malwarem a dalšími bezpečnostními hrozbami? Použijte optimalizaci jedním klepnutím, aby telefon pracoval rychleji, a chraňte ho před bezpečnostními hrozbami.


Přejděte na  **Správce telefonu** a klepněte na **OPTIMALIZOVAT**. telefon zvýší rychlost svého běhu, zkontroluje bezpečnostní rizika, optimalizuje spotřebu energie a bude monitorovat a zastavovat neznámá telefonní čísla a obtěžující hovory.

Spravujte mobilní data

Obáváte se, že neúmyslně překročíte svá měsíční data a budete platit poplatky navíc? Správa dat vám pomůže monitorovat vaše data a zabrání nadměrnému používání dat.

Přejitím na  **Správce telefonu** a klepnutím na **Datové přenosy** zobrazte detaily využívání dat nebo zapněte možnost **Spořič dat**.

- **Hodnocení využití dat:** Zkontrolujte využívání dat jednotlivými aplikacemi.
- **Síťové aplikace:** Nastavte pro každou aplikaci oprávnění k přístupu k internetu.
- **Spořič dat:** Zapněte **Spořič dat** (zabránit aplikacím na pozadí používat mobilní data) a vyberte aplikace, které jsou vyjmuty z omezení využívání dat.

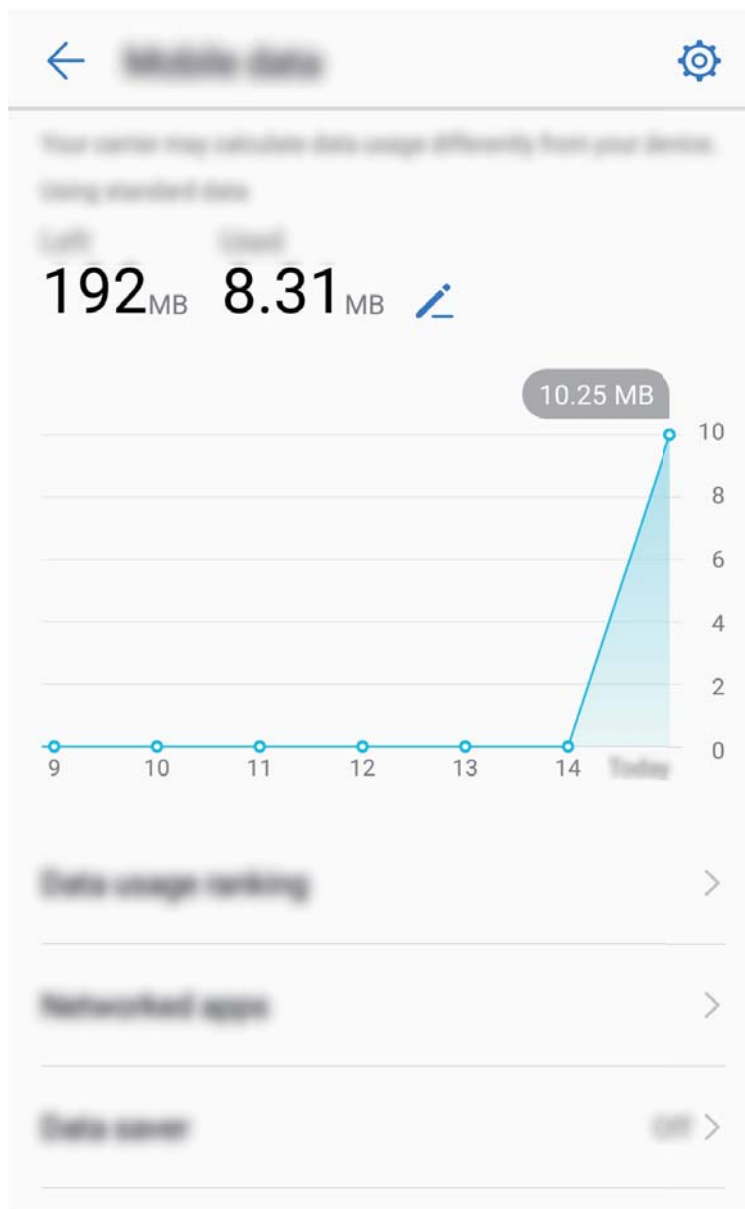

Úspora energie

Optimalizujte spotřebu energie

Vybití baterie v nevhodný okamžik může způsobit mnoho nepříjemností. Úsporné funkce dokážou prodloužit výdrž baterie zařízení a umožňují vám déle hrát hry nebo si užívat ostatní funkce.

Otevřete aplikaci  **Správce telefonu** a klepnutím na **Zbývá** můžete provádět následující:

- **Zobrazení podrobností o spotřebě energie:** Klepnutím na **Použití baterie** zobrazte podrobnosti o spotřebě energie. Modré značky pod **Nabíjení** v sekci podrobností o používání baterie značí doby, kdy jste nabíjeli zařízení. Mezery mezi značkami značí, kdy jste zařízení nenabíjeli. Tato funkce nespotřebovává energii. Klepnutím na **Využití baterie** zobrazte, které aplikace a hardware spotřebovávají nejvíce energie.
- **Úplná kontrola a optimalizace spotřeby:** Klepnutím na **Využití baterie** zkontrolujte problémy se spotřebou energie a automaticky optimalizujte výkon.

- **Zapnutí úsporného režimu nebo ultra úsporného režimu:** Zapněte **Úsporný režim** nebo **Ultra úsporný režim**. Zvolením příslušného úsporného režimu na základě úrovně baterie zařízení prodlužte výdrž baterie.
- **Nastavením rozlišení obrazovky šetřete energii:** Zapněte **Chytré rozlišení**. Zařízení bude automaticky snižovat rozlišení obrazovky pro šetření energie. Rozlišení obrazovky můžete nastavit také ručně pro šetření energie, pokud není vysoké rozlišení nutné.
- **Zobrazení zbývajících procent baterie na stavovém řádku:** Zapnutím možnosti **Kapacita baterie** zobrazte na stavovém řádku zbývajících procenta baterie.
- **Spravujte spouštění aplikací pro šetření energie:** Klepnutím na **Spuštění** automaticky nebo ručně spravujte automatické spuštění aplikací, sekundární spuštění a aktivitu na pozadí. Systém bude automaticky spravovat využívání energie pro šetření energie.
 - **i** Pokud na pozadí běží aplikace náročné na energii, obdržíte oznámení. Postupováním podle pokynů na obrazovce optimalizujte nastavení aplikace.

Použijte Antivirus pro zajištění zabezpečení telefonu

Otevření nesprávné reklamy může způsobit trojské viry a škodlivý software, který se tajně instaluje a běží ve vašem zařízení a krade informace o vašich kontaktech a další osobní údaje. Antivirus dokáže vyhledat a odebrat potenciální hrozby a udržet telefon v dobré kondici.


Otevřete  **Správce telefonu**, klepněte na **Antivirus** a vaše zařízení automaticky vyhledá a odstraní bezpečnostní hrozby. Současně můžete klepnout na  pro spuštění následujících možností:


- **Cloudové skenování virů:** Zapněte **Kontrola cloudu** a váš telefon přidá do standardizovaného skenování dynamické skenování založené na cloudových technologiích, což pomůže udržovat telefon v bezpečí před novými hrozbami.
- **Připomenutí antivirové kontroly:** Zapněte **Připomenutí kontroly** a systém vás upozorní, pokud neprovedete antivirový test déle než 30 dní.
- **Rychlá kontrola:** Vyberte **Rychlá kontrola**. Během běžné údržby systém rychle zkontroluje klíčová místa a aplikace v zařízení.
- **Kompletní kontrola:** Vyberte **Kompletní kontrola**. Systém bude v pravidelných intervalech komplexně skenovat zařízení pro škodlivé soubory. Tento proces trvá déle, ale pokrývá širší rozsah a zajišťuje, že je vaše zařízení chráněno před hrozbami.
- **Aktualizace knihovny virů:** Zapněte **Automatická aktualizace** a **Aktualizovat pouze přes Wi-Fi**. Systém automaticky aktualizuje virovou databázi přes Wi-Fi a udržuje tak své schopnosti odstranění hrozeb aktuální.

E-mail

Přidávejte e-mailové účty

Přidejte na telefon e-mailový účet a snadno kdykoliv přistupujte k e-mailu. Pokud máte otázky o specifických nastaveních pro konfiguraci e-mailu, promluvte si prosím se svým poskytovatelem e-mailového účtu.



Přidání osobního e-mailového účtu: Otevřete aplikaci , vyberte poskytovatele e-mailových služeb nebo klepněte na **Ostatní**, zadejte e-mailovou adresu a heslo, poté klepněte na **Přihlásit se** a postupováním podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte účet. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje nastavení serveru.


Přidání účtu Exchange: Exchange vyvinul Microsoft a společnosti ho používají jako svůj interní e-mailový systém. Pokud váš firemní e-mail používá servery Exchange, můžete se na telefon přihlásit ke svému pracovnímu e-mailu. Přejděte na  > **Exchange**, zadejte svou e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo, poté klepněte na **Přihlásit se** a postupováním podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte svůj účet. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje nastavení serveru. Po konfiguraci systém ve výchozím nastavení otevře obrazovku **Doručená pošta**.

Spravujte e-mailové účty

Můžete přidat jeden nebo více e-mailových účtů.


Otevřete  **E-mail**. K dispozici jsou tyto možnosti:


Kontrola e-mailů: Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na  a poté výběrem e-mailového účtu zobrazte seznam svých e-mailů. Potažením prstem dolů obnovte seznam e-mailů. Otevřete e-mail, který chcete přečíst, odpovědět na něj, předat dál nebo odstranit. Potažením prstem doleva nebo doprava na obrazovce zobrazte předchozí nebo další e-mail. Chcete-li odstranit více e-mailů, klepněte na profilový obrázek nebo klepnutím a podržením e-mailu přejděte na obrazovku správy e-mailů, vyberte e-maily a klepněte na .

Synchronizace e-mailů: Potažením prstem dolů na obrazovce **Doručená pošta** obnovte seznam e-mailů. Přejděte na  > **Nastavení**, klepněte na účet a poté zapněte možnost **Synchronizovat e-maily**. Chcete-li e-maily synchronizovat automaticky, klepněte na **Plán synchronizace** a vybráním času synchronizace dokončete konfiguraci.

Hledání v e-mailech: Na obrazovce seznamu e-mailů klepněte na panel hledání, zadejte klíčová slova, jako např. předmět e-mailu a obsah.



Přidání více e-mailových účtů: Přejděte na  > **Nastavení** > , vyberte svého poskytovatele e-mailových služeb a zadejte své informace.



Přepínání mezi e-mailovými účty: Na obrazovce účtů klepněte na  a poté klepnutím na profilový obrázek účtu přepněte účet.


Konfigurace e-mailových účtů: Na obrazovce účtů přejděte na  > **Nastavení**, vyberte účet a nastavte **Název účtu**, **Výchozí účet** nebo **Odebrat účet**.

Spravujte e-mailové kontakty VIP

Obáváte se, že mezi množstvím e-mailů zmeškáte e-mail od důležitého kontaktu? Důležité kontakty můžete přidat na seznam VIP. Zařízení automaticky přesune e-maily od kontaktů VIP do poštovní schránky VIP.

Otevřete  **E-mail** a přejděte na  > **Nastavení** > **Kontakty VIP**. Na obrazovce **Seznam VIP** přejděte na **Přidat** > **Vytvořit** nebo **Přidat z kontaktů**.

Přidání nebo odebrání kontaktů VIP: Na obrazovce **Seznam VIP** klepnutím na  nebo  spravujte kontakty VIP.

Změna oznámení e-mailů pro kontakty VIP: Na domovské obrazovce e-mailu přejděte na  > **Nastavení** > **Oznámení VIP**.


Kalendář

Kalendář: Vaše centrum pro správu událostí


Příliš mnoho událostí, abyste si je mohli všechny pamatovat? Kalendář vám poskytuje komplexní správu událostí, což usnadní váš pracovní i osobní život.




Kalendář poskytuje následující funkce:

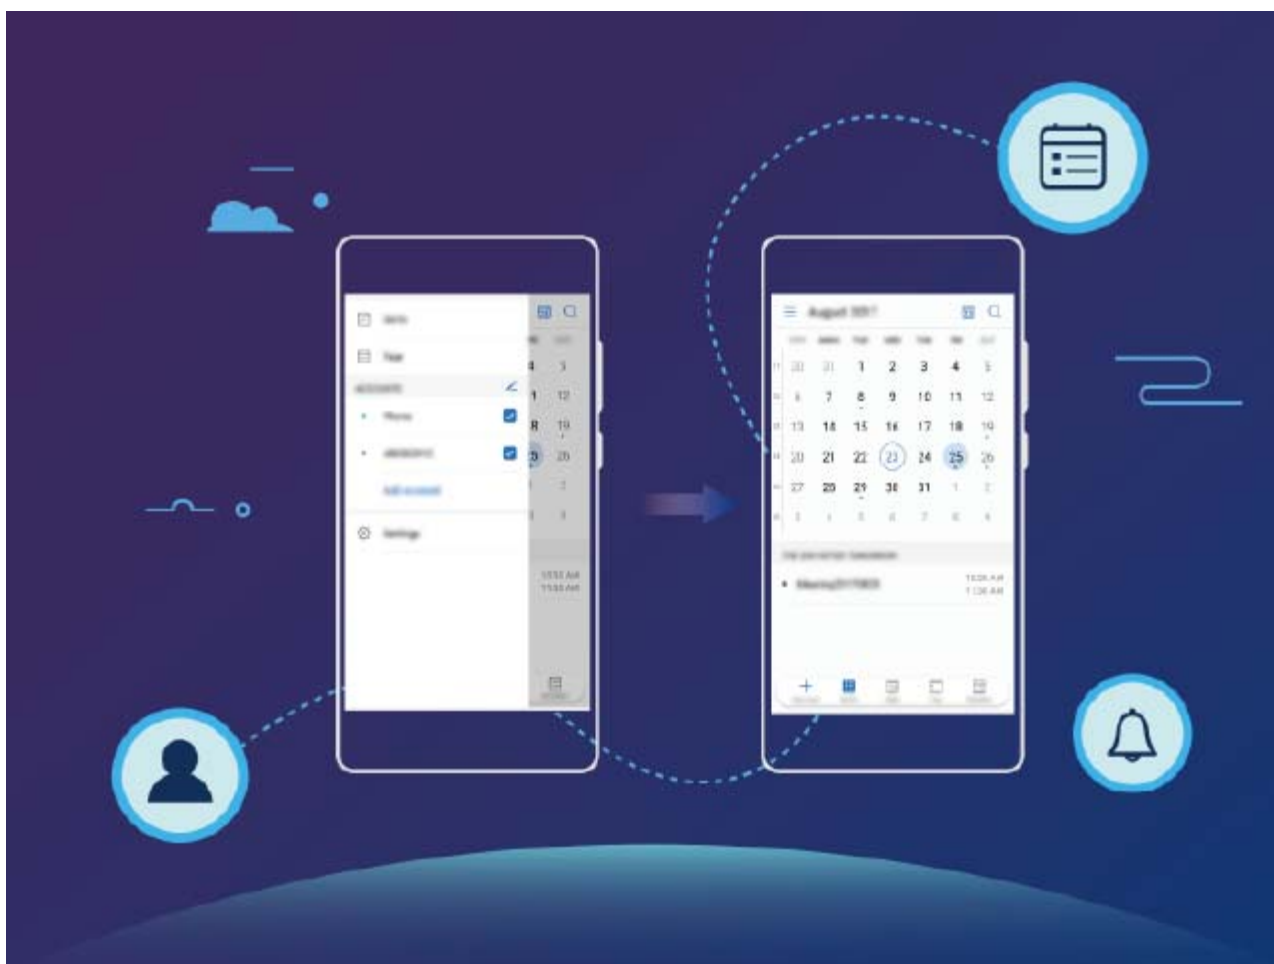
- **Připomenutí setkání:** Obáváte se, že zmeškáte důležité pracovní setkání? Přidejte svou pracovní e-mailovou adresu (účet Exchange) do Kalendáře, abyste si mohli ověřovat připomenutí setkání a před jejich zahájením obdrželi připomenutí ze svého zařízení.
- **Sdílení událostí:** Chcete sdílet svůj program a pozvat své přátele na akci? Existuje několik způsobů sdílení, ze kterých si můžete vybrat.

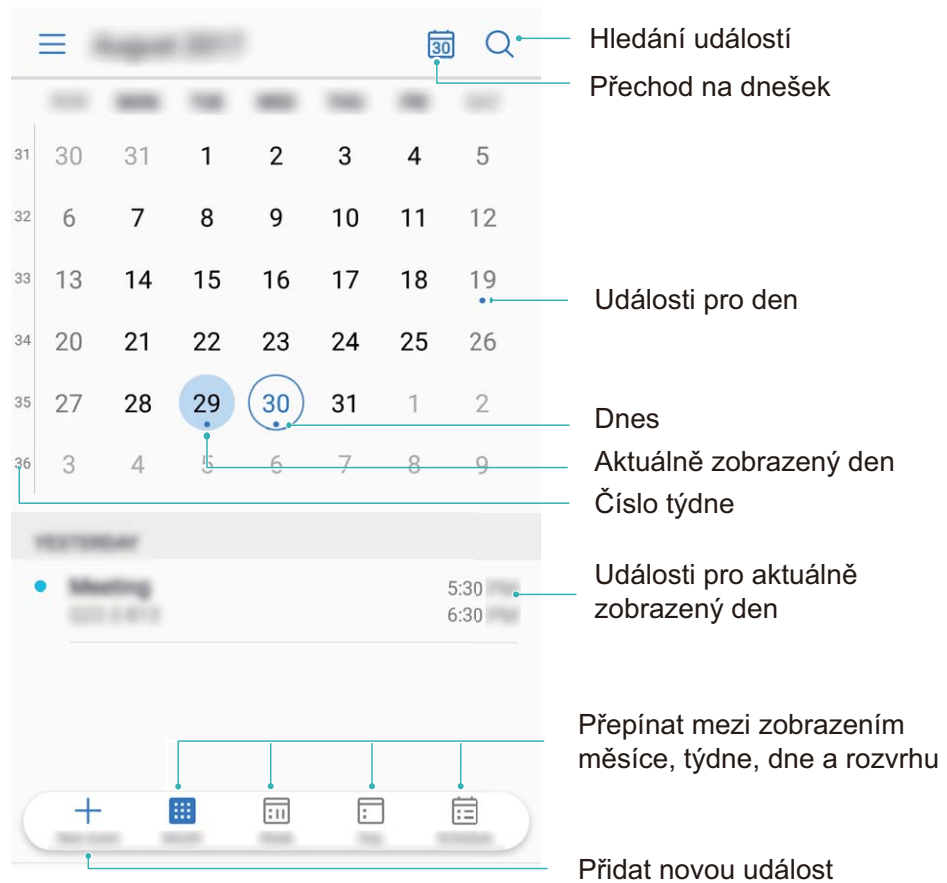


Navigace Kalendáře





Vytvořit událost: Otevřete  **Kalendář**, klepněte na  a zadejte informace o události, včetně názvu, umístění a počátečního a koncového času. Chcete-li přidat připomenutí pro vaši událost, přejděte na **Další > Připomenout** a poté klepněte na .

Hledání událostí: Na stránce **Kalendář** klepněte na  a zadejte klíčová slova události, například název nebo umístění.

Konfigurace Kalendáře: Na stránce **Kalendář** přejděte na  **> Nastavení** a přizpůsobte zobrazení kalendáře a připomenutí.

Zobrazte globální svátky


Cestujete kvůli práci nebo na dovolenou do zahraničí? Stáhněte si dopředu informace o svátcích v cílové zemi a lépe naplánujte svou práci a rozvrh.




Otevřete aplikaci  **Kalendář**, přejděte na  **> Nastavení > Globální svátky** a zapněte příslušný přepínač pro cílovou zemi. Zařízení automaticky stáhne informace o svátcích.



Hodiny

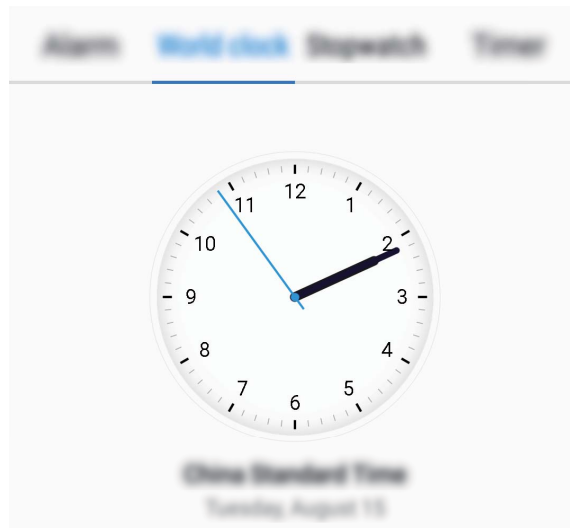
Používejte hodiny

Skromné hodiny toho mohou s mnoha výkonnými funkcemi a spoustou informací hodně nabídnout. Hodiny můžete používat jako alarm, světový čas, stopky nebo časovač.



Zobrazení času po celém světě: Přejděte na  **Hodiny**, na kartě **Světový čas** klepněte na  a zadejte název města nebo vyberte město ze seznamu měst. Klepnutím na  nastavte datum a čas.

Zobrazení času ve dvou různých regionech: Přejděte na  **Hodiny**, přejděte na  > **Datum a čas** poté na kartě **Světový čas**. Zapněte možnost **Duální hodiny**, klepněte na **Domovské město** a ze seznamu měst vyberte město svého bydliště.

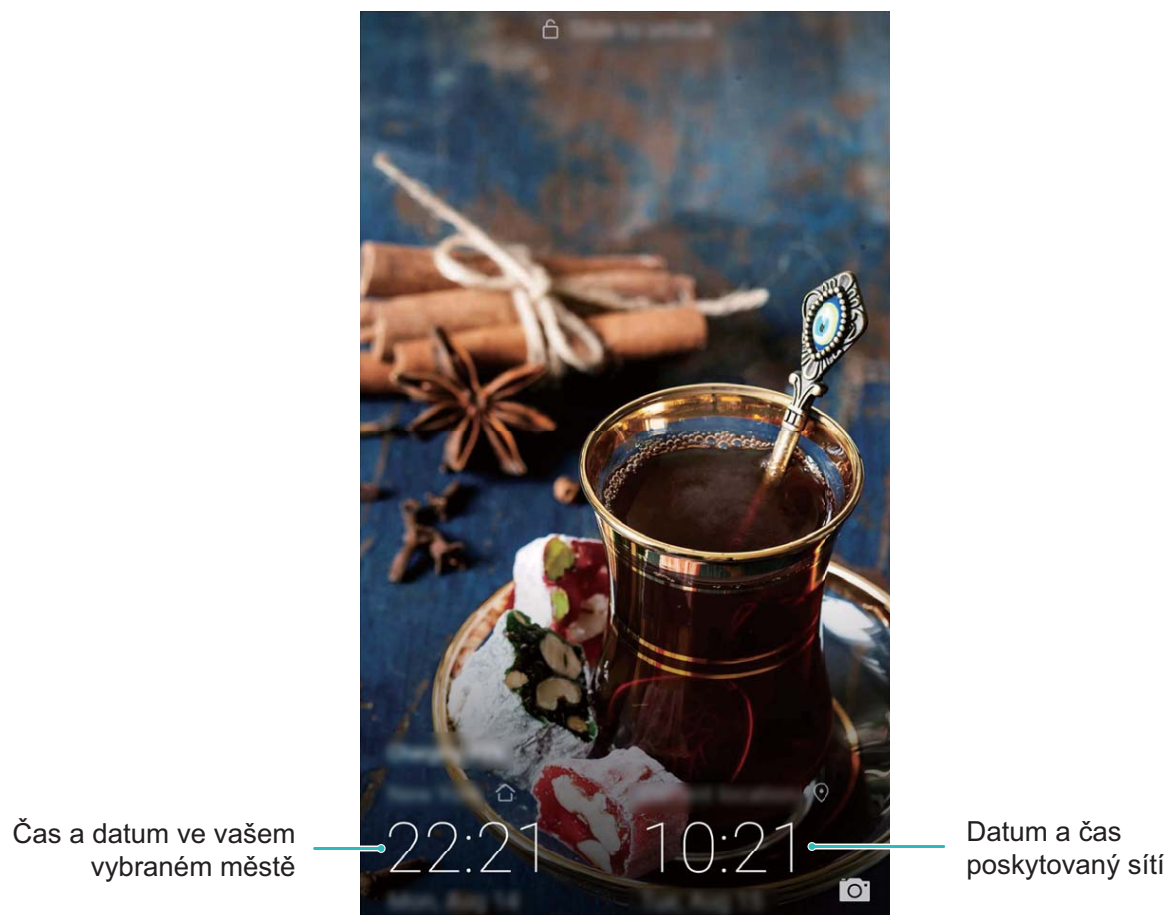


- i** Pokud je čas vašeho aktuálního regionu stejný jako čas ve vašem domovském městě, zamčená obrazovka bude zobrazovat pouze jeden čas.


Poznámkový blok

Spravujte poznámky, abyste své záznamy měli v pořádku



Chcete sdílet důležité poznámky nebo něco přidat mezi oblíbené? Spravujte poznámky, abyste své záznamy měli v pořádku.

Sdílení poznámky: Chcete odeslat své poznámky o setkání kolegovi? Na stránce se seznamem



Poznámkový blok otevřete poznámku, kterou chcete sdílet, poté klepněte na  pro výběr způsobu sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Přidání poznámky mezi oblíbené: Chcete přidat poznámku mezi oblíbené, abyste se k ní mohli později vrátit? Na stránce se seznamem **Poznámkový blok** táhněte prstem doleva a klepněte na  .


Případně otevřete poznámku, kterou chcete přidat mezi oblíbené a klepněte na  .

Odstranění poznámky: Chcete odstranit starou poznámku? Na stránce se seznamem **Poznámkový blok** táhněte prstem doleva a klepněte na  . Případně můžete klepnutím a přidržením poznámky zobrazit možnosti, vybrat poznámky, které chcete odstranit, a poté klepnout na  .

Hledání v poznámkách: Chcete rychle najít poznámku? Klepněte na vyhledávací panel na stránce se seznamem **Poznámkový blok** a zadejte klíčová slova vašeho vyhledávání. Případně na domovské obrazovce táhněte prstem dolů pro přístup k vyhledávacímu panelu a zadejte klíčová slova vašeho vyhledávání.

Vytvoření seznamu úkolů: Chcete vytvořit nákupní seznam? Na stránce úprav **Poznámkový blok** klepněte na  , zadejte položku a potom klepněte na  . Přidejte více položek pro vytvoření seznamu úkolů.



 Po dokončení položky přejděte na stránku úprav **Poznámkový blok** a vyberte  vlevo od dokončené položky.

Přidání značek do poznámek: Chcete snadno zobrazit kategorie vašich poznámek? Na stránce úprav **Poznámkový blok** klepněte na  a použijte různé barevné značky pro kategorizaci obsahu pro jasnější zobrazení poznámek.

Nástroje


Používejte záznam zvuku pro vytváření zvukových poznámek

Nemáte dostatek času, abyste napsali během schůzky všechny důležité detaily? Potřebujete vyřešit hromady poznámek z rozhovorů nebo lekcí? Záznam zvuku vám umožňuje zaznamenat zvuk, abyste ho mohli pohodlně přehrávat později.

Zapněte **Záznam zvuku**, na obrazovce přetáhněte prstem doleva nebo doprava a vyberte scénář záznamu. Klepnutím na  začnete nahrávat. V průběhu záznamu můžete podle potřeby přidávat v důležitých bodech značky. Klepnutím na  záznam ukončete a zvukový soubor uložíte.

Po dokončení záznamu můžete:

- **Spravovat záznamy:** Klepnutím na **Záznamy** přistupujete k možnostem jako např. třídění a sdílení záznamů.

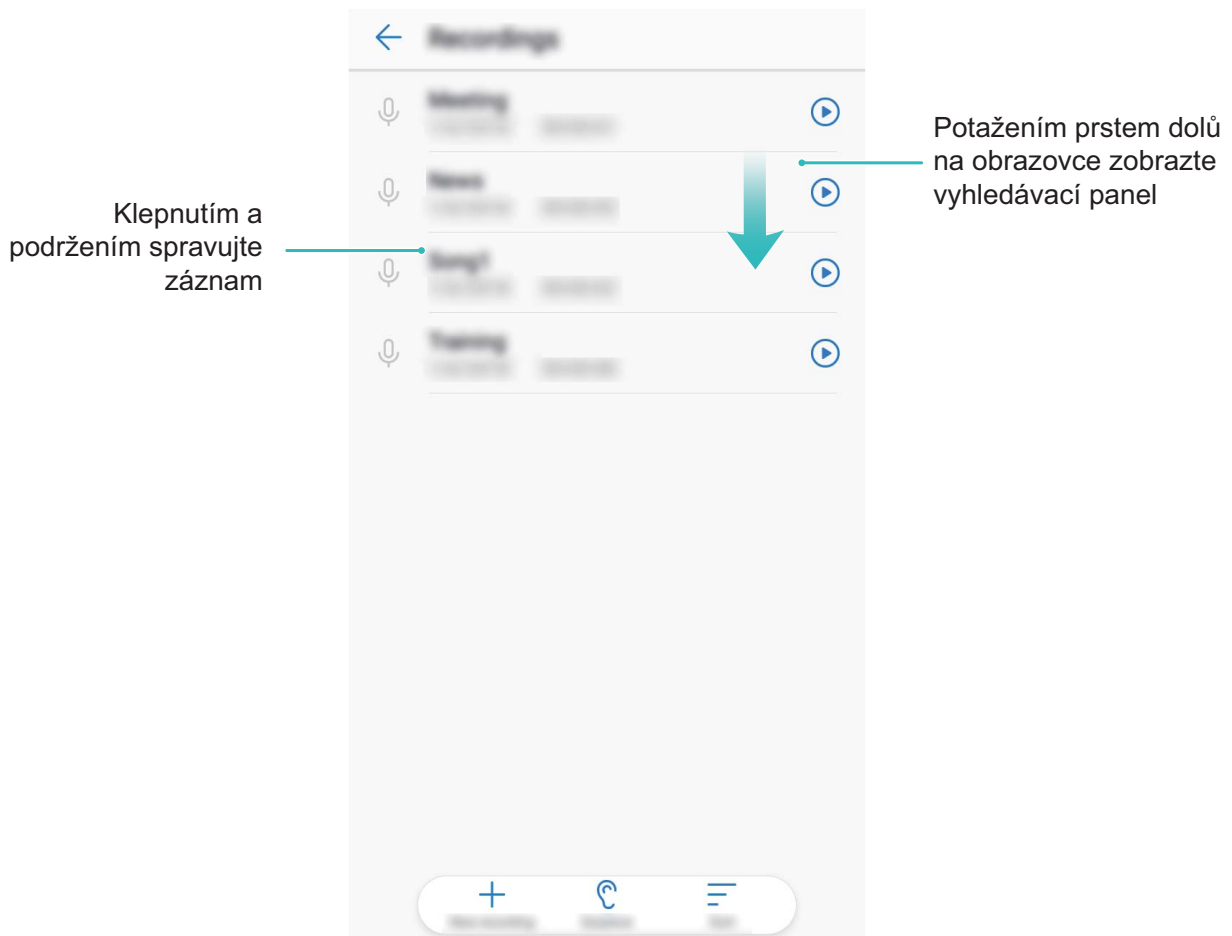

Připojení zařízení

Bluetooth

Připojení telefon k zařízením Bluetooth



Používejte Bluetooth pro připojení telefon k náhlavním soupravám Bluetooth a Bluetooth v autě pro navigaci nebo poslech hudby během řízení. telefon můžete připojit také k nositelným zařízením Bluetooth pro záznam a správu údajů o kondici. Připojení zařízení Bluetooth k telefon nezvyší výrazně spotřebu energie.



Protokoly Bluetooth používané Huawei a jejich funkce:

HFP, HSP	Uskutečňujte hovory
A2DP	Přehrávání hudby
AVRCP	Ovládání přehrávání hudby
OPP	Přenos souborů
PBAP	Synchronizace kontaktů
MAP	Synchronizace textových zpráv

HID	Provoz klávesnic a myši Bluetooth
PAN	Sdílení datového připojení
BLE	Připojení k nízkoenergetickým zařízením Bluetooth (BLE)


Zapnutí nebo vypnutí Bluetooth: Na domovské obrazovce potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete panel zkratk a poté klepnutím na  zapněte nebo vypněte Bluetooth. Klepnutím a podržením  otevřete obrazovku nastavení Bluetooth.

Párování zařízení Bluetooth: Na obrazovce nastavení zařízení Bluetooth zapněte **Bluetooth**. Zkontrolujte, zda je zařízení Bluetooth nastaveno, aby bylo viditelné. V sekci **Dostupná zařízení** klepněte na zařízení, které chcete párovat a postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete párování.

Zrušení párování zařízení Bluetooth: Na obrazovce nastavení zařízení Bluetooth zapněte


Bluetooth. Klepněte na  vedle názvu spárovaného zařízení a poté klepněte na **Zrušit párování**.


Změna názvu zařízení Bluetooth: Na obrazovce nastavení Bluetooth zapněte **Bluetooth**. Klepněte na **Název zařízení**, zadejte nový název zařízení a poté klepněte na tlačítko **Uložit**.



Zobrazení nápovědy Bluetooth: Klepnutím na  na obrazovce nastavení Bluetooth zobrazte informace, jak ustanovit připojení Bluetooth k systémům v autě, náhlavním soupravám, nositelným zařízením, telefonům, tabletům a počítačům.


Používejte Bluetooth pro sdílení dat

Připojte telefon k jinému zařízení přes Bluetooth pro sdílení dat, import a export kontaktů a nastavení sdílení datového připojení k internetu.

Používání Bluetooth pro odesílání souborů: Ujistěte se, že telefon je v dosahu Bluetooth druhého zařízení (10 m nebo 32 stop). Poté můžete ustanovit připojení Bluetooth a mezi dvěma zařízeními sdílet multimediální soubory, webové stránky, kontakty, dokumenty a aplikace. Otevřete  **Soubory**, klepněte a podržte soubor, který chcete odeslat, a poté přejděte na **Další > Sdílet > Bluetooth**. Postupováním podle pokynů na obrazovce zapněte Bluetooth. Poté, co se detekuje druhé zařízení (Bluetooth musí být zapnuto a zařízení musí být viditelné.), klepnutím na název zařízení ustanovte připojení a začněte odesílat soubory.

Přijímání souborů přes Bluetooth: Na domovské obrazovce potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete panel zkratk a poté klepnutím na  zapněte Bluetooth. Klepnutím na **Přijmout** na oznámení přenosu souboru zahajte přijímání souborů. Přijaté soubory se ve výchozím nastavení ukládají do složky **bluetooth** v sekci **Soubory**.

Import nebo export kontaktů přes Bluetooth: Otevřete  **Kontakty**, přejděte na  **>** **Import/Export** a můžete provádět následující:


- **Import kontaktů:** Klepněte na **Importovat z jiného zařízení** a vyberte **Podporuje Bluetooth**. Postupováním podle pokynů na obrazovce ustanovte připojení Bluetooth k druhému zařízení. Kontakty z druhého zařízení se poté na telefon naimportují automaticky.
- **Export kontaktů:** Klepněte na **Sdílení kontaktů**, vyberte kontakty, který chcete sdílet, klepněte na  a vyberte **Bluetooth**. Postupováním podle pokynů na obrazovce ustanovte připojení Bluetooth k druhému zařízení. Vybrané kontakty se automaticky exportují z telefon na druhé zařízení.

Přenášejte data mezi telefon a zařízením USB


USB OTG (USB On-The-Go) umožňuje přenášet data mezi telefon a ostatními zařízeními (jako např. telefony, tablety, kamerami a tiskárnami) bez nutnosti počítače. Kabel USB OTG můžete používat také pro přímé připojení telefon k paměťovému zařízení USB a přenos souborů.

Přenos data mezi telefon a paměťovým zařízením USB

Kabel USB OTG můžete používat pro přístup k paměťovým zařízením USB (včetně jednotek USB a čteček pamětí) přímo z telefon.

-  Tato funkce je dostupná pouze pro telefon s podporou USB OTG.
- Pokud má váš telefon port USB typu C, budete si muset koupit adaptér Micro USB na USB typu C certifikovaný společností Huawei nebo kabel USB OTG s konektorem USB typu C.

- 1 Jednotku USB připojte k telefon pomocí kabelu USB OTG.

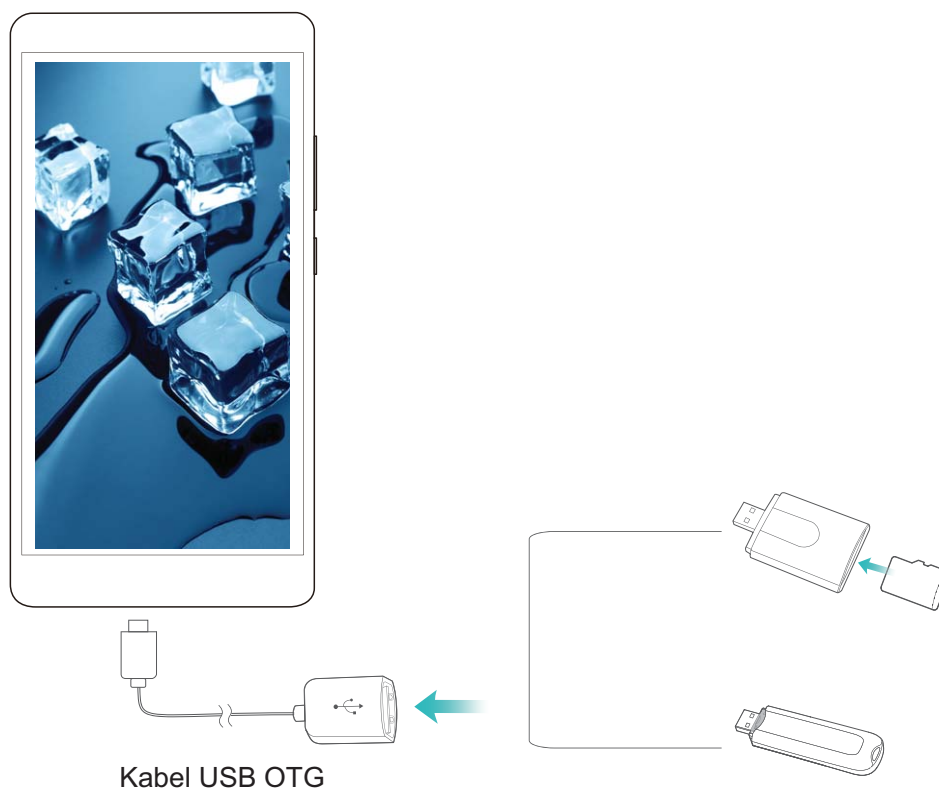

- 2** Přejděte na **Soubory > Místní > Jednotka USB**, poté přejděte na jednotku USB, vyberte data, která chcete zkopírovat, a poté je zkopírujte do cílové složky.
- 3** Po dokončení přenosu přejděte na **Nastavení > Úložiště > Jednotka USB > Odpojit**.
- 4** Z obou dvou zařízení odpojte kabel USB OTG a kabel USB.

Zabezpečení a soukromí


Ochrana informací o poloze

Přístup k poloze: určete polohu zařízení


Přístup k poloze sbírá a poskytuje pro aplikace založené na poloze (jako např. počasí, mapy, cestovní a nákupní aplikace) informace o poloze zařízení. Přibližná poloha zařízení je určena pomocí polohy GPS (Pokud je GPS zapnuto a služba dostupná.), dat mobilní sítě a polohy Wi-Fi (Pokud je zapnuta.). Pokud je poloha GPS vypnuta, aplikace stále mohou sbírat informace o poloze jinými způsoby.


Zapněte nebo vypněte přístup k poloze

Po získání oprávnění k informacím o poloze mohou aplikace kdykoliv získat vaši polohu. Pokud informace o poloze získá škodlivá aplikace, můžete být ohroženi nebo se stát obětí podvodu. Přístup k poloze můžete zapnout nebo vypnout podle svých potřeb a pravidelně sledovat a spravovat povolená oprávnění pro aplikace, abyste chránili své soukromí a bezpečnost.

Vypnutí nebo zapnutí přístupu k poloze: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Přístup k poloze** a zapněte nebo vypněte možnost **Přístup k mé poloze**. Pokud je přístup k poloze zapnut, můžete také nastavit příslušný režim polohy. Pokud je přístup k poloze vypnut, telefon zastaví pro všechny aplikace a služby kromě předinstalovaného softwaru (jako např. Najdi můj telefon) sbírání a používání informací o poloze. Pokud se pokusíte používat tyto aplikace, systém se vás zeptá, zda má zapnout přístup k poloze.


- **Použit Wi-Fi a mobilní sítě:** Vypočítává polohu telefon pomocí informací o poloze pevné vysílací stanice operátora nebo informací o poloze směrovače Wi-Fi. Přesnost informací o poloze závisí z velké části na informacích o poloze získaných z pevné vysílací stanice nebo sítě Wi-Fi. Přesnost je obvykle v rozsahu 100 metrů až několik kilometrů. Poloha sítě má nízkou přesnost, ale umožňuje polohu uvnitř budov a využívá méně energie baterie.
- **Použit pouze GPS:** Používá k určení polohy pouze satelity, které našla GPS telefon. Není nutné žádné síťové připojení. Poloha podle satelitu GPS je přesnější, ale také využívá více baterie. Má přesnost na desítky metrů. Nicméně, poloha uvnitř budov nemusí být přesná.
- **Použit GPS, Wi-Fi a mobilní sítě:** Kombinuje výhody polohy GPS a polohy sítě pro přesnější polohu uvnitř budov i venku.


-  ● Značky se mohou rozlišovat ovisle o vašem poskytovateli služeb.
 - Společnost Huawei používá údaje o poloze pouze pro poskytování potřebných funkcí a služeb, a ne za účelem identifikace a sbírání soukromých informací.


Nastavení pomoci s polohou uvnitř budov: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Přístup k poloze > ⋮ > Nastavení vyhledávání** a zapněte nebo vypněte možnost vyhledávání Wi-Fi a Bluetooth. Vyhledávání sítí Wi-Fi a zařízení Bluetooth zlepšuje přesnost polohy uvnitř budov.

Použití zámku aplikace k zamknutí důležitých aplikací

Zámek aplikace umožňuje nastavit kód PIN pro WeChat, Alipay a další důležité aplikace. Poté, co restartujete telefon nebo odemknete obrazovku telefon, budete během počátečního otevření aplikace vyzváni k zadání kódu PIN pro zámek aplikace. Zámek aplikace rozšiřuje ochranu soukromých informací a zabraňuje neoprávněnému přístupu k důležitým aplikacím na vašem zařízení.

Zapněte zámek aplikace: Otevřete  **Nastavení**. Přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Zámek aplikace** a postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte kód PIN a poté pro aplikace, které chcete chránit, zapněte zámek aplikace. Když poprvé otevřete zamčenou aplikaci, postupováním podle pokynů na obrazovce zadejte kód PIN nebo odpovězte na bezpečnostní otázku.

-  Pokud jste nastavili k odemknutí telefon otisk prstu a nastavujete zámek aplikace poprvé, můžete postupováním podle pokynů na obrazovce přidružit otisk prstu, aby bylo odemknutí aplikace snazší.

Upravte kód PIN zámku aplikace: Klepnutím na  na obrazovce zámku aplikace a klepnutím na **Změnit heslo** nebo **Změnit ochranu heslem** upravte kód PIN zámku aplikace.

Vylepšená ochrana dat: Chraňte své soukromí

Obáváte se, že vaše fotografie, informace o bankovním účtu nebo jiné osobní údaje by mohly být prozrazeny v případě ztráty nebo odcizení telefon? Telefon Huawei nyní obsahuje kromě kombinované ochrany poskytované důvěryhodným kořenovým klíčem a heslem pro uzamčení obrazovky také čipy zabezpečení. Ať už jsou vaše data uložena na kartě microSD nebo v interním úložišti, získají nejvyšší úroveň ochrany.

Silnější šifrování a zabezpečení: Telefon Huawei používají hardwarový klíč, který nelze použít k dešifrování dat, když jsou oddělena od telefon. Na základě důvěryhodného kořenového klíče jsou zašifrované součásti včleněny do řídicího čipu pro paměť, čímž se zvýší schopnost ochrany dat. Toto funguje společně s heslem uzamčení obrazovky a chrání tak vaše osobní údaje. Používáte-li pro šifrování fotografií, osobních informací nebo jiných osobních údajů PrivateSpace, Multi-user, šifrované soubory microSD nebo jiné funkce, bude možné data dešifrovat pouze v případě, že důvěryhodný kořenový klíč, heslo uzamčení obrazovky a čip zabezpečení budou rozluštěny současně. Svi uređaji ne podržavaju kartice mikroSD.



Záloha a obnovení

Zálohování dat: Zabraňte ztrátě dat


Obávali jste se někdy, že by se mohla neúmyslně odstranit nebo ztratit důležitá data na vašem telefon? Zálohujte pravidelně svá data, zabraňte ztrátě dat a buďte v klidu.


Existují čtyři způsoby zálohování data na vašem telefon:

- **Karta microSD:** Pokud váš telefon podporuje karty microSD, data můžete kdykoliv zálohovat na kartu microSD. Toto je pohodlný způsob, jak zabránit ztrátě dat.
- **Interní úložiště zařízení:** Menší soubory můžete zálohovat na interní úložiště zařízení.
- **Úložiště USB:** Pokud vám dochází místo na interním úložišti vašeho telefon, můžete pomocí kabelu USB OTG připojit telefon k úložišti USB a zálohovat data.
- **Zálohování na počítač:** Zálohováním důležitých dat, obrázků a velkých souborů z telefon na počítač můžete zabránit ztrátě dat a uvolnit prostor na interním úložišti telefon.

Zálohujte data na kartu microSD


Obáváte se, že během aktualizací programu ztratíte data? Chcete přenést data ze starého zařízení na nový telefon? Pokud váš telefon podporuje karty microSD, data můžete kdykoliv zálohovat na kartu microSD. Toto vám poskytuje pohodlný způsob, jak se chránit před ztrátou dat.


-  Svi uređaji ne podrđavaju kartice mikroSD.
 - Značajke se mogu razlikovati ovisno o vašem pružatelju usluga.
 - Vždy si zapamatujte své zálohovací heslo, protože bez něj nebudete moct obnovit soubory zálohy.

Chcete-li zálohovat data na kartu microSD, otevřete  **Záloha**, přejděte na **Zálohovat > Karta SD > Další**, vyberte data, která chcete zálohovat, a klepněte na **Zálohovat**. Zálohovací heslo není vyžadováno pro obrázky, zvukové a video soubory a dokumenty, ale je nutné pro ostatní typy dat. Postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte zálohovací heslo a bezpečnostní otázku. Zálohovací soubory můžete zobrazit ve složce **Huawei\Backup** v **Soubory > Místní > Karta SD**.

Zálohujte data na interní úložiště


Data na telefon můžete zálohovat na interní úložiště a zabránit tak ztrátě dat. Relativně malé soubory doporučujeme zálohovat na interní úložiště.


-  Značajke se mogu razlikovati ovisno o vašem pružatelju usluga.
 - Vždy si zapamatujte své zálohovací heslo, protože bez něj nebudete moct obnovit soubory zálohy.

Chcete-li zálohovat data na interní úložiště, otevřete  **Záloha**, přejděte na **Zálohovat > Vnitřní úložiště > Další**, vyberte data, která chcete zálohovat, a klepněte na **Další > Zálohovat**. Zálohovací heslo není vyžadováno pro obrázky, zvukové a video soubory a dokumenty, ale je nutné pro ostatní typy dat. Postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte zálohovací heslo a bezpečnostní otázku. Zálohovací soubory můžete zobrazit ve složce **Huawei\Backup** v **Soubory > Místní > Interní úložiště**.

Zálohujte data na úložiště USB

Pokud vám dochází místo na úložišti telefon nebo chcete důležitá data zálohovat na externí úložiště, můžete pomocí kabelu USB OTG připojit telefon k úložišti USB a zálohovat data. Úložiště USB kompatibilní s telefon zahrnují flash disky USB, čtečky karet a zařízení s vloženou kartou microSD.

-  • Značky se mohou rozlišovat ovislo o vašem poskytovateli služeb.
- Svi uređaji ne podržavaju kartice microSD.
- Vždy si zapamatujte své zálohovací heslo, protože bez něj nebudete moct obnovit soubory zálohy.

Chcete-li zálohovat data na úložiště USB, otevřete  **Záloha**, přejděte na **Zálohovat > Úložiště USB > Další**, vyberte data, která chcete zálohovat, a klepněte na **Zálohovat**. Zálohovací heslo není vyžadováno pro obrázky, zvukové a video soubory a dokumenty, ale je nutné pro ostatní typy dat. Postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte zálohovací heslo a bezpečnostní otázku. Zálohovací soubory můžete zobrazit ve složce **Huawei\Backup** v **Soubory**.

Zálohujte data na počítač

Máte na svém telefon uložena důležitá data, obrázky nebo velké soubory? Zálohováním důležitých dat na počítač můžete zabránit ztrátě dat a uvolnit prostor na interním úložišti telefon.

-  • Vždy si zapamatujte své zálohovací heslo, protože bez něj nebudete moct obnovit soubory zálohy.

Před používáním prosím nainstalujte na počítač aplikaci Huawei pro zálohování nebo obnovení souborů z telefon.

Zálohujte data na počítač: Pomocí datového kabelu USB připojte telefon k počítači. Na počítači se automaticky otevře aplikace Huawei . V aplikaci Huawei vyberte data, která chcete zálohovat, a postupováním podle pokynů na obrazovce zálohujte data na počítač.


Importujte data na telefon: Pomocí datového kabelu USB připojte telefon k počítači. Otevřete aplikaci Huawei a přejděte na stránku pro obnovení dat zkopírováním z počítače na telefon. Pokud jsou záložní data chráněna heslem, po výzvě zadejte heslo.

Wi-Fi a síť

Wi-Fi

Wi-Fi+: váš chytrý pomocník pro připojení

Wi-Fi+ se inteligentně připojuje k sítím Wi-Fi, aby šetřilo spotřebu mobilních dat. Pokud zařízení detekuje známou nebo bezplatnou síť Wi-Fi, automaticky zapne Wi-Fi a připojí se k síti. Zařízení také automaticky vybere optimální síť v oblasti pro nejlepší připojení k internetu.

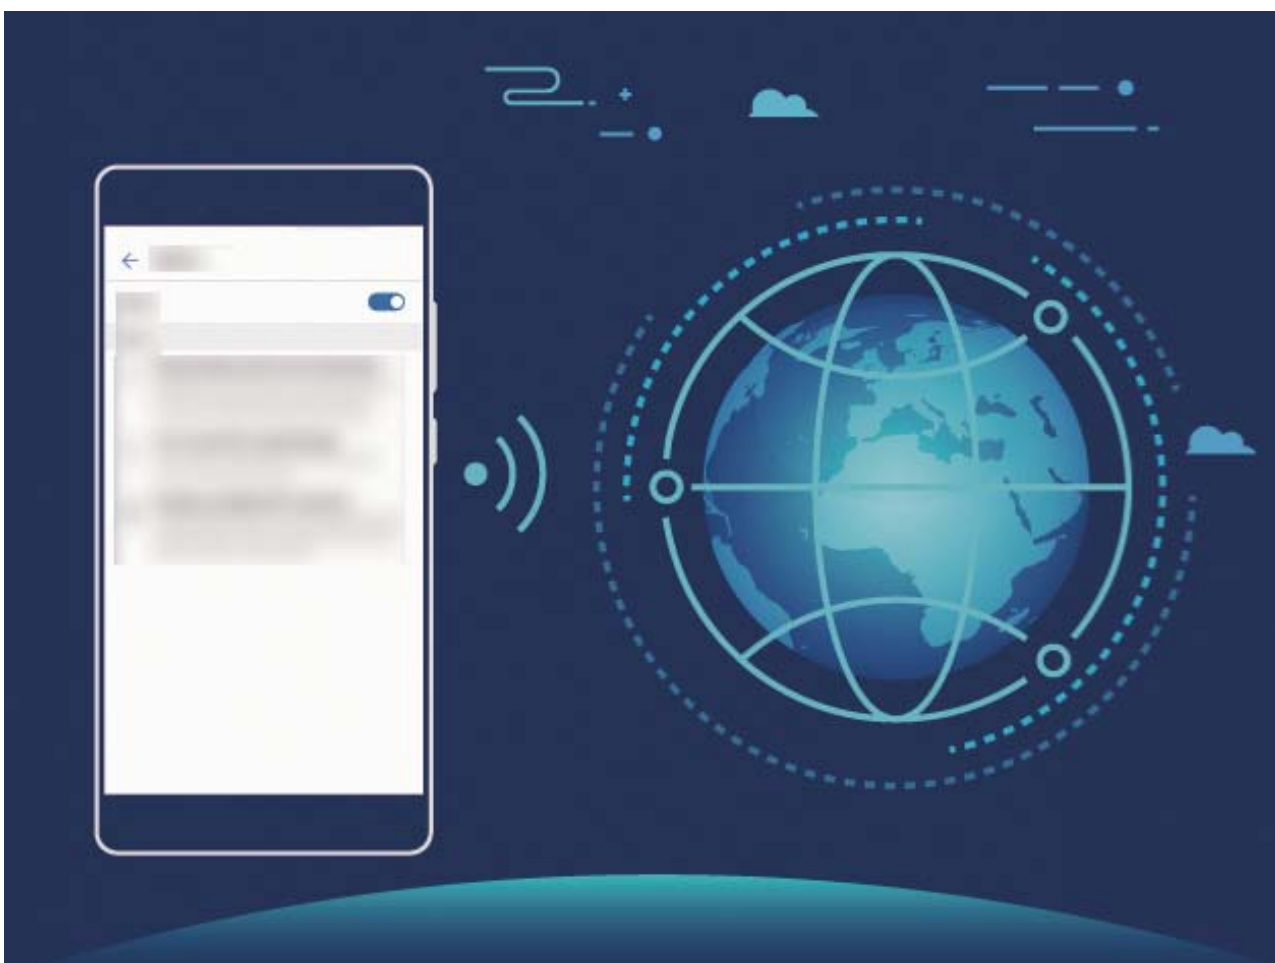


Poté, co zapnete Wi-Fi+, bude vaše zařízení provádět následující:


- **Automatický výběr a připojování k optimální síti:** Automaticky vybírejte a připojíte se k sítím Wi-Fi, ke kterým jste se připojili dříve, bezplatným sítím nebo sítím mobilních dat v závislosti na síle signálu na aktuálním místě.
- **Automatické zapínání a vypínání Wi-Fi:** V závislosti na sítích Wi-Fi, ke kterými jste se připojili dříve, se bude Wi-Fi na specifických místech automaticky zapínat nebo vypínat. To zabraňuje, aby zařízení neustále hledalo nové sítě.
- **Vyhodnocování kvality dostupných sítí:** Vyhodnoťte aktuálně dostupné hotspoty sítí a zabraňte zařízení, aby se automaticky připojovalo k sítím bez připojení k internetu.

Připojte se k Wi-Fi


Připojte se k Wi-Fi a šetřete mobilní data.

- Při připojování k veřejným sítím Wi-Fi buďte vždy opatrní, abyste zabránili neoprávněnému přístupu k vašim osobním datům a finančním informacím.

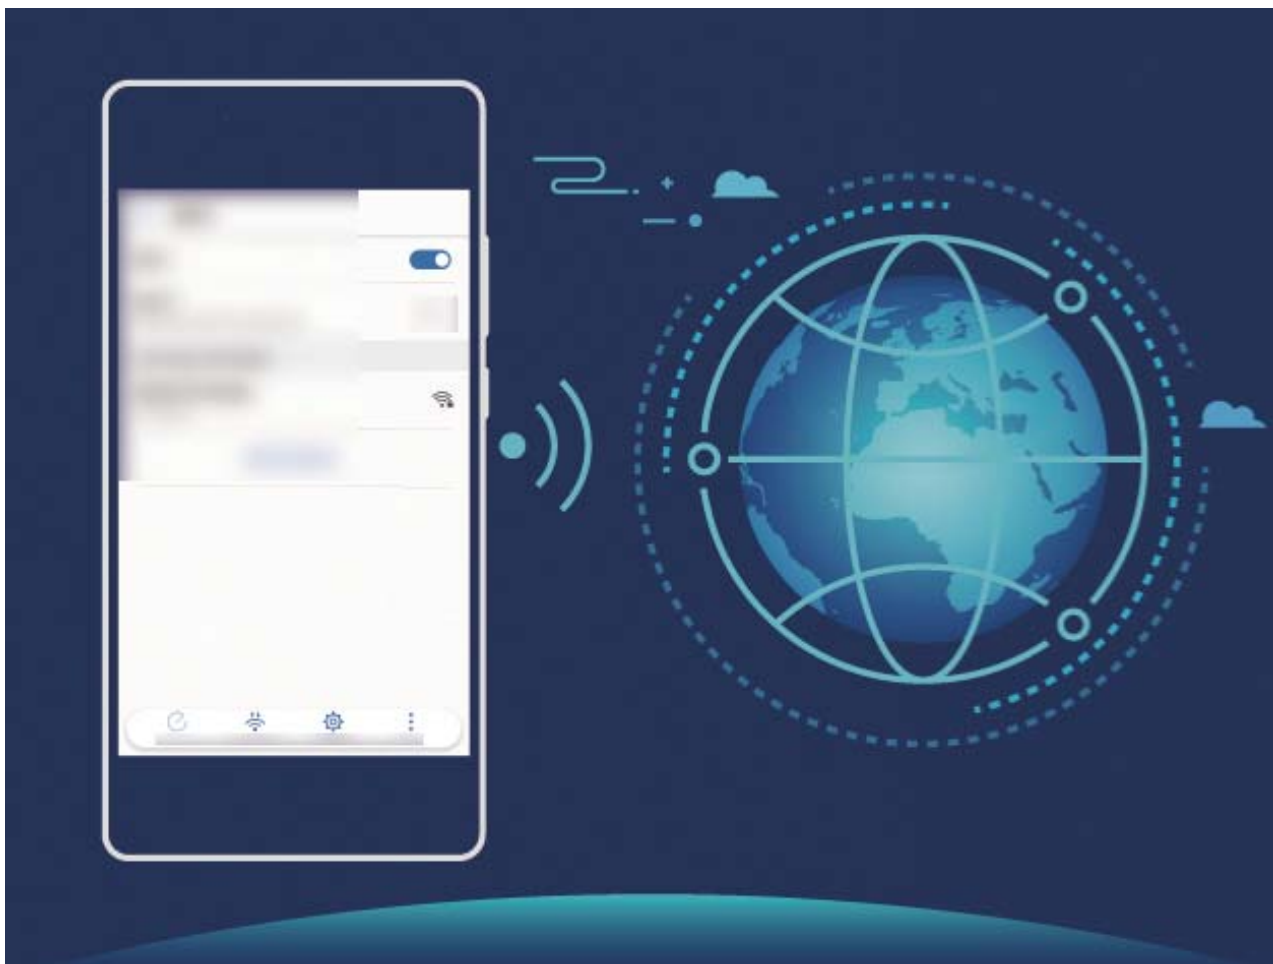


Připojení k Wi-Fi: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Wi-Fi** a zapněte možnost **Wi-Fi**. Vyberte síť, ke které se chcete připojit. V závislosti na nastavení sítě budete možná muset zadat heslo. Postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete ověření, pokud je požadováno.


- **Obnovení Wi-Fi hotspotu:** Klepnutím na **Vyhledávání** znovu vyhledejte dostupné bezdrátové sítě.
- **Ruční přidání Wi-Fi hotspotu:** Posuňte se na konec nabídky, klepněte na **Přidat síť...** a postupováním podle pokynů na obrazovce zadejte identifikátor sítě SSID a heslo.


Připojení k síti Wi-Fi pomocí WPS: Na obrazovce Wi-Fi přejděte na  **> Pokročilá nastavení Wi-Fi > Připojení pomocí tlačítka WPS**. Stisknutím tlačítka WPS na směrovači ustanovte připojení. Připojení ke směrovači se zapnutou funkcí WPS umožňuje rychlé připojení k síti bez nutnosti zadávat heslo.

Přenášejte data pomocí Wi-Fi Direct


Wi-Fi Direct umožňuje rychle přenášet data mezi zařízeními Huawei. Wi-Fi Direct je rychlejší než Bluetooth a nevyžaduje párování zařízení. Je vhodnější pro přenos velkých souborů na krátké vzdálenosti.

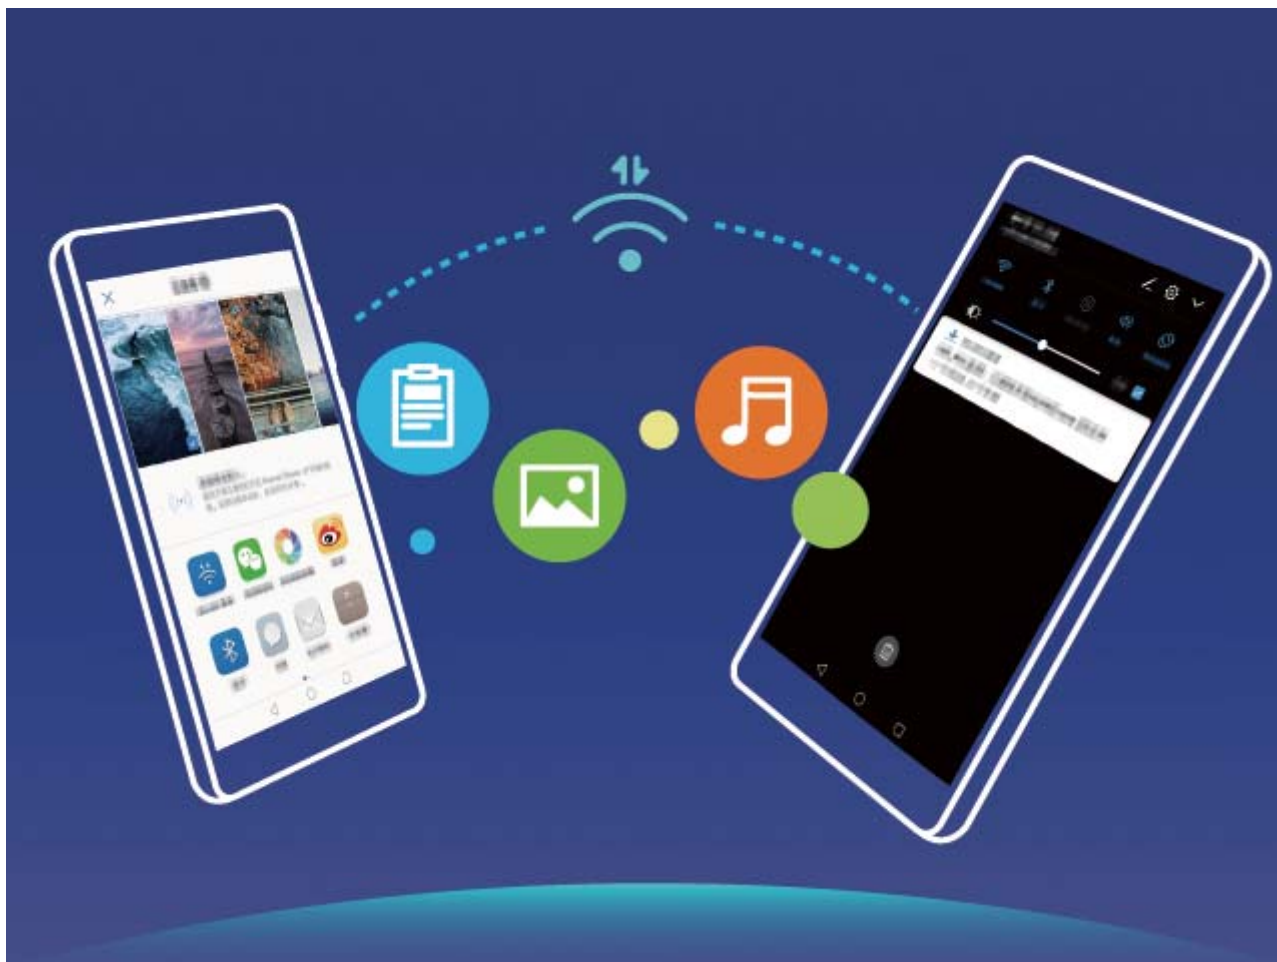

Odesílání souborů přes Wi-Fi Direct: Otevřete  **Soubory**, klepněte a podržte soubor, který chcete odeslat, a přejděte na **Další** > **Sdílet** > **Wi-Fi Direct**. Když se detekuje jiné zařízení, klepnutím na jeho název ustanovte připojení a zahajte přenos souboru.

Přijímání souborů přes Wi-Fi Direct: Zapněte možnost **Wi-Fi**. Klepnutím na  na obrazovce nastavení Wi-Fi zapněte detekci. Klepnutím na tlačítko **Přijmout** po obdržení výzvy ohledně příchozího souboru zahajte přenos. Přijatý soubor se ve výchozím nastavení uloží do sekce **Soubory** ve složce **Wi-Fi Direct**.

Zapněte Wi-Fi+ pro automatické připojení k nejlepší síti


Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Bezdrátová připojení a síť** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi+** a zapněte možnost **Wi-Fi+**.

Pokud je zařízení na místě se slabým signálem Wi-Fi, Wi-Fi+ ho může automaticky přepnout na mobilní datovou síť. Používání mobilních dat ke stahování nebo prohlížení videí a jiných velkých souborů může

mít za následek další poplatky. Chcete-li se vyhnout nadměrným poplatkům za data, kupte si příslušný datový tarif.

Spravujte duální karty SIM

Kartu SIM můžete zapnout nebo vypnout podle svých potřeb. Můžete také nastavit výchozí kartu SIM pro přístup k internetu a uskutečňování hovorů.

Otevřete  > **Bezdrátová připojení a sítě** a klepněte na **Nastavení duálních karet SIM**.

Nakonfigurujte dvě karty SIM podle svých potřeb. Vypnutou kartu SIM nemůžete používat k uskutečňování hovorů, odesílání zpráv ani pro přístup k internetu.


Zapnutí přesměrování hovoru: Přesměrování hovorů mezi kartami SIM. Pokud jste uprostřed hovoru pomocí jedné karty SIM, příchozí hovory na druhé kartě SIM lze přesměrovat na aktuální kartu SIM, takže se můžete rozhodnout, zda na hovor odpovíte.

 Neki pružatelji usluga možda ne podržavaju ovu značajku.




Připojení k Internetu

Připojení pomocí zařízení k sítím Wi-Fi bez námahy.

Připojení k síti Wi-Fi


- 1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
- 2 Klepnutím a podržením prstu na  otevřete obrazovku s nastaveními Wi-Fi.
- 3 Zapněte **Wi-Fi**. Zařízení vypíše seznam všech dostupných sítí Wi-Fi v daném místě.
- 4 Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud si vyberete zašifrovanou síť, budete rovněž muset zadat heslo Wi-Fi.

Připojení pomocí mobilních dat


-  Před použitím mobilních dat se ujistěte, že máte datový tarif u svého operátora, abyste předešli nadměrným poplatkům za data.
- 1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
 - 2 Klepnutím na  povolte mobilní data.
 -  Kad vam pristup internetu nije potreban, onemogućite mobilne podatke kako biste sačuvali bateriju i smanjili upotrebu podataka.

Sdílejte mobilní síť s ostatními zařízeními

Máte na konci měsíce mobilní data navíc? Můžete je sdílet s přáteli.

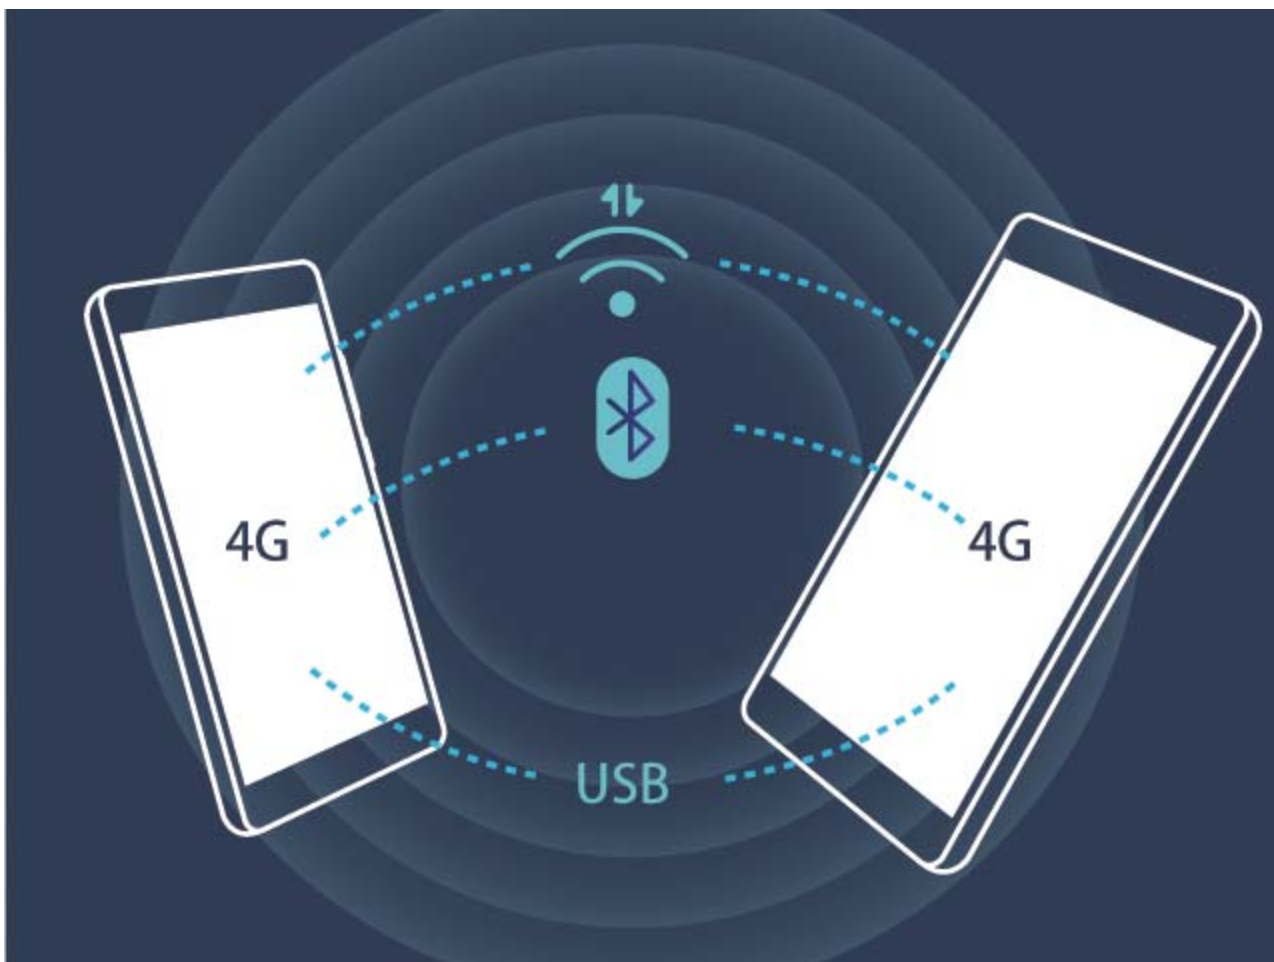



Ke sdílení mobilních dat s ostatními zařízeními můžete používat Wi-Fi hotspot, kabel USB nebo Bluetooth.


Používání Wi-Fi hotspotu pro sdílení mobilních dat: Otevřete  **Nastavení** a přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Tethering a přenosný hotspot > Přenosný hotspot Wi-Fi > Nastavení Wi-Fi hotspotu**. Nastavte název sítě, typ šifrování a heslo pro Wi-Fi hotspot, poté klepněte na **Uložit** a zapnutím hotspotu ho používejte.


 Obáváte se, že ostatní zařízení budou mít neomezený přístup k datům vašeho hotspotu?

Na obrazovce **Nastavení** klepnutím na **Datový limit** nastavte datový limit pro jednotlivou relaci. Zařízení po dosažení omezení sdílení dat automaticky vypne hotspot.

Používání Bluetooth pro sdílení mobilních dat: Ustanovte připojení Bluetooth a před používáním Bluetooth pro sdílení mobilních dat spárujte zařízení. Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Tethering a přenosný hotspot** a zapněte možnost **Tethering přes Bluetooth**. Na obrazovce **Bluetooth** klepněte na  vedle spárovaného zařízení a zapnutím možnosti **Přístup k internetu** ustanovte připojení k internetu a sdílejte mobilní data.

Používání USB pro sdílení mobilních dat: Používejte kabel USB pro připojení zařízení k počítači.


Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Tethering a přenosný hotspot** a zapnutím **Tethering přes USB** začněte sdílet mobilní data.

-  V závislosti na operačním systému budete možná muset na počítači před používáním této funkce nainstalovat ovladače nebo ustanovit příslušné síťové připojení. Více informací najdete v příručce k operačnímu systému vašeho počítače.



Zvuk a displej

Nakonfigurujte režim Nerušit

Režim Nerušit blokuje hovory od cizích lidí a pouze oznamuje, když přijmete hovory a zprávy od zvolených kontaktů.

Otevřete  **Nastavení** a přejděte na **Zvuk > Nerušit**. Přepněte **Zapnout nyní**, poté klepněte na **Režim nerušit** a vyberte jednu z následujících možností:

- **Povolení hovorů a zpráv od důležitých kontaktů:** Vyberte možnost **Pouze prioritní přerušení** a poté klepnutím na **Definovat prioritní přerušení** nakonfigurujte, které kontakty vám mohou volat nebo posílat zprávy.
- **Povolení vyzvánění alarmů:** Výběrem **Pouze budíky** povolte pouze vyzvánění alarmu.
- **Vypnutí všech přerušení:** Vybráním možnosti **Nepřerušovat** zakažte vyzvánění a vibrace a zabraňte zapnutí obrazovky pro příchozí hovory, zprávy a alarmy.


-  • Případně potáhněte prstem dolů ze stavového řádku a klepnutím na  na panelu zkratek rychle zapněte nebo vypněte režim **Nerušit**.
- Některé aplikace třetí strany mohou nadále zvonit, i když je zapnut režim Nerušit. Nakonfigurováním nastavení v aplikaci ztlumte oznámení v těchto aplikacích.



Pravidlo pro čas: Zabraňte přerušením ve stanovených dobách, jako např. o víkendech nebo večer. Klepnutím na **Čas** nakonfigurujte časové období a interval opakování, poté zapněte přepínač **Čas**.


Pravidlo pro událost: Zabraňte přerušením během schůzek nebo událostí. Klepnutím na **Událost** zapněte režim **Nerušit** během událostí kalendáře.


Nakonfigurujte nastavení zvuku


Pokud sledujete filmy nebo hrajete hry, zařízení se automaticky přepne na stereo zvuk pro vylepšený zážitek ze zvuku. Můžete také nastavit vyzvánění a zvuková připomenutí pro řadu různých scénářů.

Nastavení hlasitosti systému: Stiskněte tlačítko hlasitosti a klepnutím na  nastavte hlasitost vyzvánění, médií, alarmu nebo hovorů.

-  Hlasitost můžete nastavit také v nastavení systému. Otevřete  **Nastavení**, klepněte na **Zvuk** a přetažením posuvníku hlasitosti nastavte hlasitost.

Přepínání mezi zvukem, vibracemi a tichým režimem: Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku a otevřete panel zkratek. Klepnutím na  rychle přepínejte mezi režimy **Zvuk**, **Tichý** a **Vibrace**.

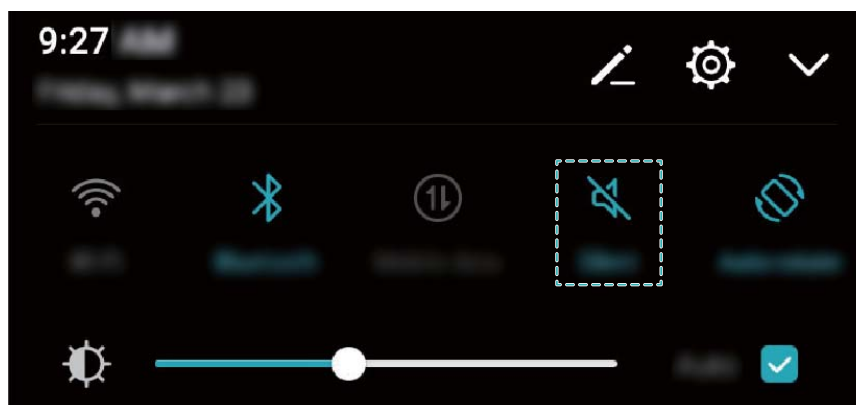



Zapnutí tónů kláves a oznámení: Otevřete  **Nastavení** a přejítím na **Zvuk > Další nastavení zvuku** zapněte nebo vypněte tóny kláves a oznámení.



Nastavte zařízení na Tichý režim: Na obrazovce **Zvuk** zapněte možnost **Tichý režim**. Po zapnutí **Tichý režim** zapněte možnost **Vibrovat v tichém režimu**. Když nyní přijmete příchozí hovor, obrazovka se rozsvítí a zařízení bude vibrovat.


Přizpůsobení vyzvánění a tónu oznámení: Na obrazovce **Zvuk** vyberte vlastní vyzvánění nebo použijte **Oznámení**.

Zapněte režim Komfortní čtení a zabraňte únavě očí

Máte po dlouhém dívání se na telefon unavené oči? Režim Komfortní čtení dokáže efektivně snížit modré světlo a upravit obrazovku na teplejší barvy, čímž snižuje únavu očí a chrání váš zrak.

Zapnutí režimu Komfortní čtení: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Obrazovka > Komfortní čtení** a zapněte možnost **Komfortní čtení**. Na stavovém řádku se zobrazí ikona režimu Komfortní čtení . Po zapnutí režimu Komfortní čtení se bude odfiltrávat modré světlo a obrazovka bude mít červené zabarvení.

Rychlé zapnutí nebo vypnutí režimu Komfortní čtení: Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel. Klepnutím na  na oznamovacím panelu rozbalte panel zkratk, poté zapněte nebo vypněte možnost .

Zapnutí režimu Komfortní čtení ve stanovených časech: telefon Můžete nakonfigurovat, aby se každý den v pravidelné době zapnul režim Komfortní čtení. Pokud je režim Komfortní čtení vypnut, otevřete aplikaci  **Nastavení**, přejděte na **Obrazovka > Komfortní čtení** a zapněte možnost **Naplánovat**, poté nastavte požadovaný **Počáteční čas** a **Koncový čas**.

Nastavení teploty barev režimu Komfortní čtení: Po zapnutí režimu Komfortní čtení se bude odfiltrávat modré světlo a obrazovka bude mít načervenalé zabarvení. Teplotu barev můžete nastavit podle potřeby. Poté, co jste zapnuli možnost **Komfortní čtení**, můžete posuvníkem teploty barev nastavit studenější nebo teplejší barvu obrazovky.

Další nastavení displeje

Používání zkratk pro přístup k často používaným funkcím

Klepnutím a podržením ikony aplikace zobrazíte nabídku často používaných funkcí pro rychlý přístup. Klepnutím a podržením můžete funkci také přetáhnout na domovskou obrazovku a vytvořit zkratku.

- Pokud kliknete a podržíte ikonu aplikace a nevytvoří se zkratka, aplikace nepodporuje zkratky domovské obrazovky.

Rychlý přístup k často používaným funkcím: Klepněte a podržte ikonu aplikace na domovské obrazovce a poté klepnutím přistupte na často používanou funkci. Každá aplikace podporuje až čtyři často používané funkce. Tyto funkce přednastavila aplikace a nelze je změnit. Pokud například chcete udělat selfie, klepněte a podržte ikonu fotoaparátu a poté v rozevírací nabídce klepněte na možnost **Selfie**.

Přidání zkratk na domovskou obrazovku: Klepnutím a podržením ikony aplikace na domovské obrazovce vyvolejte nabídku. Klepněte a podržte požadovanou funkci a poté přetažením na domovskou obrazovku vytvořte zkratku. Můžete například přidat zkratku pro funkci fotoaparátu selfie a získat rychlý přístup k fotoaparátu selfie.

Změňte nastavení zobrazení


Změňte podle svých potřeb velikost písma a jas obrazovky.


Otevřete




Otevřete  a klepněte na **Obrazovka**. Zde můžete provádět následující:

- **Změna velikosti obrázků a textu:** Klepněte na **Režim zobrazení** a vyberte režim zobrazení, který vám vyhovuje.
- **Změna velikosti textu:** Klepněte na **Velikost textu** a vyberte požadovanou velikost.

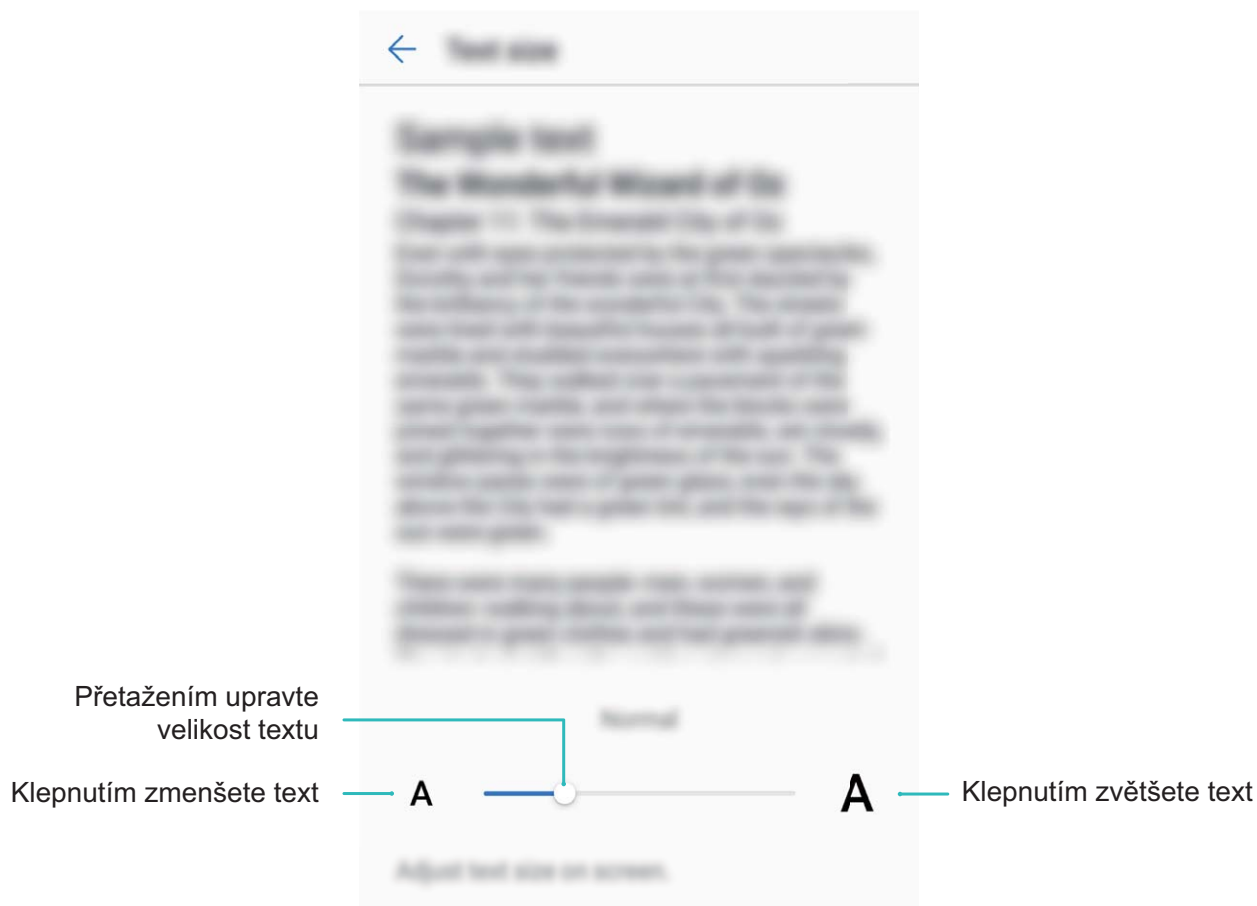

- **Nastavení jasu obrazovky:** Z obrazovky **Jas** vyberte zaškrťovací políčko vedle **Automaticky**. Pokud je tato možnost zapnuta, zařízení automaticky nastaví jas obrazovky na základě jasu v okolí. Chcete-li nastavit jas ručně, přetáhněte posuvník jasu nebo potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a přistupte k nastavení jasu.
- **Zapnutí automatického otáčení obrazovky:** Zapněte možnost **Automatické otočení obrazovky**. Případně potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete panel zkratk a poté přepněte .

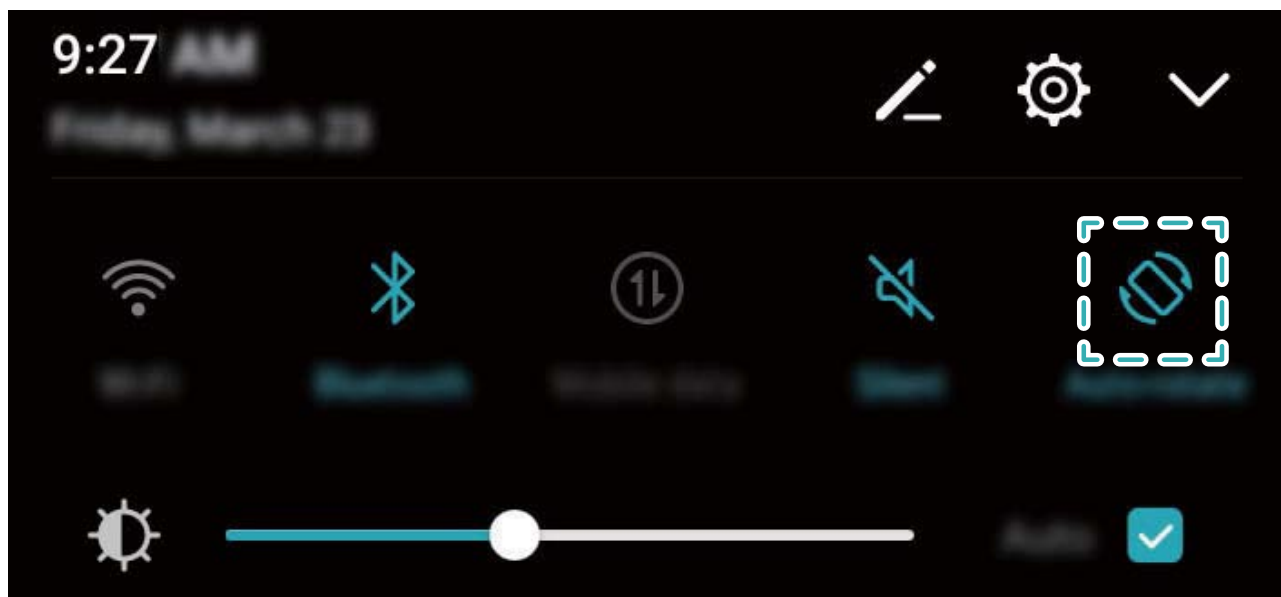

- **Nastavení teploty barev:** Klepněte na **Teplota barev**. Vyberte přednastavenou možnost (**Výchozí**, **Teplé** nebo **Studené**) a poté klepnutím na **OK** použijte nastavení. Případně klepnutím nebo přetažením posuvníku nastavte teplotu barev ručně. Teplotu barev nelze změnit, pokud je zapnuta funkce **Komfortní čtení**.

Úložiště

Čistič úložiště

Vyčistěte paměť a získejte rychlejší výkon

Váš telefon se časem zpomaluje? Chcete vyčistit systémové úložiště, ale nevíte, které soubory odstranit? Čištění paměti vám pomáhá rychle vyčistit mezipaměť, velké a zbytkové soubory a soubory nepoužívané aplikacemi, a tím zrychlit výkon systému a udržet telefon v dokonalém stavu.


Když se výkon systému zpomaluje nebo zbývá málo místa v úložišti, Správce telefonu vám připomene, abyste provedli čištění. Můžete postupovat podle výzev na obrazovce, vyčistit paměť telefon a uvolnit místo v úložišti.

Čištění: Vyhledáním a vyčištěním nepotřebných souborů a mezipaměti systému rychle uvolněte paměť a prostor na interním úložišti, aniž by to mělo vliv na používání telefon.

Hlubkové čištění: Vyhledejte přebytečné soubory včetně souborů WeChat, velkých souborů, videí, obrázků, zbytkových souborů aplikací, hudebních souborů, nepotřebných instalačních balíčků, nepoužívaných souborů a souborů, které zabírají příliš mnoho místa, a získejte doporučení čištění podle výsledků hledání. Toto vám pomůže uvolnit místo na úložišti, aniž byste neúmyslně odstranili důležité soubory.

Zapnout Čistič úložiště

Váš telefon se může časem zpomalovat, protože dochází místo v úložišti. Můžete použít čištění paměti a uvolnit místo v úložišti, zlepšit výkon systému a udržet telefon v dokonalém stavu.

Otevřením  **Správce telefonu**, klepnutím na **Vyčištění** a vyčištěním paměti a mezipaměti podle výsledků hledání zrychlíte výkon zařízení. Pokud máte v úložišti stále málo místa, můžete provést hlubkové čištění podle výsledků hledání a doporučení čištění a uvolnit tak více místa v úložišti.

Chytrá asistence

Navigační lišta a navigační tlačítko


Navigační tlačítko: ovládejte zařízení klepnutím

Pokaždé, když chcete ukončit aplikaci nebo se vrátit na domovskou obrazovku, musíte použít navigační panel na spodní straně zařízení. Nyní můžete k provádění stejných funkcí používat také navigační tlačítko, díky čemuž je zařízení ještě více uživatelsky přívětivé.

Používejte přednastavená gesta pro vrácení zpět, návrat na domovskou obrazovku nebo přepínání mezi aplikacemi.

Přistupujte k funkcím zařízení odkudkoliv pomocí navigačního tlačítka

Chcete-li rychle přistupovat k často používaným funkcím zařízení, zapněte navigační tlačítko.

Otevřete aplikaci  **Nastavení**. Klepněte na **System > Navigace systémem > Navigační tlačítko** a zapněte možnost **Navigační tlačítko**. Na obrazovce se zobrazí navigační tlačítko. Poté ho můžete přetáhnout na vámi preferované umístění. Navigační tlačítko může provádět následující akce:


- **Zpět:** Jedním klepnutím na navigační tlačítko se vraťte o jeden krok zpět, dvojitým klepnutím se vraťte o dva kroky zpět.
- **Domů:** Klepnutím, podržením a následným uvolněním navigačního tlačítka přejděte na domovskou obrazovku.
- **Přepínání mezi aplikacemi:** Klepnutím, podržením a potažením doleva nebo doprava přepínejte mezi aplikacemi.

System

Jazyk a metoda zadávání


Změňte metodu zadávání


Metodu zadávání můžete na zařízení změnit podle potřeby.


Otevřete  **Nastavení**. Přejděte na **System > Jazyk a vstup > Výchozí klávesnice > Nakonfigurovat metody vstupu** a zapněte požadovanou metodu zadávání. Vraťte se na **Jazyk a vstup**, klepněte na možnost **Výchozí klávesnice** a vyberte metodu zadávání.


Používejte metodu vstupu Huawei SwiftKey

Metoda vstupu SwiftKey používá předpověď slov pro předpovídání příštího písmene nebo celého slova, které pravděpodobně použijete během psaní.

Vypnutí vibrací při stisknutí klávesy: Přejděte na  > **Další > Vstup**. Vstupte do **Zvuky a vibrace** a vypněte vibrace při stisknutí klávesy.

Zapnutí vícejazyčného vstupu: Přejděte na  > **Další > Jazyk** a stáhněte si ostatní jazyky pro metodu vstupu.

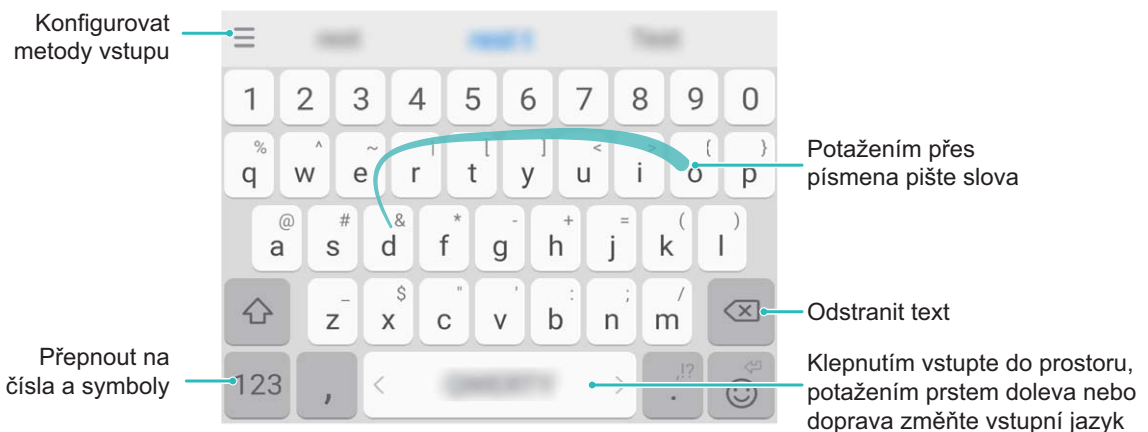



 Obrázek ukazuje rozvržení klávesnice s americkou angličtinou. Rozvržení se může lišit v závislosti na specifickém použitém jazyce.

Usnadnění

Zapněte funkci TalkBack pro hlasité čtení obsahu obrazovky

Funkce TalkBack čte hlasitě obsah obrazovky, když na něco klepnete, vyberete nebo aktivujete. Je to užitečný nástroj, který pomáhá zrakově postiženým komunikovat se zařízením.


1 Otevřete  **Nastavení** a přejítím na **Chytrá asistence > Usnadnění > TalkBack** otevřete obrazovku nastavení **TalkBack**.

- 2** Zapněte možnost **TalkBack** a klepněte na tlačítko **OK**. Po prvním spuštění funkce TalkBack spustí vaše zařízení výukový program. Pokud si potřebujete poslechnout výukový program znovu, klepněte na , otevřete obrazovku nastavení TalkBack a poté spusťte výukový program.
- 3** Klepněte na  a zapněte možnost **Prozkoumání dotykem**. Pokud je možnost **Prozkoumání dotykem** zapnuta, zařízení bude číst obsah, na který klepnete.


Proč moje zařízení začalo náhle číst obsah obrazovky? Jak tuto funkci vypnu? Možná jste zapnuli neúmyslně funkci TalkBack. Chcete-li funkci TalkBack vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud nezačne zařízení vibrovat, a poté klepněte na obrazovku dvěma prsty po dobu nejméně tři sekund.

Naučte se gesta TalkBack


Funkce TalkBack používá k ovládání zařízení speciální sadu gest. Pokud je funkce TalkBack zapnuta, tato gesta jsou vyžadována pro komunikaci se zařízením.

-  Pokud jste neúmyslně zapnuli funkci TalkBack, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud nezačne zařízení vibrovat, a poté klepnutím dvěma prsty na obrazovku po dobu nejméně tři sekund funkci TalkBack vypněte.


Navigace na obrazovce: Potažením dvěma prsty nahoru nebo dolů procházejte seznamy nabídek. Potažením prstem doleva nebo doprava se přesunujte mezi obrazovkami.

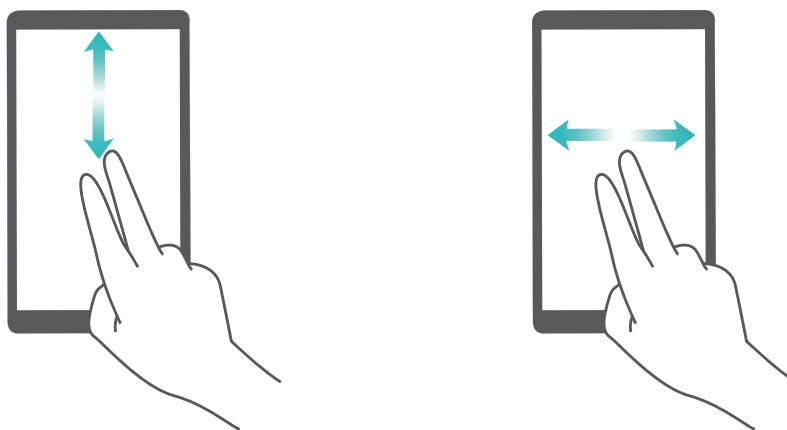

Výběr položky: Klepnutím na položku jedním prstem ji vyberte (neotevře se). Zařízení bude hlasitě číst obsah vybrané položky.

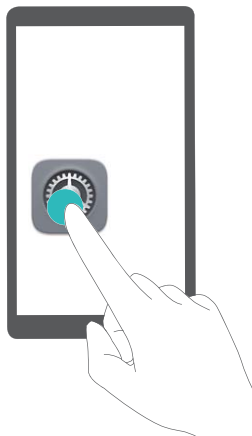


Otevření položky: Dvojitým klepnutím jedním prstem na jakoukoliv část obrazovky potvrďte svůj výběr z předchozího kroku.

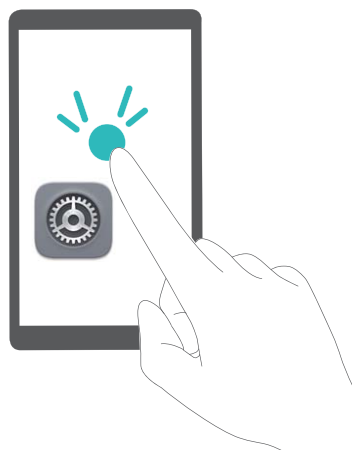

Pokud například chcete otevřít **Nastavení**, klepněte jedním prstem na ikonu **Nastavení** a poté dvakrát klepněte kdekoli na obrazovku.


Používejte výstup převodu textu na řeč pomocí funkce TalkBack


Funkce převodu textu na řeč dokáže číst hlasitě texty na obrazovce zařízení. Lze ji používat také se službou TalkBack pro pomoc vizuálně postiženým uživatelům s komunikací se zařízením.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Chytrá asistence > Usnadnění Výstup Převodu textu na řeč** a zapněte možnost. Nakonfigurováním upřednostňovaného modulu a rychlosti řeči zapněte tuto funkci.

Zapněte korekce barev

Nastavení korekce barev umožňuje zařízení kompenzovat efekt barvosleposti.


-  Pokud je zapnuta korekce barev, uživatelé s normálním viděním barev mohou mít s viděním některých barev potíže.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Chytrá asistence > Usnadnění > Korekce barev** a zapněte možnost **Korekce barev**. Klepnutím na **Režim korekce** vyberte požadovaný režim korekce barev.

Obecná nastavení

Změňte jazyk systému

Chcete změnit jazyk systému zařízení? Toto lze provést snadno.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **System > Jazyk a vstup > Jazyk** a vyberte systémový jazyk. Pokud nemůže na seznamu jazyků najít svůj jazyk, klepnutím na možnost **Přidat jazyk** přidejte jazyk.

Nastavte čas a datum systému

Pokud cestujete do zahraničí nebo změníte kartu SIM, zařízení bude automaticky zobrazovat čas a datum poskytované místní mobilní sítí. Může také ručně nastavit čas a datum, upravit formát času nebo nastavit na zamčené obrazovce duální hodiny.

Otevřete  **Nastavení** a přejděte na **System > Datum a čas**. Zde můžete:

- **Upravit čas a datum:** Zapnutím možnosti **Automatický datum a čas** synchronizujte čas a datum zařízení s mobilní sítí. Vypnutím možnosti **Automatický datum a čas** nastavte čas a datum ručně.
- **Upravit časové pásmo:** Zapnutím možnosti **Automatické časové pásmo** synchronizujte časové pásmo zařízení s mobilní sítí. Vypnutím možnosti **Automatické časové pásmo** nastavte časové pásmo ručně.
- **Změna formátu času:** Zapnutím možnosti **Časový formát: 24 hodin** nastavte formát času na 24 hodin. Vypnutím možnosti **Časový formát: 24 hodin** nastavte formát času na 12 hodin.
- **Nastavit na zamčenou obrazovku duální hodiny:** Pokud jste v zahraničí, zařízení bude automaticky zobrazovat místní čas a datum poskytované místní mobilní sítí. Můžete zapnout možnost **Duální hodiny** a nastavit **Domovské město**, aby se na zamčené obrazovce zobrazovaly duální hodiny: jedny zobrazující místní čas a druhé s časem ve vaší domovské zemi.


Čas a datum ve vašem
vybraném městě



Datum a čas
poskytovaný sítí

Nastavte plánovaná zapnutí/vypnutí


Chcete zařízení v určitou dobu vypnout, abyste ušetřili výdrž baterie a nikdo vás nerušil? Použitím funkce automatického zapnutí/vypnutí vypínejte a zapínejte zařízení ve stanovou denní dobu.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Chytrá asistence > Plánovaná zapnutí a vypnutí**, zapněte možnosti **Plánované vypnutí** a **Plánované zapnutí** a nastavte dobu zapnutí a vypnutí a také nastavte opakování. Zařízení s bude automaticky ve vybrané době zapínat a vypínat.

Chcete-li zapínání a vypínání vypnout, vypněte možnosti **Plánované vypnutí** a **Plánované zapnutí**.

Zapněte režim Letadlo pro bezpečnější let a delší výdrž baterie

Obáváte se, že není bezpečné nechat zařízení během letu zapnuté? Chcete rychlý způsob, jak zvýšit výdrž baterie zařízení, když neplánujete uskutečňovat ani přijímat hovory? Zapnutím režimu Letadlo můžete létat bezpečně a zvýšit výdrž baterie.


 Během letu prosím postupujte podle pokynů posádky a zařízení buď vypněte nebo zapněte režim Letadlo.


Pokud je zapnut režim Letadlo, zařízení automaticky vypne hovory, služby mobilních dat, Bluetooth a Wi-Fi. Nicméně Bluetooth a Wi-Fi můžete v režimu Letadlo zapnout ručně.

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo pomocí rychlého přepínače: Táhněte prstem dolů na

stavovém řádku. Klepnutím na  na oznamovacím panelu otevřete panel zkratk a poté klepněte


na  .

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo v nabídce Nastavení: Otevřete  **Nastavení**, klepněte na **Bezdrátová připojení a sítě** a zapněte nebo vypněte možnost **Režim Letadlo**.



Poté, co zapnete režim Letadlo, se na stavovém řádku zobrazí ikona .

Používejte správu účtu pro správu a aktualizaci účtů

Chcete synchronizovat více e-mailových účtů, oznámení aplikací a záznamů z více zařízení a počítačů? Zařízení můžete používat pro správu a aktualizaci více e-mailových účtů a účtů aplikací v reálném čase na řadě dalších zařízení včetně zařízení, počítačů a jiných.

-  • Účty třetí strany lze vytvářet, pouze pokud jsou na zařízení nainstalovány aplikace třetí strany.
- Typ informací, které lze synchronizovat, závisí na typu účtu.


Otevřete  **Nastavení** a klepněte na **Účty**. Zde můžete:

- **Přidat účet:** Klepnutím na **Přidat účet** vyberte typ účtu a poté postupováním podle pokynů na obrazovce zadejte detaily účtu a účet přidejte.
- **Odstranit účet:** Vyberte účet, který chcete odstranit, a poté postupováním podle pokynů na obrazovce účet odstraňte.
- **Synchronizovat účty:** Klepněte na , vyberte **Autom. synchronizovat data**, postupujte podle pokynů na obrazovce a poté klepněte na **OK**. Pokud nevyberete **Autom. synchronizovat data**, můžete účet vybrat ručně a klepnutím na  ho synchronizovat.

Zobrazujte informace o paměti a úložišti

Nejste si jisti, kolik vám po dlouhodobém používání zařízení zbývá paměti a úložiště? Zobrazením informací o paměti a úložišti zařízení můžete monitorovat paměť a úložiště a rozhodnout se, zda provést čištění.

-  Svi uređaji ne podržavaju kartice microSD.


Otevřete  **Nastavení** a klepnutím na **Úložiště** zobrazte informace o paměti, interním úložišti nebo kartě microSD a můžete provádět následující:


- **Vymazat prostor úložiště:** Vybráním **Čistič úložiště** vstupte na obrazovku **Vyčištění** a jedním klepnutím vyčistíte paměť nebo uvolněte prostor úložiště.
- **Změnit výchozí umístění úložiště:** Klepněte na **Výchozí umístění** a nastavte výchozí umístění úložiště buď na interní úložiště zařízení, nebo na kartu microSD.
- **Formátovat kartu microSD:** Přejitím na **Karta SD > Formátovat > Vymazat a naformátovat** vymažte na kartě microSD všechna data. Předtím zálohujte data, abyste zamezili ztrátě dat.

Zobrazujte informace o produktu pro lepší poznání zařízení

Chcete-li zařízení poznat lépe, můžete zobrazit informace o produktu zařízení jako např. číslo modelu, číslo verze, číslo IMEI, nastavení hardwaru, specifikace produktu a právní certifikace.


-  Zařízení s jednou SIM mají jedno číslo IMEI, zatímco zařízení se dvěma SIM mají čísla IMEI dvě.


Zobrazení informací o produktu: Přejděte na  **Nastavení** a klepnutím na **Systém > O telefonu** zobrazte informace jako např. číslo modelu, různá čísla verzí, číslo IMEI, informace o hardwaru, informace o stavu a právní certifikace pro zařízení.

Změna názvu zařízení: Otevřením  **Nastavení** a klepnutím na **Systém > O telefonu > Název zařízení** změňte název zařízení.

Používejte chytrá nastavení pro rychlé nalezení nastavení

Chcete změnit styl písma, ale nemůžete najít nastavení? Chytrá nastavení vám mohou pomoci najít nastavení rychle. Mohou vám také doporučit nastavení na základě používání zařízení a umožní vám nastavení jedním krokem zapnout nebo vypnout.

Otevřete  **Nastavení**. Vaše zařízení vám doporučí nastavení na základě používání zařízení. Do panelu hledání můžete zadat také klíčové slovo a vaše zařízení zobrazí všechna související nastavení.

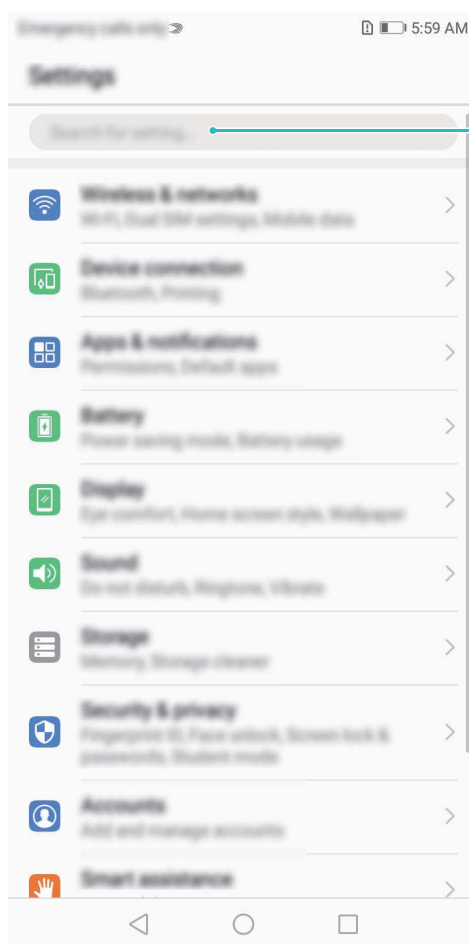


Vyhledávání nastavení

Aktualizace systému


Provádění online aktualizací

Pokud je dostupná nová verze, telefon vás vyzve ke stažení a instalaci aktualizace systému. Funkce online aktualizace umožňuje rychle a bezpečně aktualizovat telefon.

-  Před provedením online aktualizace se ujistěte, že je telefon připojený k internetu. Online aktualizace vyžadují přístup k internetu. telefon aktualizujte přes síť Wi-Fi, abyste se vyhnuli zbytečným poplatkům za data.
- Ujistěte se, že během proces aktualizace je telefon nabitý minimálně na 30%.
- K instalaci firmwaru a aktualizací systému nepoužívejte neautorizovaný software třetí strany. Mohlo by to způsobit, že telefon přestane fungovat nebo dojde k vyzrazení vašich osobních informací. Pro nejlepší výsledky systém aktualizujete pomocí funkce online aktualizace nebo telefon vezměte do nejbližšího centra služeb Huawei.
- Dříve, než aktualizujete telefon, vždy zálohujte data, abyste zabránili případné ztrátě dat.
- Některé aplikace třetí strany (jako např. aplikace pro online bankovníctví nebo hry) mohou být nekompatibilní s novou verzí systému. Počkejte prosím, než vyjde nová verze aplikace třetí strany.

1 Otevřete  **Nastavení**.

2 Přejděte na **Systém > Aktualizace systému > Zkontrolovat aktualizace**.

- Když systém detekuje novou aktualizaci, přejděte na **Nová verze > Rychlá aktualizace**.
- Pokud systému uvede, že je aktuální, přejděte na  **> Stáhnout nejnovější úplný balík**.
Když systém detekuje novou aktualizaci, přejděte na **Nová verze > Rychlá aktualizace**.

Dokončení aktualizací systému může nějakou dobu trvat. Během této doby telefon nepoužívejte. telefon se po dokončení aktualizace automaticky restartuje.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.

Poznámka: Zapamatujte si účet Google, ke kterému byl váš telefon naposledy přihlášen.

Během nedůvěryhodného obnovení továrního nastavení nebo aktualizace z karty microSD vyžaduje mechanismus Google proti krádeži zadání účtu Google, ke kterému byl váš telefon naposledy přihlášen, jinak nedojde k načtení obrazovky pro ověření identity. Telefon bude možné plnohodnotně zapnout až po dokončení ověření identity.

Navštivte webovou stránku <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>, kde je uvedena nejnovější informační linka a e-mailová adresa pro vaši zemi či region.

Model: AUM-L29

EMUI 8.0_01