

4K Ultra HD Android TV Box
SRT202EMATIC



User Manual



Supplied by STRONG Austria
Represented by
STRONG Ges.m.b.H.
Franz-Josefs-Kai 1
1010 Vienna
Austria
Email: support_at@strong.tv

TABLE OF CONTENTS

1.0 ÚVOD	2
1.1 Bezpečnostné pokyny	2
1.2 Nastavenie zariadenia	3
1.3 Obsah balenia	4
1.4 Používanie externých USB zariadení	4
2.0 PANEĽY TV PRIJÍMAČA	5
2.1 Predný panel	5
2.2 Zadný panel	5
2.3 Diaľkové ovládanie	6
2.4 Inštalácia batérii	7
3.0 SPRIEVODCA PRIPOJENÍM	7
4.0 NASTAVENIE ZARIADENIA	8
5.0 NASTAVENIA	11
6.0 PREBERANIE APLIKÁCIÍ	13
7.0 POUŽÍVANIE SMARTFÓNU AKO DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA	14
8.0 GOOGLE CAST	14
9.0 ASISTENT GOOGLE	14
10.0 JEDNODUCHÉ RIEŠENIE PROBLÉMOV	16
11.0 TECHNICKÉ ÚDAJE	16

ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť STRONG týmto prehlasuje, že typ rádiového zariadenia v podobe tohto DVB-T2 prijímača spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EU. Kompletný text Prehlásenia o zhode s EÚ je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.strong.tv/en/doc>

Subject to alterations. In consequence of continuous research and development technical specifications, design and appearance of products may change. Google, Android, Android TV, Chromecast and other related marks and logos are trademarks of Google LLC. Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance*. Skype is a trade mark of Skype and STRONG is not affiliated, sponsored, authorised or otherwise associated by/with the Skype group of companies. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc in the United States and other countries. Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories. All other product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.




© STRONG 2021. All rights reserved.

1.0 ÚVOD


Ďakujeme, že ste si vybrali TV prijímač 4K Ultra HD so systémom Android od spoločnosti STRONG. Vyrobil sa pomocou najnovšej technológie a ponúka rozsiahlu zábavu a vynikajúcu univerzálnosť. Želáme vám mnoho hodín vynikajúcich zážitkov pri skúmaní sveta Android!

1.1 Bezpečnostné pokyny

Pred použitím zariadenia si prečítajte všetky pokyny. Tieto pokyny si odložte na použitie v budúcnosti.

- Používajte iba doplnky/príslušenstvo predpísané alebo dodávané výrobcom (ako napríklad výhradný napájací adaptér, batéria atď.).
- Pred inštaláciou alebo obsluhou prístroja si prečítajte informácie uvedené na kryte produktu, ktoré sa týkajú elektrických a bezpečnostných údajov.
- Aby ste znížili riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom, nevystavujte tento spotrebič dažďu a ani vlhkosti.
- Vetranie nebráňte zakrytím vetracích otvorov predmetmi, ako napríklad novinami, obrusmi, záclonami a podobne.
- Prístroj nevystavujte účinkom kvapkania alebo postriekania a na prístroj neukladajte žiadne predmety, ktoré sú naplnené kvapalinou, ako napríklad vázy.
-  Označuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Aby ste predišli zraneniu, musíte toto zariadenie upevniť k podlahe/stene, a to v súlade s pokynmi na inštaláciu.
- V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymieňajte len za batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu.
- Batéria (batéria alebo batérie, alebo akumulátorová batéria) sa nesmie vystavovať nadmernému teplu, ako napríklad slnečnému svetlu, ohňu a podobne.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.
- Počúvanie hudby pri vysokej úrovni hlasitosti a po dlhšiu dobu môže poškodiť sluch.
- Aby sa znížilo riziko poškodenia sluchu, je potrebné znížiť hlasitosť na bezpečnú a súčasne pohodlnú úroveň a skrátiť čas strávený počúvaním zvuku pri vysokej úrovni hlasitosti.
- Sieťová zástrčka alebo privodka zariadenia slúži ako rušiacie zariadenie. Musí byť ľahko dostupná. Keď prístroj nepoužívate, ako aj pri jeho presúvaní, zabezpečte súpravu napájacieho kábla, napr. priviažte súpravu napájacieho kábla páskou na káblové zväzky, prípadne podobným predmetom. Nesmie mať ostré hrany, ani nič podobné, čo by mohlo spôsobiť odieranie súpravy napájacieho kábla. Pri opätovnom uvedení do prevádzky sa uistite, že napájací kábel nie je poškodený. Nezobrazovanie svetelnej indikácie na zariadení neznamená, že je kompletne odpojené od siete. Aby ste zariadenie kompletne odpojili, musíte vytiahnuť sieťovú zástrčku.
- Pri likvidácii batérie je potrebné brať ohľad na environmentálne aspekty.
- Do blízkosti prístroja neukladajte žiadne zdroje otvorených plameňov, ako napríklad horiace sviečky.
-  Aby ste predišli šíreniu požiaru, uchovávajte vždy sviečky, ako aj ďalšie zdroje otvoreného plameňa mimo tohto výrobku.
-  Zariadenie s týmto symbolom je elektrický spotrebič triedy II alebo elektrický spotrebič s dvojistou izoláciou. Je navrhnutý tak, aby nevyžadoval bezpečnostné pripojenie k uzemneniu.

Zásady bezpečnosti

- Zariadenie sa nikdy nepokúšajte otvárať. Dotýkať sa vnútorných častí zariadenia je nebezpečné kvôli vysokému napätiu a možným elektrickým rizikám. Otvorenie zariadenia spôsobí stratu záruky poskytovanej na produkt. Celú údržbu a servis prenechajte na vhodné kvalifikovaný personál.
- Pri pripájaní káblov sa ubezpečte, že je zariadenie odpojené od zdroja napájania. Po vypnutí zariadenia niekoľko sekúnd počkajte a až potom zariadenie premiestnite alebo odpojte akékoľvek zariadenie.
- Je dôležité, aby ste používali len schválený predĺžovací kábel a kompatibilné káble, ktoré sú vhodné pre elektrickú spotrebu nainštalovaného zariadenia. Zabezpečte, aby zdroj napájania zodpovedal napätiu, ktoré je uvedené na elektrickom identifikačnom štítku umiestnenom na zadnej strane zariadenia.
-  riziko výbuchu, ak batériu nahradíte nesprávnym typom.
- Likvidácia batérie v ohni alebo horúcej rúre, prípadne jej mechanické rozdrvenie alebo rozrezanie môže spôsobiť výbuch.
- Ponechanie batérie v okolí s extrémne vysokou teplotou môže spôsobiť výbuch alebo vytekanie horľavej kvapaliny, prípadne plynu.
- Batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo vytekanie horľavej kvapaliny, prípadne plynu.

Prevádzkové prostredie

- Nemontujte toto zariadenie do stiesneného priestoru, ako je napríklad knižnica alebo podobné miesto.
- Súpravu nepoužívajte v blízkosti vlhkých alebo studených miest a chráňte ju pred prehriatím.
- Uchovávajte prístroj mimo priameho slnečného žiarenia.
- Súpravu nepoužívajte v blízkosti prašných priestorov.
- Do blízkosti oblasti otvoru nedávajte sviečky, aby ste predišli vniknutiu horľavých cudzích predmetov do zariadenia.

Smernica WEEE



Správna likvidácia tohto výrobku. Toto označenie znamená, že tento výrobok nesmiete likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom, a to kdekoľvek v rámci EÚ. Aby ste predišli možnému znečisteniu životného prostredia alebo poškodeniu ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, pristupujte zodpovedne k recyklácii, čím podporíte trvalo udržateľné opätovné využitie materiálnych zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systémy zberu a recyklácie, prípadne kontaktujte predajcu, u ktorého ste si výrobok zakúpili. Môžu tento výrobok prevziať za účelom bezpečnej recyklácie.

Skladovanie

Vaše zariadenie bolo pred odoslaním starostlivo skontrolované a zabalené. Pri jeho odbalovaní sa uistite, že obsahuje všetky súčasti a obal udržiavajte mimo dosahu detí. Odporúčame vám, aby ste si počas záručnej doby uschovali kartónový obal, aby bolo vaše zariadenie dokonale chránené pre prípad opravy alebo záručnej reklamácie.

1.2 Nastavenie zariadenia

Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

Použite vysokokvalitný a dobre tienový HDMI kábel, aby ste mohli taktiež sledovať pri najvyšších rozlíšeníach obrazovky.

Táto používateľská príručka poskytuje úplné pokyny pre inštaláciu a používanie tohto produktu. Nasledujúce symboly budú slúžiť nasledovne:

Varovanie	Označuje varovnú informáciu.
Tipy	Označuje všetky ostatné významné alebo užitočné informácie.
MENU (PONUKA)	Predstavuje tlačidlo na diaľkovom ovládaní alebo produkte.
(Tučné znaky)	
<i>Prejsť na</i>	Predstavuje položku ponuky v rámci okna.
<i>(Znaky v kurzíve)</i>	

1.3 Obsah balenia

- TV prijímač so systémom Android
- Diaľkové ovládanie s hlasovým vyhľadávaním
- Sieťový adaptér 5 V/2 A
- Kábel HDMI
- 2 x AAA batérie
- Pokyny k inštalácii

VAROVANIE: Batérie by sa nemali nabíjať, rozoberať, vystavovať elektrickému skratu, kombinovať alebo používať s inými typmi batérií. Ak budete namiesto batérií používať nabíjateľné akumulátory, odporúčame vám používať typy (napr. NIIMH) s nízkym samočinným vybíjaním, aby ste zabezpečili dlhú prevádzku diaľkového ovládania.


1.4 Používanie externých USB zariadení

- Odporúčame vám používať úložné zariadenia USB 2.0 alebo vyšší rad. Ak vaše zariadenie nie je kompatibilné so špecifikáciami USB 2.0, prehrávanie a iné funkcie produktu nemusia fungovať správne.
- Spoločnosť STRONG nemôže zaručiť kompatibilitu so všetkými typmi USB zariadení, ako sú napríklad webové kamery, klávesnice, myši a úložné zariadenia.
- Spoločnosť STRONG nemôže zaručiť dokonalú prevádzku, keď sa súčasne používa pevný disk a webová kamera.
- Ak plánujete používať externé USB HDD (jednotky pevného disku), vezmite do úvahy, že môže dôjsť k prekročeniu napájacích špecifikácií podporovaného výkonu vášho centra (max. 5 V/500 mA). Ak sa to stane, pripojte váš USB HDD k externému nabíjaciemu adaptéru.
- Odporúčame vám, aby ste na úložné USB zariadenia používané s centrom neukladali žiadne dôležité informácie. Pred použitím úložného USB zariadenia s týmto centrom vždy vykonajte zálohu údajov, ktoré sa na ňom nachádzajú. Spoločnosť STRONG nepreberá zodpovednosť za žiadne strany informácií ani okolností spôsobené stratou informácií.

2.0 PANEĽY TV PRIJÍMAČA

2.1 Predný panel


Obr. 1

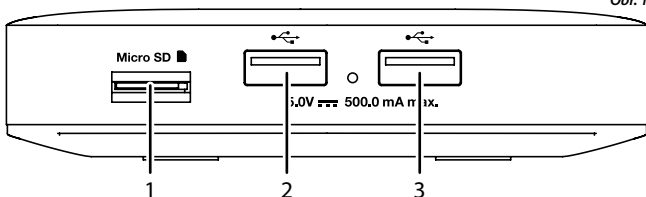

1. Priečnik na kartu micro SD
2. Port USB
3. Port USB

2.2 Zadný panel

Obr. 2

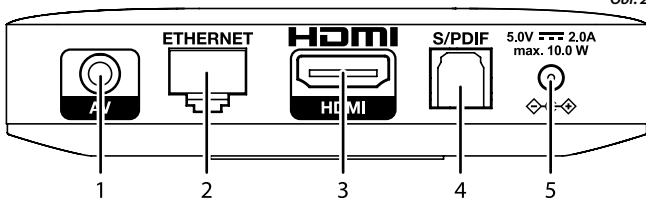


1. AV výstup
2. Ethernet
3. TV (HDMI)
4. S/PDIF (optický)
5. DC IN (vstup jednosmerného prúdu)

2.3 Diaľkové ovládanie

1. Napájanie **ON/OFF** (ZAP./VYP.)
2. Asistent Google
3. ▲/▼/◀/▶ (NAHOR/NADOL/DOLĽAVA/DOPRAVA)
4. **ENTER** (POTVRDIŤ)
5. **BACK** (SPÄŤ)
6. **HOME** (DOMOV)
7. **ALL APPS** (VŠETKY APLIKÁCIE)
8. Hlasitosť
9. Youtube, Netflix, Google Play, tlačidlá klávesových skratiek

Obr. 3

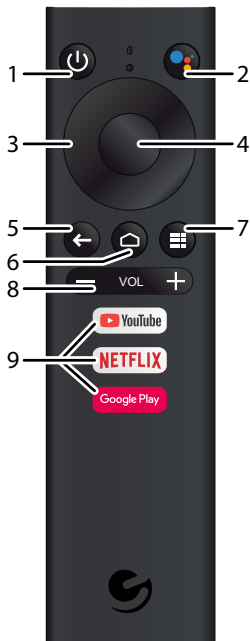

2.4 Inštalácia batérií

Obr. 4

Otvorte kryt na diaľkovom ovládaní a do priečinka vložte dve batérie veľkosti AAA. Správna poloha batérií je zobrazená na nákrese polarita vo vnútri priečinka na batérie.


1. Otvorte kryt.
2. Vložte batérie.
3. Zavrite kryt.

VAROVANIE: Batérie by sa nemali nabíjať, rozoberať, vystavovať elektrickému skratu, kombinovať alebo používať s inými typmi batérií.

3.0 SPRIEVODCA PRIPOJENÍM

Ohľadom pripojenia TV prijímača so systémom Android k napájaniu, sieti a iným zariadeniam sa obráťte na nižšie sa nachádzajúcu schému. (Poznámka: Skôr, ako začnete, vypnite všetky zariadenia, ktoré idete pripojiť.)

Obr. 5

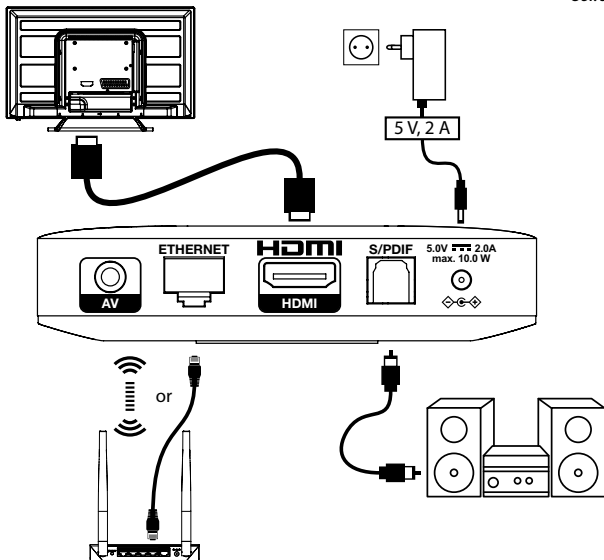

POZNÁMKA: Prijímač SRT202EMATIC tiež podporuje Wi-Fi. Za účelom pripojenia prejdite na položky Nastavenia -> Sieť.


1. Prijímač SRT202EMATIC pripojte k televízoru pomocou HDMI kábla.
2. Pomocou ethernetového kábla pripojte port LAN TV prijímača k smerovaču alebo domácej širokopásmovej sieti.
3. TV prijímač pripojte k napájaniu pomocou dodaného napájacieho adaptéra. Následne môžete zapnúť svoje zariadenie a začať.

POZNÁMKA: Skôr, ako zapnete svoje zariadenie, prepnite výstup signálu TV na pripojený zdroj

4.0 NASTAVENIE ZARIADENIA


Po správnom pripojení všetkého hardvéru môžete zapnúť svoje zariadenie.

Aby ste mohli používať Asistenta Google na svojom diaľkovom ovládaní, musíte najskôr spárovať diaľkové ovládanie Bluetooth k TV prijímaču. Postupujte podľa pokynov párovania na obrazovke.

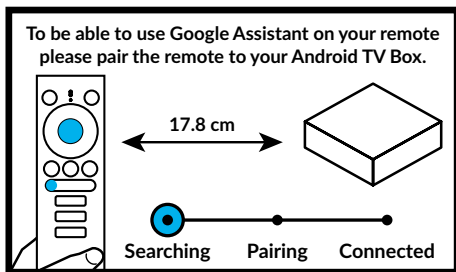

Krok 1: Jazyk

Na uvítacej obrazovke vyberte svoj uprednostňovaný jazyk.

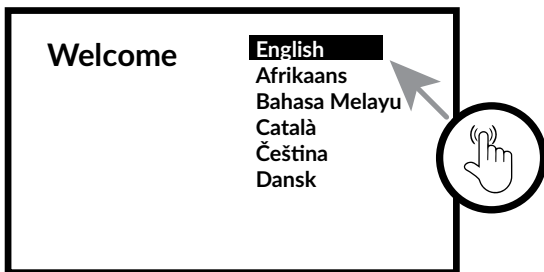

Krok 2: Nastavenie so zariadením Android

Vyberte, či chcete nastaviť svoj TV so zariadením Android alebo chcete tento krok preskočiť. Ak vyberiete možnosť Áno, obráťte sa na časť párovanie cez Bluetooth v tejto príručke.

Krok 3: Wi-Fi

Pripojte sa k svojej Wi-Fi sieti. Preskočte tento krok, ak už máte pripojenie prostredníctvom ethernetu.

Krok 4: Účet Google

Prihláste sa s vaším účtom Google.

Krok 5: Zmluvné podmienky služby a zásada ochrany osobných údajov

Prečítajte si a prijmite zmluvné podmienky služieb a zásadu ochrany osobných údajov

Krok 6: Nastavenia polohy


Vyberte, či povolíte spoločnosti Google, aby používala vašu polohu na zlepšenie skúseností.

Krok 7: Nastavenia diagnostických hlásení

Vyberte, či chcete povoliť vášmu TV Android odosielať automatické údaje o diagnostike a používaniu spoločnosti Google.

Krok 8: Zoznámte sa so svojim Asistentom Google

Zapnite funkciu Asistent Google, aby funkcia fungovala na vašom diaľkovom ovládaní.

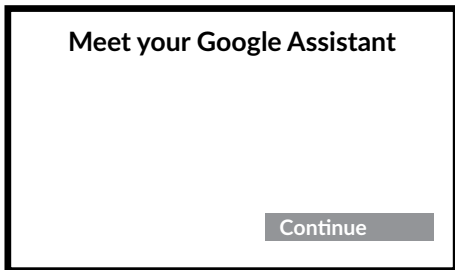

Krok 9: Pomenujte svoj TV prijímač so systémom Android

Vyberte z poskytnutých možností alebo zadajte vlastný názov, aby ste identifikovali svoje zariadenie, keď ho párujete s inými zariadeniami.

Krok 10: Začnite používať aplikácie

Vyberte aplikácie, ktoré chcete nainštalovať.

Krok 11: Vitajte v Android TV

Prehľad funkcií vášho zariadenia



Po prehľade kliknite na položku *DONE* (Hotovo), aby ste začali používať svoje zariadenie. Teraz môžete začať

5.0 NASTAVENIA

Vyberte položku Nastavenia, aby ste skontrolovali informácie o zariadení, pridali/odstránili účty a vykonali zmeny v nastaveniach systému.

Nastavenia Wi-Fi

Pod položkou Sieťové nastavenia vyberte a povolte Wi-Fi, aby ste sa vedeli pripojiť k sieti.


Potom, čo zariadenie vyhladá a zobrazí v zozname Wi-Fi siete v okolí, vyberte vhodný názov siete, ak je to potrebné, zadajte heslo a vyberte položku Pripojiť.

Nastavenia jazyka

Pod položkami Nastavenia > Preferencie vyberte položku Jazyk, aby ste zmenili predtým nastavený jazyk.

Párovanie cez Bluetooth

- V spúšťacej ponuke vyberte položku Nastavenia.
- Z ponuky Diaľkové ovládanie a príslušenstvo kliknite na položku „Pridať príslušenstvo“, potom vyberte zariadenie na pripojenie.

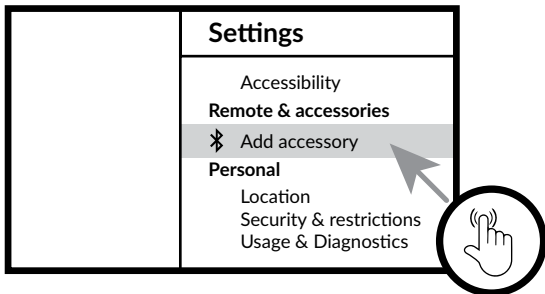


Odstráňte zariadenie Bluetooth

- V spúšťacej ponuke vyberte položku Nastavenia.
- Z ponuky Diaľkové ovládanie a príslušenstvo kliknite na položku „Zrušiť spárovanie“, potom vyberte zariadenie Bluetooth, ktoré chcete odstrániť.

Pridávanie účtov

Pre nových používateľov Google: pomocou TV si za účelom ľahšieho prihlasovania a zabezpečenia platieb zaregistrujte nový účet Google. Pridajte účet alebo prepnite účty pod položkami Účty v ponuke Nastavenia.

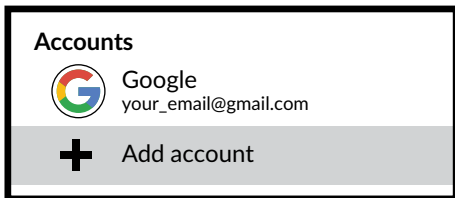


Vynulovať na výrobné nastavenia

Pod položkou Nastavenia vyberte možnosť Ukladanie a resetovanie.


Aby ste všetko vymazali, kliknite na položku Obnovenie výrobných nastavení.

Po vybratí tejto možnosti sa odstráni všetky manuálne nainštalované aplikácie a informácie o údajoch používateľa.

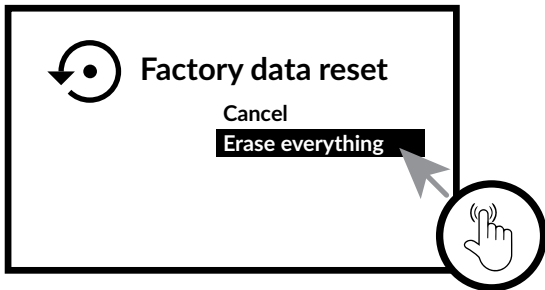

O aplikácii

Informácie o svojom zariadení môžete skontrolovať kliknutím na položku [ABOUT] v ponuke Nastavenia. Tento panel zobrazí model vášho zariadenia, verziu, verziu firmvéru a iné. Kliknutím na položku Aktualizácia systému v tejto ponuke môžete tiež aktualizovať svoj systém.

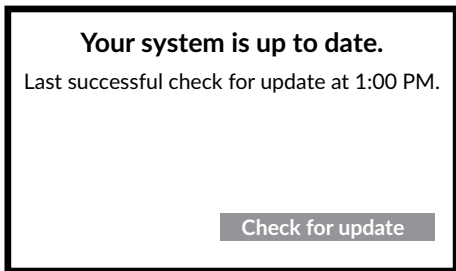

6.0 PREBERANIE APLIKÁCIÍ

Všetky aplikácie si môžete prevziať z obchodu Google Play Store. Neinštalujte aplikácie prostredníctvom USB kľúča, TF karty alebo pevného disku.




Prístup k obchodu Google Play Store:

1. Rolujte nadol na riadok s aplikáciami na domovskej stránke Android TV.
2. Vyberte ikonu pridať (+), potom zo zoznamu možností vyberte obchod Google Play Store. Po pridaní aplikácie Google Play Store na domovskú stránku Android, môžete otvoriť obchod, aby ste prevzali ďalšie aplikácie.

7.0 POUŽÍVANIE SMARTFÓNU AKO DIALKOVÉHO OVLÁDANIA

Vedeli ste, že môžete používať smartfón ako dotykovú plochu, aby ste jednoducho navigovali po obrazovke namiesto používania tlačidiel na diaľkovom ovládaní? Svoj smartfón môžete dokonca použiť na napísanie dlhého názvu filmu, ktorý chcete vyhľadať! Ako?

1. Jednoducho prevezmite aplikáciu Android TV Remote z obchodu Google Play Store alebo obchodu App Store cez príslušné zariadenie Android alebo Apple. (Uistite sa, že telefón a prijímač sú pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti)
2. Vyhľadajte a pripojte k prijímaču Android TV, potom do telefónu zadajte kód zobrazený na TV. Teraz môžete použiť svoj telefón ako diaľkové ovládanie s hlasovým vyhľadávaním.

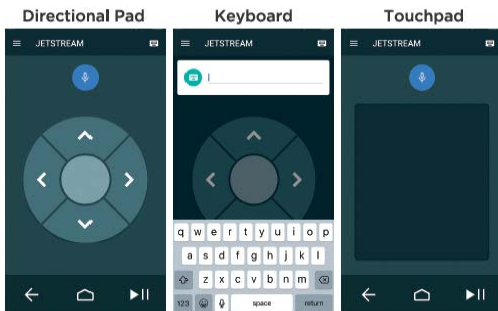

8.0 GOOGLE CAST

Vysielanie z mobilného zariadenia

Niektoré aplikácie umožňujú vysielanie cez TV. Aby ste vysielali, jednoducho postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Na mobilnom zariadení otvorte aplikáciu kompatibilnú s Google vysielaním.
2. Navigujte na obrazovku, ktorú chcete vysielat

Vysielanie z prehliadača Google Chrome

Toto zariadenie má zabudované vysielanie z Google Chrome. Aby ste vysielali z Google Chrome, kliknite na ikonu Nastavenia []; ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu prehliadača, potom kliknite na položku „Vysielat“.

9.0 ASISTENT GOOGLE

Povedzte mu, aby to prehral.

Požiadajte ho, aby prehral vašu obľúbenú reláciu, video alebo hudbu. Alebo si nájdite na vychutnanie najnovší celovečerný trháč.

Filmy a TV relácie:

Play Stranger Things on Netflix. (Prehraj seriál Stranger Things cez Netflix.) Videoklipy: Play cat videos. (Prehraj videá s mačkami.)

Aplikácie: Open YouTube. (Otvor YouTube.) Vyhľadávanie: Search for sitcoms. (Vyhľadaj situačné komédie.)

Informácie: Tell me about Game of Thrones. (Porozprávaj mi o seriály Game of Thrones.)

Ovádanie

Prehrávanie: Pause. (Pozastaviť.) Stop. (Zastaviť.) Resume (Pokračovať)

Hlasitosť: Louder. (Hlasnejšie.) Softer. (Tichšie.) Napájanie: Turn off. (Vypnúť.)

Prehrávanie hudby, správ alebo podcastov

Hudba: Play music by Sia. (Prehrať hudbu od speváčky Sia.) (Naučte sa, ako si vyberiete poskytovateľa svojej hudobnej služby.)

Správy: Play the news. (Prehraj správy.) What's the latest news from BBC? (Aké sú najnovšie správy na BBC?)



Opýtanie sa Google

Športy: How did the Patriots do? (Ako sa darilo tímu Patriots?)
When is the next Warriors game? (Kedy bude najbližšia hra tímu Warriors?)

Výpočty: What's 20% of 80? (Koľko je 20 % z 80?) Slovník: What does „ludic“ mean? (Čo to znamená „ludic“?)

Vyhľadanie odpovedí: How far away is the moon? (Ako ďaleko je mesiac?)
How do you remove stains in a rug? (Ako odstránite škvrny z koberca?)

Konverzia jednotiek: How many teaspoons in a cup? (Koľko čajových lyžičiek je jedna šálka?)

Aby ste začali, stlačte tlačidlo **Google Assistant** na diaľkovom ovládaní.

Rozprávajte do mikrofónu vášho diaľkového ovládania s hlasovým vyhľadávaním.

Získajte ďalšie informácie o Asistentovi Google na lokalite assistant.google.com alebo povedzte „What can you do? (Čo viete urobiť)“

POZNÁMKA:

Aby ste mohli používať Asistenta Google na svojom diaľkovom ovládaní, musíte najskôr spárovať diaľkové ovládanie Bluetooth k TV prijímaču.

10.0 JEDNODUCHÉ RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
Po zapnutí sa nič nezobrazí	Nie je správne zapojený napájací kábel.	Uistite sa, že zariadenie je pripojené k napájaniu
Žiadny zvuk	1. Nie je pripojený zvukový kábel. 2. Zariadenie má stíšenú hlasitosť alebo je príliš nízka hlasitosť.	1. Opätovne pripojte kábel. 2. Stlačte tlačidlo stíšenia hlasitosti, aby ste obnovili zvuk a zvýšili hlasitosť.
Nepodarilo sa pripojiť k sieti	1. Nie je správne pripojený ethernetový kábel. 2. Wi-Fi je vypnuté alebo je príliš slabý signál.	1. Opätovne pripojte kábel. 2. Reštartujte Wi-Fi alebo zmeňte polohu zariadenia bližšie k smerovaču.
Zlyhanie diaľkového ovládania	1. Snímače diaľkového ovládania a TV prijímača na seba nevidia. 2. Diaľkové ovládanie je pokazené alebo sú takmer vybité batérie.	1. Namierte snímač diaľkového ovládania na snímač na prednom paneli a skúste to znova. Pozrite sa, či nejaké prekážky neblokujú cestu signálu medzi diaľkovým ovládaním a prijímačom. 2. Vymeňte batérie alebo zašlite zariadenie do miestneho servisu, aby ho skontrolovali.
Žiadny obraz na obrazovke	HDMI kábel nie je pripojený.	Uistite sa, že sa vybralo HDMI/AV ako vstup vášho TV
Hlasové vyhľadávanie na diaľkovom ovládaní nefunguje	Diaľkové ovládanie nie je spárované k TV prijímaču	Pozrite si časť Párovanie Bluetooth zariadenia v tejto príručke
Žiadny zvuk	Nie sú správne nakonfigurované nastavenia zvuku pre váš TV	Prejdite na položky Nastavenia > Priestorový > Priestorový zvuk a vyberte možnosť PCM

11.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Video dekodér

Pomer strán:
Rozlíšenie videa:

Automatický/režim celej obrazovky
H.265 10-bitový 4K*2K pri 60 záb./s,
VP9 4K*2K pri 60 záb./s, H.264

Audio dekodér

Dekódovanie zvuku:
Režim zvuku:

MPEG1/2/4
Mono, L/R, Stereo

*Dolby Digital Plus, Dolby Digital a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories

Konektory

Micro SD

2x porty USB 2.0

AV

ETHERNET

HDMI

S/PDIF (optický)

Vstup jednosmerného prúdu (DC IN) (5 V, 2 A)

Všeobecné údaje

Wi-Fi:	IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz
Bluetooth:	4.2
Napájanie:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Vstupné napätie:	DC 5 V, 2 A
Spotreba energie pri prevádzke:	7 W (max.)
Spotreba energie v pohotovostnom režime:	pribl. 1,5 W
Rozmery (Š x H x V) v mm:	110 x 110 x 24
Hmotnosť:	170 g

Ochrana údajov:

Uvedomte si, že spoločnosť STRONG, jej výrobní partneri, poskytovatelia aplikácií a poskytovatelia služieb môžu zbierať a používať technické údaje a príslušné informácie, a to vrátane, ale neobmedzujúce sa len na technické informácie o tomto zariadení, systéme a aplikačnom softvéri a periférnych zariadeniach. Spoločnosť STRONG, jej výrobní partneri, poskytovatelia aplikácií a poskytovatelia služieb môžu použiť takéto informácie na poskytovanie svojich produktov, služieb alebo technológií pre vás, pokiaľ sa dodávajú v podobe, ktorá vás osobne neidentifikuje. Okrem toho myslíte na to, že niektoré poskytované služby - ktoré sa už nachádzajú v zariadení alebo ktoré ste nainštalovali môžu požadovať registráciu, v ktorej budete musieť uviesť osobné údaje. Okrem toho si uvedomte, že niektoré služby, ktoré nie sú vopred nainštalované, ale môžu sa nainštalovať, môžu zbierať osobné údaje aj bez toho, aby uviedli dodatočné upozornenia a spoločnosť STRONG nemôžete brať na zodpovednosť za možné porušenie ochrany údajov zo strany služieb, ktoré neboli vopred nainštalované.

* Dostupnosť aplikácií závisí od krajiny. Spoločnosť STRONG nepreberá zodpovednosť za služby tretích strán. Ponuky od tretích strán sa môžu kedykoľvek zmeniť alebo odstrániť, nemusia byť dostupné pre všetky oblasti a môžu vyžadovať samostatné predplatné.

