

htc

Používateľská príručka _____



HTC U Play

Obsah

Funkcie, ktoré si užijete

Čo je špeciálne v aplikácii Fotoaparát	10
Pohlčujúci zvuk	11
HTC Sense Companion	12
Snímač odtlačkov prstov	13
Boost+	13
Naozaj osobné	14
Android 6.0 Marshmallow	15

Rozbalenie a prvotné nastavenie

Prehľad telefónu HTC U Play	17
Zásuvka na kartu	18
Karta nano SIM	19
Pamäťová karta	22
Nabíjanie batérie	25
Zapnutie alebo vypnutie	25
Výber karty nano SIM na pripojenie k sieti 4G LTE	26
Spravovanie kariet nano SIM pomocou aplikácie Správca duálnej siete	26
Prvé nastavenie zariadenia HTC U Play	26
Pridávanie spoločenských sietí, e-mailových kont a podobne	27
Skener odtlačkov prstov	28

Váš prvý týždeň s novým telefónom

Domovská stránka HTC Sense	30
Režim spánku	30
Odomknutie obrazovky	31
Gestá pohybom	31
Dotykové gestá	33
Zoznámte sa so svojimi nastaveniami	37
Používanie karty Rýchle nastavenie	38
Nasnímanie obrazovky telefónu	38
Cestovný režim	38
Reštartovanie HTC U Play (mäkký reset)	39
Upozornenia	39
Motion Launch	42
Výber, kopírovanie a vkladanie textu	45
Zadávanie textu	45
Ako môžem písať rýchlejšie?	46
Získanie pomoci a riešenie problémov	48

HTC Sense Companion

Čo je HTC Sense Companion?	49
Nastavenie HTC Sense Companion	49
Zobrazenie kariet s podrobnosťami	50

Aktualizácie

Aktualizácie softvéru a aplikácií	51
Inštalácia aktualizácie softvéru	52
Inštalácia aktualizácie aplikácie	52
Inštalácia aktualizácií aplikácií z Google Play	53

Rozloženie obrazovky Domov a typy písma

Pridanie alebo odstránenie panela miniaplikácií	54
Zmena hlavnej obrazovky Domov	54
Nastavenie tapety obrazovky Domov	55
Zmena predvolenej veľkosti písma	55

Miniaplikácie a odkazy

Panel spúšťania	56
Pridanie miniaplikácií na obrazovku Domov	56
Pridanie odkazov na obrazovku Domov	57
Zoskupenie aplikácií na paneli miniaplikácií a paneli spúšťania	58
Premiestnenie položky na obrazovke Domov	59
Odstránenie položky z obrazovky Domov	59
Čo je miniaplikácia Domovská stránka HTC Sense?	60

Predvolby zvuku

Zmena vyzváňacieho tónu	63
Zmena zvuku upozornenia	63
Nastavenie predvolenej hlasitosti	63
Vyladenie slúchadiel HTC USonic	64

Snímanie fotografií a videí

Obrazovka Fotoaparát	65
Výber režimu snímania	66
Nasnímanie fotografie	67
Nastavenie kvality fotografie a veľkosti	68
Tipy na snímanie lepších fotografií	69
Nahrávanie videa	69
Rýchle nastavenie expozície vašich fotografií	70
Snímanie nepretržitých záberov fotoaparátom	71
Používanie funkcie HDR	71
Autoportréty	71
Nasnímanie panoramatického autoportrétu	74
Snímanie super širokouhleho autoportrétového panorámy	76
Nasnímanie panoramatickej fotografie	77

Rozšírené funkcie fotoaparátu

Používanie funkcie Fotoaparát Zoe	78
Nahrávanie videa Hyperlapse	78
Výber scény	79
Ručná úprava nastavení fotoaparátu	79
Nasnímanie fotografie RAW	80
Ako aplikácia Fotoaparát sníma fotografie RAW?	80

Telefonické hovory

Uskutočnenie hovoru pomocou funkcie Inteligentná volba	81
Volby čísla klapky	82
Rýchla volba	82
Volanie na číslo v správe, v e-mailovej správe alebo v udalosti kalendára	82
Prijímanie hovorov	83
Tiesňové volanie	83
Čo môžem robiť počas hovoru?	84
Uskutočnenie konferenčného hovoru	85
História hovorov	85
Prepínanie medzi tichým režimom, vibrovaním a normálnym režimom	86
Vytáčanie domova	86

Správy SMS a MMS

Odoslanie textovej správy (SMS)	87
Ako pridám podpis do svojich textových správ?	88
Odoslanie multimedialnej správy (MMS)	89
Odoslanie skupinovej správy	89
Poslanie správy ďalej	90
Presunutie správ do zabezpečenej schránky	90
Blokovanie nežiaducich správ	91
Kopírovanie textovej správy na kartu nano SIM	91
Odstránenie správ a konverzácií	92

Kontakty

Váš zoznam kontaktov	93
Pridanie nového kontaktu	94
Úprava informácií o kontakte	95
Zostaňte v styku s kontaktom	96
Importovanie alebo kopírovanie kontaktov	96
Zlúčenie kontaktných informácií	97
Odoslanie informácií o kontakte	98
Skupiny kontaktov	98
Súkromné kontakty	99

Batéria

Tipy na predĺženie výdrže batérie	101
Používanie režimu šetriča energie	103
Režim extrémnej úspory energie	103
Zobrazenie percenta batérie	103
Kontrola využitia batérie	104
Kontrola histórie batérie	104
Optimalizácia batérie pre aplikácie	104

Ukladací priestor

Uvoľnenie ukladacieho miesta	106
Typy pamäte	107
Mám používať pamäťovú kartu ako vymeniteľnú alebo internú pamäť?	107
Nastavenie pamäťovej karty ako internej pamäte	108
Presunutie aplikácií a údajov medzi pamäťou telefónu a pamäťovou kartou	108

Premiestnenie aplikácie na pamäťovú kartu alebo z nej	109
Kopírovanie súborov medzi pamäťou telefónu a pamäťovou kartou	109
Kopírovanie súborov medzi telefónom HTC U Play a počítačom	110
Odpojenie pamäťovej karty	111

Zálohovanie a reset

Spôsoby zálohovania súborov, údajov a nastavení	112
Používanie služby Zálohovanie Android	113
Obnovenie z predchádzajúceho telefónu HTC	114
Zálohovanie kontaktov a správ	114
Obnovenie nastavenia siete	116
Resetovanie telefónu HTC U Play (tvrdý reset)	117

Prenos

Spôsoby prenesenia obsahu z predchádzajúceho telefónu	118
Prenášanie obsahu z telefónu so systémom Android	118
Prenášanie obsahu iPhone prostredníctvom iCloud	119
Ďalšie spôsoby získania kontaktov a iného obsahu	119
Prenos fotografií, videí a hudby medzi telefónom a počítačom	120

Inštalácia a odstránenie aplikácií

Získavanie aplikácií z Google Play	121
Preberanie aplikácií z webu	122
Odinštalovanie aplikácie	123

Spravovanie aplikácií

Usporiadanie aplikácií	124
Riadenie povolení aplikácií	125
Nastavenie predvolených aplikácií	125
Nastavenie aplikácie pre prepojenia	126
Zakázanie aplikácie	126

HTC BlinkFeed

Čo je HTC BlinkFeed?	127
Zapnutie alebo vypnutie funkcie HTC BlinkFeed	128
Odporúčania reštaurácií	128
Spôsoby pridávania obsahu na panel HTC BlinkFeed	129
Prispôsobenie kanála Zaujímavé	130
Prehrávanie videí na paneli HTC BlinkFeed	131
Pridávanie na spoločenské siete	131
Odstránenie obsahu z HTC BlinkFeed	131

Motívy

Čo je HTC Motívy?	132
Preberanie motívov alebo jednotlivých prvkov	132
Vytvorenie vlastného motívu	133
Vyhľadanie motívov	133
Úprava motívu	133
Odstránenie motívu	134

Výber vzhľadu obrazovky Domov	135
Používanie nálepiek ako ikon aplikácií	135
Viacnásobné tapety	136
Tapeta podľa času	137
Tapeta obrazovky uzamknutia	137

Boost+

Čo je Boost+	138
Zapnutie alebo vypnutie funkcie Inteligentné zrýchlenie	138
Ručné vymazanie odpadových súborov	139
Optimalizácia aplikácií spustených na popredí	139
Spravovanie nezvyčajných činností prevzatých aplikácií	140
Spravovanie aplikácií spustených na pozadí	140
Vytvorenie vzoru odomknutia pre niektoré aplikácie	140

Počasie a hodiny

Sledovanie Počasie	142
Používanie aplikácie Hodiny	142

Fotky Google

Čo môžete robiť na Fotky Google	144
Prezeranie fotografií a videí	144
Úprava fotografií	144
Vylepšenie fotografií RAW	145
Strihanie videa	145
Úprava videa Hyperlapse	145

E-mail

Kontrola e-mailov	147
Odoslanie e-mailovej správy	148
Čítanie a odpovedanie na e-mailovú správu	148
Spravovanie e-mailových správ	149
Vyhľadávanie e-mailových správ	150
Práca s e-mailom Exchange ActiveSync	150
Pridanie e-mailového konta	151
Čo je Inteligentná synchronizácia?	151

Hlasový záznamník

Nahrávanie hlasových záznamov	152
-------------------------------	-----

Pripojenia na Internet

Zapnutie a vypnutie dátového pripojenia	153
Spravovanie využitia dát	153
Pripojení Wi-Fi	155
Pripojenie k sieti VPN	156
Používanie HTC U Play ako hotspotu Wi-Fi	158
Zdieľanie internetového pripojenia telefónu cez USB zosieťovanie	159

Bezdrôtové zdieľanie

Čo je HTC Connect?	160
Používanie funkcie HTC Connect na zdieľanie médií	161
Prenášanie hudby do reproduktorov AirPlay alebo Apple TV	162
Prenášanie hudby do reproduktorov s funkciou Blackfire	162
Prenášanie hudby do reproduktorov s platformou Qualcomm AllPlay pre inteligentné médiá	163
Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth	163
Pripojenie k súpave Bluetooth	164
Zrušenie spárovania so zariadením Bluetooth	164
Prijímanie súborov cez Bluetooth	165
Používanie funkcie NFC	166

Nastavenie častých

Režim Nevyrušovať	168
Zapnutie alebo vypnutie služieb určovania polohy	169
Zvuky a vibrovanie pri stlačení	170
Nastavenie vypínania obrazovky	170
Zmena jazyka na obrazovke	171
Režim v lietadle	171
Jas obrazovky	171
Automatické otáčanie obrazovky	172
Nočný režim	172
Inštalácia digitálneho certifikátu	172

Nastavenie zabezpečenia

Priradenie kódu PIN karte nano SIM	174
Nastavenie zámku obrazovky	174
Nastavenie Inteligentného zámku	175
Vypnutie zámku obrazovky	175

Nastavenie zjednodušenia ovládania

Funkcie zjednodušenia ovládania	176
Nastavenie zjednodušenia ovládania	177
Zapnutie alebo vypnutie gest Zväčšenie	177
Navigácia v telefóne HTC U Play pomocou funkcie TalkBack	177

Ochranné známky a autorské práva

Register

Informácie o príručke

V tejto príručke používame na označenie dôležitých alebo užitočných informácií nasledujúce symboly:



Toto je poznámka. Poznámka často poskytuje ďalšie informácie, ako napríklad čo sa deje, keď sa rozhodnete vykonať alebo nevykonať určitú akciu. Poznámka môže tiež poskytovať informácie, ktoré sú aplikovateľné len v niektorých situáciách.



Toto je tip. Tip vám dáva alternatívny spôsob, ako vykonať určitý krok alebo postup, alebo vám umožňuje spoznať možnosť, ktorá pre vás môže byť užitočná.



Toto označuje dôležitú informáciu – niečo, čo potrebujete spraviť pre vykonanie určitej úlohy alebo aby nejaká funkcia fungovala správne.



Toto poskytuje bezpečnostné informácie, teda informácie, na ktoré si musíte dať pozor, aby ste zabránili možným problémom počas používania.

Niektoré aplikácie nemusia byť k dispozícii vo všetkých oblastiach, prípadne u vášho mobilného operátora.

Dôležitá poznámka k obnoviteľným údajom

Súbory a ďalšie údaje, ktoré boli odstránené, vyčistené alebo vymazané zo zariadenia, môžu byť stále obnoviteľné pomocou externého softvéru na obnovenie údajov. Pri resetovaní do stavu z výroby nemusia byť z mobilného zariadenia natrvalo odstránené všetky údaje vrátane osobných údajov.


Funkcie, ktoré si užijete




Čo je špeciálne v aplikácii Fotoaparát

Vychutnajte si snímame úžasných fotografií na telefóne HTC U Play. Prostredie aplikácie Fotoaparát má čerstvý nový vzhľad, je prehľadne usporiadané, aby sa dali rýchlejšie prepínať režimy a meniť nastavenia.

Zjednodušené a prehľadné prostredie fotoaparátu

Prostredie fotoaparátu zoskupuje spolu súvisiace režimy snímania, napríklad režimy snímania fotografií, takže môžete rýchlo nájsť požadovaný režim, a ukladá režimy a ich nastavenia vedľa seba, aby k nim bol ľahší prístup.

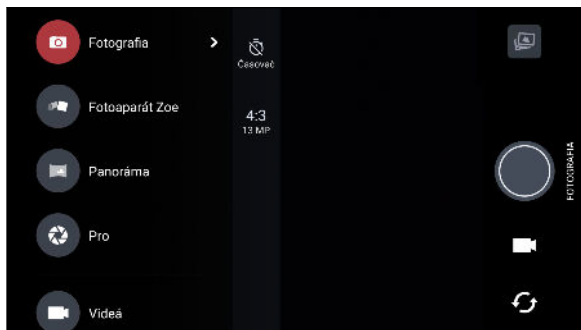

Bez toho, aby bolo potrebné otvárať vysúvaciu ponuku, môžete ľahko z iných režimov prepnúť naspäť do režimu Fotografia alebo Video klepnutím na tlačidlo  alebo  pod tlačidlom spúšte. Klepnutím na tlačidlo  tiež môžete rýchlo prepínať medzi predným a hlavným fotoaparátom.

Pozrite časť [Snímanie fotografií a videí](#) na strane 65.

Dva spôsoby nastavenia expozície



Ak chcete ručne nastaviť expozíciu, klepnite na obrazovku a potom ťahajte prstom nahor alebo nadol. Prípadne zapnite v nastaveniach fotoaparátu možnosť **Autom. expozícia stlačením**, takže stačí klepnúť na obrazovku a expozícia sa nastaví automaticky.

Pozrite časť [Rýchle nastavenie expozície vašich fotografií](#) na strane 70.

Redukcia otrasov objektívu

Funkcia optickej stabilizácie obrázkov (Optical Image Stabilization – OIS) redukuje rozmazanie spôsobené pohybmi rúk pri snímaní. Dostanete ostrejšie a jasnejšie fotografie s lepšou čistotou aj pri slabšom osvetlení.

Autoportréty

- Snímajte úžasné autoportréty predným fotoaparátom. Pozrite časť [Autoportréty](#) na strane 71.
- Náhľad mejkapu – Pred nasnímaním autoportrétu použite funkciu Náhľad mejkapu na zdokonalenie svojej pokožky. Pozrite časť [Použitie skrášenia pokožky funkciou Náhľad mejkapu](#) na strane 72.
- Okamžité autoportrétové zábery – Usmejte sa a fotoaparát okamžite nasníma vašu usmievajúcu sa tvár. Prípadne stačí povedať „Cheese“! Pozrite časť [Automatické snímanie autoportrétov](#) na strane 72 a [Snímanie autoportrétov hlasovými príkazmi](#) na strane 73.
- Využite snímanie širokohlých autoportrétov s rodinou a priateľmi a s panoramatickou scenériou za vami. Pozrite časť [Nasnímanie panoramatického autoportrétu](#) na strane 74.

Možnosti profesionálnej úrovne

Režim Pro vám dáva profesionálnu úroveň ovládania fotografovania. Snímajte fotografie vo formáte RAW a prevezmite úplnú kontrolu nad nastaveniami fotoaparátu. Pozrite časť [Nasnímanie fotografie RAW](#) na strane 80 a [Ručná úprava nastavení fotoaparátu](#) na strane 79.

Fotoaparát sníma fotografie RAW vo formáte DNG. Súbor RAW poskytuje viac informácií o obrázku na následné spracovanie v aplikácii Fotky Google™ alebo grafickom programe vo vašom počítači.

Hyperlapse

Funkcia Hyperlapse umožňuje zrýchliť akciu až 12-krát a vybrať časti videa, v ktorých sa má rýchlosť zmeniť. Pozrite časť [Nahrávanie videa Hyperlapse](#) na strane 78.

Pohlucujúci zvuk

Ľahko k telefónu pripojíte bezdrôtové reproduktory.

HTC USonic

Vychutnajte si hudbu vyladenú vašim ušiam. Keď zapojíte slúchadlá HTC USonic do HTC U Play, preskúmajú vaše uši a určia výstup zvuku, ktorý vám najviac sedí. Tento proces ladenia prebehne takmer okamžite. Slúchadlá dokážu aj dynamicky upraviť zvuk podľa úrovni zvuku okolo vás.

Podrobnosti nájdete v časti [Vyladenie slúchadiel HTC USonic](#) na strane 64.




Slúchadlá HTC USonic je možné používať len s telefónom HTC U Play a ďalšími kompatibilnými telefónmi HTC podporujúcimi funkciu HTC USonic.

HTC Connect

Stačí tromi prstami potiahnuť po obrazovke nahor a prenášate hudbu alebo video z HTC U Play do reproduktorov alebo TV. Ovládajte hlasitosť a prehrávanie telefónom! Môžete si tiež vychutnať svoju obľúbenú hudbu na viacerých reproduktoroch. Pozrite časť [Čo je HTC Connect?](#) na strane 160.

HTC Sense Companion

Aplikácia HTC Sense Companion je osobný spoločník, ktorý sa vždy učí od vás a od vecí, ktoré každý deň robíte. Je navrhnutá tak, aby sa vyvíjala a časom vás lepšie spoznala, vďaka čomu vám poskytuje lepšie a vhodnejšie návrhy a informácie.

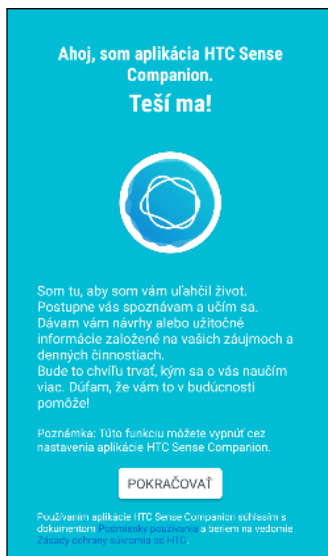

Podrobnosti nájdete v časti [Čo je HTC Sense Companion?](#) na strane 49.

Snímač odtlačkov prstov

Pomocou skenera odtlačkov prsta na telefóne HTC U Play môžete odtlačkom prsta telefón rýchlo prebudiť a odomknúť.




Môžete zaregistrovať až 5 odtlačkov prsta. Pozrite časť [Skener odtlačkov prstov](#) na strane 28.

Boost+

Použite aplikáciu Boost+, ktorá vám pomôže optimalizovať výkon telefónu pridelením prostriedkov, odstránením nepotrebných súborov, zastavením nezvyčajných činností aplikácií a odinštalovaním nepoužívaných aplikácií.

Môžete tiež túto aplikáciu nastaviť tak, aby pomáhala predĺžiť výdrž batérie počas hrania obľúbenej hry na telefóne HTC U Play.

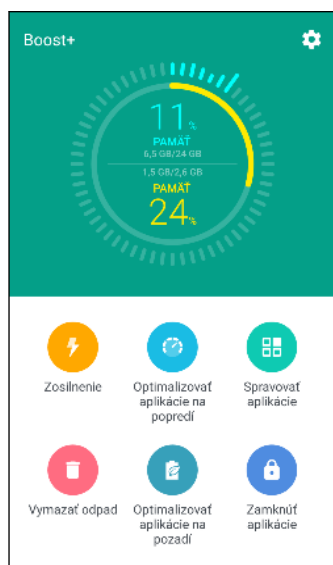

Pozrite časť [Čo je Boost+](#) na strane 138.

Naozaj osobné

Navrhnuté s ohľadom na vás. Telefón HTC U Play je vyplnený inováciami, ktoré ho pomáhajú prispôbiť vášmu životu.

Motívy

Urobte telefón HTC U Play osobnejší prispôbením toho, ako vyzerá – použite vlastné fotografie a potom ich zmiešajte a prispôbte rozličnými setmi ikon, zvukov, farebných schém a podobne.




V obchode sú tiež ďalšie typy tapiet, napríklad Viacnásobné typety a tapety obrazovky Aplikácie!


Ďalšie podrobnosti nájdete v časti [Čo je HTC Motívy?](#) na strane 132.

Obrazovka Domov vo voľnom štýle

Ak chcete navrhnuť svoju obrazovku Domov ďalšej generácie, skúste pre obrazovku Domov vzhľad Voľný štýl s nulými obmedzeniami mriežky a zábavnými nálepkami, ktorými nahradíte ikony aplikácií.

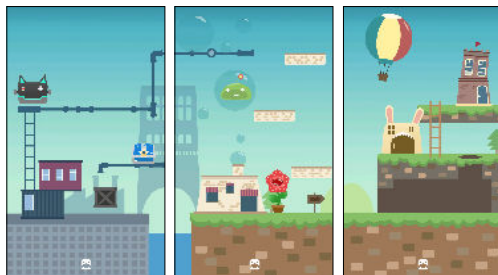


Miniaplikácia Domovská stránka HTC Sense

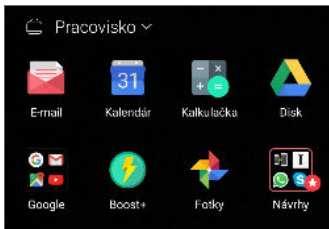

Miniaplikácia Domovská stránka HTC Sense™ sa prispôbuje vašim potrebám doma, v práci a na cestách. Pozrite časť [Čo je miniaplikácia Domovská stránka HTC Sense?](#) na strane 60.

HTC BlinkFeed

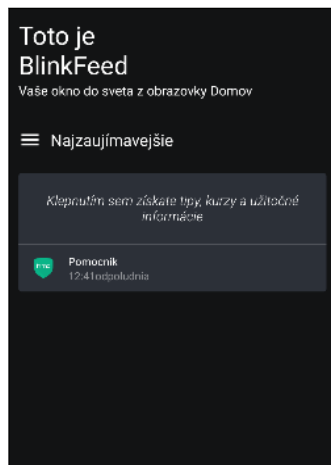

Budete mať na telefóne k dispozícii obľúbené témy, správy, spoločenské médiá atď, prakticky doručované na jedno miesto. Môžete dokonca dostávať návrhy na miesta, kde sa najesť! Môžete tiež prehrávať vložené videá priamo na paneli HTC BlinkFeed™. Pozrite časť [Čo je HTC BlinkFeed?](#) na strane 127.

Android 6.0 Marshmallow

System Android™ 6.0 Marshmallow prináša vylepšenie výdrže batérie, umožňuje používať pamäťovú kartu ako vymeniteľnú alebo internú pamäť a podobne.

Vylepšenia úspory energie batérie

Režim Doze a Pohotovostný režim aplikácií pomáhajú šetriť výdrž batérie obmedzením prístupu k sieti, keď sa telefón nenabíja a telefón alebo sa aplikácie nepoužívajú dlhší čas.

Je tu aj optimalizácia batérie pre aplikácie, ktorá pomáha predĺžiť pohotovostný čas batérie, keď sa telefón nepoužíva. Podrobnosti nájdete v časti [Optimalizácia batérie pre aplikácie](#) na strane 104.

Vyhľadávanie na obrazovke

Vyhľadávanie na obrazovke je funkcia aplikácie Google®. Keď na telefóne stlačíte a podržíte tlačidlo DOMOV, funkcia Vyhľadávanie na obrazovke využije to, čo je zobrazené na obrazovke, na zobrazenie súvisiacich informácií, aplikácií a úkonov.

Spravovanie pamäte telefónu

Pomocou položky Pamäť v časti **Nastavenie** sledujte priemerné využitie pamäte a výkon telefónu HTC U Play. Toto nastavenie tiež môžete využiť na kontrolu, ktoré aplikácie využívajú najviac pamäte.

Významná zmena v spôsobe používania pamäťových kariet

Ak už máte pamäťovú kartu s médiami a ďalšími súbormi, použite ju ako vymeniteľný ukladací priestor, takže môžete vložiť kartu z akéhokolvek telefónu so systémom Android a budete mať prístup k súborom.

Ak máte úplne novú pamäťovú kartu, môžete ju použiť na rozšírenie interného ukladacieho priestoru. Pozrite časť [Mám používať pamäťovú kartu ako vymeniteľnú alebo internú pamäť?](#) na strane 107 a [Nastavenie pamätevej karty ako internej pamäte](#) na strane 108.

Obnovenie nastavení siete

Rýchle obnovenie všetkých nastavení siete v prípade, že má telefón HTC U Play problémy s pripojením k mobilnej dátovej sieti alebo sieti Wi-Fi®, prípadne k zariadeniu s funkciou Bluetooth®. Pozrite časť [Obnovenie nastavenia siete](#) na strane 116.

Nastavenie Google

Lahko spravujte nastavenia pre aplikácie a funkcie Google na telefóne HTC U Play. Klepnite na položku **Google** v časti Nastavenie a zmeňte svoje predvolby.

Inteligentnejšie prepojenie aplikácií

Android 6.0 Marshmallow automaticky otvára správnu aplikáciu pre prepojenia, na ktoré klepnete v textovej alebo e-mailovej správe, prípadne na webovej stránke. S inteligentným prepojením aplikácií už nebudete mať starosti, ktorá aplikácia dokáže spracovať prepojenia, na ktoré klepnete.

V časti Nastavenie môžete zmeniť predvolené priradenie aplikácií. Podrobnosti nájdete v časti [Nastavenie predvolených aplikácií](#) na strane 125 a [Nastavenie aplikácie pre prepojenia](#) na strane 126.

Povolenia aplikácie

V rámci ochrany telefónu a súkromia bol v systéme Android 6.0 Marshmallow vylepšený spôsob, akým sa aplikáciám poskytuje prístup k určitým údajom alebo funkciám, napríklad kontaktom alebo mikrofónu. Podrobnosti nájdete v časti [Riadenie povolení aplikácií](#) na strane 125.

Nočný režim

Telefón HTC U Play je vybavený nastavením Nočný režim, ktorý zobrazované farby zmení z modrej na teplejšie, čo pomáha znížiť únavu očí. Podrobnosti nájdete v časti [Nočný režim](#) na strane 172.


Rozbalenie a prvotné nastavenie

Prehľad telefónu HTC U Play

Po vytiahnutí telefónu HTC U Play zo škatule sa najprv oboznámte s umiestnením štrbín na kartu a rozličnými ovládacími tlačidlami.



Dostupnosť karty SIM sa líši v závislosti od modelu telefónu, oblasti a krajiny.

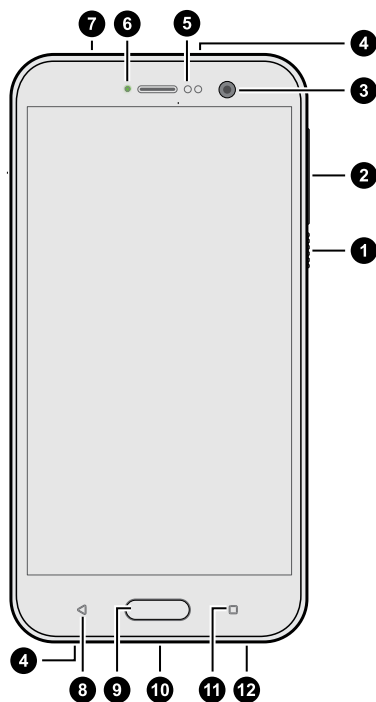

1. ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ
2. Tlačidlá HLASITOSŤ
3. Predný fotoaparát
4. Mikrofóny
5. Snímač vzdialenosti
6. LED upozornenie
7. Zásuvka na kartu nano SIM a pamäťovú kartu
8. SPÄŤ
9. DOMOV/Skener odtlačkov prstov
10. USB Type-C™ konektor
11. NEDÁVNE APLIKÁCIE
12. Reprodukotor



Ak chcete využívať operátorovu sieť 4G/LTE™ na hlasové hovory a dátové služby, je potrebná tarifa 4G/LTE. Podrobnosti získate od svojho operátora.



- Ak chcete použiť puzdro alebo ochranu obrazovky, nezakrývajte a neblokujte snímač vzdialenosti. Zakúpte si puzdro alebo ochranu obrazovky určené pre HTC U Play.
- Nedovoľte, aby sa do otvoru mikrofónu na telefóne dostala kvapalina alebo prach – chráňte tak mikrofón pred poškodením.
- Nerozoberajte žiadnu časť telefónu. Neotvárajte kryt telefónu ani nevyťahujte batériu násilím. Telefón alebo jeho elektronika by sa mohli poškodiť a záruka stratí platnosť.

Zadný panel




1. Hlavný fotoaparát s funkciou OIS a PDAF
2. Duálny LED blesk



- OIS je skratka pre technológiu Optical Image Stabilization (Optická stabilizácia obrazu).
- PDAF je skratka pre funkciu Phase Detection AutoFocus (Zisťovanie fázy automatického zaostrenia).

Zásuvka na kartu


Keď vkladáte nástroj na vysunutie do otvoru na vysunutie, aby ste vytiahli zásuvku na kartu, nezabudnite, že nesmiete stláčať zásuvku, aby nedošlo k poškodeniu vysúvacieho mechanizmu v štrbine.

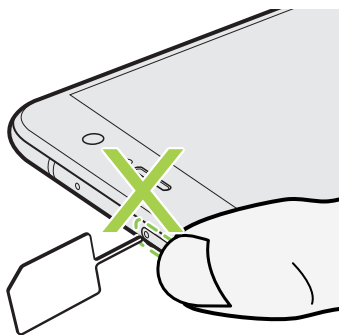

Ak tiež používate ochranné puzdro, nezabudnite si kúpiť puzdro určené pre HTC U Play, aby neboli zásuvky blokované.


Karta nano SIM

Používajte len štandardnú kartu nano SIM. Upravená karta, ktorá je hrubšia než štandardná karta nano SIM neseď v zásuvke správne a môže poškodiť štrbinu na karte.

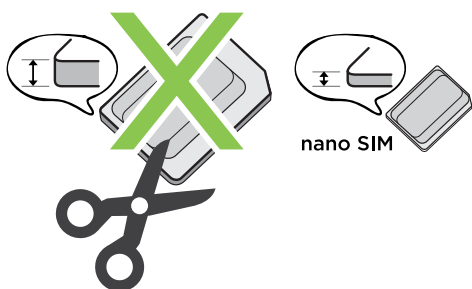

Vkladanie karty nano SIM


1. Držte telefón lícom nahor.
2. Zasuňte špičku nástroja na vysunutie zásuvky, ktorý bol priložený k telefónu (alebo malú ohnutú kancelársku sponku) do otvoru na vysunutie zásuvky na karte.

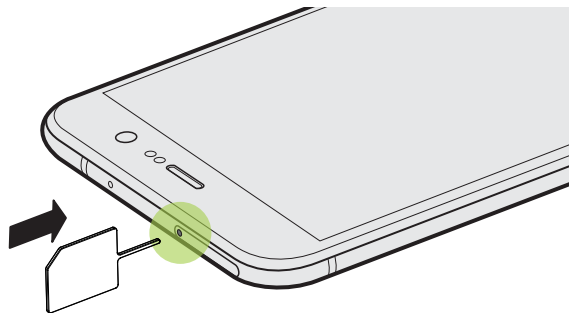

3. Zatlačte špičku úplne do otvoru, kým sa zásuvka nevyšunie, potom zásuvku vytiahnite von.


4. Pri vkladaní karty nano SIM do zásuvky dbajte na nasledujúce:

- **Model s jednou kartou SIM:** Vložte kartu nano SIM pozlátenými kontaktmi smerom nadol do držiaka na kartu SIM v zásuvke. Nezabudnite správne vložiť odrezaným rohom podľa výrezu v držiaku.

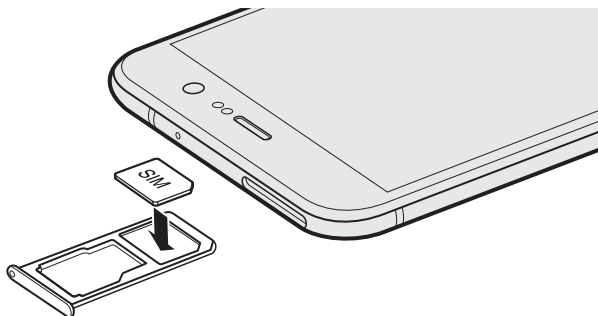

Vložte kartu microSD™ do držiaka na kartu SD v zásuvke. Pozrite časť [Vloženie karty microSD](#) na strane 22.


- **Model s dvomi kartami SIM:** Vložte karty nano SIM pozlátenými kontaktmi smerom nadol do držiakov na kartu SIM 1 a SIM 2 v zásuvke. Nezabudnite správne vložiť odrezaným rohom podľa výrezu v držiakoch.

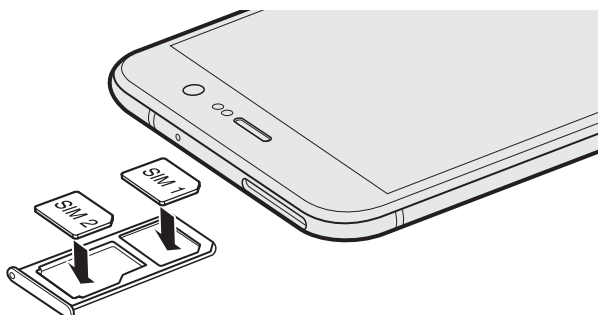**Model s dvomi kartami SIM:**

- Štandardne sa karta SIM 1 pripája k sieti 4G LTE/3G a karta SIM 2 k sieti 3G/2G. Informácie o spôsobe nastavenia preferovanej karty na pripojenie k sieti 4G LTE nájdete v časti [Spravovanie kariet nano SIM pomocou aplikácie Správca duálnej siete](#) na strane 26.
- SIM 2 a SD sú označené na rovnakom držiaku v zásuvke. Do tohto držiaka vložte buď druhú kartu nano SIM alebo kartu microSD. Obidve karty nemôžu byť vložené súčasne.

5. Pri opätovnom vkladaní zásuvky nezabudnite, že má byť otočená prednou stranou nahor, aby karty nevypadli. Zásuvku držte medzi prstami za vonkajší držiak karty a potom pevne zasuňte zásuvku naspäť do štrbiny.

Model s dvomi kartami SIM:

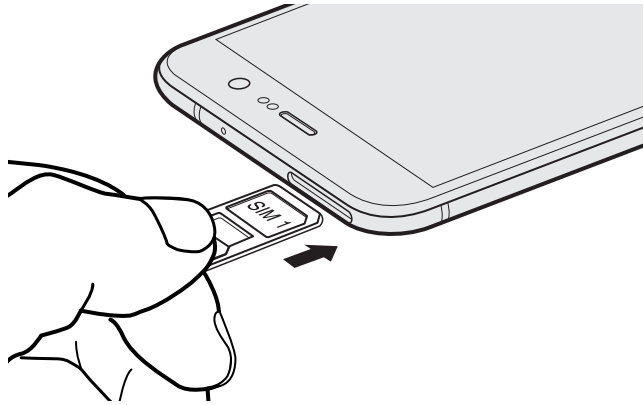


6. Stlačte kryt, ktorý je pripevnený k zásuvke.

Vytiahnutie karty nano SIM



Pred vytiahnutím karty sa uistite, či je telefón HTC U Play vypnutý.

1. Držte telefón lícom nahor.
2. Zasuňte špičku nástroja na vysunutie alebo malú ohnutú kancelársku sponku do otvoru na vysunutie zásuvky.

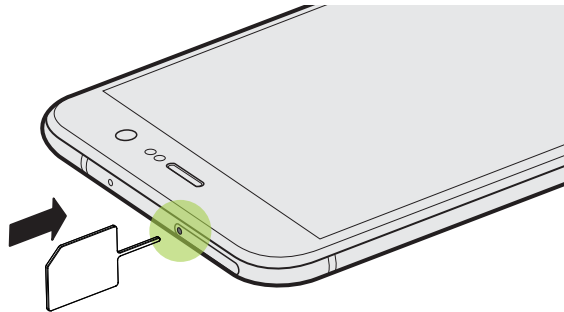

3. Zatlačte špičku nástroja úplne do otvoru, kým sa nevysunie zásuvka na kartu.
4. Vytiahnite von zásuvku na kartu a vytiahnite kartu nano SIM.
5. Zásuvku znova vložte tak, že ju vyrovnáte do stredu štrbiny a potom ju úplne zasuniete dovnútra.
6. Stlačte kryt, ktorý je pripevnený k zásuvke.

Pamäťová karta


Použite pamäťovú kartu na ukladanie svojich fotografií, videí a hudby. Keď potrebujete uvoľniť miesto v pamäti telefónu, môžete určité aplikácie presunúť na pamäťovú kartu, ak aplikácia túto funkciu podporuje.



Pamäťová karte je voliteľný doplnok a kupuje sa samostatne.

Vloženie karty microSD



1. Držte telefón lícom nahor.
2. Zasuňte špičku nástroja na vysunutie zásuvky, ktorý bol priložený k telefónu (alebo malú ohnutú kancelársku sponku) do otvoru na vysunutie zásuvky na kartu.

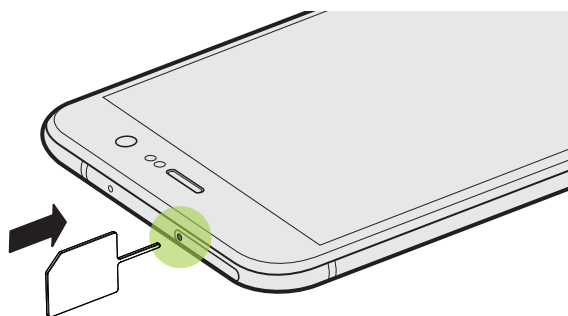


3. Zatlačte špičku úplne do otvoru, kým sa zásuvka nevysunie, potom zásuvku vytiahnite von.

Model s dvomi kartami SIM: SIM 2 a SD sú označené na rovnakom držiaku v zásuvke.


Vytiahnite druhú kartu nano SIM, ak chcete použiť kartu microSD. Obidve karty nemôžu byť vložené súčasne.

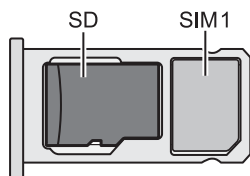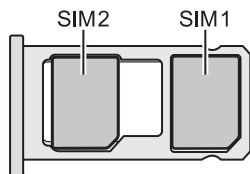

4. Vložte kartu microSD pozlátenými kontaktmi smerom dole a zúženou stranou smerom dovnútra držiaka na kartu SD v zásuvke.

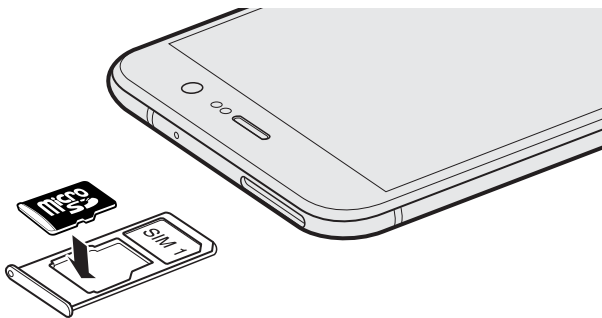

5. Pri opätovnom vkladaní zásuvky nezabudnite, že má byť otočená prednou stranou nahor, aby karty nano SIM a microSD nevypadli. Zásuvku držte medzi prstami za vonkajší držiak karty a potom pevne zasunúť zásuvku naspäť do štrbiny.

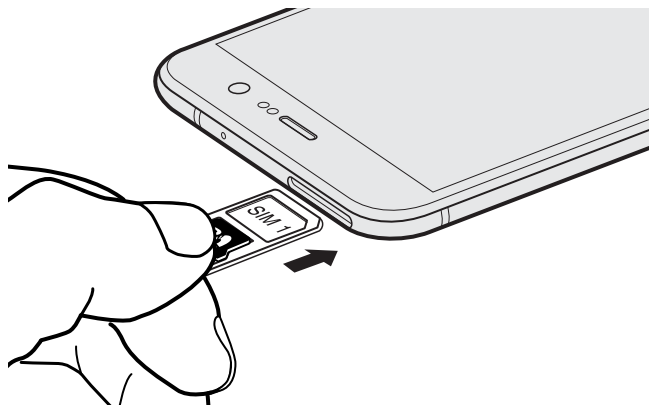

6. Stlačte kryt, ktorý je pripevnený k zásuvke.

Ak vkladáte kartu microSD prvýkrát, objaví sa výzva na jej nastavenie.

Odpojenie pamäťovej karty

Ak chcete vytiahnuť pamäťovú kartu, keď je telefón HTC U Play zapnutý, najprv musíte pamäťovú kartu odpojiť, aby ste predišli porušeniu alebo poškodeniu súborov na pamäťovej karte.



Ak používate pamäťovú kartu ako interný ukladací priestor a na kartu sú presunuté aplikácie, nebudete môcť po odpojení karty otvárať tieto aplikácie.


1. Na obrazovke Domov klepnite na **⋮** > **Nastavenie** > **Pamäť**.
2. Spravte jednu z týchto možností:
 - Ak je vaša pamäťová karta zobrazená pod položkou Vymeniteľná pamäť, klepnite na **⚙️** vedľa názvu karty a potom klepnite na položku **Vysunúť**.
 - Ak je vaša pamäťová karta zobrazená pod položkou Interná pamäť, klepnite na názov karty a potom klepnite na **⋮** > **Vysunúť**.

Vytiahnutie karty microSD



Pred vytiahnutím karty microSD ju nezabudnite odpojiť. Pozrite časť [Odpojenie pamäťovej karty](#) na strane 23.

1. Držte telefón lícom nahor.
2. Zasuňte špičku nástroja na vysunutie zásuvky, ktorý bol priložený k telefónu (alebo malú ohnutú kancelársku sponku) do otvoru na vysunutie zásuvky na kartu.

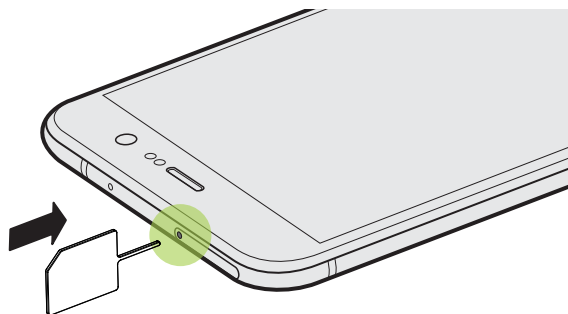

3. Zatlačte špičku nástroja úplne do otvoru, kým sa nevysunie zásuvka.
4. Vytiahnite von zásuvku a vytiahnite kartu microSD.

Po vytiahnutí karty microSD sa uistite, že ste potom zasunuli prázdnu zásuvku späť do štrbiny.


Nabíjanie batérie

Pred tým, než telefón HTC U Play zapnete a začnete ho používať, odporúčame, aby ste nabili batériu.



- Ak bola batéria niekoľko dní vybitá, pred zapnutím bude možno potrebné telefón HTC U Play niekoľko minút nabíjať.
- Na nabíjanie batérie používajte len adaptér a kábel USB Type-C, ktoré boli pribalené pri telefóne HTC U Play. Keď je batéria takmer vybitá, nezabudnite použiť na nabíjanie napájací adaptér. Nepoužívajte pripojenie USB káblom k počítaču.

1. Zapojte malý koniec kábla USB Type-C do konektora USB Type-C.

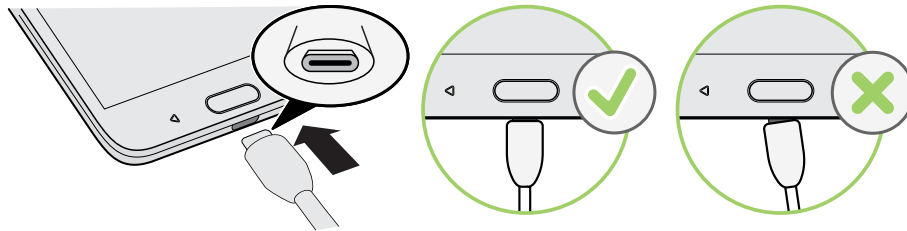

2. Zapojte druhý koniec kábla USB Type-C do sieťového adaptéra.
3. Začnite nabíjať batériu zapojením sieťového adaptéra do elektrickej zásuvky.



- V rámci ochrany pred prehrievaním sa batéria môže prestať nabíjať.
- Batériu nenabíjajte v horúcom prostredí.
- Keď využívate webový prehľadávač a nabíjate batériu, telefón HTC U Play sa môže zohrievať. Je to normálny jav.
- V rámci úspory elektrickej energie odpojte po dokončení nabíjania napájací adaptér z elektrickej zásuvky.

Zapnutie alebo vypnutie

Zapnutie

Stlačte tlačidlo NAPÁJANIE, kým HTC U Play nezavibruje.



- Keď prvýkrát zapnete HTC U Play, objaví sa výzva na jeho nastavenie.


Vypnutie

1. Ak je displej vypnutý, stlačením tlačidla NAPÁJANIE displej znova zapnete.
2. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo NAPÁJANIE.
3. Klepnite na **Vypnúť** v ponuke s možnosťami.

Výber karty nano SIM na pripojenie k sieti 4G LTE

Keď sú v telefóne vložené dve karty nano SIM, len jedna karta sa môže pripájať k rýchlejšej sieti 4G LTE. Druhá karta môže byť pripojená len k sieti 3G/2G.


Môžete nastaviť, ktorú kartu chcete pripájať k sieti 4G LTE.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Správca duálnej siete**.
2. Klepnite na položku **Preferovaná dátová sieť**.
3. Vyberte, ktorú kartu chcete pripájať k sieti 4G LTE.

Spravovanie kariet nano SIM pomocou aplikácie Správca duálnej siete



Dostupnosť karty SIM sa líši v závislosti od modelu telefónu, oblasti a krajiny.

Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Správca duálnej siete**. Zásuvku môžete zapnúť alebo vypnúť, zmeniť názvy zásuviek a podobne.


Prvé nastavenie zariadenia HTC U Play

Keď prvýkrát zapnete HTC U Play (prípadne po obnovení na výrobné nastavenia), objaví sa výzva na jeho nastavenie.



Pred voľbou jazyka môžete aktivovať funkciu TalkBack, na navigáciu v telefóne hlasom. Stlačte obrazovku dvomi prstami a podržte, kým nezačujete hlásenie, že režim zjednodušenia ovládania je aktivovaný.

Postupujte nastavením zariadenia a vyberte svoje pripojenie k internetu, prihláste sa na svoje konto Google, nastavte ochranu telefónu HTC U Play a podobne.

Použite službu zálohovania Android, ak ste ju predtým použili na zálohovanie starého telefónu. Na obrazovke, na ktorej sa zobrazuje otázka, z ktorého zariadenia obnovujete, klepnite na model starého telefónu. Klepnutím na  vyberte typy položiek, ktoré chcete obnoviť, a potom pokračujte klepnutím na položku **Obnoviť**.

V opačnom prípade klepnite na možnosť **Neobnovovať**.



Ak máte obsah, ako sú napríklad súbory médií a údaje, ktorý potrebujete preniesť zo starého telefónu, pozrite časť [Spôsoby prenesenia obsahu z predchádzajúceho telefónu](#) na strane 118.



Niektoré funkcie vyžadujúce pripojenie na internet, ako sú napríklad služby založené na polohe a automatická synchronizácia kont online, môžu byť mobilným operátorom osobitne spoplatnené. Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za dáta, cez Nastavenie vypnite tieto funkcie. Ďalšie informácie o službách určovania polohy nájdete v časti [Zapnutie alebo vypnutie služieb určovania polohy](#) na strane 169.

Pridávanie spoločenských sietí, e-mailových kont a podobne



V telefóne HTC U Play môžete synchronizovať kontakty, kalendáre a ďalšie údaje zo spoločenských sietí, e-mailových kont a online služieb. V závislosti od typu konta je možné po prihlásení na online kontá synchronizovať aktualizácie medzi HTC U Play a webom.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnite na .
3. Klepnite na typ konta, ktoré chcete pridať.
4. Ak chcete zadať údaje o svojom konte, postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Pridať môžete niekoľko kont Google.

Synchronizácia kont


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnutím na prepínač Automatická synchronizácia **Zap./Vyp.** môžete zapnúť alebo vypnúť automatickú synchronizáciu všetkých svojich kont.
3. Ak chcete ručne synchronizovať jednotlivé kontá, klepnite na typ konta a potom klepnite na  > **Synchronizovať teraz** na obrazovke Nastavenie konta.



Na obrazovke Nastavenie konta tiež môžete zmeniť nastavenie synchronizácie konta.

Odstránenie konta


Odstráňte kontá z telefónu HTC U Play, ak ich už nepoužívate. Odstránenie konta nevymaže kontá a informácie zo samotnej online služby.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnite na typ konta.

Ak ste prihlásení na viaceré kontá v rámci jedného typu konta, klepnite na konto, ktoré chcete odstrániť.



na určitých typoch konta môže byť potrebné aj najprv klepnúť na názov odstraňovaného konta aj v prípade, že je tu len jedno konto.

3. Klepnite na  > **Odstrániť konto**.



Po odstránení konta z telefónu HTC U Play môžu v aplikácii tretej strany ostať uchované určité osobné údaje.

Skener odtlačkov prstov

Telefón HTC U Play môžete rýchlo prebudíť a odomknúť odtlačkom prsta. Môžete pridať až 5 odtlačkov prsta.


Pri nastavovaní a používaní skenera odtlačkov prstov dodržiavajte tieto tipy:

- Zaistite, aby boli prst aj skener odtlačkov prsta suché a čisté.
- Použite celú plošku prsta, aj boky a špička.
- Pri zaznamenávaní odtlačku prsta stláčajte skener, kým nezavibruje.
- Skener odtlačkov prsta má čitateľnosť 360° – stlačením skenera zaznamenaným prstom v ľubovoľnom uhle môžete zapnúť obrazovku alebo odomknúť telefón HTC U Play.



Možno sa nebude dať nastaviť skener odtlačkov prsta na odomknutie telefónu HTC U Play, ak ste prihlásení na konto Exchange ActiveSync®, ktoré vyžaduje nastavenie na iný spôsob zámku obrazovky (napríklad heslom). Overtte si u správcu servera Exchange, či konto Exchange ActiveSync podporuje skener odtlačkov prsta.

Prvé pridanie odtlačku prsta

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom klepnite na položky **Nastavenie** > **Skener odtlačkov prsta**.

2. Klepnite na položku **Pridať odtlačok prsta**.

Ak ste ešte nenastavili vzor zámku obrazovky, kód PIN ani heslo, objaví sa výzva na ich nastavenie. Pozrite časť [Nastavenie zámku obrazovky](#) na strane 174.

3. Klepnite na **Spustiť**.

4. Vyberte, ktorý prst alebo palec chcete použiť, stlačte skener, kým nezavibruje, potom prst alebo palec zodvihnite.


5. Opakovane stláčajte skener, kým nebude odtlačok prsta úspešne zaznamenaný. Najlepšie bude, ak pri stláčaní skenera podržíte prst v rovnakom smere.
6. Po úspešnom zaznamenaní odtlačku prsta klepnite na tlačidlo **Hotovo**.

HTC U Play teraz môžete prebudiť a odomknúť odtlačkom prsta.



Ak skener po piatich pokusoch nerozozná odtlačok prsta, bude potrebné zadať záložný vzor odomknutia, kód PIN alebo heslo. Pred odstránením údajov z telefónu HTC U Play máte 10 ďalších pokusov.

Pridanie, odstránenie alebo úprava odtlačkov prsta

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom klepnite na položky **Nastavenie** > **Skener odtlačkov prsta**.
2. Zadajte vzor, kód PIN alebo heslo.
3. Spravte jednu z týchto možností:
 - Klepnutím na položku **Pridať odtlačok prsta** pridáte ďalší odtlačok prsta.
 - Klepnutím na zaznamenaný odtlačok prsta ho premenujete alebo odstránite.
 - Klepnutím na položku **Resetovať skener odtlačkov prsta** odstránite všetky zaznamenané odtlačky prsta.
 - Vyberte možnosť **Prebudiť obrazovku**, ak chcete, aby sa dalo klepnutím na skener odtlačkov prsta prebudiť telefón a odomknúť obrazovku.

Váš prvý týždeň s novým telefónom

Domovská stránka HTC Sense

Po prvom zapnutí a nastavení telefónu HTC U Play uvidíte obrazovku Domov.

- Nastavte si miniaplikáciu Domovská stránka HTC Sense a využite praktickosť obrazovky Domov, ktorá sa automaticky upravuje, keď ste doma, v práci alebo vonku. Pozrite časť [Čo je miniaplikácia Domovská stránka HTC Sense?](#) na strane 60.
- Potiahnite doprava a nájdete HTC BlinkFeed. Môžete si prispôsobiť, ako sa na obrazovke HTC BlinkFeed zobrazujú príspevky z vašich spoločenských sietí, najzaujímavejšie stručné správy z obľúbených spravodajských médií a podobne. Podrobnosti nájdete v časti [Čo je HTC BlinkFeed?](#) na strane 127.
- Potiahnite doľava a objavíte miesto na pridanie svojich obľúbených miniaplikácií, aplikácií atď., takže ich budete mať k dispozícii jedným klepnutím. Panely tiež môžete pridať. Podrobnosti nájdete v časti [Pridanie alebo odstránenie panela miniaplikácií](#) na strane 54.
- Môžete zmeniť aplikácie na paneli spúšťania v spodnej časti obrazovky Domov. Pozrite časť [Panel spúšťania](#) na strane 56.



Keď ste na inej obrazovke alebo v inej aplikácii, stlačením tlačidla DOMOV sa vrátite na naposledy zobrazenú obrazovku Domov.

Režim spánku

Režim spánku šetrí energiu batérie prepnutím telefónu HTC U Play do stavu nízkej spotreby energie pri vypnutej obrazovke. Zabráni aj nechceným stlačeniam tlačidla, keď máte HTC U Play v taške.

Prepnutie do Režimu spánku

Ak chcete vypnúť obrazovku a uviesť telefón do Režimu spánku, krátko stlačte tlačidlo NAPÁJANIE. Môžete tiež dvakrát klepnúť na uzamknutú obrazovku.

Telefón HTC U Play tiež automaticky prejde do Režimu spánku vtedy, keď je po určitú dobu nečinný. Nastavením časového limitu obrazovky môžete zmeniť dobu, po ktorej telefón HTC U Play prejde do Režimu spánku. Podrobnosti nájdete v časti [Nastavenie vypínania obrazovky](#) na strane 170.

Prebudenie z Režimu spánku



- Stlačte tlačidlo NAPÁJANIE.
- Pomocou Motion Launch™ prebudíte a odomknete telefón priamo do aplikácie alebo na obrazovku. Pozrite časť [Motion Launch](#) na strane 42.

Odomknutie obrazovky

- Stlačte a podržte snímač odtlačkov prsta.
- Potiahnutím nahor odomknete obrazovku.


Ak ste nastavili zámok obrazovky, objaví sa pred odomknutím telefónu HTC U Play výzva, aby ste zadali prihlasovacie údaje.



Ak ste nastavili pripomenutie udalosti alebo budík, môžete odložiť alebo zamietnuť udalosť alebo budík priamo z uzamknutej obrazovky. Stačí potiahnuť  alebo  nahor.

Zapnutie alebo vypnutie upozornení na uzamknutej obrazovke

Môžete zvoliť zapnutie alebo vypnutie upozornení na uzamknutej obrazovke.


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Zvuk a upozornenie**.
2. Klepnite na **Keď je zariadenie uzamknuté** > **Nezobrazovať vôbec upozornenia**.



Ak neskôr zmeníte názor, môžete klepnutím na možnosť **Zobrazíť všetok obsah upozornení** zapnúť upozornenia na uzamknutej obrazovke.

Interakcia s upozorneniami na uzamknutej obrazovke

Okrem toho, že upozornenia na uzamknutej obrazovke vidíte, môžete tiež s nimi pracovať.

- Dvojitým klepnutím na upozornenie prejdete priamo do súvisiacej aplikácie.
- Potiahnutím doľava alebo doprava na upozornení ho odstránite.
- Stlačením a podržaním upozornenia zobrazíte súvisiace informácie.
- Klepnutím na  nastavíte prioritu súvisiacej aplikácie.

Gestá pohybom


Pomocou gest pohybom stlmíte vyzváňanie telefónu HTC U Play, stíšite hlasitosť vyzváňania a podobne.

Automatické prijatie hovoru zodvihnutím telefónu

Ak chcete automaticky prijať prichádzajúci hovor, zodvihnite telefón a najprv sa pozrite na obrazovku, kto vám volá, až potom ho priložte k uchu.

Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť. V položkách **Nastavenie** > **Hovor** začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka **Automatické prijímanie hovorov**.

Preklopením stlmiť

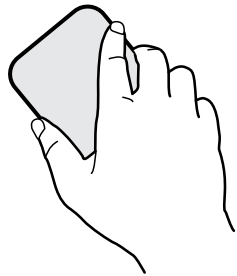


Ak máte prichádzajúci hovor a telefón je otočený lícom nahor, preklopením telefónu opačne môžete stlmiť.

Keď prejdete do časti Nastavenie a potom klepnete na položku **Zvuk a upozornenie** > **Preklopením stlmiť** môžete telefón nastaviť takto:

Stlmiť raz	Po preklopení bude telefón stlmený iba raz. Ak je už telefón prednou stranou dolu, bude stále zvonieť, ak budú ďalšie následné prichádzajúce hovory.
Stlmiť vždy	Po preklopení telefónu a stlmení hovoru zostane vždy stlmený, keď bude otočený prednou stranou dolu a máte ďalšie prichádzajúce hovory.

Zodvihnutie pre zníženie hlasitosti

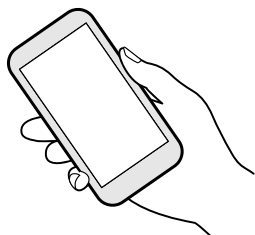

Na obchodnom stretnutí alebo v reštaurácii môžete pri prichádzajúcom hovore zodvihnúť HTC U Play zo stola a automaticky tak znížiť hlasitosť vyzváňania.

Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť. Prejdite na Nastavenie, klepnite na položku **Zvuk a upozornenie** a potom začiarknite alebo zrušte začiarknutie možnosti **Stíšiť zvonenie pri zodvihnutí**.

Automatické zvýšenie hlasitosti, keď je telefón vo vrecku alebo v taške



Režim Vo vrecku umožňuje, aby telefón HTC U Play rozpoznal, keď je v taške alebo vo vrecku a zvýšil hlasitosť tak, aby ste ho počuli aj v rušnom prostredí.

Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť. Prejdite na Nastavenie, klepnite na položku **Zvuk a upozornenie** a potom začiarknite alebo zrušte začiarknutie možnosti **Režim vo vrecku**.

Lepšie zobrazenie otočením telefónu HTC U Play




Pri väčšine obrazoviek môžete automaticky zmeniť orientáciu obrazovky zo zobrazenia na výšku na zobrazenie na šírku fyzickým otočením telefónu HTC U Play nabok.

Pri zadávaní textu môžete telefón HTC U Play otočiť na stranu, aby ste mali väčšiu klávesnicu.

Dotykové gestá


Pomocou dotykových gest sa môžete pohybovať po obrazovke Domov, otvárať aplikácie, listovať zoznamy a podobne.

Klepnite na

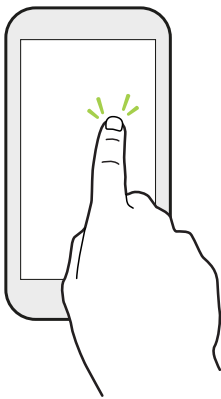


Ak chcete vybrať položky na obrazovke, ako sú napríklad ikony aplikácie a nastavenia, klepnite prstom na obrazovku, prípadne stlačte tlačidlá na obrazovke.

Po stlačení a podržaní

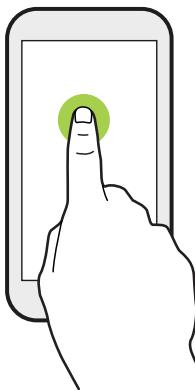


Ak chcete otvoriť dostupné možnosti pre nejakú položku (napr. kontakt alebo prepojenie na webovej stránke), jednoducho stlačte a podržte položku.

Posúvanie alebo potiahnutie

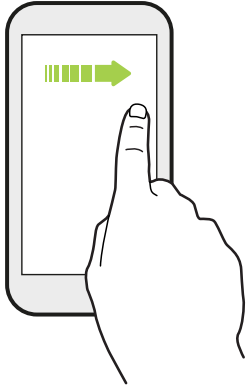


Rýchlym vodorovným potiahnutím prstom po obrazovke prejdete na ďalšie panely obrazovky Domov. Zvislým posúvaním listujete zoznamom, dokumentom a podobne.

Pretiahnutie

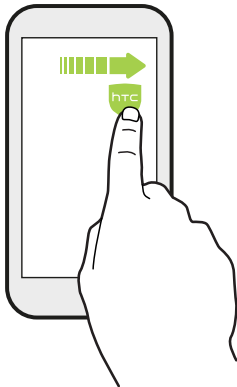


Stlačte a podržte prst určitým tlakom predtým, ako začnete ťahať. Počas ťahania nepúšťajte prst, kým nedosiahnete cieľové miesto.

Rýchle potiahnutie

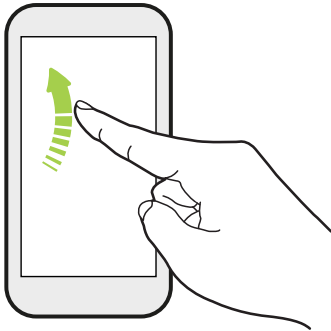

Rýchle potiahnutie sa podobá na posúvanie, avšak musíte potiahnuť prst v jemných a rýchlych ťahoch, ako keď napríklad posúvate doprava a doľava po obrazovke Domov, či rýchlo potiahnete v kontaktoch alebo zozname správ.


Stlačenie a rýchle potiahnutie

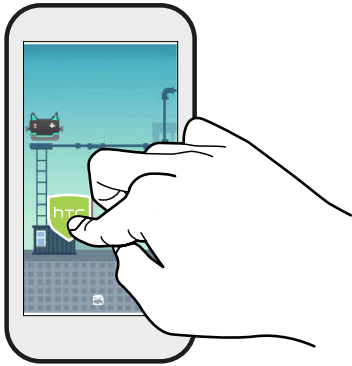

Na obrazovke Domov môžete ľahko presunúť miniaplikáciu alebo ikonu z jednej obrazovky na druhú.

Jedným prstom stlačte a podržte miniaplikáciu alebo ikonu a druhým prstom rýchlo potiahnite obrazovku na iné miesto.

Potiahnutie dvomi prstami

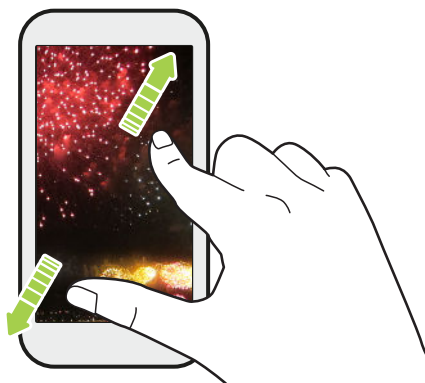


V niektorých aplikáciách funguje stiahnutie dvoch prstov smerom k sebe pri prezeraní obrázkov alebo textu ako priblíženie.




Potiahnutím prstov k sebe obrázok alebo text oddialite.

Posúvanie dvomi prstami

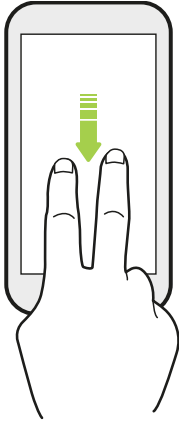

Potiahnutím stavového riadka dvomi prstami nadol otvoríte Rýchle nastavenie.

Potiahnutie tromi prstami

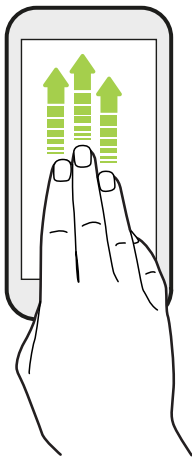




- Stačí tromi prstami potiahnuť po obrazovke nahor a HTC Connect™ prenáša hudbu alebo video z HTC U Play do reproduktorov, resp. TV. Môžete tiež zdieľať tok údajov médií z aplikácií, ako je napríklad YouTube®.
- Potiahnutím nadol odpojíte od reproduktorov alebo TV.




Funkcia **Gestá médií** je v štandardne v položke Nastavenie aktivovaná, takže na zdieľanie obsahu funguje gesto tromi prstami.

Zoznámte sa so svojimi nastaveniami

Chcete zmeniť vyzváňací tón, nastaviť pripojenie Wi-Fi alebo pridať kontá? Toto a ešte iné môžete robiť cez Nastavenie.

1. Nastavenie môžete otvoriť z obrazovky Aplikácie, panela Upozornenia alebo panela Rýchle nastavenie.
 - Na obrazovke Domov klepnutím na  prepnete na obrazovku Aplikácie a potom klepnite na **Nastavenie**.
 - Potiahnite nadol prstom vrchnú časť obrazovky, čím otvoríte panel Upozornenia, a potom klepnite na .
 - Dvomi prstami potiahnite nadol vrchnú časť obrazovky, čím otvoríte Rýchle nastavenie, a potom klepnite na .
2. Tu sú niektoré základné nastavenia, ktoré môžete zmeniť:
 - Klepnutím na prepínač **Zap./Vyp.** vedľa položky zapnete alebo vypnete, napríklad Wi-Fi. Klepnutím na položku samotnú môžete konfigurovať nastavenie.
 - Klepnutím na **Zvuk a upozornenie** nastavíte vyzváňací tón, vyberiete zvukový profil a nakonfigurujete nastavenie upozornenia.
 - Klepnutím na položku **Personalizovať** zmeníte tapetu, pridáte aplikácie a miniaplikácie na obrazovku Domov a podobne.
 - Klepnite na položku **Kontá a synchronizácia** a pridajte alebo sa prihláste na svoje rozličné kontá, napríklad e-mailové, spoločenské siete a podobne.
 - Klepnutím na **Zabezpečenie** môžete HTC U Play zabezpečiť, napríklad zámkom obrazovky.



Klepnutím na  v časti Nastavenie rýchlo vyhladáte možnosti a nastavenia.

Používanie karty Rýchle nastavenie

Na paneli Rýchle nastavenie môžete ľahko zapínať alebo vypínať nastavenia, ako sú napríklad Wi-Fi a Bluetooth.



1. Spravte jednu z týchto možností:
 - Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok.



- Potiahnite dvakrát nadol stavový riadok.
2. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť nastavenie, stačí klepnúť na jeho dlaždicu.
 3. Ak sú pre nastavenie k dispozícii viaceré možnosti, klepnutím na ▼ vyberte spomedzi možností.

Nasnímanie obrazovky telefónu

Chcete ukázať najvyššie skóre v hre alebo napísať na blog príspevok o funkciách HTC U Play? Môžete ľahko urobiť snímku obrazovky a zdieľať ju


1. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá NAPÁJANIE a ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ.
2. Otvorte panel Upozornenia a klepnite na  pod upozornením Snímka zachytená.
Ak nevidíte , potiahnite prstami od seba na upozornení na snímku obrazovky.

Cestovný režim

Často cestujete naprieč časovými pásmami? Zapnite Cestovný režim v časti Nastavenie a uvidíte duálne hodiny na obrazovke Domov a uzamknutej obrazovke, kde sa zobrazuje domovské a aktuálne časové pásmo.



- Zaistite, aby boli v nastaveniach telefónu zapnuté služby určovania polohy.
- Nastavte najprv svoje domovské časové pásmo v aplikácii Hodiny.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Dátum a čas**.
2. Klepnutím na prepínač Cestovný režim **Zapnúť/Vypnúť** ho zapnete alebo vypnete.

Keď telefón zistí iné časové pásmo než to, ktoré ste nastavili ako svoje domovské časové pásmo, uvidíte duálne hodiny s časom doma a na aktuálnom mieste.

Reštartovanie HTC U Play (mäkký reset)

Ak sa zdá, že HTC U Play funguje pomalšie ako zvyčajne, nereaguje, prípadne je tu nejaká aplikácia, ktorá nefunguje správne, skúste reštartovať, či to pomôže vyriešiť problém.

1. Ak je displej vypnutý, stlačením tlačidla **NAPÁJANIE** displej znova zapnete.
2. Stlačte a podržte tlačidlo **NAPÁJANIE**, potom klepnite na **Reštartovať**.

HTC U Play nereaguje?

Ak HTC U Play nereaguje, keď stlačíte obrazovku alebo tlačidlá, môžete ho napriek tomu reštartovať.

Stlačte a podržte tlačidlá **NAPÁJANIE** a **ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ**, kým telefón nezavibruje, a potom tlačidlá pustite.




Pred tým, než telefón zavibruje, možno bude potrebné stlačiť tlačidlá a podržať ich 12 až 15 sekúnd.

Upozornenia

LED upozornenie


Farby signalizačnej kontrolky LED sú:

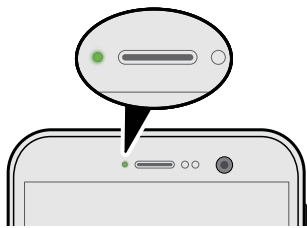

- Svieti stále zelená, keď je HTC U Play pripojený k napájacemu adaptéru alebo počítaču a batéria je úplne nabitá.
- Blikajúca zelená, keď máte nevyriešené oznámenie.
- Nepretržite svieti oranžová, keď sa batéria nabíja.
- Blikajúca oranžová, keď je úroveň nabitia batérie už veľmi nízka.

Volba, kedy má blikať LED kontrolka upozornenia

Môžete zmeniť, kedy má blikať a ktoré aplikácie blikajú LED kontrolkou, keď sú nejaké nové upozornenia.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Zvuk a upozornenie**.
2. V položke Upozornenia klepnite na **Blikanie LED indikátora pre upozornenia**. Vyberte, či má LED kontrolka blikať vždy, prípadne iba ak je obrazovka zhasnutá.
3. Klepnite na možnosť **Spravovať upozornenia LED indikátora**. Vyberte, ktoré aplikácie majú blikať LED kontrolkou.



V ďalších aplikáciách pozrite ich nastavenia, či tam nie je možnosť blikania LED kontrolky.


Panel Upozornenia


Ikony upozornení vás informujú o nových správach, udalostiach kalendára, budíkoch a prebiehajúcich činnostiach, ako je napríklad preberanie súborov.



Keď uvidíte ikony upozornení, otvorte panel Upozornenia a pozrite si podrobnosti o upozorneniach, ktoré ste dostali.

Panel Upozornenia otvoríte tak, že potiahnete smerom nadol vrchnú stranu obrazovky.

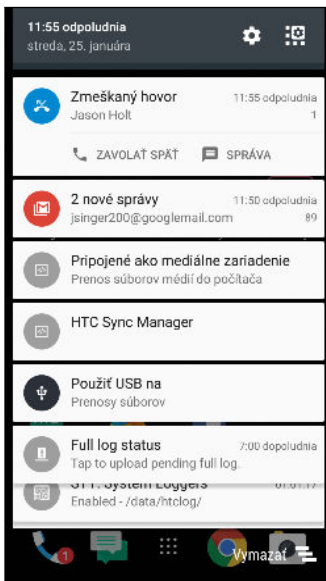

- Niektoré upozornenia umožňujú vykonať okamžitý úkon. Klepnutím napríklad na upozornenie na zmeškaný hovor zavoláte naspäť alebo odpoviete textovou správou.
- Klepnutím na ikonu upozornenia na ľavej strane otvoríte príslušnú aplikáciu.
- Ak chcete zamietnuť len jedno upozornenie v zozname, potiahnite ho doľava alebo doprava. Ak chcete zrušiť všetky netrvalé upozornenia, klepnite na .


Ak máte niekoľko upozornení, môžete rolovať dolu po obrazovke, aby ste si ich zobrazili všetky.




Môžete zmieniť, ktoré upozornenia aplikácií chcete dostávať. Pozrite si časť [Spravovanie upozornení aplikácií](#) na strane 42.

Spravovanie upozornení aplikácií

Môžete nastaviť prioritu, citlivosť a podobne.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Zvuk a upozornenie**.
2. Klepnite na možnosť **Správa upozornení aplikácií** a potom klepnite na aplikáciu, ktorú chcete nastaviť.

Môžete aj stlačiť a podržať upozornenie na paneli upozornení a potom klepnúť na .

3. Klepnite na prepínač **Zap./Vyp.** vedľa možnosti, ktorú chcete prepnúť.

Nastavenia pre upozornenia aplikácií sa použijú na upozornenia na paneli Upozornenia a na uzamknutej obrazovke.


Motion Launch

Motion Launch je kombinácia gesta pohybom a následného gesta prstom. Pomocou kombinácie jednoduchých gest môžete prebudiť na obrazovku Domov, na HTC BlinkFeed a podobne.

Pozrite nasledujúce témy:

- [Prebudenie na uzamknutú obrazovku](#) na strane 42
- [Prebudenie a odomknutie](#) na strane 43
- [Prebudenie na panel miniaplikácií obrazovky Domov](#) na strane 43
- [Prebudenie na HTC BlinkFeed](#) na strane 44
- [Spustenie fotoaparátu](#) na strane 45

Zapnutie alebo vypnutie gest Motion Launch

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Zobrazenie a gestá** alebo **Zobrazenie, gestá a tlačidlá**.
2. Klepnite na položku **Gestá funkcie Motion Launch**.
3. Vyberte požadované gestá Motion Launch.


Prebudenie na uzamknutú obrazovku

Prebudte z režimu spánku na uzamknutú obrazovku bez toho, aby ste museli stlačiť tlačidlo NAPÁJANIE.



Ak ste nastavili zámok obrazovky s prihlasovaním, objaví sa pred odomknutím telefónu HTC U Play výzva, aby ste zadali prihlasovacie údaje.

1. Zodvihnite telefón do orientácie na výšku.
2. Okamžite dvakrát klepnite na obrazovku.

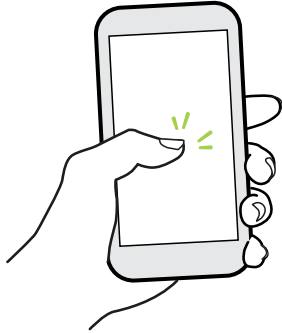


Prebudenie a odomknutie

Prebudte z režimu spánku a odomknite HTC U Play na naposledy používanú obrazovku bez toho, aby ste museli stlačiť tlačidlo NAPÁJANIE.



Ak ste nastavili zámok obrazovky s prihlasovaním, objaví sa pred odomknutím telefónu HTC U Play výzva, aby ste zadali prihlasovacie údaje.

1. Zodvihnite telefón do orientácie na výšku.
2. Okamžite potiahnite nahor zo spodnej polovice obrazovky.

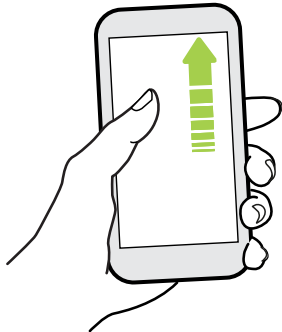


Prebudenie na panel miniaplikácií obrazovky Domov

Prebudte z režimu spánku na panel miniaplikácií obrazovky Domov bez toho, aby ste museli stlačiť tlačidlo NAPÁJANIE.



Ak ste nastavili zámok obrazovky s prihlasovaním, objaví sa pred odomknutím telefónu HTC U Play výzva, aby ste zadali prihlasovacie údaje.

1. Zdvihnite telefón do orientácie na výšku.
2. Okamžite potiahnite doľava z pravej strany obrazovky.

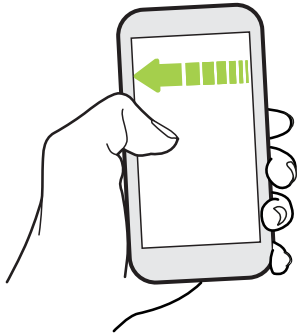


Prebudenie na HTC BlinkFeed

Prebudte z režimu spánku na HTC BlinkFeed bez toho, aby ste museli stlačiť tlačidlo NAPÁJANIE.



Ak ste nastavili zámok obrazovky s prihlasovaním, objaví sa pred odomknutím telefónu HTC U Play výzva, aby ste zadali prihlasovacie údaje.

1. Zdvihnite telefón do orientácie na výšku.
2. Okamžite potiahnite doprava z ľavej strany obrazovky.

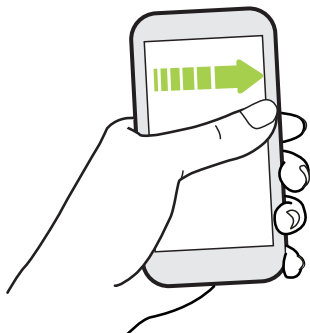

Spustenie fotoaparátu



Prebudte z režimu spánku na obrazovku aplikácie Fotoaparát bez toho, aby ste museli stlačiť tlačidlo NAPÁJANIE.

1. Zdvihnite telefón do orientácie na výšku.
2. Ihneď dvakrát potiahnite po obrazovke nadol.





Ak ste nastavili zámok obrazovky s prihlásením, pred ukončením aplikácie Fotoaparát sa objaví výzva na zadanie prihlasovacích údajov.

Výber, kopírovanie a vkladanie textu


1. Stlačte a podržte slovo.
2. Potiahnite značky začiatku a konca pre zvýraznenie textu, ktorý chcete vybrať.
3. Klepnite na  alebo položku **Kopírovať**.
4. V textovom poli (napríklad pri vytváraní e-mailu) stlačte a podržte miesto, kam chcete prilepiť text.
5. Klepnite na  alebo **Prilepiť**.

Zdieľanie textu

1. Keď ste vybrali text, klepnite na  alebo  alebo **Zdieľať**.
2. Vyberte, kde chcete vybraný text zdieľať.

Zadávanie textu

Klávesnica sa objaví, keď klepnete na textové políčko v aplikácii.

- Stačí klepať na klávesy na klávesnici na obrazovke, čím zadávate písmená a čísla, ako aj interpunkčné znamienka a symboly.
- Klepnutím na  zadáte veľké písmeno. Dvojitým klepnutím aktivujete Caps Lock.

- Stlačením a podržaním klávesov so sivými znakmi navrchu alebo naspodku zadáte čísla, symboly alebo písmená s mäkčeňom alebo dĺžňom. S niektorými klávesmi je spojených viacero znakov alebo interpunkčných znamienok.
- Klepnutím na **12#** zobrazíte klávesy s číslami a symbolmi. Klepnutím na **abc** sa vrátite na hlavnú klávesnicu.
- Klepnite na ☺ a vyberte si spomedzi množstva emotikonov.
- Klepnutím na 🗎 si pozriete ďalšie funkcie, možnosti a nastavenia. Môžete zmeniť priestor, ktorý klávesnica zaberá, zmeniť rozloženie a vzhľad, preberať slovníky a podobne.
- Stlačením ◀ zatvorte klávesnicu na obrazovke.

Zadávanie textu hovorením

1. Klepnite na miesto, kam chcete zadať text.
2. Na klávesnici na obrazovke stlačte a podržte 🗎.
3. Keď uvidíte tlačidlo s mikrofónom a nápis „Teraz hovorte“, vyslovte slová, ktoré chcete zadať.
4. Zadajte znaky interpunkcie vyslovením názvu. Vyslovte napríklad „čiarka“.

Aktivovanie možností inteligentnej klávesnice

Zapnite rozšírené funkcie klávesnice, ktoré vám pomôžu písať rýchlejšie, napríklad kontextové návrhy na slová, automatická oprava a podobne.

1. Na obrazovke Domov klepnite na ⋮, potom vyhľadajte položku **Nastavenie** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na **Jazyk a klávesnica > TouchPal – HTC Sense verzia > Inteligentné zadávanie**.
3. Vyberte možnosti, ktoré chcete aktivovať.

Ako môžem písať rýchlejšie?


Klávesnica na obrazovke telefónu sa dá veľmi prispôbovať. Ak chcete zlepšiť funkcie písania, môžete upraviť jej nastavenia a možnosti.

Tu je zopár tipov, ktoré môžete vyskúšať:


- **Zobrazte číselné tlačidlá vo vrchnom riadku klávesnice.** Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Jazyk a klávesnica**. Klepnite na **Touchpal – Verzia HTC Sense > Všeobecné nastavenia**. Vyberte položku **Číselný riadok**.
- **Zapnite funkciu Kontextové návrhy.** Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Jazyk a klávesnica**. Klepnite na položky **Touchpal – Verzia HTC Sense > Inteligentné zadávanie** a uistite sa, či je zvolená možnosť **Kontextové návrhy**. Táto možnosť aktivuje návrhy na ďalšie slová a umožní tiež klávesnici učiť sa počas písania zo zvyčajných vzorov vášho zadávania a ponúkať lepšie návrhy na slová.

- **Prepnite do režimu na šírku.** Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok a skontrolujte, či je možnosť **Automatické otáčanie** zapnutá. Otvorte aplikáciu, ktorú potrebujete, a potom klepnutím na textové políčko zobrazte klávesnicu. Otočením telefónu nabok zobrazíte väčšiu klávesnicu.

Potom môžete klepnúť na 🗨️ > **Rozdeliť**.

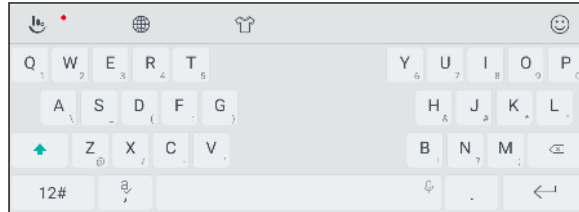

- **Zmeňte veľkosť alebo polohu klávesnice.**

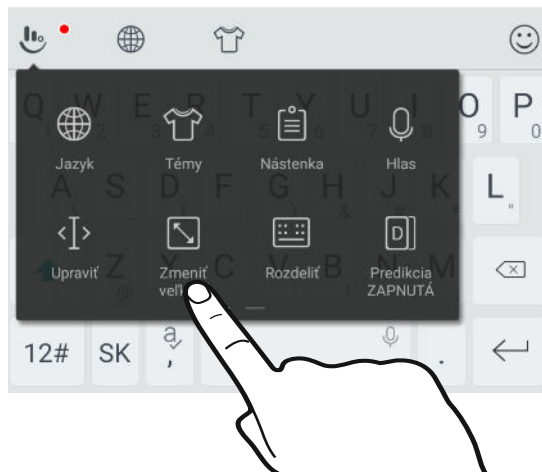

Otvorte aplikáciu, ktorú potrebujete, a potom klepnutím na textové políčko zobrazte klávesnicu. Klepnite na 🗨️ a potom klepnite na **Zmeniť veľkosť**. Potiahnutím ľubovoľnej šípky na okraji zmeníte veľkosť svojej klávesnice.


Ak chcete presunúť klávesnicu nahor, ťahajte za stredové tlačidlo nahor.



Získanie pomoci a riešenie problémov

Chcete nejaké stručné návody na používanie telefónu?

Pozrite si naše prehľadné návody a často kladené otázky v aplikácii Pomocník a naučte sa, ako telefón používať.

- Keď vidíte dlaždicu Pomocník na obrazovke HTC BlinkFeed, stačí klepnúť na dlaždicu a dozviete sa viac o tipe.
- Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Pomocník** a klepnite na ňu.



Potom môžete klepnúť na položku **Hľadať články pomoci a videá** a zadajte, čo hľadáte. Prípadne môžete klepnutím na  prehľadávať návody Ako na to, často kladené otázky a podobne.



Ak aplikácia Pomocník nie je vopred v telefóne nainštalovaná, môžete si ju prevziať z Google Play™.

Máte problémy s hardvérom alebo pripojením?

Pred tým, než zavoláte podporu, najprv použite na riešenie problémov alebo vykonanie diagnostiky telefónu aplikáciu Pomocník. Pomôže vám vyhľadať príčinu problému a určiť, či môžete vyriešiť problém, prípadne či je potrebné volať podporu.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Pomocník** a klepnite na ňu.
2. Na obrazovke Pomocník klepnite na  a potom klepnite na položku **Riešenie problémov** alebo **Diagnostické nástroje** a použite sprievodcu riešením problémov a skontrolovať základné funkcie hardvéru.
3. Klepnutím na položku **Aktualizácie softvéru** skontrolujete, či nie sú k dispozícii nové aktualizácie softvéru. Aktualizácie softvéru môžu obsahovať opravy chýb a vylepšenia funkcií.

HTC Sense Companion

Čo je HTC Sense Companion?



Obsah Pomocníka je založený na nasledujúcej verzii aplikácie: 1.50.93.

Aplikácia HTC Sense Companion je osobný spoločník, ktorý sa vždy učí od vás a od vecí, ktoré každý deň robíte. Pripomína vám, ak máte v kalendári nejaké večerné udalosti a energia batérie nemusí byť dostatočná, informuje o tom, že počasie môže mať vplyv na vaše plány na víkend, do správy o prehľade cvičenia (s podrobnosťami, ako je napríklad počet krokov a prejdená vzdialenosť) za týždeň sleduje kroky, ktoré ste urobili, a podobne. A najlepšie na tom je, že sa aplikácia vyvíja a časom vás lepšie spoznáva.



- Aplikácia HTC Sense Companion získava informácie z externých webových stránok a databáz. Spoločnosť HTC nezodpovedá za presnosť takéhoto obsahu externej strany.
- Ďalšie funkcie budú pridávané prostredníctvom aktualizácie systému alebo aplikácie, ktorú poskytne spoločnosť HTC.

Nastavenie HTC Sense Companion

Keď nastavujete HTC Sense Companion prvýkrát, prihlásite sa na konto HTC, aby bola služba HTC Sense Companion prepojená na všetky aplikácie a služby HTC. Vďaka tomu budete mať lepšie odporúčania a informácie šité na mieru vašim potrebám.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **⋮**, potom vyhľadajte aplikáciu **HTC Sense Companion** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na **Pokračovať**.
3. Keď sa objaví výzva na voľbu povolení, vyberte všetky možnosti, aby ste dostávali lepšie odporúčania, potom klepnite na tlačidlo **Ďalej**.
4. Klepnite na možnosť **Prihlásiť sa** alebo **Áno**, čím prepojíte HTC Sense Companion na svoje konto HTC.
5. Keď je všetko nastavené, klepnite na tlačidlo **Pokračovať**.



Ak chcete zmeniť nastavenia aplikácie HTC Sense Companion, otvorte znova aplikáciu a potom klepnite na **⋮**.

Zobrazenie kariet s podrobnosťami


Po nastavení aplikácie HTC Sense Companion je potrebný nejaký čas, kým sa aplikácia učí z vášho denného používania telefónu a činností. Až potom môže poskytovať návrhy a informácie. Keď ich začne zobrazovať ako karty s podrobnosťami, tu sú spôsoby, ako môžete karty zobraziť.

- Klepnite na bublinu na okraji, keď ju vidíte na pravej strane obrazovky. Objaví sa len na niekoľko sekúnd.



- Potiahnutím otvorte panel upozornení a potom klepnite na upozornenie aplikácie HTC Sense Companion. Možno bude potrebné nalistovať nadol, aby ste ho videli, ak máte viac upozornení aplikácií.
- Otvorením aplikácie HTC Sense Companion zobrazíte všetky karty s podrobnosťami.

Nezabudnite odpovedať na karty s podrobnosťami, aby sa mohla aplikácia HTC Sense Companion nepretržite od vás učiť a poskytovať návrhy a informácie.

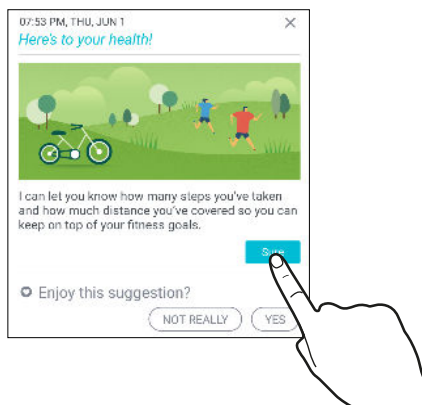

- Aplikácia HTC Sense Companion kontroluje údaje kalendára, ako napríklad večerné a víkendové udalosti, a zobrazuje pripomenutia. Najprv je potrebné do kalendára pridať udalosti s príslušnými dátumami a miestami.
- Ak sa má aplikácia HTC Sense Companion učiť a poskytovať užitočné informácie podľa vašej polohy a činností, klepnite na **Povolenia** a udeľte aplikácii prístup k údajom (ak ste tak ešte neurobili). Uistite sa aj, či sú zapnuté služby určovania polohy. Pozrite časť [Zapnutie alebo vypnutie služieb určovania polohy](#) na strane 169.

Aktualizácie

Aktualizácie softvéru a aplikácií

Prevezmite si a nainštalujte aktualizácie softvéru, v ktorých sú najnovšie vylepšenia výkonu, opravy chýb a zlepšenia týkajúce sa zabezpečenia. HTC U Play môže kontrolovať a upozorniť, ak je k dispozícii nová aktualizácia.

Niektoré aktualizácie aplikácií sú k dispozícii u spoločnosti HTC alebo vášho mobilného operátora. Keď sa nové aktualizácie objavia, dostanete k tomu na telefón upozornenia. Prípadne si môžete aktualizácie aplikácií nainštalovať cez Google Play. Niektoré aplikácie HTC, ktoré na určitých telefónoch nie sú nainštalované vopred, si môžete tiež prevziať zo služby Google Play.



Informácie uvedené v tejto príručke nemusia byť aktuálne, ak sú k dispozícii ďalšie nové aktualizácie softvéru alebo aplikácií.

Overenie verzie systémového softvéru

Pred inštaláciou aktualizácie systémového softvéru najprv overte, akú verziu systému Android máte v telefóne.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **⋮** > **Nastavenie** > **Informácie**.
2. Klepnite na položku **Informácie o softvéri**.

Aktivovanie automatických aktualizácií

Môžete zvoliť možnosť automatického preberania a inštalácie aktualizácií softvéru od HTC alebo aplikácií mobilného operátora.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **⋮**, potom vyhľadajte položku **Nastavenie** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na **Informácie** > **Aktualizácie softvéru**.
3. Ak chcete znížiť spotrebu dát, môžete vybrať aktualizáciu len cez sieť Wi-Fi.
4. Vyberte, či chcete automaticky prevziať aktualizácie systému, aplikácií alebo obidve možnosti.

Aktualizácie aplikácií sa nainštalujú automaticky. Keď sa inštalujú aktualizácie systémového softvéru, je potrebné ich potvrdiť.

Ručná kontrola aktualizácií



Zapnite mobilné dátové pripojenie alebo pripojte telefón HTC U Play k sieti Wi-Fi pred kontrolou aktualizácií.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte položku **Nastavenie** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na **Informácie** > **Aktualizácie softvéru**. HTC U Play skontroluje, či sú k dispozícii aktualizácie.

Inštalácia aktualizácie softvéru

Keď je telefón HTC U Play pripojený k internetu a je k dispozícii nová aktualizácia softvéru, v stavovom riadku sa objaví ikona upozornenia na aktualizáciu .

1. Potiahnutím otvorte panel Upozornenia a potom klepnite na upozornenie na aktualizáciu systému.
2. Ak nechcete prevziať aktualizáciu pomocou dátového pripojenia, vyberte možnosť **Použiť len Wi-Fi**.
3. Klepnite na **Prevziať**.
4. Po dokončení prevzatia zvolte možnosť **Nainštalovať teraz** a potom klepnite na **OK**.

Po aktualizácii sa HTC U Play reštartuje.



Inštalácia aktualizácie aplikácie

Keď je zapnuté pripojenie k internetu a k dispozícii je aktualizácia pre aplikácie HTC alebo mobilného operátora, v stavovom riadku sa objaví ikona upozornenia na aktualizáciu .

1. Potiahnutím otvorte panel Upozornenia a potom klepnite na upozornenie na aktualizáciu. Otvorí sa obrazovka Aktualizácie obsahujúca zoznam aktualizácií aplikácie, ktoré budú nainštalované.
2. Klepnutím na položku zobrazíte podrobnosti o nej a potom klepnite na .
3. Keď skončíte s kontrolou aktualizácií, klepnite na **Inštalovať**. Ak to bude potrebné, objaví sa výzva na reštartovanie telefónu HTC U Play.

Inštalácia aktualizácií aplikácií z Google Play

Niektoré aplikácie HTC a aplikácie tretej strany sú aktualizované vylepšeniami a opravami chýb prostredníctvom Google Play. Aplikácie môžete aktualizovať ručne, prípadne môžete telefón nastaviť na automatické preberanie a inštaláciu aktualizácií, keď sú k dispozícii.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  a potom vyhládajte aplikáciu **Obchod Play** a klepnite na ňu.
2. Klepnutím na  otvoríte vysúvaciu ponuku.
3. Klepnite na **Moje aplikácie a hry**.
Uvidíte zoznam aplikácií nainštalovaných v telefóne.
4. V časti Aktualizácie klepnite na aplikáciu.
5. Klepnite na **Aktualizovať**.
6. Keď sa objaví výzva, klepnite na **Prijat'**.



V Obchod Play klepnite na  > **Nastavenie** > **Automaticky aktualizovať aplikácie** a vyberte, ako má Google Play aktualizovať vaše aplikácie.

Rozloženie obrazovky Domov a typy písma

Pridanie alebo odstránenie panela miniaplikácií



- Ak ste už dosiahli maximálny limit, nebudete môcť pridať nový panel miniaplikácie.
- HTC BlinkFeed sa vždy ukazuje ako prvý panel (ak nie je odstránené). Panel miniaplikácií nie je možné pridať pred HTC BlinkFeed.

1. Stlačte a podržte prázdne miesto na paneli miniaplikácií.
2. Klepnite na **Stránka Úprava**.
3. Ak chcete pridať nový panel miniaplikácií, potiahnite doľava, kým nevidíte ikonu **+**. Potom na ňu klepnite.
4. Ak chcete odstrániť panel miniaplikácií, potiahnite doľava alebo doprava, kým panel nevidíte, a potom klepnite na položku **Odstrániť**.
5. Po dokončení stlačte **◀**.

Usporiadanie panelov miniaplikácií




Panel miniaplikácií nie je možné presunúť a vložiť pred HTC BlinkFeed.

1. Na obrazovke HTC BlinkFeed alebo na ľubovoľnom paneli miniaplikácií potiahnutím dvoch prstov k sebe prispôsobte obrazovku Domov.
2. Stlačte a podržte miniatúru panela miniaplikácií a potom ju potiahnite doľava alebo doprava na požadované miesto.
3. Po dokončení usporiadania panelov miniaplikácií stlačte tlačidlo **◀**.

Zmena hlavnej obrazovky Domov

Nastavte funkciu HTC BlinkFeed alebo panel miniaplikácií ako svoju hlavnú obrazovku Domov.

1. Stlačte a podržte prázdne miesto na paneli miniaplikácií.
2. Klepnite na **Stránka Úprava**.

3. Potiahnite doľava alebo doprava, kým nevidíte panel, ktorý chcete používať ako svoju hlavnú obrazovku Domov.
4. Klepnite na **Nastaviť ako Domov**.
5. Stlačte tlačidlo .




Stlačením tlačidla DOMOV z ľubovoľnej aplikácie sa vrátite na naposledy otvorený panel. Stačí znova stlačiť tlačidlo DOMOV a prejdete na hlavnú obrazovku Domov.

Nastavenie tapety obrazovky Domov


Zvoľte spomedzi dostupných tapiet, prípadne použite fotografiu, ktorú ste nasnímali fotoaparátom.



Tapetu môžete zmeniť len vo vzhľade Klasika.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Personalizovať**.
2. Klepnite na položku **Zmeniť tapetu**.
3. Zvoľte, odkiaľ chcete tapetu vybrať.
4. Klepnite na tlačidlo **Použiť** alebo **Nastaviť tapetu**.

Zmena predvolenej veľkosti písma

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Personalizovať**.
2. Klepnite na položku **Veľkosť písma** a potom vyberte požadovanú veľkosť.

Miniaplikácie a odkazy


Panel spúšťania


Panel spúšťania vám umožňuje prístup k často používaným aplikáciám a ďalším odkazom jedným stlačením. Aplikácie na paneli spúšťania môžete nahradiť inými aplikáciami, ktoré často používate.



- Panel spúšťania môžete prispôbiť len vo vzhľade Klasika.
- Ak používate vzhľad Volný štýl, panel spúšťania uvidíte len na uzamknutej obrazovke. Zobrazené ikony budú rovnaké ako vo vzhľade Klasika.

1. Stlačte a podržte aplikáciu, ktorú chcete nahradiť, a potom ju potiahnite na .

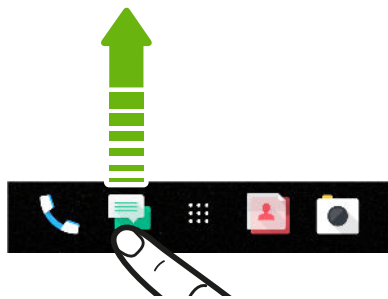


2. Klepnutím na  prejdite na obrazovku Aplikácie.
3. Stlačte a podržte aplikáciu a potom ju potiahnite na prázdne miesto na paneli spúšťania.




- Aplikácie na paneli spúšťania tiež môžete zoskupiť do priečinka. Pozrite časť [Zoskupenie aplikácií na paneli miniaplikácií a paneli spúšťania](#) na strane 58.
- Aplikácie alebo iné odkazy, ktoré vidíte na uzamknutej obrazovke, sú tie isté, ktoré sú na paneli spúšťania.

Pridanie miniaplikácií na obrazovku Domov


Miniaplikácie vám prehľadne uchovávajú dôležité informácie a obsah zreteľne dostupné.

1. Stlačte a podržte prázdne miesto na paneli miniaplikácií.
2. V kontextovej ponuke klepnite na položku **Pridať aplikácie a miniaplikácie**.
3. Klepnite na  > **Miniaplikácie**.

4. Listujte miniaplikáciami, prípadne klepnutím na  vyhľadajte konkrétnu miniaplikáciu.
5. Stlačte a podržte miniaplikáciu a potom ju potiahnite na panel miniaplikácií, na ktorý ju chcete pridať.

Zmena nastavenia miniaplikácie

Môžete upraviť niektoré základné nastavenia určitých miniaplikácií.

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu na obrazovke Domov a potom ju potiahnite na .
2. Prispôbte nastavenie miniaplikácie.



Zmena veľkosti miniaplikácie

Veľkosť niektorých miniaplikácií sa dá zmeniť po pridaní na obrazovku Domov.

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu na obrazovke Domov a potom uvoľnite prst. Ak sa objaví okraj, znamená to, že sa dá zmeniť veľkosť miniaplikácie.
2. Ťahaním okrajov zväčšíte alebo zmenšíte miniaplikáciu.

Pridanie odkazov na obrazovku Domov

Často používané aplikácie umiestnite na ľubovoľný panel miniaplikácie na obrazovke Domov. Môžete pridať aj odkazy na často používané nastavenia, webové stránky pridané medzi záložky a podobne.


1. Stlačte a podržte prázdne miesto na paneli miniaplikácií.
2. V kontextovej ponuke klepnite na položku **Pridať aplikácie a miniaplikácie**.
3. Klepnite na  > **Aplikácie** alebo **Odkazy**.
4. Listujte aplikáciami a odkazmi, prípadne klepnutím na  vyhľadajte.
5. Stlačte a podržte aplikáciu alebo odkaz, potom ich potiahnite na panel miniaplikácií, na ktorý ich chcete pridať.



Ak chcete pridať aplikáciu z obrazovky Aplikácie, stlačte a podržte aplikáciu, potom ju potiahnite na panel miniaplikácií.

Zoskupenie aplikácií na paneli miniaplikácií a paneli spúšťania

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu a potom jej potiahnutím na inú aplikáciu automaticky vytvorte priečinok.

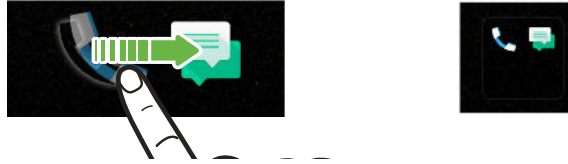

2. Klepnite na priečinok a otvorte ho.
3. Klepnite na záhlavie okna s priečinkom a potom zadajte nový názov priečinka.
4. Pridajte do priečinka ďalšie aplikácie. Klepnite na **+**, vyberte aplikácie a potom klepnite na **Hotovo**.

Do priečinka tiež môžete pridať odkazy na nastavenia alebo informácie. Najprv pridajte odkaz na panel miniaplikácií a potom ho potiahnite na priečinok.


Odstránenie položiek z priečinka

1. Na paneli spúšťania alebo paneli miniaplikácií otvorte priečinok klepnutím na neho.
2. Stlačte a podržte aplikáciu alebo odkaz v priečinku, a potom ich potiahnite na **🗑️**.

Premiestnenie položky na obrazovke Domov


Môžete ľahko presunúť miniaplikáciu, ikonu alebo nálepku z jedného panela miniaplikácií na druhý.

1. Jedným prstom stlačte položku na obrazovke Domov.
2. Druhým prstom rýchlo potiahnite doľava alebo doprava, čím pretočíte obrazovku na iný panel miniaplikácií.

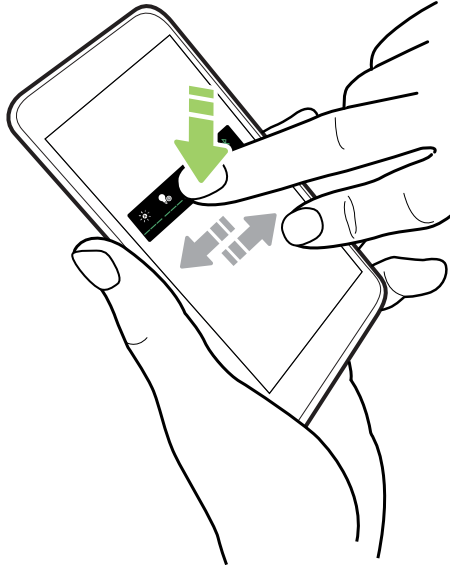

3. Uvoľnite položku na mieste, kam ju chcete presunúť.

Odstránenie položky z obrazovky Domov

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu, ikonu alebo nálepku, ktorú chcete odstrániť, a potom ju potiahnite na .
2. Keď sa položka zmení na červenú, zdvihnite prst.

Čo je miniaplikácia Domovská stránka HTC Sense?

Získajte rýchly prístup k najčastejšie používaným aplikáciám, odkazom a priečinkom podľa toho, kde sa nachádzate. S miniaplikáciou Domovská stránka HTC Sense sa telefón HTC U Play nepretržite prispôsobuje tomu, ako ho používate. Napríklad aplikácie najčastejšie používané na prácu sa zobrazujú, keď ste v práci. Miniaplikácia Domovská stránka HTC Sense sa mení v závislosti od toho, či ste doma, v práci alebo niekde inde.


Nastavenie miniaplikácie Domovská stránka HTC Sense

Nastavenie miniaplikácie Domovská stránka HTC Sense je rýchle a ľahké.




- Ak nevidíte miniaplikáciu Domovská stránka HTC Sense, pridajte ju na obrazovku Domov. Pozrite časť [Pridanie miniaplikácií na obrazovku Domov](#) na strane 56.
- Zaistite, aby boli v nastaveniach telefónu zapnuté služby určovania polohy. Pozrite časť [Zapnutie alebo vypnutie služieb určovania polohy](#) na strane 169.

1. Na obrazovke nastavenia miniaplikácie Domovská stránka HTC Sense klepnite na položky **Klepnutím personalizujte > Preskúmajte**.

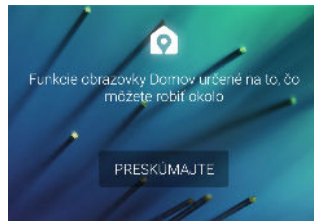

2. Klepnite, kde chcete dokončiť nastavenie miniaplikácie.

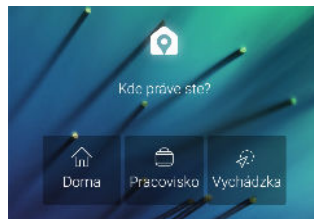

3. Na miniaplikácii klepnite na **∨ > ⋮ > Personalizácia aplikácie Domovská stránka HTC Sense**.
4. Na obrazovke vyberte všetky možnosti a potom stlačte tlačidlo **◀**.

Nastavenie polohy domova a práce

V miniaplikácii Domovská stránka HTC Sense nastavte polohu domova a práce na základe adres, siete Wi-Fi alebo oboch možností.

Jednotlivým miestam môžete priradiť viac adries a sietí Wi-Fi. Pomocou nastavenia adries alebo sietí Wi-Fi bude môcť miniaplikácia HTC Sense Domovská stránka Sense určiť, kde sa nachádzate a zobrazit' príslušné aplikácie.


1. Na obrazovke Domov ťahajte doprava alebo doľava, kým nevidíte miniaplikáciu Domovská stránka HTC Sense.
2. Klepnite na $\checkmark > \text{⋮} > \text{Nastaviť miesta}$.
3. Vyberte miesto, ktoré chcete nastaviť.
4. Klepnite na + a urobte jedno z nasledovného:
 - Klepnite na položku **Adresa** a potom zadajte ulicu, prípadne ju vyberte na mape.
 - Klepnite na položku **Sieť Wi-Fi** a vyberte jednu alebo viac sietí Wi-Fi, ktoré chcete danému miestu priradiť.
5. Keď dokončíte nastavovanie polohy domova a práce, stlačte tlačidlo \blacktriangleleft .

Ručné prepínanie miest

Miniaplikácia Domovská stránka HTC Sense automaticky mení miesta podľa toho, kde ste. Môžete ručne zmeniť miesto v miniaplikácii Domovská stránka HTC Sense.

Ak chcete meniť miesta v miniaplikácii Domovská stránka HTC Sense automaticky, je potrebné zaistiť, aby boli služby určovania polohy zapnuté. Pozrite časť [Zapnutie alebo vypnutie služieb určovania polohy](#) na strane 169.


1. Na obrazovke Domov ťahajte doprava alebo doľava, kým nevidíte miniaplikáciu Domovská stránka HTC Sense.
2. Klepnite na \checkmark a potom vyberte požadované miesto.

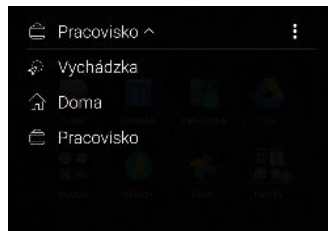

Pripnutie a odopnutie aplikácií


Pripnutie aplikácií, odkazov alebo priečinkov do miniaplikácie Domovská stránka HTC Sense zaistí, že zostanú v miniaplikácii.

Položky v miniaplikácii Domovská stránka HTC Sense majú jeden z dvoch stavov: pripnuté alebo odopnuté. Odopnuté položky budú automaticky zmenené na častejšie používané položky.

1. Na obrazovke Domov ťahajte doprava alebo doľava, kým nevidíte miniaplikáciu Domovská stránka HTC Sense.
2. Spravte jednu z týchto možností:
 - Ak chcete pripnúť položku, stlačte ju a podržte, kým nevidíte .
 - Ak chcete odopnúť položku, stlačte a podržte ju, kým sa lišta priebehu odopnutia nevyplní.

Pridanie aplikácií do miniaplikácie Domovská stránka HTC Sense



Pridajte svoje aplikácie, odkazy alebo priečinky do miniaplikácie Domovská stránka HTC Sense.

1. Na obrazovke Domov klepnite na .
2. Stlačte a podržte aplikáciu, odkaz alebo priečinok, ktoré chcete pridať do miniaplikácie.
3. Potiahnite položku tam, kde ju chcete v miniaplikácii Domovská stránka HTC Sense mať.

Aplikácia, odkaz alebo priečinok budú pridané do miniaplikácie Domovská stránka HTC Sense a pripnuté na miesto.

Zapnutie a vypnutie priečinka Návrhy

Priečinok Návrhy je inteligentný priečinok v miniaplikácii Domovská stránka HTC Sense, ktorý dynamicky mení svoj obsah v závislosti od používania. Ak nechcete, aby sa priečinok Návrhy objavoval v miniaplikácii, môžete ho vypnúť.

1. Na obrazovke Domov ťahajte doprava alebo doľava, kým nevidíte miniaplikáciu Domovská stránka HTC Sense.
2. Klepnite na  a potom klepnite na  > **Zobraziť/skryť inteligentné priečinky.**
3. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie položky **Zobraziť priečinok Návrhy.**
4. Klepnite na **OK.**

Predvoľby zvuku

Zmena vyzváňacieho tónu



Presvedčte sa, či je zapnutá hlasitosť.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **⋮** > **Nastavenie** > **Zvuk a upozornenie**.
2. Klepnite na položku **Vyzváňací tón**.
Na modeloch s dvomi kartami SIM môžete prípadne klepnúť na položku **Vyzváňací tón zásuvky 1** alebo **Vyzváňací tón zásuvky 2**.
3. Vyberte vyzváňací tón zo zoznamu.
4. Ak chcete pridať vyzváňací tón, klepnite na **+** a potom vyberte, odkiaľ chcete vyzváňací tón pridať.
5. Keď vyberiete vyzváňací tón, klepnite na **Použiť**.

Zmena zvuku upozornenia



Presvedčte sa, či je zapnutá hlasitosť.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **⋮** > **Nastavenie** > **Zvuk a upozornenie**.
2. Klepnite na **Zvuk upozornenia** a potom vyberte nejaký zo zoznamu.
3. Keď vyberiete vyzváňací tón, klepnite na **Použiť**.

Nastavenie predvolenej hlasitosti

1. Na obrazovke Domov klepnite na **⋮** > **Nastavenie** > **Zvuk a upozornenie**.
2. Klepnite na položku **Hlasitosti**.
3. Potiahnite lišty hlasitosti pre jednotlivé zdroje zvuku.
4. Klepnite na **Hotovo**.

Vyladenie slúchadiel HTC USonic

Vychutnajte si hudbu vyladenú vašim ušiam pri používaní slúchadiel HTC USonic s telefónom HTC U Play. Slúchadlá skontrolujú vaše uši a určia výstupnú úroveň, ktorá vám najviac sedí.



Slúchadlá HTC USonic je možné používať len s telefónom HTC U Play a ďalšími kompatibilnými telefónmi HTC podporujúcimi funkciu HTC USonic.

1. Zapojte slúchadlá HTC USonic do telefónu a potom vložte ušné slúchadlá do uší.
2. Ak zapájate slúchadlá prvýkrát a objaví sa výzva na nastavenie zvukového profilu, klepnite na položku **Spustiť**.

Prípadne prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **HTC USonic**.

3. Klepnite na tlačidlo **Spustite teraz hľadanie** a podľa pokynov na obrazovke nastavte svoj zvukový profil.

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať osobný zvukový profil, ktorý ste vyladili pre svoje slúchadlá, stačí klepnúť na prepínač HTC USonic **Zapnúť/Vypnúť**.



- Môžete pridať ďalší profil pre rovnaké alebo iné slúchadlá HTC USonic. Stačí klepnúť na položku **HTC USonic** > **+**.
- HTC USonic nie je k dispozícii cez HDMI, Bluetooth, Miracast™ ani USB výstup zvuku.

Vyváženie okolitého zvuku so slúchadlami

Či už ste v hlučnom alebo rušnom prostredí, prípadne ste sa presunuli do tichšieho prostredia, slúchadlá HTC USonic sa dokážu prispôbiť úrovniam zvuku okolo vás podľa vášho osobného zvukového profilu.

Aby mohli vaše slúchadlá zistiť a vyvážiť okolitý zvuk počas počúvania hudby alebo pozerania videa, potiahnutím otvorte panel Upozornenia a potom klepnite na upozornenie **HTC USonic**.

Snímanie fotografií a videí

Obrazovka Fotoaparát

Fotoaparátom môžete snímať úžasné fotografie a videá. Telefón

Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu Fotoaparát. Uvidíte režim **Fotografia**, čo je predvolený režim snímania.



Prepínanie medzi režimami blesku.



Otvorte vysúvaciu ponuku, vyberte režim snímania a zvoľte nastavenia fotoaparátu.



Prepínanie medzi fotografickými režimami HDR.



Prepínanie medzi predným a hlavným fotoaparátom.



Prepínanie medzi režimami **Video** a **Fotografia**.



Nasnímajte fotografiu.



Pozrite si poslednú nasnímanú fotografiu alebo video.

Lupa

Pred nasnímaním bežnej fotografie alebo videa môžete potiahnutím dvomi prstami od seba priblížiť alebo ich potiahnutím k sebe oddialiť. Počas nahrávania môžete kedykoľvek priblížiť alebo oddialiť.

Zapnutie alebo vypnutie blesku fotoaparátu


Klepnutím na ikonu blesku vyberte nastavenie blesku.

Keď používate  alebo , fotoaparát inteligentne nastaví najlepší jas blesku pre fotografiu.

V režime **Autoportrétová fotografia** tiež môžete klepnutím na ikonu blesku zapnúť alebo vypnúť blesk.

Používanie tlačidiel hlasitosti na snímanie

V aplikácii Fotoaparát môžete nastaviť, aby tlačidlá HLASITOSŤ fungovali ako uvoľnenie spúšte alebo ovládanie priblíženia.

1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Klepnutím na  otvoríte vysúvaciu ponuku.
3. Klepnite na **Nastavenie > Možnosti tlačidla hlasitosti**.
4. Vyberte, ako chcete používať tlačidlá hlasitosti, keď ste v aplikácii Fotoaparát.


Výber režimu snímania




Prepnite do režimu snímania, ktorý chcete použiť pri snímaní fotografií alebo videí. Fotoaparát na telefóne HTC U Play rozdeľuje režimy snímania do kategórií, takže môžete rýchlo nájsť požadovaný režim.

1. Klepnutím na  otvoríte vysúvaciu ponuku.


Môžete tiež potiahnuť ľavý okraj doprava v režime na šírku, prípadne potiahnuť vrchný okraj nadol v režime na výšku.

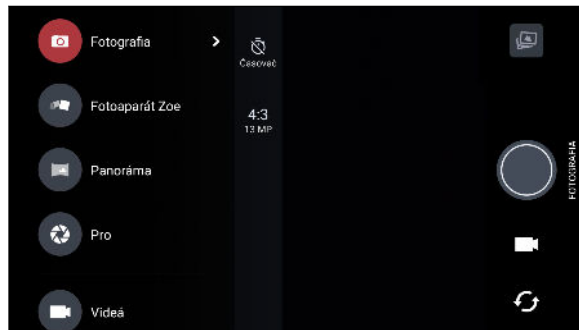
2. Listujte v ponuke a uvidíte dostupné režimy snímania.







3. Klepnite na režim snímania, ktorý chcete použiť.
4. Ak chcete rýchlo prepnúť medzi predným a hlavným fotoaparátom, klepnite na  na obrazovke hľadáča.
5. Bez otvárania vysúvacej ponuky môžete rýchlo prepnúť z iných režimov snímania naspäť do režimu Fotografia alebo Video. Priamo pod tlačidlom hlavnej spúšte stačí klepnúť na  a prepnete naspäť do režimu Fotografia, prípadne klepnutím na  prepnete naspäť do režimu Video.

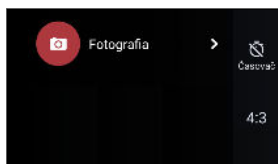Nastavenie režimu snímania

Môžete zmeniť nastavenia niektorých režimov snímania, napríklad režimu **Fotografia** alebo **Video**. Ak chcete zmeniť nastavenia, vyberte režim a potom klepnutím na  zobrazte a vyberte dostupné nastavenia pre režim.




Režim	Nastavenie	Popis
Fotografia Autoportréťová fotografia Pro		Prepínaním medzi nastaveniami času nastavte časovač samospúšte alebo časovač samospúšte vypnite. Podrobnosti nájdete v časti Snímanie fotografií samospúšťou na strane 73.
Fotografia Autoportréťová fotografia Pro	16:9	Nastavte kvalitu fotografie a pomer strán. Podrobnosti nájdete v časti Nastavenie kvality fotografie a veľkosti na strane 68.
Video Autoportréťové video		Nastavte kvalitu videa. Podrobnosti nájdete v časti Nastavenie rozlíšenia videa na strane 70.
Pro		Vyberte formát fotografií: RAW alebo JPG. Podrobnosti nájdete v časti Nasnímanie fotografie RAW na strane 80.
Autoportréťová fotografia Autoportréťová panoráma		Zapnite a vypnite Náhľad mejkapu. Podrobnosti nájdete v časti Použitie skrúšenia pokožky funkciou Náhľad mejkapu na strane 72.


Nasnímanie fotografie

1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnite do režimu **Fotografia**, ak nie ste v tomto režime. Podrobnosti nájdete v časti [Výber režimu snímania](#) na strane 66.

3. Nasmerujte fotoaparát na to, čo chcete nasnímať. Fotoaparát automaticky počas vášho pohybu upravuje zaostrenie. Klepnutím na obrazovku tiež môžete zmeniť zaostrenie na iný subjekt.
4. Ak chcete ručne nastaviť expozíciu, klepnite na obrazovku a potom ťahajte prstom nahor alebo nadol.

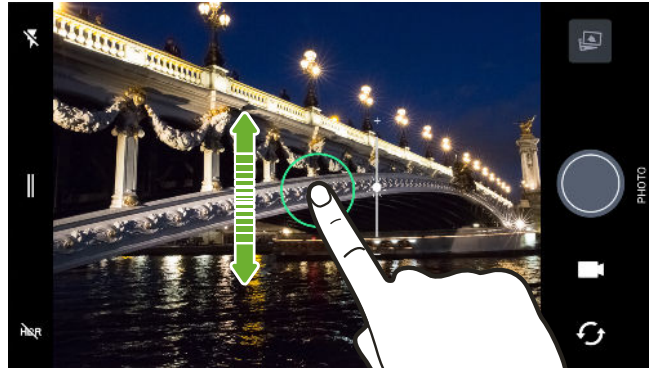


Prípadne zapnite funkciu **Autom. expozícia stlačením**, takže môžete ihneď jedným klepnutím zosvetliť alebo stmaviť subjekt. Pozrite časť [Rýchle nastavenie expozície vašich fotografií](#) na strane 70.

5. Keď je všetko pripravené na nasnímanie fotografie, klepnite na .



Na nastaveniach režimu Fotografia klepnite na položku **Možnosti fotoaparátu** a potom zapnite funkciu **Autom. zachytiť úsmev**, čím nastavíte fotoaparát do režimu, že sa fotografia sníma automaticky, keď sa subjekt usmeje.

Nastavenie kvality fotografie a veľkosti

1. Prepnite do režimu **Fotografia** alebo **Autoportrétová fotografia**. Prípadne vyberte režim **Pro**.
2. Klepnutím na  otvoríte vysúvaciú ponuku.
3. Klepnutím na aktuálne nastavenie, napríklad **16:9**, zmeňte kvalitu fotografie a veľkosť, resp. pomer strán.

V režime Autoportrétová panoráma sa sníma v pevnom rozlíšení.

V režimoch Autoportrétová fotografia a Autoportrétová panoráma môžete snímať v rozlíšení UltraPixel, ktoré je ideálne pre slabo osvetlené prostredia. Podrobnosti nájdete v časti [Autoportréty](#) na strane 71 a [Nasnímanie panoramatického autoportrétu](#) na strane 74.

Tipy na snímanie lepších fotografií

Ak chcete v aplikácii Fotoaparát dostať lepšie snímky, postupujte pri snímaní záberov podľa týchto tipov.

Pred snímaním

- Zaistite, aby boli fotoaparát a objektív blesku čisté a bez odtlačkov prsta. Na ich utretie použite mäkkú, čistú mikrovláknovú handričku.
- Držte telefón tak, aby prsty nezakrývali objektív fotoaparátu a blesk.


Pre zreteľné a ostré fotografie




- Klepnutím na obrazovku zaostríte a dynamicky znova upravíte kontrast obrazu, čo je niekedy potrebné, ak chcete pomocou makra získať mimostredový efekt Bokeh, prípadne snímate fotografie a pritom sa pohybujete. Nastavte expozíciu, ak chcete vyjasniť subjekt, prípadne ak chcete, aby subjekt vyzeral tmavšie a bohatšie. Podrobnosti nájdete v časti [Rýchle nastavenie expozície vašich fotografií](#) na strane 70.
- Ak sa subjekt pohybuje, na obrazovke Hľadáčik stlačte a podržte subjekt, na ktorý má byť zaostrenie zaistené.
- Ak sú na obraze časti v tieni a iné zase príliš svetlé, použite režim HDR a nasnímajte viac záberov s rozličnými expozíciami a spojíte ich do jednej snímky. Telefón HTC U Play musí byť držaný pevne alebo položený na rovnom podklade, ak používate funkciu HDR. Podrobnosti nájdete v časti [Používanie funkcie HDR](#) na strane 71.
- Pri snímaní panoramatickej fotografie zoberte do úvahy celú scénu a zaostríte na objekt, ktorý má neutrálny tón, aby bola v zloženom obrázku zachovaná vyvážená expozícia.
- Pri fotografovaní zaistite, aby sa fotoaparátom nehýbalo, najmä pri slabom osvetlení. Držte telefón pevne a nehýbte fotoaparátom, keď snímate fotografie RAW v režime Pro.

Ďalšie tipy


- V nastaveniach aplikácie Fotoaparát klepnite na položku **Mriežka** a budete môcť lepšie zamerať subjekt alebo vylepšiť kompozíciu.
- Po nasnímaní môžete vylepšiť fotografiu v aplikácii Fotky Google.

Nahrávanie videa




1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnite do režimu **Video**. Podrobnosti nájdete v časti [Výber režimu snímania](#) na strane 66.
3. Keď bude všetko pripravené na nahrávanie, klepnite na .
4. Klepnutím na obrazovku Hľadáčik môžete zaostriť na iný subjekt alebo oblasť. Po klepnutí môžete tiež ťahaním nahor a nadol po obrazovke zmeniť expozíciu.
5. Klepnutím na ikonu blesku zapnúť alebo vypnúť blesk.

6. Klepnutím na  nahrávanie pozastavíte, klepnutím na  potom pokračujete.
7. Ak chcete nahrávanie zastaviť, klepnite na .

Nastavenie rozlíšenia videa



1. Prepnete do režimu **Video**.
2. Klepnutím na  otvoríte vysúvaciú ponuku.
3. Klepnutím na položku **Kvalita** zmeňte rozlíšenie videa.

Snímanie fotografie počas nahrávania videa – VideoPic

1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnete do režimu **Video**. Podrobnosti nájdete v časti [Výber režimu snímania](#) na strane 66.
3. Klepnutím na  začnite nahrávať.
4. Počas nahrávania klepnite na  vždy, keď chcete nasnímať fotografiu.
5. Klepnutím na  zastavíte nahrávanie.


Rýchle nastavenie expozície vašich fotografií

Telefón HTC U Play je vybavený rýchlou možnosťou nastavenia úrovne expozície alebo jasú v reálnom čase. Zapnite možnosť **Autom. expozícia stlačením**, ak chcete, aby fotoaparát automaticky nastavil úroveň expozície, keď klepnete na tmavšiu alebo preexponovanú oblasť na obrazovke hľadáča.

1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnete do režimu **Fotografia** alebo **Panoráma**. Podrobnosti nájdete v časti [Výber režimu snímania](#) na strane 66.
3. Klepnutím na  otvoríte vysúvaciú ponuku.
4. Klepnite na **Nastavenie**.
5. Vyberte možnosť **Autom. expozícia stlačením**.
6. Klepnutím na tmavú oblasť zosvetlíte. Klepnutím na preexponovanú oblasť stmavíte.
Ak chcete ďalej jemne doladiť, môžete nastaviť expozíciu ručne ťahaním prstom nahor a nadol.
7. Keď je všetko pripravené na nasnímanie fotografie, klepnite na .

Snímanie nepretržitých záberov fotoaparátom

Chcete nasnímať fotografie pohybujúcich sa subjektov? Či už ide o futbalovú hru detí alebo jazdu auta, môžete nasnímať akciu.

1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnete do režimu **Fotografia**. Podrobnosti nájdete v časti [Výber režimu snímania](#) na strane 66.
3. Stlačte a podržte .


Fotoaparát nasníma po sebe idúce snímky subjektu.

Používanie funkcie HDR


Pri snímaní portrétov proti jasnému pozadiu použite funkciu HDR (High Dynamic Range – Vysoký dynamický rozsah) a nasnímajte subjekty zreteľne. Funkcia HDR poskytuje detaily jasných častí aj tieňov, dokonca aj pri osvetlení s vysokým kontrastom.



HDR funguje najlepšie, ak je subjekt stabilný. Fotoaparát nasníma viac záberov s rôznymi úrovňami expozície a skombinuje ich do jednej vylepšenej fotografie.

1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnete do režimu **Fotografia**. Podrobnosti nájdete v časti [Výber režimu snímania](#) na strane 66.
3. Skontrolujte, či je vybraná položka **HDR** alebo **HDR AUTO**. Ak nie, klepnutím na  to zmeňte.

Funkcia **HDR auto** je tiež k dispozícii v režime autoportrétovej fotografie a štandardne je aktivovaná.

4. Klepnite na .

Autoportréty

Snímajte úžasné autoportréty, ako sa vám zachce. Režim Autoportrétová fotografia na HTC U Play umožňuje prepínať medzi štandardnými rozlíšeniami fotografií a rozlíšením UltraPixel.


Predvolené nastavenie UltraPixel použite v tmavom prostredí, ako je napríklad večera pri sviečkach. Pri snímaní autoportrétov v bežných podmienkach použite jedno z ďalších štandardných rozlíšení. Informácie o spôsobe zmeny rozlíšenia nájdete v časti [Nastavenie kvality fotografie a veľkosti](#) na strane 68.

Použitie skrášlenia pokožky funkciou Náhľad mejkapu


Skrášlite si tvár pred nasnímaním autoportrétu. Funkcia Náhľad mejkapu v reálnom čase skrášli vašu pokožku.



Náhľad mejkapu je deaktivované, ak je zapnutá funkcia automatického HDR.

1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnite do režimu **Autoportrétová fotografia**. Podrobnosti nájdete v časti **Výber režimu snímania** na strane 66.
3. Ak na obrazovke hľadáča nevidíte panel nastavení Náhľad mejkapu, klepnutím na || otvorte vysúvaciu ponuku a potom klepnite na .
4. Ak chcete zmeniť úroveň vyhladenia pokožky, ťahajte posúvačom po lište.



Keď budete chcieť nabadúc snímať autoportréty bez použitia Náhľad mejkapu, klepnutím na || otvorte vysúvaciu ponuku a potom klepnutím na  vypnite Náhľad mejkapu.

Automatické snímanie autoportrétov

Zostaňte pri automatickom zachytení stáť, prípadne sa len usmejte! Stačí len zapnúť túto funkciu v nastaveniach fotoaparátu.

1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnite do režimu **Autoportrétová fotografia**. Podrobnosti nájdete v časti **Výber režimu snímania** na strane 66.
3. Klepnutím na || otvoríte vysúvaciu ponuku.
4. Klepnite na **Nastavenie > Možnosti fotoaparátu**.
5. Vyberte možnosť **Automatický autoportrét** a potom klepnutím mimo vysúvacej ponuky zatvorte ponuku.
6. Urobte pózu a sami sa na obrazovke hľadáča nasmerujte do rámčeka.
7. Ak chcete urobiť autoportrét automaticky, pozrite sa do predného fotoaparátu a potom:
 - Zostaňte stáť, kým sa na obrazovke hľadáča nezmení biele okienko na zelené.
 - Prípadne sa usmejte do fotoaparátu. Usmievajte sa niekoľko sekúnd, kým sa záber nenasníma.

Snímanie autoportrétov hlasovými príkazmi

Môžete ľahko nasnímať fotografické alebo video portréty pomocou jednoduchých hlasových príkazov. Stačí len zapnúť túto funkciu v nastaveniach fotoaparátu.



Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.

1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnite do režimu **Autoportrétová fotografia** alebo **Autoportrétové video**. Podrobnosti nájdete v časti **Výber režimu snímania** na strane 66.
3. Klepnutím na **||** otvoríte vysúvaciú ponuku.
4. Klepnite na **Nastavenie > Možnosti fotoaparátu**.
5. Vyberte možnosť **Snímanie hlasom** a potom klepnutím mimo vysúvacej ponuky zatvorte ponuku.
6. Urobte pózu a sami sa na obrazovke hľadáča nasmerujte do rámčeka.
7. Pozrite sa do predného fotoaparátu a potom:
 - Vyslovením **Cheese** alebo **Capture** nasnímate fotografický autoportrét.
 - Vyslovením **Action** alebo **Rolling** nahráte video autoportrét.



Hlasové príkazy môžete tiež použiť s hlavným fotoaparátom. Prepnite do režimu **Fotografia** a potom v nastaveniach fotoaparátu vyberte možnosť **Snímanie hlasom**.

Snímanie fotografií samospúšťou

Keď použijete samospúšť, aplikácia Fotoaparát bude pred nasnímaním záberu odpočítavať. Môžete nastaviť čas odpočítavania.

1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Vyberte režim snímania, ktorý chcete použiť. Podrobnosti nájdete v časti **Výber režimu snímania** na strane 66.
3. Klepnutím na **||** otvoríte vysúvaciú ponuku.
4. Klepnite na položku **Časovač** a nastavte čas odpočítavania.
5. Ak chcete spustiť časovač, klepnite na **●**. Po odpočítaní času fotoaparát nasníma fotografiu.

Prehodenie uhla autoportrétov

Chcete, aby uhol vašich záberov vyzeral presne tak, ako sami seba vidíte na obrazovke hľadáča?

1. Prepnite do režimu **Autoportrétová fotografia**. Informácie o prepínaní medzi režimami snímania nájdete v časti **Výber režimu snímania** na strane 66.
2. Klepnutím na **||** otvoríte vysúvaciú ponuku.

3. Klepnite na **Nastavenie** > **Možnosti fotoaparátu**.
4. Uistite sa, či je zvolená možnosť **Uložiť zrkadlové autoportréty**.

Nasnímanie panoramatického autoportrétu


S režimom Autoportrétová panoráma môžete prizvať ďalších ľudí, nech si spravia s vami autoportrét.



V režime Autoportrétová panoráma nie sú k dispozícii niektoré funkcie fotoaparátu, ako je napríklad približovanie.

1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnite do režimu **Autoportrétová panoráma**. Podrobnosti nájdete v časti [Výber režimu snímania](#) na strane 66.
3. Klepnutím na **||** otvoríte vysúvaciú ponuku.
4. Skontrolujte, či je vybraná položka **☐**.
5. Držte telefón v úrovni tváre a v orientácii na výšku.
6. Keď je všetko pripravené na nasnímanie stredového záberu, klepnite na **●**.

7. Pevne telefón držte, pomaly ním otáčajte doľava a doprava na osi telefónu, kým neuvidíte biele okno snímky presunúť sa na bočný panel prekrytia panorámy.

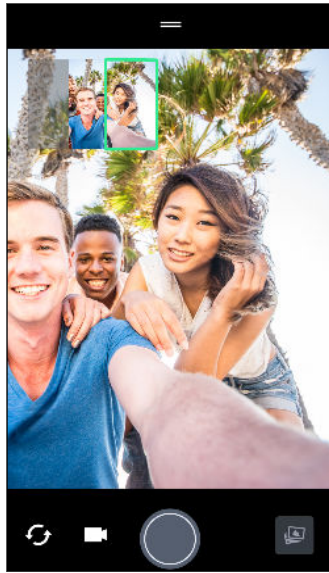

Okno snímky sa zmení na zelené a začujete zvuk spúšte, ako keď sa nasníma fotografia.

8. Potom pomaly otáčajte na opačnú stranu, kým neuvidíte biele okno presunúť sa na druhú stranu prekrytia panorámy.



Okno snímky sa zmení na zelené a začujete zvuk spúšte, ako keď sa nasníma fotografia.

Fotoaparát spojí snímky do jednej fotografie.



Najlepšie výsledky dosiahnete vtedy, keď dôsledne sledujete priamu a rovnú dráhu okna snímky na prekrytí panorámy. Pokúste sa nenakláňať telefón nahor ani nadol ani presúvať okno snímky mimo jeho dráhy.

Snímanie super širokouhlej autoportrétovej panorámy

Ak chcete nasnímať viac priateľov alebo širšiu scenériu, nastavte režim Autoportrétová panoráma na možnosť **Najširšie** a spájajte päť fotografií namiesto troch.




V režime Autoportrétová panoráma nie sú k dispozícii niektoré funkcie fotoaparátu, ako je napríklad približovanie.

1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnite do režimu **Autoportrétová panoráma**. Podrobnosti nájdete v časti **Výber režimu snímania** na strane 66.
3. Klepnutím na **||** otvoríte vysúvaciú ponuku.
4. Klepnutím na **□** prepnete na **□**.
5. Držte telefón v úrovni tváre a v orientácii na výšku.
6. Keď je všetko pripravené na nasnímanie stredového záberu, klepnite na **●**.
7. Pevne telefón držte, pomaly ním otáčajte doľava a doprava na osi telefónu, kým nevidíte biele okno snímky presunúť sa na bočný panel prekrytia panorámy.

Okno snímky sa zmení na zelené a začujete zvuk spúšte, ako keď sa nasníma fotografia. Keď sa nasníma druhá fotografia, uvidíte, že prekrytie panorámy je širšie.

8. Ďalej otáčajte telefónom doľava a doprava, aby ste vyplnili celé prekrytie panorámy fotografiami.

Najlepšie výsledky dosiahnete podľa postupu snímania znázorneného na obrázku dole.

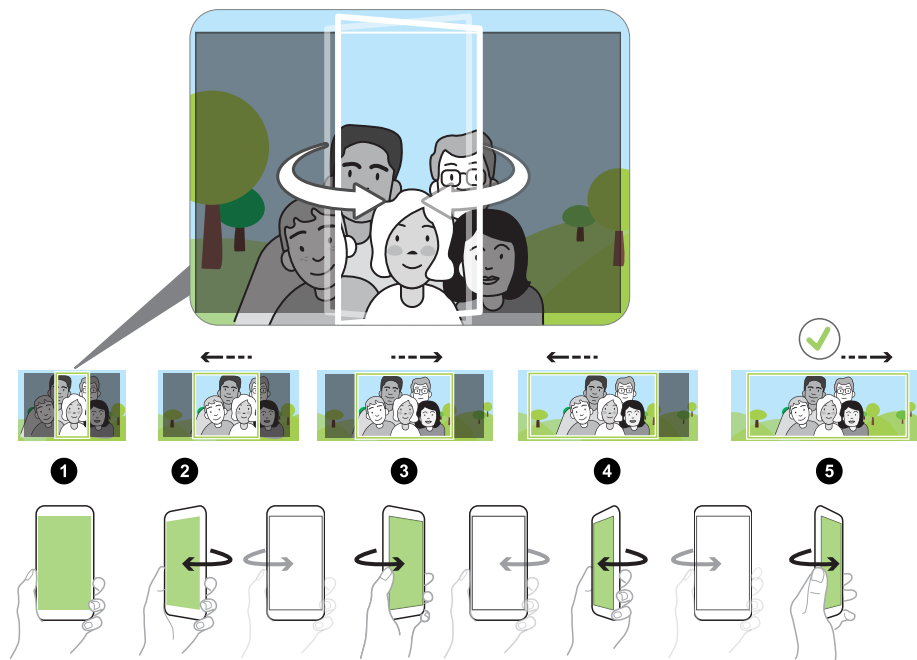


Fotoaparát spojí snímky do jednej fotografie.

Nasnímanie panoramatickej fotografie

Fotografujte široké zábery krajiny v jednom cykle.



V režime Oblúková panoráma nie sú k dispozícii niektoré funkcie fotoaparátu, ako je napríklad približovanie.

1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnite do režimu **Panoráma**. Podrobnosti nájdete v časti [Výber režimu snímania](#) na strane 66.
3. Keď je všetko pripravené na nasnímanie, klepnite na .
4. Posúvajte doľava alebo doprava v zobrazení na šírku alebo na výšku. Čo najpevnejšie držte telefón HTC U Play, aby ste mohli automaticky snímať zábery.

Prípadne klepnutím na  môžete kedykoľvek snímanie zastaviť.

Fotoaparát spojí snímky do jednej fotografie.


Rozšírené funkcie fotoaparátu

Používanie funkcie Fotoaparát Zoe

Získajte viac než len obyčajnú fotografiu. Pomocou režimu Fotoaparát Zoe, snímajte životné chvíle ako fotografie a 3-sekundové video vo vysokom rozlíšení.



Pri používaní funkcie Fotoaparát Zoe nie sú k dispozícii niektoré funkcie fotoaparátu, ako napríklad približovanie.



1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnite do režimu **Fotoaparát Zoe**. Podrobnosti nájdete v časti [Výber režimu snímania](#) na strane 66.
3. Keď bude všetko pripravené na snímanie, klepnite na .
Keď uvidíte, že ikona uvoľnenia spúšťa pomaly mení farbu na červenú, ďalej pevne držte telefón a fotoaparát nasníma fotografiu a 3-sekundové video.



Keď snímate záber v režime Fotoaparát Zoe, treba držať telefón HTC U Play pevne, aby sa zachytili pohybujúce sa subjekty oproti statickej scény pozadia.





Nahrávanie videa Hyperlapse

Chcete mať vo videu efekt rýchleho pohybu? Použite režim Hyperlapse a zrýchlite videá až 12-krát.

1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnite do režimu **Hyperlapse**. Podrobnosti nájdete v časti [Výber režimu snímania](#) na strane 66.
3. Keď bude všetko pripravené na nahrávanie, klepnite na .
4. Klepnutím na obrazovku hľadáča môžete zaostriť na iný subjekt alebo oblasť.
5. Klepnutím na ikonu blesku zapnúť alebo vypnúť blesk.
6. Ak chcete nahrávanie zastaviť, klepnite na .

Výber scény

Namiesto ručnej úpravy nastavení fotoaparátu môžete vybrať režim scény s vopred určenými nastaveniami, ktorý najlepšie zodpovedá prostrediu, v ktorom snímate.

1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnete do režimu **Pro**. Podrobnosti nájdete v časti [Výber režimu snímania](#) na strane 66.
3. Klepnite na **A** a potom vyberte predvolenú scénu. Vyberte:
 - , keď snímate nočnú krajinu, napríklad nočnú oblohu v meste alebo ulicu s mestským osvetlením. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, držte fotoaparát pri snímaní záberu pevne.
 - , keď snímate rýchlo sa pohybujúci subjekt, napríklad dieťa pri športe alebo pohybujúce sa auto.
 - , keď snímate záber zblízka, napríklad kvet alebo hmyz.
4. Keď je všetko pripravené na nasnímanie fotografie, klepnite na .

Ak potrebujete ručne upraviť scénu a uložiť ju ako novú predvoľbu, pozrite časť [Ručná úprava nastavení fotoaparátu](#) na strane 79.

Ručná úprava nastavení fotoaparátu

Chcete využiť príkazy pre odborníkov a nastaviť fotoaparát podľa rôznych prostredí alebo osvetlenia? Pomocou režimu Pro môžete ručne upraviť hodnoty nastavení, ako sú napríklad vyváženie bielej farby, expozícia, ISO a podobne. Potom môžete nastavenia uložiť a použiť ich znova.



1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnete do režimu **Pro**. Podrobnosti nájdete v časti [Výber režimu snímania](#) na strane 66.
3. Klepnite na nastavenie a potom ťahaním jeho posúvačov urobte zmeny.



Opätovným klepnutím na nastavenie posúvač skryjete.

4. Ak chcete uložiť úpravy ako vlastné nastavenie, klepnite na **+**, vyberet možnosť Vlastné 1, 2 alebo 3 a potom klepnite na tlačidlo **Uložiť**.

Ak chcete použiť jedno zo svojich nastavení, klepnite na **A** alebo **C** a potom vyberte vlastné nastavenie (**C₁**, **C₂** alebo **C₃**), ktoré chcete použiť.







5. Ak chcete zmeniť nastavenie späť na automatické, klepnite na .
6. Keď je všetko pripravené na nasnímanie fotografie, klepnite na .

Nasnímanie fotografie RAW

Chcete v záberoch uchovať viac detailov, prípadne pri následnom spracovávaní opraviť osvetlenie? V režime Pro môžete snímať fotografie, ktoré sa uložia ako obrázkové súbory RAW vo formáte DNG spolu s komprimovanou verziou JPG.




Obrázkové súbory RAW zaberajú veľa miesta v ukladačom priestore. Ako predvolené miesto na ukladanie fotografií a videí odporúčame použiť pamäťovú kartu.

1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnite do režimu **Pro**. Podrobnosti nájdete v časti [Výber režimu snímania](#) na strane 66.
3. Klepnutím na  otvoríte vysúvaciu ponuku.
4. Skontrolujte, či je vybraná ikona . Ak nie, klepnutím na  to zmeňte.
Prípadne klepnutím na  prepnete na , ak chcete ukladať len komprimovanú JPG verziu.
5. Klepnite na .

Ako aplikácia Fotoaparát sníma fotografie RAW?

Aplikácia Fotoaparát sníma fotografiu vo formáte DNG RAW aj formáte JPG.

Digital Negative (DNG) je bezstratový obrázkový formát RAW s otvorenou normou. Pretože súbor RAW je zvyčajne 2- až 6-krát väčší než súbor JPEG, a vo väčšine aplikácií na prezieranie fotografií sa nedá zobrazit', fotografia sa sníma vo formáte DNG aj vo formáte JPG. Keď použijete aplikáciu Fotky Google, uvidíte na fotografii ikonu , ktorá označuje, že existuje verzia tohto súboru vo formáte DNG RAW.

Fotografie RAW sa počas snímania nespracovávajú, aby sa zachovala väčšina údajov pôvodného obrázka (napríklad dynamický rozsah), takže môžete upraviť osvetlenie alebo robiť profesionálne úpravy pomocou pokročilých nástrojov úpravy. Po úpravách uložte fotografiu RAW ako súbor JPG, ak ju chcete tlačit' alebo zdieľať.



Telefonické hovory

Uskutočnenie hovoru pomocou funkcie Inteligentná voľba

Číslo môžete navoliť buď priamo alebo použijete funkciu Inteligentná voľba, ak chcete zavolať rýchlo. Funkcia Inteligentná voľba vyhľadá a zavolá uloženému/synchronizovanému kontaktu alebo na číslo z histórie hovorov.

1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu **Telefón**.
2. Zadajte telefónne číslo alebo prvých pár písmen mena kontaktu. Zobrazí sa zodpovedajúci kontakt.
3. Ak sa nájde viac výsledkov (napríklad 8 výsledkov), klepnutím na číslo zobrazíte všetky výsledky.
4. Klepnite na kontakt, ktorému chcete zavolať.




- Ak si chcete pozrieť iné telefónne čísla priradené kontaktu, klepnite na  vedľa mena kontaktu.
- Ak má telefónne číslo klapku, klepnite na  po spojení s hlavnou linkou a potom navoľte číslo klapky.

5. Ak používate model s dvomi kartami SIM, klepnite na tlačidlo hovoru prislúchajúce karte, ktorú chcete použiť.

Uskutočnenie hovoru hlasom

Zavolajte kontaktu pomocou hlasu bez použitia rúk.

1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu **Telefón**.
2. Klepnite na  .
3. Vyslovte meno kontaktu, ktorému chcete zavolať. Vyslovte napríklad „Volať [meno osoby z telefónneho zoznamu].“
4. Uskutočnite hovor podľa pokynov na obrazovke.

Volby čísla klapky

Ak chcete pri volbe klapky preskočiť hlasové výzvy, urobte jedno z tohto:

- Po volbe hlavného čísla stlačte a podržte *. Čiarka (,) bude pridaná do voleného čísla. Zadajte číslo kódu klapky a potom klepnite na tlačidlo hovoru. Nadviaže sa spojenie s hlavnou linkou a potom s číslom klapky.
- Po volbe hlavného čísla stlačením a podržaním # pridajte bodkočiarku (;). Zadajte číslo klapky za bodkočiarkou a potom klepnite na tlačidlo hovoru. Po spojení hlavnej linky klepnutím na **Odoslať** navolíte číslo klapky.

V aplikácii Ľudia môžete ukladať telefónne čísla s klapkou.

Rýchla voľba

Pomocou funkcie Rýchla voľba môžete volať telefónne číslo jediným klepnutím.

1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu **Telefón**.
2. Klepnite na **:** > **Rýchla voľba** > **+**. Môžete tiež stlačiť a podržať nepriradené tlačidlo na klávesnici voľby a potom klepnúť na **Áno**.
3. Vyberte kontakt zo zoznamu.
4. Na obrazovke Rýchla voľba vyberte telefónne číslo kontaktu, ktoré chcete použiť, a kláves rýchlej voľby pre priradenie.
5. Klepnite na **Uložiť**.

Ak chcete použiť Rýchlu voľbu, stlačte a podržte číslo rýchlej voľby, ktoré chcete volať. Ak používate model s dvomi kartami SIM, klepnite na tlačidlo hovoru prislúchajúce karte, ktorú chcete použiť.

Volanie na číslo v správe, v e-mailovej správe alebo v udalosti kalendára

Keď dostanete textovú správu, e-mail alebo udalosť kalendára, v ktorých je uvedené telefónne číslo, môžete klepnutím na toto číslo zavolať.

Prijímanie hovorov



Keď prijímate telefonický hovor od kontaktu, objaví sa obrazovka Prichádzajúci hovor.



HTC U Play automaticky nastaví hlasitosť vyzváňacieho tónu, ak sú zvolené možnosti **Stíšiť zvonenie pri zdvihnutí** a **Režim vo vrecku** v ponuke **Nastavenie > Zvuk a upozornenie**.

Prijatie alebo odmietnutie hovoru

Spravte jednu z týchto možností:

- Klepnite na **Odpovedať** alebo **Odmietnuť**.
- Ak ste nastavili uzamknutú obrazovku, potiahnite  alebo  nahor.

Stlmenie vyzváňania bez odmietnutia hovoru


Spravte jednu z týchto možností:

- Stlačte tlačidlo **ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ** alebo **ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ**.
- Stlačte tlačidlo **NAPÁJANIE**.
- Položte HTC U Play lícom nadol na rovný podklad.



Ak je možnosť **Prevrátením stlmiť** v nastaveniach **Zvuk a upozornenie** nastavená na **Stlmiť raz**, telefón HTC U Play bude pri následných prichádzajúcich hovoroch naďalej vyzváňať.

Odpovedanie na zmeškaný hovor

Keď zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa objaví ikona zmeškaného hovoru .

1. Otvorte potiahnutím panel Upozornenia a pozrite si, kto vám volal.
2. Ak sa chcete vrátiť do hovoru, klepnite na **Zavolať späť**.

Ak máte viac zmeškaných hovorov, klepnutím na upozornenia na zmeškané hovory otvorte kartu História hovorov.

Tiesňové volanie

V niektorých oblastiach môžete uskutočňovať tiesňové hovory z telefónu HTC U Play aj v prípade, že bola karta nano SIM zablokovaná, prípadne žiadna nie je nainštalovaná.



Ak nemáte signál siete, nebudete môcť uskutočniť tiesňový hovor.

1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu **Telefón**.
2. Navolte tiesňové číslo pre svoje miesto a klepnite na **Volat'**.






Ak je aktivované heslo zámku obrazovky alebo vzor zámku obrazovky, ale zabudli ste ich, môžete napriek tomu uskutočňovať tiesňové hovory klepnutím na položku **Tieseň** na obrazovke.

Čo môžem robiť počas hovoru?

Počas prebiehajúceho hovoru môžete zapnúť hlasitý odposluch, podržať hovor a podobne.

Podržanie hovoru

Klepnutím na  > **Podržať hovor** podržíte. V stavovom riadku sa potom zobrazí ikona podržaného hovoru .

Ak chcete pokračovať v hovore, klepnite na  > **Uvoľniť**.

Prepínanie medzi hovormi




Ak už prebieha hovor a prijmete ďalší hovor, môžete prepínať medzi dvomi hovormi.

1. Keď máte iný prichádzajúci hovor, klepnutím na **Odpovedať** prijmete druhý hovor a podržíte prvý hovor.
2. Ak chcete prepnúť medzi hovormi, klepnite na obrazovke na osobu, s ktorou chcete hovoriť.



Zapnutie alebo vypnutie hlasitého odposluchu počas hovoru



V rámci zníženia rizika možného poškodenia sluchu nedržte HTC U Play pri zapnutom hlasitom odposluchu pri uchu.

- Na obrazovke hovoru klepnite na . Ikona hlasitého telefónu  sa objaví v záhlaví.
- Ak chcete vypnúť hlasitý odposluch, klepnite na .

Stlmenie mikrofónu počas hovoru

Na obrazovke hovoru klepnutím na  prepínajte medzi zapnutím a vypnutím mikrofónu. Keď je mikrofón vypnutý, v stavovom riadku sa objaví ikona stlmenia .

Ukončenie hovoru

Hovor môžete ukončiť jedným z týchto spôsobov:

- Na obrazovke hovoru klepnite na **Ukončiť hovor**.
- Potiahnutím otvorte panel Upozornenia a potom klepnite na **Ukončiť hovor**.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

Konferenčný hovor s priateľmi, rodinou či kolegami je jednoduchý. Uskutočnite alebo prijmite hovor a potom jednoducho vytočením ďalšieho hovoru ho pridajte do konferencie.



Zaistite, aby ste mali službu konferenčného hovoru aktivovanú. Podrobnosti získate od svojho mobilného operátora.

1. Zavolajte prvému účastníkovi konferencie.
2. Po pripojení klepnite na **⋮** > **Pridať hovor** a následne navolte číslo druhého účastníka. Hovor s prvým účastníkom bude podržaný.
3. Po nadviazaní spojenia s druhým účastníkom klepnite na **⤴**.
4. Ak chcete pridať ďalšieho účastníka, klepnite na **☎+** a potom vytočte číslo kontaktu.
5. Po nadviazaní spojenia klepnutím na **⤴** pridáte účastníka do konferenčného hovoru. Klepnutím na **⋯** otvoríte možnosti, ako je napríklad ukončenie hovoru s účastníkom.
6. Ak chcete ukončiť konferenčný hovor, klepnite na **Ukončiť hovor**.

História hovorov

Používajte funkciu História hovorov na kontrolu zmeškaných hovorov, volených čísel a prijatých hovorov.

1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu **Telefón**.
2. Posuňte doprava na kartu História hovorov.
3. Spravte jednu z týchto možností:
 - Klepnutím na meno alebo číslo zo zoznamu zavoláte dotyčnej osobe.
 - Stlačením a podržaním mena alebo čísla zobrazíte ponuku možností.
 - Klepnutím na **🗑️** zobrazíte iba určitý typ hovorov, napríklad zmeškané hovory alebo odchádzajúce hovory.

Pridanie nového telefónneho čísla medzi kontakty z funkcie História hovorov

1. Na karte História hovorov klepnite na **+** vedľa nového telefónneho čísla.
2. Vyberte, či chcete vytvoriť nový kontakt alebo uložiť číslo do existujúceho kontaktu.

Vymazanie zoznamu História hovorov

1. Na karte História hovorov klepnite na **⋮** > **Odstrániť históriu hovorov**.
2. Vyberte položky, ktoré chcete odstrániť, alebo potom klepnite na **⋮** > **Vybrať všetko**.
3. Klepnite na **Odstrániť**.

Blokovanie volajúceho

Keď zablokujete telefónne číslo alebo kontakt, všetky hovory z daného telefónneho čísla alebo od tohto kontaktu budú automaticky odmietnuté.

Na karte História hovorov stlačte a podržte kontakt alebo telefónne číslo, ktoré chcete zablokovať, a potom klepnite na **Blokovať kontakt**.



Volajúceho môžete zo zoznamu blokovaných kedykoľvek odstrániť. Na karte História hovorov klepnite na **☰** > **Blokované kontakty**. Na karte Všetko stlačte a podržte kontakt, a potom klepnite na položku **Odblokovať kontakty**.

Prepínanie medzi tichým režimom, vibrovaním a normálnym režimom

Spravte jednu z týchto možností:

- Ak chcete prepnúť z tichého režimu do normálneho režimu, stlačte dvakrát tlačidlo ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ.
- Ak chcete prepnúť z režimu vibrovania do normálneho režimu, stlačte tlačidlo ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ.
- Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na **Zvuk a upozornenie** > **Zvukový profil**.

Vytáčanie domova

Keď ste na cestách v zahraničí, je ľahké navoliť číslo priateľa a rodiny, ktorí sú doma.

Keď ste v roamingu, kód domovskej krajiny sa pri volaní vašim kontaktom automaticky pridá. Keď však ručne zadávate telefónne číslo, na ktoré chcete volať, je potrebné pred číslo zadať znak plus (+) a kód krajiny.



Používanie roamingových služieb môže byť osobitne spoplatnené. Pred používaním roamingových služieb si overte ceny u operátora.

Zmena predvoleného kódu krajiny pre Voľbu domovskej siete

1. Na obrazovke Domov klepnite na **☰** a potom klepnite na **Nastavenie** > **Hovor**.
2. Klepnite na **Nastavenie domovskej krajiny**.
3. Vyberte krajinu a potom klepnite na **OK**.




Vypnutie voľby domov



Ak ste v roamingu a uprednostňujete ručné zadanie celého telefónneho čísla, môžete vypnúť voľbu domov.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **☰** a potom klepnite na **Nastavenie** > **Hovor**.
2. Zrušte začiarknutie možnosti **Voľba domovskej siete**.



Správy SMS a MMS

Odoslanie textovej správy (SMS)



1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Správy** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na .
3. Do políčka **Komu** zadajte meno kontaktu alebo číslo na mobil.
4. Klepnite do oblasti s nápisom **Pridajte text** alebo na podpis, ak ste nejaký nastavili.
5. Zadajte svoju správu.
6. Klepnutím na tlačidlo  správu odošlete.



Na modeloch s dvomi kartami SIM klepnutím na položku  **Zásuvka 1** alebo  **Zásuvka 2** odošlite správu.



- Klepnutím na  uložíte správu ako koncept.
- V jednej textovej správe je obmedzený maximálny počet znakov (je zobrazený nad ). Ak prekročíte limit, vaša textová správa bude doručená ako jedna, ale bude zaúčtovaná ako viac správ.
- Z textovej správy sa automaticky stane multimedialna správa, keď zadáte e-mailovú adresu ako príjemcu, priložíte položku alebo vytvoríte veľmi dlhú správu.

Odpovedanie na správu

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Správy** a klepnite na ňu.
2. Klepnutím na kontakt (alebo telefónne číslo) zobrazíte výmenu správ s daným kontaktom.
3. Klepnite do oblasti s nápisom **Pridajte text** alebo na podpis, ak ste nejaký nastavili.
4. Zadajte svoju správu.
5. Klepnite na .

Na modeloch s dvomi kartami SIM klepnite na položku  **Zásuvka 1** alebo  **Zásuvka 2**.

Odpovedanie na iné telefónne číslo kontaktu

Keď je pri kontakte uloženom v telefóne HTC U Play viac telefónnych čísiel, môžete vybrať, na ktoré číslo odpovedať.

Nezabudnite, že ak nevyberiete iné číslo, vaša odpoveď bude odoslaná na telefónne číslo, ktoré kontakt použil na odoslanie poslednej správy.

1. Počas zobrazenia výmeny správ s kontaktom klepnite na položku **☰** > **Telefónne číslo príjemcu** a vyberte, na ktoré telefónne číslo chcete odpovedať.
2. Klepnite do oblasti s nápisom **Pridať text** a potom zadajte svoju odpoveď.
3. Klepnite na **➤**.

Pokračovanie konceptu správy

Ak počas vytvárania správy prejdete do inej aplikácie alebo prijmete prichádzajúci hovor, správa sa automaticky uloží ako koncept.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **☰**, potom vyhľadajte aplikáciu **Správy** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na koncept správy a potom správu upravte.



Ak chcete zobraziť všetky koncepty správ na jednom mieste, klepnite na **☰** a potom klepnite na **Filter > Koncepty**.

3. Klepnite na **➤**.

Na modeloch s dvomi kartami SIM klepnite na položku **➤ Zásuvka 1** alebo **➤ Zásuvka 2**.

Ako pridám podpis do svojich textových správ?

Ak používate aplikáciu HTC Správy, pridáte podpis nasledujúcim spôsobom.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **☰**, potom vyhľadajte aplikáciu **Správy** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na **☰** > **Nastavenie > Všeobecné**.
3. Vyberte možnosť **Použiť podpis** a potom klepnite na položku **Podpis**.
4. Zadajte text, ktorý chcete použiť ako svoj podpis, a potom klepnite na **OK**.



Podpis sa bude započítavať do limitu počtu znakov textovej správy.

Odoslanie multimedialnej správy (MMS)



Pred priložením a odoslaním videa vo vysokom rozlíšení ho najprv skomprimujte, aby veľkosť súbor nepresahovala limit veľkosti správy.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Správy** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na .
3. Do políčka **Komu** zadajte meno kontaktu, číslo na mobil alebo e-mailovú adresu.
4. Klepnite do oblasti s nápisom **Pridajte text** alebo na podpis, ak ste nejaký nastavili.
5. Zadajte svoju správu.
6. Klepnite na a potom vyberte typ prílohy.
7. Vyberte alebo prehľadávajte a nájdite položku, ktorú chcete priložiť.
8. Po pridaní prílohy klepnutím na zobrazíte možnosti nahradenia, zobrazenia alebo odstránenia prílohy.
9. Klepnutím na tlačidlo správu odošlete.

Na modeloch s dvomi kartami SIM klepnutím na položku **Zásuvka 1** alebo **Zásuvka 2** odošlite správu.



Klepnutím na uložíte správu ako koncept.

Odoslanie skupinovej správy

Skupinové správy uľahčujú odoslanie správy viacerým kontaktom súčasne. Môžete si vybrať možnosť odoslania skupinovej správy SMS alebo MMS.



Za skupinové správy MMS sa môžu účtovať ďalšie poplatky za dáta.


1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Správy** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na .
3. Klepnite na a potom vyberte viacerých príjemcov.
4. Klepnite na **Hotovo**.
5. Ak chcete poslať skupinovú správu SMS, klepnite na a potom vyberte možnosť **Odoslať jednotlivu**. Zrušte označenie tejto možnosti, ak chcete poslať skupinovú správu MMS.

Možnosti odoslania	Odosielanie a prijímanie
Skupinové SMS	Správa bude odoslaná príjemcom ako textová správa a za každú odoslanú správu bude operátorom účtovaný príslušný poplatok. Odpovede od príjemcov sú zoradené samostatne.
Skupinové MMS	Podobne ako skupinový chat umožňujú skupinové správy MMS príjemcom zapojiť sa do konverzácie, ktorú ste začali. HTC U Play tiež usporiada odpovede na správu do jednej konverzácie. Keď odosielate skupinovú správu MMS prvýkrát, možno bude potrebné zadať vaše mobilné telefónne číslo.

6. Klepnite do oblasti s nápisom **Pridajte text** alebo na podpis, ak ste nejaký nastavili.
7. Zadajte svoju správu.
8. Klepnutím na tlačidlo ➤ správu odošlete.

Na modeloch s dvomi kartami SIM klepnutím na položku ➤ **Zásuvka 1** alebo ➤ **Zásuvka 2** odošlite správu.

Poslanie správy ďalej


1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Správy** a klepnite na ňu.
2. Klepnutím na kontakt (alebo telefónne číslo) zobrazíte výmenu správ s daným kontaktom.
3. Klepnite na správu a potom klepnite na **Poslať ďalej**.


Presunutie správ do zabezpečenej schránky

Súkromné správy môžete presunúť do zabezpečenej schránky. Pred čítaním týchto správ bude potrebné zadať heslo.




- Zabezpečená schránka nešifruje správy.
- Správy uložené na karte nano SIM nie je možné presunúť do zabezpečeného priečinka.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Správy** a klepnite na ňu.
2. Klepnutím na kontakt (alebo telefónne číslo) zobrazíte výmenu správ s daným kontaktom.

3. Klepnite na  > **Presunúť do zabezpečenej schránky**.
4. Vyberte správy a potom klepnite na **Presunúť**.




Ak chcete presunúť všetky správy od daného kontaktu, na obrazovke Správy stlačte a podržte kontakt a klepnite na **Presunúť do zabezpečenej schránky**.


- Ak chcete čítať správy v zabezpečenej schránke, na obrazovke Správy klepnite na  > **Zabezpečené**. Ak prvýkrát používate zabezpečenú schránku, nastavte heslo.
- Ak chcete odstrániť správy alebo kontakty zo zabezpečenej schránky, stlačte a podržte kontakt (alebo telefónne číslo) a klepnite na **Presunúť do všeobecnej schránky**.

Blokovanie nežiaducich správ


Poupratujte si obrazovku Správy presunutím nevyžiadaných správ od kontaktov do schránky blokovaných. Ak ste zablokovali kontakt, textové alebo obrazové správy od daného kontaktu budú tiež v schránke blokovaných.

- Otvoríte aplikáciu Správy, stlačte a podržte kontakt (alebo telefónne číslo) a klepnite na položku **Blokovať kontakt**.
- Ak chcete zablokovať viac kontaktov, klepnite na položku  > **Blokovať kontakty**, vyberte kontakty a klepnite na položku **Blokovať**.


Keď vám kontakt pošle správu, nevidíte ju na obrazovke Správy ani nedostanete upozornenie a neobjavia sa hovory.

Ak chcete čítať správy v schránke blokovaných, na obrazovke Správy klepnite na  > **Blokované**.



- Ak chcete odstrániť správy alebo kontakty zo schránky blokovaných, stlačte a podržte kontakt (alebo telefónne číslo) a klepnite na **Odblokovať**.
- Ak chcete úplne zahodiť budúce správy od blokovaných kontaktov, klepnite na  > **Nastavenie** > **Všeobecné** a potom zrušte začiarknutie políčka **Uložiť blokovanú správu**.

Kopírovanie textovej správy na kartu nano SIM

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Správy** a klepnite na ňu.
2. Klepnutím na kontakt alebo telefónne číslo zobrazíte výmenu správ s daným kontaktom.
3. V závislosti od modelu telefónu urobte nasledujúce:
 - **Model s jednou kartou SIM:** Klepnite na správu a potom klepnite na **Kopírovať na kartu SIM**.
 - **Model s dvomi kartami SIM:** Klepnite na správu a potom vyberte kartu, na ktorú chcete kopírovať.

Zobrazí sa ikona karty SIM nano SIM.

Odstránenie správ a konverzácií

Otvorte aplikáciu Správy a môžete robiť nasledovné:

Ak chcete odstrániť	Urobte toto
Správa	Otvorte konverzáciu s kontaktom, klepnite na správu a potom klepnite na Odstrániť správu . Ak chcete odstrániť viac správ z konverzácie, klepnite na ⋮ > Odstrániť správy > Odstrániť výberom a potom vyberte správy, ktoré odstrániť.
Konverzácia	Stlačte a podržte kontakt (alebo telefónne číslo) a potom klepnite na Odstrániť . Ak chcete odstrániť viac konverzácií, klepnite na položku ⋮ > Odstrániť vlákna a potom vyberte konverzácie, ktoré odstrániť.



Ak chcete automaticky odstrániť staré správy, v nastaveniach aplikácie Správy klepnite na **Všeobecné > Odstrániť staré správy**.

Ochrana správy pred odstránením

Správu môžete uzamknúť a zabrániť tak jej odstráneniu aj v prípade, že odstránite ďalšie správy v konverzácii.


1. Otvorte aplikáciu Správy.
2. Klepnutím na kontakt (alebo telefónne číslo) zobrazíte výmenu správ s daným kontaktom.
3. Klepnite na správu, ktorú chcete uzamknúť.
4. Klepnite v ponuke možností na **Uzamknúť správu**. Pri uzamknutých správach uvidíte ikonu zámku.

Kontakty

Váš zoznam kontaktov


V aplikácii Ľudia sú uvedené všetky kontakty uložené v telefóne HTC U Play a na kontakoch online, na ktoré ste prihlásení. Pomocou aplikácie Ľudia ľahko spravujete komunikáciu s ľuďmi, na ktorých vám záleží.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Ľudia** a klepnite na ňu.

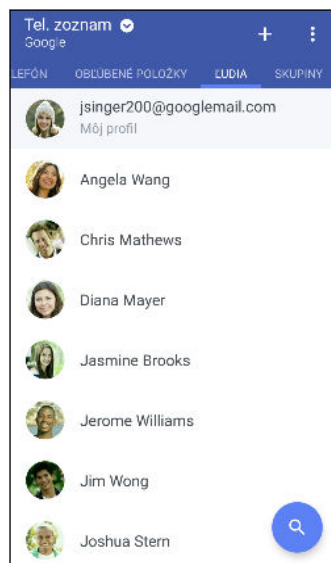


2. V zozname kontaktov môže robiť nasledujúce:
 - Zobrazit' svoj profil a upraviť svoje kontaktné informácie.
 - Vytvoriť, upraviť, hľadať alebo odoslať kontakty.
 - Klepnutím na fotografiu kontaktu nájdete spôsoby, ako sa s kontaktom rýchlo spojiť.
 - Keď vám kontakt pošle nové správy, uvidíte to.





Ak chcete zoradiť svoje kontakty podľa krstného mena alebo priezviska, klepnite na  > **Nastavenie > Zoradiť kontakty podľa.**

Nastavenie profilu


Uložte svoje osobné kontaktné údaje a budete ich môcť ľahko poslať iným ľuďom.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Ľudia** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na položku **Môj profil**.
3. Klepnite na **Upraviť moju kartu kontaktu**.
4. Zadajte alebo upravte svoje meno a podrobnosti kontaktu.

5. Klepnutím na  alebo na aktuálnu fotografiu zmeňte fotografiu kontaktu.
6. Klepnite na .




Filtrovanie zoznamu kontaktov

Keď už máte zoznam kontaktov dlhý, môžete vybrať, ktoré kontakty sa majú zobrazovať.


1. Na karte Ľudia klepnite na položku **Telefónny zoznam**.
2. Vyberte kontakty obsahujúce kontakty, ktoré chcete zobraziť.
3. Stlačte tlačidlo .

Vyhľadávanie ľudí





Hľadajte v kontaktoch uložených v telefóne HTC U Play, v adresári spoločnosti, ak máte konto Exchange ActiveSync, alebo v spoločenských sieťach, ku ktorým ste prihlásení.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Ľudia** a klepnite na ňu.
2. Na karte Ľudia môžete robiť nasledovné:
 - Vyhľadávať kontakty v zozname kontaktov. Klepnite na  a potom zadajte prvých pár písmen mena kontaktu do políčka Hľadať ľudí.
 - Hľadajte ľudí v adresári spoločnosti. Klepnite na , zadajte prvých pár písmen mena kontaktu do políčka hľadať ľudí a potom klepnite na položku **Hľadať kontakty v Adresári spoločnosti**.



Okrem vyhľadávania kontaktu podľa mena môžete hľadať pomocou e-mailovej adresy kontaktu alebo názvu spoločnosti. Na karte Ľudia klepnite na  > **Nastavenie** > **Hľadať kontakty podľa** a potom vybrať kritériá vyhľadávania.

Pridanie nového kontaktu

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Ľudia** a klepnite na ňu.
2. Na karte Ľudia klepnite na .
3. Klepnite na políčko **Meno** a potom zadajte meno kontaktu. Klepnutím na  pridáte samostatne krstné meno, druhé meno alebo priezvisko kontaktu, prípadne príponu za menom, napr. Jr.
4. Vyberte Typ kontaktu. Týmto určíte, s ktorým kontom sa kontakt synchronizuje.
5. Do daných polí zadajte kontaktné informácie.
6. Klepnite na .

Keď klepnete na pridaný kontakt v zozname kontaktov, uvidíte informácie o kontakte a vaše správy a hovory s daným kontaktom.

Ako k číslu kontaktu pridať číslo klapky?

Počas vytvárania nového kontaktu alebo úpravy údajov o kontakte v aplikácii Ľudia môžete k číslu pridať číslo klapky, takže pri volaní môžete preskočiť hlasové pokyny.

1. Po zadaní čísla do hlavného riadka urobte jedno z tohto:
 - Klepnite na **P**, ak chcete vložiť pauzu pred tým, než telefón vytočí číslo klapky. Ak chcete vložiť dlhšiu pauzu, zadajte viackrát **P**.
 - Klepnutím na **W** nastavíte, aby sa zobrazovala výzva na potvrdenie čísla klapky.
2. Zadajte číslo klapky.



Prečo v aplikácii Ľudia nevidím nové pridané kontakty?

Skontrolujte, či ste vytvorili kontakt pod konkrétnym typom konta. V aplikácii Ľudia klepnite na položku **Telefónny zoznam** a potom vyberte kontá alebo zdroje, z ktorých chcete zobrazovať kontakty.


Úprava informácií o kontakte




Kontakty zo spoločenských sietí nie je možné upravovať.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Ľudia** a klepnite na ňu.
2. Na karte Ľudia stlačte a podržte kontakt, a potom klepnite na **Upraviť kontakt**.
3. Zadajte nové údaje.
4. Klepnite na .

Zostaňte v styku s kontaktom



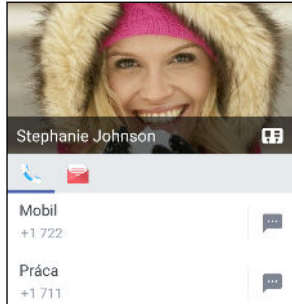1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Ludia** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na fotografiu kontaktu (nie na meno) a potom vyberte, ako chcete byť v styku s daným kontaktom.





Ďalšie spôsoby, ako byť v styku s kontaktom, nájdete po klepnutí na ikonu pod fotografiou kontaktu.

Importovanie alebo kopírovanie kontaktov

Import kontaktov z karty nano SIM

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Ludia** a klepnite na ňu.
2. Na karte **Ludia** klepnite na  > **Spravovať kontakty**.
3. V závislosti od modelu telefónu urobte nasledujúce:
 - **Model s jednou kartou SIM:** Klepnite na **Importovať/Exportovať kontakty** > **Importovať z karty SIM**.
 - **Model s dvomi kartami SIM:** Klepnite na položku **Importovať/Exportovať kontakty** a potom vyberte kartu, z ktorej chcete importovať.
4. Ak sa objaví výzva, vyberte, z ktorého konta chcete kontakty importovať.
5. Vyberte kontakty, ktoré chcete importovať.
6. Klepnite na **Uložiť**.

Importovanie kontaktu z konta Exchange ActiveSync

1. Na karte **Ludia** klepnite na  a zadajte do okna vyhľadávania meno kontaktu alebo e-mailovú adresu.
2. Klepnite na **Hľadať kontakty v Adresári spoločnosti**.
3. Klepnite na meno kontaktu, ktorý chcete skopírovať do telefónu HTC U Play.
4. Klepnutím na  naimportujte kontakt.

Kopírovanie kontaktov z jedného konta na druhé



Kontakty zo spoločenských sietí sa nemusia dať skopírovať.

1. Na karte Ľudia klepnite na > **Spravovať kontakty**.
2. Klepnite na **Kopírovať kontakty** a potom vyberte typ kontaktov alebo online konto, z ktorého kopírovať.
3. Vyberte typ kontaktu alebo konto, na ktoré uložiť.

Zlúčenie kontaktných informácií

Predchádzajte duplicitným položkám – zlúčte do jedného kontaktu údaje o kontakte z rozličných zdrojov, napríklad z kont spoločenských sietí.

Prijatie návrhov na prepojené kontakty

Keď telefón HTC U Play nájde kontakty, ktoré sa dajú zlúčiť, uvidíte upozornenie na prepojenie, keď otvoríte aplikáciu Ľudia.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Ľudia** a klepnite na ňu.
2. Na karte Ľudia klepnite na upozornenie **Návrh na prepojenie kontaktu**, ak je k dispozícii. Uvidíte zoznam navrhovaných kontaktov na zlúčenie.
3. Klepnite na ikonu vedľa kontaktu, ktorý chcete zlúčiť. V opačnom prípade môžete klepnutím na ikonu odmietnuť návrh na prepojenie.



Ak nechcete dostávať návrhy na prepojenie kontaktov, na karte Ľudia klepnite na > **Nastavenie**. Zrušte začiarknutie možnosti **Navrhnuť prepojenie kontaktu**.


Ručné zlúčenie kontaktných informácií

1. Na karte Ľudia klepnite na meno kontaktu (nie ikonu ani fotografiu), ktorý chcete prepojiť.
2. Klepnite na > **Prepojiť**.
3. Môžete robiť nasledovné:
 - V časti **Navrhnuť prepojenia** prepojte kontakt s kontom.
 - Pod možnosťou **Pridať kontakt** klepnúť na jednu z možností pre prepojenie s iným kontaktom.

Zrušenie prepojenia

1. Na karte Ľudia klepnite na meno kontaktu (nie ikonu ani fotografiu), ktorého prepojenie chcete zrušiť.
2. Klepnite na > **Prepojiť**.
3. V časti **Prepojené kontakty** klepnite na vedľa konta, čím zrušíte prepojenie.


Odoslanie informácií o kontakte

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhládajte aplikáciu **Ludia** a klepnite na ňu.
2. Na karte Ludia použite jednu z nasledujúcich možností:

Pre odoslanie	Spravte toto
Nieкого kontaktné informácie	Stlačte a podržte meno kontaktu (nie ikonu ani fotografiu) a klepnite na Odoslať kontakt ako vCard .
Vaše kontaktné informácie	Stlačte a podržte Môj profil a potom klepnite na Odoslať môj profil .

3. Vyberte, ako chcete odoslať súbor vCard.
4. Vyberte druh údajov, ktoré chcete odoslať.
5. Klepnite na **Odoslať**.

Odoslanie viacerých kariet kontaktu




1. Na karte Ludia klepnite na  > **Odoslať kontakty**.
2. Vyberte kontakty, ktorých kontaktné údaje chcete zdieľať.
3. Klepnite na **Odoslať**.
4. Vyberte, ako chcete odoslať karty kontaktov.

Skupiny kontaktov

Organizujte svojich priateľov, rodinu a spolupracovníkov do skupín, aby ste mohli rýchlo poslať správu alebo e-mail každému v skupine. Vytvorili sme tiež skupinu Časté, do ktorej sú automaticky pridané kontakty, s ktorými voláte najčastejšie.

HTC U Play tiež synchronizuje so skupinami, ktoré ste vytvorili na konte Google.

Vytvorenie skupiny

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhládajte aplikáciu **Ludia** a klepnite na ňu.
2. Na karte Skupiny klepnite na .
3. Zadajte pre skupinu názov a potom klepnite na  > **Pridať kontakt do skupiny**.
4. Vyberte kontakty, ktoré chcete pridať, a potom klepnite na **Uložiť**.
5. Keď je skupina dokončená, klepnite na **Uložiť**.

Odoslanie správy alebo e-mailu skupine



Poplatok sa platí za každú odoslanú textovú správu. Ak napríklad pošlete správu skupine piatich ľudí, bude vám naúčtované za päť správ.

1. Na karte Skupiny klepnite na skupinu, ktorej chcete poslať správu alebo e-mail.
2. Prejdite na kartu Akcia skupiny.
3. Vyberte, či chcete odoslať skupinovú textovú správu alebo skupinový e-mail.

Úprava skupiny

1. Na karte Skupiny stlačte a podržte skupinu, a potom klepnite na **Upraviť skupinu**.
2. Môžete robiť nasledovné:
 - Zmeniť názov skupiny. Môžete zmeniť len názvy tých skupín, ktoré ste vytvorili vy.
 - Pridať do skupiny ďalšie kontakty. Klepnite na **⋮** > **Pridať kontakt do skupiny**.
 - Odstrániť kontakty zo skupiny.
 - Znova usporiadať členov skupiny. Potiahnite **≡** na konci mena kontaktu a presuňte ho na nové miesto.
3. Klepnite na **Uložiť**.

Odstránenie skupiny kontaktov

1. Na karte Skupiny klepnite na **⋮** > **Upraviť skupiny**.
2. Vyberte skupiny kontaktov, ktoré chcete odstrániť. Môžete odstrániť len tie skupiny, ktoré ste vytvorili.
3. Klepnite na **Uložiť**.

Súkromné kontakty

Ak nechcete na uzamknutej obrazovke zobrazovať meno kontaktu a fotografiu pre prichádzajúci hovor, pridajte kontakt do zoznamu súkromných kontaktov.

Pridanie kontaktu do zoznamu súkromných kontaktov



Ak chcete pridať kontakty do zoznamu súkromných kontaktov, musia mať uvedené telefónne číslo.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **⋮**, potom vyhľadajte aplikáciu **Ľudia** a klepnite na ňu.
2. Na karte Ľudia stlačte a podržte kontakt, a potom klepnite na položku **Pridať medzi súkromné kontakty**.

Ak chcete zobraziť zoznam súkromných kontaktov, na karte Ľudia klepnite na položky **⋮** > **Spravovať kontakty** > **Súkromné kontakty**.

Usporiadanie súkromných kontaktov

1. Na karte Ľudia klepnite na **⋮** > **Spravovať kontakty** > **Súkromné kontakty**.
2. Ak chcete pridať kontakty do zoznamu súkromných kontaktov, klepnite na **+**, vyberte kontakty, ktoré chcete pridať, a potom klepnite na **Uložiť**.
3. Ak chcete odstrániť súkromné kontakty zo zoznamu, klepnite na **⋮** > **Odstrániť súkromný kontakt**, vyberte kontakty, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na položku **Odstrániť**.

Batéria

Tipy na predĺženie výdrže batérie

Výdrž batérie, kým nebude potrebné ju znova nabiť, závisí od spôsobu používania telefónu HTC U Play. Vyskúšajte niektoré z týchto tipov na predĺženie výdrže batérie.

Použite funkcie správy napájania

- Cez Nastavenie zapnite **Režim šetriča energie** a **Extrémny režim šetriča energie**.
- Monitorovanie využitia batérie vám pomôže identifikovať, čo spotrebuje najviac energie, takže môžete zvoliť, čo sa s tým dá urobiť. Podrobnosti nájdete v časti [Kontrola využitia batérie](#) na strane 104.

Spravujte svoje pripojenia

- Vypnite bezdrôtové pripojenia, ako sú mobilné dáta, Wi-Fi alebo Bluetooth, keď sa nepoužívajú.
- Funkciu GPS zapínajte len vtedy, keď je potrebná presná poloha, napríklad pri používaní navigácie alebo aplikácií založených na určení polohy. Pozrite časť [Zapnutie alebo vypnutie služieb určovania polohy](#) na strane 169.
- Zapnite Režim v lietadle, keď nepotrebuje žiadne bezdrôtové pripojenia a nechcete prijímať hovory ani správy.

Spravujte zobrazenie

Keď znížite jas, necháte obrazovku uspať, keď sa nepoužíva, a necháte ju zjednodušenú, pomôže vám to ušetriť energiu batérie.

- Použite automatický jas, ktorý je predvolený, prípadne ručne znížte jas. Pozrite časť [Jas obrazovky](#) na strane 171.
- Nastavte kratší časový limit vypnutia obrazovky. Pozrite časť [Nastavenie vypínania obrazovky](#) na strane 170.
- Nepoužívajte na obrazovke Domov dynamickú tapetu. Efekty animácie sú pekné, ak sa nimi chcete pochváliť iným ľuďom, ale vyčerpávajú batériu.

Trochu tiež pomôže, ak zmeníte tapetu na obyčajné čierne pozadie. Čím menej farieb je zobrazených, tým menej sa využíva batéria. Pozrite časť [Nastavenie tapety obrazovky Domov](#) na strane 55.

Spravujte svoje aplikácie

- Optimalizácia batérie pomáha predĺžiť pohotovostný čas batérie. Pozrite časť [Optimalizácia batérie pre aplikácie](#) na strane 104.
- Nainštalujte najnovšie aktualizácie softvéru a aplikácií. Aktualizácie niekedy obsahujú vylepšenia týkajúce sa výkonu batérie.
- Odinštalujte alebo zakážte aplikácie, ktoré nikdy nepoužívate.

Viacere aplikácie spúšťajú procesy alebo synchronizujú údaje na pozadí aj vtedy, keď ich nepoužívate. Ak máte aplikácie, ktoré už nepotrebuje, odinštalujte ich.

Ak bola aplikácia vopred nainštalovaná a nedá sa odinštalovať, jej zakázaním môžete zabrániť, aby bola nepretržite spustená alebo synchronizovala údaje. Pozrite časť [Zakázanie aplikácie](#) na strane 126.

Obmedzte dáta na pozadí a synchronizáciu

Dáta na pozadí a synchronizácia môžu spotrebovať množstvo energie batérie, ak na pozadí synchronizuje veľa aplikácií. Odporúča sa nenechať aplikácie príliš často synchronizovať údaje. Rozhodnite sa, ktoré aplikácie môžu synchronizovať v dlhších intervaloch, prípadne synchronizujte ručne.

- Otvorte Nastavenie, klepnite na **Kontá a synchronizácia** a označte, ktoré druhy údajov budú synchronizované s online kontami. Keď začne byť batéria príliš vybitá, dočasne vypnite synchronizáciu niektorých údajov.
- Ak máte veľa e-mailových kont, zvážte predĺženie intervalu synchronizácie niektorých kont. V aplikácii E-mail vyberte konto, klepnite na **☰ > Nastavenie > Synchronizovať, Odoslať a prijať** a potom upravte nastavenia v časti Plán synchronizácie.
- Keď necestujete z jedného miesta na druhé, synchronizujte aktualizácie počasia len pre svoju aktuálnu polohu, nie pre všetky svoje vymenované mestá. Otvorte aplikáciu Počasie a potom klepnite na **☰** a upravte a odstráňte nepotrebné mestá.
- Miniaplikácie vyberajte s rozumom. Niektoré miniaplikácie nepretržite synchronizujú údaje. Zvážte odstránenie tých miniaplikácií z obrazovky Domov, ktoré nie sú dôležité.
- V aplikácii Obchod Play klepnite na **☰ > Nastavenie** a potom zrušte začiarknutie možnosti **Pridať ikonu na obrazovku Domov**, aby ste predišli automatickému pridávaniu odkazov na aplikácie na obrazovku Domov, keď inštalujete nové aplikácie. Klepnite tiež na položku **Automaticky aktualizovať aplikácie > Neaktualizovať aplikácie automaticky**, ak pre vás nie je problém aktualizovať aplikácie z Obchod Play ručne.


Ďalšie tipy

Ak potrebujete získať trochu viac energie batérie, skúste tieto tipy:

- Znížte hlasitosť vyzváňacieho tónu a médií.
- Minimalizujte používanie vibrovania alebo zvukovej odozvy. V časti Nastavenie klepnite na **Zvuk a upozornenie** a vyberte, ktoré nepotrebuje a môžete ich vypnúť.
- Skontrolujte nastavenia aplikácií, kde možno nájdete ďalšie možnosti optimalizácie batérie.

Používanie režimu šetriča energie


Režim šetriča energie vám pomôže predĺžiť výdrž batérie. Zníži využívanie funkcií telefónu, ktoré vyčerpávajú batériu, ako sú napríklad služby určovania polohy a mobilné dátové pripojenie.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte položku **Nastavenie** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na **Napájanie**.
3. Klepnutím na prepínač **Zap./Vyp.** Šetrič energie zapnete alebo vypnete režim šetriča energie.

Ak chcete nastaviť, kedy sa má automaticky zanúť tento režim, klepnite na položku **Šetrič energie**, vyberte možnosť **Automaticky zapnúť šetrič energie** a potom vyberte úroveň nabitia batérie.

Režim extrémnej úspory energie

V čase, kedy nepotrebuje telefon toľko používať, zapnete režim extrémnej úspory energie a predĺžite tak výdrž batérie. V tomto režime bude pohotovostný čas dlhší ako zvyčajne a môžete používať len základné funkcie, ako sú napríklad telefonické hovory, textové správy a e-mail.


1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte položku **Nastavenie** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na **Napájanie**.
3. Klepnutím na prepínač **Zap./Vyp.** Režim extrémnej úspory energie zapnete alebo vypnete režim extrémnej úspory energie.

Ak chcete nastaviť, kedy sa má automaticky prepnúť do tohto režimu, klepnite na položku **Režim extrémnej úspory energie**, vyberte možnosť **Automaticky zapnúť režim extrémnej úspory energie** a vyberte úroveň nabitia batérie.

V časti **Ďalšie informácie** klepnite na položku **Ďalšie informácie**, kde nájdete podrobnosti o tom, ako Režim extrémnej úspory energie maximalizuje výdrž batérie.


Zobrazenie percenta batérie

Percento zostávajúcej energie batérie môžete vidieť priamo v stavovom riadku.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte položku **Nastavenie** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na **Napájanie**.
3. Vyberte možnosť **Zobraziť úroveň batérie**.

Kontrola využitia batérie

Pozrite si, ako systém a aplikácie využívajú batériu, a koľko energie sa použilo.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhládajte položku **Nastavenie** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na **Napájanie**.
3. Klepnite na položku **Využitie batérie** a klepnutím na položku skontrolujte, ako využívala batériu.
4. Ak počas prezerania podrobností o využití batérie vidíte časť **Upraviť použitie batérie**, môžete klepnutím na možnosť pod ňou upraviť nastavenia, ktoré majú vplyv na využitie batérie.


Ďalší spôsob kontroly využívania batérie jednotlivými aplikáciami je tá, že prejdete do ponuky **Nastavenie** a potom klepnete na položku **Aplikácie**. Klepnite na aplikáciu, ktorú chcete skontrolovať, a potom klepnite na položku **Batéria**.



Ak je položka **Batéria** na obrazovke Informácie o aplikácii sivá, znamená to, že aplikácia momentálne nevyužíva batériu.

Kontrola histórie batérie

Pozrite si, ako dlho ste používali HTC U Play od posledného nabíjania. Môžete si tiež pozrieť graf, ktorý znázorňuje, ako dlho bola zapnutá obrazovka, a ako dlho ste používali pripojenia, ako je napríklad mobilná sieť alebo Wi-Fi.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhládajte položku **Nastavenie** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na **Napájanie**.
3. Klepnutím na položku **História** zobrazíte postupné využitie batérie.


Optimalizácia batérie pre aplikácie

Keď sú počas režimu spánku telefónu aktívne pripojenia, ako napríklad Wi-Fi, niektoré aplikácie stále využívajú batériu. Od verzie Android 6.0 je optimalizácia batérie štandardne aktivovaná pre všetky aplikácie, vďaka čomu sa predlžuje pohotovostný čas batérie, keď telefón nepoužívate.

Telefón musí byť dlhšiu dobu v nečinnom stave, až potom sa optimalizácia batérie prejaví.

Vypnutie optimalizácie batérie v aplikáciách

Ak máte nejaké aplikácie, v ktorých nechcete mať povolenú optimalizáciu batérie, môžete funkciu v týchto aplikáciách vypnúť.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhládajte položku **Nastavenie** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na **Napájanie**.
3. Klepnite na položku **Optimalizácia batérie**.
4. Klepnutím na položky **Neoptimalizované** > **Všetky aplikácie** zobrazte úplný zoznam aplikácií.
5. Ak chcete v aplikácii vypnúť optimalizáciu batérie, klepnite na názov aplikácie a potom klepnite na položky **Neoptimalizovať** > **Hotovo**.

Opakujte tento proces a vypnite optimalizáciu v ďalších aplikáciách.

Ak chcete filtrovať zoznam na aplikácie, v ktorých je optimalizácia batérie zakázaná, klepnite na položky **Všetky aplikácie** > **Neoptimalizované**.

Ukladací priestor

Uvoľnenie ukladacieho miesta

Počas používania HTC U Play sa nahromadia údaje a časom sa kapacita jeho pamäte zaplní. Pozrite niekoľko tipov na zväčšenie miesta na ukladanie v telefóne.

Spravujte fotografie a videá

- Po nasnímaní súvislých záberov fotoaparátom ponechajte len najlepšiu snímku. Zahodte ostatné, ak ich nepotrebuje.
- Po úprave fotografie alebo zostrihaní videa sa pôvodný súbor uchováva. Odstráňte pôvodné súbory, prípadne ich premiestnite niekam inam, napríklad do počítača.
- Ak len posielate videá cez správy MMS, použite nižšie rozlíšenie. Videá s vysokým rozlíšením zaberajú viac miesta.
- Obrázkové súbory RAW zaberajú veľa miesta v ukladacom priestore. Ako predvolené miesto na ukladanie fotografií a videí odporúčame použiť pamäťovú kartu. Ak je na pamäťovej karte málo miesta, zvážte presunutie obrázkových súborov RAW do počítača.

Odstráňte nepoužívané motívy

Motívy môžu rýchlo zaplniť ukladací priestor, pretože môžu obsahovať obrázky, zvuky a ikony. Odstráňte motívy, ktoré nepoužívate. Pozrite časť [Odstránenie motívu](#) na strane 134.

Zálohujte si údaje a súbory

Nechajte si len najnovšie údaje vo svojich aplikáciách a súbory, ktoré potrebujete často používať. Ostatné údaje a súbory si môžete zálohovať. Nejaké tipy nájdete v časti [Spôsoby zálohovania súborov, údajov a nastavení](#) na strane 112.

Odstráňte alebo zakážte aplikácie

Odinštalujte aplikácie, ktoré ste prevzali, ak ich už nepotrebuje. Pozrite časť [Odinštalovanie aplikácie](#) na strane 123.

Predinštalované aplikácie môžu byť zakázané, ak ich nepoužívate. Pozrite časť [Zakázanie aplikácie](#) na strane 126.

Presuňte aplikácie na pamäťovú kartu

Externé aplikácie, ktoré ste prevzali a nainštalovali, môžu byť presunuté na pamäťovú kartu, ak kartu nastavíte ako internú pamäť. Pozrite časť [Presunutie aplikácií a údajov medzi pamäťou telefónu a pamäťovou kartou](#) na strane 108 a [Premiestnenie aplikácie na pamäťovú kartu alebo z nej](#) na strane 109.

Typy pamäte

Od verzie Android 6.0 sú určité zmeny v tom, ako a kde je možné ukladať prevzaté aplikácie a ich údaje.

Pamäť telefónu

Toto je interná pamäť, ktorá obsahuje systém Android, predinštalované aplikácie, e-mail, textové správy a údaje vo vyrovnávacej pamäti z aplikácií. Do tejto pamäte tiež môžete nainštalovať aplikácie, ktoré ste prevzali, a snímať sem fotografie, videá a snímky obrazovky.

Pamäťová karta

Použijete pamäťovú kartu ako vymeniteľnú pamäť, ak chcete ukladať médiá a ďalšie súbory a mať k nim prístup na telefóne HTC U Play alebo na akomkoľvek inom telefóne so systémom Android, prípadne ju nastavte ako rozšírenie internej pamäte. Pozrite časť [Mám používať pamäťovú kartu ako vymeniteľnú alebo internú pamäť?](#) na strane 107.

USB pamäť

Môžete pripojiť externé USB pamäťové zariadenie, ako napríklad jednotku USB flash alebo čítačku kariet SD. Na prepojenie telefónu HTC U Play a USB pamäťového zariadenia potrebujete špeciálny kábel.

Mám používať pamäťovú kartu ako vymeniteľnú alebo internú pamäť?

Použijete pamäťovú kartu ako vymeniteľnú pamäť, ak už je na nej nejaký obsah, napríklad médiá a ďalšie súbory, takže o tento obsah neprídete. Ak máte úplne novú pamäťovú kartu, vyberte, či ju chcete používať ako vymeniteľnú pamäť, prípadne ju nastavte ako rozšírenie internej pamäte.

Vymeniteľná pamäť

Použijete novú pamäťovú kartu ako vymeniteľnú pamäť, aby ste mohli vkladať a používať kartu v telefóne HTC U Play a v iných telefónoch so systémom Android.

Interná pamäť

Nastavte novú pamäťovú kartu ako internú pamäť, ak potrebujete viac súkromia a bezpečné používanie. Tým zašifrujete a naformátujete pamäťovú kartu, aby fungovala podobne ako interná pamäť.

Rozšírite tým tiež internú pamäť, pretože:

- Zachytené snímky obrazovky, zábery z fotoaparátu, médiá a ďalšie súbory budú ukladané na pamäťovú kartu.
- Externé aplikácie, ktoré ste nainštalovali, a ich údaje je možné presúvať medzi pamäťou telefónu a pamäťovou kartou.



Po nastavení pamäťovej karty ako internej pamäte je možné kartu používať len v telefóne HTC U Play, v ktorom bola naformátovaná.

Nastavenie pamäťovej karty ako internej pamäte

Keď vložíte pamäťovú kartu, ktorá nebola predtým použitá v HTC U Play, karta sa štandardne pripojí ako vymeniteľná pamäť.

Ak je pamäťová karta nová, prípadne na nej nemáte žiadny obsah, ktorý chcete zachovať, môžete pamäťovú kartu naformátovať a používať ju ako internú pamäť pre HTC U Play.



- Pozrite časť [Mám používať pamäťovú kartu ako vymeniteľnú alebo internú pamäť?](#) na strane 107, kde nájdete informácie o rozdieloch medzi používaním pamäťovej karty ako vymeniteľnej pamäte alebo internej pamäte.
- Ak sú na pamäťovej karte stále súbory, pred formátovaním karty si súbory zálohujte.

1. Na obrazovke Domov klepnite na > **Nastavenie** > **Pamäť**.
2. V časti Vymeniteľná pamäť klepnite na vedľa názvu pamäťovej karty.
3. Klepnite na možnosť **Formátovať ako internú** > **Vymazať a formátovať** > **Formátovať**.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a presuňte svoje nainštalované aplikácie a ich údaje z pamäte telefónu na pamäťovú kartu.



Ak už nechcete používať pamäťovú kartu ako internú pamäť, môžete ju znova naformátovať ako vymeniteľnú pamäť. Predtým však nezabudnite presunúť všetky aplikácie a ich údaje z karty naspäť do pamäte telefónu. Pozrite časť [Presunutie aplikácií a údajov medzi pamäťou telefónu a pamäťovou kartou](#) na strane 108.

Presunutie aplikácií a údajov medzi pamäťou telefónu a pamäťovou kartou

Ak ste nastavili pamäťovú kartu ako internú pamäť, môžete nainštalované externé aplikácie a ich údaje, napríklad fotografie, médiá a prevzaté súbory, presunúť na pamäťovú kartu a uvoľniť tak miesto v pamäti telefónu.

Ak už nechcete pamäťovú kartu používať ako internú pamäť, nezabudnite presunúť všetky aplikácie a údaje z karty naspäť do pamäte telefónu.

1. Na obrazovke Domov klepnite na > **Nastavenie** > **Pamäť**.
2. Klepnite na názov pamäťovej karty, ak presúvate údaje aplikácie z pamäte telefónu na kartu, prípadne klepnite na položku **Pamäť telefónu**, ak presúvate údaje z pamäťovej karty naspäť do pamäte telefónu.

3. Klepnite na **⋮** > **Preniesť údaje**.
4. Klepnite na tlačidlo **Presunúť**.



- Prenesú sa tiež snímky obrazovky.
- Keď nasnímate nové fotografie alebo videá, nasnímate nové snímky obrazovky, prípadne po prenose prevezmete nové súbory, uložia sa na nové miesto.

Premiestnenie aplikácie na pamäťovú kartu alebo z nej

Keď sa zaplní miesto na ukladanie do telefónu, môžete prevzatú aplikáciu a jej údaje presunúť na pamäťovú kartu, ak bola karta nastavená ako interná pamäť.

Ak potrebujete preformátovať pamäťovú kartu, pred formátovaním karty nezabudnite presunúť jednotlivé aplikácie a ich údaje naspäť do pamäte telefónu.



Predinštalované aplikácie nie je možné presunúť. Niektoré externé aplikácie, ktoré ste prevzali a nainštalovali do pamäte telefónu, tiež nemusia umožňovať ich presúvanie na pamäťovú kartu.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **⋮** > **Nastavenie** > **Pamäť**.
2. Klepnite na položku **Pamäť telefónu** > **Aplikácie**, ak chcete presunúť aplikáciu z pamäte telefónu na pamäťovú kartu.

Prípadne klepnite na názov pamätevej karty a potom klepnite na položku **Aplikácie**, ak potrebujete presunúť aplikáciu z pamätevej karty naspäť do pamäte telefónu.
3. Klepnite na aplikáciu, ktorú chcete presunúť.
4. Klepnite na možnosť **Zmeniť** a potom klepnite na miesto, kam ju chcete presunúť.
5. Klepnite na tlačidlo **Presunúť**.

Kopírovanie súborov medzi pamäťou telefónu a pamäťovou kartou

Od verzie Android 6.0 môžete prejsť do časti Nastavenie a prezerat' a spravovat' súbory v pamäti telefónu a na pamätevej karte. Ak používate pamäťovú kartu ako vymeniteľnú pamäť, môžete kopírovať súbory medzi pamäťou telefónu a pamäťovou kartou. Môžete tiež kopírovať súbory na externom USB pamäťovom zariadení, keď je pripojené k telefónu HTC U Play.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **⋮** > **Nastavenie** > **Pamäť**.
2. Klepnite na položku **Pamäť telefónu** > **Preskúmať**, prípadne klepnite na názov pamätevej karty.

Prípadne klepnite na externé USB pamäťové zariadenie, ak je nejaké pripojené.
3. Otvorte priečinok, v ktorom sa nachádzajú súbory, ktoré chcete kopírovať.

4. Výber alebo zrušenie výberu súborov:
 - Stlačením a podržaním súboru ho vyberiete. Ak chcete vybrať viac súborov, klepnite na jednotlivé súbory.
 - Klepnutím na súbor zrušíte jeho výber.
 - Ak chcete vybrať všetky súbory, stlačte a podržte najprv súbor a potom klepnite na **⋮ > Vybrať všetko**.
5. Klepnite na **⋮ > Kopírovať do**.
6. Vo vysúvacej ponuke Uložiť do vyberte typ pamäte, do ktorej chcete vložiť, a potom otvorte cieľový priečinok.
7. Klepnite na **Kopírovať**.

Kopírovanie súborov medzi telefónom HTC U Play a počítačom

Môžete kopírovať hudbu, fotografie a iné súbory do telefónu HTC U Play.



- Pred kopírovaním súborov z počítača do telefónu HTC U Play alebo naopak ich uložte a zatvorte.
- Ak používate pamäťovú kartu ako interný ukladací priestor, na počítači sa zobrazuje len obsah pamäťovej karty.

1. Pripojte telefón HTC U Play k počítaču pomocou priloženého USB kábla.
2. Na telefóne HTC U Play odomknite obrazovku, ak je uzamknutá.
3. V kontextovom hlásení s otázkou, či chcete na prenos súborov použiť USB, klepnite na možnosť **Áno**.

Ak toto hlásenie nevidíte, potiahnutím otvorte panel Upozornenia, klepnite na upozornenie **Použiť USB na** a potom klepnite na možnosť **Prenosy súborov**.

Na obrazovke počítača potom uvidíte možnosti zobrazenia alebo importovania súborov.




4. Vyberte, či chcete zobraziť súbory.
5. Skopírujte súbory z počítača do telefónu HTC U Play alebo naopak.
6. Po skopírovaní súborov odpojte telefón HTC U Play od počítača.

Odpojenie pamäťovej karty

Ak chcete vytiahnuť pamäťovú kartu, keď je telefón HTC U Play zapnutý, najprv musíte pamäťovú kartu odpojiť, aby ste predišli porušeniu alebo poškodeniu súborov na pamäťovej karte.



Ak používate pamäťovú kartu ako interný ukladací priestor a na kartu sú presunuté aplikácie, nebudete môcť po odpojení karty otvárať tieto aplikácie.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Pamäť**.
2. Spravte jednu z týchto možností:
 - Ak je vaša pamäťová karta zobrazená pod položkou Vymeniteľná pamäť, klepnite na  vedľa názvu karty a potom klepnite na položku **Vysunúť**.
 - Ak je vaša pamäťová karta zobrazená pod položkou Interná pamäť, klepnite na názov karty a potom klepnite na  > **Vysunúť**.

Zálohovanie a reset

Spôsoby zálohovania súborov, údajov a nastavení

Máte obavy, že môžete prísť o dôležité veci na telefóne HTC U Play? Pred odstránením obsahu z ukladacieho priestoru, vykonaním resetu na výrobné údaje alebo inováciou na nový telefón zálohujte telefón HTC U Play.

Služba Zálohovanie Android

Použite svoje konto Google na automatické zálohovanie údajov aplikácií a nastavení vrátane hesiel sietí Wi-Fi a súborov uložených určitými aplikáciami.

HTC Sync Manager

Pomocou aplikácie HTC Sync Manager importujte hudbu, fotografie a videá z telefónu HTC U Play do počítača. Môžete tiež medzi počítačom a telefónom HTC U Play synchronizovať lokálne uložené kontakty, udalosti kalendára a zoznamy skladieb.

Aplikácia HTC Sync Manager je tiež dobrý spôsob, ak nechcete zálohovať svoje kontakty, nastavenia a iný osobný obsah na Cloud. Môžete ju použiť na vytváranie záloh telefónu HTC U Play do počítača.

Ďalšie možnosti zálohovania

Ak chcete, môžete samostatne zálohovať údaje alebo súbory.

Niektoré aplikácie vám umožňujú zálohovať údaje na pamäťovú kartu (ak sa používa ako vymeniteľná pamäť), takže po resetovaní na predvolené nastavenia ich môžete ľahko obnoviť. Stačí len pri resetovaní na predvolené nastavenia vybrať možnosť nevywazať pamäťovú kartu.

V niektorých aplikáciách sa môže dať používať pamäť telefónu na zálohovanie a obnovenie údajov aplikácií. Ak aplikácia spôsobuje nejaký problém a je potrebné vymazať jej údaje a skúsiť tak vyriešiť problém, najprv zálohujte údaje do pamäte telefónu.

Správy	Zálohujte svoje textové správy na pamäťovú kartu alebo do pamäte telefónu, prípadne ich uložte ako e-mailovú prílohu.
Kontakty	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uložte kontakty a ďalšie osobné údaje na kontakty online, takže pri zmene na iný telefón ich bude stačiť len synchronizovať. ▪ Ak máte lokálne uložené kontakty v aplikácii Ľudia exportujte ich na pamäťovú kartu alebo do pamäte telefónu.
Súbory	Pripojte telefón HTC U Play k počítaču ako diskovú jednotku a ručne skopírujte a prilepte súbory do počítača.
Ostatné údaje	Pozrite aj v ostatných aplikáciách, či nepodporujú exportovanie údajov na pamäťovú kartu alebo do pamäte telefónu.

Používanie služby Zálohovanie Android

Od verzie Android 6.0 používajte službu Zálohovanie Android a zálohujte si svoj telefón HTC do Disk Google™.

Táto služba dokáže zálohovať a obnoviť nasledujúce:

Zálohovanie	Ktorý obsah alebo nastavenia sa zálohujú
Údaje aplikácií	<ul style="list-style-type: none"> ▪ V aplikáciách HTC patria medzi údaje aplikácie kontakty uložené v telefóne HTC U Play, história hovorov, zoznam miest pre aplikácie Hodiny a Počasie a e-mailové kontakty. ▪ V zálohe je tiež možné uložiť údaje externých aplikácií. Závisí to od nastavenia vývojára aplikácie.
Nastavenie	Patria sem vyzváňaci tóny, veľkosť mriežky a zoradenie na obrazovke Aplikácie, siete Wi-Fi a heslá a niektoré nastavenia zariadenia.

Keď je povolené automatické zálohovanie, služba Zálohovanie Android pravidelne zálohuje telefón do súkromného priečinka v Disk Google. Automatické zálohovanie sa robí každých 24 hodín, keď je telefón nečinný, nabíja sa a je pripojený k sieti Wi-Fi.



Zálohované údaje sa nepočítajú do vášho limitu ukladacieho priestoru Disk Google. Veľké súbory, prípadne súbory, ktoré vývojári aplikácie vybrali ako vyňaté zo služby, nebudú zálohované.



Obnovenie tapety zo starého telefónu môže závisieť od kompatibility rozlíšenia obrazovky na starom telefóne aj na novom telefóne HTC U Play.

Zálohovanie telefónu HTC U Play

Automaticky zálohujte telefón HTC U Play na Disk Google, aby ste v prípade potreby mohli obnoviť obsah, ako sú napríklad údaje a nastavenia aplikácií.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Zálohovať a resetovať**.
2. Klepnite na položku **Zálohovať moje údaje**.
3. Klepnutím na prepínač **Zapnúť/Vypnúť** zapnite a potom klepnite na tlačidlo .
4. Uistite sa, že je zapnutý režim **Automatické obnovenie**.

Vďaka tomu budú údaje aplikácií a nastavenia uložené prostredníctvom služby Zálohovanie Android obnovené v prípade, že preinštalujete aplikáciu na telefóne HTC U Play.



Ak chcete vybrať iné než primárne konto zálohy Google, klepnite na položku **Konto zálohy** a potom vyberte iné konto Google. Môžete tiež klepnúť na položku **Pridať konto** a pridať nové konto Google pre svoju zálohu.

Obnovenie z predchádzajúceho telefónu HTC

Ak ste použili aplikáciu HTC Zálohovanie na predchádzajúcom telefóne HTC, je na obnovenie zo zálohy potrebné prevziať a použiť aplikáciu HTC Obnovenie na telefóne HTC U Play.



V závislosti od množstva obsahu môže byť obnovenie zálohy do telefónu HTC U Play cez dátové pripojenie účtované osobitne a môže dlhšie trvať. Odporúča sa použiť pripojenie cez Wi-Fi.

- Po skončení inštalácie telefónu HTC U Play otvorte potiahnutím panel Upozornenia a potom klepnite na upozornenie **Preneste alebo obnovte svoj obsah**.
Ak nevidíte toto upozornenie, prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zálohovanie a reset**.
- Klepnite na položku **Obnoviť z aplikácie HTC Zálohovanie**.
Ak v telefóne nie je nainštalovaná aplikácia HTC Obnovenie, objaví sa výzva na prevzatie a inštaláciu aplikácie HTC Obnovenie.
- Klepnite na položku **Obnoviť z aplikácie HTC Zálohovanie**.
- Prihláste sa na konto, ktoré ste použili na zálohovanie starého telefónu.
- Vyberte zálohu, ktorú chcete obnoviť do telefónu HTC U Play.
- Ak sa objaví výzva, vyberte, či chcete na obnovenie zálohy použiť svoje mobilné dátové pripojenie alebo pripojenie cez Wi-Fi.
- Postupujte podľa pokynov na obrazovke a obnovte svoju zálohu.
- Potiahnutím otvorte panel Upozornenia a skontrolujte, či tu nie je nejaké upozornenie na dokončenie obnovenia zo zálohy.

Bezplatné aplikácie zo služby Google Play sa obnovia na pozadí a priebeh môžete sledovať cez upozornenie v stavovom riadku. Ak chcete obnoviť platené aplikácie, je potrebné ich prevziať a nainštalovať zo služby Google Play.

Aplikácie sa po nainštalovaní objavia na obrazovke Aplikácie. Odkazy obrazoviek Aplikácie a Domov budú po nainštalovaní všetkých aplikácií usporiadané ako v zálohe. Počas obnovovania aplikácií môžete telefón HTC U Play ďalej používať.

Zálohovanie kontaktov a správ


Ak chcete na telefóne HTC U Play samostatne zálohovať obsah, ako sú napríklad kontakty a textové správy, tu máte niekoľko tipov na export alebo import údajov.

Zálohovanie kontaktov

- Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Ľudia** a klepnite na ňu.
- Na karte Ľudia klepnite na > **Spravovať kontakty**.
- Klepnite na **Importovať/Exportovať kontakty** > **Exportovať do pamäte telefónu** alebo **Exportovať na kartu SD**.

4. Vyberte konto alebo typ kontaktov, ktoré exportovať.
5. Ak chcete lepšie chrániť svoje údaje, klepnite na možnosť **Áno** a potom nastavte heslo pre túto zálohu. Toto heslo si zapamätajte. Pri importovaní kontaktov ho bude potrebné znova zadať.
Ak heslo nepotrebujete, klepnite na možnosť **Nie**.
6. Klepnite na **OK**.

Obnovenie kontaktov



1. Na karte Ľudia klepnite na  > **Spravovať kontakty**.
2. Klepnite na **Importovať/Exportovať kontakty** > **Importovať z pamäte telefónu** alebo **Importovať z karty SD**.
3. Ak máte nastavených viac kont, klepnite na typ importovaných kontaktov.
4. Ak je k dispozícii viac záloh, vyberte zálohu, ktorú chcete importovať, a potom klepnite na tlačidlo **OK**.
5. Zadajte heslo, ktoré ste nastavili pre túto zálohu, a potom klepnite na tlačidlo **OK**.

Zálohovanie textových správ

Uchovajte si dôležité textové správy ich zálohovaním, aby ste ich mohli v prípade potreby obnoviť do aplikácie HTC Správy. Aplikácia Správy zálohuje do pamäte telefónu alebo na pamäťovú kartu (ak je vložená).





Textové správy v zabezpečenej schránke a blokové správy nebudú zálohované. Ak chcete takéto správy zálohovať, najprv ich presuňte do všeobecnej schránky správ.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Správy** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na  > **Zálohovať/Obnoviť SMS** > **Zálohovať** > **Zálohovať SMS**.
3. Ak chcete lepšie ochrániť svoje údaje, nastavte pre zálohu heslo. Toto heslo si zapamätajte. Pri obnovovaní správ ho bude potrebné znova zadať.
Ak heslo nepotrebujete, vyberte možnosť **Nechrániť túto zálohu heslom**.
4. Zadajte názov súboru so zálohou a potom klepnite na **OK**.

Zálohovanie textových správ cez e-mail



- Najskôr musíte nastaviť svoje e-mailové konto v aplikácii HTC E-mail.
- Textové správy v zabezpečenej schránke a blokové správy nebudú zálohované. Ak chcete takéto správy zálohovať, najprv ich presuňte do všeobecnej schránky správ.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Správy** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na  > **Zálohovať/Obnoviť SMS**.

3. Klepnite na **Zálohovať** > **Zálohovať SMS cez e-mail**.
4. Ak chcete lepšie ochrániť svoje údaje, nastavte pre zálohu heslo. Toto heslo si zapamätajte. Pri obnovovaní správ ho bude potrebné znova zadať.
Ak heslo nepotrebujete, vyberte možnosť **Nechrániť túto zálohu heslom**.
5. Zadajte svoju e-mailovú adresu.
6. Vytvorte svoju e-mailovú správu a potom ju odošlite.

Obnovenie textových správ

1. Na obrazovke Domov klepnite na **⋮**, potom vyhľadajte aplikáciu **Správy** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na **⋮** > **Zálohovať/Obnoviť SMS** > **Obnoviť**.
3. Vyberte, ako chcete obnoviť správy, a klepnite na **Ďalej**.
4. Klepnite na zálohu, ktorú chcete importovať.
5. Zadajte heslo, ktoré ste nastavili pre túto zálohu. Ak ste heslo nenastavili, vyberte možnosť **Tento súbor zálohy nie je chránený heslom**.
6. Klepnite na **OK**.

Ak chcete na telefóne obnoviť textové správy, ktoré boli zálohované cez e-mail, otvorte e-mailovú správu s priloženým súborom zálohy z aplikácie E-mail. Klepnutím na prílohu ju najprv prevezmite a potom na ňu klepnite znova, čím otvoríte súbor zálohy, z ktorého importovať. Zadajte heslo, ktoré ste nastavili pre túto zálohu, prípadne vyberte možnosť **Tento súbor zálohy nie je chránený heslom**.

Obnovenie nastavenia siete

Keď máte problémy s pripojením telefónu HTC U Play k mobilnej dátovej sieti alebo sieti Wi-Fi a zariadeniam s funkciou Bluetooth, obnovte nastavenia siete.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **⋮** > **Nastavenie** > **Zálohovať a resetovať**.
2. Klepnite na položku **Obnoviť nastavenie siete**.
3. Klepnite na položku **Obnoviť nastavenie**.
4. Klepnite na položku **Obnoviť nastavenie**.

Resetovanie telefónu HTC U Play (tvrdý reset)

Ak je na telefóne HTC U Play trvalý problém, ktorý sa nedá vyriešiť, môžete vykonať resetovanie na stav od výroby (nazýva sa tiež tvrdý reset alebo hlavný reset). Resetovanie do stavu od výroby vráti telefón do prvotného stavu – do stavu, v ktorom bol telefón pred prvým zapnutím.



Pri resetovaní do stavu od výroby budú z pamäte telefónu odstránené všetky údaje vrátane prevzatých a nainštalovaných aplikácií, vašich kont, súborov, ako aj údaje a nastavenia systému a aplikácií. Pred vykonaním resetovania na stav z výroby sa uistite, že ste si záložovali údaje a súbory, ktoré si chcete nechať.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **⋮** > **Nastavenie** > **Zálohovať a resetovať**.
2. Klepnite na položku **Reset na výrobné údaje**.
Ak chcete zabrániť odstráneniu médií a ďalších údajov z pamätevej karty, uistite sa, či ste nezvolili možnosť **Vymazať kartu SD**.
3. Klepnite na **Resetovať telefón**.
4. Klepnite na tlačidlo **OK**.



Pri resetovaní do stavu z výroby nemusia byť natrvalo odstránené všetky údaje vrátane osobných údajov.

Prenos

Spôsoby prenesenia obsahu z predchádzajúceho telefónu

V závislosti od operačného systému v starom telefóne vyberte správny spôsob prenesenia obsahu do telefónu HTC U Play.

Z telefónu so systémom Android

Na starom telefóne HTC alebo inom telefóne so systémom Android prevezmite aplikáciu HTC Nástroj na prenos a použite ju na prenos obsahu do telefónu HTC U Play. Pozrite časť [Prenášanie obsahu z telefónu so systémom Android](#) na strane 118.

Z telefónu iPhone

Zálohujte obsah telefónu iPhone do pamäte iCloud a potom preneste obsah do telefónu HTC U Play. Pozrite časť [Prenášanie obsahu iPhone prostredníctvom iCloud](#) na strane 119.

Prenášanie obsahu z telefónu so systémom Android

Na starom telefóne so systémom Android prevezmite aplikáciu HTC Nástroj na prenos a použite ju na prenos obsahu do HTC U Play.

Medzi typy obsahu lokálne uloženého na starom telefóne, ktoré dokáže HTC Nástroj na prenos preniesť, patria kontakty, správy, hudba, fotografie, videá a niektoré nastavenia. Ďalšie typy údajov, ako sú napríklad história hovorov, e-mailové kontá a nastavenia niektorých aplikácií HTC, je možné prenášať z telefónov HTC s nadstavbou HTC Sense 5.5 a novšou.



Na starom telefóne musí byť systém Android vo verzii 2.2 alebo novší, ak na ňom chcete použiť aplikáciu HTC Nástroj na prenos.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **⋮** > **Nastavenie** > **Získať obsah z iného telefónu**.
2. Vyberte, či chcete preniesť z telefónu HTC so systémom Android alebo iného telefónu so systémom Android.
3. Na obrazovke Získať obsah z iného telefónu klepnite na tlačidlo **Ďalej**.
4. Postupujte podľa odporúčaní zobrazených na HTC U Play a prevezmite si aplikáciu HTC Nástroj na prenos zo služby Google Play, nainštalujte ju a otvorte nástroj.


- Keď na starom telefóne uvidíte kód PIN, pred pokračovaním sa uistite, či sa na HTC U Play tiež zobrazuje rovnaký kód PIN.

Ak sa kód PIN nezobrazuje, klepnite na starom telefóne na možnosť **Opakovať**. Ak sa stále neobjavuje, môže to znamenať, že starý telefón sa nemôže pripojiť k HTC U Play. Ak k tomu dôjde, vyskúšajte iný spôsob prenosu.

- Klepnite na starom telefóne na položku **Potvrdiť**.
- Na starom telefóne vyberte typy obsahu, ktorý chcete preniesť, potom klepnite na položku **Preniesť** a potom klepnite na možnosť **Áno**.
- Počkajte, kým sa prenos dokončí.
- Na oboch telefónoch klepnite na tlačidlo **Hotovo**.

Prenášanie obsahu iPhone prostredníctvom iCloud

Ak máte konto iCloud, synchronizujte obsah iPhone do ukladacieho priestoru iCloud a potom preneste obsah do HTC U Play.

- Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Získať obsah z iného telefónu**.
- Klepnite na **iPhone** > **Importovať zo zálohy iCloud**.
- Podľa pokynov na obrazovke zálohujte svoj obsah iPhone do ukladacieho priestoru iCloud.
- Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo pre iCloud, potom klepnite na položku **Prihlásiť sa**.
- Vyberte zálohu iPhone, ktorú chcete preniesť do HTC U Play a potom klepnite na tlačidlo **Ďalej**.
- Vyberte typy obsahu, ktorý chcete preniesť, a potom klepnite na tlačidlo **Importovať**.
- Počkajte na dokončenie prenosu a potom klepnite na tlačidlo **Hotovo**.



Prenášať sa dajú len niektoré údaje o kontaktoch, ako napríklad meno kontaktu, fotografia, poštová adresa, e-mailová adresa, narodeniny, dátum výročia a poznámky.

Ďalšie spôsoby získania kontaktov a iného obsahu

Do telefónu HTC U Play môžete pridávať jednotlivé kontakty a ďalší obsah rozličnými spôsobmi.

Zdroj obsahu	Ako preniesť
Synchronizácia s počítačom	Pomocou programu HTC Sync Manager synchronizujte kontakty, dokumenty, zoznamy skladieb a podobne medzi HTC U Play a počítačom so systémom Windows® alebo OS X. Môžete ho tiež použiť na prenos zálohy iTunes obsahujúcej kontakty, správy a ďalší obsah iPhone z počítača do telefónu HTC U Play.
Konto Google	Kontakty Google sa importujú do HTC U Play po tom, ako sa prihlásite na svoje konto Google. Môžete vytvoriť ďalšie kontakty Google aj priamo z telefónu HTC U Play.

Zdroj obsahu	Ako preniesť
Kontá spoločenských sietí	Prihláste sa do svojich obľúbených spoločenských sietí a synchronizujte z nich kontaktné informácie.
Microsoft® Exchange ActiveSync	HTC U Play synchronizuje vaše pracovné kontakty zo servera Microsoft Exchange ActiveSync na vašom pracovisku.
Konto Outlook.com	Synchronizujte osobné kontakty z konta Microsoft Outlook.com.
Kontakty v telefóne	Môžete vytvárať kontakty lokálne na HTC U Play, ak ich nechcete ukladať na svoje kontá online.
Karta nano SIM	Skopírujte všetky svoje kontakty z karty nano SIM do telefónu HTC U Play.

Prenos fotografií, videí a hudby medzi telefónom a počítačom

Tu sú spôsoby prenášania médií z počítača alebo do neho.

- Pripojte telefón HTC U Play k počítaču. Počítač ho rozpozna ako vymeniteľnú USB jednotku a môžete medzi nimi kopírovať médiá. Pozrite časť [Kopírovanie súborov medzi telefónom HTC U Play a počítačom](#) na strane 110.
- Prevezmite si do počítača softvér HTC Sync Manager a použite ho. Môžete ho nastaviť na automatické získavanie hudby, fotografií a videí z telefónu HTC U Play do počítača. Môžete tiež synchronizovať zoznamy skladieb z počítača do telefónu.

Ak máte zariadenie iPhone, môžete tiež k nemu pripojiť a preniesť snímky fotoaparátu do počítača pomocou programu HTC Sync Manager. Potom znova pripojte telefón HTC U Play a skopírujte ich.

Podrobnosti nájdete v Pomocníkovi programu HTC Sync Manager alebo používateľských príručkách.

- Použite ukladacie služby Cloud a majte svoje médiá na jednom mieste, kde k nim máte kdekolvek prístup – na počítači, na telefóne HTC U Play a na iných mobilných zariadeniach.

Inštalácia a odstránenie aplikácií

Získavanie aplikácií z Google Play

Google Play je miesto, kde môžete nájsť nové aplikácie pre telefón HTC U Play. Vyberte si zo širokej ponuky aplikácií zdarma i platených aplikácií, od aplikácií na zvýšenie výkonnosti, cez zábavné aplikácie až po hry.



- Ak chcete zakúpiť aplikácie a iný obsah Google Play, môžete využiť spôsoby platby zo svojho konta Google. Keď nakupujete prvýkrát, vybraný spôsob platby bude pridaný na vaše konto Google. Ďalšie informácie o podporovaných spôsoboch platby nájdete na stránke support.google.com.
- Dostupné spôsoby platby sa líšia v závislosti od krajiny.
- Názov aplikácie Obchod Play sa môže líšiť v závislosti od vášho regiónu.


Vyhľadanie a nainštalovanie aplikácie

Keď inštalujete a používate aplikácie na telefóne HTC U Play, môžu vyžadovať prístup k vašim osobným údajom alebo prístup k určitým funkciám alebo nastaveniam. Preberajte a inštalujte len také aplikácie, ktorým dôverujete.




Buďte opatrní pri preberaní aplikácií, ktoré majú prístup k funkciám alebo majú významnú spotrebu údajov na telefóne HTC U Play. Za následky používania prevzatých aplikácií nesiete zodpovednosť sami.

1. Na obrazovke Domov klepnite na a potom vyhládajte aplikáciu **Obchod Play** a klepnite na ňu.
2. Prehľadávajte alebo vyhládajte aplikáciu.

3. Keď nájdete aplikáciu, ktorá sa vám páči, klepnite na ňu a prečítajte si jej popis a komentáre používateľov.
4. Ak chcete nainštalovať bezplatnú aplikáciu, klepnite na tlačidlo **Nainštalovať**. Ak chcete nainštalovať platenú aplikáciu, klepnite na tlačidlo s cenou a potom klepnite na tlačidlo **Zakúpiť**. Ak ste na svoje konto Google nepridali spôsob platby, klepnutím na ikonu  vyberte spôsob platby a potom klepnite na tlačidlo **Pokračovať**.





Aplikácie sa niekedy aktualizujú vylepšeniami alebo opravami chýb. Ak chcete aktualizácie prevziať automaticky, po inštalácii aplikácie klepnite na položku  > **Automaticky aktualizovať**.

Ak chcete otvoriť aplikáciu, po inštalácii klepnite na tlačidlo **Otvoriť**, prípadne prejdite na obrazovku Aplikácie a klepnite na aplikáciu.

Obnovenie aplikácií z Google Play

Vymenili ste telefón za nový, nahradili ste stratený, prípadne ho resetovali na stav z výroby? Obnovte si aplikácie, ktoré ste prevzali predtým.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  a potom vyhľadajte aplikáciu **Obchod Play** a klepnite na ňu.
2. Klepnutím na  otvoríte vysúvaciu ponuku.
3. Klepnite na položku **Moje aplikácie a hry** a potiahnite na kartu Knižnica.
4. Klepnite na tlačidlo **Nainštalovať** vedľa aplikácie, ktorú chcete obnoviť.

Ďalšie podrobnosti nájdete v Pomocníkovi k službe Google Play.

Preberanie aplikácií z webu

Aplikácie môžete prevziať priamo z webových stránok.



Aplikácie prevzaté z webových stránok môžu pochádzať z neznámych zdrojov. V rámci ochrany telefónu HTC U Play a osobných údajov vám dôrazne odporúčame, aby ste preberali len z webových stránok, ktorým dôverujete.

1. Otvorte prehľadávač a potom prejdite na webovú stránku, z ktorej chcete požadovanú aplikáciu prevziať.
2. Ak sa objaví výzva, zmeňte nastavenie zabezpečenia tak, aby bola povolená inštalácia z „Neznámych zdrojov“.
3. Postupujte podľa pokynov webovej stránky týkajúcich sa prevzatia aplikácie.
4. Po inštalácii sa nezabudnite vrátiť do položky **Nastavenie > Zabezpečenie** a zrušte začiarknutie voľby **Neznáme zdroje**.

Odinštalovanie aplikácie

Ak už nepotrebuje aplikáciu, ktorú ste prevzali a nainštalovali, môžete ju ľahko odinštalovať.



Väčšina predinštalovaných aplikácií sa odinštalovať nedá.

Na obrazovke Aplikácie stlačte a podržte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a potom ju potiahnite na položku **Odinštalovať**.





Ak ste si aplikáciu zakúpili v Obchod Play, môžete ju do určitej obmedzenej doby odinštalovať a peniaze vám budú vrátené. Zásady vrátenia peňazí pre platené aplikácie nájdete na stránke Pomocníka pre Google Play.


Spravovanie aplikácií

Usporiadanie aplikácií




Môžete usporiadať a preusporiadať aplikácie na obrazovke Aplikácie.

1. Na obrazovke HTC BlinkFeed alebo na niektorom paneli miniaplikácií klepnite na .
2. Klepnite na  a potom vyberte, ako chcete aplikácie usporiadať, napríklad podľa abecedy.
3. Ak chcete preusporiadať alebo zoskupiť aplikácie do priečinkov, vyberte možnosť **Vlastné**.






Zobrazenie alebo skrytie aplikácií na obrazovke Aplikácie

1. Na obrazovke Aplikácie klepnite na  > **Zobraziť/Skryť aplikácie**.
2. Vyberte aplikácie, ktoré chcete skryť, prípadne zrušte začiarknutie ich políčok, ak ich chcete odkryť.
3. Klepnite na **Hotovo**.




Zoskupenie aplikácií do priečinka

1. Na obrazovke Aplikácie klepnite na  > **Vlastné**.
2. Klepnite na  > **Preusporiadať aplikácie**.
3. Stlačte a podržte miniaplikáciu a potom jej potiahnutím na inú aplikáciu automaticky vytvorte priečinok.
4. Ak chcete pridať ďalšie aplikácie, potiahnite jednotlivé aplikácie na priečinok.
5. Ak chcete priečinok pomenovať, otvorte ho, klepnite na jeho záhlavie a potom zadajte názov priečinka.
6. Po dokončení klepnite na .

Presúvanie aplikácií a priečinkov

1. Na obrazovke Aplikácie klepnite na  > **Vlastné**.
2. Klepnite na  > **Preusporiadať aplikácie**.
3. Stlačte a podržte aplikáciu alebo priečinok a potom urobte jedno z nasledujúceho:
 - Potiahnite aplikáciu alebo priečinok na iné miesto na tej istej stránke. Pred pustením prsta počkajte, kým nevidíte ikonu obsadenia prejsť preč.
 - Potiahnutím aplikácie alebo priečinka na šípku  alebo  ich presuňte na inú stránku.
4. Keď dokončíte presúvanie aplikácií a priečinkov, klepnite na .


Odstránenie aplikácií z priečinka

1. Na obrazovke Aplikácie klepnite na  > **Vlastné**.
2. Klepnite na  > **Preusporiadať aplikácie**.
3. Klepnite na priečinok a otvorte ho.
4. Stlačte a podržte aplikáciu a potom ju potiahnite na obrazovku Aplikácie. Pred pustením prsta počkajte, kým nevidíte ikonu obsadenia prejsť preč.
5. Po dokončení odstraňovania aplikácií klepnite na .

Riadenie povolení aplikácií



Keď prvýkrát otvoríte aplikáciu, objaví sa výzva na udelenie povolení prístupu k určitým údajom alebo funkciám, napríklad ku kontaktom alebo mikrofónu. Vďaka tomu máte väčšiu možnosť riadiť, ktoré aplikácie majú povolený prístup.

- Ak máte podozrenie, že určitá aplikácia sa správa škodlivo, prípadne požaduje nepotrebné povolenia, mali by ste vybrať možnosť **Zamietnuť**, čím ochránite svoj telefón.
- Keď vyberiete možnosť **Zamietnuť** v dôveryhodnej aplikácii, nemusíte mať možnosť aplikáciu používať, prípadne bude obmedzený prístup k niektorým funkciám. Keď k tomu dôjde, prejdite do časti Nastavenie a zmeňte povolenia aplikácie.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte položku **Nastavenie** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na **Aplikácie**.
3. Klepnite na aplikáciu, ktorú chcete nakonfigurovať, a potom klepnite na tlačidlo **Povolenia**.
4. Vyberte, ktoré povolenia chcete aktivovať.

Nastavenie predvolených aplikácií



V časti Nastavenie môžete vybrať predvolené aplikácie na prehľadávanie webu, textové správy a podobne.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte položku **Nastavenie** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na **Aplikácie**.
3. Klepnite na  > **Konfigurovať aplikácie** > **Predvolené aplikácie**.
4. Vyberte predvolenú pomôcku a zadávanie hlasom, webový prehľadávač a aplikácie na telefonovanie a textové správy.

Nastavenie aplikácie pre prepojenia

Ak je viac aplikácií, ktoré sa môžu otvárať po klepnutí na prepojenie (napríklad zdieľaný spoločenský príspevok alebo prepojenie na médiá), môže sa objaviť výzva na výber aplikácie, ktorú chcete použiť. Keď sa po klepnutí na prepojenie objaví výzva, vyberte aplikáciu a potom klepnutím na tlačidlo **Vždy** nastavíte danú aplikáciu ako predvolenú.


Môžete tiež prejsť do časti **Nastavenie**, kde uvidíte, ako boli pre jednotlivé aplikácie nastavené prepojenia, a môžete ich zmeniť.

1. Na obrazovke **Domov** klepnite na , potom vyhľadajte položku **Nastavenie** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na **Aplikácie**.
3. Klepnite na  > **Konfigurovať aplikácie** > **Prepojenia aplikácie**.
4. Klepnite na aplikáciu, ktorú chcete konfigurovať, a potom klepnite na položku **Otvoriť podporované prepojenia**.
5. Vyberte možnosť **Otvoriť v tejto aplikácii**, ak sa má po klepnutí na prepojenie vždy otvárať aplikácia bez zobrazenia výzvy.

Môžete tiež vybrať, či sa má vždy zobraziť výzva na výber aplikácie, prípadne či sa nikdy nemá na otváranie prepojení aplikácia použiť.

Zakázanie aplikácie


Aplikácie, ktoré ani nemusia byť často používané, môžu byť spustené na pozadí a preberať údaje. Ak sa nejaká aplikácia nedá odinštalovať, môžete ju zakázať.

1. Na obrazovke **Domov** klepnite na , potom vyhľadajte položku **Nastavenie** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na **Aplikácie**.
3. Klepnite na aplikáciu a potom klepnite na položku **Zakázať**.

HTC BlinkFeed

Čo je HTC BlinkFeed?

Získavajte najnovšie správy k svojim záujmom alebo zmeny statusu priateľov priamo na paneli HTC BlinkFeed. Nastavte, ktoré spoločenské siete, zdroje správ a podobne sa objavujú.

- Potiahnutím nahor alebo nadol prehľadávajte príspevky na paneli HTC BlinkFeed.
- Klepnutím na dlaždicu zobrazíte obsah. Ak je to dlaždica s videom, môžete video pozeráť na celej obrazovke, počúvať zvuk a ovládať prehrávanie.
- Počas prezerania článku správ môžete potiahnutím doľava alebo doprava zobrazíť ďalšie príspevky.
- Keď ste na paneli HTC BlinkFeed, môžete stlačením tlačidla DOMOV alebo  nalistovať navrch.
- Potiahnutím doprava na paneli HTC BlinkFeed otvoríte vysúvaciu ponuku, v ktorej môžete vybrať typy kanálov alebo pridať vlastné témy, ktoré sa majú zobrazovať.



- Na paneli HTC BlinkFeed môžete vidieť miniaplikáciu Hodiny, ak ste nastavili panel HTC BlinkFeed ako hlavnú obrazovku Domov.
- HTC BlinkFeed je súčasť aplikácie Domovská stránka HTC Sense. Ak chcete získať najnovšie funkcie aplikácie HTC BlinkFeed, nezabudnite si prevziať najnovšiu verziu aplikácie Domovská stránka HTC Sense.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie HTC BlinkFeed

1. Na obrazovke Domov potiahnite spolu dvomi prstami.



2. Spravte jednu z týchto možností:

- Ak chcete zapnúť panel HTC BlinkFeed, potiahnite doprava na miniatúrach na položku **+**, potom na ňu klepnite.



- Ak chcete vypnúť HTC BlinkFeed, klepnutím na miniatúru vyberte, stlačte a podržte miniatúru a potom ju potiahnite na položku **Odstrániť**.

Odporúčania reštaurácií

Rozmýšľate, čo by ste zjedli? Získajte odporúčania na reštaurácie v okolí v aplikácii HTC BlinkFeed.



Nezabudnite pridať personalizovaný obsah do HTC BlinkFeed. Pozrite časť [Spôsoby pridávania obsahu na panel HTC BlinkFeed](#) na strane 129.

1. Na paneli HTC BlinkFeed potiahnutím doprava otvorte vysúvaciu ponuku.
2. Klepnite na **+** a zaistite, aby bola vybraná možnosť **Odporúčania na jedlo**. Ak sa objavé výzva, udeľte aplikácii Domovská stránka HTC Sense povolenie na prístup k vašej polohe a využitiu osobných údajov.

Ak chcete dostávať odporúčania na reštaurácie, je potrebné HTC BlinkFeed aktívne denne používať. Odporúčania na reštaurácie sa budú zobrazovať ako dlaždica na paneli HTC BlinkFeed a tiež na uzamknutej obrazovke.

Zobrazenie odporúčaní na reštaurácie

Prezrite si fotografie reštaurácie, získajte trasy k reštaurácii a podobne.

1. Keď vidíte dlaždicu s odporúčaním na reštauráciu, klepnutím na ňu zobrazíte ďalšie informácie.
2. Môžete urobiť nasledovné:
 - Klepnutím na dlaždicu fotografie alebo položku **Zobraziť fotografie** prehládajte fotografie reštaurácie.
 - Klepnutím na ikonu na mape alebo adresu zobrazíte miesto a získate trasy do reštaurácie.
 - Ak vidíte telefónne číslo, klepnutím na neho zavoláte do reštaurácie.
 - Ak sú k dispozícii, klepnutím na body naspodku zobrazíte ďalšie možnosti.

Spôsobý pridávania obsahu na panel HTC BlinkFeed

Prispôbte si panel HTC BlinkFeed tak, aby sa na ňom zobrazovali články a zmeny statusu z vašich obľúbených zdrojov správ a aplikácií.

Pridanie zdrojov na panel HTC BlinkFeed

Pridajte si zdroje správ, ako napríklad News Republic™, a vyberte si spomedzi množstva spravodajských služieb.

1. Na paneli HTC BlinkFeed potiahnutím doprava otvorte vysúvaciu ponuku.
2. Klepnite na **+** a potom vyberte zdroje, ktoré chcete pridať.

Výber kanálov

Objavujte príbehy a články na paneli HTC BlinkFeed.



Najprv je potrebné pridať zdroje správ a potom môžete vybrať kanály.

1. Na paneli HTC BlinkFeed potiahnutím doprava otvorte vysúvaciu ponuku.
2. Vedľa položky News Republic klepnite na **∨ > +**.
3. Potiahnutím po obrazovke prehládajte kategórie.
4. Vyberte jeden alebo viac kanálov.

Zobrazenie obsahu z vašich aplikácií a spoločenských sietí

Priamo na paneli HTC BlinkFeed môžete vidieť príspevky priateľov v spoločenských sieťach alebo obsah z vašich aplikácií HTC.



- Pred pridaním statusu z HTC BlinkFeed je potrebné prihlásiť sa do spoločenských sietí.
- Pri pridávaní spoločenskej siete na panel HTC BlinkFeed je potrebné udeliť aplikácii HTC Sense povolenie prístupu.

1. Na paneli HTC BlinkFeed potiahnutím doprava otvorte vysúvaciu ponuku.
2. Klepnite na **+** a potom vyberte požadované aplikácie a spoločenské siete.

Vyhľadanie a pridanie témy záujmu

Hľadáte ďalšiu konkrétnu tému? Vyhľadajte a vyberte témy záujmu, ktoré sa majú zobrazovať na paneli HTC BlinkFeed.

1. Na paneli HTC BlinkFeed potiahnutím doprava otvorte vysúvaciu ponuku.
2. Vedľa položky News Republic klepnite na **∨ > +**.
3. Klepnite na **Q**, potom klepnite na položku **Hľadať témy a poskytovateľov** a zadajte kľúčové slová, ktoré hľadáte.
4. Klepnutím na výsledok ho pridáte do položky Moje témy v aplikácii News Republic.

Prispôsobenie kanála Zaujímavé

Prejdite na kanál Zaujímavé a uvidíte zmes najhorúcejších článkov a statusov zo zdrojov kanála, ktoré ste pridali. Môžete tiež nastaviť, aby kanál Zaujímavé zobrazoval len položky z vašich obľúbených zdrojov správ a aplikácií.

1. Na paneli HTC BlinkFeed potiahnutím doprava otvorte vysúvaciu ponuku.
2. Klepnite na **⋮ > Nastavenie > Volba zaujímavých tém**.
3. Vyberte zdroje kanála, ktoré sa majú v kanáli Zaujímavé zobrazovať.

Prehrávanie videí na paneli HTC BlinkFeed

Ak ste pripojení k sieti Wi-Fi a sú nejaké novinky alebo príspevok v spoločenskej sieti, ktoré obsahujú video, dané video sa automaticky na dlaždici prehrá.

- Klepnutím na dlaždicu s videom zobrazíte video na celú obrazovku. Klepnutím na názov videa otvoríte stránku s daným článkom.
- Počas prehrávania videa klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládacie prvky na obrazovke.
- Ak chcete vynúť automatické prehrávanie, prípadne ak chcete automaticky prehrávať videá aj počas pripojenia k mobilnej dátovej sieti, klepnutím na ☰ otvorte vysúvaciú ponuku a potom klepnite na ⋮ > **Nastavenie** > **Prehrávať videá automaticky**. Klepnite na požadovanú možnosť.

Pridávanie na spoločenské siete

Status môžete ľahko pridať priamo z panela HTC BlinkFeed.



- Pred pridaním statusu z HTC BlinkFeed je potrebné prihlásiť sa do spoločenských sietí.
- Pri pridávaní spoločenskej siete na panel HTC BlinkFeed je potrebné udeliť aplikácii HTC Sense povolenie prístupu.

1. Na paneli HTC BlinkFeed potiahnutím doprava otvorte vysúvaciú ponuku.
2. Klepnite na ⋮ > **Vytvoriť** a potom vyberte spoločenskú sieť.
3. Vytvorte aktualizáciu statusu a pridajte ju do svojej spoločenskej siete.

Odstránenie obsahu z HTC BlinkFeed

Či už ide o dlaždicu alebo celý kanál, môžete odstrániť obsah, ktorý už nechcete vidieť na paneli HTC BlinkFeed.

- Ak chcete odstrániť dlaždicu, stlačte a podržte požadovanú dlaždicu, a potom klepnite na položku **Odstrániť**.
- Ak chcete odstrániť zdroj kanála, vo vysúvacej ponuke vedľa položky News Republic klepnite na ✓ > ⊕ a potom klepnite na ktorúkoľvek dlaždicu označenú symbolom ✓, čím ju odstránite.
- Ak chcete odstrániť spoločenské siete alebo aplikácie z panela HTC BlinkFeed vo vysúvacej ponuke klepnite na ⊕. Potom zrušte začiarknutie spoločenských sietí alebo aplikácií, ktoré chcete skryť z panela HTC BlinkFeed.

Motívy

Čo je HTC Motívy?

Motívy vám prináša rýchly a ľahký spôsob prispôsobenia telefónu prvkami, ako sú napríklad tapety, zvuky a ikony.

Ak chcete prevziať motívy, ikony, typy písma atď. z obchodu Motívy, je potrebné prihlásiť sa na preferované konto.



Motívy je súčasť aplikácie Domovská stránka HTC Sense. Ak chcete získať najnovšie funkcie aplikácie Motívy, nezabudnite si prevziať najnovšiu verziu aplikácie Domovská stránka HTC Sense.

Preberanie motívov alebo jednotlivých prvkov

Vyhľadajte a prevezmite si motívy a prvky, ktoré vám uľahčia prispôsobenie telefónu.

1. Stlačte a podržte prázdne miesto na obrazovke Domov.
2. Klepnite na položku **Motív**.
3. Ak ide o prvé použitie aplikácie Motívy, klepnite na položku **Začíname** a potom sa prihláste svojim preferovaným kontom.
4. Na obrazovke Odporúčané môžete potiahnutím nahor alebo nadol zobrazíť rozličné motívy a prvky motívov. Potom klepnite na **•••** vedľa jednotlivých kategórií a prehládavajte odporúčané položky.
5. Klepnutím na miniatúru zobrazíte obrazovku s podrobnosťami.
6. Klepnite na **Prevziať**.



Ak nechcete hneď prevziať motív alebo nejaký prvok, môžete klepnúť na položku  a najprv si ich uložiť medzi záložky.

Ak chcete motív po úspešnom prevzatí použiť, klepnite na položku **Použiť**. Ak vybraný motív obsahuje zvuky, váš vyzváňací tón, zvuk upozornenia a zvuky výstražky sa tiež zmenia.

Vytvorenie vlastného motívu

Môžete vytvoriť a prispôbiť vlastný motív a dokonca ho môžete zdieľať s ostatnými, aby si ho mohli prevziať.

1. Stlačte a podržte prázdne miesto na obrazovke Domov.
2. Klepnite na položku **Motív**.
3. Klepnite na **+** > **Zmeniť tapetu** a nastavte hlavnú tapetu pre svoj motív.
4. Vyberte obrázok z telefónu alebo nasnímajte fotografiu aplikáciou Fotoaparát.
5. Premiestnite alebo zväčšite okno orezania na oblasť obrazu, ktorú chcete zahrnúť.
6. Orežte a uložte obrázok.
7. Klepnite na tlačidlo **Ďalej**.
8. Potiahnutím nahor alebo nadol vyberte štýl pre svoj motív.
9. Klepnite na položku **Upraviť** a prispôbte prvky štýlu, ako sú napríklad farby a ikony.
Prípadne klepnite na tlačidlo **Ďalej**, ak už nechcete ďalej prispôbovať svoj motív.
10. Keď dokončíte prispôbenie svojho motívu, klepnutím na položku **Ukážka** si pozrite, ako váš motív vyzerá.
11. Klepnite na tlačidlo **Dokončiť**, motív pomenujte a klepnutím na tlačidlo **OK** uložte motív.
Ak chcete motív použiť po uložení, nezabudnite vybrať možnosť **Použiť tento motív teraz**.

Vyhľadanie motívov

Motívy, ktoré prevzali, uložili medzi záložky alebo vytvorili, môžete nájsť vo svojej zbierke motívov.

1. Stlačte a podržte prázdne miesto na obrazovke Domov.
2. Klepnite na položku **Motív**.
3. Klepnite na **☰** > **Moje motívy** alebo **Moje vzhľady**.



Úprava motívu

Po vytvorení a použití motívu môžete zmiešať a zosúladiť časti z iných motívov, napríklad zvuky, ikony, tapety.





Ak chcete zmiešavať a zosúladiť motívy, najprv je potrebné prevziať súčasti motívu z obchodu Motívy.

1. Stlačte a podržte prázdne miesto na obrazovke Domov.
2. Klepnite na položku **Motív**.
3. Klepnite na **☰** > **Upraviť aktuálny motív**.

4. Klepnite na niektorý ďalší prvok, ktorý chcete zmeniť. Ak je zoznam prvkov motívu prázdny, klepnite na  vedľa názvu prvku motívu a vyberte jednu zo zbierok, z ktorých chcete vybrať.
5. Spravte jednu z týchto možností:
 - Klepnutím na položku v zozname prvkov motívu priamo použijete.
 - Klepnutím na tlačidlo **Prevziať** získajte obsah (ak je to potrebné) a potom klepnutím na tlačidlo **Použiť** použijete zmenu vo svojom aktuálnom motíve.
6. Stláčajte tlačidlo , kým nevidíte obrazovku Upraviť aktuálny motív. Ďalej robte zmeny, kým nebudete spokojní s výsledkom.
7. Klepnutím na položku **Uložiť kópiu** uložte svoj nový motív. Ak ste upravovali motív, ktorý ste skopírovali, uložte zmeny klepnutím na položku **Uložiť**.

Odstránenie motívu

Môžete motív odstrániť, ak ho už nechcete mať v telefóne.

1. Stlačte a podržte prázdne miesto na obrazovke Domov.
2. Klepnite na položku **Motív**.
3. Klepnite na  > **Moje motívy** alebo **Moje vzhľady**.
4. Vyhľadajte položku, ktorú chcete odstrániť, a klepnite na ňu.
5. Klepnite na  > **Odstrániť**.



Ak je položka práve použitá, bude na telefóne použitá dovedy, kým nepoužijete iný motív.


Výber vzhľadu obrazovky Domov

Môžete si vybrať spomedzi dvoch vzhľadov obrazovky Domov.

Vzhľad Klasika vám umožňuje pridať na obrazovku Domov tradičné ikony aplikácií a miniaplikácie. Podľa návrhu bude tento vzhľad sledovať a podľa neviditeľnej mriežky prispôsobovať, čo ste pridali na obrazovku Domov.



Vzhľad Volný štýl pre obrazovku Domov vás oslobodí od obmedzení mriežkou a umožní vám umiestniť ikony a miniaplikácie na obrazovku Domov kamkoľvek chcete. Môžete tiež použiť vlastné nálepky ako ikony aplikácií!

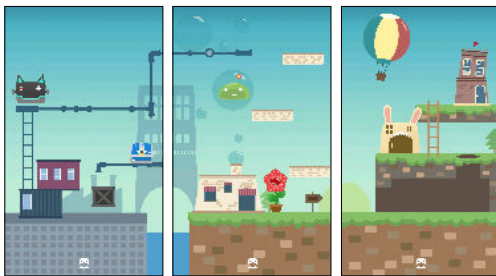

1. Stlačte a podržte prázdne miesto na obrazovke Domov.
2. Klepnite na položku **Motív**.
3. Klepnite na **≡** > **Motívy s klasickým vzhľadom** alebo **Motívy so vzhľadom vo voľnom štýle**.

Používanie nálepiek ako ikon aplikácií

Zameňte zvyčajné ikony aplikácií za nálepky, ktoré zladíte s vzhľadom tapety obrazovky Domov. Jednotlivé nálepky môžete prepojiť s rozličnými aplikáciami.

1. Prepnite do vzhľadu Volný štýl.
Informácie o tom nájdete v časti [Výber vzhľadu obrazovky Domov](#) na strane 135.
2. Stlačte a podržte prázdne miesto na obrazovke Domov.
3. Klepnite na položku **Pridať nálepky**.
4. Listujte nálepkami a potom potiahnite nálepku na panel miniaplikácií, do ktorého ju chcete pridať.

5. Klepnite na novú pridanú nálepku a potom klepnite na aplikáciu, ktorú chcete prepojiť s nálepkou.



Ak potrebujete prepojiť nálepku na inú aplikáciu, stlačte ju a podržte na paneli miniaplikácií a potom ju potiahnite na položku **Znova prepojiť**.

6. Ak chcete zobraziť alebo skryť názov prepojenej aplikácie, stlačte a podržte nálepku na paneli miniaplikácií a potom ju potiahnite na položku **Zobraziť menovku** alebo **Skryť menovku**.



Zobrazenie alebo skrytie menoviek môžete zvoliť pre všetky nálepky na obrazovke Domov. Stlačte a podržte prázdne miesto na paneli miniaplikácií a potom klepnite na položku **Zobraziť/skryť menovku**.

Viacnásobné tapety

Môžete rozdeliť panoramatickú fotografiu na tri časti tak, že sa roztiahne na tri panely obrazovky Domov ako jedna fotografia. Prípadne môžete zvoliť pre jednotlivé panely miniaplikácií rozličné tapety.



- Viacnásobné tapety môžete vybrať len vo vzhľade Klasika.
- Viacnásobné tapety môžete nastaviť len pre tri panely miniaplikácií. Fotografia úplne vpravo bude použitá ako tapeta pre všetky ďalšie panely.

1. Stlačte a podržte prázdne miesto na obrazovke Domov.
2. Klepnite na položku **Motív**.
3. Klepnite na **☰** > **Upraviť aktuálny motív**.
4. Klepnite na položku **Tapeta obrazovky Domov**.
5. Klepnite na **👉** > **Viacnásobné**. Potom uvidíte tri stránky miniatúr.
6. Klepnite na položku **Zmeniť tapetu** pod prvou stránkou miniatúr.
7. Vyberte spomedzi predvolených tapiet, prípadne klepnite na **⏴** a vyberte spomedzi vašich fotografií.

Ak ste vybrali panoramatickú fotografiu, je potrebné ju orezať počnúc od oblasti, ktorá má vyplniť ľavý panel obrazovky Domov.





8. Opakujte kroky 4 a 5 a zmeňte tapetu pre druhý a tretí panel miniaplikácií.
9. Klepnite na **✓**.

Tapeta podľa času

Nastavte tapetu obrazovky Domov tak, aby sa automaticky menila počas dňa a noci.





Tapetu Založenú na čase môžete použiť iba vo vzhľade obrazovky domov Klasika.

1. Stlačte a podržte prázdne miesto na obrazovke Domov.
2. Klepnite na položku **Motív**.
3. Klepnite na  > **Upraviť aktuálny motív**.
4. Klepnite na položku **Tapeta obrazovky Domov**.
5. Klepnite na  > **Podľa času**. Potom uvidíte dve stránky miniatúr.
6. Klepnite na položku **Zmeniť tapetu** v miniatúre Deň a vyberte tapetu, ktorú chcete zobrazovať počas dňa.
7. Vyberte spomedzi predvolených tapiet, prípadne klepnite na  a vyberte spomedzi vašich fotografií.
8. Klepnite na položku **Zmeniť tapetu** v miniatúre Noc a vyberte tapetu, ktorú chcete zobrazovať počas noci.
9. Klepnite na  .

Tapeta obrazovky uzamknutia

Namiesto používania tapety obrazovky Domov môžete pre uzamknutú obrazovku nastaviť odlišnú tapetu.

1. Stlačte a podržte prázdne miesto na obrazovke Domov.
2. Klepnite na položku **Motív**.
3. Klepnite na  > **Upraviť aktuálny motív**.
4. Klepnite na položku **Tapeta uzamknutej obrazovky**.
5. Vyberte spomedzi miniatúr, prípadne klepnite na  a vyberte spomedzi vašich fotografií.
6. Klepnite na tlačidlo **Použiť** alebo **Uložiť**.

Boost+

Čo je Boost+



Niekoľko vecí, ktoré môžete robiť pri používaní aplikácie Boost+.



- Monitorujte ukladací priestor telefónu a využitie pamäte.
- Odstráňte vyrovnávaciu pamäť, inštaláčne balíky aplikácií a dočasné súbory z telefónu.
- Optimalizujte systémové prostriedky a predĺžte tak výdrž batérie počas používani aplikácií a hrania svojich obľúbených hier.
- Spravujte nezvyčajné činnosti aplikácií, zastavte nepoužívané aplikácie spustené na pozadí, uzamknite aplikácie s citlivým obsahom, prípadne odinštalujte aplikácie, ktoré nepoužívate.


Zapnutie alebo vypnutie funkcie Inteligentné zrýchlenie

Funkcia Inteligentné zrýchlenie umožňuje aplikácii Boost+ automaticky uvoľňovať pamäťové miesto na telefóne.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu Boost+ a klepnite na ňu.
2. Klepnite na  a potom vyberte alebo zrušte možnosť **Inteligentné zrýchlenie**.
3. Keď sa objaví výzva na nastavenie systémového povolenia pre Boost+, klepnite na **Pokračovať** > **Boost+**
4. Klepnite na prepínač Povolit' prístup k využitiu **Zapnúť/Vypnúť**.

Pridanie aplikácií do zoznamu výnimiek funkcie Inteligentné zrýchlenie

Aplikáciu Boost+ môžete nastaviť tak, aby preskakovala určité aplikácie, keď sa spustia jej kontroly funkciou Inteligentné zrýchlenie.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu Boost+ a klepnite na ňu.
2. Klepnite na položku **Inteligentné zrýchlenie**.

3. Klepnite na **⋮** > **Spravovať preskočené aplikácie**.
4. Klepnite na **+** a potom vyberte aplikácie, ktoré preskočiť.
5. Klepnite na **Pridať**.

Ručné vymazanie odpadových súborov

Pravidelne odstraňujte odpadové súbory, ktoré zaberajú ukladací priestor, prípadne spomaľujú výkon telefónu.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **⋮**, potom vyhľadajte aplikáciu Boost+ a klepnite na ňu.
2. Klepnite na položku **Vyčistiť odpad**.
Aplikácia Boost+ zobrazuje, koľko miesta v ukladacom priestore obsadzujú rozličné odpadové súbory, ako sú napríklad súbory vyrovnávacej pamäte, reklamné súbory, dočasné súbory a inštalačné balíky aplikácií.
3. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie typov odpadových súborov, ktoré chcete odstrániť.
Môžete klepnúť na **✓** vedľa kategórie, čím zobrazíte súbory, ktoré sú v nej.
4. Klepnite na **🗑️** vymažte odpadové súbory.



V nastaveniach aplikácie Boost+ môžete tiež vybrať možnosť, že budete dostávať upozornenia, keď odpadové súbory prekročia nastavený limit, prípadne ak je nejaká aplikácia určitú dobu nepoužívaná.

Optimalizácia aplikácií spustených na popredí

Keď ste pridali nejakú aplikáciu do zoznamu Optimalizovať aplikácie na popredí, telefón automaticky optimalizuje systémové prostriedky počas jej používania. Tým predlžuje výdrž batérie telefónu.



Táto funkcia nemusí byť na niektorých telefónoch k dispozícii.



1. Na obrazovke Domov klepnite na **⋮**, potom vyhľadajte aplikáciu Boost+ a klepnite na ňu.
2. Klepnite na položku **Optimalizovať aplikácie na popredí**.
3. Na obrazovke Optimalizovať aplikácie na popredí klepnite na prepínač **Zapnúť/Vypnúť** vedľa aplikácie, čím funkciu zapnete.

Spravovanie nezvyčajných činností prevzatých aplikácií

Aplikácia Boost+ môže kontrolovať nezvyčajné činnosti z prevzatej aplikácie, ktoré môžu ovplyvňovať výkon telefónu. Keď sa zistí nezvyčajná činnosť, môžete ju zastaviť. Prípadne môžete odinštalovať prevzatú aplikáciu priamo z aplikácie Boost+.





Odinštalovať sa dajú len aplikácie, ktoré ste do telefónu prevzali.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu Boost+ a klepnite na ňu.
2. Klepnite na položku **Spravovať aplikácie**.
3. Spravte jednu z týchto možností:
 - Ak chcete odinštalovať nepotrebné aplikácie, vyberte jednu alebo viac aplikácií na karte Aplikácie a potom klepnite na tlačidlo .
 - Prejdite na kartu Nezvyčajné činnosti a uvidíte tam, či sa zistili nejaké nezvyčajné činnosti. Ak tam nejaká je, klepnite na ňu a vyberte úkon.


Spravovanie aplikácií spustených na pozadí

Aplikáciu Boost+ môžete nastaviť tak, aby sa automaticky zastavovali nepoužívané aplikácie spustené na pozadí. Tým ušetríte energiu batérie.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu Boost+ a klepnite na ňu.
2. Klepnite na položku **Optimalizovať aplikácie na pozadí**.
3. Zaisťte, aby bol prepínač Optimalizovať aplikácie na pozadí **Zapnúť/Vypnúť** zapnutý.
Aplikácia Boost+ uvádza v zozname nepoužívané aplikácie, ktoré sú spustené na pozadí.
4. Klepnutím na aplikáciu v časti Automaticky zastaviť vyberte, či sa má aplikácia vždy zastaviť, alebo ak nie je spustená určitú dobu, prípadne či môže byť aplikácia na pozadí spustená stále.
Ak chcete automaticky zastaviť aplikáciu po určitej dobe nečinnosti, klepnite na  > **Naplánovať automatické zastavenie** a potom vyberte, ako dlho má byť aplikácia nepoužívaná, kým sa automaticky zastaví.

Vytvorenie vzoru odomknutia pre niektoré aplikácie

Pridajte bezpečnostný vzor určitým nainštalovaným aplikáciám, ktoré považujete za súkromné. Uzamknite tieto aplikácie. Pri otvorení aplikácie bude potom potrebný vzor odomknutia, čo zabráni ostatným otvoriť aplikáciu bez vášho dovoľenia.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu Boost+ a klepnite na ňu.
2. Klepnite na položku **Zámok aplikácií**.
3. Nakreslite požadovaný vzor odomknutia.

4. Môžete sa prihlásiť na svoje konto Google alebo odpovedať na bezpečnostnú otázku. To slúži len ako spôsob overenia pre prípad, že bude potrebné obnoviť vzor odomknutia.
5. Klepnutím na prepínač **Zapnúť/Vypnúť** vedľa aplikácie nastavte, či sa má pri jej otvorení požadovať vzor odomknutia.
6. Stlačte ◀.







- Ak chcete zmeniť vzor odomknutia, klepnite na položku **Zámok aplikácií** a potom nakreslite svoj vzor odomknutia. Klepnite na **⋮** > **Zmeniť vzor**.
- Ak chcete na odomykanie aplikácií používať odtlačok prsta, klepnite na položku **Zámok aplikácií**. Keď sa objaví výzva na nakreslenie vzoru odomknutia, klepnite na **⋮** a potom vyberte možnosť **Použiť na odomknutie odtlačok prsta**.

Počasie a hodiny

Sledovanie Počasie

Na skontrolovanie aktuálneho počasia a predpovedí počasia na ďalších niekoľko dní môžete použiť aj aplikáciu Počasie a miniaplikáciu. Okrem svojho aktuálneho umiestnenia môžete zobrazit' predpovede počasia pre ďalšie mestá na Zemi.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu Počasie a klepnite na ňu. Uvidíte počasie pre rozličné mestá vrátane toho, kde sa nachádzate.
2. Klepnutím na mesto zobrazíte informácie o počasí.
3. Posunutím na karty Hodinová a Predpoveď zobrazíte predpovede počasia pre vybrané miesto.
4. Ak chcete skontrolovať počasie v iných mestách, klepnite na  a potom vyberte požadované mesto.
5. Ak chcete pridať ďalšie mestá, klepnite na  a potom zadajte miesto.
6. Ak chcete zmeniť teplotnú škálu, aktualizovať plán a podobne, klepnite na  > **Nastavenie**.


Vaše nastavenia v aplikácii Počasie tiež riadia zobrazovanie informácií o počasí v aplikácii Hodiny.

Používanie aplikácie Hodiny


Vytažte z aplikácie Hodiny viac než len bežný dátum a čas. Použite telefón ako hodiny so svetovým časom a uvidíte, aký je dátum a čas v rôznych mestách po celom svete. Môžete aj nastaviť budíky alebo odpočítavať čas pomocou stopiek alebo časovača.

Nastavenie budíka



Môžete nastaviť jeden alebo viac budíkov.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , a potom klepnite na Hodiny.
2. Na karte Budíky začiarknite políčko budíka a potom na tento budík klepnite.
3. V položke Nastaviť budík použite rolovacie kolieska a nastavte čas budíka.
4. Ak potrebujete budík na viac dní, klepnite na **Opakovať**.
5. Klepnite na **Hotovo**.



- Ak chcete vypnúť budík, zrušte začiarknutie políčka tohto budíka.
- Ak potrebujete nastaviť viac ako tri budíky, klepnite na .

Ručné nastavenie dátumu a času

1. Na obrazovke Domov klepnite na  a potom klepnite na Hodiny.
2. Na karte Svetový čas klepnite na  > **Nastaviť dátum a čas.**
3. Zrušte začiarknutie políček **Automatický dátum a čas** a **Automatické časové pásmo** a potom podľa potreby nastavte časové pásmo, dátum a čas.



Ak chcete zobrazit' vojenský čas, vyberte možnosť **Použiť 24-hodinový formát.**

Fotky Google

Čo môžete robiť na Fotky Google

Niekoľko vecí, ktoré môžete robiť pri používaní Fotky Google.

- Prezerajte, upravujte a zdieľajte fotografie a videá nasnímané na telefóne. Máte tiež prístup k súborom médií, ktoré ste predtým záložovali na svojom konte Google.
- Ak chcete vybrať fotografie a videá, stlačením a podržaním miniatúru vyberte. Klepnutím na dátum vyberte všetky súbory médií s týmto dátumom. Prípadne stlačte a podržte miniatúru ako prvý výber, potom ťahajte prstom na poslednú položku, ktorú chcete vybrať.
- Vylepšujte fotografie RAW nasnímané pomocou aplikácie HTC Fotoaparát.
- Pridajte do svojich videí efekty Hyperlapse.



Ďalšie informácie o Fotky Google nájdete po klepnutí na ☰ > **Pomocník**. Prípadne navštívte stránku support.google.com/photos.

Prezeranie fotografií a videí



Keď otvárate aplikáciu Fotky Google prvýkrát, prihláste sa na svoje konto Google (ak sa objaví výzva) a vyberte, či chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu zálohovania a synchronizácie.





1. Na obrazovke Domov klepnite na ☰, potom vyhľadajte aplikáciu Fotografie a klepnite na ňu.

Uvidíte svoje lokálne a synchronizované fotografie a videá zoradené podľa dátumu.

2. Ak chcete prepnúť do iného zobrazenia, klepnite na ☰ > **Rozloženie** a potom vyberte, ako chcete zobraziť svoje súbory médií.
3. Klepnutím na miniatúru ju zobrazte na celú obrazovku.
4. Ak chcete zobraziť len fotografie a videá uložené v pamäti telefónu a na pamäťovej karte, klepnutím na ☰ otvorte vysúvaciu ponuku a potom klepnite na položku **Priečinky zariadenia**.






Úprava fotografií

1. Na obrazovke Domov klepnite na ☰, potom vyhľadajte aplikáciu Fotografie a klepnite na ňu.
2. Klepnutím na miniatúru fotografie ju zobrazte na celú obrazovku.




3. Klepnite na  a potom môžete robiť nasledovné:
 - Klepnutím na  nastavíte jas, farbu a podobne.
 - Klepnutím na  použijete vo fotografii filter.
 - Klepnutím na  fotografiu otočíte alebo orežete.
4. Počas úpravy stlačte a podržte fotografiu a porovnajte si zmeny oproti originálu.
5. Po nastavení klepnite na **Uložiť**.

Vylepšenie fotografií RAW

Po nasnímaní fotografií vo formáte RAW môžete vylepšiť ich kontrast a detaily v aplikácii Fotografie.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu Fotografie a klepnite na ňu.
2. Vyhľadajte fotografiu vo formáte RAW, ktorú chcete vylepšiť, a klepnite na ňu.
Fotografie vo formáte RAW majú na miniatúre ikonu .
3. Klepnite na  a potom klepnite na položku **Vylepšenie RAW**.
4. Klepnutím na  prepínate medzi pôvodnými a neskoršími fotografiami.
5. Klepnite na , keď skončíte.




Strihanie videa

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu Fotografie a klepnite na ňu.
2. Klepnutím na miniatúru videa ho zobrazte na celú obrazovku.
3. Klepnite na  a potom potiahnite posúvače strihania na časť, kde chcete, aby sa video začínalo a končilo.
4. Klepnutím na  zobrazíte ukážku zostrihaného videa.
5. Klepnite na **Uložiť**.


Zostrihané video je uložené ako kópia. Pôvodné video ostane neupravené.

Úprava videa Hyperlapse

Ak ste nasníмали video v režime Hyperlapse, môžete použiť rozličné rýchlosti na rozličné časti videa.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu Fotografie a klepnite na ňu.
2. Nájdite video Hyperlapse a klepnite na neho, čím ho zobrazíte na celej obrazovke.
Videa Hyperlapse majú na miniatúre ikonu .
3. Klepnite na .

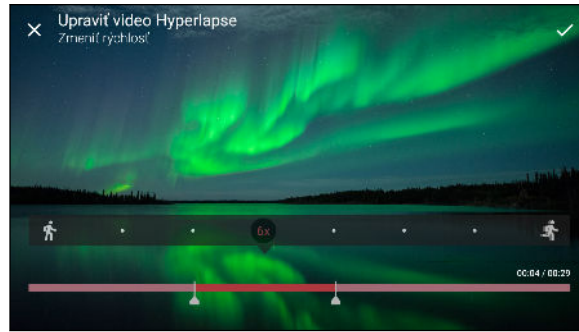

- Potiahnutím ľavého a pravého posúvača rozdelte video na časti.



- Klepnite na časť, ktorú chcete upraviť, a potom klepnite na bodku, ktorá zodpovedá príslušnej rýchlosti prehrávania, čím upravíte vybranú časť.
- Opakujte predchádzajúci krok pre zostávajúce časti.
- Klepnite na ✓.

Upravené video je uložené ako kópia. Pôvodné video ostane neupravené.

Pridanie efektu Hyperlapse do bežného videa




- Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu Fotografie a klepnite na ňu.
- Nájdite miniatúru vide a klepnite na ňu, čím video zobrazíte na celej obrazovke.
- Klepnite na  > **Upraviť v aplikácii Úprava fotografií Zoe.**
- Klepnite na položku **Vytvoriť video Hyperlapse.**
- Potiahnutím ľavého a pravého posúvača rozdelte video na časti.
- Klepnite na časť, ktorú chcete upraviť, a potom klepnite na bodku, ktorá zodpovedá príslušnej rýchlosti prehrávania, čím upravíte vybranú časť.
- Opakujte predchádzajúci krok pre zostávajúce časti.
- Klepnite na ✓.


Upravené video je uložené ako kópia. Pôvodné video ostane neupravené.


E-mail

Kontrola e-mailov

Aplikácia E-mail je miesto, kde čítate, odosielate a organizujete e-mailové správy z jedného alebo viacerých e-mailových kont, ktoré ste nastavili na telefóne.


1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu E-mail a klepnite na ňu. Objaví sa priečink doručených správ jedného z vašich e-mailových kont.
2. Spravte jednu z týchto možností:
 - Klepnutím na e-mailovú správu si ju môžete prečítať.
 - Ak chcete zobrazit' e-mailové správy v inom poštovom priečinku, klepnite na  > **Priečink** a potom klepnite na priečink, ktorý chcete zobrazit'.
 - Ak chcete prepínať medzi e-mailovými kontami alebo zobrazit' e-mailové správy zo všetkých kont, klepnite na .

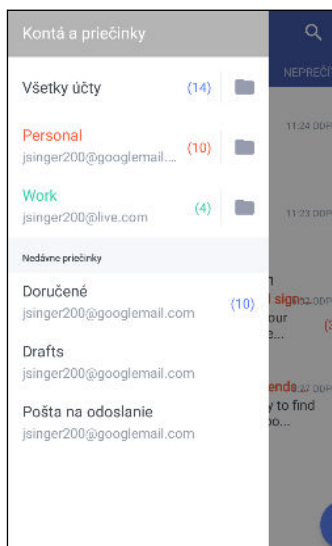


- Ak chcete zmeniť nastavenie e-mailového konta, najprv vyberte konto a potom klepnite na  > **Nastavenie**.


Organizovanie priečinka doručených správ

Máte v priečinku doručených správ veľké množstvo e-mailových správ? Usporiadajte si e-mailové správy do kariet a rýchlo nájdete požadovanú e-mailovú správu.


1. Prepnite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
2. V priečinku doručených správ klepnite na  > **Upraviť karty**.
3. Vyberte karty, ktoré chcete pridať do priečinka doručených správ.




4. Ak chcete usporiadať karty, potiahnite  a potom premiestnite kartu na jej nové miesto.
5. Klepnite na **Hotovo**.
6. Potiahnutím na pridanú kartu skontrolujete svoje e-mailové správy.

Odoslanie e-mailovej správy



1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu E-mail a klepnite na ňu.
2. Prepnite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
3. Klepnite na **+**.
4. Zadajte jedného alebo viac príjemcov.





Chcete pridať ďalších príjemcov e-mailovej správy do položky Kópia (Cc) alebo skrytá kópia (Bcc)? Klepnite na  > **Zobraziť kópiu/skrytú kópiu**.

5. Zadajte predmet a vytvorte správu.
6. Spravte jednu z týchto možností:
 - Pridajte prílohu. Klepnite na  a potom vyberte, čo chcete priložiť.
 - Nastavte prioritu pre dôležitú správu. Klepnite na  > **Nastaviť prioritu**.
7. Klepnite na .




Ak chcete e-mail uložiť ako koncept a odoslať ho neskôr, klepnite na  > **Uložiť**. Prípadne stlačte tlačidlo .

Pokračovanie konceptu e-mailovej správy


1. V priečinku doručených správ e-mailového konta klepnite na  > **Priečinkok > Koncepty**.
2. Klepnite na správu.
3. Keď skončíte s úpravou správy, klepnite na .

Čítanie a odpovedanie na e-mailovú správu

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu E-mail a klepnite na ňu.
2. Prepnite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.


3. V priečinku doručenej pošty e-mailového konta klepnite na e-mailovú správu alebo konverzáciu, ktorú si chcete prečítať.



Ak si chcete prečítať určitú správu v rámci e-mailovej konverzácie, klepnite na , čím rozbalíte konverzáciu, a potom klepnite na e-mailovú správu.

4. Klepnite na **Odpovedať** alebo **Odpovedať všetkým**.



Klepnite na , ak potrebujete ďalšie úkony pre e-mail.

Rýchle odpovedanie na e-mailovú správu

Na novú e-mailovú správu môžete rýchlo odpovedať z obrazovky Domov alebo uzamknutej obrazovky.

1. Keď dostanete upozornenie na novú e-mailovú správu, potiahnite nadol panel Upozornenia.
2. Na ukážke e-mailu klepnite na položku **Odpovedať všetkým**.

Ak máte viac upozornení a nevidíte možnosti e-mailu, rozbaľte ukážku e-mailu na upozornení potiahnutím dvoch prstov smerom od seba.


3. Vytvorte svoju odpoveď a klepnite na .

Spravovanie e-mailových správ

Aplikácia E-mail poskytuje ľahký spôsob usporiadania, presunutia alebo odstránenia e-mailových správ.

Zoradenie e-mailových správ


Prispôbte si zoradenie svojich e-mailových správ.

V priečinku doručených správ e-mailového konta klepnite na  > **Zoradiť** vyberte spomedzi možností zoradenia.

Presunutie e-mailových správ do iného priečinka

1. Prepnite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
2. Vyberte e-mailové správy, ktoré chcete presunúť.




Ak chcete vybrať všetko, vyberte najprv jednu e-mailovú správu a potom klepnite na  > **Vybrať všetky**.

3. Klepnite na **Presunúť do** a potom vyberte priečinok.

Odstránenie e-mailových správ




1. Prepnete na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
2. Vyberte e-mailové správy, ktoré chcete odstrániť.



Ak chcete vybrať všetko, vyberte najprv jednu e-mailovú správu a potom klepnite na  > **Vybrať všetky**.

3. Klepnite na **Odstrániť**.

Vyhľadávanie e-mailových správ

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu E-mail a klepnite na ňu.
2. Klepnite na .
3. Ak chcete spresniť vyhľadávanie, klepnite na , začiarknite možnosti vyhľadávania a potom klepnite na tlačidlo **OK**.
4. Do okna vyhľadávania zadajte slová, čo chcete hľadať.
5. Klepnutím na výsledok otvoríte e-mailovú správu.

Vyhľadávanie e-mailov od kontaktu


Pamätáte si odosielateľa, ale nemôžete nájsť konkrétny e-mail od danej osoby?

1. Prepnete na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
2. Stlačte a podržte e-mailovú správu od kontaktu.
3. Klepnite na možnosť **Zobraziť všetky e-maily od odosielateľa**. Objaví sa zoznam e-mailových správ od daného kontaktu.


Práca s e-mailom Exchange ActiveSync

S kontom Microsoft Exchange ActiveSync môžete dôležité e-mailové správy označovať príznakom, prípadne nastaviť svoju odpoveď v neprítomnosti priamo na telefóne.


Označenie e-mailu príznakom

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu E-mail a klepnite na ňu.
2. Prepnete na svoje konto Exchange ActiveSync.
3. Počas prezerania priečinka doručených správ klepnite na ikonu s vlajkou, ktorá sa objaví vedľa e-mailovej správy alebo konverzácie.



Ak chcete príznakom označiť správu v rámci konverzácie, klepnutím na  rozbaľte konverzáciu a potom klepnite na ikonu príznaku e-mailovej správy.

Nastavenie stavu Mimo kancelárie



1. Prepnete na svoje konto Exchange ActiveSync.
2. Klepnutím na  > **Mimo kancelárie**.
3. Klepnite na svoj súčasný stav prítomnosti a potom vyberte možnosť **Mimo kancelárie**.
4. Nastavte dátumy a časy.
5. Zadajte správu automatickej odpovede.
6. Ak chcete rozličné automatické odpovede pre príjemcov mimo svojej organizácie, klepnite na možnosť **Odoslať odpovede externým odosielateľom** potom zadajte do okna automatickú odpoveď.
7. Klepnite na **Uložiť**.

Pridanie e-mailového konta

Nastavte si ďalšie e-mailové kontá, ako napríklad ďalšie konto Microsoft Exchange ActiveSync alebo konto z webovej e-mailovej služby alebo od poskytovateľa e-mailu.



Ak pridávate konto Microsoft Exchange ActiveSync alebo e-mailové konto POP3/IMAP, požiadajte administrátora siete alebo poskytovateľa e-mailových služieb o ďalšie nastavenia e-mailu, ktoré možno budú potrebné.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu E-mail a klepnite na ňu.
2. Klepnite na  > **Pridať konto**.
3. Vyberte typ e-mailového konta zo zoznamu poskytovateľov e-mailu. Inak klepnite na položku **Iné (POP3/IMAP)**.
4. Zadajte e-mailovú adresu a heslo pre svoje e-mailové konto a potom klepnite na **Ďalej**.



Niektoré e-mailové kontá umožňujú nastaviť plán synchronizácie.

5. Zadajte názov svojho e-mailového konta a potom klepnite na **Dokončiť nastavenie**.

Čo je Inteligentná synchronizácia?



Funkcia Inteligentná synchronizácia automaticky predĺži čas synchronizácie podľa nečinnosti aplikácie E-mail. Nastavte svoje e-mailové konto na funkciu Inteligentná synchronizácia, ak nepotrebuje nové e-mailové správy kontrolovať často. Funkcia Inteligentná synchronizácia pomáha šetriť energiu batérie.

Ak chcete prijímať e-mailové správy hneď po ich príchode, vyberte v nastavení **Synchronizovať, Odoslať a prijať** pre dané e-mailové konto iný plán synchronizácie **Synchronizácia v silnej prevádzke** a **Synchronizácia mimo silnej prevádzky**.

Hlasový záznamník

Nahrávanie hlasových záznamov


Použite aplikáciu Hlasový záznamník a zachyťte informácie počas lekcí, rozhovorov, prípadne môžete vytvoriť aj vlastný hlasový záznam.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  a potom vyhládajte aplikáciu **Hlasový záznamník** a klepnite na ňu.
2. Mikrofón držte blízko zdroja zvuku.
3. Klepnite na  pre zapnutie nahrávania hlasovej stopy.




Hlasový záznamník môže byť spustený na pozadí a vy môžete na HTC U Play robiť iné veci, okrem otvorenia iných aplikácií, ktoré tiež používajú funkcie zvuku.

4. Klepnutím na  zastavíte nahrávanie.

Ak chcete prehrať hlasový záznam, klepnite na .



Ak chcete zobrazíť nahraté zvukové záznamy, klepnite na . Stlačením a podržaním zvukového záznamu zobrazíte možnosti zdieľania, jeho nastavenia ako vyzváňacieho tónu a podobne.


Pripojenia na Internet

Zapnutie a vypnutie dátového pripojenia

Vypnutím dátového pripojenia môžete ušetriť energiu batérie a peniaze za dátové poplatky.



Ak chcete využívať operátorovu sieť 4G/LTE na hlasové hovory a dátové služby, je potrebná tarifa 4G/LTE. Podrobnosti získate od svojho operátora.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte položku **Nastavenie** a klepnite na ňu.
2. Klepnutím na prepínač Mobilné dáta **Zap./Vyp.** zapnete a vypnete dátové pripojenie.



Ak nemáte zapnuté dátové pripojenie a telefón nie je ani pripojený k sieti Wi-Fi, nebudete automaticky prijímať aktualizácie e-mailu, kont spoločenských sietí a ostatné synchronizované údaje.

Spravovanie využitia dát

Ak máte obmedzený dátový limit, je dôležité sledovať aktivity a aplikácie, ktoré zvyčajne odosiľajú a prijímajú údaje, ako je napríklad prehľadávanie webu, synchronizácia online kont a odosielanie e-mailov alebo zdieľanie zmien statusu.

Tu sú niektoré príklady:

- Prenášanie toku videa a hudby z webu
- Hranie online hier
- Preberanie aplikácií, máp a súborov
- Obnovovanie aplikácií s cieľom aktualizovať údaje a kanály
- Odovzdávanie a zálohovanie súborov na online ukladacie konto
- Používanie telefónu HTC U Play ako hotspotu Wi-Fi
- Zdieľanie mobilného dátového pripojenia cez USB zosieťovanie


Ak chcete ušetriť využitie dát, pripojte k sieti Wi-Fi vždy, keď je to možné. Nastavte online kontá a e-mail na menej častú synchronizáciu.

Zapnutie alebo vypnutie dátového roamingu

Pripojte k partnerským sieťam svojho mobilného operátora a budete mať prístup k dátovým službám aj vtedy, ak ste mimo pokrytia svojím mobilným operátorom.



Používanie dátových služieb v roamingu stojí peniaze. Pred použitím dátového roamingu sa spýtajte svojho mobilného operátora na poplatky za dáta v roamingu.



1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte položku **Nastavenie** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na položku **Mobilné dáta**.
3. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie možnosti **Dátový roaming**.

Sledovanie využitia dát


Sledovaním využitia dát môžete predísť prekročeniu mesačného limitu.





Spotreba údajov nameraná telefónom HTC U Play sa môže líšiť od skutočnej spotreby dát a byť menšia.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte položku **Nastavenie** a klepnite na ňu.
2. V časti Bezdrôtová komunikácia a siete klepnite na položky **Viac > Využitie dát**.
3. Na modeloch s dvomi kartami SIM klepnutím na  vyberte zásuvku na kartu.
4. Vyberte možnosť **Limit spotreby mobilných dát** a po klepnutí na tlačidlo **OK** sa dátové pripojenie automaticky vypne, keď dosiahnete nastavený limit.
5. Ťahaním vrchnej čiary **LIMIT** nastavte svoj mesačný limit dát.
6. Vyberte možnosť **Upozorniť na využitie dát** a potom ťahaním čiary **VÝSTRAHA** nastavte upozornenie na dosiahnutie mesačného limitu dát.
7. Klepnite na **Vynulovať cyklus využitia dát** a potom nastavte deň v mesiaci, kedy sa má cyklus využitia vynulovať. Tento dátum je zvyčajne začiatok mesačného fakturačného cyklu.



Ak pripájate telefón HTC U Play k inému prenosnému prístupovému bodu Wi-Fi, klepnite na  > **Mobilné hotspoty** a obmedzte preberanie dát na pozadí, aby sa neúčtovali ďalšie osobitné poplatky.

Zobrazenie využitia dát aplikáciami

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte položku **Nastavenie** a klepnite na ňu.
2. V časti Bezdrôtová komunikácia a siete klepnite na položky **Viac > Využitie dát**.
3. Na modeloch s dvomi kartami SIM klepnutím na  vyberte zásuvku na kartu.

4. Posúvaním obrazovky nadol zobrazíte zoznam aplikácií a údaje o ich využívaní dát.
5. Klepnutím na aplikáciu zobrazíte ďalšie podrobnosti.

Pripojeni Wi-Fi

Ak chcete používať funkciu Wi-Fi, musíte mať prístup k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo tzv. „hotspotu“.



Dostupnosť a intenzita signálu Wi-Fi sa môže líšiť v závislosti od objektov, ako sú napríklad budovy alebo steny medzi miestnosťami, cez ktoré signál Wi-Fi prechádza.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Wi-Fi

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte položku **Nastavenie** a klepnite na ňu.
2. Klepnutím na prepínač Wi-Fi **Zap./Vyp.** zapnete alebo vypnete Wi-Fi.
3. Klepnutím na **Wi-Fi** zobrazíte zoznam zistených bezdrôtových sietí.



- Ak chcete ručne vyhľadať siete Wi-Fi, klepnite na > **Hľadať**.
- Ak požadovaná bezdrôtová sieť nie je v zozname uvedená, pridajte ju ručne klepnutím na > **Pridať sieť**.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

1. Zapnite Wi-Fi o skontrolujte zoznam zistených sietí Wi-Fi.
Pozrite časť [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Wi-Fi](#) na strane 155.
2. Klepnite na sieť Wi-Fi, ku ktorej chcete pripojiť.
3. Ak vyberiete zabezpečenú sieť, zadajte sieťový kľúč alebo heslo.
4. Klepnite na **Pripojiť**. Po pripojení uvidíte v stavovom riadku ikonu Wi-Fi .

Pripojenie k sieti Wi-Fi pomocou funkcie WPS

Ak používate smerovač Wi-Fi s funkciou Wi-Fi Protected Setup (WPS), môžete ľahko pripojiť HTC U Play.

1. Zapnite Wi-Fi o skontrolujte zoznam zistených sietí Wi-Fi.
Pozrite časť [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Wi-Fi](#) na strane 155.
2. Klepnite na > **WPS Push** a potom stlačte tlačidlo WPS na svojom smerovači Wi-Fi.






Ak chcete použiť metódu kódu PIN pre funkciu Wi-Fi Protected Setup (WPS), klepnite na > **Zadanie kódu PIN pre funkciu WPS**.

Automatické prihlásenie do verejnej siete Wi-Fi (WISPr)

Môžete nastaviť, aby sa telefón HTC U Play automaticky prihlásil do verejných sietí Wi-Fi, ktoré pravidelne používate. Tým sa vyhnete problémom s vykonávaním overovania na webe poskytovateľa siete Wi-Fi pri každom pripájaní k jeho sieti Wi-Fi. Stačí pridať svoje prihlasovacie údaje do nastavenia WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming).



Prístupový bod siete Wi-Fi vyžaduje podporu webového portálu WISPr. Podrobnosti si vyžiadajte od poskytovateľa siete Wi-Fi.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhládajte položku **Nastavenie** a klepnite na ňu.
2. Ak je pripojenie cez Wi-Fi vypnuté, klepnutím na prepínač Wi-Fi **Zap./Vyp.** ho zapnite.
3. Klepnite na **Wi-Fi**.
4. Klepnite na položku  > **Spresniť**.
5. V časti Nastavenie WISPr vyberte položku **Automatické prihlásenie** a potom klepnite na položku **Nastavenie účtu WISPr > Pridať nový účet**.
6. Zadajte názov poskytovateľa služieb, svoje prihlasovacie meno (úplný doménový názov) a heslo.
7. Klepnite na  > **Uložiť**. Ak máte prístup k viacerým verejným sieťam Wi-Fi, môžete pridať ďalšie kontá.
8. Pripojte k verejnej sieti Wi-Fi.



V zozname Účty WISPr stlačte a podržte konto a potom ho môžete odstrániť alebo upraviť.

Pripojenie k sieti VPN

Pridajte virtuálne privátne siete (VPN), aby ste mohli pripojiť a otvárať zdroje v rámci miestnej siete, ako je napríklad firemná alebo domáca sieť.

Pred pripojením telefónu HTC U Play k miestnej sieti organizácie sa môže objaviť výzva na:

- Inštaláciu certifikátov zabezpečenia.
- Zadanie prihlasovacích údajov.
- Prevzatie a inštaláciu požadovanej aplikácie VPN, ak sa pripájate k zabezpečenej podnikovej sieti. Podrobnosti vám poskytne správca siete.

HTC U Play musí tiež najprv nadviazať Wi-Fi alebo dátové pripojenie pred tým, ako bude možné spustiť pripojenie k sieti VPN.

Pridanie pripojenia VPN



Pred použitím pamäte prihlasovacích údajov a nastavením siete VPN je potrebné najprv nastaviť kód PIN, heslo alebo vzor pre uzamknutú obrazovku.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte položku **Nastavenie** a klepnite na ňu.
2. V časti Bezdrôtová komunikácia a siete klepnite na **Viac**.
3. Klepnite na **VPN** > > **Pridať profil VPN**.
4. Zadajte nastavenia VPN a nastavte ich na základe podrobností o zabezpečení, ktoré ste dostali od správcu siete.
5. Klepnite na **Uložiť**.

Pripojenie k sieti VPN

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte položku **Nastavenie** a klepnite na ňu.
2. V časti Bezdrôtová komunikácia a siete klepnite na **Viac**.
3. Klepnite na **VPN**.
4. Klepnite na sieť VPN, ku ktorej chcete pripojiť.
5. Zadajte svoje prihlasovacie údaje a potom klepnite na **Pripojiť**. Po pripojení sa v oblasti upozornení v stavovom riadku objaví ikona pripojenia k VPN .

Otvorením webového prehľadávača budete mať prístup ku zdrojom, ako sú intranetové stránky vašej firemnej siete.

Odpojenie od siete VPN

- V časti Nastavenie klepnite na **Viac** > **VPN**. Klepnite na pripojenie VPN a potom klepnite na položku **Odpojiť**.
- Potiahnutím otvorte panel Upozornenia. Ak vidíte upozornenie siete VPN, klepnite na neho a potom klepnite na položku **Odpojiť**.

Používanie HTC U Play ako hotspotu Wi-Fi

Zdieľajte svoje dátové pripojenie s inými zariadeniami premenou HTC U Play na hotspot Wi-Fi.



- Skontrolujte, či je bezdrôtové pripojenie zapnuté.
- Ak chcete používať túto službu, musíte mať povolenú dátovú tarifu priradenú k vášmu kontu od mobilného operátora. Zariadenia pripojené k vášmu hotspotu Wi-Fi využívajú dáta z vašej predplatenej dátovej tarify.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte položku **Nastavenie** a klepnite na ňu.
2. V časti Bezdrôtová komunikácia a siete klepnite na **Viac**.
3. Klepnite na položky **Zdieľanie mobilnej siete** > **Prenosný Wi-Fi hotspot**.
Pri prvom zapnutí hotspotu Wi-Fi je potrebné ho nastaviť.
4. Zadajte názov hotspotu alebo použite predvolený názov.
5. Zadajte heslo alebo použite predvolené.
Heslo je kľúč, ktorý musia iní ľudia zadať na svojom zariadení, ak sa chcú pripojiť a používať váš HTC U Play ako bezdrôtový smerovač.
6. Ak chcete hotspot Wi-Fi lepšie zabezpečiť, klepnite na > **Spresniť**.
Vyberte spomedzi dostupných nastavení a potom stlačte tlačidlo .
7. Klepnutím na prepínač Prenosný Wi-Fi hotspot **Zap./Vyp.** ho zapnite.

HTC U Play je pripravený, aby mohol byť používaný ako hotspot Wi-Fi, keď v stavovom riadku uvidíte ikonu .



V rámci minimalizovania bezpečnostného rizika použite predvolené nastavenia zabezpečenia a nastavte bezpečné a jedinečné heslo.

Zdieľanie internetového pripojenia telefónu cez USB zosieťovanie

Nemáte v počítači k dispozícii pripojenie na internet? Žiadny problém. Použite na pripojenie na internet dátové pripojenie telefónu HTC U Play.



- Zaistite, že budú ovládače USB pre telefón HTC U Play aktuálne – nainštalujte do počítača najnovšiu verziu programu HTC Sync Manager.
- Možno bude potrebné mať v dátovej tarife zahrnuté USB zosieťovanie a môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa mobilných služieb.
- Uistite sa, či sú mobilné dáta zapnuté.

1. Pripojte telefón HTC U Play k počítaču pomocou priloženého kábla USB Type-C.
2. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhládajte položku **Nastavenie** a klepnite na ňu.
3. V časti Bezdrtová komunikácia a siete klepnite na **Viac > Zdieľanie mobilnej siete > USB zosieťovanie**.

Bezdrôtové zdieľanie

Čo je HTC Connect?

S funkciou HTC Connect môžete bezdrôtovo prenášať hudbu alebo video z telefónu do reproduktorov alebo TV tak, že jednoducho potiahnete po obrazovke nahor 3 prstami.

Médiá môžete prenášať do jedného z nasledujúcich typov zariadení:

- AirPlay reproduktory alebo Apple TV
- Reproduktory s funkciou Blackfire® vo viacerých miestnostiach
- Reproduktory podporujúce platformu Qualcomm® AllPlay™ pre inteligentné médiá vo viacerých miestnostiach
- Reproduktory a TV kompatibilné s DLNA®
- Zobrazovacie zariadenia kompatibilné s Miracast
- Zobrazovacie zariadenia kompatibilné s Chromecast™.
- Reproduktory Bluetooth
- Spotrebné elektronické zariadenia alebo príslušenstvo s certifikátom HTC, na ktorých je logo HTC Connect:




Niektoré zariadenia je potrebné pred zdieľaním s nimi spárovať.

Používanie funkcie HTC Connect na zdieľanie médií

Najprv je potrebné nastaviť reproduktory, TV alebo prístroje na pripojenie k sieti Wi-Fi. Informácie o ich nastavení nájdete v dokumentácii k zariadeniam.

1. Otvorte a prehrajte akúkoľvek hudbu alebo iný mediálny obsah, ktorý chcete zdieľať z telefónu.
2. Potiahnite tromi prstami po obrazovke nahor.

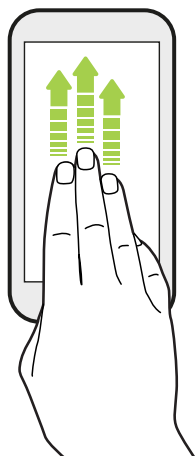

3. Vyberte zariadenie, ku ktorému chcete pripojiť.



4. Po pripojení použite telefón na ovládanie hlasitosti, pozastavenie prehrávania alebo pokračovanie v prehrávaní a podobne.
5. Ak chcete zastaviť bezdrôtové zdieľanie médií a odpojiť od zariadenia, potiahnite po obrazovke nadol tromi prstami.

Prenášanie hudby do reproduktorov AirPlay alebo Apple TV

Najprv zaistite, aby bolo zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi. Podrobnosti nájdete v dokumentácii, ktorá bola priložená k reproduktorom AirPlay alebo Apple TV.

1. Po pripojení reproduktorov AirPlay alebo Apple TV k sieti Wi-Fi otvorte hudobnú aplikáciu na telefóne.
2. Potiahnite tromi prstami po obrazovke nahor.

Telefón automaticky zapne funkciu Wi-Fi a vyhledá mediálne zariadenia v sieti Wi-Fi. Potom uvidíte zoznam dostupných zariadení.

3. Klepnite na zariadenie, ku ktorému chcete pripojiť.
4. V hudobnej aplikácii, ktorú používate, začnite prehrávať hudbu. Z vybraného zariadenia potom budete počuť prehrávanú hudbu.

Prenášanie hudby do reproduktorov s funkciou Blackfire



Prehrávajte hudbu súčasne na viacerých reproduktoroch kompatibilných s funkciou Blackfire z telefónu.

Najprv zaistite, aby boli reproduktory pripojené k sieti Wi-Fi. Pozrite si dokumentáciu, ktorá bola priložená k reproduktorom, kde nájdete informácie o ich nastavení a pripojení k sieti Wi-Fi.

1. Po pripojení reproduktorov k sieti Wi-Fi otvorte hudobnú aplikáciu na telefóne.
2. Potiahnite tromi prstami po obrazovke nahor.

Telefón potom automaticky zapne funkciu Wi-Fi a vyhledá mediálne zariadenia v sieti Wi-Fi. Uvidíte zoznam dostupných reproduktorov.

3. Klepnite na reproduktor, ku ktorému chcete pripojiť.
4. V hudobnej aplikácii spustíte prehrávanie hudby. Z vybraného reproduktora potom budete počuť prehrávanú hudbu.
5. Ak chcete prepínať medzi reproduktormi alebo zoskupiť reproduktory, potiahnite znova tromi prstami po obrazovke nahor.
 - Ak chcete prenášať hudbu do iného reproduktora, stačí na neho klepnúť.
 - Ak chcete zoskupiť reproduktory, aby sa cez ne hudba prehrávala súčasne, klepnite na tlačidlo **Skupina** vedľa názvu reproduktora, vyberte ostatné reproduktory, s ktorými ho chcete zoskupiť, a potom klepnite na tlačidlo **OK**.

Premenovanie reproduktorov

Cez Nastavenie môžete premenovať reproduktory kompatibilné s funkciou Blackfire.

1. Uistite sa, či sú reproduktory pripojené k sieti Wi-Fi.
2. Na obrazovke Domov klepnite na **⋮** > **Nastavenie** > **HTC Connect**.
Telefón potom automaticky zapne funkciu Wi-Fi a vyhledá mediálne zariadenia v sieti Wi-Fi. Potom uvidíte zoznam dostupných reproduktorov Blackfire.
3. Klepnite na **:** vedľa názvu reproduktora.
4. Zadajte nový názov reproduktora a potom klepnite na **Hotovo**.

Prenášanie hudby do reproduktorov s platformou Qualcomm AllPlay pre inteligentné médiá

Najprv zaistite, aby boli reproduktory pripojené k sieti Wi-Fi. Pozrite si dokumentáciu, ktorá bola priložená k reproduktorom, kde nájdete informácie o ich nastavení a pripojení k sieti Wi-Fi.

1. Po pripojení reproduktorov k sieti Wi-Fi otvorte hudobnú aplikáciu na telefóne.
2. Potiahnite tromi prstami po obrazovke nahor.
Telefón potom automaticky zapne funkciu Wi-Fi a vyhledá mediálne zariadenia v sieti Wi-Fi. Potom uvidíte zoznam dostupných reproduktorov.
3. Klepnite na reproduktor, ku ktorému chcete pripojiť.
4. V hudobnej aplikácii, ktorú používate, začnite prehrávať hudbu. Z vybraného reproduktora potom budete počuť prehrávanú hudbu.
5. Ak chcete prepínať medzi reproduktormi alebo zoskupiť reproduktory, potiahnite znova tromi prstami po obrazovke nahor.
 - Stačí klepnúť na iný reproduktor a hudba sa bude prenášať do neho.
 - Ak chcete zoskupiť reproduktory, aby sa cez ne hudba prehrávala súčasne, klepnite na tlačidlo **Skupina** vedľa názvu reproduktora, vyberte ostatné reproduktory, s ktorými ho chcete zoskupiť, a potom klepnite na tlačidlo **OK**.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth

1. Na obrazovke Domov klepnite na **⋮**, potom vyhledajte položku **Nastavenie** a klepnite na ňu.
2. Klepnutím na prepínač Bluetooth **Zap./Vyp.** zapnete a vypnete pripojenie cez Bluetooth.
3. Klepnutím na **Bluetooth** zobrazíte zoznam dostupných zariadení.



Vypnite Bluetooth, ak ho nepoužívate, aby ste šetrili energiu batérie, prípadne na miestach, kde je používanie bezdrôtových zariadení zakázané, ako sú napríklad paluby lietadiel a nemocnice.


Pripojenie k súprave Bluetooth

Môžete počúvať hudbu cez stereo slúchadlá Bluetooth s podporou protokolu A2DP alebo viesť hands-free konverzácie pomocou kompatibilnej súpravy Bluetooth.



Pred pripojením súpravy ju nastavte ako zistiteľnú, aby ju zariadenie HTC U Play mohlo nájsť. Podrobnosti nájdete v príručke k náhlavnej súprave.

1. Zapnite Bluetooth o skontrolujte zoznam dostupných zariadení.
Pozrite časť [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth](#) na strane 163.
2. Ak nevidíte v zozname svoju súpravu, obnovte zoznam klepnutím na položku **Hľadať zariadenia**.
3. Klepnite na názov súpravy v časti Dostupné zariadenia. HTC U Play sa spáruje so súpravou a stav pripojenia súpravy sa zobrazuje v časti Spárované zariadenia.
4. Ak sa objaví výzva na zadanie prístupového kódu, skúste 0000 alebo 1234, prípadne pozrite do dokumentácie k súprave a pokúste sa nájsť prístupový kód.

Keď je slúchadlová súprava s funkciou Bluetooth pripojená, uvidíte v stavovom riadku ikonu .

Opätovné pripojenie súpravy Bluetooth


Zvyčajne môžete súpravu poľahky znova pripojiť zapnutím Bluetooth na telefóne HTC U Play a následným zapnutím súpravy.

Možno však bude potrebné pripojiť manuálne, ak bola súprava používaná s iným zariadením Bluetooth.

1. Zapnite Bluetooth o skontrolujte zoznam spárovaných zariadení.
Pozrite časť [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth](#) na strane 163.
2. Klepnite na názov súpravy v časti Spárované zariadenia.
3. Ak sa objaví výzva na zadanie prístupového kódu, skúste 0000 alebo 1234, prípadne pozrite do dokumentácie k súprave a pokúste sa nájsť prístupový kód.

Ak stále neviete znova pripojiť súpravu, postupujte podľa pokynov v časti [Zrušenie spárovania so zariadením Bluetooth](#) na strane 164 a potom postupujte podľa pokynov v časti [Pripojenie k súprave Bluetooth](#) na strane 164.

Zrušenie spárovania so zariadením Bluetooth

1. Zapnite Bluetooth o skontrolujte zoznam spárovaných zariadení.
Pozrite časť [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth](#) na strane 163.
2. V časti Spárované zariadenia klepnite na  vedľa zariadenia, s ktorým chcete zrušiť spárovanie.
3. Klepnite na **Zrušiť spárovanie**.

Prijímanie súborov cez Bluetooth

HTC U Play umožňuje prijímať rôzne súbory cez Bluetooth vrátane fotografií, kontaktných informácií a dokumentov, ako sú napríklad súbory vo formáte PDF.



Pozrite si dokumentáciu zariadenia, kde nájdete pokyny na posielanie informácií cez Bluetooth.

1. Zapnite Bluetooth.

Pozrite časť [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth](#) na strane 163.

2. Z posielajúceho zariadenia pošlite jeden alebo viac súborov do telefónu HTC U Play.
3. Keď sa objaví výzva, prijmite na telefóne HTC U Play a na posielajúcom zariadení žiadosť o spárovanie. Môže sa aj objaviť výzva na zadanie rovnakého vstupného kódu alebo potvrdenie automaticky vygenerovaného prístupového kódu na oboch zariadeniach.

Potom sa objaví žiadosť na overenie cez Bluetooth.

4. Klepnite na **Párovať**.
5. Keď telefón HTC U Play dostane upozornenie na žiadosť o prenos súboru, posuňte prstom nadol panel Upozornenia, klepnite na upozornenie na prichádzajúci súbor a potom klepnite na **Prijat'**.
6. Keď sa súbor prenesie, zobrazí sa upozornenie. Potiahnite nadol panel Upozornenia a potom klepnite na príslušné upozornenie.
7. Klepnutím na prijatý súbor ho zobrazíte.


Používanie funkcie NFC

Vďaka zabudovanej technológii NFC (near field communication) na telefóne HTC U Play môžete okamžite zdieľať obsah na inom mobilnom zariadení s podporou NFC.



Dostupnosť funkcie NFC sa líši v závislosti od modelu telefónu, oblasti a krajiny.

Prenášajte webové stránky, fotografie, kontaktné údaje a podobne tak, že len podržíte telefón HTC U Play a druhé zariadenie chrbtom k sebe.

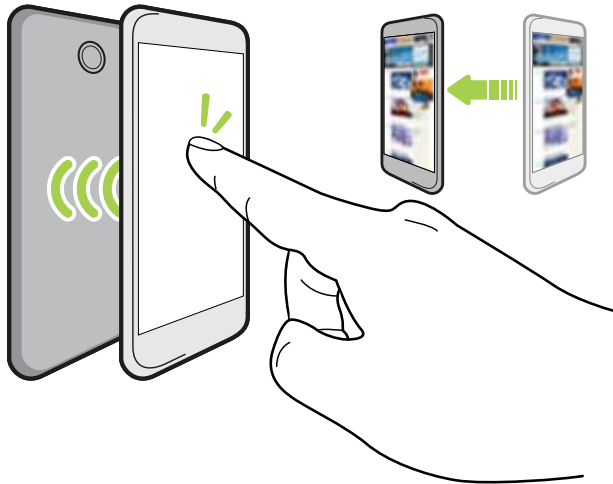

Funkciu NFC môžete využiť aj na bezkontaktné platby. Dostupnosť platobných služieb NFC závisí od toho, kedy váš mobilný operátor túto službu spustí. Podrobnosti získate od svojho mobilného operátora.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie NFC

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte položku **Nastavenie** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na **Viac** a potom klepnutím na prepínač NFC **Zapnúť/Vypnúť** zapnite a vypnite.

Prenos obsahu



Uistite sa, či sú obidve zariadenia odomknuté a či je na nich zapnutá funkcia NFC. Ak je na druhom zariadení možnosť funkcie Android Beam™, uistite sa, či je tiež zapnutá.

1. Počas prezerania obsahu, ktorý chcete zdieľať, držte HTC U Play a druhý telefón chrbtom k sebe.



Uistite sa, či sú oblasti pre funkciu NFC (vytieňovaná časť) telefónu HTC U Play a oblasť pre funkciu NFC na druhom telefóne blízko seba. Vyskúšajte mierny pohyb telefónmi, kým sa pripojenie nenadviaže.

2. Keď telefón HTC U Play zavibruje, klepnutím na obrazovku odošlite obsah do druhého zariadenia.

Zdieľaný obsah sa potom objaví na druhej obrazovke. Pri niektorých položkách, ktoré zdieľate (napríklad informácie o kontaktoch), sa na prijímajúcom zariadení objavia ďalšie pokyny na uloženie danej položky.


Nastavenie častých


Režim Nevyrušovať

Pomocou režimu Nevyrušovať odmietnete hovory a stlmíte zvukové výstrahy a upozornenia, ale naďalej budete mať k dispozícii dátové pripojenie.

1. Dvomi prstami potiahnite nadol vrchnú časť obrazovky, čím otvoríte Rýchle nastavenie.



2. Klepnite na .
3. Klepnite na možnosť **Úplné ticho**, **Len budíky** alebo **Len prioritné** v závislosti od toho, či chcete povoliť výnimky. Keď je vybraná možnosť **Len prioritné**, môžete prijímať správy alebo hovory od kontaktov, ktoré sú v zozname výnimiek.
4. Klepnite na položku **Kým to nevypnete**, ak chcete režim Nevyrušovať vypnúť sami, prípadne klepnite na tlačidlo **+** alebo **-** a nastavte počet hodín, po uplynutí ktorých sa režim Nevyrušovať vypne automaticky.
5. Klepnutím na tlačidlo **Hotovo** ho aktivujete.

V stavovom riadku sa objaví ikona režimu Nevyrušovať .




Keď je obrazovka zapnutá, stlačením tlačidla HLASITOSŤ a klepnutím na tlačidlo **Ukončiť teraz** môžete režim Nevyrušovať rýchlo vypnúť.



Ak je režim Nevyrušovať aktivovaný, LED indikátor upozornenia nebude blikať.

Umožnenie obchádzať režim Nevyrušovať upozoreniami a kontaktmi

Pridajte dôležité kontakty do zoznamu výnimiek, takže budete stále od nich môcť prijímať hovory, aj keď je zapnutý režim Nevyrušovať.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Zvuk a upozornenie**.
2. Klepnite na položky **Nevyrušovať** > **Len prioritné umožňuje**.
3. Klepnite na prepínač **Zap./Vyp.** vedľa položiek, ktoré chcete povoliť.

4. Klepnite na položku **Správy od** alebo **Hovory od** a vyberte, kto vás môže kontaktovať.
5. Klepnite na položku **Spravovať schválené kontakty** a potom klepnutím na **+** pridajte kontakty do zoznamu výnimiek.

Ak chcete odstrániť kontakty alebo čísla zo zoznamu výnimiek, klepnite na **⋮** > **Odstrániť kontakty**.

Nastavenie plánu režimu Nevyrušovať

Naplánujte automatické zapínanie režimu Nevyrušovať a jeho dĺžku. Môžete ho nastaviť napríklad tak, aby sa zapol počas týždennej schôdze.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **⋮** > **Nastavenie** > **Zvuk a upozornenie**.
2. Klepnite na možnosť **Nevyrušovať** > **Plány**.
3. Klepnite na položku **+** **Pridať pravidlo**.
4. Zadáajte názov pravidla a potom vyberte, či má byť založené na čase alebo udalosti.

Pravidlo	Nastavenia
Časové pravidlo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nastavte dni. ▪ Nastavte časy začiatku a ukončenia. ▪ Vyberte úroveň režimu Nevyrušovať.
Pravidlo udalosti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vyberte kalendár, pre ktorý chcete vytvoriť pravidlo. ▪ Nastavte podmienku pre typ odpovede. ▪ Vyberte úroveň režimu Nevyrušovať.



Plán môžete zapínať alebo vypínať klepnutím na prepínač **Zapnúť/Vypnúť** počas prezerania podrobností plánu.

Zapnutie alebo vypnutie služieb určovania polohy

Aby ste mohli na telefóne HTC U Play vyhľadať svoju polohu, musíte povoliť zdroje určovania polohy.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **⋮** > **Nastavenie** > **Miesto**.
2. Klepnutím na prepínač **Zap./Vyp.** zapnite a vypnite služby určovania polohy.
3. V položke Zdroje určovania polohy vyberte požadovaný režim určovania polohy. Ak chcete napríklad lepší odhad polohy, vyberte možnosť **Vysoká presnosť**. Ak chcete šetriť energiu batérie, vyberte možnosť **Úspora batérie**.


Po vypnutí zdrojov určovania polohy (napr. GPS) nebudú aplikácie na telefóne HTC U Play zhromažďovať údaje o polohe prostredníctvom zdroja určovania polohy. Aplikácie tretej strany však môžu zhromažďovať údaje o polohe prostredníctvom iných služieb vrátane siete Wi-Fi a signálovej triangulácie a telefón HTC U Play ich môže naďalej poskytovať.

Zvuky a vibrovanie pri stlačení


Niektorým ľuďom sa páči zvuková alebo vibračná odozva pri stlačaní obrazovky, iným zase nie. Môžete zapnúť alebo vypnúť rôzne typy zvukov stlačania a vibrovanie na HTC U Play.

- Tóny stlačania pri klepnutí na voľbu čísla
- Zvuky stlačania pri klepnutí na položky na obrazovke
- Zvuky zámku obrazovky
- Zvuky obnovenia potiahnutím
- Vibrovanie pri stlačaní hardvérových tlačidiel
- Zvuk a vibrovanie stlačania pri klepnutí na klávesnicu

Zapnutie a vypnutie zvukov a vibrovania pri stlačaní


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Zvuk a upozornenie**.
2. V časti **System** vyberte možnosť, ktorú chcete zapnúť alebo vypnúť.

Vypnutie zvukov a vibrovania klávesnice

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte položku **Nastavenie** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na **Jazyk a klávesnica** > **TouchPal** > **Všeobecné nastavenia**.
3. Na obrazovke **Všeobecné nastavenia** urobte jedno z nasledujúcich:
 - Klepnite na položku **Zvuk stlačenia klávesov**, zrušte začiarknutie možnosti **Hlasitosť systému** a potom potiahnutím posúvača úplne doľava vypnite zvuky klávesnice.
 - Klepnite na položku **Vibrovanie stlačenia klávesov**, zrušte začiarknutie možnosti **Predvolené systémom** a potom potiahnutím posúvača úplne doľava vypnite vibrovanie klávesnice.
4. Klepnite na **OK**.


Nastavenie vypínania obrazovky

Po určitom čase neaktivity sa obrazovka vypne, aby sa šetrila energia batérie. Môžete nastaviť čas nečinnosti pred vypnutím obrazovky.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Zobrazenie a gestá** alebo **Zobrazenie, gestá a tlačidlá**.
2. Klepnite na položku **Časový limit obrazovky** a potom klepnite na časový limit do vypnutia obrazovky.

Zmena jazyka na obrazovke

Zmena jazyka ovplyvní rozloženie klávesnice, formát dátumu a času a pod.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Jazyk a klávesnica**.
2. Klepnite na položku **Jazyk** a potom vyberte, ktorý jazyk chcete používať.

Režim v lietadle

Keď povolíte Režim v lietadle (Let), všetky bezdrôtové vysielače telefónu HTC U Play sú vypnuté vrátane funkcie hovoru, dátových služieb, Bluetooth a Wi-Fi.

Keď vypnete režim Lietadlo, funkcia volania sa znova zapne a obnovia sa predchádzajúce stavy funkcií Bluetooth a Wi-Fi.




- Po aktivovaní Režimu v lietadle môžete znova ručne zapnúť Bluetooth a Wi-Fi.
- Ak je zapnuté USB zosieťovanie, po aktivovaní Režimu v lietadle sa vypne. Po deaktivovaní Režimu v lietadle je potrebné USB zosieťovanie ručne zapnúť.

Režim v lietadle môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Stlačte a podržte tlačidlo NAPÁJANIE a potom klepnite na **Režim v lietadle**.
- Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte panel Rýchle nastavenie. Klepnutím na dlaždicu **Režim v lietadle** zapnete alebo vypnete režim v lietadle.

Ak je tento režim zapnutý, ikona režimu Lietadlo  sa zobrazí v stavovom riadku.

Jas obrazovky

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Zobrazenie a gestá** alebo **Zobrazenie, gestá a tlačidlá**.
2. Klepnite na položku **Úroveň jasu**.
3. Pri zvolenej možnosti **Automatický jas** potiahnutím posúvača nastavte maximálnu úroveň jasu. Tým nastavíte limit jasu, keď bude zvolená možnosť **Automatický jas**.
4. Ak chcete nastaviť jas ručne, zrušte začiarňnutie možnosti **Automatický jas**, potom potiahnutím posúvača jasu doľava znížte alebo potiahnutím doprava zvýšte jas obrazovky.

Automatické otáčanie obrazovky



Automatické otáčanie nie je podporované vo všetkých aplikáciách.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **⋮** > **Nastavenie** > **Zobrazenie a gestá** alebo **Zobrazenie, gestá a tlačidlá**.
2. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie možnosti **Automatické otáčanie obrazovky**, čím funkciu zapnete alebo vypnete.

Nočný režim

Ak aktivujete Nočný režim vo večerných hodinách, zobrazované farby sa zmenia z modrej na teplejšie, čo pomáha znížiť únavu očí.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **⋮** > **Nastavenie** > **Zobrazenie a gestá** alebo **Zobrazenie, gestá a tlačidlá**.
2. Klepnite na položku **Nočný režim** a potom zapnite klepnutím na prepínač **Zapnúť/Vypnúť**.
3. Potiahnutím posúvača upravte teplotu farieb. Ťahaním posúvača na hodnotu **Teplejšie** vyfiltrujete viac modrého svetla.
4. Klepnutím na možnosť **Povoliť Nočný režim automaticky** nastavíte plán, kedy má byť Nočný režim zapnutý.

Inštalácia digitálneho certifikátu

Pomocou klientskych a digitálnych certifikátov Certificate Authority (CA) umožníte zariadeniu HTC U Play prístup k sieti VPN alebo zabezpečeným sieťam Wi-Fi. Poskytujú tiež overenie na zabezpečených serveroch online. Certifikát môžete získať od administrátora systému alebo si ho môžete prevziať zo stránok, ktoré vyžadujú overenie.



- Pred inštaláciou digitálneho certifikátu je potrebné nastaviť kód PIN alebo heslo pre uzamknutú obrazovku.
- Niektoré aplikácie, ako napríklad prehľadávač alebo e-mailový klient, umožňujú inštaláciu certifikátov priamo v aplikácii. Podrobnosti nájdete v Pomocníkovi aplikácie.

1. Uložte súbor certifikátu do hlavného priečinka v telefóne HTC U Play.
2. Na obrazovke Domov klepnite na **⋮** > **Nastavenie** > **Zabezpečenie**.
3. Spravte jednu z týchto možností:
 - Klepnite na možnosť **Inštalovať z pamäte**, ak je pamäťová karta nastavená ako vymeniteľná pamäť.
 - Klepnite na možnosť **Inštalovať z pamäte telefónu**, ak je pamäťová karta naformátovaná a nastavená ako interná pamäť.

4. Vyhľadajte certifikát a vyberte ho.
5. Zadajte názov certifikátu a vyberte, ako bude použitý.
6. Klepnite na **OK**.


Nastavenie zabezpečenia

Priradenie kódu PIN karte nano SIM

Kartu nano SIM môžete zabezpečiť priradením kódu Personal Identification Number (PIN – osobné identifikačné číslo).



Pred pokračovaním sa uistite, že ste od svojho mobilného operátora dostali predvolený PIN.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie**.
2. V závislosti od modelu telefónu urobte nasledujúce:
 - **Model s jednou kartou SIM:** Klepnite na položku **Nastaviť zámok karty SIM**.
 - **Model s dvomi kartami SIM:** Vyberte, ktorej karte chcete priradiť nový kód PIN.
3. Vyberte zámok karty, zadajte predvolený kód PIN karty a potom klepnite na tlačidlo **OK**.
4. Ak chcete zmeniť kód PIN karty, klepnite na položku **Zmeniť kód PIN karty SIM**.

Obnovenie karty nano SIM po jej zablokovaní

Ak zadáte nesprávny kód PIN viackrát, než je povolený maximálny počet pokusov, karta bude v stave „Zablokovaný kód PUK“.


Potrebuje kód Pin Unlock Key (PUK) pre obnovenie prístupu k telefónu HTC U Play. Tento kód získate od svojho mobilného operátora.

1. Na obrazovke Volba čísla zadajte kód PUK a potom klepnite na **Ďalej**.
2. Zadajte nový PIN, ktorý chcete používať, a klepnite na **Ďalej**.
3. Zadajte nový PIN znova a potom klepnite na **OK**.

Nastavenie zámku obrazovky

Chráňte svoje osobné údaje a zabráňte iným používať telefón HTC U Play bez vášho dovolenia.

Vyberte, či chcete nastaviť vzor zámku obrazovky, číselný kód PIN alebo inak zabezpečiť svoj telefón. Výzva na odomknutie obrazovky sa objaví pri každom zapnutí telefónu HTC U Play, alebo ak je telefón po určenú dobu nečinný.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie**.
2. Klepnite na **Zámok obrazovky**.

3. Vyberte možnosť zámku obrazovky a nastavte zámok obrazovky.
4. Klepnite na položku **Automaticky uzamknúť telefón**, potom vyberte dobu nečinnosti, po uplynutí ktorej sa obrazovka uzamkne.



Môžete tiež zrušiť začiarknutie políčka **Zobraziť vzor** alebo **Zobraziť heslá**, ak nechcete, aby sa vzor zámku obrazovky zobrazoval počas jeho zadávania na obrazovku.

Nastavenie Inteligentného zámku

Nastavte telefón tak, aby rozpoznával vašu tvár alebo iné dôveryhodné zariadenie pred tým, než budete môcť odomknúť obrazovku.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **⋮** > **Nastavenie** > **Zabezpečenie**.
2. Klepnite na položku **Zámok obrazovky** a potom vyberte a nastavte zámok obrazovky.
To bude váš záložný spôsob uzamknutia obrazovky.
3. Na obrazovke Zabezpečenie klepnite na položku **Inteligentný zámok**.
4. Potvrďte svoj zámok obrazovky.
5. Vyberte, čo má telefón pred odomknutím zisťovať.
6. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a potom sa stlačením tlačidla **◀** vráťte na obrazovku Zabezpečenie.
7. Klepnite na možnosť **Automaticky uzamknúť telefón** a potom vyberte čas nečinnosti, po uplynutí ktorého sa obrazovka uzamkne.

Ak má byť Inteligentný zámok spoľahlivejší a bezpečnejší, môžete trénovať HTC U Play na rozpoznávanie vašej tváre v rozličných situáciách, napríklad ak máte okuliare alebo si pestujete briadku.

Klepnite na položku **Inteligentný zámok**, potvrďte svoj zámok obrazovky, potom klepnite na položky **Dôveryhodná tvár** > **Zlepšiť priradovanie tvári**. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Vypnutie zámku obrazovky

Dávate prednosť tomu, aby ste nemuseli pri každom prebudení telefónu odomykať? Zámok obrazovky môžete vypnúť cez Nastavenia.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **⋮** > **Nastavenie** > **Zabezpečenie**.
2. Klepnite na **Zámok obrazovky** > **Žiadny**.

Ak chcete znova zapnúť zámok obrazovky, v nastaveniach Zabezpečenie klepnite na položky **Zámok obrazovky** > **Potiahnutie**.

Nastavenie zjednodušenia ovládania

Funkcie zjednodušenia ovládania

Telefón HTC U Play prichádza s funkciami a nastaveniami umožňujúcimi ľahké ovládanie aplikácií a funkcií a ich používanie.

Vylepšenie čitateľnosti obrazovky

Ak máte slabý zrak, využite výhody týchto funkcií a vylepšite čitateľnosť obrazovky.

- Zväčšíte veľkosť písma, použijete prevrátenie farieb alebo aktivujete text s vysokým kontrastom pomocou Nastavenia zjednodušenia ovládania. Pozrite časť [Nastavenie zjednodušenia ovládania](#) na strane 177.
- Aktivujte gestá zväčšovania. Pozrite časť [Zapnutie alebo vypnutie gest Zväčšenie](#) na strane 177.
- Aktivujte automatické otáčanie obrazovky. Pozrite časť [Automatické otáčanie obrazovky](#) na strane 172.

Zvuková odozva pri používaní telefónu

Použite funkciu TalkBack, ak chcete počuť zvukovú odozvu toho, čo na telefóne robíte. Pozrite časť [Navigácia v telefóne HTC U Play pomocou funkcie TalkBack](#) na strane 177.

Použitie vášho hlasu

Svoj hlas môžete využiť na vykonávanie úkonov na telefóne HTC U Play.

Zadávať text hlasom. Pozrite časť [Zadávanie textu hovorením](#) na strane 46.


Používanie funkcie Motion Launch

Motion Launch v sebe spája gestá pohybom a prstom na vykonávanie úkonov, ako je napríklad prebudenie telefónu HTC U Play z režimu spánku alebo spustenie fotoaparátu. Pozrite časť [Motion Launch](#) na strane 42.

Otvorte aplikáciu Fotoaparát s Motion Launch Snap. Pozrite časť [Spustenie fotoaparátu](#) na strane 45.


Nastavenie zjednodušenia ovládania

Pomocou týchto nastavení môžete zapnúť alebo vypnúť funkcie alebo služby zjednodušenia ovládania. Ak ste prevzali a nainštalovali nástroj na zjednodušenie ovládania, ako je napríklad čítačka obrazovky, ktorá poskytuje hlasovú odozvu, pomocou týchto nastavení ich môžete ovládať.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Zjednodušenie ovládania**.
2. Klepnite alebo vyberte požadované nastavenia.

Zapnutie alebo vypnutie gest Zväčšenie

Ak ste zrakovo postihnutí alebo len chcete lepšie vidieť, čo je na obrazovke, pomocou gest prstom zväčšíte časti obrazovky telefónu.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Zjednodušenie ovládania**.
2. Klepnite na položku **Gestá zväčšenia** a prečítajte si pokyny na ich používanie.
3. Klepnutím na prepínač **Zap./Vyp.** zapnite alebo vypnite Gestá zväčšenia.


Navigácia v telefóne HTC U Play pomocou funkcie TalkBack

Použite funkciu TalkBack, ak sa potrebujete pohybovať v telefóne HTC U Play hlasom. Keď stlačíte obrazovku, telefón HTC U Play zavibruje a vydá zvukovú odozvu, takže viete, čo ste stlačili.



Nie sú podporované všetky jazyky.

Zapnutie funkcie TalkBack

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Zjednodušenie ovládania**.
2. Klepnite na **TalkBack** a potom klepnite na prepínač **Zap./Vyp.**
3. Prečítajte si vyhlásenie k funkcii TalkBack a potom klepnite na tlačidlo **OK**.



Keď zapnete funkciu TalkBack, spustí sa prehrávanie stručného kurzu o spôsobe používania funkcie TalkBack.



Pre funkciu TalkBack je najlepšie, ak vypnete automatické otáčanie obrazovky.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Preskúmať stlačením

Funkcia Preskúmať stlačením umožňuje telefónu HTC U Play reagovať na gestá odkazov a stlačenia obrazovky so zvukovou odozvou. Funkcia Preskúmať stlačením je aktivovaná, keď zapnete funkciu TalkBack.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Zjednodušenie ovládania**.
2. Klepnite na položku **TalkBack** a potom klepnite na položku  > **Nastavenie**.
3. V časti Preskúmanie stlačením klepnite na prepínač **Zapnúť/Vypnúť** vedľa položky **Preskúmať stlačením**, čím funkciu zapnete alebo vypnete.

Keď je funkcia Preskúmať stlačením vypnutá, telefón HTC U Play už nebude reagovať na gestá odkazov ani vyslovené položky, keď stlačíte obrazovku.

Používanie gest funkcie TalkBack

Keď sú funkcie TalkBack a Preskúmanie stlačením zapnuté, bežné dotykové gestá sú nahradené gestami funkcie TalkBack.



Gestá médií, ako je napríklad potiahnutie 3 prstami, nemusia byť k dispozícii, ak sú aktivované gestá funkcie TalkBack.

Spravte jednu z týchto možností:



Ak chcete	Spravte toto
Otvorenie položky	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potiahnutím prsta po obrazovke vyhľadajte a vyberte položku. 2. Dvojitým klepnutím kdekolvek na obrazovke položku otvoríte.
Presunutie položky	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potiahnutím prsta po obrazovke vyhľadajte položku. 2. Dvakrát klepnite kdekolvek na obrazovku, ale po druhom klepnutí nezdvíhajte prst. 3. Potiahnite položku na nové miesto a potom zodvihnite prst.
Posúvanie obrazovky	Dvomi prstami potiahnite nahor, nadol, doľava alebo doprava.
Odomknutie obrazovky	Dvomi prstami potiahnite obrazovku zdola nahor.
Otvorenie panela upozornenia	Dvomi prstami potiahnite obrazovku zhora nadol.

Priradenie odkazov funkcie TalkBack

TalkBack má prispôsobiteľné gestá, ktoré je možné využiť na otváranie panela Upozornenia, zobrazenie nedávnych aplikácií, prístup k ovládaniu funkcie TalkBack a podobne.



Ďalej uvedený postup je založený na používaní bežných gest. Použite príslušné gestá funkcie TalkBack, ak už máte funkciu TalkBack zapnutú.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Zjednodušenie ovládania**.
2. Klepnite na položku **TalkBack** a potom klepnite na položky  > **Nastavenie** > **Spravovať gestá**.
3. Klepnite na niektoré gestá odkazov a potom vyberte úkon.

Používanie miestnych ponúk funkcie TalkBack

Funkcia TalkBack má miestne ponuky na ovládanie súvislého čítania a celkové ovládanie funkcie TalkBack. Tieto ponuky sa dajú otvoriť pomocou gest odkazov funkcie TalkBack.

1. Zapnite funkciu TalkBack.
2. Spravte jednu z týchto možností:
 - Ak chcete otvoriť ponuku súvislého čítania, jedným prstom potiahnite nahor a doprava jedným súvislým pohybom.
 - Ak chcete otvoriť globálnu miestnu ponuku, jedným prstom potiahnite nadol a doprava jedným súvislým pohybom.



Ak ste už zmenili gestá odkazov funkcie TalkBack, príslušné gesto nájdete v nastaveniach funkcie TalkBack.

3. Stlačte kdekkoľvek na obrazovke a podržte.
4. Potiahnutím prsta po obrazovke preskúmajte možnosti.




Ak chcete zrušiť akciu, potiahnite prstom na počiatkové miesto.

Zmena čítania vo funkcii TalkBack





Ďalej uvedený postup je založený na používaní bežných gest. Použite príslušné gestá funkcie TalkBack, ak už máte funkciu TalkBack zapnutú.



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Zjednodušenie ovládania**.
2. Klepnite na položky **Výstup prevodu textu na reč** > **Rýchlosť reči**.
3. Vyberte rýchlosť reči.



Rýchlosť reči môžete otestovať klepnutím na položku **Vypočúť príklad**.

Nastavenie jazyka funkcie TalkBack

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Nastavenie > Zjednodušenie ovládania.
2. Klepnite na položku **Výstup prevodu textu na reč**.
3. Klepnite na  vedľa položky **Prevod textu na reč Google** a potom urobte ľubovoľné z nasledovného:

Ak chcete	Spravte toto
Vyberte iný jazyk	Klepnite na položku Jazyk .
Inštalácia hlasu	Klepnite na položku Nainštalovať hlasové údaje a potom klepnite na jazyk. Klepnite na  vedľa hlasových údajov, ktoré chcete nainštalovať. Po dokončení inštalácie dvakrát stlačte tlačidlo  a klepnite na položku Jazyk .



Nie sú podporované všetky jazyky.

Ochranné známky a autorské práva

© 2017 HTC Corporation. Všetky práva vyhradené.

HTC, logo HTC, HTC BlinkFeed, HTC Connect, HTC Sense, Motion Launch, VideoPic, Zoe a všetky ostatné názvy produktov a služieb spoločnosti HTC sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HTC Corporation a jej pobočiek v USA a ďalších krajinách.

Google, Android, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet a YouTube sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, PowerPoint, Outlook.com a Windows Media sú buď registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a ďalších krajinách.

Slovná značka Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® a Miracast sú registrované ochranné známky spoločnosti Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE je ochranná známka inštitútu European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

DLNA je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka Digital Living Network Alliance. Všetky práva vyhradené. Nepovolené použitie je prísne zakázané.

Qualcomm je ochranná známka spoločnosti Qualcomm Incorporated registrovaná v USA a ďalších krajinách a používa sa s povolením. AllPlay je ochranná známka spoločnosti Qualcomm Connected Experiences, Inc. a používa sa s povolením.

BLACKFIRE RESEARCH™ je registrovaná ochranná známka (č. 3,898,359) spoločnosti BLACKFIRE RESEARCH CORP.

AirPlay, Apple TV, iCloud, iPhone, iTunes, Mac a Mac OS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.

microSD je ochranná známka spoločnosti SD-3C LLC.

Všetky ostatné ochranné známky a servisné známky, ktoré sú tu uvedené, vrátane názvov spoločností, výrobkov a služieb a logá sú majetok príslušných vlastníkov a ich použitie v tomto dokumente neznamená žiadne spojenie, pridruženie ani zapojenie spoločnosti HTC Corporation. V tejto Používateľskej príručke nemusia byť nutne uvedené všetky známky.

Softvér HTC Sync Manager môže byť používaný len s autorsky chránenými materiálmi, ktoré vlastníte, prípadne máte zákonné oprávnenie na ich používanie alebo duplikovanie. Nepovolené používanie alebo duplikovanie autorsky chráneného materiálu môže byť porušením autorských zákonov v USA alebo ďalších krajinách a oblastiach. Porušovanie autorských zákonov platných v USA a vo svete môže mať občianskoprávne alebo trestnoprávne následky. Spoločnosť HTC Corporation nenesie žiadnu zodpovednosť za škody ani straty (priame ani nepriame), ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania tohto softvéru.

Snímky obrazoviek nachádzajúce sa v tomto dokumente sú ilustračné. Spoločnosť HTC nezodpovedá za technické chyby, redakčné chyby a vynechané časti ani za náhodné alebo následné škody vyplývajúce z obsahu tohto materiálu. Informácie sa poskytujú „tak ako sú“, bez záruky akéhokoľvek druhu a môžu byť bez oznámenia zmenené. Spoločnosť HTC si tiež vyhradzuje právo na revíziu obsahu tohto dokumentu, ktorú je možné vykonať kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť reprodukována ani prenášaná, v žiadnej podobe ani s ľubovoľným zámerom, elektronicky, mechanicky, kopírovaním, nahrávaním, ukladaním v informačnom systéme, ani preložená do žiadneho jazyka v žiadnej podobe bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti HTC.

Register

A

Aktualizácia softvéru 51

Aktualizácie telefónu 51

Android Beam

Vid' NFC

Aplikácie

- aktualizácia 52
- ikony na obrazovke Domov 57
- inštalácia 122
- inštalácia z webu 122
- inštalácia zo služby Google Play 121
- na obrazovke Domov 57
- obnovenie 122
- odinštalovanie 123
- skrytie alebo odkrytie 124
- usporiadanie 124
- zoskupenie do priečinka 58, 124

Automatické zachytenie 72

autoportrét

- Automatické zachytenie 72
- Hlasové zachytenie 73
- Náhľad mejkapu 72
- samospúšť 73

B

Batéria

- kontrola využitia 104
- nabíjanie 25
- úspora energie batérie 101

Bezdrôtové zdieľanie médií

Vid' HTC Connect

Bezdrôtový smerovač 158

BlinkFeed

Vid' HTC BlinkFeed

Bluetooth

- prijímanie informácií 165
- pripojenie k súprave Bluetooth 164

Boost+

- informácie 138
- Inteligentné zrýchlenie 138

- Posilnenie batérie v hrách 139
- vymazanie odpadových súborov 139

Budíky

- nastavenie 142

D

Dátové pripojenie

- dáta v roamingu 154
- využitie 153
- zapnutie alebo vypnutie 153
- zdieľanie 159

DNG RAW fotografie 80

Domovská stránka Sense

- inteligentné priečinky v miniaplikácii 62
- miniaplikácia 60
- nastavenie miniaplikácie 60
- odopnutie aplikácií v miniaplikácii 62
- pridanie aplikácií do miniaplikácie 62
- pripnutie aplikácií v miniaplikácii 62
- ručné prepínanie miest 61
- zmena adries 61

E

E-mail 148–150

- koncept 148
- kópia, skrytá kópia (cc, bcc) 148
- odosielanie 148
- odpovedanie 148
- odstránenie 150
- prílohy 148
- vyhľadávanie 150
- zoradenie 149

Vid' tiež E-mail

E-mailové priečinky

- presunutie e-mailových správ 149

Exchange ActiveSync

- Mimo kanceláriu 151
- označenie e-mailu príznakom 150

F

Firmvér

Vid' Aktualizácia softvéru

FOTA

Vid' Aktualizácia softvéru

Fotoaparát

- autoportrét 72, 73
- blesk 66
- Fotoaparát Zoe 78
- Fotografie RAW 80
- HDR 71
- Hyperlapse 78
- nahrávanie videa 69
- nasnímanie fotografie 67
- nepretržité snímanie 71
- oblúková panoráma 77
- pohotovostný režim 65
- používanie tlačidiel hlasitosti na ovládanie 66
- Režim Pro 79
- režimy snímania 66
- rozlíšenie videa 70
- snímanie fotografie počas nahrávania 70
- základy 65, 67, 69
- zväčšovanie 65

Fotoaparát Zoe 78

Fotografie

- prenos z počítača 120

Fotografie RAW 80

G

Gestá

- dotykové gestá 33
- gestá pohybom 31

Gestá prstom 33

Google Play

- inštalácia aplikácií 121
- vrátenie peňazí 123

GPS (Global Positioning System)

Vid' Nastavenie určovania polohy

H

Hands-free 164

HDR 71

História hovorov 85

Hlasitý odposluch 84

Hlasové zachytenie 73

Hlasový vstup 46

Hlasový záznamník 152

Hlavný reset

Vid' Resetovanie do stavu z výroby

Hodiny 142, 143

- budík 142
- nastavenie dátumu a času 143

Hotspot

Vid' Bezdrôtový smerovač

HTC BlinkFeed

- informácie 127
- nastavenie vlastných tém 130
- odstránenie položiek 131
- pridávanie na spoločenské siete 131
- výber kanálov 129
- zapnutie alebo vypnutie 128
- zobrazenie kanálov spoločenských sietí a aplikácií 130

HTC Connect

- informácie 160
- prenášanie hudby do reproduktorov 162, 163
- prenášanie hudby, videí alebo fotografií do mediálnych zariadení 161

HTC Hodiny 142

- nastavenie budíka 142

HTC Sense Companion 49

Hyperlapse 78

I

Informácie o telefóne 51

Inovácia

Vid' Aktualizácia softvéru

Inteligentné zdieľanie siete 159

Inteligentné zrýchlenie 138

Internetové pripojenie

- bezdrôtový smerovač 158
- VPN 156
- Wi-Fi 155

J

Jazyk

- jazyk systému 171

K

- Karta microSD 22
- Karta SD 22
- Klávesnica
 - rozpoznávanie reči 46
 - zadávanie textu 45
 - zadávanie textu hovorením 46
- Konferenčný hovor 85
- Kontá
 - synchronizovanie 27
- Kontakty
 - filtrovanie 94
 - import 96, 119
 - Kopírovanie 96, 97, 119
 - návrhy na prepojenie kontaktu 97
 - odosielanie informácií o kontakte 98
 - prenos 96, 119
 - pridanie 94
 - skupiny 98
 - úprava 95
 - zlúčenie kontaktných informácií 97
- Kopírovanie
 - súbory 110
 - text 45

M

- Málo pamäte 106
- Mäkký reset 39
- miestna väzba 177
- Miniaplikácie
 - odoberanie 59
 - pridanie 56
 - zmena nastavení 57
 - zmena veľkosti 57
- MMS
 - Vid' Multimediálna správa
- Motívy 132–134
 - odstránenie 134
 - preberanie 132
 - vyhľadávanie 133
 - vytváranie 133
 - zmiešanie a zosúladenie 133
- Multimediálna správa
 - odosielanie 89
 - príloha 89
 - skupinové MMS 89

N

- Náhľad mejkapu 72
- Nahrávanie hlasu 152
- Napájanie
 - kontrola využitia batérie 104
 - nabíjanie batérie 25
 - režim spánku 30
 - úspora energie 101
- Nasnímanie obrazovky 38
- Nastavenie
 - fotografie, hudba, videá zo starého telefónu 120
 - Informácie 51
 - jazyk obrazovky 171
 - kontakty zo starého telefónu 119
 - obnovenie zálohy z ukladacieho priestoru Cloud 114
 - prvotné nastavenie 26
 - Ukladací priestor 107
 - Zjednodušenie ovládania 177
- Nastavenie telefónu
 - Vid' Nastavenie
- Nastavenie určovania polohy 169
- Near Field Communication (NFC) 166
- Nečinná obrazovka
 - Vid' Uzamknutá obrazovka
- Nočný režim 172

O

- Oblúčková panoráma 77
- Obnovenie nastavení 117
- Obrazovka 30, 31, 38, 170–172
 - nasnímanie 38
 - nastavenie jasu 171
 - Nastavenie režimu spánku 170
 - nečinná obrazovka 31
 - otáčanie 172
 - zmena času do vypnutia obrazovky 170
- Obrazovka Domov
 - aplikácie 57
 - informačné kanály 127
 - klasický vzhľad 135
 - miniaplikácie 56
 - odkazy 57
 - panel miniaplikácií 30
 - panel spúšťania 56

- pridanie alebo odstránenie panela miniaplikácií 54
 - priečinnok 58
 - tapeta 55
 - usporiadanie panelov miniaplikácií 54
 - voľný vzhľad 135
 - zmena hlavnej obrazovky Domov 54
- Odomknutie tvárou 175
- Odtlačok prsta
- informácie 28
 - pridanie, odstránenie alebo úprava 29
- Online kontá
- čo môžete synchronizovať cez 27
 - odstránenie kont 28
 - pridávanie kont 27
 - ručná synchronizácia 27

P

- Pamäť 107, 139, 140
- odinštalovanie aplikácií 140
 - vymazanie odpadových súborov 139
- Párovanie slúchadiel s Bluetooth 164
- Počasie
- sledovanie počasia 142
- Posilnenie batérie v hrách 139
- Prebudenie telefónu
- tlačidlom Zapnúť/Vypnúť 31
- Prenášanie médií
- Vid' HTC Connect
- Prenos údajov iPhone
- z iCloud 119
- Prenos údajov
- prenos kontaktov 119
 - z telefónu Android 118
- Priečinnok
- odstránenie položiek 58, 125
 - zoskupenie aplikácií 58
- PUK (kód na odblokovanie PIN) 174

R

- RAW Camera
- Režim spánku 30
- Režim v lietadle 171
- Režim Zhlukového snímání 71
- Režimy snímání
- prepínanie 66
- rozšíriteľná pamäť 107

- Rýchla voľba 82
- Rýchle nastavenie 38

S

- samospúšť 73
- Skupinové správy 89
- Slabá batéria 101
- Slúchadlá
- Vid' Bluetooth
- sluchovo postihnutí
- miestna väzba 177
 - sluchovo postihnutí 177
- Smerovač
- Vid' Bezdrôtový smerovač
- SMS
- Vid' Správy
- Snímka obrazovky
- Vid' Nasnímanie obrazovky
- Správy
- koncept správy 87–89
 - odosielanie 87, 89
 - odpovedanie 87
 - odstránenie konverzácie 92
 - poslanie ďalej 90
 - schránka blokových 91
 - skupinové SMS 89
 - uzamknutie 92
 - zabezpečená schránka 90
- Súbory
- Kopírovanie 110
- Súvislé snímání 71

T

- Tapeta
- zmena 55
- Telefonické hovory
- blokovanie hovoru 86
 - história hovorov 85
 - hlasitý odposluch 84
 - Inteligentná voľba 81
 - konferenčný hovor 85
 - núdzový hovor 83
 - podržanie hovoru 84
 - prijímanie hovorov 83
 - rýchla voľba 82
 - stlmenie mikrofónu 84

- telefónna klapka 82
- zmeškané hovory 83
- Textová správa 87
- time-lapse
 - Vid' Hyperlapse
- Tlač obrazovky
 - Vid' Nasnímanie obrazovky
- Tvrдый reset
 - Vid' Resetovanie do stavu z výroby

U

- Upozornenia
 - panel 41
- USB zosieťovanie 159
- Uzamknutá obrazovka
 - odmietnutie hovoru 83
 - odomknutie 31
 - prijatie hovoru 83
 - uzamknutie aplikácií 140
 - vypnutie budíka 31

V

- Verzia HTC Sense 51
- Videá
 - nahrávanie 69
 - prenos z počítača 120
 - snímanie fotografie počas nahrávania 70
- VideoPic 70
- Volný vzhľad 135
- VPN 156, 157
 - odpojenie 157
 - pridanie pripojenia 157
 - pripojenie 157
- Vynulovať 39, 117

W

- Wi-Fi 155
 - pripojenie cez WPS 155
 - zapína sa 155

Z

- Zabezpečenie
 - bezpečnostné certifikáty 156
 - odtlačok prsta 28
 - ochrana telefónu zámkom obrazovky 174

- Zálohovať
 - informácie 112
 - možnosti 112
 - obnovenie zálohovaných aplikácií 122
- Zámok obrazovky 174
- Zdieľanie
 - text 45
- Zmena jazyka telefónu 171
- Zobrazenie
 - jas obrazovky 171
 - otáčanie obrazovky 172
 - Režim spánku 30
 - zmena času do vypnutia obrazovky 170
- Zoe
 - Fotoaparát Zoe 78
- Zosieťovanie
 - Vid' USB zosieťovanie
- Zvuk
 - prepínanie profilov 86