

NOKIA

Používateľská príručka

1 Informácie o tejto používateľskej príručke



Dôležité: Pred použitím zariadenia si prečítajte dôležité informácie o bezpečnom používaní zariadenia a batérie. Tieto informácie nájdete v častiach *Pre vašu bezpečnosť* a *Bezpečnosť výrobku* v rámci vytlačenej používateľskej príručky alebo na stránke www.nokia.com/support. Vo vytlačenej používateľskej príručke si tiež môžete prečítať, ako začať s používaním svojho nového zariadenia.

Obsah

1	Informácie o tejto používateľskej príručke	2
2	Obsah	3
3	Začíname	6
	Aktualizácie telefónu	6
	Tlačidlá a súčasti	6
	Vloženie SIM karty a pamäťovej karty	7
	Nabíjanie telefónu	9
	Zapnutie a nastavenie vášho telefónu	9
	Nastavenia pre dve SIM	10
	Zamknutie alebo odomknutie vášho telefónu	11
	Používanie dotykového displeja	11
4	Základné informácie	15
	Prispôsobenie telefónu	15
	Upozornenia	15
	Ovládanie hlasitosti	16
	Automatická oprava textu	17
	Google Assistant	17
	Výdrž batérie	18
	Dostupnosť	19
	Rádio FM	19
5	Spojenie s rodinou a priateľmi	21
	Hovory	21
	Kontakty	21
	Odosielanie správ	21
	E-mail	22

6 Fotoaparát	23
Základy práce s fotoaparátom	23
Videá	24
Profesionálna práca s fotoaparátom	24
Vaše fotografie a videá	25
7 Internet a pripojenia	26
Aktivácia Wi-Fi	26
Prezeranie webu	26
Bluetooth®	27
NFC	29
VPN	30
8 Organizovanie dňa	31
Dátum a čas	31
Budík	31
Kalendár	31
9 Mapy	33
Hľadanie miest a navigácia	33
Sťahovanie a aktualizácia máp	33
Používanie služieb na určovanie polohy	34
10 Aplikácie, aktualizácie a zálohovanie	35
Získajte aplikácie z obchodu Google Play	35
Aktualizácie softvéru telefónu	35
Zálohovanie dát	36
Obnovenie pôvodného nastavenia a odstránenie súkromného obsahu z telefónu	36
11 Zabezpečenie telefónu	37
Ochrana telefónu pomocou uzamknutia obrazovky	37
Ochrana telefónu pomocou odtlačku prsta	37
Zmena kódu PIN SIM karty	37
Prístupové kódy	38

12 Informácie o výrobku a bezpečnostné informácie	40
Pre vašu bezpečnosť	40
Sieťové služby a poplatky	43
Tiesňové volania	43
Starostlivosť o zariadenie	44
Recyklovanie	44
Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby	45
Informácie o batérii a nabíjačke	45
Malé deti	46
Zdravotnícke zariadenia	46
Implantované zdravotnícke zariadenia	47
Schopnosť vnímať zvuky	47
Ochrana zariadenia pred škodlivým obsahom	47
Vozidlá	48
Potenciálne explozívne prostredia	48
Informácia o certifikácii (SAR)	48
Informácie o správe digitálnych práv	49
Autorské práva a ďalšie upozornenia	49

3 Začíname


AKTUALIZÁCIE TELEFÓNU

Softvér telefónu

Aktualizujte svoj telefón, prijímajte dostupné aktualizácie softvéru a získajte nové a vylepšené funkcie pre svoj telefón. Aktualizácia softvéru môže zároveň zvýšiť výkon telefónu.

TLAČIDLÁ A SÚČASTI

Váš telefón

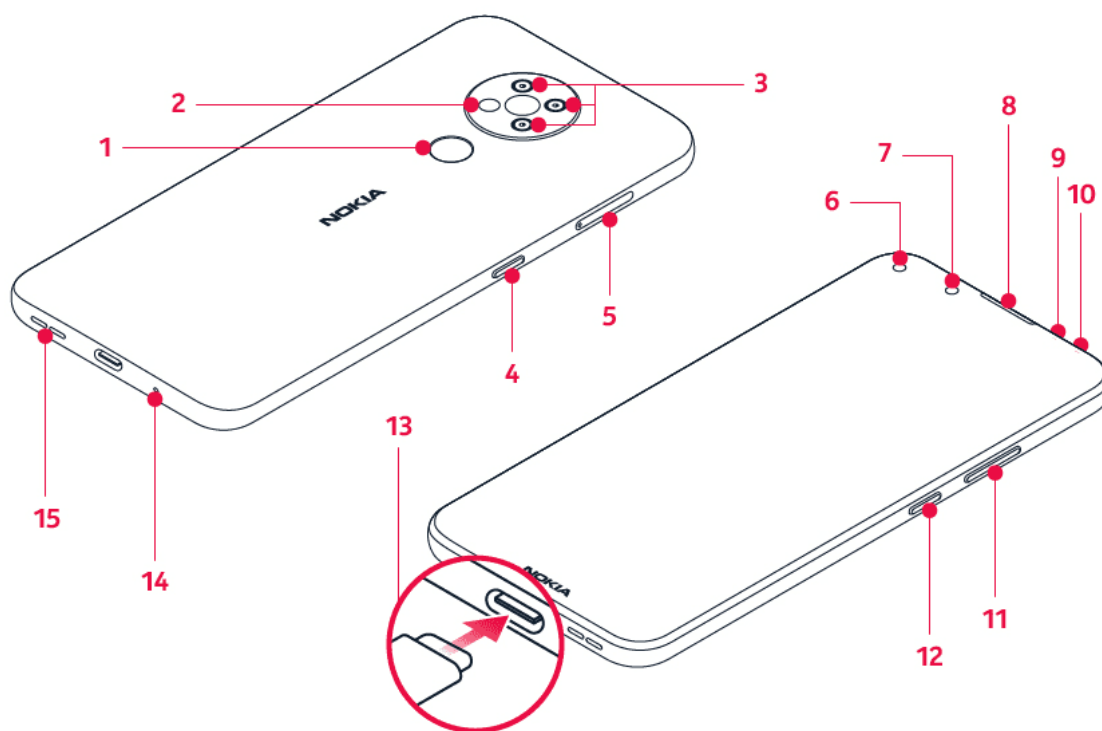

Táto používateľská príručka sa vzťahuje na nasledujúce modely: TA-1288, TA-1285, TA-1283.

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Senzor odtlakov prstov | 6. Predný fotoaparát |
| 2. Blesk | 7. Senzor blízkosti |
| 3. Fotoaparát | 8. Slúchadlo |
| 4. Tlačidlo funkcie Google Assistant/Vyhľadávanie Google* | 9. Mikrofón |
| 5. Otvor na SIM kartu a pamäťovú kartu | 10. Konektor náhlavnej súpravy |
| | 11. Tlačidlá hlasitosti |

12. Tlačidlo vypínača/uzamykania

14. Mikrofón

13. Konektor USB

15. Reproduktor

Niektoré príslušenstvo uvedené v tejto používateľskej príručke, ako je napríklad nabíjačka, náhlavná súprava alebo dátový kábel, je možné kúpiť samostatne.

*Funkcia Google Assistant nie je k dispozícii vo vybratých jazykoch a krajinách. V prípade, že funkcia Google Assistant nie je k dispozícii, nahrádza ju Vyhľadávanie Google. Dostupnosť skontrolujte na adrese <https://support.google.com/assistant>.


Súčasti, konektory a magnetizmus

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu poškodiť zariadenie. K audiokonektoru nepripájajte žiadny zdroj napätia. Ak k audiokonektoru pripájate externé zariadenie alebo náhlavnú súpravu, ktoré nie sú schválené na používanie s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

Niektoré súčasti zariadenia sú magnetické. Zariadenie môže priťahovať kovové materiály. Nekladte kreditné karty ani iné karty s magnetickým pásmom do blízkosti zariadenia na dlhší čas, pretože môže dôjsť k poškodeniu kariet.


VLOŽENIE SIM KARTY A PAMÄŤOVEJ KARTY

Vloženie SIM karty

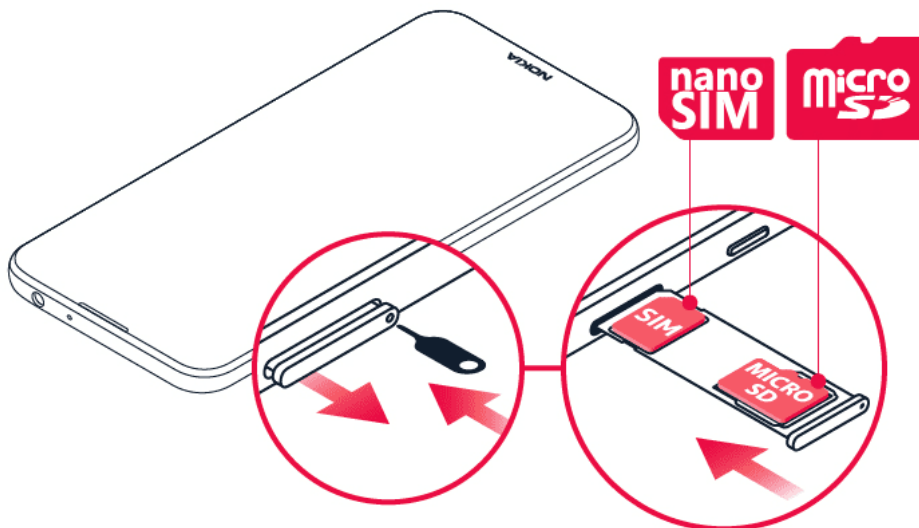

1. Otvorte priehradku na SIM kartu: zasuňte kolík nástroja na otváranie priehradky do otvoru v priehradke a vysuňte ju smerom von.
2. Vložte nano-SIM kartu do otvoru na SIM kartu v priehradke kontaktmi smerom nadol.
3. Ak máte pamäťovú kartu, vložte ju do otvoru na pamäťovú kartu.

Vloženie druhej SIM karty

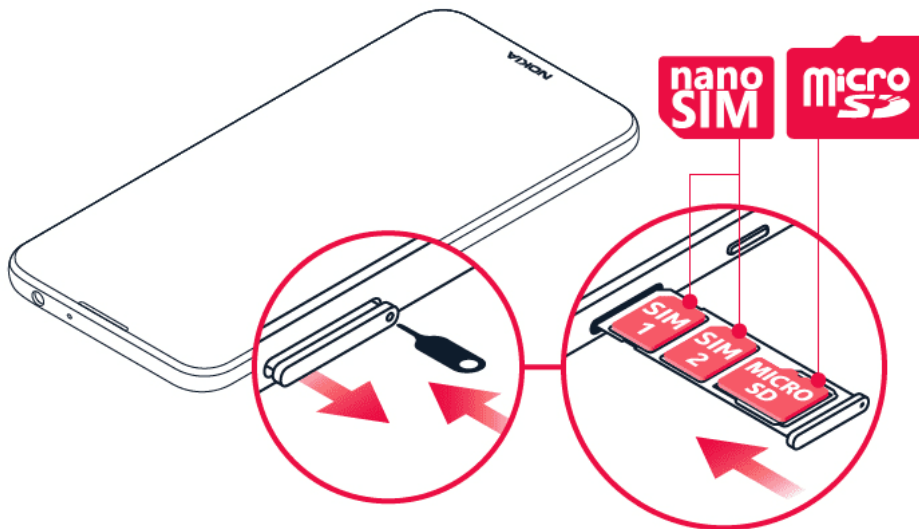

1. Ak máte telefón na dve SIM karty, druhú SIM kartu vložte do otvoru SIM2.
2. Zasuňte priehradku späť.

Používajte iba originálne nano-SIM karty. Použitie nekompatibilných SIM kariet môže spôsobiť poškodenie karty alebo zariadenia a môže dôjsť aj k poškodeniu údajov uložených na karte.

Používajte iba kompatibilné pamäťové karty schválené na použitie s týmto zariadením. Nekompatibilné karty môžu spôsobiť poškodenie karty, zariadenia a údajov uložených na karte.



Tip: Informáciu o tom, či je telefón na 2 SIM karty, nájdete na štítku predajného balenia. Ak sú na štítku uvedené 2 kódy IMEI, máte telefón na dve SIM karty.




Dôležité upozornenie: Nevyberajte pamäťovú kartu, keď ju používa niektorá aplikácia. V takom prípade môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty, zariadenia a údajov uložených na karte.



Tip: Použite rýchlu pamäťovú kartu s kapacitou až 512 GB od známeho výrobcu.

NABÍJANIE TELEFÓNU

Nabitie batérie

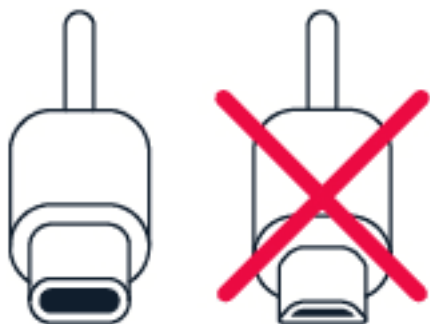

1. Pripojte kompatibilnú nabíjačku do elektrickej zásuvky.
2. Pripojte kábel k telefónu.

Váš telefón podporuje kábel USB-C. Telefón môžete nabíjať aj z počítača pomocou kábla USB, môže to však trvať dlhšie.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji zobrazí indikátor nabíjania.

ZAPNUTIE A NASTAVENIE VÁŠHO TELEFÓNU

Keď prvýkrát zapnete telefón, váš telefón vás prevedie nastavením pripojenia siete a nastavením telefónu.

Zapnutie telefónu

1. Ak chcete zapnúť telefón, stlačte a podržte tlačidlo vypínača, až kým telefón nezavibruje.
2. Po zapnutí telefónu si vyberte jazyk a región.
3. Postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne.

Prenos údajov z predchádzajúceho telefónu

Údaje zo starého telefónu môžete do nového telefónu preniesť pomocou účtu Google.

Ak chcete údaje zo svojho starého telefónu zálohovať v účte Google, prečítajte si používateľskú príručku k svojmu starému telefónu.

1. Klepnite na položky **Nastavenia** > **Účty** > **Pridať účet** > **Google**.
2. Vyberte údaje, ktoré chcete obnoviť v novom telefóne. Synchronizácia sa spustí automaticky po pripojení telefónu na internet.

Obnovenie nastavení aplikácie z predchádzajúceho telefónu so systémom Android™

Ak váš predchádzajúci telefón využíval systém Android a je na ňom povolená možnosť zálohovania do účtu Google, môžete obnoviť svoje nastavenia aplikácií a heslá pre Wi-Fi.

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Systém** > **Záloha**.
2. Prepnite položku **Zálohovať na Google Drive** na možnosť **Zapnuté**.

NASTAVENIA PRE DVE SIM

Ak máte telefón na dve SIM karty, vo svojom telefóne môžete mať 2 SIM karty, jednu napríklad na prácu a druhú na súkromné účely.

Zvoľte SIM kartu, ktorá sa má použiť.

Keď napríklad uskutočňujete hovor, po zvolení čísla si môžete klepnutím na príslušné tlačidlo SIM 1 alebo SIM 2 vybrať, ktorá SIM karta sa má použiť.

Váš telefón zobrazuje stav siete pre obidve SIM karty samostatne. Keď sa zariadenie nepoužíva, súčasne sú k dispozícii obe SIM karty, ale keď je aktívna jedna SIM karta, napríklad pri telefonovaní, druhá karta môže byť nedostupná.

Spravovanie vašich SIM kariet

Nechcete, aby vám práca zasahovala do voľného času? Alebo máte lacnejšie dátové spojenie na jednej SIM karte? Môžete sa rozhodnúť, ktorú SIM kartu chcete používať.

Klepnite na položky **Nastavenia** > **Sieť a internet** > **SIM karty**.

Premenovanie SIM karty

Klepnite na SIM kartu, ktorú chcete premenovať, a napíšte názov, aký požadujete.

Vyberte si, ktorú SIM kartu chcete používať na hovory alebo dátové pripojenie

V časti **Preferovaná SIM karta pre** ťuknite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť a vyberte SIM kartu.

ZAMKNUTIE ALEBO ODOMKNUTIE VÁŠHO TELEFÓNU

Uzamknutie telefónu

Ak chcete zabrániť náhodnému vytočeniu čísla, keď máte telefón vo vrecku alebo v taške, môžete uzamknúť tlačidlá a displej telefónu.

Ak chcete tlačidlá a displej uzamknúť, stlačte vypínač.


Odomknutie tlačidiel a displeja

Stlačte vypínač a prejdite prstom po obrazovke. V prípade zobrazenia výzvy zadajte ďalšie autentifikačné údaje.

POUŽÍVANIE DOTYKOVÉHO DISPLEJA


Dôležité upozornenie: Vyhýbajte sa poškrabaniu dotykového displeja. Na dotykovom displeji nikdy nepoužívajte obyčajné pero, ceruzku ani iný ostrý predmet.

Klepnutím a podržaním presuňte položku

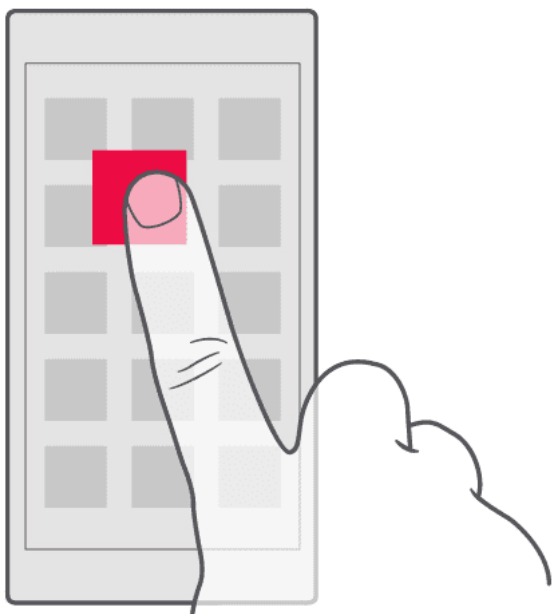


Položte prst na položku na niekoľko sekúnd a prejdite ním po obrazovke.

Prejdenie prstom

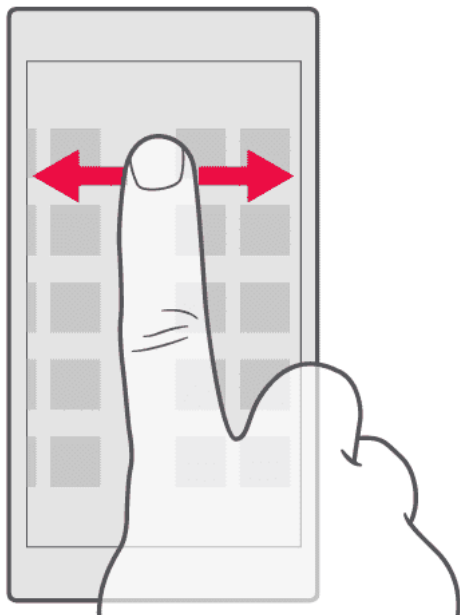


Položte prst na displej a prejdite ním požadovaným smerom.

Posúvanie sa v dlhom zozname alebo ponuke

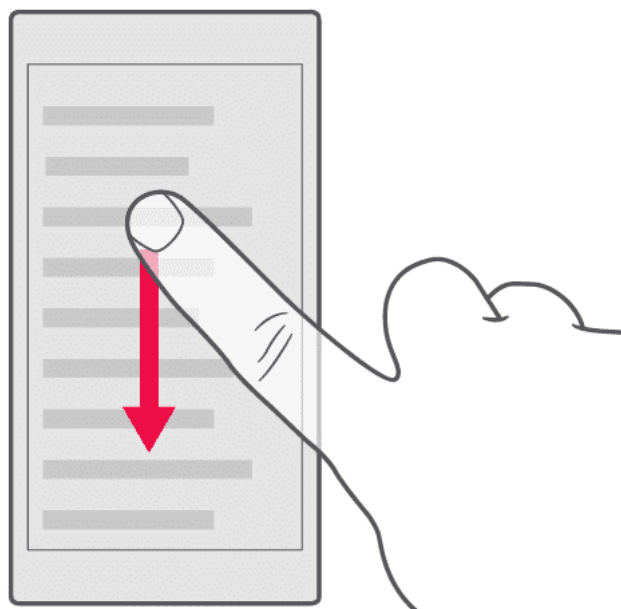

Rýchlo prejdite prstom (švihnite) po displeji smerom nahor alebo nadol a potom prst nadvihnite. Ak chcete prechádzanie zastaviť, klepnite na displej.

Priblíženie alebo vzdialenie

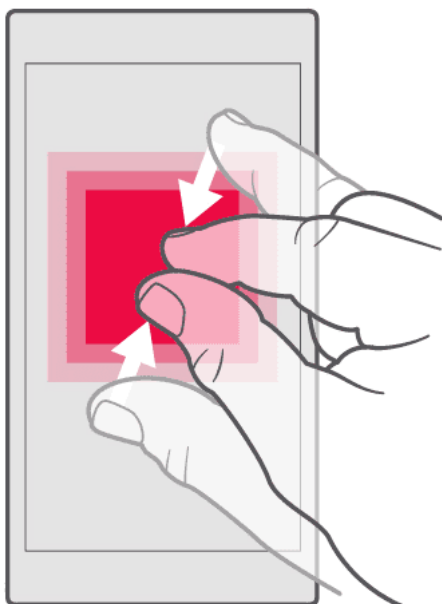

Položte 2 prsty na položku, napríklad na mapu, fotografiu alebo webovú stránku, a posuňte prsty od seba alebo k sebe.

Uzamknutie orientácie obrazovky

Keď telefón otočíte o 90 stupňov, obrazovka sa automaticky otočí.

Ak chcete uzamknúť obrazovku na výšku, prejdite prstom z horného okraja displeja nadol a klepnite na položku **Automatické otáčanie**.

Navigácia pomocou gest

Ak chcete zapnúť navigáciu pomocou gest, klepnite na položky **Nastavenia** > **Systém** > **Gestá** > **Navigácia systémom** > **Navigácia pomocou gest**.

– Ak chcete zobrazíť všetky aplikácie, prejdite prstom zo spodnej časti obrazovky nahor. – Ak chcete prejsť na plochu, prejdite prstom zo spodnej časti obrazovky nahor. Aplikácia, s ktorou ste pracovali, zostane spustená na pozadí. – Ak chcete zobrazíť otvorené aplikácie, prechádzajte prstom zo spodnej časti obrazovky nahor bez oddialenia prsta, kým nevidíte aplikácie. Potom prst oddiaľte. – Ak chcete prejsť k inej otvorenej aplikácii, klepnite na príslušnú aplikáciu. – Ak chcete ukončiť všetky otvorené aplikácie, prejdite cez všetky aplikácie doprava a klepnite na položku **VYMAZAŤ VŠETKO**. – Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, prejdite z pravého alebo ľavého okraja obrazovky doľava respektíve doprava. Telefón si pamätá všetky aplikácie a webové stránky, ktoré ste navštívili od posledného zamknutia obrazovky.

Navigácia pomocou tlačidiel

Ak chcete zapnúť navigáciu pomocou tlačidiel, klepnite na položky **Nastavenia** > **System** > **Gestá** > **Navigácia systémom** > **3-tlačidlová navigácia**.

– Ak chcete zobrazíť všetky svoje aplikácie, prejdite prstom po tlačidlo Domov smerom nahor ●. – Ak sa chcete vrátiť na plochu, klepnite na tlačidlo Domov. Aplikácia, s ktorou ste pracovali, zostane spustená na pozadí. – Ak chcete zistiť, ktoré aplikácie sú spustené, klepnite na tlačidlo ■. – Ak chcete prejsť k inej otvorenej aplikácii, potiahnite prstom doprava a klepnite na príslušnú aplikáciu. – Ak chcete ukončiť všetky otvorené aplikácie, prejdite cez všetky aplikácie doprava a klepnite na položku **VYMAZAŤ VŠETKO**. – Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, klepnite na tlačidlo <. Telefón si pamätá všetky aplikácie a webové stránky, ktoré ste navštívili od posledného zamknutia obrazovky.

4 Základné informácie

PRISPÔSOBENIE TELEFÓNU

Zmena tapety

Klepnite na položku **Nastavenia** > **Obrazovka** > **Tapeta**.

Zmena vyzváňacieho tónu telefónu

Klepnite na položku **Nastavenia** > **Zvuk** > **Vyzváňací tón telefónu** alebo **Vyzváňací tón telefónu pre SIM2** a vyberte príslušný vyzváňací tón.

Zmena tónu hlásenia správy

Klepnite na položky **Nastavenia** > **Zvuk** > **Rozšírené** > **Predvolené zvukové upozornenie**.

UPOZORNENIA


Používanie panela oznámení

Keď dostanete nové upozornenia, napríklad na správy alebo zmeškané hovory, uvidíte v stavovom riadku v hornej časti obrazovky ikony indikátorov. Ak chcete zobrazíť ďalšie informácie o upozorneniach, presuňte stavový riadok nadol. Ak chcete toto zobrazenie zatvoriť, prejdite prstom po obrazovke nahor.


Na otvorenie panela upozornení presuňte stavový riadok nadol. Na zatvorenie panela upozornení prejdite prstom po obrazovke nahor.

Ak chcete zmeniť nastavenia upozornení aplikácie, klepnite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie a upozornenia** a klepnite na názov aplikácie na otvorenie nastavení aplikácie. Klepnite na položku **Upozornenia**. Upozornenia môžete vypnúť alebo zapnúť pre každú aplikáciu samostatne.

Používanie ikon rýchlych nastavení

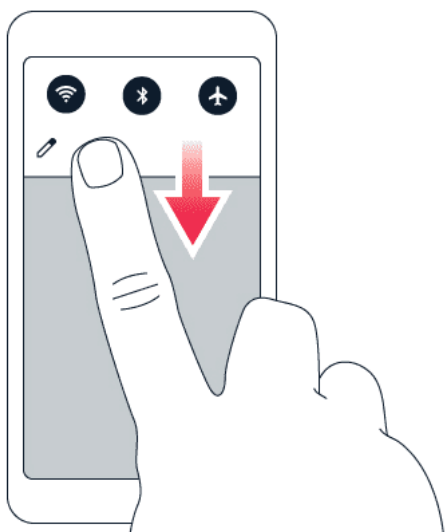

Klepnutím na ikony rýchlych nastavení na paneli upozornení môžete aktivovať rôzne funkcie. Ďalšie ikony zobrazíte presunutím ponuky nadol.

Ak chcete zmeniť usporiadanie ikon, klepnite na položku , pridržte prst na niektorej ikone a presuňte ju na nové miesto.


OVLÁDANIE HLASITOSTI

Zmena hlasitosti



Ak v hlasnom prostredí zle počujete zvonenie telefónu alebo sú volania príliš hlasné, môžete tlačidlami nastavení na stranách telefónu nastaviť hlasitosť podľa potreby.

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu poškodiť zariadenie. K audiokonektoru nepripájajte žiadny zdroj napätia. Ak k audiokonektoru pripájate externé zariadenie alebo náhlavnú súpravu, ktoré nie sú schválené na používanie s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

Zmena hlasitosti pre médiá a aplikácie

Stlačením tlačidla hlasitosti na strane telefónu zobrazíte indikátor hlasitosti. Klepnite na položku  a presuňte posuvník ovládača hlasitosti pre médiá a aplikácie vľavo alebo vpravo.

Nastavenie telefónu na tichý režim

Ak chcete nastaviť telefón na tichý režim, stlačte tlačidlo na zníženie hlasitosti, klepnutím na položku  nastavte telefón, aby len vibroval, a klepnutím na položku  ho nastavte na tichý režim.

AUTOMATICKÁ OPRAVA TEXTU

Prečítajte si informácie o rýchlom a efektívnom písaní textu pomocou funkcie oprava textu na klávesnici.

Návrhy slov na klávesnici

Telefón vám pri písaní môže navrhovať slová, aby bolo písanie rýchlejšie a presnejšie. Funkcia navrhovania slov nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.

Keď začnete písať slovo, telefón navrhuje možné slová. Keď je na paneli návrhov zobrazené požadované slovo, vyberte ho. Ak chcete zobrazíť ďalšie návrhy, klepnite na návrh a podržte ho.



Tip: Ak je navrhované slovo napísané tučným písmom, telefón ním písané slovo nahrádza automaticky. Ak je slovo napísané nesprávne, klepnite naň a podržte na ňom prst, aby sa zobrazilo pôvodné slovo a niekoľko ďalších návrhov.

Ak nechcete, aby klávesnica pri písaní navrhovala slová, vypnite opravy textu. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Systém** > **Jazyky a vstup** > **Virtuálna klávesnica**. Vyberte klávesnicu, ktorú obvykle používate. Klepnite na možnosť **Oprava textu** a vypnite metódy opravy textu, ktoré nechcete používať.

Oprava slova

Ak si všimnete, že máte v slove preklep, klepnite naň a uvidíte niekoľko návrhov opráv.

Vypnutie kontroly pravopisu

Klepnite na položky **Nastavenia** > **Systém** > **Jazyky a vstup** > **Rozšírené** > **Kontrola pravopisu** a vypnite položku **Kontrola pravopisu**.

GOOGLE ASSISTANT

Funkcia Google Assistant je k dispozícii len na vybratých trhoch a vo vybratých jazykoch. V prípade, že funkcia Google Assistant nie je k dispozícii, nahrádza ju Vyhľadávanie Google. Dostupnosť skontrolujte na adrese <https://support.google.com/assistant>. Funkcia Google Assistant pomáha napríklad vyhľadávať informácie na internete, prekladať slová a poznámky alebo zapisovať poznámky a schôdzky do kalendára. Funkciu Google Assistant môžete používať aj vtedy, keď je telefón zamknutý. Funkcia Google Assistant vás však môže pred poskytnutím prístupu k vašim osobným údajom požiadať, aby ste telefón odomkli.

Používanie tlačidla funkcie Google Assistant

Použite tlačidlo Google Assistant na boku telefónu, aby ste získali prístup k službám funkcie Google Assistant: – Jedným stlačením spustíte funkciu Google Assistant. – Keď tlačidlo podržíte, môžete sa s funkciou Google Assistant rozprávať. Položte otázku a pusťte tlačidlo. Odpoveď funkcie Google Assistant sa zobrazí na displeji telefónu.

Tlačidlo Google Assistant môžete používať aj v prípade, že funkcia Google Assistant nie je vo vašej krajine alebo oblasti podporovaná: – Jedným stlačením spustíte Vyhľadávanie Google. – Keď tlačidlo podržíte, môžete využiť hlasové vyhľadávanie Google. Položte otázku a pusťte tlačidlo. Odpoveď od spoločnosti Google sa zobrazí na displeji telefónu.

Vypnutie tlačidla Google Assistant

Ak chcete tlačidlo Google Assistant vypnúť, klepnite na položky **Nastavenia** > **Systém** > **Gestá** > **Tlačidlo Google Assistant** a vypnite položku **Tlačidlo Google Assistant**.

VÝDRŽ BATÉRIE

Využívajte svoj telefón čo najlepšie a získajte maximálnu výdrž batérie. Nižšie sú uvedené kroky, pomocou ktorých môžete ušetriť energiu batérie telefónu.

Predĺženie výdrže batérie

Ako šetriť energiu:

1. Batériu vždy úplne nabite.
2. Stlňte nepotrebné zvuky, napríklad zvuky klepnutia. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Zvuk** > **Rozšírené** a v časti **Iné zvuky a vibrácie** vyberte zvuky, ktoré chcete zachovať.
3. Namiesto reproduktora používajte káblové slúchadlá.
4. Nastavte vypnutie obrazovky telefónu po krátkom čase. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Obrazovka** > **Rozšírené** > **Časový limit obrazovky** a vyberte príslušný čas.
5. Klepnite na položky **Nastavenia** > **Obrazovka** > **Úroveň jas**. Ak chcete nastaviť jas, presuňte posuvník úrovne jas. Uistite sa, že je zakázaná možnosť **Prispôbovať jas**.
6. Zakážete spúšťanie aplikácií na pozadí: klepnite na tlačidlo **■**, prejdite prstom smerom doprava cez všetky aplikácie a klepnite na položku **VYMAZAŤ VŠETKO**.
7. Používajte služby určovania polohy selektívne: vypnite služby určovania polohy, keď ich nepotrebuje. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Miesto** a zakážete položku **Využívať určovanie polohy**.
8. Používajte sieťové pripojenia selektívne: pripojenie Bluetooth zapnite, len keď ho potrebujete. Na pripojenie k internetu používajte namiesto mobilného dátového pripojenia pripojenie k sieti Wi-Fi. Vypnite vyhľadávanie dostupných bezdrôtových

sietí. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Sieť a internet** > **Wi-Fi** a zakážete položku **Používať Wi-Fi**. Ak počúvate hudbu alebo používate telefón iným spôsobom, ale nechcete uskutočňovať ani prijímať hovory, zapnite režim v lietadle. Klepnite

na položky **Nastavenia** > **Sieť a internet** > **Rozšírené** > **Režim v lietadle**. Režim v lietadle zatvorí pripojenia k mobilnej sieti a vypne bezdrôtové funkcie vášho zariadenia.

DOSTUPNOSŤ

Zmenou rôznych nastavení si môžete používanie telefónu uľahčiť.

Zväčšenie alebo zmenšenie písma

Chcete mať v telefóne väčšie písmená?

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Dostupnosť**.
2. Klepnite na položku **Veľkosť písma**. Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť písmo, presuňte posuvník veľkosti písma.

Zväčšenie alebo zmenšenie veľkosti zobrazenia

Chcete zmenšiť alebo zväčšiť položky na obrazovke?

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Dostupnosť**.
2. Klepnite na položku **Veľkosť zobrazenia** a presunutím posuvníka veľkosti zobrazenia nastavte veľkosť zobrazenia.

RÁDIO FM

Ak chcete počúvať rádio, musíte k telefónu pripojiť kompatibilnú náhlavnú súpravu. Náhlavná súprava slúži ako anténa. Náhlavné súpravy sa môžu predávať samostatne.

Počúvanie rádia FM

Po pripojení náhlavnej súpravy klepnite na položku **FM rádio**. – Rádio zapnete klepnutím na položku **▶**. – Rozhlasové stanice vyhľadáte klepnutím na položky **⋮** > **Vyhľadať**. – Na ďalšiu stanicu prepnete posunutím riadku s frekvenciou kanála vľavo alebo vpravo. – Uloženie stanice vykonáte klapnutím na položku **♡**. – Ak chcete počúvať rozhlasovú stanicu pomocou reproduktora telefónu, klepnite na možnosť **◀**. Náhlavnú súpravu majte pripojenú. – Rádio vypnete klepnutím na položku **⊕**.







Tip na riešenie problémov: Ak rádio nefunguje, uistite sa, že je náhlavná súprava riadne pripojená.

5 Spojenie s rodinou a priateľmi

HOVORY

Uskutočnenie hovoru

1. Klepnite na položku .
2. Klepnite na položku  a zadajte číslo alebo klepnite na položku  a vyberte kontakt, ktorému chcete zavolať.
3. Klepnite na položku . Ak máte vloženú druhú SIM kartu, môžete po klepnutí na príslušnú ikonu volať z tejto SIM karty.

Prijatie hovoru



Keď telefón zvoní, klepnite na položku **PRIJAŤ**.

Odmietnuť hovor


Prichádzajúci hovor odmietnite klepnutím na položku **ODMIETNUŤ**.

KONTAKTY

Uloženie kontaktu z histórie hovorov






1. Klepnutím na položky  >  zobrazte históriu hovorov.
2. Klepnite na číslo, ktoré chcete uložiť.
3. Klepnite na položku **Pridať kontakt**. V prípade nového kontaktu zadajte kontaktné údaje a klepnite na položku **Uložiť**. Ak je už tento kontakt v zozname kontaktov, klepnite na položku **Pridať k existujúcemu**, vyberte kontakt a klepnite na položku **Uložiť**.

Pridanie kontaktu

1. Klepnite na položku **Kontakty** > .
2. Vyplňte údaje.
3. Klepnite na položku **Uložiť**.

ODOSIELANIE SPRÁV

Odoslanie správy

1. Klepnite na aplikáciu **Správy**.
2. Klepnite na položku **Začať rozhovor**.
3. Ak chcete pridať príjemcu, klepnite na položku , zadajte číslo a klepnite na položku . Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, začnite písať jeho meno a klepnite na kontakt.
4. Ak chcete pridať viacerých príjemcov, klepnite na položku . Po nastavení všetkých príjemcov klepnite na položku .
5. Do textového poľa napíšte správu.
6. Klepnite na položku .

E-MAIL



Na cestách môžete odosielať e-maily pomocou telefónu.

Pridanie e-mailového konta

Pri prvom použití aplikácie Gmail sa zobrazí výzva na nastavenie e-mailového konta.

1. Klepnite na položku **Gmail**.
2. Môžete vybrať adresu priradenú k vášmu účtu Google alebo klepnúť na položku **Pridať e-mailovú adresu**.
3. Po pridaní všetkých účtov klepnite na položku **PREJSŤ NA GMAIL**.

Odoslanie e-mailu


1. Klepnite na položku **Gmail**.
2. Klepnite na položku .
3. Do poľa **Komu** napíšte adresu alebo klepnite na položku  .
4. Napíšte predmet a správu.
5. Klepnite na položku .

6 Fotoaparát



ZÁKLADY PRÁCE S FOTOAPARÁTOM

Fotografovanie



Fotografujte ostré a živé zábery – tie najlepšie momenty si uchovajte vo fotoalbume.

1. Klepnite na položku **Fotoaparát**.
2. Zamierajte na scénu a zaostríte.
3. Klepnite na položku .

Fotografovanie autoportrétu


1. Klepnutím na položku **Fotoaparát** >  prepnete na predný fotoaparát.
2. Klepnite na položku .

Snímanie panoramatických záberov


1. Klepnite na položku **Fotoaparát**.
2. Klepnite na položku  > **Panoráma**.
3. Klepnite na položku  a postupujte podľa pokynov v telefóne.

Použitie služby Google Lens

Prostredníctvom funkcie Google Lens môžete hľadáčik fotoaparátu použiť napríklad na rozpoznávanie predmetov, kopírovanie textu, skenovanie kódov a vyhľadávanie podobných produktov.



1. Klepnite na položku **Fotoaparát**.
2. Klepnite na položku .
3. Namierajte fotoaparát na vec, ktorú chcete identifikovať, a postupujte podľa pokynov na displeji.



Tip: Funkciu Google Lens môžete využívať aj v prípade už zachytených fotografií. Klepnite na položku **Fotografie** a v rámci nej klepnite na možnosť .


VIDEÁ

Nahratie videa

1. Klepnite na položku **Fotoaparát**.
2. Do režimu nahrávania videa prepnete klepnutím na položku **Video**.
3. Nahrávanie spustíte klepnutím na položku .
4. Nahrávanie ukončíte klepnutím na položku .
5. Do režimu fotoaparátu sa vrátite klepnutím na položku **Fotografia**.



PROFESIONÁLNA PRÁCA S FOTOAPARÁTOM

Informácie o nastaveniach fotoaparátu

V aplikácii Fotoaparát klepnite na položku  a získajte ďalšie informácie o každom nastavení.

Rozostrenie pozadia fotografie



Ak chcete mať možnosť zmeniť oblasť zaostrenia fotky po jej zosnímaní a rozostriť pozadie, vyberte pri fotografovaní efekt bokeh. Pri úpravách fotky v editore Super Portrait Editor si potom vyskúšajte rôzne efekty rozostrenia pozadia. Efekt bokeh môžete použiť aj pri autoportrétoch.

1. Klepnite na položku **Fotoaparát** > **Portrét**.
2. Zamierťte na scénu a zaostríte, potom klepnite na položku .
3. Vyberte fotografiu, ktorú ste práve nasníмали. Nájdete v pravom dolnom rohu.
4. Fotografiu upravíte klepnutím na položku  > **Editor portrétov**.

Nasnímanie nočného záberu

Ak chcete zachytávať vysoko kvalitné fotografie v noci alebo pri nedostatku svetla, zapnite nočný režim. Klepnite na položky **Fotoaparát** > **Noc** a postupujte podľa pokynov v telefóne.

Zachytenie širokouhlého záberu

Širokouhlý režim umožňuje zachytiť nádherné fotografie krajiny. Klepnite na položky **Fotoaparát** > . Do bežného režimu sa vrátite klepnutím na položku .

VAŠE FOTOGRAFIE A VIDEÁ

Prezeranie fotografií a videí v telefóne

Klepnite na položku **Fotografie**.


Kopírovanie fotografií a videí do počítača

Chcete si fotografie alebo videá prezrieť na väčšej obrazovke? Presuňte ich do počítača.

Ak chcete fotografie či videá skopírovať alebo presunúť do počítača, môžete použiť správcu súborov v počítači.

Pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kompatibilného kábla USB. Na nastavenie typu pripojenia USB otvorte panel upozornení a klepnite na oznámenia USB.

Zdieľanie fotografií a videí

1. Klepnite na položku **Fotografie**, klepnite na fotografiu, ktorú chcete zdieľať, a klepnite na možnosť .
2. Vyberte spôsob zdieľania fotografie alebo videa.


7 Internet a pripojenia

AKTIVÁCIA WI-FI

Pripojenie Wi-Fi je spravidla rýchlejšie a lacnejšie ako mobilné dátové pripojenie. Ak je k dispozícii sieť Wi-Fi i mobilné dátové pripojenie, telefón použije pripojenie Wi-Fi.

Zapnutie siete Wi-Fi

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Sieť a internet** > **Wi-Fi**.
2. Zapnite položku **Používať Wi-Fi**.
3. Vyberte pripojenie, ktoré chcete použiť.

Pripojenie Wi-Fi je aktívne, keď je v stavovom riadku na hornom okraji obrazovky symbol .

Dôležité upozornenie: Ak chcete zvýšiť bezpečnosť pripojenia Wi-Fi, používajte šifrovanie. Používanie šifrovania znižuje riziko, že sa k vašim dátam dostanú iné osoby.



Tip: Pokiaľ chcete určovať polohu v čase, keď nie sú k dispozícii signály satelitného systému, napríklad v budovách alebo medzi vysokými budovami, môžete pre lepšiu presnosť určovania polohy zapnúť sieť Wi-Fi. ¹

Poznámka: Používanie pripojenia Wi-Fi môže byť v niektorých krajinách obmedzené. V EÚ je napríklad vo vnútri budov povolené používať iba pripojenia Wi-Fi s frekvenciou 5 150 – 5 350 MHz a v USA a Kanade je povolené používať pripojenia Wi-Fi s frekvenciou 5,15 – 5,25 GHz. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch.

Dôležité upozornenie: Ak chcete zvýšiť bezpečnosť pripojenia Wi-Fi, používajte šifrovanie. Používanie šifrovania znižuje riziko, že sa k vašim dátam dostanú iné osoby.

PREZERANIE WEBU

Pripojenie počítača k webu pomocou telefónu

Používanie internetu v notebooku na cestách je jednoduché. Zapnite v telefóne funkciu Wi-Fi Hotspot a budete sa môcť pripájať na internet z notebooku alebo iného zariadenia pomocou mobilného dátového pripojenia.

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Sieť a internet** > **Hotspot a zdieľané pripojenie**.
2. Ak chcete zdieľať mobilné dátové pripojenie cez sieť Wi-Fi, prepnite položku **Prenosný hotspot Wi-Fi** na možnosť **Zapnuté**. Ak chcete používať pripojenie USB, použite možnosť **Pripojenie cez USB**, prípadne ak chcete používať funkciu Bluetooth, použite možnosť **Pripojenie cez Bluetooth**.

Druhé zariadenie používa dáta z vášho dátového programu, čo môže viesť k poplatkom za ich prenos. Informácie o dostupnosti a poplatkoch získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Prehliadanie webu

Nepotrebuje počítač – internet si môžete prehliadať v telefóne. Sledujte novinky a navštevujte obľúbené webové stránky. Webové stránky si môžete v telefóne prezerať pomocou prehliadača.

1. Klepnite na položku **Chrome**.
2. Napíšte webovú adresu a klepnite na položku →.



Tip: Ak vám poskytovateľ sieťových služieb neúčtuje fixné poplatky za prenos dát a chcete ušetriť na poplatkoch zaň, môžete sa pripojiť k internetu pomocou siete Wi-Fi.

Prehliadanie webu

Služba Vyhľadávanie Google vám pomôže preskúmať web aj celý svet. Hľadané slová môžete písať pomocou tlačidiel.

V aplikácii Chrome:

1. Klepnite na panel hľadania.
2. Do vyhľadávacieho poľa napíšte hľadané slovo.
3. Klepnite na položku →.

Hľadané slovo si môžete vybrať aj zo zoznamu navrhnutých zhôd.

BLUETOOTH®

Telefón môžete bezdrôtovo pripojiť k iným kompatibilným zariadeniam, ako sú telefóny, počítače, náhlavné súpravy a súpravy do auta. Môžete z neho tiež posilať fotografie do kompatibilných telefónov alebo do počítača.

Pripojenie zariadenia s rozhraním Bluetooth

K telefónu môžete pripojiť množstvo užitočných zariadení Bluetooth. Napríklad vďaka bezdrôtovej náhlavnej súprave (predáva sa samostatne) môžete do telefónu hovoriť bez použitia rúk – môžete pokračovať v práci, napríklad na počítači. Pripojenie zariadenia Bluetooth k telefónu nazývame párovanie.

1. Klepnite na položky **Nastavenia** > **Pripojené zariadenia** > **Predvoľby pripojenia** > **Bluetooth**.
2. Prepnite položku **Bluetooth** na možnosť **Zapnuté**.
3. Skontrolujte, či je druhé zariadenie zapnuté. Proces párovania bude možno potrebné začať z druhého zariadenia. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke k príslušnému zariadeniu.
4. Klepnite na položku **Spárovať nové zariadenie** a v zozname nájdených zariadení Bluetooth klepnite na zariadenie, ktoré chcete spárovať.
5. Možno budete musieť zadať prístupový kód. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke k príslušnému zariadeniu.

Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, zariadenia nemusia byť priamo viditeľné. Zariadenia Bluetooth sa však od seba musia nachádzať vo vzdialenosti najviac 10 metrov (33 stôp). Prekážky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia, však môžu spojenie rušiť.

Párové zariadenia sa môžu pripojiť k vášmu telefónu, keď je zapnuté pripojenie Bluetooth. Ostatné zariadenia nájdete váš telefón iba vtedy, ak je otvorené zobrazenie nastavení Bluetooth.

Nevykonávajte párovanie ani neakceptujte žiadosti o spojenie od neznámych zariadení. Týmto spôsobom môžete chrániť telefón pred škodlivým obsahom.

Zdieľanie obsahu pomocou rozhrania Bluetooth

Ak chcete s priateľom zdieľať svoje fotografie alebo iný obsah, odošlite ho na priateľov telefón pomocou technológie Bluetooth.


V jednom okamihu môžete využívať viac ako jedno spojenie Bluetooth. Napríklad aj počas práce s náhlavnou súpravou Bluetooth môžete posilať dáta do iného telefónu.

1. Klepnite na položky **Nastavenia** > **Pripojené zariadenia** > **Predvoľby pripojenia** > **Bluetooth**. a klepnite na položku **< > Bluetooth**.
2. Skontrolujte, či je v oboch telefónoch aktivovaná funkcia Bluetooth a či sú telefóny navzájom viditeľné.
3. Prejdite na obsah, ktorý chcete poslať,
4. V zozname nájdených zariadení Bluetooth klepnite na telefón priateľa.
5. Ak druhý telefón vyžaduje zadanie kódu, napíšte ho alebo ho prijmite a klepnite na položku **Spárovať**.

Kód použijete iba pri prvom pripájaní k danému zariadeniu.

Odstránenie párovania

Ak už nemáte zariadenie spárované s telefónom, môžete párovanie odstrániť.

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Pripojené zariadenia** > **V minulosti pripojené zariadenia**.
2. Klepnite na položku  vedľa názvu zariadenia.
3. Klepnite na položku **ODSTRÁNIŤ**.

NFC

Preskúmajte svet okolo seba. Ak váš telefón podporuje funkciu NFC (Near Field Communication), dotykom môžete pripájať príslušenstvo a dotknutím sa štítku môžete niekomu zavolať alebo otvoriť webovú lokalitu. Funkciu NFC možno použiť s niektorými špecifickými službami a technológiami, napríklad platba klepnutím prostredníctvom vášho zariadenia. Tieto služby nemusia byť dostupné vo vašej oblasti. Ak chcete získať ďalšie informácie o dostupnosti týchto služieb, obráťte sa na svojho poskytovateľa sieťových služieb.

Začíname s funkciou NFC

Zapnite v telefóne funkciu NFC a klepnutím zdieľajte obsah alebo sa pripájajte k zariadeniam. Ak chcete skontrolovať, či váš telefón podporuje funkciu NFC, klepnite na položky **Nastavenia** > **Pripojené zariadenia** > **Predvoľby pripojenia**.

Pomocou funkcie NFC môžete: – pripojiť sa ku kompatibilnému príslušenstvu Bluetooth, ktoré podporuje technológiu NFC, napríklad k náhlavnej súprave alebo bezdrôtovému reproduktoru, – priložiť telefón k štítkom a získať tak prístup k ďalším položkám alebo službám online, – platiť prostredníctvom telefónu v prípade, že to podporuje poskytovateľ služieb siete.

Oblasť NFC je na zadnej strane telefónu. Oblasťou NFC môžete klepnúť na iný telefón, príslušenstvo, štítok alebo čítačku.

1. Klepnite na položky **Nastavenia** > **Pripojené zariadenia** > **Predvoľby pripojenia** > **NFC**.
2. Zapnite položku **NFC**.

Pred použitím funkcie NFC skontrolujte, či je odomknutá obrazovka a tlačidlá.

Čítanie štítkov NFC

Štítky NFC môžu obsahovať informácie, napríklad webové adresy, telefónne čísla alebo vizitky. Požadované informácie máte na dosah jedného klepnutia.

Ak chcete štítok prečítať, klepnite na štítok oblasti NFC v telefóne.



Poznámka: Aplikácie a služby súvisiace s platbami a vydávaním lístkov poskytujú tretie strany. Spoločnosť HMD Global neposkytuje žiadnu záruku ani nepreberá žiadnu zodpovednosť za tieto aplikácie ani služby vrátane podpory, funkčnosti, transakcií či straty finančnej hodnoty. Po oprave zariadenia budete možno musieť znova nainštalovať a aktivovať pridané karty, ako aj aplikácie súvisiace s platbami alebo vydávaním lístkov.

Pripojenie príslušenstva Bluetooth pomocou funkcie NFC

Máte plné ruky? Používajte náhlavnú súpravu. A prečo nepočúvať hudbu pomocou bezdrôtových reproduktorov? Stačí na kompatibilné príslušenstvo klepnúť telefónom.

1. Klepnite oblasťou NFC v telefóne na oblasť NFC na príslušenstve.*
2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

*Príslušenstvo sa predáva samostatne. Dostupnosť príslušenstva sa môže v jednotlivých oblastiach líšiť.

Odpojenie pripojeného príslušenstva

Ak už nechcete spojenie telefónu s príslušenstvom používať, môžete príslušenstvo odpojiť.

Znovu klepnite na oblasť NFC príslušenstva.

Ďalšie informácie nájdete v užívateľskej príručke k príslušenstvu.

VPN


Na prístup k firemným prostriedkom, ako je intranet alebo firemný e-mail, môžete potrebovať pripojenie k virtuálnej súkromnej sieti (VPN). Sieť VPN môžete využívať aj na súkromné účely.

O konfiguračné údaje siete VPN požiadajte správcu firemnej siete, prípadne vyhľadajte ďalšie informácie na webových stránkach svojej služby VPN.


Používanie bezpečného pripojenia k sieti VPN

1. Klepnite na položky **Nastavenia** > **Sieť a internet** > **Rozšírené** > **VPN**.
2. Ak chcete pridať profil VPN, klepnite na položku **+**.
3. Zadať údaje profilu získané od firemného správcu IT alebo zo služby VPN.

Úpravy profilu VPN

1. Klepnite na položku  pri názve profilu.
2. Informácie zmeňte podľa potreby.

Odstránenie profilu VPN

1. Klepnite na položku  pri názve profilu.
2. Klepnite na položku **ODSTRÁNIŤ VPN**.

8 Organizovanie dňa

DÁTUM A ČAS

Nastavenie dátumu a času

Klepnite na položky **Nastavenia** > **System** > **Dátum a čas**.

Automatická aktualizácia času a dátumu

Telefón môžete nastaviť tak, aby automaticky aktualizoval čas, dátum a časové pásmo. Automatické aktualizácie sú služba siete a ich dostupnosť sa môže v rôznych oblastiach a u jednotlivých poskytovateľov služieb líšiť.

1. Klepnite na položky **Nastavenia** > **System** > **Dátum a čas**.
2. Zapnite možnosť **Použiť dátum a čas zo siete**.
3. Zapnite možnosť **Použiť časové pásmo zo siete**.

Zmena času na 24-hodinový formát

Klepnite na položky **Nastavenia** > **System** > **Dátum a čas** a zapnite možnosť **Používať 24-hodinový formát**.

BUDÍK

Nastavenie budíka

1. Klepnite na položku **Hodiny** > **Budík**.
2. Ak chcete pridať budík, klepnite na položku **+**.
3. Ak chcete budík upraviť, klepnite naň. Ak chcete nastaviť opakovaný budík na určité dátumy, označte políčko **Opakovať** a označte dni v týždni.

Vypnutie budíka

Keď budík zvoní, presuňte ho prstom doprava.

KALENDÁR

Sledovanie času – Prečítajte si informácie o dodržiavaní schôdzok, úloh a plánov.

Správa kalendárov

Klepnite na položku **Kalendár** > ☰ a vyberte typ kalendára, ktorý chcete zobrazovať.

Kalendáre sa pridajú automaticky v okamihu pridania účtu do telefónu. Ak chcete pridať nový účet s kalendárom, prejdite do ponuky aplikácií a klepnite na položku **Nastavenia** > **Účty** > **Pridať účet**.

Pridanie udalosti

Ak si chcete zapamätať nejakú schôdzku alebo udalosť, pridajte ju do kalendára.

1. V aplikácii **Kalendár** klepnite na položku + a vyberte typ záznamu.
2. Vyplňte požadované údaje a nastavte čas.
3. Ak chcete nastaviť opakovanie udalosti v určitých dňoch, klepnite na položku **Neopakuje sa** a vyberte, ako často chcete udalosť opakovať.
4. Ak chcete nastaviť pripomienku, klepnite na položku **Pridať upozornenie**, nastavte čas a klepnite na položku **Hotovo**.
5. Klepnite na položku **Uložiť**.



Tip: Ak chcete udalosť upraviť, klepnite na ňu, klepnite na položku ✎ a upravte požadované údaje.

Odstránenie schôdzky


1. Klepnite na udalosť.
2. Klepnite na položku ⋮ > **Odstrániť**.

9 Mapy

HĽADANIE MIEST A NAVIGÁCIA

Hľadanie miest

Pri hľadaní konkrétnych miest a firiem vám pomôže aplikácia **Google Mapy**.


1. Klepnite na položku **Mapy**.
2. Do poľa pre hľadanie napíšete hľadané slová, napríklad adresu alebo názov miesta.
3. Vyberte položku v zozname, ktorý aplikácia ponúka počas písania, alebo klepnutím na tlačidlo  spustíte vyhľadávanie.

Aplikácia zobrazí miesto na mape. Ak sa nezobrazia žiadne výsledky vyhľadávania, skontrolujte, či sú hľadané slová napísané správne.

Zobrazenie aktuálneho miesta

Klepnite na položku **Mapy** > .

Získanie navigačných pokynov na určité miesto


1. Klepnite na položku **Mapy** a do poľa vyhľadávania zadajte svoj cieľ.
2. Klepnite na možnosť **Navigácie**. Zvýraznená ikona zobrazuje spôsob dopravy, napríklad . Ak chcete zmeniť spôsob dopravy, v poli vyhľadávania vyberte nový spôsob dopravy.
3. Ak nechcete vychádzať z aktuálneho miesta, klepnite na položku **Vaša poloha** a nájdite nový východiskový bod.
4. Navigáciu spustíte klepnutím na položku **Začiatok**.

Na mape sa zobrazí trasa a odhad času stráveného na ceste. Podrobné navigačné pokyny zobrazíte klepnutím na položku **Kroky a ďalšie**.

SŤAHOVANIE A AKTUALIZÁCIA MÁP

Sťahovanie máp

Ak cestujete, ešte pred cestou si uložte do telefónu nové mapy, aby ste ich mohli neskôr prezerať aj bez pripojenia na internet.

1. Klepnite na položku **Mapy** >  > **Offline mapy** > **VYBERTE SI VLASTNÚ MAPU**.
2. Vyberte oblasť na mape a klepnite na položku **STIAHNUŤ**.

Aktualizácia existujúcej mapy

1. Klepnite na položku **Mapy** > ☰ > **Offline mapy** a na názov mapy.
2. Klepnite na položku **AKTUALIZOVAŤ**.

If the icon ☰ is not available, tap the icon for Google user account or your Google user account photo.



Tip: Telefón môžete tiež nastaviť tak, aby mapy aktualizoval automaticky. Klepnite na položku **Mapy** > ☰ > **Offline mapy** > ⚙ a nastavte možnosti **Automaticky aktualizovať offline mapy** a **Automaticky sťahovať offline mapy** na hodnotu **Zapnuté**.

POUŽÍVANIE SLUŽIEB NA URČOVANIE POLOHY

Pomocou aplikácie Mapy môžete zistiť, kde sa nachádzate, a pripájať k zhotoveným fotografiám údaj o mieste. Informácie o polohe možno pripojiť k fotografii alebo videu, ak vašu polohu možno určiť pomocou satelitu alebo siete. Ak zdieľate fotografiu alebo video, ktoré obsahuje informácie o polohe, informácie o polohe sa môžu zobraziť ľuďom, ktorí si prezierajú túto fotografiu alebo video. Niektoré aplikácie vám podľa informácií o mieste, kde sa nachádzate, môžu ponúkať širokú škálu služieb.

Zapnutie služieb určovania polohy

Miesto, kde sa nachádzate, zobrazuje telefón na mape pomocou satelitných systémov, sietí Wi-Fi alebo podľa telefónnej siete (ID mobilného).

Dostupnosť, presnosť a úplnosť informácií o polohe závisia napríklad od vašej polohy, okolia a zdrojov tretích strán, môžu však byť obmedzené. Informácie o polohe nemusia byť dostupné napríklad vnútri budov alebo v podzemí. Informácie o ochrane osobných údajov súvisiace s metódami určovania polohy nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti HMD Global, ktoré sú k dispozícii na adrese <http://www.nokia.com/phones/privacy>.

Niektoré systémy satelitného určovania polohy môžu vyžadovať prenosy malých množstiev dát cez mobilnú sieť. Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za prenosy dát, napríklad pri cestovaní, môžete v nastaveniach telefónu vypnúť mobilné dátové pripojenie.

Určovanie polohy pomocou siete Wi-Fi zvyšuje presnosť určenia polohy, keď nie sú dostupné satelitné signály, najmä keď sa nachádzate vo vnútri budov alebo medzi vysokými budovami. Ak sa nachádzate na mieste, kde je obmedzené používanie siete Wi-Fi, môžete funkciu Wi-Fi vypnúť v nastaveniach telefónu.

Klepnite na položky **Nastavenia** > **Miesto** a zapnite možnosť **Použiť miesto**.

10 Aplikácie, aktualizácie a zálohovanie

ZÍSKAJTE APLIKÁCIE Z OBCHODU GOOGLE PLAY

Ak chcete používať službu Google Play, musíte mať v telefóne pridaný účet Google. Na obsah dostupný v službe Google Play sa môžu vzťahovať poplatky. Ak chcete pridať spôsob platenia, klepnite na položku **Obchod Play** > ≡ > **Spôsoby platby**. Pri nakupovaní obsahu v službe Google Play musíte mať vždy oprávnenie od vlastníka spôsobu platby.

Pridanie účtu Google do telefónu

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Účty** > **Pridať účet** > **Google**. Po zobrazení výzvy potvrdíte spôsob uzamknutia zariadenia.
2. Zadajte prihlasovacie údaje k svojmu účtu Google a klepnite na položku **Ďalej** alebo vytvorte nový účet klepnutím na položku **Vytvorenie účtu**.
3. Postupujte podľa pokynov v telefóne.

Stahovanie aplikácií

1. Klepnite na položku **Obchod Play**.
2. Po klepnutí na pole vyhľadávania môžete hľadať aplikácie alebo môžete vybrať aplikácie podľa odporúčania.
3. Aplikáciu môžete stiahnuť a nainštalovať klepnutím na položku **Inštalovať** v popise aplikácie.

Ak chcete zobrazíť aplikácie, prejdite na obrazovku Domov a prejdite prstom zo spodnej časti obrazovky nahor.

AKTUALIZÁCIE SOFTVÉRU TELEFÓNU

Držte krok s dobou – bezdrôtovo aktualizujte softvér telefónu a aplikácie a získajte nové a vylepšené funkcie pre svoj telefón. Aktualizácia softvéru môže zároveň zvýšiť výkon telefónu.

Inštalácia dostupných aktualizácií

Klepnite na položky **Nastavenia** > **System** > **Rozšírené** > **Aktualizácia systému** > **Skontrolovať aplikácie** a skontrolujte, či sú k dispozícii aktualizácie.

Keď vás telefón upozorní, že je k dispozícii aktualizácia, postupujte podľa pokynov v telefóne. Ak je v telefóne nedostatok pamäte, môže pomôcť presunutie fotografií a ďalšieho obsahu na pamäťovú kartu.

Varovanie: Počas inštalácie aktualizácie softvéru nie je možné zariadenie používať dokonca ani na tiesňové volania, až kým sa inštalácia neskončí a zariadenie sa nereštartuje.

Pred aktualizáciou pripojte nabíjačku alebo sa uistite, že je batéria prístroja dostatočne nabitá. Pripojte sa k sieti Wi-Fi, pretože aktualizčné balíčky môžu spotrebovať veľké množstvo mobilných dát.

ZÁLOHOVANIE DÁT

Ak chcete zabezpečiť bezpečnosť dát, používajte funkciu zálohovania v telefóne. Dáta prístroje (napríklad heslá k sieťam Wi-Fi a história hovorov) a dáta aplikácií (napríklad nastavenie a súbory uložené aplikáciami) budú zálohované na vzdialené servery.

Zapnutie automatického zálohovania

Klepnite na položku **Nastavenia** > **System** > **Záloha** a prepnite položku zálohovania na možnosť Zapnuté.

OBNOVENIE PÔVODNÉHO NASTAVENIA A ODSTRÁNENIE SÚKROMNÉHO OBSAHU Z TELEFÓNU

Nehody sa stávajú – ak telefón nefunguje správne, môžete obnoviť jeho nastavenia. Prípadne, ak si kúpite nový telefón alebo ak chcete z iného dôvodu zlikvidovať alebo recyklovať telefón, pozrite si, ako môžete odstrániť svoje súkromné informácie a obsah. Za odstránenie všetkého súkromného obsahu zodpovedáte vy.

Obnovenie výrobných nastavení telefónu

1. Klepnite na položky **Nastavenia** > **System** > **Rozšírenie** > **Možnosti obnovenia** > **Vymazať všetky dáta (obnovenie výrobných nastavení)**.
2. Postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne.

11 Zabezpečenie telefónu

OCHRANA TELEFÓNU POMOCOU UZAMKNUTIA OBRAZOVKY

Telefón môžete nastaviť tak, aby pri odomykaní displeja vyžadoval overenie.

Nastavenie zámku obrazovky

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Zámka obrazovky**.
2. Vyberte typ zámky a postupujte podľa pokynov v telefóne.

OCHRANA TELEFÓNU POMOCOU ODTLAČKU PRSTA

Pridanie odtlačku prsta

1. Klepnite na položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Odtlačok prsta**.
2. Vyberte, akú záložnú metódu odomykania chcete použiť v prípade zámky obrazovky, a postupujte podľa pokynov v telefóne.

Odomknutie telefónu pomocou odtlačku prsta

Položte zaregistrovaný prst na senzor.

Ak sa vyskytla chyba so senzorom odtlačkov prstov a nemôžete použiť alternatívnu metódu na obnovenie alebo resetovanie telefónu, telefón bude vyžadovať servisný zásah autorizovaným personálom. Môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Môžu sa odstrániť všetky osobné údaje v telefóne. Ďalšie informácie vám poskytne najbližšie centrum starostlivosti o zákazníkov alebo predajca telefónu.

ZMENA KÓDU PIN SIM KARTY

Ak ste k SIM karte dostali prednastavený PIN kód, môžete ho zmeniť na bezpečnejší kód. Túto funkciu nepodporujú všetci poskytovatelia sieťových služieb.

Nastavenie PIN kódu SIM karty

Môžete sa rozhodnúť, ktoré číslice použijete ako PIN kód SIM karty. PIN kód SIM karty môže obsahovať 4 – 8 číslic.

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Zámka SIM karty**.
2. Pri vybratej SIM karte klepnite na položku **Zmeniť PIN SIM karty**.

PRÍSTUPOVÉ KÓDY

Zistite, na čo slúžia jednotlivé kódy v telefóne.

PIN kód alebo PIN2 kód

PIN kód alebo PIN2 kód má 4 – 8 číslic.

Tieto kódy chráni SIM kartu pred zneužitím a umožňujú prístup k rôznym funkciám. Telefón môžete nastaviť tak, aby pri zapnutí žiadal zadanie PIN kódu.

Ak si kódy nepamätáte alebo ste ich nedostali spolu s kartou, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

Ak kód zadáte nesprávne 3-krát za sebou, budete ho musieť odblokovať pomocou PUK alebo PUK2 kódu.

PUK kód alebo PUK2 kód

PUK a PUK2 kódy slúžia na odblokovanie PIN alebo PIN2 kódu.

Ak ste kódy nedostali spolu so SIM kartou, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

Kód uzamknutia

Kód uzamknutia je známy aj ako bezpečnostný kód alebo heslo.

Kód uzamknutia pomáha chrániť telefón pred neoprávneným použitím. Telefón môžete nastaviť tak, aby žiadal o zadanie vami určeného kódu uzamknutia. Kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od prístroja.

Ak kód zabudnete a telefón je uzamknutý, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Môžu sa odstrániť všetky osobné údaje v telefóne. Ďalšie informácie vám poskytne najbližšie autorizované servisné stredisko pre váš telefón alebo predajca telefónu.

Kód IMEI

Kód IMEI slúži na identifikáciu telefónov v sieti. Možno budete musieť dať číslo autorizovanému servisnému stredisku alebo predajcovi telefónu. Ak chcete zobrazíť kód IMEI: – vytočte kombináciu *#06#, – pozrite si údaj na originálnom predajnom balení.

Ak je kód IMEI vytlačený na telefóne, môžete ho nájsť napríklad na držiaku na SIM kartu alebo pod zadným krytom, ak má váš telefón odnímateľný zadný kryt.

Nájdenie alebo zamknutie vášho telefónu

Ak svoj telefón stratíte, môžete ho nájsť, zamknúť alebo vymazať ho na diaľku, ak ste sa prihlásili do služby Účet Google. Funkcia Nájsť moje zariadenie je predvolene zapnutá na telefónoch spojených s účtom Google.

Ak chcete použiť funkciu Nájsť moje zariadenie, váš stratený telefón musí byť:

– zapnutý, – prihlásený do účtu Google, – pripojený k mobilným dátovým prenosom alebo Wi-Fi, – viditeľný na Google Play, – nahlasovanie polohy musí byť zapnuté, – funkcia Nájsť moje zariadenie musí byť zapnutá.

Keď sa služba Nájsť moje zariadenie spojí s vaším telefónom, budete vidieť miesto telefónu a telefón získa oznámenia.

1. V počítači, na tablete alebo v telefóne pripojenom na internet otvorte stránku android.com/find a prihláste sa do svojho účtu Google.
2. Ak máte viac ako jeden telefón, kliknite na stratený telefón v hornej časti obrazovky.
3. Na mape si pozrite miesto, kde približne sa telefón nachádza. Miesto je len približné a nemusí byť presné.

Ak sa nedarí vaše zariadenie nájsť, funkcia Nájsť moje zariadenie ukáže posledné známe miesto, ak je k dispozícii. Ak chcete uzamknúť alebo vymazať svoj telefón, postupujte podľa pokynov na webovej stránke.

12 Informácie o výrobku a bezpečnostné informácie

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo v rozpore s miestnymi právnymi predpismi. Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si celú používateľskú príručku.

VYPÍNANIE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA



Zariadenie vypnite, keď používanie mobilných telefónov nie je povolené alebo keď by mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v nemocniciach alebo v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce. Dodržiavajte všetky pokyny v oblastiach, kde platia obmedzenia.

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ



Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri vedení vozidla vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri vedení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

RUŠENIE



Všetky bezdrôtové zariadenia sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.

AUTORIZOVANÝ SERVIS



Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba oprávnený personál.

BATÉRIE, NABÍJAČKY A ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO



Používajte iba batérie, nabíjačky a ďalšie príslušenstvo schválené spoločnosťou HMD Global Oy na použitie s týmto zariadením. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

UCHOVÁVAJTE ZARIADENIE V SUCHU



Ak je zariadenie vodovzdorné, pozrite si jeho úroveň krytia a získajte podrobné informácie.

SKLENENÉ SÚČASTI



Zariadenie alebo jeho obrazovka je vyrobená zo skla. Ak zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo sa vystaví tvrdému úderu, sklo sa môže rozbiť. Pokiaľ je sklo rozbité, nedotýkajte sa sklenených súčastí, ani sa nepokúšajte odstrániť rozbité sklo zo zariadenia. Prestaňte zariadenie používať, kým sklo nevymení personál autorizovaného servisu.

CHRÁŇTE SI SLUCH



Ak chcete predísť možnému poškodeniu sluchu, vyhnite sa dlhodobému počúvaniu zariadenia pri vysokej hlasitosti. Keď počas používania reproduktora držíte zariadenie blízko svojho ucha, postupujte veľmi opatrne.

SAR



Toto zariadenie vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových frekvencií žiarenia pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm (5/8 palca) od tela. Informácie o konkrétnych maximálnych hodnotách SAR sú dostupné v časti Informácia o certifikácii (SAR) v tejto príručke. Ďalšie informácie nájdete v tejto používateľskej príručke v časti Informácie o certifikácii (SAR) alebo na adrese www.sar-tick.com.

SIEŤOVÉ SLUŽBY A POPLATKY

Používanie niektorých funkcií a služieb alebo načítavanie obsahu vrátane bezplatných položiek vyžaduje pripojenie k sieti. Môže to vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za dáta. Niektoré funkcie si možno budete musieť predplatiť.



Dôležité upozornenie: Váš mobilný operátor alebo mobilný operátor, ktorého sieť využívate počas cestovania, nemusí poskytovať podporu pre siete 4G/LTE. V takom prípade pravdepodobne nebudete môcť uskutočňovať ani prijímať hovory, posilať ani prijímať správy, ani používať mobilné dátové pripojenie. Ak služby sietí 4G/LTE nie sú dostupné, na zabezpečenie plynulej činnosti zariadenia odporúčame zmeniť najvyššiu rýchlosť pripojenia z typu 4G na 3G. Na obrazovke Domov klepnite na položku **Nastavenia** > **Sieť a internet** > **Mobilná sieť** a prepnite položku **Preferovaný typ siete** na možnosť **3G**.

TIESŇOVÉ VOLANIA



Dôležité upozornenie: Vytvorenie spojenia za akýchkoľvek okolností sa nedá zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na bezdrôtový telefón ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad na privolanie lekárskej pomoci.

Pred uskutočnením hovoru: – zapnite telefón, – ak sú plocha a tlačidlá telefónu zamknuté, odomknite ich, – prejdite na miesto, kde je k dispozícii dostatočne silný signál.

Na obrazovke Domov klepnite na položku .

1. Napíšte oficiálne tiesňové číslo platné v lokalite, kde sa nachádzate. Číslo tiesňového volania sa v rôznych oblastiach líšia.
2. Klepnite na položku .
3. Poskytnite čo najpresnejšie potrebné informácie. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Možno bude potrebné vykonať tieto kroky: – Vložte späť do telefónu SIM kartu. Ak nemáte SIM kartu na zamknutej obrazovke klepnite na položku **Tiesňové volanie**. – Ak sa zobrazí výzva na zadanie PIN kódu, klepnite na položku **Tiesňové volanie**. – Vypnite obmedzenia hovorov v telefóne, napríklad blokovanie hovorov, pevný zoznam alebo uzavreté skupiny používateľov. – Ak nie je dostupná mobilná sieť a máte prístup na internet, môžete tiež skúsiť uskutočniť internetový hovor.

STAROSTLIVOSŤ O ZARIADENIE

So zariadením, batériou, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Na uchovanie zariadenia vo funkčnom stave postupujte podľa nasledujúcich odporúčaní.

– Uchovávajte zariadenie v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. – Nepoužívajte ani neuchovávajte zariadenie v prašnom ani špinavom prostredí. – Neuchovávajte zariadenie v horúcom prostredí. Vysoké teploty môžu poškodiť zariadenie alebo batériu. – Neuchovávajte zariadenie v chladnom prostredí. Keď sa zariadenie zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť ho. – Neotvárajte zariadenie inak, než je uvedené v používateľskej príručke. – Neautorizované úpravy môžu zariadenie poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení. – Zariadenie ani batériu nenechajte spadnúť, neudierajte a netraste nimi. Nebezpečným zaobchádzaním môžete zariadenie rozbiť. – Na čistenie povrchu zariadenia používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku. – Zariadenie nefarbite. Farba môže znemožniť správne fungovanie. – Nenechávajte zariadenie v blízkosti magnetov ani magnetických polí. – Ak chcete dôležité dáta uchovať v bezpečí, ukladajte ich minimálne na dvoch samostatných miestach, napríklad v zariadení, na pamäťovej karte alebo v počítači, prípadne si ich zapíšte.

Počas dlhotrvajúcej prevádzky sa zariadenie môže zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Aby sa zabránilo prehriatiu, zariadenie môže automaticky spomaliť činnosť, stlmiť displej počas videohovoru, zatvoriť aplikácie, vypnúť nabíjanie a v prípade nutnosti sa môže samo vypnúť. Ak zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

RECYKLOVANIE



Použitú elektronickú výrobu, batérie a obalové materiály odneste vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácie odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Elektrické a elektronické výrobky obsahujú množstvo

hodnotného materiálu, napríklad kovy (ako meď, hliník, oceľ a horčík) a cenné kovy (ako zlato, striebro a paládium). Všetky materiály zariadenia možno obnoviť vo forme materiálov a energie.

SYMBOL PREŠKRTNUTEJ ODPADOVEJ NÁDOBY

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky a batérie sa musia po skončení životnosti odniesť na osobitné zberné miesto. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu: recyklujte ich. Informácie o najbližšom mieste recyklácie získate na miestnom úrade na likvidáciu odpadu.

INFORMÁCIE O BATÉRII A NABÍJAČKE

Informácie o batérii a nabíjačke

Ak chcete zistiť, či má váš telefón vyberateľnú alebo nevyberateľnú batériu, pozrite si príručku Začínáme.

Zariadenia s vymeniteľnou batériou Zariadenie používajte len s originálnou nabíjateľnou batériou. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa čas hovoru a čas pohotovostného režimu podstatne skrátia oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte.

Zariadenia s nevyberateľnou batériou Nepokúšajte sa batériu vybrať, pretože by ste mohli poškodiť zariadenie. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Ak sa hovorový čas a dĺžka pohotovostného režimu podstatne skrátia oproti normálnym intervalom, zverte zariadenie najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku a nechajte vymeniť batériu.

Zariadenie nabíjajte pomocou nabíjačky, ktorá je súčasťou balenia. Typ zásuvky na nabíjačke sa môže líšiť. Čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od kapacity zariadenia.

Informácie o bezpečnosti batérie a nabíjačky

Po dokončení nabíjania vášho zariadenia odpojte nabíjačku od zariadenia a elektrickej zásuvky. Upozorňujeme vás, že nepretržité nabíjanie by nemalo presiahnuť 12 hodín. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť zariadenia, batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Zariadenie s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať. Upozorňujeme vás, že sa batéria môže pri nízkych teplotách rýchlo vybíjať a stratiť dosť energie na to, aby sa telefón v priebehu niekoľkých minút vypol. Keď ste vonku, majte pri nízkych teplotách svoj telefón v teple.

Dodržiavajte miestne predpisy. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batériu nevystavujte mimoriadne nízkemu tlaku vzduchu ani ju nenechávajte v prostredí s mimoriadne vysokou teplotou, napríklad ju nevhadzujte do ohňa, pretože by to mohlo spôsobiť výbuch batérie alebo únik horľavých kvapalín či plynov.

Batériu nerozoberajte, nerozrezávajte, nedrvtvte, neohýbajte, neprepichujte a ani iným spôsobom nepoškodzujte. Ak z batérie vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc. Batériu neupravujte, nesnažte sa do nej vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ju vplyvu vody ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Batériu a nabíjačku používajte iba na také účely, na ktoré sú určené. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených, prípadne nekompatibilných batérií alebo nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte pocit, že je batéria alebo nabíjačka poškodená, zoberte ju do autorizovaného centra alebo predajcovi telefónu. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu ani nabíjačku. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku. Zariadenie nikdy nenabíjajte počas búrky.

Pri odpájaní nabíjačky alebo príslušenstva držte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Okrem toho, ak má zariadenie odnímateľnú batériu, platia nasledujúce opatrenia: – Pred vybratím batérie zariadenie vždy vypnite a odpojte nabíjačku. – K náhodnému skratu môže dôjsť, keď sa kovový predmet dotkne kovových prúžkov na batérii. Môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo iného predmetu.

MALÉ DETI

Vaše zariadenie a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA

Používanie rádiových frekvenčných prenosových zariadení vrátane bezdrôtových telefónov môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych zariadení. Ak chcete zistiť, či je

zdravotnícke zariadenie adekvátne chránené pred externou rádiovou frekvenciou, informujte sa u lekára alebo výrobcu zariadenia.

IMPLANTOVANÉ ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA

Výrobcovia implantovaných zdravotníckych pomôcok odporúčajú v rámci ochrany pred možným rušením dodržiavať medzi bezdrôtovým zariadením a zdravotníckou pomôckou minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov). Osoby nosiace tieto pomôcky by sa mali riadiť týmito pokynmi:

– vždy udržiavať bezdrôtové zariadenie vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckej pomôcky, – nenosiť bezdrôtové zariadenie v náprsnom vrecku, – držať zariadenie pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícke zariadenie, – ak existuje akýkoľvek dôvod predpokladať, že bezdrôtové zariadenie spôsobuje rušenie, vypnúť ho, – postupovať podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho zariadenia.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi zariadeniami ich prekonzultujte so svojim lekárom.

SCHOPNOSŤ VNÍMAŤ ZVUKY



Varovanie: Používanie náhlavnej súpravy môže ovplyvniť vašu schopnosť vnímať zvuky z okolia. Nepoužívajte náhlavnú súpravu tam, kde vás to môže vystaviť nebezpečenstvu.

Medzi niektorými bezdrôtovými zariadeniami a niektorými načúvacími zariadeniami môže dochádzať k rušeniu.

OCHRANA ZARIADENIA PRED ŠKODLIVÝM OBSAHOM

Vaše zariadenie môže byť vystavené vírusom a inému škodlivému obsahu. Vykonajte nasledujúce opatrenia:

– Buďte opatrní pri otváraní správ. Môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre vaše zariadenie alebo počítač. – Buďte opatrní pri prijímaní požiadaviek na pripojenie, prehliadaní internetu alebo načítavaní obsahu. Nepovoľujte pripojenia Bluetooth zo zdrojov, ktorým nedôverujete. – Inštalujte a používajte iba služby a softvér zo zdrojov, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu. – Inštalujte antivírusové aplikácie a iný bezpečnostný softvér do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača. V každom okamihu používajte iba jednu antivírusovú aplikáciu. Používanie viacerých aplikácií môže mať vplyv na výkon a funkčnosť zariadenia a počítača. – Pri otváraní vopred nainštalovaných záložiek a odkazov na internetové stránky tretích strán vykonajte príslušné opatrenia. Spoločnosť HMD Global sa nehlási k zodpovednosti za takéto stránky ani ju nepreberá.

VOZIDLÁ

Rádiové vlny môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo nedostatočne chránené elektronické systémy vo vozidlách. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavy. Inštaláciu zariadenia vo vozidle môže vykonávať iba oprávnený personál. Chybná inštalácia môže byť nebezpečná a môže mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne pripojené a funkčné. Neskladujte ani neprevádzajte horľavé či výbušné materiály v tom istom priestore ako zariadenie, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Zariadenie ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozpína airbag.

POTENCIÁLNE EXPLOZÍVNE PROSTREDIA

Vypnite zariadenie v oblasti s potenciálne výbušným prostredím, napr. na čerpacích staniciach. Iskry môžu spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok poranenie alebo smrť. Dodržujte obmedzenia v oblastiach s výskytom pohonných hmôt, v chemických továrňach alebo na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušným prostredím často nemusia byť jasne označené. Patria sem zvyčajne miesta, na ktorých platí pokyn vypnúť motor vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta s chemikáliami alebo časticami v ovzduší. O možnosti používať zariadenie v blízkosti vozidiel jazdiacich na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) sa poraďte s ich výrobcami.

INFORMÁCIA O CERTIFIKÁCII (SAR)

Toto mobilné zariadenie vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovým vlnám.

Vaše mobilné zariadenie je vysielač a prijímač rádiových vln. Je skonštruované tak, aby sa dodržiavali limity súvisiace s pôsobením rádiových vln (rádiofrekvenčné elektromagnetické polia) podľa odporúčaní medzinárodných smerníc zostavených nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP. Tieto smernice zahŕňajú zásadné bezpečnostné limity na zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu. Smernice pre vyžarovanie boli zostavené na základe jednotky špecifického absorbovaného výkonu SAR (Specific Absorption Rate), ktorá vyjadruje množstvo rádiových emisií (RF) zasahujúcich hlavu alebo telo počas používania zariadenia. Podľa organizácie ICNIRP je stanovený limit SAR pre mobilné zariadenia 2,0 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na desať gramov tkaniva.

Testy na hodnotu SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a so zariadením vysielačim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých frekvenčných pásmach.

Informácie o maximálnej hodnote SAR zariadenia nájdete na stránke www.nokia.com/phones/sar.

Toto zariadenie spĺňa smernice pre vyžarovanie, ak sa používa pri hlave alebo je umiestnené vo vzdialenosti minimálne 1,5 centimetra (5/8 palca) od tela. Ak nosíte puzdro pri sebe upevnené pomocou spony na opasok alebo iného typu držiaka, nesmie obsahovať kovy a musí medzi zariadením a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dát a správ je potrebné kvalitné sieťové pripojenie. Odosielanie sa môže odložiť, kým nie je k dispozícii takáto pripojenie. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržujte, kým sa odosielanie nedokončí.

Počas bežného používania sú hodnoty SAR výrazne nižšie ako hodnoty uvedené vyššie. Ak totiž počas hovoru nie je potrebný maximálny výkon, prevádzkový výkon mobilného telefónu sa automaticky zníži, aby sa minimalizovalo rušenie v sieti a aby sa dosiahla efektívna činnosť systému. Čím je výkon zariadenia nižší, tým je hodnota SAR nižšia.

Modely zariadenia môžu mať rôzne verzie a viaceré hodnoty. Časom sa môžu vyskytnúť zmeny v súčiastiach a konštrukcii, ktoré môžu mať vplyv na hodnoty SAR.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.sar-tick.com. Upozorňujeme, že mobilné zariadenia môžu vysielat' rádiové vlny, aj keď neprebíha hlasový hovor.

Podľa vyhlásenia Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO alebo WHO) aktuálne vedecké informácie nevyžadujú uplatnenie špeciálnych opatrení počas používania mobilných zariadení. Ak sa chcete vystavovať rádiovým vlnám v menšej miere, odporúča sa obmedziť dobu používania zariadenia alebo použiť súpravu hands-free, čím sa zabráni priamemu kontaktu zariadenia s telom. Viac informácií, vysvetlení a diskusií súvisiacich s rádiovým žiarením nájdete na webovej lokalite SZO www.who.int/peh-emf/en.

INFORMÁCIE O SPRÁVE DIGITÁLNYCH PRÁV

Pri používaní tohto zariadenia dodržujte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných vrátane autorských práv. Možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať fotografie, hudbu a iný obsah môže byť na základe ochrany autorských práv obmedzená.

AUTORSKÉ PRÁVA A ĎALŠIE UPOZORNENIA

Autorské práva a ďalšie upozornenia

Dostupnosť niektorých výrobkov, funkcií, aplikácií a služieb opísaných v tejto príručke sa môže líšiť podľa oblasti – môže vyžadovať aktiváciu, registráciu, pripojenie k sieti/internetu či úhradu príslušného paušálu. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na svojho predajcu alebo na poskytovateľa služieb. Toto zariadenie môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá "v jeho aktuálnom stave". Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, okrem iného aj vrátane implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť HMD Global si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť z obehu.

Spoločnosť HMD Global ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu dát alebo príjmu, ani za akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody, v najväčšom možnom rozsahu prípustnom podľa príslušných právnych predpisov.

Rozmnožovanie, prenášanie alebo rozširovanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti HMD Global je zakázané. Spoločnosť HMD Global uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Spoločnosť HMD Global si vyhradzuje právo meniť a zlepšovať ktorýkoľvek z výrobkov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť HMD Global neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruky ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných so zariadením. Používaním takejto aplikácie beriete na vedomie, že aplikácia sa poskytuje v jej aktuálnom stave.

Stahovanie máp, hier, hudby a videí a posielanie snímok a videí môže znamenať prenos veľkého množstva dát. Poskytovateľ služieb môže účtovať poplatky za prenos dát. Dostupnosť určitých výrobkov, služieb a funkcií sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa u svojho miestneho predajcu o ďalších podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

Niektoré funkcie, vlastnosti a špecifikácie výrobku môžu závisieť od siete a môžu sa na ne vzťahovať ďalšie podmienky, termíny a poplatky.

Všetky technické údaje, vlastnosti a iné uvedené informácie o výrobku sa bez upozornenia môžu zmeniť.


Na používanie zariadenia sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov spoločnosti HMD Global dostupné na adrese <http://www.nokia.com/phones/privacy>.

Spoločnosť HMD Global Oy je exkluzívnym držiteľom licencie značky Nokia pre telefóny a tablety. Nokia je registrovaná ochranná známka spoločnosti Nokia Corporation.

Android, Google a ďalšie známky a logá sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

Slovné označenie a logo Bluetooth sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek ich používanie spoločnosťou HMD Global sa vykonáva na základe licencie.

Ochranná známka Qualcomm aptX



Qualcomm a Snapdragon sú ochranné známky spoločnosti Qualcomm Incorporated zaregistrované v Spojených štátoch a iných krajinách. Označenie aptX je obchodná známka spoločnosti Qualcomm Technologies International, Ltd. zaregistrovaná v Spojených štátoch a iných krajinách.