



Používateľská príručka


Obsah

Nastavenie a základné funkcie	4
Rýchle zoznámenie so zariadením.....	4
Vloženie SIM karty.....	5
Vloženie pamäťovej karty.....	6
Zapnutie a vypnutie zariadenia.....	7
Pohyb medzi domovskými obrazovkami.....	7
Zoznámte sa s navigačnými tlačidlami.....	7
Používanie gest.....	8
Klávesnica.....	11
Aplikácie, widgety a skratky.....	12
Prispôsobenie zariadenia.....	14
Telefón a hlas	15
Ikony telefónu.....	15
Zistite svoje telefónne číslo.....	15
Zmena zvonenia.....	15
Volanie.....	16
Prijímanie hovorov.....	17
Blokovanie hovorov.....	18
Pridanie kontaktu alebo čísla do zoznamu rýchleho vytáčania.....	20
Podržanie a presmerovanie hovoru.....	20
Konferenčný hovor.....	21
Volanie v sieti LTE.....	22
Volanie v sieti Wi-Fi.....	23
Hlasová schránka.....	24
Aplikácie a súčasti	25
Sťahovanie aplikácií z GooglePlay™.....	25
Usporiadanie domovskej obrazovky.....	25

Správy.....	27
O aplikácii Google a Now on Tap.....	28
Hodiny.....	29
BlackBerry Device Search.....	32
Lokalizačné služby a Google Mapy.....	34
Google Chrome a Sťahované.....	35
Tlač.....	36
Nastavenia.....	38
Úprava nastavení zariadenia.....	38
Úprava menu rýchleho nastavenia.....	38
Oznámenia.....	38
Pamäťové karty a úložisko.....	43
Pripojenie.....	47
Batéria a napájanie.....	64
Displej.....	68
Programovateľné tlačidlo.....	70
Účty.....	70
Prispôsobenie.....	71
Užívatelia.....	73
Záloha a resetovanie.....	75
Aktualizácia softwaru zariadenia.....	78
Zabezpečenie.....	79
Zámky, heslá a ochrana údajov.....	79
Vyhľadanie a ochrana strateného zariadenia.....	85
Nastavenia zabezpečenia.....	86
Právne upozornenia.....	91

Nastavenie a základné funkcie

Rýchle zoznámenie so zariadením

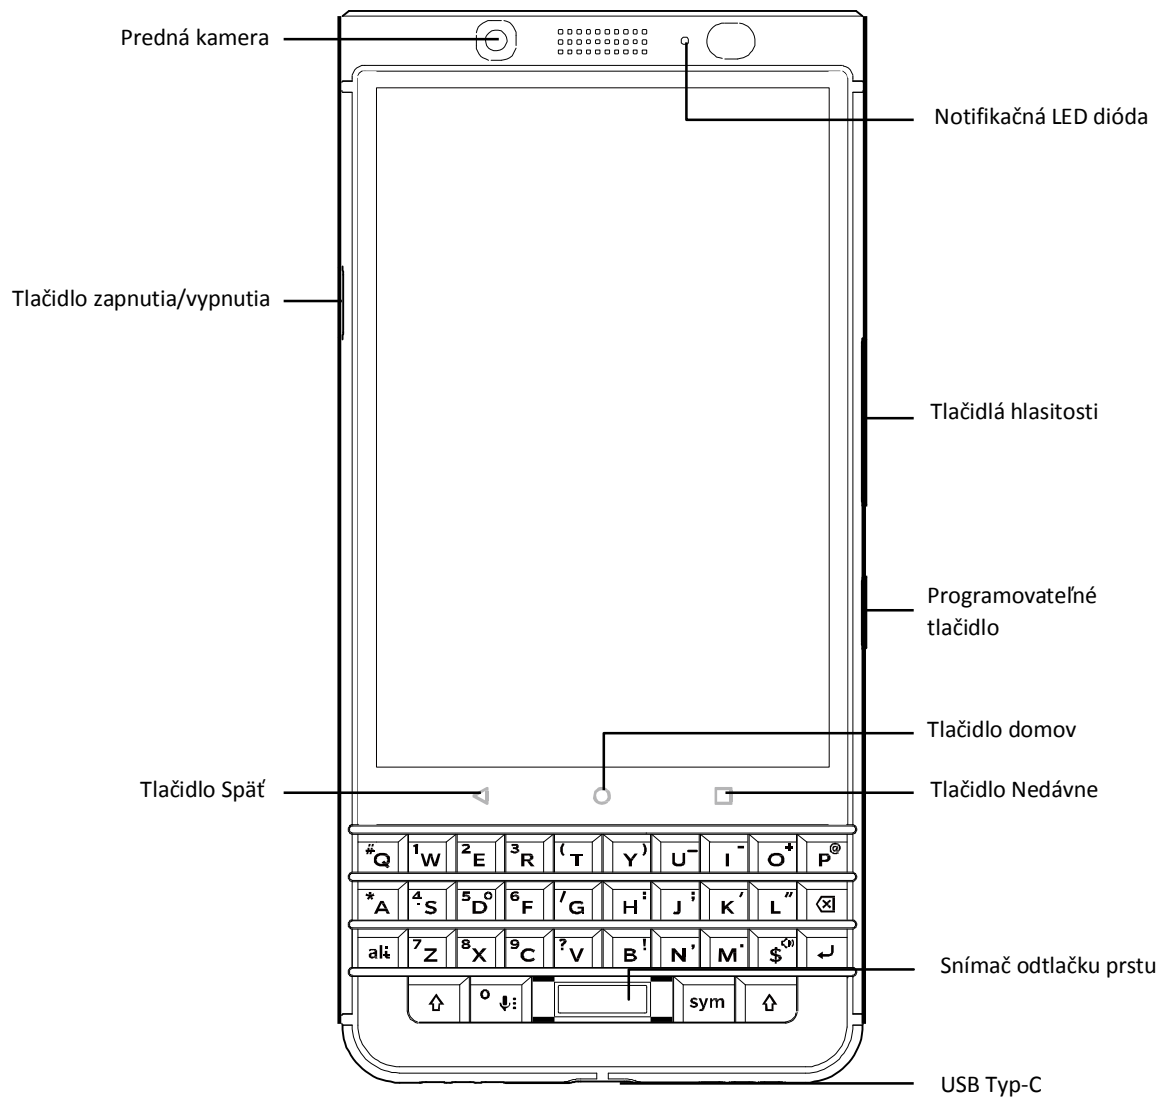


Vloženie SIM karty


Toto zariadenie využíva nano SIM kartu. Ak nemáte SIM kartu alebo správny typ SIM karty kontaktujte poskytovateľa bezdrôtových služieb.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte SIM kartu, ktorá bola zmenšená orezaním. Zariadenie takúto SIM kartu nemusí načítať alebo sa môže v zariadení zaseknúť pretože je hrubšia ako nano SIM karta.

1. Uvoľnite zásuvku zatlačením nástroja (dodaného so zariadením) do dierky na pravej strane zariadenia. Ak nemáte nástroj dodávaný so zariadením môžete použiť kancelársku sponku.

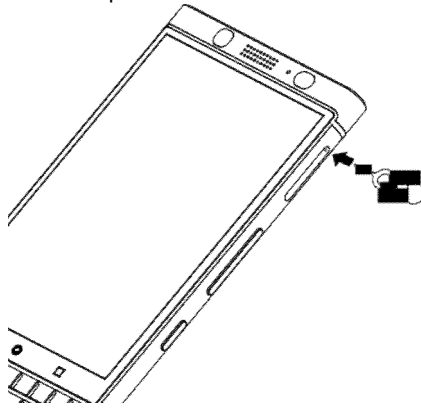

2. Zásuvku vyberte a položte na rovný povrch
3. SIM kartu otočte kovovými kontaktmi v smere od Vás. SIM kartu zarovnajte s výrezom menšej časti zásuvky.
4. Vložte SIM kartu do zásuvky

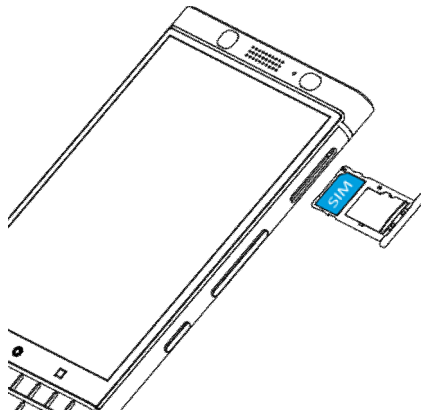


5. Zásuvku zatlačte späť do slotu.


Vloženie pamäťovej karty

Ak chcete viac miesta pre obrázky, videá, hudbu a dokumenty, môžete vložiť pamäťovú kartu (microSD kartu).

1. Uvoľnite zásuvku zatlačením nástroja (dodaného so zariadením) do dierky na pravej strane zariadenia. Ak nemáte nástroj dodávaný so zariadením môžete použiť kancelársku sponku.

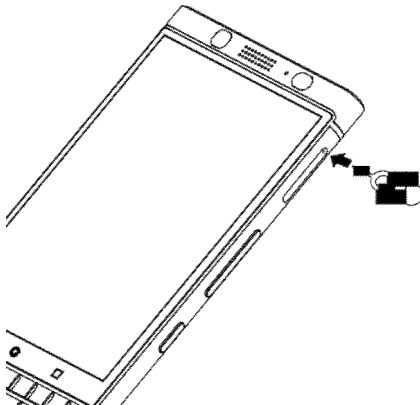

2. Zásuvku vyberte a položte na rovný povrch
3. SIM kartu otočte kovovými kontaktmi v smere od Vás. SIM kartu zarovnajte s výrezom menšej časti zásuvky.
4. Vložte SIM kartu do zásuvky

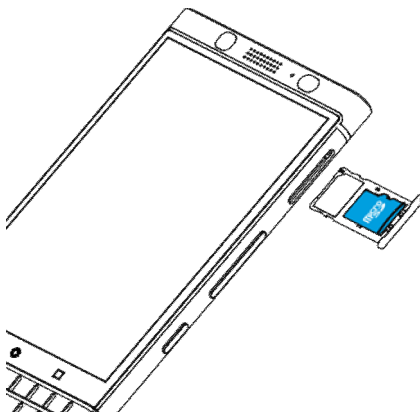

5. Zásuvku vložte späť do slotu.

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia (na ľavej strane zariadenia).

- Pre vypnutie zariadenia, klepnite na **Vypnúť**.
- Pre vypnutie a znovu zapnutie zariadenia, klepnite na **Reštart**.


Vypnutie obrazovky

Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (na ľavej strane zariadenia).

Pre zapnutie zariadenia opäť stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia alebo dvakrát poklepte na obrazovku.

Pohyb medzi domovskými obrazovkami

Medzi domovskými obrazovkami sa môžete pohybovať pomocou gest. Na obrazovke potiahnite prstom do pravej alebo ľavej strany.

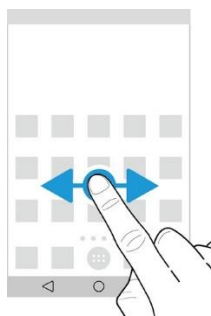

Zoznámte sa s navigačnými tlačidlami

Bez ohľadu na to čo robíte s vaším zariadením, navigačné tlačidlá sa vždy zobrazujú na spodnej časti obrazovky. Urobte jednu z nasledujúcich akcií:


- Ak chcete urobiť krok späť, klepnite na ◀.
- Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku, klepnite na ○.
- Ak chcete zobrazíť vaše nedávno zapnuté aplikácie, klepnite na □.

Používanie gest

Naučte sa základné a bežné gestá, ktoré môžete používať na dotykovej obrazovke.

Prebudenie zariadenia


Poklepte dvakrát na obrazovku.

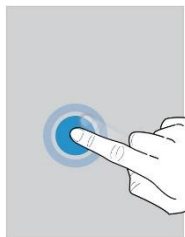

Výber položky

Urobte jednu z nasledujúcich akcií:

- Ak chcete vybrať položku, klepnite na ňu. Ak sa položka dá otvoriť, otvorí sa.
- Ak chcete vybrať viac položiek (napríklad fotografie, ktoré chcete zdieľať alebo e-maily, ktoré chcete vymazať) stlačte a podržte jednu položku. Následne klepnite na ďalšie položky. Ak chcete zrušiť výber položky, znovu na ňu klepnite.

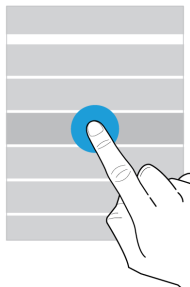


Prechádzajte a pohybujte sa medzi položkami

Posunutím prstu je možné prechádzať zoznam alebo pohybovať sa medzi položkami, napríklad fotografiami.




Skontrolujte vaše upozornenia

Vaše posledné upozornenia (napríklad textové alebo emailové správy) môžete hocikedy skontrolovať. Z hornej časti obrazovky potiahnite smerom dole. Pre otvorenie oznámenia naň klepnite alebo potiahnite smerom dole pre zobrazenie ďalších upozornení.

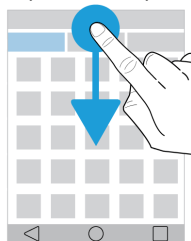


Otvorenie Rýchlych Nastavení

Pre zapnutie/vypnutie bežných nastavení ako je Wi-Fi alebo režim lietadlo môžete otvoriť Rýchle Nastavenia. Z hornej časti obrazovky potiahnite smerom dole jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.

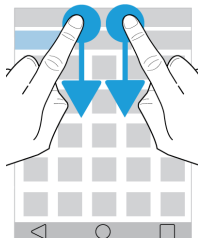


Použitie posuvníku

Ak sa na obrazovke zobrazí posuvník s jeho pomocou môžete prechádzať súborom (napríklad skladbou alebo videom), alebo môžete upraviť nastavenia (napríklad jas obrazovky). Stačí len posúvať úchyt posuvníka.

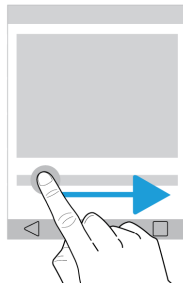


Priblíženie a oddialenie obrazovky

Ak chcete priblížiť detail (napríklad obrázku alebo mapy) môžete položky na obrazovke zväčšiť a priblížiť. Pre priblíženie potiahnite dva prsty od seba.

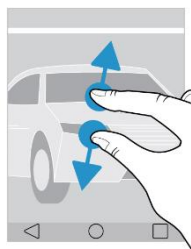

Pre oddialenie potiahnite dva prsty k sebe.

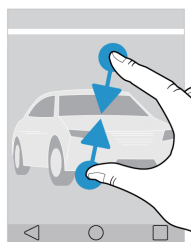

TIP: V niektorých prípadoch môžete dvakrát poklepať na obrazovku.



Klávesnica

Výber textu

Klepnite na slovo alebo ho podržte.

Pre výber viacerých slov alebo zmenu výberu pohybujte úchytmi  a .

Zmena kurzoru

Dvakrát klepnite na klávesnicu, potom potiahnite prstom vpravo alebo vľavo pre zmenu kurzoru.

Zmazanie slova

Ak chcete zmazať slovo, rýchlo potiahnite prstom doľava na klávesnici.

Písanie rýchlejšie s návrhmi slov

Navrhované slová sa zobrazujú počas písania. Môžu sa zobrazovať nad klávesnicou alebo písmenom. Ak chcete slovo použiť, potiahnite prstom po klávesnici smerom hore alebo potiahnite slovo na obrazovku.

Písanie alternatívnych znakov alebo slov

Môžete napísať alternatívny znak alebo slovo, v závislosti od jazyka vstupu, ktorý na zariadení používate. Stlačte a podržte klávesu písmena. Klepnite na znak alebo slovo.

Písanie číslíc a symbolov

Pre zobrazenie klávesnicu so symbolmi stlačte raz klávesu **sym**, pre zobrazenie klávesnice s číslami stlačte túto klávesu dvakrát. Ak chcete klávesnicu skryť, znovu stlačte túto klávesu.

Vystrihnutie, kopírovanie a vloženie textu


Po výbere textu sa zobrazí textové menu. Klepnite na **Vystrihnúť** alebo **Kopírovať** a následne sa dotknite a podržte miesto, na ktoré chcete text vložiť, klepnite na **Vložiť**.

Zmena jazyku vstupu

1. Ak chcete zapnúť jazyk vstupu, potiahnite z vrchnej časti obrazovky smerom dole. Klepnite na **⚙ > Jazyky a vstup > Nastavenia klávesnice BlackBerry > Jazyky vstupu**. Ak je zapnuté Využívanie systémového jazyka, vypnite ho. Zapnite prepínač vedľa jazyka, ktorý chcete použiť.
2. Ak počas písania chcete zmeniť jazyk vstupu, stlačte a podržte **Medzerník**. Klepnite na jazyk vstupu.
3. Ak chcete prepnúť poslednú použitú metódu vstupu, na dotykovej obrazovke potiahnite cez Medzerník alebo na fyzickej klávesnici stlačte klávesy **alt** a **enter** ←↵.

Aplikácie, widgety a skratky

O aplikáciách, widgetoch a skratkách


Na domovskej obrazovke klepnite na . Otvorí sa menu, ktoré sprístupňuje nainštalované aplikácie a widgety a nastavenie skratiek.

- Okno Aplikácií zahŕňa všetky aplikácie nainštalované na vašom zariadení vrátane aplikácií, ktoré ste stiahli prostredníctvom Google™ Play.
- Widgety sú ako miniatúrne aplikácie, ktoré často môžete používať na Domovskej obrazovke. Napríklad, BBM widget zobrazuje malý náhľad súčasných chatov. Widget Záložky zobrazuje všetky webové stránky, ktoré boli označené záložkou, môžete ich otvoriť priamo z Domovskej obrazovky.
- Skratky pomáhajú vykonať úkony, ktoré robíte najčastejšie. Napríklad, ak často píšete emaily môžete si nastaviť skratku emailu. Klepnutie na skratku otvorí PÍSANIE emailu.

Vyhľadávanie nainštalovaných aplikácií, widgetov a skratiek

1. Na Domovskej obrazovke klepnite na .
2. Zadajte hľadaný výraz do políčka pre **Vyhľadávanie aplikácií, widgetov a skratiek**.

Pridanie aplikácie widgetu alebo skratky na Domovskú obrazovku


1. Na Domovskej obrazovke klepnite na .
2. Klepnite na **Aplikácie, Widgety a Skratky**.
3. Stlačte a podržte aplikáciu, widget alebo skratku. Prst uvoľnite keď sa zobrazí Domovská obrazovka. Po pridaní skratky na Domovskú obrazovku môžete byť vyzvaný na úpravu nastavení skratky. Napríklad, ak pridáte skratku Kontakt, musí klepnúť na kontakt, ktorému chcete poslať email.

Triedenie aplikácií

Vaše aplikácie môžete triediť v Zozname aplikácií niekoľkými spôsobmi:

- **Predvolené:** 10 najpoužívanejších aplikácií sa zobrazí na vrchu zoznamu, nasleduje abecedný zoznam vašich aplikácií. Ak využívate Android™ for Work na vašom zariadení, Vaše aplikácie pre prácu sa zobrazia v spodnej časti zoznamu.
- **Abecedný/Klasický spôsob:** Vaše aplikácie sú usporiadané v abecednom poradí.
- **Najnovšie:** Posledné nainštalované aplikácie sa zobrazia na vrchu zoznamu
- **Najviac používané:** Najviac používané aplikácie sa zobrazia na vrchu zoznamu.


Pre zmenu usporiadania aplikácií nasledujte tieto kroky:

1. Na Domovskej obrazovke klepnite na .
2. Klepnite na rozbaľovacie menu, ktoré sa zobrazuje v pravom hornom rohu. Ak ste nezmenili spôsob triedenia aplikácií vedľa rozbaľovacieho menu sa zobrazí slovo **Predvolené**.
3. Klepnite na možnosti usporiadania.

O popup widgetoch

Popup widgety sú spojené s aplikáciami, ktoré chcete pridať na domovskú obrazovku. Ak pridáte aplikáciu, ktorá obsahuje popup widget, Indikátor sa zobrazí pod ikonou aplikácie (•••). Popup widgety sú užitočné pretože umožňujú využívať widgety, ktoré nezaberajú miesto na domovskej obrazovke.

Zapnite popup widgety

1. Na domovskej obrazovke stlačte a podržte prázdne miesto, následne klepnite na .
2. Zapnite **Popup widget**.

Otvorte popup widget aplikácie

S popup widgetmi máte prístup k widgetom aplikácií bez toho, aby ste ich mali na domovskej obrazovke. Ak je popup widget dostupný pre aplikáciu, pod ikonou aplikácie sa zobrazí indikátor (•••).

NA domovskej obrazovke potiahnite hore alebo dole po aplikácii s popup widgetom.



Zmeňte popup widget aplikácie

Ak má aplikácia dostupný viac ako jeden widget, keď prvýkrát potiahnete hore alebo dole po ikone aplikácie, môžete vybrať widget, ktorý chcete nastaviť ako popup widget. Popup widget môžete kedykoľvek zmeniť.

1. Potiahnite hore alebo dole po ikone aplikácie.
2. V pravom hornom rohu widgetu klepnite na **••• > Zmeniť widget**.
3. V zozname dostupných widgetov klepnite na widget.


Vypnite popup widgety

Na domovskej obrazovke urobte jednu z nasledujúcich akcií:

- Ak chcete vypnúť popup widget, potiahnite hore alebo dole po ikone aplikácie. V pravom hornom rohu widgetu klepnite na  > **Vypnúť popup widget**.
- Ak chcete vypnúť všetky popup widgety, stlačte a podržte prázdne miesto na domovskej obrazovke a následne klepnite na . Vypnite **Popup widgety**.


Zmeňte skratky, ku ktorým prístupujete pomocou Klávesových skratiek

Môžete zmeniť skratky, ku ktorým prístupuje s Klávesovými skratkami. Napríklad, môžete nastaviť klávesnicu pre začatie akcie ako písanie správy.

1. Na domovskej obrazovke stlačte a podržte klávesnicu bez pridelenia, aby ste nastavili skratku, alebo podržte priamo skratku.
 2. Na domovskej obrazovke stlačte a podržte prázdne miesto obrazovky a klepnite na .
 3. Klepnite na **Klávesové skratky**.
 4. Klepnite na **Dlhé podržanie** alebo **Krátke podržanie**.
 5. Klepnite na kruh.
- Ak chcete nastaviť klávesnicu aby otvorila aplikáciu, klepnite na **Otvoriť aplikáciu** a následne klepnite na aplikáciu.
 - Ak chcete nastaviť klávesnicu aby začala hovor, klepnite na **Rýchle vytáčanie** a následne na kontakt.
 - AK chcete nastaviť klávesnicu aby poslala email alebo správu, klepnite na **Poslať email alebo správu kontaktu**. Klepnite na **Emailový kontakt** alebo **Textový kontakt** a následne klepnite na kontakt.
 - Ak chcete nastaviť klávesnicu aby spustila akciu, klepnite na **Všetky skratky**.

Vypnite klávesové skratky

Ak ste nastavili klávesnicu aby otvára aplikácie alebo používala skratky, pre vypnutie klávesnice urobte nasledovné:

1. Na domovskej obrazovke stlačte a podržte prázdne miesto a klepnite na .
2. Klepnite na **Klávesové skratky**.
3. Klepnite na kruh.
4. Klepnite na **Vymazať**.

Prispôsobenie zariadenia








Naučte sa ako prispôbiť zariadenie a vytvorte ho jedinečným. Napríklad zmeňte zvonenie alebo nastavte fotografiu ako pozadie.

- Zmena nastavení zariadenia.
- Zmena zvonenia.
- Zmena pozadia.
- Pridanie kontaktu alebo čísla do zoznamu Rýchleho vytáčania.
- Pridanie aplikácie, widgetu alebo skratky na domovskú obrazovku.
- Zmena veľkosti písma.
- Zmena zobrazenia posledných aplikácií a obrazoviek.
- Nastavte alebo zmeňte zámok obrazovky.


Telefón a hlas

Ikony telefónu


Počas hovoru

Ikona	Popis
	Otvorenie klávesnice
	Stlmenie mikrofónu TIP: Pre stlmenie mikrofónu stlačte programovateľné tlačidlo
	Podržať hovor
	Zahájenie nového hovoru
	Zapnutie reproduktora/ hlasitý odposluch
	Zlúčenie hovorov pre začatie konferenčného hovoru
	Rozdelenie konferenčného hovoru na viac hovorov

Nájdite svoje číslo

1. Potiahnite jedenkrát z vrchnej časti obrazovky dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **O telefóne** > **Status** > **Status SIM**.
3. Vaše číslo sa zobrazí na spodnej časti obrazovky. Ak sa číslo nezobrazí, váš poskytovateľ bezdrôtových služieb nemusel pridať vaše telefónne číslo na vašu SIM kartu. Pre viac informáciu kontaktujte poskytovateľa bezdrôtových služieb.



Zmena zvonenia

1. Potiahnite jedenkrát z vrchnej časti obrazovky dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Zvuk** > **Zvonenie**.
3. Klepnutím vyberte zvonenie a následne klepnite na **OK**.



TIP: Ak chcete ako zvonenie použiť pieseň alebo zvuk, presuňte .mp3 súbor, ktorý chcete použiť do priečinku **Zvonenia** na vašom zariadení. Možno bude najprv potrebné nainštalovať správcu súborov z Google Play obchodu.

Volanie



Volanie

1. V aplikácii Telefón klepnite na .
2. Vytočte číslo.
3. Klepnite na .

Volanie na nedávno použité číslo


1. V aplikácii Telefón klepnite na .
2. Klepnite na meno alebo číslo a následne na .

Volanie osobe zo zoznamu kontaktov

1. V aplikácii Telefón klepnite na .
2. Klepnite na kontakt.
3. Klepnite na číslo, na ktoré chcete volať.
TIP: ak chcete poslať kontaktu správu, vedľa čísla klepnite na .


Rýchle vytáčanie kontaktu

Pre viac informácií o Rýchlom vytáčaní pozrite **Pridanie kontaktu alebo čísla do zoznamu Rýchleho vytáčania**

1. V aplikácii Telefón klepnite na .
2. Klepnite na Rýchle vytáčanie kontaktu.




Zobrazte alebo skryte vaše číslo

V závislosti od poskytovateľa bezdrôtových služieb, táto funkcia nemusí byť podporovaná

1. V aplikácii Telefón, v pravom hornom rohu obrazovky, klepnite na .
2. Klepnite na **Nastavenia > Volania > Ďalšie nastavenia > ID Volajúceho**.
3. Klepnite na **Zobraziť číslo** alebo **Skryť číslo**.




História volaní

V Histórii môžete vidieť všetky prichádzajúce, odchádzajúce a zmeškané hovory.

1. V aplikácii Telefón, v pravom hornom rohu, klepnite na  > **História volaní**.
2. Urobte jednu z nasledujúcich akcií:
 - Klepnite na meno alebo telefónne číslo pre zobrazenie detailov konkrétneho hovoru, potom klepnite na .
 - Klepnite na **Zmeškané** pre zobrazenie zmeškaných hovorov.
 - Klepnite na  > **Vymazať histórii hovorov** > **Vymazať**.

Prijímanie hovorov



Prijatie alebo odmietnutie hovoru

1. Klepnite na a podržte , ak je vaše zariadenie zamknuté.
 - Pri prijatie hovoru potiahnite prstom cez  a uvoľnite prst.
 - Pre odmietnutie hovoru potiahnite prstom cez  a uvoľnite prst.
2. Ak je vaše zariadenie odomknuté klepnite na **Prijať** alebo **Odmietnuť**.

Odoslanie rýchlej správy volajúcemu

Na miesto odpovedania na prichádzajúci hovor môžete volajúcemu poslať krátku správu. V závislosti od prijímateľa rýchlej správy, môžu byť účtované poplatky za dodatočné textové správy.


Poznámka: Možnosť zaslania rýchlej správy sa nemusí zobrazovať v prípade, že hovor prichádza od Neznámeho volajúceho.

1. Keď obdržíte hovor, stlačte a podržte . Potiahnite prstom kým neskryjete  a uvoľnite prst.
2. Urobte jednu z nasledujúcich akcií:
 - Ak chcete poslať štandardnú správu klepnite na správu.
 - Ak chcete napísať novú správu klepnite na **Vložiť vlastnú...**

Keď zrušíte hovor, aby ste poslali rýchlu správu, volajúci je presunutý do hlasovej schránky. Ak hlasovú schránku nemáte, volajúci obdrží tón **Obsadené**.

Zmeňte prednastavené správy rýchlej odpovede

Môžete vytvoriť vlastné správy rýchlej odpovede a nahradiť tak dostupné prednastavené správy.

1. V aplikácii Telefón, v pravom hornom rohu, klepnite na  > **Nastavenia** > **Rýchle odpovede**
2. Klepnite na rýchlu odpoveď, ktorú chcete zmeniť.
3. Napíšte novú správu.

4. Klepnite na **OK**.

Pre resetovanie prednastavených rýchlych odpovedí, v **Úpravách rýchlych odpovedí** klepnite na **⋮** > **Reset prednastavených aplikácií**.

Stíšenie zvonenia pri prijatí hovoru

Ak obdržíte hovor zatiaľ čo sú zvonenia alebo vibrácie zapnuté, môžete ich rýchlo stíšiť a vypnúť. NA hovor môžete odpovedať alebo ho zrušiť aj po stíšení vyzváňania a vypnutí vibrácií.

Ak obdržíte prichádzajúci hovor, stlačte tlačidlo **Hlasitosti**.

Presuňte hovor zo slúchadiel do zariadenia

Ak máte k zariadeniu pripojené Bluetooth slúchadla, všetky prichádzajúce hovory sa automaticky prepoja do slúchadiel. Hovory potom možno ručne prepojiť späť do zariadenia.

1. Počas hovoru klepnite na **⌘**.
2. Urobte jednu z nasledujúcich akcií:
 - Ak chcete hovor prepojiť do vášho zariadenia, klepnite na slúchadlo.
 - Ak chcete hovor prepojiť do vášho zariadenia ako hlasitý odposluch, klepnite na Reproduktor.

Zabráňte hovorom prichádzať na Bluetooth headset súpravu

Vaše Bluetooth slúchadlo môže odpojiť z aplikácie Telefón aby boli prichádzajúce hovory prepojené na do zariadenia.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky smerom dolu jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na **Bluetooth**.
3. Klepnite na **⚙️** vedľa spárovaných slúchadiel, ktoré chce odpojiť.
4. Odznačte políčko **Zvuk telefónu**.



Podržte hovor

1. Počas hovoru klepnite na **⏸**.
2. Ak sa chcete vrátiť k hovoru, znovu klepnite na **⏸**.

Blokovanie hovorov

Blokovanie prichádzajúcich hovorov

Ak zablokujete hovory, neprijmete žiadne hovory alebo textové správy zo zablokovaného telefónneho čísla. Pre viac informácií kontaktujte vášho poskytovateľa bezdrôtových služieb.

1. V aplikácii Telefón, v pravom hornom rohu, klepnite na  > **Nastavenia** > **Blokovanie hovorov**.
2. Klepnite na **Pridať číslo**, vložte číslo, ktoré chcete blokovať a klepnite na **Blokovať**.
3. Klepnite na  > **Odblokovať** pre odstránenie blokovaného čísla.


Blokovanie volajúceho


Uistite sa či číslo, ktoré chcete blokovať je priradené ku kontaktu v aplikácii Kontakty.

1. V aplikácii Kontakty klepnite na kontakt.
2. Klepnite na  > .
3. Vyberte **Všetky kontakty do hlasovej schránky**.

Blokovanie volajúcich, ktorý nie sú v Kontaktoch



Ak chcete ignorovať hovory od volajúcich, ktorí nie sú v zozname kontaktov môžete použiť režim Len prioritné. Váš telefón nebude zvoniť keď prijmete hovor od niekoho, kto nie je v zozname kontaktov ale vaše zariadenie vás upozorní na neprijatý hovor.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky smerom dolu jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Len prioritné**.
3. Klepnite na **ďalšie nastavenia** > **Len prioritné povoľuje** > **Hovory** > **Len kontakty**.

Poznámka: Ako predvolené, režim Len prioritné trvá 1 hodinu. Ak chcete zmeniť dobu trvania tohto režimu potiahnite z vrchnej časti obrazovky smerom dole jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom. Klepnite na  > **Len prioritné**. Ak chcete predĺžiť čas trvania režimu klepnite na **+** alebo **Kým nebude vypnuté**.

Obmedzenie volaných telefónnych čísel

Ak nastavíte a využívate pevný telefónny zoznam, môže zavolať a poslať textovú správu (SMS a MMS) len na telefónne čísla, ktoré do toho zoznamu pridáte. Napríklad, ak zariadenie používa dieťa, môžete obmedziť telefónne čísla na ktoré môže dieťa zavolať. Aby ste mohli využívať pevný telefónny zoznam, váš poskytovateľ služieb musí nastaviť vašu SIM kartu na túto funkciu. V závislosti od vášho poskytovateľa služieb, táto funkcia nemusí byť podporovaná.

1. V aplikácii Telefón, v pravom hornom rohu, klepnite na .
2. Klepnite na **Nastavenia** > **Hovory** > **Pevný telefónny zoznam**.
3. Klepnite na **Aktivovať FDN**.
4. Vložte bezpečnostný kód SIM, poskytnutý vašim poskytovateľom služieb.
5. Klepnite na **OK**.
6. Klepnite na **Zoznam FDN** >  > **Pridať kontakt**.
7. Napíšte meno a telefónne číslo.
8. Klepnite na **Uložiť**.

Pridanie kontaktu do zoznamu rýchlej voľby

Kontakty pridané do zoznamu rýchleho vytáčania sa zobrazia v aplikácii Telefón v okne ★.

1. V aplikácii Telefón klepnite na 👤.
2. Klepnite na obrázok alebo písmeno vedľa názvu kontaktu.
3. Klepnite na ☆.

Odstránenie kontaktu zo zoznamu rýchlej voľby

1. V aplikácii Telefón klepnite na ★.
2. Stlačte a podržte kontakt, ktorý chcete odstrániť.
3. Kontakt presuňte cez ✕ **Odstrániť**. Uvoľnite prst.

Čakanie a presmerovanie hovorov

Zapnutie alebo vypnutie čakania hovorov

V závislosti od poskytovateľa bezdrôtových služieb nemusí byť táto funkcia podporovaná.


1. V aplikácii Telefón, v pravom hornom rohu, klepnite na ⚙️.
2. Klepnite na **Nastavenia > Hovory > Ďalšie nastavenie**.
3. Klepnite na políčko **Čakanie hovorov**.

Nastavenie presmerovania hovorov

V závislosti od poskytovateľa bezdrôtových služieb nemusí byť táto funkcia podporovaná.




1. V aplikácii Telefón, v pravom hornom rohu, klepnite na ⚙️.
2. Klepnite na **Nastavenia > Hovory > Presmerovanie hovorov**.
3. Pre zmenu čísla, na ktoré sú presmerované hovory, klepnite na možnosť presmerovania hovorov a napíšte číslo.

Zahájenie konferenčného hovoru

1. Počas hovoru zahájte alebo prijmite ďalší hovor.
2. Pre zlúčenie hovorov klepnite na .

Prijatie druhého hovoru počas prebiehajúceho hovoru



Overte, či je zapnuté Čakanie hovorov.

1. Urobte jednu z nasledujúcich akcií ak počas prebiehajúceho hovoru obdržíte druhý:
 - Pre podržanie prvého hovoru a odpovedanie na druhý hovor, klepnite na **Podržať prebiehajúci hovor**.
 - Pre skončenie prvého hovoru a odpovedanie na druhý hovor, klepnite na **Skončiť prebiehajúci hovor**.
2. Stlačte a podržte , potiahnite prstom kým neprekryje  a potom uvoľnite prst.
3. Klepnite na **Podržať** pre prepínanie medzi hovormi.
4. Pre zlúčenie oboch hovorov a začatie konferenčného hovoru klepnite na .

Ak chcete pridať viac ľudí do konferenčného hovoru, opakujte kroky 1 a 2.



Nový hovor počas prebiehajúceho hovoru

Prebiehajúci hovor je automaticky Podržaný, ak vytvoríte nový hovor.

1. Počas hovoru klepnite na .
2. Urobte jednu z nasledujúcich akcií:
 - Použite klávesnicu a vytočte ďalšie číslo.
 - klepnite nad číselník, dostanete sa do Telefónu. Klepnite na kontakt.
3. Pre zlúčenie oboch hovorov a zahájenie konferenčného hovoru klepnite na .

Ak chcete pridať viac ľudí do konferenčného hovoru, opakujte kroky 1 a 3.

Odstránenie osôb z konferenčného hovoru


1. Pre zobrazenie účastníkov konferenčného hovoru klepnite na **Spravovať konferenčný hovor**.
2. Urobte jednu z nasledujúcich akcií:
 - Pre odstránenie osoby z konferenčného hovoru a zloženie klepnite na .
 - Pre odstránenie osoby z konferenčného hovoru a vytvorenie samostatného hovoru klepnite na .

Volania v sieti LTE

Zapnutie služby Voice over LTE a LTE video volaní





Voice over LTE a LTE video hovory poskytujú hlasové a video hovory vo vysokom rozlíšení vďaka využívaniu 4G LTE pripojenia. Ak chcete využívať LTE video hovory, musíte zapnúť služby Voice over LTE.




V závislosti od poskytovateľa bezdrôtových služieb nemusí byť táto funkcia podporovaná.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky smerom dole, jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na .
3. V závislosti od dostupných možností, klepnite na **More > Mobilné siete > IMS Nastavenia**.
4. Zapnite službu **Voice over LTE** alebo **LTE video hovory**.


Zahájenie LTE video hovoru


Ak váš poskytovateľ bezdrôtových služieb podporuje LTE video hovory, môžete zahájiť video hovor na kontakty, ktoré majú túto funkciu.

1. V aplikácii Telefón urobte jednu z nasledujúcich akcií:
 - Pre vytočenie čísla klepnite na  a potom vložte číslo.
 - Pre vytočenie kontaktu klepnite na  a potom klepnite na kontakt
 - pre vytočenie kontaktu zo zoznamu rýchleho vytáčania klepnite na  a potom klepnite na kontakt
2. Klepnite na .

Poznámka: V závislosti od vášho poskytovateľa bezdrôtových služieb, nemusíte byť schopný zahájiť LTE video hovor s kontaktom priamo z  alebo . Namiesto toho vytočte kontakt a po spojení hovoru klepnite na  > **Video hovor**.


Prepnutie na hovor len so zvukom

Počas hovoru klepnite na .

Ak chcete video opäť zapnúť, znovu klepnite na .

Prepínanie medzi zadnou a prednou kamerou.

Počas video hovoru urobte jednu z nasledujúcich akcií

- Klepnite na .
- Klepnite na **Prepnúť kameru**.


Podržanie video hovoru

Počas video hovoru urobte jednu z nasledujúcich akcií:




- Klepnite na **||**.
- Klepnite na **Podržať hovor**.

Jednosmerné zdieľanie videa

Počas video hovoru môžete zdieľať video s kontaktom, s ktorým voláte ak tiež majú funkciu LTE video hovoru ale kontakt s vami video zdieľať nemusí.

1. Počas hlasového hovoru klepnite na .
2. Klepnite na **Jednosmerné video**.


Odpoveď na LTE video hovor

1. Keď obdržíte hovor, stlačte a podržte .
2. Urobte jednu z nasledujúcich akcií:
 - Potiahnite prstom kým neprekryjete  pre prijatie video hovoru.
 - Potiahnite prstom kým neprekryjete  pre prijatie hlasového hovoru.


Volania v sieti Wi-Fi



Zapnutie funkcie Wi-Fi volanie

Vaše zariadenie nemusí uskutočniť a prijať hovory cez Wi-Fi sieť hlavne ak máte obmedzené alebo žiadne pokrytie mobilnej siete. V závislosti od vášho poskytovateľa bezdrôtových služieb táto funkcia nemusí byť podporovaná. Pre viac informácií kontaktujte vášho poskytovateľa bezdrôtových mobilných sietí.

1. Potiahnite z hornej časti obrazovky smerom dole, jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Viac** > **Menu Wi-Fi volaní**.
3. Zapnite funkciu **Wi-Fi volanie**.
4. Ak chcete zistiť kedy zariadenie zaháji Wi-Fi hovor, zapnite **Status Wi-Fi volania**.
5. Klepnite na **Preferencie Wi-Fi volania** > **Preferencie pripojenia**.
 - Klepnite na **Preferovaná Wi-Fi** ak chcete použiť len Wi-Fi sieť i keď máte mobilný signál.
 - Klepnite na **Len Wi-Fi** ak chcete použiť len Wi-Fi sieť.
 - Klepnite na **Preferovaná mobilná sieť** ak chcete použiť pre volania len Wi-Fi sieť keď nemáte mobilný signál.

Zahajanie Wi-Fi hovoru


Uistite sa, že sa na Vašej obrazovke zobrazuje ikona .

1. V aplikácii Telefón klepnite na .
2. Zadajte číslo.
3. Klepnite na .

Hlasová schránka

Nastavenie hlasovej schránky

V závislosti od Vášho poskytovateľa bezdrôtových služieb, táto funkcia nemusí byť podporovaná. Pre viac informácií kontaktujte svojho poskytovateľa bezdrôtových sietí.

1. V aplikácii Telefón, v pravom hornom rohu klepnite na .
2. Klepnite na **Nastavenia > Volania > Hlasová schránka**.
3. Pre zriadenie hlasovej schránky klepnite na **Nastavenia**. Ak je políčko pre **Číslo hlasovej schránky** prázdne, klepnite na **Číslo hlasovej schránky** a následne vložte vaše prístupové číslo hlasovej schránky. Ak nemáte prístupové číslo hlasovej schránky, kontaktujte svojho poskytovateľa bezdrôtových služieb.

Ak chcete zahájiť hovor do Hlasovej schránky, v aplikácii Telefón stlačte podržte klávesu **1**.

Vizuálna hlasová schránka

Vizuálna hlasová schránka je ďalší spôsob ako sprístupniť a spravovať vašu hlasovú schránku. V aplikácii môžete vidieť a prechádzať medzi vašimi správami na zariadení. Niektoré služby vizuálnej hlasovej schránky môžu prepísať vaše hlasové správy na text a poslať ako e-mail alebo SMS.

Váš poskytovateľ bezdrôtových služieb môže aplikáciu Vizuálna hlasová schránka predinštalovať do vášho zariadenia alebo môže byť k dispozícii na stiahnutie.

Aplikácie a súčasti

Stahovanie aplikácií v Google Play

1. Otvorte aplikáciu Google Play obchod.
2. Ak je to nevyhnutné, prihláste sa s vaším Google účtom.
3. Nájdite alebo vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete stiahnuť.
4. Klepnite na aplikáciu a následne na **Inštalovať**.

Usporiadanie domovskej obrazovky

Pohybujte s aplikáciou, widgetom alebo skratkou

1. Stlačte a podržte aplikáciu, widget alebo skratku a následne ju pretiahnite na nové miesto.
2. Uvoľnite prst.

Presuňte aplikáciu, widget alebo skratku na panel obľúbených

Pre ľahký prístup sa pane obľúbené zobrazuje na spodnej časti každej domovskej obrazovky. Na panel môžete pridať 4 obľúbené aplikácie.

1. Ak je panel plný, stlačte a podržte jednu z aplikácií alebo skratiek na panely. Pretiahnite ju na domovskú obrazovku.
2. Stlačte a podržte aplikáciu alebo skratku, ktorú chcete pridať a pretiahnite ju na panel.

Pridajte domovskú obrazovku


Pre usporiadanie aplikácií widgetov a skratiek môžete pridať toľko domovských obrazoviek, koľko potrebujete.


1. Na domovskej obrazovke stlačte a podržte položku, ktorú chcete presunúť. Následne ju pretiahnite k pravému okraju obrazovky.
2. Položku podržte na pravom okraji obrazovky kým sa nezobrazí nová domovská obrazovka.
3. Uvoľnite prst.

TIP: Pre rýchly náhľad na rôzne domovské obrazovky klepnite na kruh, ktorý sa objavuje nad lištou s obľúbenými aplikáciami. Potom potiahnite prstom doľava alebo doprava.

Zmeňte predvolenú domovskú obrazovku

Zmeňte domovskú obrazovku, ktorá sa zobrazí keď zapnete zariadenie alebo keď klepnete na .

Poznámka: Na  je niekedy potrebné klepnúť dvakrát, pre otvorenie predvolenej domovskej obrazovky.

1. Na domovskej obrazovke stlačte a podržte prázdne miesto obrazovky.
2. Klepnite na  nad obrazovkou, ktorú chcete nastaviť ako predvolenú.

Vymažte domovskú obrazovku

Ak jednu z domovských obrazoviek nepoužívate, môžete ju vymazať. Ak vymažete predvolenú obrazovku, domovská obrazovka vpravo sa stane predvolenou.


Poznámka: Ak domovskú obrazovku vymažete, nemôžete ju obnoviť.


1. Na domovskej obrazovke stlačte a podržte prázdne miesto obrazovky.
2. Stačte a podržte domovskú obrazovku, ktorú chcete odstrániť. Pretiahnite ju na **Odstrániť** vo vrchnej časti obrazovky.

Usporiadanie aplikácií a skratiek do priečinkov

1. Na domovskej obrazovke stlačte a podržte aplikáciu alebo skratku.
2. Pretiahnite aplikáciu alebo skratku na vrch inej aplikácie alebo skratky, ktorú chcete zahrnúť v novom priečinku.
3. Ak chcete priečinok pomenovať klepnite naň. Klepnite na **Nový priečinok** a vložte názov.


Zmeňte spôsob zobrazovania nedávnych aplikácií a skratiek

Keď klepnete na , otvorí sa dlaždicové zobrazenie, podrobné zobrazenie a rolovacie zobrazenie vašich nedávnych aplikácií a obrazoviek. Zobrazenie môžete zmeniť podľa vašich preferencií.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky smerom dole, jedenkrát s dvomi prstami alebo dvakrát s jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Displej** > **Nedávne**.
3. Vyberte spôsob zobrazenia.



Odinštalovanie aplikácie alebo odstránenie aplikácie widgetu alebo skratky z domovskej obrazovky

Ak aplikáciu odinštalujete už nebude dostupná na vašom zariadení. Aplikáciu musíte znovu nainštalovať ak ju chcete používať.

Niektoré vstavané aplikácie nemôžu byť odinštalované; miesto toho môžete aplikácie vypnúť aby sa už nezobrazovali v  a nedostávali ste z nich upozornenia.

Ak aplikáciu odstránite z domovskej obrazovky, aplikácia je stále nainštalovaná na vašom zariadení. Môžete ju otvoriť z .

1. Stlačte a podržte aplikáciu, widget alebo skratku.
2. Pretiahnite aplikáciu, widget alebo skratku k vrchnej časti obrazovky.
 - Pretiahnite aplikáciu na **Odinštalovať** ak chcete aplikáciu odinštalovať.
 - Pretiahnite aplikáciu na **Zakázať**, ak chcete aplikáciu vypnúť.
 - Pretiahnite aplikáciu, widget alebo skratku na **Odstrániť** ak ich chcete odstrániť.


Pre znovu nainštalovanie aplikácií, ktoré boli odinštalované môžete použiť obchod GooglePlay™. V GooglePlay™ klepnite na  > **Moje aplikácie > Všetko**. Aplikácie, ktoré ste vypli, môžete zapnúť v  > **Aplikácie**. NA vrchnej časti obrazovky potiahnite doľava kým sa nezobrazí kategória **Zakázané**. Klepnite na aplikáciu a potom na **Povoliť**.

Správy



Používanie správ


Pre odosielanie, prijímanie a spravovanie textových správ (SMS and MMS správy) môžete použiť predvolenú aplikáciu Správy.

Pošlite textovú správu


1. V aplikácii Správy klepnite na .
2. Do políčka **Príjemca** vložte telefónne číslo alebo začnite písať názov kontaktu.

TIP: klepnite na  alebo  pre zmenu klávesnice.







3. Po zadaní telefónneho čísla klepnite na **Poslať ...**, potom klepnite na .
4. Do políčka pre **SMS správu** napíšte správu a následne klepnite na .





TIP: Klepnite na  ak chcete do správy pridať emotikonov.

Pošlite multimedialnú správu

1. V aplikácii Správy klepnite na .
2. Do políčka **Príjemca** vložte telefónne číslo alebo začnite písať názov kontaktu.


TIP: klepnite na  alebo  pre zmenu klávesnice.

3. Po zadaní telefónneho čísla klepnite na **Poslať ...**, potom klepnite na .
4. Klepnite na  pre priloženie súboru:
 - Pre priloženie fotografie klepnite na . Pre zväčšenie kamery na celú obrazovku klepnite na .
 - Pre priloženie obrázku z knižnice klepnite na .
 - Pre priloženie nálepky klepnite na . Tiež môžete sťahovať iné nálepky, a prikladať ich.








- Pre priloženie zvukovej nahrávky, klepnite na , následne stlačte a podržte  pre nahranie zvuku.
- Pre zdieľanie vašej polohy, klepnite na .
- 5. Klepnite na .

Poznámka: Ak zatvoríte obrazovku, rozpísaná správa sa uloží ako koncept. Klepnite na konverzáciu aby ste pokračovali v písaní správy.

Odstráňte správu


1. V aplikácii Správy stlačte a podržte správu.
2. Klepnite na  > **Odstrániť**.

Správa konverzácií

1. V aplikácii Správy stlačte a podržte konverzáciu, kým sa pozdĺž vrchnej časti obrazovky nezobrazí panel nástrojov.
2. Urobte jednu z nasledujúcich akcií:
 - Ak chcete konverzáciu archivovať, klepnite na . Ak chcete archivovanú konverzáciu vrátiť späť do zoznamu správ, stlačte a podržte konverzáciu a následne klepnite na .
 - Ak chcete konverzáciu vymazať, klepnite na .
 - Ak chcete vypnúť alebo zapnúť upozornenia, klepnite na  alebo .
 - Ak chcete pridať kontakt, klepnite na .
 - Ak chcete blokovať číslo, klepnite na .


Vyhľadávanie položiek v aplikácii Správy

V aplikácii Správy môžete jednoducho vyhľadávať položky ako kontakt, telefónne číslo alebo správu.

1. V aplikácii Správy, klepnite na .
2. Do poľa vyhľadávania zadajte hľadaný výraz.

O aplikácii Google™ a Now on Tap

Aplikácia Google™ poskytuje užitočné informácie keď potrebujete prostredníctvom Google Now™ kariet. Google Now karty zahrňujú osobné informácie ako počasie pre vašu polohu alebo adresu na najbližšiu udalosť vo vašej agende.



Now on Tap rozširuje funkcie aplikácie Google™ oznamovaním relevantných informácií založených na aplikácii, ktorú využívate. Napríklad, vy a váš priateľ využívate aplikáciu BBM pre dohodnutie stretnutia v reštaurácii; Now on Tap poskytne kartu s hodnotením reštaurácie alebo adresou. Keď nastavíte Now kartu v aplikácii Google™, môžete stlačiť a podržať  pre sprístupnenie Now on Tap.

Pre viac informácií o aplikácii Google™ a Now on Tap pozrite Pomocní pre aplikáciu Google.

Hodiny





Nastavenia budíku

Nastavte budík

1. V aplikácii Hodiny, klepnite na 
 - Ak chcete nastaviť existujúci budík, klepnite na čas zobrazený na budíku.
 - Ak chcete vytvoriť nový budík, klepnite na .
3. Ak chcete upraviť čas budíku, klepnite na hodinu alebo minútu. Stlačte a podržte číselník, následne potiahnite číselník na požadovaný čas.
4. Klepnite na **AM** alebo **PM**.
5. Klepnite na **OK**.




Vytvorte alebo odstráňte budík

V aplikácii Hodiny urobte jednu z nasledujúcich akcií:



- Ak chcete vytvoriť budík, klepnite na  > .
- Ak chcete odstrániť budík, klepnite na  >  pod budíkom, ktorý chcete odstrániť.

TIP: Na budíky môžete pridať štítky, pre lepšie rozlíšenie účelu budíka.

Zmeňte zvonenie budíka


1. V aplikácii Hodiny klepnite na .
2. Pod budíkom, ktorý chcete zmeniť, klepnite na  > .
3. Zvoľte zvonenie.
4. Klepnite na **OK**.

Nastavte budík s opakovaním

1. V aplikácii Hodiny klepnite na .
2. Pod budíkom klepnite na .
3. Označte políčko **Opakovať**
Dni, ktoré sa bude budík opakovať sú označené písmenom v bielom krúžku.
4. Ak chcete pridať alebo odstrániť deň, klepnite na príslušné písmeno.


Nastavte dĺžku odloženia

Odloženie budíka je prednastavené na 10 minút.




1. V aplikácii Hodiny klepnite na  > **Nastavenia** > **Dĺžka odloženia**.
2. Potiahnite prstom hore alebo dole po číslach.
3. Keď sa požadované číslo objaví medzi čiarami, klepnite na **OK**.

Nastavte čas stíšenia



Stíšenie budíka je prednastavené na 10 minút.

1. V aplikácii Hodiny klepnite na  > **Nastavenia** > **Dĺžka odloženia**.
2. Klepnite na **Stíšenie po**.
3. Klepnite na čas.





Použite stopky

1. V aplikácii Hodiny klepnite na .
2. Klepnite na stopky.
 - Ak chcete stopky zastaviť, znovu klepnite.
 - Ak chcete reštartovať stopky po tom, čo boli zastavené, znovu na klepnite.
 - Ak chcete pridať kolo, klepnite na .
 - Ak chcete resetovať stopky, klepnite na .


Nastavte časovač

1. V aplikácii Hodiny klepnite na .
2. Zadajte čas v hodinách minútach a sekundách. Napríklad ak chcete nastaviť časovač na 1 hodinu, napíšte **1 00 00**.
3. Ak chcete časovač spustiť, klepnite na .

Môžete urobiť viac ako len nastaviť časovač.

- Ak chcete pridať minútu navyše, klepnite na **+1**.
- Ak chcete nastaviť Ďalší čas, klepnite na .
- Ak chcete časovač resetovať klepnite na  a následne na .
- Ak chcete časovač vymazať klepnite na .




Nastavte si domáce časové pásmo

1. V aplikácii Hodiny klepnite na  > **Nastavenia**.
2. Klepnite na **Domáce časové pásmo**.
3. Klepnite na časové pásmo.



TIP: Ak chcete aby sa hodiny aktualizovali automaticky podľa vašej aktuálnej polohy (napríklad pri cestovaní) označte políčko **Automatický domáci čas**.

Zobrazte čas pre ďalšie miesta

Môžete zobrazíť čas pre viac miest na okne hodín.


1. V aplikácii Hodiny klepnite na .
2. Klepnite na .
3. Klepnite na polohy, ktoré chcete zobrazovať.
4. Klepnite na .

Odstráňte polohu z okna hodín


1. V aplikácii Hodiny klepnite na .
2. Odznačte políčko vedľa polohy, ktorú chcete odstrániť.
3. Klepnite na .

Prepnite do nočného režimu

Prepnutím do nočného režimu môžete stlmiť obrazovku a ponechať zobrazenie času ako hodiny na nočnom stolíku. V aplikácii Hodiny urobte jednu z nasledujúcich akcií:

- Klepnite na  > **Šetrič obrazovky**.
- Stlačte a podržte miesto hocikde na okne hodín.

Zmeňte štýl hodín

Pre zobrazenie hodín v analógovom alebo digitálnom formáte klepnite na  > **Nastavenia** > **Štýl** > **Analógové** alebo **Digitálne**.

Aplikácia BlackBerry Device Search



Vyhľadajte vo svojom zariadení

S aplikáciou BlackBerry Device Search môžete vo vašom zariadení vyhľadávať súbory, aplikácie, pomoc a iné. Ďalej do vyhľadávacieho poľa môžete písať príkazy pre rýchle vykonanie úlohy.

V aplikácii BlackBerry Device Search píšete hľadané výrazy alebo Instant Actions príkazy.

Zmeňte kategórie vyhľadávania

Ak chcete vyhľadať špecifický typ súboru, môžete vybrať kategórie vyhľadávania. Napríklad ak hľadáte skladbu vymažete všetky kategórie okrem Hudby.

1. V aplikácii BlackBerry Device Search klepnite na  > **Nastavenia** > **Kategórie vyhľadávania**.
2. Označte kategórie, v ktorých chcete vyhľadávať.
3. Klepnite na .

TIP: Kategórie **Rozšíreného vyhľadávania** prehľadávajú výsledky Internetu, aplikácií (GoogleDrive™ a GooglePlay™), ďalšie aplikácie na vašom zariadení a iné. Ak chcete vyhľadávať len údaje na vašom zariadení, vypnite **Rozšírené vyhľadávanie**.


Urobte viac s výsledkom hľadania

Na obrazovke vyhľadávania môžete s výsledkom hľadania urobiť niekoľko rôznych akcií. Napríklad ak je výsledkom vášho vyhľadávania aplikácia, môžete ju otvoriť priamo z obrazovky hľadania.

1. Klepnite na výsledok vyhľadávania.
2. Ak je to nevyhnutné, klepnite na funkciu.

Vypnite ukladanie histórie vyhľadávania

Vaše zariadenie je prednastavené aby ukladalo 20 posledných výsledkov vyhľadávania pre rýchle znovu použitie. Ak nechcete ukladať vaše výsledky vyhľadávania, túto funkciu môžete vypnúť.

1. V aplikácii BlackBerry Device Search klepnite na  > **Nastavenia**.
2. Vypnite **Ukladanie histórie vyhľadávania**.

TIP: Ak chcete vymazať konkrétny výsledok vyhľadávania, potiahnite cez výsledok smerom vľavo. Ak chcete zmazať históriu vyhľadávania permanentne, klepnite na **Nastavenia** > **Vyčistiť históriu vyhľadávania**.

Vykonávajte úlohy rýchla s Instant Actions

Instant Actions je skratka vďaka ktorej môžete rýchlo vykonať úlohy.

Poznámka: Instant Actions využíva jazyk vstupu nastavený na vašom zariadení.

1. V poli vyhľadávania zadajte príkaz.
2. Z výsledku klepnite na okamžitú akciu.

Zahájte hovor

Z vyhľadávacie poľa môžete zavolať kontaktu alebo vytočiť telefónne číslo.

Napíšte **telefón**, **vytáčanie** alebo **hovor**, následne vyberte možnosť **Uskutočniť hovor** a vložte meno kontaktu alebo telefónne číslo.

Pošlite email

Napíšte **email**, následne vyberte možnosť **Poslať email** a vložte emailovú adresu.

Pošlite textovú správu

Napíšte **správa**, **SMS** alebo **text**, následne vyberte možnosť **Poslať textovú správu** a vložte meno kontaktu alebo telefónne číslo.

Získajte súradnice

Napíšte **mapa**, následne vyberte možnosť **Získať súradnice** a vložte meno firmy alebo adresu.

Vytvorte poznámku

Napíšte **poznámka** alebo **upomienka**, následne vyberte možnosť **Vytvoriť poznámku** pre vytvorenie poznámky alebo zobrazenie zoznamu poznámok.

Vytvorte úlohu

Napíšte **úloha**, následne vyberte možnosť **Vytvoriť úlohu** pre vytvorenie úlohy alebo zobrazenie zoznamu úloh.

Riešenie problémov: BlackBerry Device Search

Nemôžem nájsť email prostredníctvom aplikácie BlackBerry Device Search


Aplikácia BlackBerry Device Search vyhľadá len email, ktorý sa nachádza v BlackBerry Hub. Ak sa chcete naučiť ako pridať emailový účet do BlackBerry Hub, prečítajte si Pomocník pre BlackBerry Hub.

Lokalizačné služby a Google Mapy

O lokalizačných službách

Lokalizačné služby môžete zapnúť aby aplikácie a služby založené na polohe (napríklad Google Mapy) mohli nájsť vašu polohu. Tieto aplikácie môžu využívať GPS technológiu a iné informácie o polohe aby vám poskytli informácie ako smer jazdy. Na obrazovke Nastavení lokalizácie sa zobrazujú aplikácie, ktoré využívajú lokalizačné služby. Ak sa rozhodnete, že nechcete aby niektoré aplikácie mali prístup k vašej polohe, môžete ich povolenie zamietnuť. Pre viac informácií o zapnutí alebo vypnutí prístupu k vašej polohe si prečítajte Pomocník pre zabezpečenie.

Zapnite alebo vypnite lokalizačné služby

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky smerom dole, jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Poloha**.
3. Na vrchnej časti obrazovky zapnite alebo vypnite túto službu.

Zmeňte režimy lokalizácie umiestnenia

Vďaka režimom lokalizácie môžete nastaviť presnosť s akou zariadenie určí vašu polohu. Môžete si vybrať z nasledujúcich režimov:

- **Vysoká presnosť:** Využíva GPS, Wi-Fi siete, mobilné siete a Google lokalizačné služby pre získanie vašej polohy.
- **Úspora batérie:** Využíva Wi-Fi siete, mobilné siete a Google lokalizačné služby pre získanie vašej polohy zatiaľ čo šetrí batériu.
- **Len zariadenie:** Využíva GPS pre získanie vašej polohy. Tento režim môže spotrebovať viac energie ako režim Úspora batérie a nemusí byť taký rýchly ako režim Vysoká presnosť.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky smerom dole, jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na **Poloha > Režimy**.
3. Klepnite na možnosť.

Zapnite alebo vypnite Históriu lokalizácie

História lokalizácie je služba Google™, ktorá vytvára osobnú mapu pohybu vášho zariadenia. Túto mapu využíva na sprostredkovanie užitočných informácií o vašom pohybe a pre lepšie výsledky vyhľadávania.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky smerom dole, jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na **Poloha > Google História lokalizácie**.
3. Ak je to nevyhnutné, pridajte váš Google účet.
4. Na vrchnej časti obrazovky zapnite alebo vypnite službu.

O Google Mapách™

Google Mapy pomáhajú pri hľadaní firmy, reštaurácie a iných miest a ponúkajú turn-by-turn navigáciu do cieľa.

Nájdite Pomocníka pre Google Mapy™

Urobte jednu z nasledujúcich akcií:

- V aplikácie Google Mapy klepnite na **≡ > Pomoc**.
- Navštívte Centrum pomoci pre Mapy pre telefóny na support.google.com/gmm/android.

Google Chrome™ a sťahované





Nájdite Pomocníka pre Google Chrome™

Navštívte Centrum pomoci pre Chrome pre Android alebo v aplikácii Google Chrome™ klepnite na **☰ > Pomoc a spätná väzba**.

Aplikácia Stiahnuté

Aplikáciu Stiahnuté môžete použiť na správu súborov, ktoré ste stiahli z emailu, BBM správ, Hangout služby, z aplikácie Google Chrome a mnoho iných. Streamovaná hudba a videá sa v aplikácii Stiahnuté nezobrazia.



Ikony aplikácie Stiahnuté

Ikona	Popis
	Odstránenie stiahnutého súboru
	Zdieľanie stiahnutého súboru
	Zobrazenie stiahnutých súborov ako zoznam alebo náhľady
	Triedenie súborov podľa názvu, dátumu alebo veľkosti

Tlač



Tlačte z vášho zariadenia

AK použijete Wi-Fi alebo Bluetooth kompatibilnú tlačiareň alebo tlačiarne pripojenú k vášmu počítaču, môžete tlačiť Webové stránky, fotografie, dokumenty a iné. Niektoré aplikácie funkciu tlače nepodporujú.

1. V aplikácii klepnite na  > **Tlačiť**. V závislosti od aplikácie sa táto funkcia môže zobrazovať a nazývať inak, napríklad **Zdieľanie a export**.
2. klepnite na vrchnú časť obrazovky a následne na tlačiareň, ktorú chcete použiť.
3. Klepnite na .


Poznámka: Pred samotou tlačou možno bude potrebné nainštalovať službu tlače a pridať tlačiareň.

Inštalácia služby tlače

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky smerom dole, jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Tlač**.
3. Klepnite na **Pridať službu**.
4. Klepnite na službu kompatibilnú s vašou tlačiarňou a následne klepnite na **Inštalovať**. Kompatibilnú službu nájdete pomocou značky bezdrôtovej tlačiarne alebo si prečítajte jej užívateľskú príručku.
5. Klepnite dvakrát na .
6. Klepnite na službu tlače, ktorú ste práve nainštalovali. Ak služba nie je uvedená, potiahnite z vrchnej časti obrazovky smerom dolu a následne klepnite na notifikáciu o novo nainštalovanej službe tlače.
7. Službu zapnite a klepnite na **OK**. Počkajte, kým služba automaticky nenájde tlačiareň.

Pridanie Tlačiarne

Vo väčšine prípadov, po inštalácii služby tlače, vaše zariadenie nájde tlačiareň automaticky. Ak sa tak nestane, musíte tlačiareň pridať ručne.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky smerom dole, jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Tlač**.
3. Klepnite na službu tlače pre tlačiareň, ktorú chcete použiť. Ak je táto služba vypnutá, zapnite ju.
4. Klepnite na **Pridať tlačiareň**.
5. Nasledujte inštrukcie na obrazovke.

Tlačte používaním Google Cloud Print™


Môžete použiť Google Cloud Print™ pre tlač z vášho zariadenia do tlačiarne pripojenej k Cloud Ready™ alebo vášmu počítaču. Pre tlač na tlačiarňu, ktorá nie je pripojená k Cloud Ready musíte urobiť nasledujúce:

- Uistite sa, že Google Chrome™ je nainštalovaný na vašom počítači, a ste prihlásený na rovnakom Google™ účte ako používate vo vašom zariadení.
- Keď tlačíte, uistite sa, že váš počítač je zapnutý.

Ak chcete zistiť viac o nastavení a využívaní Google Cloud Print™ navštívte <https://support.google.com/cloudprint/>.


Nastavenia

Úprava nastavení zariadenia

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky smerom dole, jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na nastavenia alebo pre zobrazenie podrobnejších nastavení klepnite na .

TIP: Pre rýchle vyhľadanie nastavenia klepnite na  a následne napíšte nastavenie, ktoré hľadáte.

Úpravy rýchleho nastavenia

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky smerom dole, jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na **Upraviť**.
3. Potiahnite ikonu nastavení do inej pozície, následne uvoľnite prst.
4. Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia, klepnite na  > **Reset**.

Upozornenia

Správa upozornení

Upozornenia vás informujú o nových správach, aktualizáciách, udalostiach a iné. Ak dostanete upozornenie, v ľavom hornom rohu obrazovky sa zobrazí indikátor.

Skontrolujte a otvorte posledné upozornenia

1. Potiahnite jedným prstom z vrchnej časti obrazovky smerom dole.
2. Ak je to nevyhnutné, potiahnite dole pre zobrazenie viac upozornení.
3. Pre zobrazenie klepnite na upozornenie.

Blokovanie a uprednostnenie upozornení


1. Potiahnite jedným prstom z vrchnej časti obrazovky smerom dole.
2. Stlačte a podržte upozornenie.
3. Zapnite funkciu **Zobrazenie upozornení potichu, Blokovanie všetkých upozornení, Nestišiť/Neblokovať**.


Zamietnutie upozornenia


1. Potiahnite jedným prstom z vrchnej časti obrazovky smerom dole.
2. Potiahnite upozornenie vpravo alebo vľavo.

Poznámka: Ak chcete zamietnuť všetky upozornenia naraz, klepnite na **Odstrániť všetky**.

Zmeňte hlasitosť upozornení

K posúvačom hlasitosti upozornení, médií a budíka sa môžete rýchlo dostať stlačením tlačidiel hlasitosti a následným klepnutím na . Hlasitosti môžete upravovať na obrazovke nastavení zariadenia.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Zvuk**.
3. Potiahnite ktorýkoľvek posúvač vľavo alebo vpravo.


Poznámka: Posúvač **Hlasitosti zvonenia**  upravuje hlasitosť zvonenia a j upozornení. Ak chcete tieto hlasitosti upravovať každú zvlášť, v obchode Google Play™ môžete nájsť aplikáciu.

Zmeňte zvuk upozornenia

Poznámka: Ak chcete zmeniť zvuk upozornení a vibrácie pre konkrétnu aplikáciu, navštívte nastavenia aplikácie. Napríklad, ak chcete vypnúť upozornenia pre nový email, otvorte BlackBerry Hub, následne nastavenia a zmeňte nastavenia upozornení pre Váš emailový účet.

Zmeňte predvolený zvuk upozornení

Predvolený zvuk upozornení sa vzťahuje len na aplikácie nastavená na používanie predvoleného zvuku.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Zvuk** > **Predvolené zvonenie upozornenia**.
3. Klepnite na zvuk upozornení.
4. Klepnite na **OK**.

Ak chcete vypnúť alebo zapnúť zvuky ako uzamykanie obrazovky klepnite na **Ostatné zvuky**. Zapnite alebo vypnite ktorýkoľvek prepínač.


Pridajte vlastný zvuk upozornení

Poznámka: Ak vaše zariadenie využíva Android for Work, nemôžete vybrať vlastný zvuk upozornení pre aplikácie vo vašom pracovnom prostredí.

1. Uložte si súbor .mp3, ktoré chcete použiť, do priečinku **Upozornenia** na internej pamäti zariadenia.
2. Keď nastavíte zvuk upozornenia v nastaveniach aplikácie alebo zmeníte predvolený zvuk upozornení, klepnite na názov vášho .mp3 súboru.
3. Klepnite na **OK**.

Otočiť a stíšiť


Ak nemôžete odpovedať na prichádzajúci hovor, vyzváňanie a vibrácie stíšite otočením zariadenia na plochom povrchu ak je zapnutá funkcia Otočiť a stíšiť (Flip to mute). Upozornenie o zmeškanom hovore obdržíte.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Zvuk**.
3. Zapnite alebo vypnite funkciu **Otočiť a stíšiť (Flip to mute)**.

Vypnite všetky zvuky a upozornenia

AK nechcete byť rušený (napríklad v kine alebo počas dôležitého stretnutia) vaše zariadenie môžete jednoducho stíšiť vďaka funkcii Nerušiť. Tiež môžete zvoliť, ktoré upozornenia chcete dostávať.


Zapnutia funkcie Nerušiť

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na .
3. Klepnite na **Úplne stíšenie**, **Len budík** alebo **Len uprednostnené**.
4. Ak chcete nastaviť čas, kedy má byť funkcia Nerušiť aktívna klepnite na + alebo -, alebo klepnite na **Kým nebude vypnutá**.
5. Klepnite na **Hotovo**.


TIP: Režim Len budík môžete rýchlo zapnúť. Stlačte tlačidlo zníženia hlasitosti, kým hlas nie je úplne znížený následne stlačte tlačidlo ešte raz.

Zachovajte niektoré zvuky a upozornenia zapnuté

Režim Len uprednostnené môžete použiť ak chcete dostávať upozornenia, ktoré sú pre vás najdôležitejšie, zatiaľ čo všetky ostatné sú stíšené.


1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Len uprednostnené** > **ďalšie možnosti** > **Len uprednostnené povoľuje**.
3. Vyberte druhy upozornení, ktoré chcete nechať zapnuté.

Vypnite všetky zvuky a upozornenia okrem hovorov

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Len uprednostnené** > **ďalšie možnosti** > **Len uprednostnené povoľuje**.
3. Vypnite **Pripomienky** a **Udalosti**.
4. Klepnite na **Správy** > **Žiadne**.
5. Klepnite na **Hovory** > **Od všetkých**.

Automatické zapínanie Nerušiť v určitý čas



Môžete automaticky zapnúť funkciu Nerušiť v pravidelný čas alebo počas udalostí určitého typu z vášho kalendáru.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Zvuk** > **Nerušiť** > **Automatické pravidlá**.
3. Klepnite na jedno z existujúcich pravidiel alebo pridajte nové.
4. Ak je to nevyhnutné, zmeňte nastavenia pravidla.
5. Ak je to nevyhnutné klepnite na prepínač na vrchnej časti obrazovky pre zapnutie pravidla.

Prispôbte si upozornenia pre aplikácie

Ak chcete zmeniť zvuk a vibrácie upozornení pre konkrétnu aplikáciu, navštívte Nastavenia tejto aplikácie. Napríklad, ak chcete vypnúť zvuky upozornení nových emailov, otvorte BlackBerry Hub, následne otvorte Nastavenia a zmeňte nastavenia upozornených pre váš emailový účet.



Ak chcete zmeniť nastavenia systémových upozornení konkrétnej aplikácie, nasledujte tieto kroky:

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Upozornenia**.
3. Ak chcete zapnúť impulzné svetelné upozornenia, klepnite na  a následne zapnite funkciu **Impulzné svetelné upozornenia**.
4. Klepnite na aplikáciu.
5. Urobte jednu z nasledujúcich akcií:
 - Ak chcete zastaviť upozornenia aplikácie, zapnite funkciu **Blokovať všetko**.
 - Ak chcete kontrolovať upozornenia bez zvuku a vibrácií, zapnite funkciu **Zobraziť potichu**.
 - Ak chcete dostávať upozornenia z aplikácie keď je funkcia Nerušiť nastavená na Len uprednostnené, zapnite funkciu **Ignorovať funkciu Nerušiť**.

Zmeňte zobrazovanie upozornení na zamknutej obrazovke

Môžete si prispôbiť nastavenia tak, že na zamknutej obrazovke sa budú zobrazovať len upozornenia, ktoré chcete vidieť.

Poznámka: Nastavenia ktoré zvolíte pre zamknutú obrazovku budú ignorovať nastavenia upozornení pre jednotlivé aplikácie. Pre viac informácií o nastavení zámku obrazovky si prečítajte Nastavenia a zmena zámku obrazovky.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Upozornenia** >  > **Na zamknutej obrazovke**.
3. Urobte jednu z nasledujúcich akcií:
 - Ak nechcete, aby sa na zamknutej obrazovke zobrazovali upozornenia, klepnite **Nezobrazovať žiadne upozornenia**.

- Ak chcete na zamknutej obrazovke zobrazovať všetky upozornenia, aj obsah napríklad prichádzajúcich emailov a chatov, klepnite na **Zobraziť celý obsah upozornení**.
- Ak chcete na zamknutej obrazovke zobrazovať všetky upozornenia ale nie obsah napríklad prichádzajúcich emailov, klepnite na **Skryť citlivý obsah upozornení**. (Pre zobrazenie tejto možnosti, musí byť nastavená zámok obrazovky, napríklad heslo).

Pridajte informácie o majiteľovi na zamknutú obrazovku


Môžete pridať vaše meno, osobnú správu alebo iné informácie, ktoré sa zobrazia na zamknutej obrazovke.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na **⚙ > Zabezpečenie > Zámok obrazovky > ⚙ > Správa na zamknutej obrazovke**.
3. Napíšte vaše meno alebo správu, ktorá sa má zobrazovať na zamknutej obrazovke a následne klepnite na **Uložiť**.

BlackBerry Karta Produktivity

BlackBerry Karta Produktivity poskytuje rýchly prístup k nadchádzajúcim udalostiam, novým správam, úlohám, pridaniu kontaktu. Karta produktivity je dostupná na všetkých obrazovkách zariadenia.

Ako predvolené, Karta je zapnutá a situovaná na pravom okraji obrazovky zariadenia. Ak chcete Kartu vypnúť potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom. Klepnite na **⚙ > Displej**, následne vypnite funkciu **Karta Produktivity**.

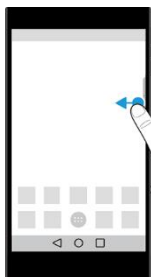



Zobrazenie informácií produktivity a otvorenie aplikácií

1. Potiahnite Kartu k stredu obrazovky.
2. Klepnite na ikonu aplikácie, napríklad Kalendár alebo Kontakty.
3. Urobte jednu z nasledujúcich akcií:
 - Ak chcete zobraziť viac informácií o položke, klepnite na upozornenie.
 - Ak chcete otvoriť aplikáciu spojenú s upozornením, klepnite na **Viac** alebo **Otvoriť**. NA BlackBerry Kartu Produktivity sa môžete vrátiť z aplikácie keď znovu potiahnete Kartu.
4. Ak chcete zatvoriť Kartu, potiahnite ju k okraju obrazovky.


Vytvorte položku pomocou BlackBerry Karta Produktivity

Môžete pridať novú položku, napríklad udalosť do kalendára alebo emailovú správu, priamo z BlackBerry Karta Produktivity bez otvárania aplikácie Kalendár alebo Email.

1. Potiahnite Kartu k stredu obrazovky.
2. Klepnite na ikonu aplikácie.
3. Urobte jednu z nasledujúcich akcií:
4. Ak chcete pridať udalosť úlohu alebo kontakt, klepnite na .
5. Ak chcete napísať email klepnite na .

Prispôbte si nastavenia pre BlackBerry Karta Produktivity

Môžete upraviť BlackBerry Karta Produktivity tak, aby najlepšie vyhovovala vašim požiadavkám a potrebám.




1. Potiahnite Kartu k stredu obrazovky.
2. Klepnite na  a následnej urobte jednu z nasledujúcich akcií:
 - Ak chcete odstrániť Kartu z vašej obrazovky, klepnite na **Odstrániť**. Ak chcete kartu zapnúť, v Nastaveniach Displeja zapnite funkciu **Karta Produktivity**.
 - Ak chcete zmeniť umiestnenie Karty na druhú stranu obrazovky, klepnite na Ľavý okraj alebo Pravý okraj.
 - Ak chcete zmeniť dĺžku Karty, potiahnite prstom vpravo alebo vľavo na Posúvači výšky.
 - Ak chcete prispôbiť priehľadnosť Karty, potiahnite prstom vpravo alebo vľavo na Posúvači priehľadnosti.

TIP: Ako predvolené, Karta je situovaná na bočnom okraji obrazovky, ale môžete ju premiestniť na spodný alebo vrchný okraj obrazovky. Stlačte a podržte Kartu, následne ju pretiahnite na požadované miesto. Uvoľnite prst pre umiestnenie Karty.





Úložisko a pamäťové karty


Spravujte vaše súbory a priečinky

Vyhľadávanie súboru alebo priečinku



1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Úložisko**.
3. Ak je to nevyhnutné klepnite na **Vnútornej zdieľaná pamäť**.
4. Klepnite na **Prehľadávať**.
5. Klepnite na .
6. Vložte hľadaný výraz a následne na klávesnici klepnite na .



Zdieľajte, kopírujte alebo odstráňte súbor alebo priečinok

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Úložisko**.
3. Ak je to nevyhnutné klepnite na **Vnútoraná zdieľaná pamäť**.
4. Klepnite na **Prehľadávať**.
5. Stlačte a podržte súbor alebo priečinok.
6. Urobte jednu z nasledujúcich akcií:
7. Ak chcete zdieľať súbor, klepnite na  a následne zvolte spôsob zdieľania súboru.
 - Ak chcete kopírovať súbor alebo priečinok, klepnite na  > **Kopírovať do...**, a vyberte kam chcete súbor kopírovať. Klepnite na **Kopírovať**.
 - Ak chcete odstrániť súbor alebo priečinok, klepnite na .

TIP: Ak chcete vybrať viac súborov alebo priečinkov, stlačte a podržte súbor alebo priečinok a následne klepnite na ďalšie súbory a priečinky. AK chcete vybrať všetky súbory alebo priečinky, stlačte a podrež súbor alebo priečinok, následne klepnite na  > **Vybrať všetko**.

Triedenie súborov a priečinkov

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Úložisko**.
3. Ak je to nevyhnutné klepnite na **Vnútoraná zdieľaná pamäť**.
4. Klepnite na **Prehľadávať**.
5. Klepnite na  a následne klepnite na **Podľa názvu**, **Podľa dátumu úpravy** alebo **Podľa veľkosti**.

TIP: Ak chcete zmeniť zobrazenie súborov a priečinkov, klepnite na  alebo .

Využívanie pamäťových kariet

Ak potrebujete viac miesta na ukladanie vyzváňacích tónov, videí, obrázkov, skladieb a iného obsahu, môžete do zariadenia vložiť microSD kartu. Použitím pamäťovej karty môžete zvýšiť výkon a znížiť spotrebu zariadenia. Týmto spôsobom budete mať prístup a možnosť používať alebo presúvať veľký objem dát, jednoducho, vložením pamäťovej karty do iného zariadenia.

Ak chcete použiť pamäťovú kartu s kapacitou viac ako 32 GB, musíte stiahnuť Microsoft exFAT Technology pre BlackBerry, aby bol nainštalovaný ovládač. Keď vložíte pamäťovú kartu do zariadenia, zobrazí sa upozornenie. Uistite sa, že ste pripojený na Internet, následne klepnite na upozornenia pre stiahnutie ovládača.

Ak chcete nahrávať videá v kvalite Ultra HD (4K) je požadovaná karta Triedy 10 a rýchlejšia. Prosím, pozrite Vloženie pamäťovej karty.

Odstráňte údaje z vašej pamäťovej karty


Pre ochranu vášho súkromia môžete pamäťovú kartu formátovať pre trvalé odstránenie všetkých dát. V závislosti od množstva dát, tento proces môže trvať pár minút.

UPOZORNENIE: Keď kartu naformátujete, vymazané údaje už neobnovíte.

1. Uistite sa, že zariadenie nie je pripojené k počítaču.
2. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
3. Klepnite na **⚙️ > Úložisko**.
4. Klepnite na vašu pamäťovú kartu.
5. Klepnite na **⋮ > Nastavenia úložiska > Formátovať**.

Odstránenie pamäťovej karty

1. Urobte jednu z nasledujúcich akcií:
 - Vypnite zariadenie.
 - Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom. Klepnite na **⚙️ > Úložisko**. Klepnite na pamäťovú kartu. Klepnite na **⋮ > Nastavenia úložiska > Vysunúť**.
 - Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom. Klepnite na **⚙️ > Úložisko**. Klepnite na **▲** aby ste odpojili pamäťovú kartu.
2. Uvoľnite zásuvku zatlačením nástroja (dodaného so zariadením) do dierky na pravej strane zariadenia. Ak nemáte nástroj dodávaný so zariadením môžete použiť kancelársku sponku.

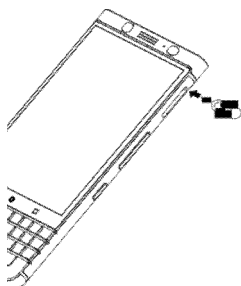

3. Zásuvku vytiahnite zo zariadenia a vyberte pamäťovú kartu.
4. Zasuňte zásuvku naspäť do slotu.

Skontrolujte veľkosť voľného úložného priestoru

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na **⚙️ > Úložisko**.
3. Ak je to nevyhnutné klepnite na **Vnútornej zdieľaná pamäť**.

4. Pre zistenie viac detailov o položke v zozname na ňu klepnite. Napríklad, ak chcete zistiť, ktorá aplikácia zaberá najviac miesta klepnite na **Aplikácie**.

Uvoľnite úložný priestor

Ak je vnútorná pamäť telefónu plná alebo takmer plná, môžete zaznamenať spomalenie výkonu zariadenia. Skúste odstrániť zbytočné súbory a vyčistiť vyrovnávaciu pamäť ak chcete zlepšiť výkon zariadenia.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na **⚙️ > Úložisko**.
3. Ak je to nevyhnutné klepnite na **Vnútorná zdieľaná pamäť**.
4. Urobte jednu z nasledujúcich akcií:
 - Ak chcete zakázať alebo odstrániť aplikáciu, ktorú nepoužívate klepnite na **Aplikácie** a následne na aplikáciu. Klepnite na **Zakázať** alebo **Odištalovať**.
 - Ak chcete odstrániť súbory, ktoré nepotrebujete, klepnite na kategóriu alebo klepnite na **Prehľadávať**. Prejdite na súbor. Stlačte a podržte súbor. Klepnite na ktorékoľvek **Ďalšie súbory**, ktoré chcete vymazať a klepnite na **🗑️**.
 - Ak chcete vymazať dočasné súbory z vášho zariadenie vyčisteným vyrovnávacej pamäte, klepnite na **Údaje z vyrovnávacej pamäte > OK**.

Presúvajte súbory medzi vašim počítačom a zariadením cez USB pripojenie

1. Použitím USB kábla pripojte zariadenie k počítaču.
2. Na vašom zariadení, potiahnite dolu z vrchnej časti obrazovky a klepnite na **USB pre prenos súborov**.
3. Klepnite na **Prenos súborov** alebo **Prenos fotografií (PTP)**.
4. Ak je to nevyhnutné, na počítači zadajte heslo zariadenia. Vaše zariadenie a pamäťová karta sa zobrazia na počítači ako ovládače.
5. Chodte do priečinkov alebo súborov, ktoré chcete kopírovať.
6. Pretiahnite a vložte súbory do požadovaného priečinku.
7. AK je to nevyhnutné, pred odpojením zariadenia, na vašom počítači kliknite pravým tlačidlo na ovládač zariadenia. Kliknite na **Vysunúť**.

Zmeňte spôsob pripojenia zariadenia k vášmu počítaču









Ako predvolené, vždy pri pripojení zariadenia k počítaču sa zariadenie pripojím v režime nabíjanie; zobrazí sa upozornenie, ktoré oznamuje aký režim je použitý. Ak chcete zmeniť režim pripojenia vaše zariadenie musí byť pripojené k počítaču.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky smerom dole.
2. Klepnite na upozornenie o USB pripojení.
3. Vyberte možnosť.





Pripojenia

Ikony bezdrôtového pripojenia

Nasledujúci ikony sa môžu zobraziť na vrchu obrazovky, ukazuje level bezdrôtového pokrytia vášho zariadenia.


Ikona	Popis
	Tmavá farba ukazuje silu mobilného signálu. Ak je signál slabý, zariadenie môže využiť viac energie aby získalo silnejšie pripojenie.
LTE 4G LTE 4G 3G+ 3G 2G 1X H+ H G E	Vaše zariadenie je pripojené na mobilnú sieť a má prístup ku všetkým funkciám mobilnej siete.
LTE 4G LTE 4G 3G+ 3G 2G 1X H+ H G E	Vaše zariadenie je pripojené k zobrazenému typu sieti, ale funkcie siete sú obmedzené. Môžete uskutočniť hovor ale nemusíte mať prístup na Internet.
	Nemáte žiadne pokrytie mobilnej siete. Môžete urobiť len tiesňový hovor.
R	Zariadenie zaplo funkciu Roamingu. Môžu byť účtované poplatky
	Tmavá farba ukazuje silu Wi-Fi signálu. Ak je signál slabý, zariadenie môže využiť viac energie aby získalo silnejšie pripojenie.
	Vaše zariadenie je pripojené k sieti Wi-Fi ale nemá žiadny prístup na internet. Miesto Wi-Fi zariadenie využije mobilné siete.
	Wi-fi na vašom zariadení je vypnutá.
	Vaše zariadenie je pripojené na VPN
	Vaše zariadenie je v režime Lietadlo a všetky bezdrôtové pripojenie sú vypnuté. Môžete zapnúť Wi-Fi alebo Bluetooth, ale nie mobilné siete.
	V zariadení nie je vložená karta SIM.

Nasledujúce ikony sa zobrazujú na vrchu obrazovky ak vaše je vaše zariadenie pripojené alebo sa snaží pripojiť iné zariadenie cez Hotspot, Bluetooth, USB kábel alebo NFC.

Ikona	Popis
	Mobilný Hotspot je zapnutý
	Bluetooth je zapnutý. Ak je táto ikona vo štvorci, vaše zariadenie je pripojené k inému zariadeniu a zdieľa internet cez Bluetooth
	Vaše zariadenie je pripojené k inému zariadeniu cez USB kábel. Ak je táto ikona vo štvorci vaše zariadenie je pripojené k inému a zdieľa internet cez USB kábel.
	NFC je zapnuté.

Zapnite režim lietadlo

Ak zapnete režim lietadlo, všetky pripojenia na vašom zariadení sa vypnú.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Viac**.
3. Zapnite **Režim Lietadlo**.

Po zapnutí režimu lietadlo, môžete zapnúť niektoré pripojenia (Wi-Fi, Bluetooth). Takto sa môžete pripojiť na Wi-Fi sieť v lietadle.

Mobilné siete


Pripojenie mobilných sietí umožňuje zahájiť hovor, ak máte dátový plán môžete využívať službu prehľadávania internetu.

Ak máte nastavený Roaming a cestujete mimo pokrytia vášho poskytovateľa bezdrôtových služieb vo väčšine prípadoch sa zariadenie automaticky pripojí na sieť iného poskytovateľa bezdrôtových služieb. Ak nevíete či máte nastavený Roaming a aké sú poplatky, navštívte vášho poskytovateľa bezdrôtových služieb.

Pripojenie do mobilnej siete


Ak sa chcete pripojiť do mobilnej siete, režim lietadlo musí byť vypnutý.

Vaše zariadenie je navrhnuté tak, aby sa automaticky pripojilo na mobilnú sieť potom, čo vložíte SIM kartu do zariadenia. Ak sa zariadenie nepripojí automaticky, môžete ručne vybrať mobilnú sieť.

1. Vložte SIM kartu do zariadenia.
2. Ak je to nevyhnutné, potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
3. Klepnite na  > **Viac** > **Mobilné siete** > **Operátor siete**.
4. Klepnite na sieť.


Ak chcete vybrať pripojenie na mobilnú sieť, zapnite režim lietadlo.

Nastavte preferovaný typ siete

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Viac** > **Mobilné siete** > **Preferované mobilné siete**.
3. Klepnite na preferovaný typ siete.

Ručná zmena pripojenia k mobilnej sieti


Ak sa nemôžete pripojiť na mobilnú sieť alebo máte slabý signál, skúste prepnúť sieť ručne.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Viac** > **Mobilné siete** > **Operátor siete**.
3. Klepnite na sieť.

Vypnite mobilné dáta

Ak chcete mobilné dáta vypnúť, SIM karta musí byť vložená v zariadení.


Ak vypnete mobilné dáta, vaše zariadenie nemôže poslať alebo prijať dáta cez mobilné siete. Veľké množstvo funkcií a aplikácií nemusí pracovať správne.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Využitie dát**.
3. Vypnite **Mobilné dáta**.

Ak chcete mobilné dáta zapnúť, zapnite prepínač **Mobilných dát**.




Vypnite mobilné dáta počas Roamingu

V závislosti od vášho plánu bezdrôtových služieb, môžete vypnúť dátové služby (emailové správy, PIN správy, textové správy s prílohami a prehliadanie) na vašom zariadení aby boli dostupné len telefonovanie a základne textové správy. Vypnutie dátových služieb počas roamingu bráni zvyšovaniu poplatkov za roaming. Pre viac informácií kontaktujte vášho poskytovateľa služieb.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Viac** > **Roaming**.
3. Klepnite na **Roaming a mobilné dáta**.
4. Urobte jednu z nasledujúcich akcií:
 - Ak chcete dáta vypnúť, klepnite na **Vypnúť**.
 - Ak chcete dostať pripomienku predtým ako začnete využívať dáta v roamingu klepnite na **Pripomienka**.
Ak chcete zapnúť dáta v Roamingu, klepnite na **Zapnúť**.

Zmeňte nastavenia APN pre vaše predvolené internetové pripojenie

Vaše zariadenie využíva APN (Access Point Name) nastavenia pre otváranie dátového pripojenie k sieti vášho poskytovateľa služieb. Možno bude potrebné zmeniť APN nastavenia ak zmeníte nastavenia APN alebo ak predvolené nastavenie plánu bezdrôtových služieb neplatí pre vášho poskytovateľa služieb. V závislosti od vášho poskytovateľa služieb, možno nezmeníte APN nastavenia


1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Viac** > **Mobilné siete** > **APN**
3. Urobte jednu z nasledujúcich akcií:
 - Ak chcete vytvoriť nové APN, klepnite na .
 - Ak chcete zmeniť existujúce APN, klepnite na APN.
4. Vyplňte prázdne polia. AK nemáte požadované informácie, kontaktujte vášho poskytovateľa bezdrôtových služieb.
5. Klepnite na  > **Uložiť**.

Ak chcete resetovať predvolené APN nastavenie, klepnite na  > **Resetovať predvolené**.

Zmeňte váš plán bezdrôtových služieb

Ak chcete zmeniť váš plán bezdrôtových služieb, v zariadení musí byť SIM karta.


V závislosti od vášho poskytovateľa služieb, možno nezmeníte detaily vášho plánu bezdrôtových služieb z vášho zariadenia.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Viac** > **Mobilný plán**.
3. Pokračujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstraňovanie problémov: Mobilná sieť

Nemôžem sa pripojiť k mobilnej sieti

Skúste urobiť nasledujúce kroky:

- Uistite sa, že je režim Lietadlo vypnutý. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom. Klepnite na  > **Viac**. Skontrolujte či je režim Lietadlo vypnutý.
- skúste sa pripojiť k inej mobilnej sieti. Prosím prečítajte si Ručná zmena pripojenia k mobilnej sieti.
- Uistite sa, že SIM karta je do zariadenie vložená správne. Prosím prečítaj Vloženie SIM karty.



Sieť Wi-Fi

Pripojenie k sieti Wi-Fi predstavuje jeden zo spôsobov poskytovania dátových služieb. Oproti mobilnej sieti však za používanie siete Wi-Fi nie sú účtované poplatky za dátový plán.

Keď pripojíte zariadenie k sieti Wi-fi, zariadenie uloží informácie o sieti. Ak necháte funkciu Wi-Fi zapnutú, zariadenie sa bude môcť automaticky pripojiť k uloženej sieti Wi-Fi akonáhle sa ocitne v jej dosahu.


Vaše zariadenie môže byť pripojené k mobilnej a Wi-Fi sieti súčasne. Zariadenie je navrhnuté tak aby sa v prípade základných dátových funkcií (Internet, sťahovanie aplikácií) pokúsilo využívať uložené siete Wi-Fi pred mobilnými sieťami. Ak funkciu Wi-Fi necháte zapnutú, batérie zariadenia sa môže rýchlejšie vybiť.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Wi-Fi**.
3. Ak je to nevyhnutné, zapnite prepínač.
4. Klepnite na sieť.
5. Ak je to nevyhnutné, urobte jednu z nasledujúcich akcií:
 - Zadajte heslo pre sieť Wi-Fi a následne klepnite na **Pripojiť**.
 - Ak sa chcete pripojiť k sieti Wi-Fi, užívateľské meno a heslo, následne klepnite na Pripojiť.
 - Ak sa chcete pripojiť k verejnej sieti, klepnite na upozornenie o prihlásení a ak je to nevyhnutné potvrdte akceptovanie licenčnej zmluvy. Ak je to nevyhnutné klepnite na  > **Použiť sieť ako je**.


Ručné pripojenie k sieti Wi-Fi

Ak sa vaše zariadenie nepripojí k sieti Wi-Fi automaticky, môžete ručne nastaviť pripojenie k sieti Wi-Fi. Ak nemáte potrebné informácie, opýtajte sa administrátora siete alebo osoby, ktorá spravuje sieť Wi-Fi.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Viac > Wi-Fi**.
3. Ak je to nevyhnutné zapnite prepínač.
4. Klepnite na **Pridať sieť**.
5. Do pola **Názov siete**, zadajte SSID siete.
6. V rozbaľovacom menu **Bezpečnosť**, klepnite na typ zabezpečenia siete.
7. Ak je to nevyhnutné, klepnite na **Pokročilé nastavenie** a špecifikujte ďalšie informácie.
8. Klepnite na **Uložiť**.

Pripojenie k sieti Wi-Fi využívajúcu proxy

Môžete sa pripojiť k akejkoľvek sieti Wi-Fi, ktorá využíva proxy. Musíte byť v dosahu siete Wi-Fi aby ste mohli zmeniť nastavenia proxy.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Viac > Wi-Fi**.
3. Ak je to nevyhnutné zapnite prepínač.
4. Stlačte a podržte sieť.
5. klepnite na **Upraviť sieť**.

6. Klepnite na **Pokročilé nastavenia**. Možno bude potrebné potiahnuť prstom hore, pre zobrazenie možností.
7. V rozbaľovacom menu **Proxy** urobte jednu z nasledujúcich akcií:
 - Ak chcete nastaviť proxy, klepnite na **Ručne** a následne zadajte proxy nastavenia.
 - Ak chcete použiť proxy, ktorá je už nastavená v zariadení, klepnite na **proxy Auto- Konfigurácia** a následne potvrdte nastavenia proxy.
8. Klepnite na **Uložiť**.

Odstránenie uloženej siete Wi-Fi

Ak nechcete aby sa zariadenie automaticky pripájalo k sieti Wi-Fi, môžete odstrániť informácie používané na pripojenie k sieti.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na **⚙ > Viac > Wi-Fi**.
3. Ak je to nevyhnutné zapnite prepínač.
4. Klepnite na sieť a následne klepnite na **Zabudnúť sieť**.

Nastavenie statickej IP adresy pre Wi-Fi pripojenie

Ak chcete zmeniť nastavenie IP, musíte byť v dosahu Wi-Fi siete.



Ako predvolené, pri každom pripojení zariadenia k sieti Wi-Fi, vaše zariadenie priradí k pripojeniu IP adresu. Ak chcete aby sa IP adresa nemenila vždy, keď sa pripojíte k sieti Wi-Fi, nastavte statickú IP adresu.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na **⚙ > Viac > Wi-Fi**.
3. Ak je to nevyhnutné zapnite prepínač.
4. Stlačte a podržte sieť.
5. Klepnite na **Upraviť sieť**.
6. Klepnite na **Pokročilé nastavenia**. Možno bude potrebné potiahnuť prstom hore, pre zobrazenie možností.
7. V rozbaľovacom zozname **Nastavenia IP** klepnite na **Statická**.
8. V zmeňte pole IP adresy.
9. Klepnite na **Uložiť**.

Zmena pokročilých nastavení pre Wi-Fi pripojenie

Môžete zmeniť pokročilé nastavenia pre vaše Wi-Fi pripojenie. Napríklad nastavte či má Wi-Fi pripojenie zostať aktívne keď je zariadenie uspaté alebo zmeňte frekvenčné pásmo Wi-Fi. Tiež môžete nájsť MAC adresu a IP adresu vášho zariadenia.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na **⚙ > Viac > Wi-Fi**.
3. Ak je to nevyhnutné zapnite prepínač.

4. Klepnite na  alebo na  > **Pokročilé**.



Pokročilé nastavenia Wi-Fi pripojenia

Nastavenie	Popis
Uložené siete	Klepnite pre nastavenie frekvenčného pásma. AK pásmo nastavíte na 5 GHz, vaše zariadenie sa pripojí len k prístupovému bodu v 5 GHz pásme. Ak pásmo nastavíte na 2,4 GHz, vaše zariadenie sa pripojí len k prístupovému bodu v 2,4 GHz pásme. Ak sa pásmo nastavuje automaticky, zariadenie sa pripojí na pásmo so silnejším signálom.
Sieťové upozornenia	Ak chcete dostať upozornenie keď vaše zariadenie bude v dosahu verejnej siete, zapnite túto funkciu.
Nechaj Wi-Fi zapnutú počas spánku	Vypnutím Wi-Fi pripojenia počas spánku zariadenia môžete spôsobiť vyššiu spotrebu m
Inštalovať certifikáty	Vyberte túto možnosť ak chcete nainštalovať digitálne certifikáty, ktoré rozpoznajú vaše zariadenie keď sa pripojí k VPN alebo Wi-Fi sieti
Wi-Fi direct	Vyberte túto možnosť ak sa chcete pripojiť k dostupným Wi-Fi Direct kompatibilným zariadeniam.
WPS Pin vstup	vyberte túto možnosť ak chcete vložiť PIN pre funkciu Chránené Wi-Fi nastavenie.

Odstraňovanie problémov: Wi-Fi


Nemôžem sa pripojiť k sieti Wi-Fi

Začnite kontrolovaním nasledujúcich:

- Overte, že Wi-Fi je zapnutá. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom. Klepnite na  > **Viac** > **Wi-Fi**. Uistite sa, že prepínač je zapnutý.
- Skúste zapnúť a vypnúť režim Lietadlo. prosím prečítajte si Zapnutie režimu Lietadlo.
- Skontrolujte, či je vaše heslo k Wi-Fi sieti správne.
- Vypnite a znovu zapnite vaše zariadenie.
- Vymažte informácia použité k pripojeniu k sieti Wi-Fi a následne skúste zariadenie znovu pripojiť. Prosím prečítajte si Odstránenie uloženej Wi-Fi siete.
- Uistite sa že mobilný hotspot je vypnutý. AK je mobilný hot spot zapnutý vaše zariadenie sa nemôže pripojiť k sieti Wi-Fi. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom. Klepnite na  > **Viac** > **Zdieľanie internetu a hotspot**. Skontrolujte či je funkcia **Mobilný hotspot** vypnutá.
- Odpojte modem alebo router na 15 sekúnd, následne ho znovu zapojte.

- Skúste pripojiť zariadenie k inej sieti Wi-Fi na inom mieste. Ak sa zariadenie pripojí, problém je so sieťou Wi-Fi na pôvodnom mieste.

Ak problém pretrváva, skúste niektorú z nasledujúcich rozšírených možností:


- Skúste vybrať iný typ overenia pravosti. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom. Klepnite na  > **Viac > Wi-Fi**. Stlačte a podržte sieť Wi-Fi a následne klepnite na **Upraviť sieť**.
- Uistite sa, že čas zariadenia je správny a synchronizovaný s časom siete. Rozdielnosť časov môže brániť pripojeniu zariadenia (napríklad, pripojenie k sieti vyžaduje certifikát na vašom zariadení, a certifikát má vypršanú platnosť).
- Ak využívate zariadenie pre prácu, vaša firma môže brániť pripojeniu ku konkrétnemu bezdrôtovému prístupovému bodu. Pre viac informácií kontaktujte vášho administrátora.

Ak problémy s pripojením pretrvávajú, kontaktujte vášho poskytovateľa bezdrôtových služieb.

Bluetooth

Bluetooth je technológia bezdrôtového pripojenia, pomocou ktorej možno prepojiť vaše zariadenie s iným zariadením, podporujúcim technológiu Bluetooth. Pripojenie Bluetooth sa obvykle používa napríklad k prehrávaniu hudby z vášho zariadenia na samostatnom reproduktore, k volaniu pomocou Headset súpravy, k pripojeniu Android Wear™ alebo súpravy do auta.


Predtým ako sa pripojíte k zariadeniu podporujúcemu technológiu Bluetooth musíte technológiu zapnúť na vašom zariadení a následne spárovať dve zariadenia. Niektoré spárované zariadenia, napríklad súprava v aute, sa zvyčajne pripojí automaticky.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Bluetooth**.
3. Zapnite prepínač.

Ak chcete technológiu Bluetooth vypnúť, vypnite prepínač.



Spárovanie a pripojenie k zariadeniu podporujúcemu technológiu Bluetooth

Overte, že technológia Bluetooth je zapnutá na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Bluetooth**.
3. Ak je to nevyhnutné zapnite prepínač.
4. Ak chcete spárovať zariadenia, klepnite na názov zariadenia v zozname **Dostupné zariadenia** a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Podľa potreby zadajte heslo pre spárovanie. Skúste 0000 alebo 1234, prípadne skontrolujte informácie v dokumentácii k zariadeniu.
5. Ak chcete pripojiť zariadenie k zariadeniu v zozname **Spárované zariadenia** klepnite na názov zariadenia. Vaše zariadenia sú pripravené prostredníctvom Bluetooth pripojenia komunikovať.



Premenovanie vášho zariadenia pre Bluetooth pripojenie

Ak zapnete technológiu Bluetooth, názov vášho zariadenia je viditeľný pre ostatné zariadenia podporujúce technológiu Bluetooth.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Bluetooth**.
3. Ak je to nevyhnutné zapnite prepínač.
4. Klepnite na  > **Premenovať toto zariadenie**.
5. Zadaťte nový názov pre vaše zariadenie.
6. Klepnite na **Premenovať**.



Zmena nastavení pre spárované zariadenia podporujúce technológiu Bluetooth

Niektoré zariadenia podporujúce technológiu Bluetooth podporujú viac ako len jednu vlastnosť Bluetooth. Vlastnosti spárovaných zariadení podporujúcich technológiu Bluetooth môžete zapínať alebo vypínať. Taktiež môžete zmeniť názov spárovaného zariadenia.



1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Bluetooth**.
3. Klepnite na  vedľa zariadenia, ktoré chcete zmeniť.
4. Urobte zmeny.
5. Klepnite na **OK**.

Odstránenie spárovaného zariadenia podporujúceho technológiu Bluetooth

Ak nechcete byť pripojený k zariadeniu podporujúcemu technológiu Bluetooth, toto zariadenie môžete odstrániť zo zoznamu spárovaných zariadení.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > Bluetooth.
3. Klepnite na  vedľa zariadenia, ktoré chcete zmeniť.
4. Klepnite na **ZABUDNÚŤ**.

Zoznam súborov prijatých cez Bluetooth

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Bluetooth**.
3. Ak je to nevyhnutné, zapnite prepínač.
4. Klepnite na  > **Zobraziť prijaté súbory**.

Podporované profily Bluetooth

Vaše zariadenie podporuje technológiu Bluetooth Smart Ready a tiež nasledujúce profily.

Profil	Popis
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)	Tento profil umožňuje prenášať dátovým prúdom zvukové súbory z vášho zariadenia do zariadenia s podporou Bluetooth, ktoré zároveň podporuje stereofónny zvuk, napr. stereofónne slúchadlá, reproduktory alebo súpravy do auta.
AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)	Tento profil umožňuje používať tlačidlá na náhlavnej súprave s podporou Bluetooth k vykonávaniu určitých činností, napr. k úprave hlasitosti alebo prehrávaniu nasledujúceho či predchádzajúceho multimedialného súboru vo vašom zariadení.
DID (Device Identification Profile)	Tento profil umožňuje zariadenia s podporou Bluetooth prístup k informáciám o modeli vášho zariadenia, pre podporu pripojených súčastí, napríklad automatické sťahovanie požadovaných ovládačov.
HFP (Hands-Free Profile)	Tento profil umožňuje pripojiť vaše zariadenie k súprave do auta s podporou Bluetooth pre Hands-free volanie. Tento profil podporuje širokopásmový zvuk.
HID (Human Interface Device Profile)	Tento profil umožňuje pripojiť vaše zariadenie k zariadeniu s podporou Bluetooth.
HOGP (Human Interface Device over Gatt Profile)	Tento profil umožňuje pripojiť vaše zariadenie k zariadeniu Bluetooth Smart, napríklad klávesnica alebo myš.
MAP (Message Access Profile)	Tento profil umožňuje súprave do auta prístup k textovým správam (SMS a MMS) vášho zariadenia a umožňuje vám prehľadávať textové správy. Ak je podporované súpravou do auta, môžete vymazávať, písať a posilať textové správy z vášho auta.
OPP (Object Push Profile)	Tento profil umožňuje zariadeniu posilať a prijímať súbory zo zariadenie s podporou Bluetooth.
PAN (Personal Area Network Profile)	Tento profil umožňuje vášmu zariadeniu zdieľať sieťové pripojenie, keď je pripojené k počítaču s podporou Bluetooth. Tento profil tiež umožňuje spájať vaše zariadenie s iným zariadením, ktoré zdieľa jeho sieťové pripojenia.
PBAP (Phone Book Access Profile)	Tento profil umožňuje Bluetooth súprave do auta prístup k informáciám o kontaktoch a histórii volaní. Tento profil umožňuje súprave do auta zobrazíť meno volajúceho.
SPP (Serial Port Profile)	Tento profil umožňuje pripojenie vášho zariadenia k zariadeniu s podporou Bluetooth, ktoré tiež podporuje Serial Port Profile pre prenos dát.
rSAP (Remote SIM Access Profile)	Tento profil umožňuje zariadeniu s podporou Bluetooth, napríklad súprava do auta, prístup k SIM karty vášho zariadenia.

Odstraňovanie problémov: Bluetooth

Nemôžem spárovať moje zariadenie s inými zariadeniami s podporou technológie Bluetooth

- Skontrolujte či všetky zariadenia, ktoré chcete spárovať majú zapnutú technológiu Bluetooth.
- NA obrazovke **Bluetooth** klepnite na **> Obnoviť** pre začatie skenovania zariadení s podporou technológie Bluetooth.
- Ak zariadenia s podporou Bluetooth vyžadujú zadanie hesla a nevíete aká je heslo, skúste použiť 0000 alebo 1234. Prípadne skontrolujte informácie v dokumentácii k zariadeniu.
- Ak zariadenie s podporou Bluetooth využíva batériu, pripojte zariadenie k zdroju energie a skúste to znovu. Ak je má batéria nízku hladinu energie, zariadenie nemusí byť schopné spárovať sa.
- Skontrolujte či je vaše zariadenie kompatibilné so zariadením s podporou technológie Bluetooth. Pre viac informácií si prečítajte dokumentáciu zariadenia s podporou technológie Bluetooth.
- Ak je zapnutý mobilný hotspot, overte či zariadenie ku ktorému sa chcete pripojiť využíva Hands-Free, Sériový port alebo profil PAN (Personal Area Network).

Dochádza k strate spojenia s mojou súpravou do auta podporujúcou technológiu Bluetooth

- Skontrolujte či vaša súprava do auta využíva poslednú verziu softwaru. Pre viac informácií a verziu softwaru súpravy do auta si prečítajte dokumentáciu k tejto súprave.
- Posuňte zariadenie na iné miesto v aute alebo ho natočte, aby smerovala inam. Umiestnenie antény zariadenia a súpravy do auta môže mať na spojenie prostredníctvom technológie Bluetooth nepriaznivý vplyv.

NFC

NFC predstavuje technológiu pre bezdrôtové pripojenia na krátku vzdialenosť, ktorá slúži k rýchlemu vytvoreniu pripojenia medzi vašim zariadením a iným zariadením s podporou technológie NFC alebo značkou NFC. Niektoré NFC aplikácie sú navrhnuté aby nahradzali fyzické karty, napr. Kreditnú kartu, kartu pre verejnú dopravu, prístupový odznak. S technológiou NFC nezadáte žiadne informácie pre vytvorenie spojenia, čo robí technológiu NFC užitočnou pre akcie on-the-go.

Ak nainštalované aplikácie podporujú technológiu NFC, môže mať veľa zaujímavých využití, napríklad:

- Odoslať obrázok známemu.
- Odomknúť zariadenie vďaka vlastnosti Smart Lock.
- Uložiť kupón z plagátu na ulici.
- Odoslať priateľovi webovú stránku.
- Výmena vizitiek medzi vami a obchodným partnerom.

Zdieľanie obsahu pomocou technológie NFC

Ak chcete zdieľať obsah s iným zariadením, uistite sa, že obe zariadenia sú odomknuté a podporujú technológiu NFC. Niektoré aplikácie technológiu NFC nepodporujú.

1. NA vašom zariadení otvorte obsah, ktorý chcete zdieľať, napr. webovú stránku, video, kontakt.
2. priložte zadnú stranu vášho zariadenia na zadnú stranu zariadenia s podporou technológie NFC alebo na NFC značku.

3. Ak je to nevyhnutné, pre odoslanie súboru sa dotknite obrazovky vášho zariadenia. Keď sa zariadenia spoja, môžete počuť zvuk alebo vaše zariadenie môže zavibrovať.

TIP: Ak nemôžete zdieľať obsah, použite Android™ Beam. Otvorte obsah, ktorý chcete zdieľať. Klepnite na **⋮ > Zdieľať > Android Beam**. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zmena nastavení technológie NFC

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na **⚙️ > Viac > NFC**.
3. Ak je to nevyhnutné, zapnite NFC prepínač.
4. Urobte jednu z nasledujúcich akcií:
 - AK chcete dostať výzvu pre povolenie prenosu súboru, zapnite **Výzva pred prijatím**.
 - AK chcete vypnúť Android™ Beam, vypnite **Zapnúť Android Beam** prepínač. Ak chcete vypnúť NFC, vypnite prepínač **NFC**.

O funkcii Tap and pay

Ak je NFC technológia zapnutá, za váš nákup môžete zaplatiť priložením zariadenia k NFC platobnému terminálu.

Ak máte v zariadení nainštalovaných viac platobných aplikácií, po priložení telefónu na terminál bude zaplatené aplikáciou nastavenou ako predvolená. Predvolenú aplikáciu môžete zmeniť. AK pre transakciu chcete použiť inú aplikáciu, funkciu Tap and Pay môžete nastaviť, aby pre platby využívala aplikáciu otvorenú na pozadí.

Zmena nastavení platby funkcie Tap and Pay

Uistite sa, že NFC je zapnuté.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na **⚙️ > Tap & Pay**.
3. Ak chcete zmeniť predvolenú aplikáciu, klepnite na **Predvolená aplikácia**. Klepnite na aplikáciu a následne na **OK**.
4. Ak chcete využiť pre niektoré transakcie inú aplikáciu, klepnite na **Použiť predvolené > Nie keď je otvorená iná platobná aplikácia**

Tethering a mobilný hotspot

Tethering Internetu

Tethering Internetu umožňuje iným zariadeniam, napr. laptop alebo tablet, zdieľať pripojenie vášho zariadenia k mobilnej sieti. zariadenie môžete k svojmu zariadeniu pripojiť prostredníctvom USB kábla. Ak obe zariadenia podporujú pripojenie Bluetooth, miesto USB kábla môžete použiť technológiu Bluetooth.


V dôsledku používania Tetheringu Internetu sa môžu zvýšiť poplatky.

Mobilný hotspot

Počas používania režimu mobilného hotspotu sa vaše zariadenie stane bezdrôtovým prístupovým bodom pre ostatné zariadenia s podporou technológie Wi-Fi, ktoré sa môžu pripojiť na Internet. Pre lepší výkon pripojte vaše zariadenie k zdroju energie. Mobilný hotspot využíva mobilnú sieť, preto sa môžu zvýšiť poplatky.

Zdieľanie pripojenia k mobilnej sieti prostredníctvom Tetheringu internetu

Môžete zdieľať Internetové pripojenie s inými zariadeniami, napr. laptopom alebo tabletom. Vaše zariadenie môže pripojiť prostredníctvom vhodného kábla alebo technológie Bluetooth.


1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Viac** > **Tethering a mobilný hotspot**.
3. Urobte jednu z nasledujúcich akcií:
 - Pripojte vaše zariadenie k inému zariadeniu vhodným káblom, následne zapnite **USB tethering**.
 - Zapnite **Bluetooth tethering** a spojte vaše zariadenie s iným prostredníctvom technológie Bluetooth.

Ak chcete vypnúť zdieľanie internetového pripojenia klepnite na **USB tethering** alebo **Bluetooth tethering**.

Zdieľanie pripojenia k mobilnej sieti prostredníctvom Mobilného hotspotu


Predtým ako zapnete mobilný hotspot, skontrolujte či je vaše zariadenie pripojená k mobilnej sieti.

Keď nastavujete mobilný hotspot, zapíšte si názov mobilného hotspotu a heslo. Vy alebo iný užívateľ, ktorý sa chce pripojiť k vášmu mobilnému hotspotu musí vedieť názov mobilného hotspotu a heslo.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Viac** > **Tethering a mobilný hotspot**.
3. Zapnite **Mobilný hotspot**.
4. Ak chcete zmeniť nastavenia klepnite na **Nastaviť mobilný hotspot**. Urobte zmeny a klepnite na **Uložiť**. Ak chcete vypnúť zdieľanie Internetového pripojenia, vypnite **Mobilný hotspot**.

Zariadenia pripojené k vášmu mobilnému hotspotu

Uistite sa, že mobilný hotspot je zapnutý.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Viac** > **Tethering a Mobilný Hotspot** > **Pripojené zariadenia**.

Odstraňovanie problémov: Tethering a mobilný hotspot

Nemôžem používať Tethering Internetu

- Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k mobilnej sieti.
- Skontrolujte, či sú zapnuté dátové služby. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom. Klepnite na **⚙️ > Využitie dát. Zapnite mobilné dáta.**
- Skontrolujte či je váš plán bezdrôtových služieb nastavený na používanie tetheringu Internetu.
- Ak váš plán bezdrôtových služieb podporuje Tethering internetu počas využívania roamingu, skontrolujte či sú zapnuté roaming dáta. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom. Klepnite na **⚙️ > Viac > Mobilné siete.** Zistite či sú **Dátové služby počas roamingu** zapnuté.
- Ak využívate zariadenie pre prácu, vaša spoločnosť mohla zakázať Tethering Internetu. Pre viac informácií sa obráťte na vášho administrátora.

Zariadenie sa nedá použiť ako mobilný hotspot

- Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k mobilnej sieti.
- skontrolujte či je váš plán bezdrôtových služieb nastavený na používanie mobilného hotspotu. Ak nie je, musíte zmeniť váš plán bezdrôtových služieb.
- váš poskytovateľ bezdrôtových služieb mohol zakázať používanie mobilného hotspotu v roamingu. pre viac informácií skontrolujte váš plán bezdrôtových sietí alebo kontaktujte poskytovateľa bezdrôtových služieb.
- Ak využívate zariadenie pre prácu, vaša spoločnosť mohla zakázať používanie mobilného hotspotu. Pre viac informácií sa obráťte na vášho administrátora.

Nemôžem nájsť heslo mobilného hotspotu

- Ak ste nastavili mobilný hotspot, heslo mobilného hotspotu ste zadávali do zariadenia, ktoré ste chceli pripojiť k vášmu mobilnému hotspotu.
- Ak chcete nájsť heslo na vašom zariadení, potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom. Klepnite na **⚙️ > Viac > Tethering a Mobilný hotspot** a následne klepnite na **Nastaviť Mobilný Hotspot.** Klepnite na **Zobraziť heslo.**



VPN

Pripojenie vášho zariadenia k VPN (virtuálna súkromná sieť) umožňuje využívať bezdrôtové sieťové pripojenia za účelom posielania a prijímania dát zo súkromnej siete. Napríklad, VPN pripojenie umožňuje bezpečné pripojenie vášho zariadenia k sieti organizácie keď pracujete mimo pracovisko. Keď sa pripojíte k VPN, zabezpečenie a postupy správy údajov pre súkromnú sieť ochráni vaše údaje.


Ak sa chcete pripojiť k VPN, musíte pridať profil VPN. Len vlastník zariadenia môže pridávať a spravovať VPN profily na vašom zariadení. Možno bude potrebné nainštalovať aplikáciu VPN na vaše zariadenie. Pre viac informácií sa obráťte na administrátora alebo si stiahnite aplikáciu VPN z obchodu Google™ Play.

Pridanie profilu VPN

Ak chcete pridať profil VPN, musíte nastaviť zámok obrazovky.



1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Viac** > **VPN** > .
3. Vyplňte prázdne polia na obrazovke. Ak nemáte informácie o sieti, kontaktujte vášho administrátora


Pripojenie k VPN

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Viac** > **VPN**.
3. Kľpnite na profil VPN.
4. Zadaťte vaše prihlasovacie údaje a následne klepnite na **Uložiť informácie o účte** aby sa zariadenie pripájalo automaticky.
5. Klepnite na **Pripojiť**.



Ak chcete vaše zariadenie odpojiť z VPN, na obrazovke **VPN** klepnite na profil VPN, na ktorý si pripojený. Klepnite na **Odpojiť**.

Automatické prihlásenie k VPN

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Viac** > **VPN**.
3. Klepnite na  > **VPN vždy zapnuté**.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak chcete vypnúť automatické pripájanie k VPN, na **VPN** obrazovke klepnite na  > **VPN vždy zapnuté** > **Nie** > **OK**.

Zmeňte alebo odstráňte profil VPN


1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Viac** > **VPN**.
3. Klepnite na  vedľa profilu VPN, ktorý chcete upraviť alebo vymazať.
4. Urobte jednu z nasledujúcich akcií:
 - Zmeňte informácie a klepnite na **Uložiť**.
 - Klepnite na **Zabudnúť**.

Správy núdzového vysielania

V závislosti od poskytovateľa služieb a bezdrôtových sietí vo vašej krajine môžete prijať textovú správu (SMS alebo MMS) o možných bezpečnostných hrozbách vo vašej oblasti. Napríklad, môžete dostať správu s informáciami o závažnom počasí, stratenom dieťati alebo národnej pohotovosti. Pre viac informácií kontaktujte vášho prevádzkovateľa sietí alebo administrátora.

Zmeňte nastavenia správ núdzového vysielania

V závislosti od vašej krajiny, niektoré nastavenia nemusia byť dostupné.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Viac** > **Núdzové vysielanie**.
3. Urobte jednu z nasledujúcich akcií:
 - Ak chcete prijať pripomienku o správe núdzového volania, klepnite na **Upozornenie** a následne vyberte ako často chcete pripomienky dostávať.
 - Ak nechcete aby vaše zariadenie vibrovalo pri prijatí správy núdzového vysielania, odznačte **Vibrácie**.
 - Ak chcete vypnúť funkciu text-to-speech, odznačte **Povedať pripomienku**.
 - Ak nechcete prijímať správy núdzového volania, odznačte **Zobraziť extrémne hrozby, zobrazíť závažné hrozby** a **Zobraziť AMBER výstrahy**.



Využitie dát

Využitie dát odpovedá množstvu dát, ktoré vaše zariadenie nahralo alebo stiahlo počas pripojenia k bezdrôtovej sieti. Ak zdieľate zariadenie s inými osobami, môžete sledovať množstvo využitých dát cez profily majiteľa, návštevníka a užívateľov. Nastavenia využitia dát môže zmeniť len majiteľ.

Ak prekročíte dátový limit vášho plánu, váš poskytovateľ môže účtovať dodatočné poplatky. Pre viac informácií o vašom dátovom limite, skontrolujte váš plán bezdrôtových služieb.

Sledujte využívanie bezdrôtových dát


Môžete skontrolovať dáta používané bezdrôtovou sieťou, v časovom úseku, aplikáciou alebo súhrnne.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Využitie dát**.
3. Ak chcete zobrazíť využitie Wi-Fi, klepnite na **Využitie dát Wi-Fi**.
4. Urobte jednu z nasledujúcich akcií:
 - Ak chcete skontrolovať koľko dát ste využili počas aktuálneho dátového cyklu, pozrite hodnotu vedľa časového úseku.
 - Ak chcete skontrolovať koľko dát využila aplikácia, pozrite hodnotu vedľa názvu aplikácie.
 - Ak chcete skontrolovať koľko dát využil každý profil, klepnite na užívateľský profil.
 - Ak chcete skontrolovať, koľko dát ste využili počas iného časového úseku, klepnite na  a na dátum.

TIP: Niektoré aplikácie môžete zatvoriť, aby ste znížili využitie dát. Zmeňte toto nastavenie keď dostanete upozornenie o využití dát.


Zmeňte čas upozornení o využívaní dát

Váš plán bezdrôtových služieb musí zahŕňať dátové služby.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Využitie dát**.
3. Ak je to nevyhnutné, zapnite prepínač **Mobilných dát**.
4. Ak chcete zobraziť využitie mobilných dát, klepnite na **Využitie mobilných dát**.


Nastavte limit pre využívanie dát

Môžete nastaviť limit množstva dát, ktoré môže vaše zariadenie využiť, keď je pripojené k mobilnej sieti. Ak zariadenie dosiahne tento limit môže vypnúť dátové služby a poslať vám upozornenie. Keď sú dátové služby vypnuté, aplikácie a služby na vašom zariadení nemusia pracovať správne.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Využitie dát**.
3. Ak je to nevyhnutné, zapnite prepínač **Mobilných dát**.
4. Zapnite **Zúčtovacie obdobie** > **Nastaviť limit dát** a následne klepnite na **OK**.
5. Klepnite na **Limit dát**, vložte výšku limitu a klepnite na **Nastaviť**.


Zastavte posielanie údajov na pozadí cez mobilnú sieť

Ak chcete zamedziť množstvu využitých dát, keď je zariadenie pripojené k mobilnej sieti, môžete zastaviť posielanie dát aplikácií a služieb, keď ich aktívne nevyužívate. Ak zakážete údajov na pozadí, aplikácie a služby nemusia pracovať správne kým sa zariadenie nepripojí k sieti Wi-Fi.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Využitie dát**.
3. Klepnite na **Šetrič dát** a následne zapnite prepínač.

Zastavte posielanie údajov cez sieť Wi-Fi

Môžete zastaviť posielanie dát na pozadí z aplikácií a služieb a predísť sťahovaniu veľkých súborov keď je zariadenie pripojené k určitej sieti Wi-Fi.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Využitie dát** > **Obmedzenia siete**.
3. Klepnite na názov siete.

Odstraňovanie problémov: Teplota zariadenia

Niektoré z nasledujúcich prípadov môžu spôsobovať zvýšenie teploty zariadenia:


- Sústavný dátový prenos, napríklad aktualizácia aplikácie cez sieť Wi-Fi, tethering internetu a mobilný hotspot.
- Predĺženie hovory, hranie hier, surfovanie na internete

Zvýšenie teploty zariadenia je normálny jav nadmerného využívania CPU dát. Telefón sa schladí na normálnu teplotu po ukončení akcií.

Batéria a napájanie

Skontrolujte úroveň napájania z batérie a informácie o používaní

Môžete zistiť, ktoré aplikácie a súčasti využívajú najviac batérie a koľko batérie zostáva

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Batéria**.

Nabíjanie zariadenia

UPOZORNENIE: Používajte nabíjacie príslušenstvo dodávané so zariadením alebo príslušenstvo schválené spoločnosť BlackBerry. Ostatné nabíjačky nemusia poskytnúť dostatočnú energiu a môžu poškodiť vaše zariadenie.

1. Vložte kábel do portu na vašom zariadení.
2. Zastrčte nabíjačku do elektrickej zásuvky.







Udržujte batériu nabitú

Vaše zariadenie využíva lithium-iónovú batériu. Pre maximalizáciu využitia batérie, urobte nasledovné:

- Vyhýbajte sa používaniu zariadenia keď sa nabíja pre rýchlejšie nabíjanie.
- nenechávajte zariadenie zapojené na nabíjačke po tom čo je plne nabité.
- Vyhýbajte sa nabíjaniu, používaniu a skladovaniu zariadenia na extrémne studených alebo horúcich miestach.
- Vyhýbajte sa odloženiu vypnutého zariadenia keď má vybitú batériu. Ak plánujete skladovať zariadenie dlhšiu dobu, čiastočne nabite batériu a zariadenie uložte na chladné, suché miesto.

Ikony batérie a nabíjania

Ikony úrovně nabitia sa zobrazujú na vrchnej časti obrazovky.

Ikona	Popis
	Batéria sa nabíja.
	Batérie je plne nabitá a stále pripojená k zdroju .
	Batéria sa vybíja.
	Šetrič batérie je zapnutý, alebo ho môžete zapnúť zo zoznamu upozornení.
	Batéria má 5% alebo menej. Ak sa batérie zníži, zariadenie sa môže vypnúť. Uložte všetky rozpracované akcie a nabite zariadenie.
	S batériou je problém, batéria možno musí byť vymenená.


O okrajovom indikátory batérie

Ak je zapnutý, indikátor batérie sa zobrazuje ako pásik farby na pravom okraji obrazovky. Pásik rastie a mení farbu z červenej na žltú a zelenú podľa nabitia batérie.


Ak sa vaše zariadenie nabíja, indikátor zobrazí aktuálny stav batérie v percentách a približný zostávajúci čas do úplného nabitia batérie.

Aby Vás indikátor nerušil automaticky zmizne keď je izba tmavá alebo úroveň nabitia batérie dosiahne 100%. Ak je obrazovka zapnutá, indikátor automaticky zmizne po uplynutí 8 sekúnd.

Vypnite indikátor batérie

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Displej**.
3. Klepnite na **Zobraziť stav batérie na okraji obrazovky** a následne vyberte možnosť **Vypnúť**.

Ako môžete predĺžiť životnosť batérie?

Pre šetrenie batérie, zariadenie automaticky prejde do režimu spánok keď nie je používané a aplikácie, ktoré nie sú používané pravidelne sú prepnuté do režimu Standby. Ak sa batérie stále rýchlo vybíja, môžete zmeniť niektoré nastavenia zariadenia aby ste predĺžil jej životnosť. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom. Klepnite na  a zmeňte ktorékoľvek z nasledujúcich nastavení.

Vypnite nepoužívané sieťové pripojenia

Ak je vaše zariadenie mimo bezdrôtovej oblasti pokrytia, môžete vypnúť mobilné siete alebo Wi-Fi pripojenia aby vaše zariadenie sústavne nevyhľadávalo signál siete.

V nastaveniach zariadenia urobte jednu z nasledujúcich akcií:

- Ak chcete vypnúť všetky pripojenia, klepnite na **Viac**. Zapnite **Režim Lietadlo**.
- Ak chcete vypnúť len Wi-Fi, klepnite na **Wi-Fi** a vypnite ju.

Vymažte uložené Wi-Fi siete

1. v nastaveniach zariadenia klepnite na **Wi-Fi**.
2. Klepnite na Wi-Fi sieť a následne na **Zabudnúť**.

Skráťte dobu uspania zariadenia

1. V nastaveniach zariadenia klepnite na **Displej**.
2. Klepnite na **Uspať** a následne klepnite na 15 alebo 30 sekúnd.

Stlmte obrazovku

1. V nastaveniach zariadenia klepnite na **Displej > Jas**.
2. Na posúvači potiahnite úchyt doľava.

Stlmte zvuk

1. V nastaveniach zariadenia klepnite na **Zvuky**.
2. Na posúvač **Hlas médií, Hlas budíku, Hlas zvonenia**.

Vypnite funkciu spätnej väzby kláves

1. V nastaveniach zariadenia klepnite na **Jazyky a vstup > Nastavenia klávesnice > Klávesnica BlackBerry > Spätná väzba kláves**.
2. Vypnite **Vibrácie** a **Zvuk**.

Zapnite šetrič batérie

Ak má vaše zariadenie slabú batériu, môžete zapnúť šetrič batérie. Šetrič batérie obmedzí aplikácie a súčasti, ktoré využívajú najviac energie, napr. vibrácie, lokalizačné služby, dátové služby. Môžete nastaviť automatické zapínanie šetriča batérie keď batéria klesne na určité percento.

Užívate ská príru ka

Poznámka: Keď je šetrič batérie zapnutý, niektoré aplikácie a služby správ ktoré sú závisle od synchronizácie sa nemusia obnoviť pokiaľ ich neotvoríte.

1. V nastaveniach zariadenia klepnite na **Batérie > Šetrič batérie**.
2. Zapnite prepínač.
3. Ak chcete aby sa šetrič batérie zapínal automaticky keď má zariadenie slabú batériu, klepnite na **Zapnúť automaticky** a vyberte percento.

Zapnite optimalizáciu batérie

Ako predvolené, optimalizácia batérie je automaticky zapnutá pre väčšinu aplikácií a súčastí. Ak vypnete optimalizáciu batérie pre zariadenie, možno ho budete chcieť znovu zapnúť, minimálne do momentu kedy začnete nabíjať zariadenie.

1. V nastaveniach zariadenie klepnite na **Batéria > ⋮ > Optimalizácia batérie**.
2. Klepnite na **▼ > Všetky aplikácie**.
3. Klepnite na aplikáciu.
4. Vyberte možnosť **Optimalizovať** a následne klepnite na **Hotovo**.

Bezpečnosť zariadenia a batérie

Mali by ste používať len batérie určené výrobcom pre tento model zariadenia. Ak použijete akúkoľvek inú batériu, skončí záručná doba na zariadenie.

UPOZORNENIE: Riziko výbuchu sa zvyšuje ak je batéria nahradená nesprávnym typom batérie. Nepokúšajte sa vymeniť vstavanú batériu. Opravy a výmenu batérie na vašom zariadení by mal robiť kvalifikovaný personál servisu.

Likvidácia zariadenia a batérie

Likvidujte zariadenie a batériu s miestnymi nariadeniami. Nevhadzujte zariadenie alebo batériu do ohňa. Zariadenie a batéria by nemali byť zlikvidované s bežným komunálnym odpadom.

Získajte informácie o bezpečnosti, záruke a ochrane osobných údajov vášho zariadenia

Venujte chvíľku licenčnej zmluve, obmedzenej záruke, bezpečnostným informáciám a ochrane osobných údajov vášho zariadenia. Tieto dokumenty sú dostupné v nastaveniach zariadenia. Obsahujú dôležité informácie o podmienkach a použití, batérii a iné dôležité bezpečnostné opatrenia alebo záruky.


Ak chcete zobraziť zásady ochrany osobných údajov, vaše zariadenie musí byť pripojené k sieti Internet.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na **⚙ > O telefóne > Právne informácie > BlackBerry**.

Displej

Zmena tapety

Pridajte vašu obľúbenú fotografiu na domovskú obrazovku vášho zariadenia

1. V aplikácii Fotky, klepnite na obrázok.
2. klepnite na  > Použiť ako > Tapeta.
3. Potiahnite prsty k sebe alebo od seba pre priblíženie alebo oddialenie.
4. Klepnite na **Nastaviť tapetu**.




TIP: Pre zmenu pozadia, stlačte a podržte prázdne miesto na domovskej obrazovke, klepnite na **Pozadia**. Ak chcete použiť obrázok ako pozadie, klepnite na **Vybrať obrázok** a klepnite na obrázok.

Spravte snímku obrazovky


Podržte tlačidlo **Stíšenia hlasitosti** a súčasne tlačidlo **Vypnúť/Zapnúť**.

Snímky obrazovky sú uložené v **Fotky** > **Snímky obrazovky**.

Prispôsobenie jasů obrazovky


1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. pretiahnite  doprava alebo doľava. Alebo
3. Klepnite na  > **Displej** > **Jas**, potiahnite  doprava alebo doľava.

Prispôsobenie veľkosti písma


1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Displej** > **Veľkosť písma**.
3. Klepnite na veľkosť, ktorú chcete použiť.

Prispôsobenie jazyka displeja

Jazyk, ktorý ste zvolili pri počiatočných nastaveniach zariadenie je váš jazyk displeja. Domáca obrazovky, BlackBerry Hub a podporované aplikácie využívajú tento jazyk.



1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Jazyky a vstup** > **Jazyk**.

Užívate ská príru ka

3. Klepnite na **Pridať jazyk** ak chcete vybrať preferovaný jazyk.
4. Klepnite na  a potiahnite hore na vrch zoznamu.

Zapnite alebo vypnite otáčanie obrazovky


Vyberte či a má obrazovka má alebo nemá otáčať keď otočíte zariadenie.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  alebo .

Poznámka: Ak sa nezobrazuje ikona rotácie, klepnite na  > **Prístupnosť** a zapnite funkciu **Auto-otáčanie obrazovky**.


Nastavte čas pre režim Spánku

Nastavte čas, počas ktorého zariadenie ostane neaktívne pred zapnutím režimu Spánok.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Displej** > **Spánok**.
3. Klepnite na čas.

Prebudte zariadenie dvojitým klepnutím

Ak je táto funkcia zapnutá, môžete klepnúť na obrazovku dvakrát ak chcete zariadenie prebudiť alebo klepnite dvakrát na prázdne miesto domovskej obrazovky ak chcete vypnúť obrazovku.



1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Displej**.
3. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť túto funkciu, klepnite na **Poklepať a prebrať**.

Zdieľanie obrazovky


Používanie Chromecast™ alebo Wi-Fi CERTIFIED Miracast zariadenie, môžete zobraziť obrazovku vášho zariadenia na vašej TV. S Chromecast™ tiež môžete zobraziť obsah ako TV show, filmy, fotky, hry a stránky z podporovaných aplikácií.


Naučte sa o Chromecast viac.

Naučte sa o Wi-Fi CERTIFIED Miracast viac.


1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Displej** > **Zdieľať**.
3. Ak je to nevyhnutné klepnite na  a vyberte **Povoliť bezdrôtový displej**.
4. Klepnite na zariadenie, na ktorom chcete zdieľať vašu obrazovku.


Užívate ská príru ka

TIP: Po nastavení zariadení, na ktorých chcete zdieľať vašu obrazovku môžete k nim pristupovať z menu Rýchleho nastavenia po klepnutí na .

Ak nechcete viac zdieľať vašu obrazovku, potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom. Klepnite na  a následne klepnite na zariadenie s ktorým zdieľate obrazovku a klepnite na **Odpojiť**.

Použite zariadenie ako svietidlo


1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na .

Ak chcete svietidlo vypnúť klepnite na .

Programovateľné tlačidlo

Prispôsobte si Programovateľné tlačidlo

Vaše zariadenie môže urobiť špecifickú akciu keď stlačíte programovateľné tlačidlo (okružle tlačidlo na pravej strane vášho zariadenia). Napríklad, môžete rýchlo vytočiť jeden z vašich obľúbených kontaktov, otvoriť aplikáciu alebo zapnúť svietidlo.


1. Urobte jednu z nasledujúcich akcií:
 - Ak chcete k tlačidlu priradiť akciu prvý krát, stlačte **Programovateľné tlačidlo**.
 - Ak chcete zmeniť akciu, potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom. Klepnite na  > **Programovateľné tlačidlo**. Klepnite na **Vyčistiť**.
2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Účty


Správa účtov

Pridajte účet


Do vášho zariadenie môžete pridať účet, napríklad Microsoft Exchange alebo Yahoo! emailový účet.


1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Účty** > **Pridať účet**.
3. Klepnite na typ účtu, ktorý chcete pridať.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Užívate ská príru ka



Ak ste do zariadenia pridal emailový účet, posielajte a odpovedajte na správy prostredníctvom BlackBerry Hub. Aby ste do BlackBerry Hub pridalí účet klepnite na  > **Pridať účet**. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Prispôsobte nastavenia účtu

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Účty**.
3. Klepnite na typ účtu a ak je to nevyhnutné klepnite na účet.
4. Urobte zmeny.

Poznámka: Ak nechcete synchronizovať informácie pre všetky účty (napríklad pre šetrenie batérie) na obrazovke Účty klepnite na  a následne na Auto-synchronizáciu.

Odstráňte účet

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Účty**.
3. Klepnite na typ účtu a ak je to nevyhnutné klepnite na účet.
4. klepnite na  > **Odstrániť účet**.

Zjednodušenie

O funkciách zjednodušenia vášho zariadenia

Vaše zariadenie disponuje niekoľkými osvedčenými pomôckami zjednodušenia pre ľudí s postihnutím.

Pre viac informácií o nasledujúcich funkciách navštívte Pomocník Android prístupnosti.


- Nastavenia zväčšenia umožňujú priblíženie alebo oddialenie pre zväčšenie displeja.
- Google™ TalkBack poskytuje počuteľný výstup založený na vizuálnych informáciách, ktoré sú zobrazené na obrazovke.
- Switch Access umožňuje ovládať obrazovky zariadenia použitím externých prepínačov.
- Braillova podpora je dostupná pre použitie BrailleBack.
- Prispôsobenie písma umožňuje vybrať medzi malým, stredným, veľkým a obrovským písmom.
- Technológia Screen Reader umožňuje vybrať aplikáciu text-to-speech, ktorú preferujete.
- Google Now™ hlasový asistent odpovedá na otázky, vykonáva úlohy a dáva odporúčania.
- Diktovanie umožňuje diktovať text namiesto písania.

Užívate ská príru ka

- Sú dostupné skryté titulky multimédií. Prispôsobte si vaše skryté titulky upravením veľkosti, farby, priehľadnosti a fonu.
- funkcie displeja ako farebná inverzia a úprava farby sú aplikované na všetky aplikácie.
- Funkcia stlačiť a podržať umožňuje predĺžiť dobu odpovede na dotyk obrazovky.
- Klávesnice tretích strán sú podporované.
- Možnosť povedať vaše heslo je zahrnutá.
- Skratka prístupnosti je dostupná, môžete ju použiť na rýchly prístup k nastavenia prístupnosti.
- podpora TTY je navrhnutá tak, aby zariadeniu umožnila pripojiť sa k externému zariadeniu TTY, ktoré prevádza hovory na text.
- Na určitých modeloch BlackBerry je dostupná kompatibilita posluchu.
- BlackBerry klávesnica umožňuje písať účinnejšie s auto korekciou, predikciou slov a personalizovaná výuka, pre zistenie spôsobu vášho písania.
- Ak má vaše zariadenie fyzickú klávesnicu, klávesové skratky a rýchle vytáčanie umožňuje priradiť akcie a telefónne čísla k špecifickým klávesom.
- Ak využívate PRIV máte možnosť využívať dotykovú klávesnicu alebo klávesnicu s hmatovo rozlíšiteľnými klávesmi.
- Môžete prispôsobiť použité tóny, vibrácie, zobrazovanie a LED indikácie pre upozornenia.
- Vaše zariadenie môžete pripojiť k Hands-Free súprave alebo k súprave s podporou technológie Bluetooth.


Prispôsobte nastavenia prístupnosti

Môžete zapnúť nastavenia prístupnosti, napríklad Google™ TalkBack, titulky, predĺženie touch & hold funkcie a stmavenie farieb.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Prístupnosť**.
3. Zapnite možnosť prístupnosti.

Zapnutie režimu Hearing Aid

Režim Hearing Aid je navrhnutý tak aby zlepšil kompatibilitu vášho zariadenia so zariadením pomoci posluchu s cievkou. táto funkcia nemusí byť podporovaná každým modelom zariadenia BlackBerry.


1. V aplikácii Telefón, v pravom hornom rohu, klepnite na .
2. Klepnite na **Nastavenia – Prístupnosť**.
3. Vyberte **Hearing aid** (pomoc posluchu).

Užívate ská príru ka

Zapnutie podpory TTY

Podpora funkcie TTY je navrhnutá tak, aby zariadeniu umožnila pripojiť sa k externému zariadeniu TTY, ktoré prevádza hovory na text.

Zariadenie TTY, ktoré chcete pripojiť k vášmu zariadeniu musí pracovať na 45.45 bps. Ak je zariadenie TTY navrhnuté pre používanie s 2.5-mm konektorom, musíte TTY zariadenie pripojiť k vášmu zariadeniu prostredníctvom príslušenstva adaptér. Koncovka adaptéru, ktorá sa zapája do TTY zariadenia musí byť male 3 pole mono 2.5-mm jack. Koncovka, ktorá sa zapája do vášho BlackBerry zariadenia musí byť male 4 pole stereo 3.5-mm jack.

1. Pripojte zariadenie TTY k vášmu zariadeniu podľa pokynov, ktoré sú dodávané so zariadením TTY.
2. V aplikácii Telefón, v pravom hornom rohu, klepnite na .
3. Klepnite na **Nastavenia > Prístupnosť > Režim TTY**.
4. Vyberte jeden z nasledujúcich režimov:
 - Ak chcete vypnúť všetky nastavenia TTY, klepnite na **Vypnúť TTY**.
 - Ak chcete zapnúť všetky nastavenia TTY, klepnite na **Zapnúť TTY**.
 - Ak chcete zapnúť režim TTY Hearing Carry Over, klepnite na **TTY HCO**.
 - Ak chcete zapnúť režim TTY Voice Carry Over, klepnite na **TTY VCO**.

Užívatelia

O užívateľoch

Funkcia užívateľa dovoľuje zdieľať zariadenie s ostatnými zatiaľ čo sú osobné a pracovné informácie nie sú zverejnené. Napríklad, užívatelia, ktorých pridáte do zariadenia nemajú prístup k informáciám ako email, kontakty, obrázky, aplikácie a iné. Ako predvolené, vo vašom zariadení je nastavené profily majiteľ a návštevník. Do zariadenia môžete pridať viac profilov. Pre zlepšenie súkromia medzi užívateľmi by si každý užívateľ mal nastaviť zámok obrazovky. Zámok obrazovky zamedzí inému užívateľovi prístupovať k informáciám na inom profile užívateľa.

Všetky profily užívateľov využívajú informácie bezdrôtového pripojenia, ktoré sú nastavené na zariadení. Každá zmena vykonaná na niektorých nastavenia zariadenia, napríklad pripojenie k sieti Wi-Fi, sú aplikovaná na všetky profily.

Vy (majiteľ)

Osoba, ktorá prvý krát nastaví zariadenie (Vy), je majiteľ zariadenia. K profilu majiteľ a návštevník môžete pridať ďalšie 3 profily a rozhodnúť, či majiteľ alebo návštevník môže využívať zariadenie na zahájenie hovoru a posielanie textových správ. Taktiež môžete riadiť, či niekto môže povoliť prístup užívateľovi zo zamknutej obrazovky. Môžete inštalovať aktualizácie aplikácií pre všetkých užívateľov zariadenia, odinštalovať aplikácie z profilu užívateľa a vymazať užívateľa zo zariadenia.

Návštevník

Tento profil môžete využiť, keď chcete niekomu požičať zariadenie. Keď niekto používa profil Návštevník, zariadenie vytvorí oddelený priestor kde návštevník môže sťahovať aplikácie, fotiť fotky a využívať iné funkcie zariadenia. Aplikácie a údaje pridané do zariadenia návštevníkom sú dostupné len z profilu návštevník. Ak vy alebo návštevník vymažete profil návštevník, všetky aplikácie a údaje z tohto profilu budú natrvalo odstránené.


Užívateľ

Zatiaľ čo profil návštevník umožňuje požičať zariadenie príležitostne, môžete vytvoriť profil užívateľ pre osobu, s ktorou zdieľate zariadenie často. Profil užívateľ vytvorí oddelený priestor, kde užívateľ využíva funkcie zariadenie a prispôsobuje ho svojim požiadavkám. Napríklad, môžete vytvoriť profil „deti“, ktorý obsahuje len aplikácie vhodné pre deti. Keď chce dieťa využívať vaše zariadenie, môžete prepnúť na profil Deti. Nemusíte sa báť, že vaše aplikácia alebo údaje budú náhodne vymazané. Aplikácie a údaje pridané do zariadenie z profilu užívateľ sú dostupné len z profilu užívateľ.


tiež kontrolujete či užívateľ môže zahájiť a prijať hovor, alebo odoslať a prijať textovú správu (SMS).

Pridajte užívateľa

profil užívateľ vytvorí oddelený priestor na zariadení, ktorý môže využívať a prispôbovať iná osoba. Napríklad, užívateľ môže pridať Google™ účet alebo stiahnuť aplikácie, tapety a hudbu bez toho aby o tom vedel majiteľ zariadenia alebo iný užívateľ.


1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Užívatelia** > **Pridať užívateľa**.
3. Klepnite na **OK**.
4. Klepnite na **Nastaviť teraz**.
5. Ak je to nevyhnutné, zobudte zariadenie potiahnutím hore z dolnej časti obrazovky.
6. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Prepnutie užívateľa

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Užívatelia**.
3. Urobte jedno z nasledujúcich
 - Klepnite na užívateľa.
 - Klepnite na **Návštevník**.




Povoľte prístup návštevníkom a užívateľom keď je zariadenie zamknuté

Ak chcete aby návštevníci a užívatelia mali prístup k svojim profilom zo zamknutej obrazovky, túto funkciu musíte v zariadení nastaviť. Táto funkcia vám tiež umožňuje pridať užívateľa na zamknutej obrazovke, bez odomknutia.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Užívatelia**.
3. Zapnite prepínač **Pridať užívateľa**.

Povoľte užívateľom zahájiť hovor a odoslať textovú správu.




Môžete nastaviť či návštevník alebo užívateľ môže zahájiť a prijať hovor z profilu návštevníka alebo užívateľa. Tiež môžete nastaviť či užívateľ môže odoslať a prijať textovú správu (SMS).



1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Užívatelia**.
3. Urobte jednu z nasledujúcich akcií:
 - Vedľa profilu návštevníka klepnite na . Klepnite na **Zapnúť hovory**.
 - Vedľa profilu užívateľa klepnite na . Klepnite na **Zapnúť hovory a SMS**.

Odstráňte užívateľa alebo návštevníka

Ak zo zariadenia odstránite užívateľa, natrvalo vymažete jeho priestor so všetkými aplikáciami a údajmi. Užívateľ už nebude dostupný v zozname užívateľov.

Ak zo zariadenia odstránite návštevníka, natrvalo vymažete je priestor so všetkými aplikáciami a údajmi. Návštevník bude v zariadení naďalej dostupný.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Užívatelia**.
3. Urobte jednu z nasledujúcich akcií:
 - Vedľa užívateľa, ktorého chcete odstrániť, klepnite na  > **Odstrániť užívateľa** > **Odstrániť**.
 - Klepnite na **Návštevník**. Ak je to nevyhnutné, klepnite na **Áno, Pokračovať**. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom. Klepnite na  > **Užívatelia** > **Odstrániť návštevníka** > **Odstrániť**.

Návštevník alebo užívateľ môže odstrániť aplikácia a údaje z jeho priestoru na vašom zariadení. Návštevník môže klepnúť na  > **Vymazať návštevníka z tohto zariadenia**. Užívateľ môže klepnúť na  > **Vymazať <meno užívateľa> z tohto zariadenia**.

Záloha a resetovanie

O zálohovaní dát


Každá z metód zálohovanie dát zálohuje rozdielne typy dát. Zvážte použitie kombinácie týchto metód zálohovania dát.

Metóda zálohovania	Popis
Android™ BackUp Service	S Android™ Backup Service môžete zálohovať údaje na váš Google™ účet. Ak neočakávané musíte vymeniť zariadenie (napr. v dôsledku poškodenia, straty alebo krádeže), vaše údaje môžete obnoviť z Android™ zariadenia. Na Google™ účet môžete zálohovať nasledujúce údaje: <ul style="list-style-type: none">• Nastavenia Google™ kalendáru• Siete Wi-Fi a heslá• Pozadie domovskej obrazovky• Nastavenia Gmail™• Aplikácie nainštalované na GooglePlay™• Nastavenia Displeja• Nastavenia jazyku a vstupu• Nastavenia dátumu a času• Nastavenia a údaje aplikácií tretích strán (záleží na aplikácií)
Prenos súborov do počítača	Vaše zariadenie môžete pripojiť k vášmu počítaču prostredníctvom kábla USB, zobrazíte vaše súbory zo zariadenia v Prieskumníku súborov vo vašom počítači a môžete kopírovať súbory do počítača. Je to ručný proces. BlackBerry neposkytuje počítačový software pre zariadenia Android™.
Využitie služieb zálohovanie tretích strán	Obchod GooglePlay™ zahŕňa veľa aplikácií, ktoré poskytujú služby zálohovania. BlackBerry negarantuje bezpečnosť a dôveryhodnosť týchto aplikácií, preto buďte opatrný pri používaní aplikácií tretích strán.

Záloha a obnova dát cez Android™ Backup Service

Zapnite Android™ Backup Service


Potom, čo zapnete Android Backup Service, vaše údaje sú automaticky zálohované každých 24 hodín keď je vaše zariadenie pripojené k nabíjačke, sieti Wi-Fi a je nečinné.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Záloha a resetovanie**.
3. Zapnite **Zálohovať moje údaje**.

Po tom, čo zapnete Android™ Backup Service, ak resetujete vaše zariadenie alebo vymeníte zariadenie s podporou Android™, vaše údaje budú obnovené keď pridáte účet Google™, na ktorý ste záložovali vaše údaje.


Zmena účtu Google, ktorý používate na zálohu dát

Ak máte viac ako jeden Google™ účet alebo ak začnete používať nový Google účet, môžete zmeniť účet Google™, ktorý bude využívaný na zálohu dát.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Záloha a resetovanie** > **Účet pre zálohovanie**.
3. Klepnite na účet. Ak ste ešte nepridali váš účet do zariadenia, klepnite na **Pridať účet** a nasledujte výzvy na pridanie účtu.


Automatická obnova dát aplikácií

AK odinštalujete a neskôr znovu nainštalujete aplikáciu vaše zariadenie môže automaticky obnoviť údaje aplikácie ak aplikácia používa Android™ Backup Service. Údaje aplikácie môžu byť obnovené počas používania toho istého Google™ účtu na vašom zariadení.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Záloha a resetovanie**.
3. Zapnite **Automatickú obnovu**.

Skontrolujte zálohované aplikácie


Nie všetky aplikácie používajú Android™ Backup Service pre zálohovanie dát. Môžete skontrolovať, ktoré aplikácie sú zálohované v Google Drive™.

V aplikácii Google Drive™, klepnite na  > **Nastavenia** > **Spravovať zálohy**.

Odstráňte údaje zariadenia s Obnovením továrenských nastavení

Predtým ako vymeníte zariadenie alebo ho dáte preč, mali by ste vymazať vaše údaje. Obnova továrenských nastavení je navrhnutá tak aby vymazal údaje na zariadení trvalo, bez možnosti ich obnovy. Trvalo vymazané údaje zahŕňajú emailové účty, stiahnuté aplikácie, média súbory, záložky v prehľadávači a nastavenia.

Dôležité: Ak vymažete vaše údaje iným spôsobom, napríklad zadaním zámku obrazovky 10krát nesprávne, keď sa zariadenie reštartuje nebude pracovať kým znovu nezádáte osobné údaje vášho Google™ účtu.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Záloh a resetovanie**.
3. Klepnite na **Obnova továrenských nastavení** > **Resetovať telefón**.

Užívate ská príru ka

4. Ak je to nevyhnutné, zadajte váš zámok obrazovky.
5. Ak budete vyzvaný, klepnite na **Vymazať všetko**.

Nemôžem vypnúť bezpečnostný režim

Ak chcete vypnúť bezpečnostný režim, stlačte a podržte tlačidlo **Zapnutia/Vypnutia** (na ľavej strane vášho zariadenia). Klepnite na **Reštart**.

Aktualizácia softwaru zariadenia

Aktualizácia softwaru zariadenia na najnovšiu verziu môže pomôcť zariadeniu aby bolo naďalej bezpečné a aby pracovalo ako sa očakáva.

Urobte jednu z nasledujúcich akcií:

- Ak chcete aktualizovať software po obdržaní upozornenia, potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedným prstom. Na upozornení o aktualizácii klepnite na **Inštalovať**.
- Ak chcete aktualizovať software ručne, klepnite na **⚙️ > O telefóne > Aktualizácie > Skontrolovať aktualizácie**. Ak je dostupná aktualizácia, klepnite na **Reštartovať a inštalovať**.

Poznámka: Významnejšie aktualizácie môžu zabráť viac času pri sťahovaní a inštalácii, môže sa požadovať reštart zariadenia. Aby ste sa vyhli problémom, pri aktualizovaní zariadenie vždy pripojte k zdroju energie a k spoľahlivej sieti Wi-Fi.

Zabezpečenie

Zámky, heslá a ochrana údajov

K ochrane zariadenia BlackBerry môžete používať niekoľko typov zámkov, PIN kódov a hesiel. Ak zariadenie používate k práci, vaša spoločnosť môže mať pripravené určité nastavenie bezpečnosti. Vaša spoločnosť môže požadovať zadanie hesla pre odomknutie zariadenia alebo vám môže brániť používať Smart Lock funkciu.

Zámok obrazovky

Uzamknutie obrazovky môže brániť inej osobe odomknúť vaše zariadenie a prístupu k vašim údajom. Keď nastavujete zámok obrazovky, nastavujete či zámok obrazovky musí byť zadaný pri zapnutí zariadenia.

Niektoré zabezpečovacie funkcie, napríklad Smart Lock, požadujú nastavenie zámku obrazovky pred nastavením funkcie.

Existuje niekoľko druhov zámkov obrazovky. Každý druh zámku poskytuje inú úroveň uzamknutia.

- **Heslo:** bezpečné heslo môže obsahovať písmená, čísla a znaky. Heslo je navrhnuté ako silný zámok obrazovky, ktorý je náročne prelomiť.
- **PIN:** PIN musí obsahovať minimálne 4 čísla. Čím viac čísel obsahuje, tým je PIN bezpečnejší.
- **VZOR:** Vzor je súvislá čiara, ktorá spája 4 a viac bodov na mriežke. Pre odomknutie obrazovky zadáte váš vzor.
- **Potiahnutie:** Gesto potiahnutia môže odomknúť obrazovku.

Smart Lock

Vďaka nastaveniam funkcie Smart Lock môže vaše zariadenie zostať odomknuté ak je pripojené k dôveryhodnému zariadeniu s podporou Bluetooth, NFC, keď zaznamená vašu tvár alebo hlas, keď držíte zariadenie v ruke, vo vrecku alebo v taške. Zariadenie tiež zostane odomknuté v známom prostredí, napríklad domov alebo práca.

Funkcia Smart Lock je praktický spôsob ako pristupovať údajom na vašom zariadení. Avšak nepotvrďuje, že užívateľ zariadenie je majiteľ zariadenia.

Ak chcete nastaviť funkciu Smart Lock, najprv musíte nastaviť zámok obrazovky.

Šifrovanie údajov

Ako predvolené, údaje na vašom zariadení, zahŕňajúce informácie o vašom účte, aplikáciách, hudbe, obrázkoch a iných stiahnutých súborov, sú uložené vo formáte, ktoré môžu byť prečítané len keď vaše zariadenie dešifruje údaje. Ak nastavíte zámok obrazovky a požadujete, že musí byť zadané pre zapnutie zariadenia, vaše heslo, PIN alebo vzor je použité pre vygenerovanie nového šifrovacieho kódu na dešifrovanie vašich dát.

Užívate ská príru ka

SIM karta: PIN

Pre vašu SIM kartu môžete nastaviť PIN, ktorý môže byť prevenciu pred nepovoleným použitím vašej SIM karty v inom zariadení. Napríklad, ak stratíte SIM kartu a niekto sa pokúsi použiť ju v inom zariadení, SIM karta nemôže byť použitá kým nebude zadany správny PIN.

Kód k uzamknutiu siete a prístupový kód

Ak chcete použiť SIM kartu od iného poskytovateľa služieb, napríklad ak cestujete a chcete použiť sieť miestneho poskytovateľa, môžete si vyžiadať prístupové kódy (kódy MEP) od aktuálneho poskytovateľa. Po vložení novej SIM karty zadajte prístupový kód. Ak prekročíte povolený počet pokusov o zadanie prístupového kódu, SIM karty spojí len tiesňové volania. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Účet Google™ a ochrana pred obnovou továrenských nastavení

funkcia Ochrany pre obnovou továrenských nastavení využíva informácie vášho účtu Google™ pre ochranu vašich dát. Ak je vaše zariadenie ukradnuté alebo stratené, Ochrana pred obnovou továrenských nastavení je navrhnutá tak aby zabránila inej osobe nastaviť zariadenie pre nové používanie, dokonca aj keď sa táto osoba pokúsi obnoviť továrenské nastavenia zariadenia. Zariadenie musí využívať informácie z rovnakého účtu Google™ ako využívala pred resetovaním.


Ak chcete používať Ochrany pre obnovou továrenských nastavení, musíte nastaviť zámok obrazovky a pridať váš účet Google™.

Nastavte alebo zmeňte zámok obrazovky

Zámok obrazovky môže zabrániť náhodnému posielaniu správ alebo vytáčaní vo vrecku. Predtým ako odomknete vaše zariadenie a získate prístup k údajom na zariadení, musíte zadať heslo, PIN, vzor alebo potiahnuť po obrazovke.

Ak zariadenie používate v práci, nemusí byť povolené nastavenie vzoru uzamknutia obrazovky alebo gesta potiahnutia. Závisí to od pravidiel, ktoré sú nastavené vašim administrátorom.

Poznámka: Používanie gesta potiahnutia pre odomknutie zariadenie nie je bezpečný spôsob ako zabrániť prístupu k údajom iným osobám.



1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Zabezpečenie** > **Zámok obrazovky**.
3. Ak je to nevyhnutné, zadajte vaše aktuálne heslo, PIN alebo vzor.
4. Klepnite na druh zámku obrazovky, ktorý chcete použiť.
5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nastavte možnosti zámku obrazovky

Po nastavení zámku obrazovky môžete nastaviť možnosti zámku obrazovky. Napríklad, môžete nastaviť ako dlho môže byť zariadenie neaktívne než sa automaticky zamkne a či má zariadenie automaticky vymazať údaje zariadenie ak zadáte nesprávne heslo 10krát po sebe.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.

Užívate ská príru ka

2. Klepnite na  > **Zabezpečenie** >  vedľa **Zámok obrazovky**.
3. Urobte jednu z nasledujúcich akcií:
 - Ak chcete aby sa zariadenie automaticky zamklo po určitom čase nečinnosti, klepnite na **Automaticky zamknúť** a následne klepnite na interval.
 - Ak chcete aby sa zariadenie zamklo pri stlačení tlačidlo **Zapnúť/Vypnúť** zapnite **Zamknúť stlačením tlačidla Zapnúť/Vypnúť**.
 - Ak chcete aby sa údaje v zariadení automaticky vymazali po neúspešných pokusoch odomknúť zariadenie, zapnite **Automaticky vyčistiť**.
 - Ak chcete aby sa na uzamknutej obrazovke zobrazovala správa alebo informácie o vás, klepnite na **Správa uzamknutej obrazovky**. Napíšte informácie, ktoré majú byť zobrazené a klepnite na **Uložiť**.

Tip: Ak chcete aby vaše heslo, PIN alebo vzor neboli viditeľné pri odomykaní obrazovky, vypnite **Zabezpečenie** > **Zobraziť heslo**.

Vytvorte silné heslo

Silné heslo pomáha predchádzať získaniu prístupu k vašim údajom iným osobám. slabé heslo, napríklad 1234 si síce ľahko zapamätáte ale iné osoby ho môžu ľahko uhádnuť.

Ak chcete vytvoriť silné heslo, vyhnite sa heslám s nasledovnými charakteristikami (v poradí podľa dôležitosti):

Vyhnete sa	Príklad
Bežné heslá	heslo
Slová zo slovníka	štvrtrok
Kombinovanie slov zo slovníka	ĽahkýGraf
Mená a adresy	Cecilia
Pridávanie číslic na koniec slova	heslo123

Kľúčom je vytvoriť heslo, ktoré si ľahko zapamätáte. Zvážte nasledovné tipy:

Čo urobiť	Príklad
Použite toľko znakov, koľko si dokážete zapamätať	-
Kombinujte rôzne jazyky	Fruit zelenina Namiesto: Ovocie zelenina
Miešajte druhy znakov	Großere3 stre4gth
Použite začiatočné písmená slov vo vete.	Rhlsclp Namiesto: rýchla hnedá líška skočila cez lenivého psa
Kombinujte zle napísané slová	LahkzGrap

O funkcii Smart Lock

Odomknutie zariadenie je jednoduchšie vďaka funkcii Smart Lock. Vaše zariadenie môže zostať odomknuté v nasledujúcich prípadoch:


- Ak je zariadenie pripojené k dôveryhodnému zariadeniu s podporou Bluetooth alebo NFC.
- Ak je zariadenie na známom mieste, napríklad domov, práca.
- Ak zariadenie zaznamená vašu tvár alebo hlas.
- Ak držíte zariadenie v ruke alebo je uložené vo vrecku či taške.

Funkcia Smart Lock nedokáže rozpoznať kto zariadenie používa keď je odomknuté a pripojené k dôveryhodnému zariadeniu, na dôveryhodnom mieste alebo ak je podávané medzi ľuďmi zatiaľ čo je zapnuté rozpoznávanie osoby. tiež je možno, že osoba, ktorá sa na vás podobá dokáže odomknúť zariadenie ak je zapnutá funkcia rozpoznávanie tváre.


Ak využívate zariadenie v práci, funkcia Smart Lock môže byť zakázaná pravidlami, ktoré nastavil váš administrátor.

Nastavte odomykanie zariadenie funkciou Smart Lock

Uistite sa, že máte nastavený zámok obrazovky. Závisiac od druhú Smart Lock zámku, ktorý nastavíte, možno bude potrebné zapnúť alebo nastaviť iné funkcie na vašom zariadení, napríklad Bluetooth technológiu, NFC, Google Mapy™, "OK Google™" hlasové rozpoznávanie alebo bezdrôtové sieťové pripojenie.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Zabezpečenie** > **Smart Lock**.
3. Vložte vaše heslo, PIN alebo vzor a klepnite na **Ďalej**.
4. Urobte jednu z nasledujúcich akcií:
 - Ak chcete aby vaše zariadenie zostalo odomknuté keď je pripojené k zariadeniu s podporou technológie Bluetooth, NFC alebo k NFC značke, klepnite na **Dôveryhodné zariadenie**.
 - Ak chcete aby zariadenie zostalo odomknuté keď rozpozná známe miesto ako domov, práca a iné, klepnite na **Dôveryhodné miesta**.
 - Ak chcete aby sa zariadenie odomklo keď rozpozná vašu tvár, klepnite na **Dôveryhodná tvár**.
 - Ak chcete aby sa zariadenie odomklo keď poviete "OK Google™", klepnite na **Dôveryhodný hlas**. Ak je to nevyhnutné, zapnite prepínač **Z aplikácie Google**. Zapnite prepínač **Z akejkoľvek obrazovky**. Ak je to nevyhnutné nastavte funkciu "OK Google™" hlasového rozpoznávania a následne klepnite na **Dôveryhodný hlas**.
 - Ak chcete aby zariadenie zostalo odomknuté počas prenášania v ruke, vo vrecku či taške, klepnite na **On-body rozpoznanie**, a následne zapnite prepínač.
5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Vypnite Smart Lock

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Zabezpečenie** > **Smart Lock**.
3. Vložte vaše heslo, PIN alebo vzor a klepnite na **Ďalej**.

Užívate ská príru ka

4. Urobte jednu z nasledujúcich akcií:
 - Klepnite na **dôveryhodné zariadenie**, klepnite na zariadenie a následne klepnite na **Odstrániť zariadenie**.
 - Klepnite na **Dôveryhodné miesta**, klepnite na polohu a následne na **Vypnúť túto lokáciu**.
 - Klepnite na **Dôveryhodná tvar**. Klepnite na **Odstrániť dôveryhodnú tvár** a následne na **Odstrániť**.
 - Klepnite na **Dôveryhodný hlas** a vypnite prepínač **Dôveryhodný hlas**.
 - Klepnite na **on-body rozpoznávanie** a následne vypnite prepínač.
5. Ak ste vyplili všetky vaše nastavenia funkcie Smart Lock, mali by ste vypnúť aj Smart Lock trust agent.
 - Vráťte sa do nastavení a klepnite na trust agent
 - Vypnite prepínač **Smart Lock (Google)**.

Ochráňte vašu SIM kartu kódom PIN

Môžete použiť kód PIN SIM karty aby ste predišli neoprávnenému použitiu SIM karty v inom zariadení. Napríklad, Ak stratíte SIM kartu a niekto sa pokúsi použiť ju v inom zariadení, SIM karta nemôže byť použitá kým nebude zadáný správny kód PIN. Po nastavení kódu PIN pre vašu SIM kartu, musíte zadať PIN na uzamknutej obrazovke aby ste mohli zariadenie používať.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na **⚙️ > Zabezpečenie > Zámok SIM karty**.
3. Zapnite prepínač **Zámok SIM karty**.
4. Napíšte PIN a klepnite na **OK**.

Ak chcete odstrániť kód PIN z vašej SIM karty, vypnite prepínač **Zámok SIM karty**. Zadajte PIN vašej SIM karty a klepnite na **OK**.

Zmena PIN vašej SIM karty

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na **⚙️ > Zabezpečenie > Zámok SIM karty**.
3. Klepnite na **Zmeniť PIN SIM karty**.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

O Čipových kartách


Čipové karty ukladajú Certifikáty a Osobný kľúč. Z čipových kariet môžete importovať certifikáty do vášho zariadenia pomocou externej čítačky microSD čipových kariet. Pre operácie s Osobným kľúčom, napríklad podpisovanie a dešifrovanie, sa využíva čipová karta. Pre operácie s Verejným kľúčom, napríklad overenie a šifrovanie, sa používajú verejné certifikáty na vašom zariadení.

Certifikáty čipových kariet môžete využívať s aplikáciami tretích strán s podporou čipových kartiet. Tieto certifikát môžete využívať aj na odosielanie S/MIME – chránená správa.


Užívate ská príru ka

Ulože si heslo čipovej karty do vášho zariadenia

Môžete nastaviť aby vaše zariadenie trvalo uložilo heslo čipovej karty, takže nemusíte často zadávať heslo. Ak chcete odstrániť heslo z rýchlej vyrovnávacej pamäte (cache) zariadenia, zariadenie zamknite.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Zabezpečenie** > **Čipová karta**.
3. Zapnite **PIN caching**.

Nastavte alebo zmeňte PIN vašej čítačky čipových kariet

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Zabezpečenie** > **Čipová karta**.
3. Klepnite na čítačku čipových kariet.
4. Urobte jednu z nasledujúcich akcií:
 - Klepnite na **Nastaviť PIN**.
 - Klepnite na **Zmeniť PIN**.
5. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Odstraňovanie problémov: Zámky, heslá a ochrana údajov

Zabudol som heslo, PIN


Z bezpečnostných dôvodov, jediný spôsob ako reštartovať zámok obrazovky bez hesla, PIN, alebo vzoru je vymazať všetky údaje a znovu nastaviť zariadenie.

Toto môžete zvyčajne urobiť po tom, čo zadáte vaše heslo, PIN, vzor 10krát po sebe nesprávne. Alebo, ak máte Aplikáciu vzdialeného ovládania zariadenia nainštalovanú vo vašom zariadení, napríklad Android™ Device Manager. Môžete sa prihlásiť na webstránku a vymazať údaje vo vašom zariadení.


Ak pridáte do zariadenia váš účet Google™, ochrana obnovy továrenských nastavení je zapnutá. Ak chcete znovu nastaviť vaše zariadenie, musíte pridať rovnaký účet Google™. Ak nepoužívate rovnaký účet Google™, nemôžete dokončiť nastavovací proces.

Smart Lock neodmokol moje zariadenie ako mal

Urobte jednu z nasledujúcich akcií:

- Ak sa zariadenie neodmoklo po naskenovaní vašej tváre, skúste upraviť obrázok, ktorý Smart Lock využíva. Klepnite na  > **Zabezpečenie** > **Smart Lock** > **Dôveryhodná tvár** > **Zlepšiť porovnávanie tváre**.
- Upravte vzdialenosť medzi vašim BlackBerry zariadením a dôveryhodným zariadením s podporou Bluetooth. Vzdialenosť pripojenia Bluetooth sa môže líšiť v závislosti od modelu BlackBerry zariadenia a zariadenia s podporou Bluetooth.

Užívate ská príru ka

- Ak vaše zariadenie zostáva odomknuté blízko dôveryhodného miesta a nie keď ste na dôveryhodnom mieste, skúste zlepšiť presnosť dôveryhodného miesta. Vymažte dôveryhodné miesto. Klepnite na  > **Poloha > Režim**. Klepnite na **Vysoká presnosť** alebo **Šetrič batérie**, následnej znovu pridajte dôveryhodné miesto.
- Možno bude potrebné odomknúť zariadenie vašim zámkom obrazovky keď sa prvýkrát pripojíte k dôveryhodnému zariadeniu alebo pridete na dôveryhodné miesto.

Vyhľadanie a ochrana strateného zariadenia

Čo robiť ak je zariadenie odcudzené alebo sa stratí

Ak máte aplikáciu vzdialeného ovládania, napríklad Android™ Device Manager, nastavte vaše zariadenie, navštívte webstránku aplikácie vzdialeného ovládania a prihláste sa. V závislosti od vašej aplikácie vzdialeného ovládania, môžete robiť nasledovné:

- Zamknúť vaše zariadenie.
- Môžete rozzvoniť vaše zariadenie.
- Pridať telefónne číslo alebo správu na domovskú obrazovku vášho zariadenia.
- Zistiť približnú polohu vášho zariadenia.
- Vymazať údaje z vášho zariadenia.


Ak vaše zariadenie nie je pripojené k bezdrôtovej sieti alebo sú dátové služby vypnuté, stále by ste sa mali snažiť zamknúť vaše zariadenie alebo vymazať údaje. Ďalší krát, keď sa zariadenie pripojí k z bezdrôtovej sieti alebo sa zapnú dátové služby, vaše zariadenie sa zamkne alebo vymaže všetky údaje.

Ak nemáte v zariadení nainštalovanú aplikáciu vzdialeného ovládania, oznámte stratu alebo odcudzenie zariadenie vášmu poskytovateľovi bezdrôtových služieb alebo administrátorovi. Poskytovateľ služieb môže na diaľku zamknúť vaše zariadenie a vymazať vaše údaje. Ak využívate zariadenie pre prácu, váš administrátor môže tiež zamknúť zariadenie alebo vymazať údaje.

Ak predpokladáte, že vaše zariadenie bolo odcudzené a lokalizovali ste jeho polohu, kontaktujte miestne orgány činné v trestnom konaní aby získali vaše zariadenie. Nepokúšajte sa zariadenie získať samy.

Nastavte administrátora zariadenia

Ako predvolené, aplikácia Android™ Device Manager je nastavená ako administrátor zariadenia. Ak stiahnete aplikáciu vzdialeného ovládania od tretích strán aby ste našli vaše zariadenie alebo ochránili vaše údaje, musíte nastaviť aplikáciu ako administrátora zariadenia.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Zabezpečenie > Administrátor zariadenia**.
3. Klepnite na aplikáciu.
4. Klepnite na **Aktivovať tohto administrátora zariadenia**.

Užívate ská príru ka

O Android™ Device Manager


Android™ Device Manager zahŕňa funkcie navrhnuté pre pomoc s hľadáním zariadenia a ochranou vašich údajov ak bolo vaše zariadenie stratené alebo odcudzené.

Na stránke Android Device Manager, môžete nájsť približnú polohu vášho zariadenia na mape, môžete ho rozzvoniť, nastaviť heslo aby ste ho uzamkli alebo nastaviť správu na uzamknutú obrazovku, vymazať všetky údaje. Ak je vaše zariadenie vypnuté, nemá platnú SIM kartu alebo nie je pripojené k bezdrôtovej sieti, Android™ Device Manager splní zadané požiadavky akonáhle sa zariadenie zapne alebo pripojí k bezdrôtovej sieti.

Aplikácia Android™ Device Manager je predinštalovaná na vašom zariadení. Ak niekto koho poznáte stratí zariadenie s podporou Android™, môže sa prihlásiť cez vašu aplikáciu a pokúsiť sa nájsť stratené zariadenie.

Ak sa o nastavení a používaní aplikácie Android™ Device Search chcete naučiť viac, navštívte support.google.com a vyhľadajte Android™ Device Manager.

Zmeňte nastavenia pre Android™ Device Manager

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Google > Zabezpečenie**.
3. Urobte jednu z nasledujúcich akcií:
 - Ak chcete lokalizovať vaše stratené alebo odcudzené zariadenie, Zapnite prepínač **Diaľkovo lokalizovať toto zariadenie**.
 - Ak chcete zamknúť stratené alebo odcudzené zariadenia, či z neho vymazať údaje zapnite prepínač **Povoliť vzdialené zamknutie a vymazanie**.

Nastavenia zabezpečenia

O oprávneniach aplikácií

Ak stiahnete aplikáciu navrhnutú pre Android™ 6.0, alebo novšiu verziu, môžete ju nainštalovať bez akceptovania akýchkoľvek požadovaných oprávnení. Pri používaní aplikácie budete vyzvaný pre oprávnenie aplikácie prístupovať k určeným údajom alebo funkciám vášho zariadenia predtým ako dokončí akciu. Napríklad, ak BlackBerry Hub požaduje prístup ku kontaktom, požiadavku oprávnenia môžete prijať alebo zamietnuť.

Oprávnenia môžete vypnúť alebo zapnúť kedykoľvek, ale niektoré funkcie aplikácie potom nemusia byť dostupné. V niektorých prípadoch vypnutie povolenia môže brániť aplikácií pracovať správne. Napríklad, ak vypnete prístup k mikrofónu pre BlackBerry Klávesnicu, funkcia diktovanie nebude dostupná. Ak vypnete prístup k fotoaparátu pre BlackBerry Fotoaparát, aplikácia nebude pracovať vôbec.



Ak stiahnete aplikáciu navrhnutú pre skoršiu verziu Android™ OS, musíte akceptovať všetky oprávnenia predtým ako môžete aplikáciu úspešne nainštalovať. Ak aplikáciu nainštalujete a rozhodnete sa, že nechcete aby aplikácia mala prístup k oprávneniam, vypnutie povolenia zastaví správne pracovanie aplikácie. Ak nechcete aby aplikácia mala prístup k oprávneniam, aplikáciu by ste mali odinštalovať.


Užívate ská príru ka

Zmena oprávnení aplikácií

Môžete vypnúť alebo zapnúť oprávnenia ak chcete kontrolovať funkcie alebo osobné údaje, ku ktorým má aplikácia alebo OS Android™ prístup. Ak vypnete oprávnenia aplikácií, niektoré z nich nemusia ďalej pracovať správne alebo niektoré funkcie aplikácie nemusia byť dostupné.

Ak vyžívate zariadenie pre prácu, váš administrátor môže kontrolovať, ktoré oprávnenia môžete meniť.


1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Aplikácie**.
3. Urobte jednu z nasledujúcich akcií:
 - Ak chcete zobrazíť oprávnenia aplikácie, klepnite na aplikáciu.
 - Ak chcete zobrazíť oprávnenia aplikácie alebo služby Android™ OS, klepnite na  > **Zobrazíť systém** a následne klepnite na aplikáciu alebo službu.
4. Klepnite na **Oprávnenia**.
5. Zapnite alebo vypnite prepínaš oprávnení.
6. Ak je to nevyhnutné klepnite na **Zakázať aj tak**.

Ak chcete zobrazíť zoznam aplikácií a systémových služieb, ktoré majú prístup k špecifickým oprávneniam, z obrazovky Aplikácií klepnite na  > **Oprávnenia aplikácií** a následne na oprávnenie.

Sťahovanie aplikácií z iného zdroja ako Google Play™


Google Play™ je predvolený zdroj pre sťahovanie Android™ aplikácií do vášho zariadenia.

Zariadenie môžete nastaviť aby povolilo sťahovanie aplikácií z iných webových stránok a zdrojov. ak chcete sťahovať aplikácie z iného zdroja, mali by ste nastaviť aby zariadenie skenovalo škodlivú činnosť aplikácií.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Zabezpečenie**.
3. Zapnite prepínač **Neznáme zdroje**.
4. Klepnite na **OK**.

Skenovanie zariadenia – škodlivá činnosť

Môžete nastaviť aby vaše zariadenie pravidelne skenovalo škodlivú činnosť. Vaše zariadenie vás bude varovať o potencionálne škodlivej činnosti aplikácií.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Google** > **Zabezpečenie**.
3. Zapnite prepínač **Skenovať bezpečnostné hrozby zariadenia**.


Užívate ská príru ka

O pripínaní obrazovky

Pripínanie obrazovky umožňuje pripnúť jednu aplikáciu do popredia zariadenia. Táto funkcia blokuje tlačidlá a na vašom zariadení, takže jediný spôsob ako zatvoriť pripnutú aplikáciu je zrušenie pripnutia obrazovky. Pripnutie obrazovky môžete nastaviť tak, že musíte zadať zámok obrazovky, aby si zrušili pripnutie obrazovky.

Vďaka pripnutiu obrazovky môžete požičať vaše zariadenie inej osobe, napríklad hrať sa hru alebo pozerat' video, bez obáv, že by táto osoba mohla vypnúť aplikáciu a mať prístup k vaším údajom.


Zapnutie pripnutia obrazovky

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na  > **Zabezpečenie** > **Pripnutie obrazovky**.
3. Zapnite prepínač.
4. Ak chcete zrušiť pripnutie obrazovky bez zadávania zámku obrazovky, zapnite možnosť **Vypýtať heslo/PIN/vzor pred odopnutím obrazovky**.

Ak chcete vypnúť funkciu pripnutia obrazovky, vypnite prepínač.

Pripnite obrazovku


uistite sa, že ste zapli funkciu pripínanie obrazovky

1. Otvorte aplikáciu alebo obrazovku, ktorú chcete pripnúť.
2. Klepnite na .
3. V aplikácii alebo na obrazovke, ktorú chcete pripnúť, klepnite na .

Pre odopnutie obrazovky, stlačte a podržte . Ak je to nevyhnutné, zadajte zámok obrazovky.

Inštalácia certifikátu

Niektoré siete Wi-Fi a VPN požadujú certifikát zabezpečenia aby sa zariadenie mohlo pripojiť k sieti. Ak chcete pomôcť identifikácii zariadenia, môžete nainštalovať certifikát. Keď nainštalujete certifikát klienta, certifikát certifikovanej autority (CA) je zvyčajne nainštalovaný tiež.

1. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou USB kábla.
2. Skopírujte certifikát alebo keystore do základnej internej pamäte zariadenia, na vašu pamäťovú kartu alebo na účet Google™.
3. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
4. Klepnite na  > **Google** > **Zabezpečenie** > **Inštalovať z úložiska**.
5. Nájdite a klepnite na certifikát alebo keystore, ktorý chcete inštalovať.
6. Ak je to nevyhnutné, zadajte heslo certifikátu alebo keystore-u a následne klepnite na **OK**.

Užívate ská príru ka

7. Zadáte meno pre identifikáciu certifikátu alebo keystore-u.
8. V rozbaľovacom okne **Používanie poverení** klepnite na možnosť.
9. Klepnite na **OK**.

Odstráňte alebo vypnite certifikát

Ak odstránite nainštalovaný certifikát, tento bude vymazaný zo zariadenia. Ak budete certifikát znovu potrebovať, musíte ho znovu nainštalovať. Ak vypnete systémový certifikát, znovu ho môžete zapnúť.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na **⚙ > Zabezpečenie > Dôveryhodné poverenia**.
3. Urobte jednu z nasledujúcich akcií:
 - Ak chcete zobrazíť zoznam nainštalovaných certifikátov, klepnite na kartu **Používateľ**.
 - Ak chcete zobrazíť zoznam systémových certifikátov, klepnite na kartu **System**.
4. Klepnite na certifikát.
5. Urobte jednu z nasledujúcich akcií:
 - Ak chcete odstrániť nainštalovaný certifikát, klepnite na **Odstrániť**.
 - Ak chcete systémový certifikát, klepnite na **Zakázať**.

Ak chcete zapnúť certifikát, ktorý ste vypli, na karte **System** klepnite na certifikát. V spodnej časti informácií o certifikáte klepnite na **Povoliť**.

Vypnite prístup k informáciám o používaní pre aplikácie

Niektoré aplikácie a služby sledujú aktívne aplikácie vášho zariadenia. Ak vypnete prístup k týmto informáciám, niektoré aplikácie nemusia pracovať správne.

1. Potiahnite z vrchnej časti obrazovky jedenkrát dvomi prstami alebo dvakrát jedným prstom.
2. Klepnite na **⚙ > Zabezpečenie > Aplikácie s prístupom k používaniu**.
3. Klepnite na aplikáciu a následne vypnite prepínač **Povolenie prístupu k používaniu**.

Zlepšenie nastavení zabezpečenia využitím DTEK

aplikácia **DTEK by BlackBerry** je navrhnutá aby pomáhala sledovať a kontrolovať úroveň zabezpečenia vášho BlackBerry zariadenia. DTEK je predinštalovaný vo vašom zariadení a aktualizácie sú dostupné v obchode Google Play™.

Hodnotenie nastavenia zabezpečenia vášho zariadenia

DTEK hodnotí ako sú nastavené zabezpečovacie funkcie vášho zariadenia, vrátane zámku obrazovky, ochrany pred obnovením továrenských nastavení a vzdialeného ovládania.

Užívate ská príru ka

DTEK priradí k vášmu zariadeniu celkové hodnotenie zabezpečenia spolu s hodnotením pre každú zo zabezpečovacích služieb, ktoré monitoruje. Ak zabezpečovacie funkcie obdržia slabé alebo priemerné hodnotenie, DTEK odporučí ako môžete zlepšiť nastavenia zabezpečenia, pre dosiahnutie lepšieho hodnotenia.

Sledujte ako aplikácie využívajú prístup k údajom

DTEK umožňuje zobrazovať a kontrolovať, ktoré aplikácie tretích strán využívajú funkcie vášho zariadenia pre prístup k údajom. DTEK nesleduje predinštalované aplikácie a aplikácie, ktoré do vášho zariadenie mohol administrátor pridať, ak používate zariadenie pre prácu.

DTEK sleduje aplikácie ktoré:

- Využívajú kameru – fotia a nahrávajú video.
- Čítajú, vytvárajú, upravujú a vymazávajú kontakty.
- Majú prístup k polohe vášho zariadenia.
- Posielajú textové správy (SMS a MMS) z vášho zariadenia.
- Zapínajú a vypínajú mikrofón.

Právne upozornenia

Ochranné známky, BLACKBERRY, EMBLEM Design a súvisiace ochranné známky sú vlastníctvom BlackBerry Limited a na základe licencie sú používané spoločnosťou TCL Communication Ltd.

Bluetooth je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG. Call2Recycle je ochranná známka Call2Recycle, Inc. CTIA – The Wireless Association je ochranná známka asociácie CTIA – The Wireless Association. GSM je ochranná známka Asociácie GSM MOU. IEEE Std 1725, IEEE 802.11b, 802.11g a 802.11n sú ochrannými známkami spoločnosti Institute of Electrical and Electronics Engineering, Inc. Wi-Fi je ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. Táto dokumentácia, vrátane všetkých dokumentov zahrnutých v tejto príručke z dôvodu referencie, napríklad dokumentácia poskytnutá alebo sprístupnená na webstránke výrobcu, je poskytnutá „tak ako je“ a bez akejkoľvek podmienky, potvrdenia, garancie, uistenia, záruky alebo zodpovednosti akéhokoľvek druhu spoločnosťou BlackBerry Limited a jej pridružených spoločností, výslovne odmietajú zodpovednosť v maximálnom rozsahu povoleným príslušným zákonom vo vašej jurisdikcii.