

LAMAX

ELECTRONICS

LAMAX Cinetune1 TV

EN – USER MANUAL

DE – BENUTZERHANDBUCH

CS – NÁVOD

SK – NÁVOD

PL – INSTRUKCJA OBSŁUGI

HU – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

SL – NAVODILA ZA UPORABO

HR – KORISNIČKI PRIRUČNIK

LAMAX

ELECTRONICS

LAMAX Cinetune1 TV

EN – USER MANUAL


TABLE OF CONTENTS

PACKAGE CONTENTS.....	1
DESCRIPTION.....	2
HEADPHONE OPERATION.....	3
DOCKING STATION OPERATION.....	3
INDICATOR LED	4
CONNECTING THE DOCKING STATION TO YOUR TV	4
USING THE HEADPHONES WITH A PHONE/TABLET	10
CHARGING THE HEADPHONES.....	11
SWITCHING BETWEEN DOCK AND BLUETOOTH HEADPHONES	12
PAIRING THE HEADPHONES TO THE DOCK.....	12
QUESTIONS AND ANSWERS	13
SPECIFICATIONS	15
EU DECLARATION OF CONFORMITY	16
MANUFACTURER	16

PACKAGE CONTENTS

1x LAMAX Cinetune1 TV (docking station + headphones)
1x USB-C cable
1x Digital optical cable
1x 3.5 mm Jack - 2x L/R RCA adapter
1x 3.5 mm Jack cable
1x User manual
1x Safety instructions

DESCRIPTION

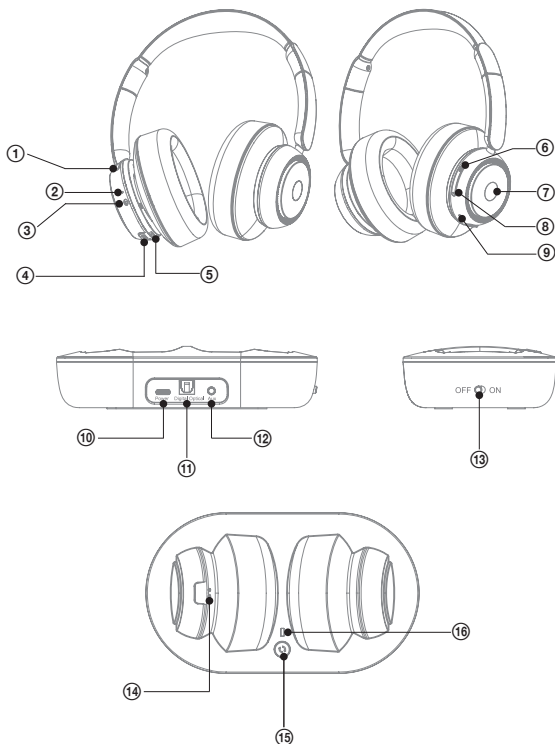

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ① Multifunction button | ⑩ USB-C power input |
| ② Indicator LED | ⑪ Optical input |
| ③ ON/OFF switch | ⑫ 3.5 mm Jack AUX input |
| ④ USB-C charging input | ⑬ ON/OFF switch |
| ⑤ Charging contact | ⑭ Charging contacts |
| ⑥ + button | ⑮ Multifunction button |
| ⑦ Mute button | ⑯ Indicator LED |
| ⑧ - button | |
| ⑨ Microphone | |

HEADPHONE OPERATION

Power on	Remove the headphones from the docking station and set the headphone switch to ON. A power-on signal will sound and the headphones will automatically enter pairing mode.
Power off	Set the switch to OFF. A power-off signal will sound. Place the headphones in the docking station.
Enter pairing mode	After powering on, the headphones will automatically enter pairing mode. To pair with another device, first turn off the Bluetooth of the connected device. Then the indicator light will flash red and blue alternately and a pairing signal will sound.
Reset	Hold the multifunction button of the headset for 10 seconds.
Reconnect headphones	After powering on, the headphones will automatically connect to the last paired device.
	When the headphones are connected to a device, first turn off the Bluetooth of the connected device. Then the indicator light will flash red and blue alternately and a pairing signal will sound. On the new device, search for available devices and click "LAMAX Cinetune1 TV" to connect the headphones to the device.
	When the headphones are connected to the device, turn on the headphones, and if the headphones have already been paired to the device, press the multi-function button on the headphones once to reconnect them to the device.
Volume up	Press the + button.
Volume down	Press the – button.
Mute	Press the Mute button.
Next track	Hold the + button for 1 second. This function is only available when connecting a phone/tablet.
Previous track	Hold the + button for 1 second. This function is only available when connecting a phone/tablet.

DOCKING STATION OPERATION

Turn on Bluetooth	Turn the switch on the headphones to the ON position.
Turn off Bluetooth	Turn the switch on the headphones to the OFF position.

Clear pairing history	When the dock is not paired, press and hold the multi-function button on the dock for 5 seconds, and the indicator light will flash red and blue alternately. Then press the multi-function button on the dock twice, and the indicator light will turn purple for 3 seconds, indicating that the pairing history has been successfully cleared.
Charging	Lights up red.
Fully charged	Turns off.

INDICATOR LED

Type	Functions	Indicator LED
Headphones	Power on	Flashes 2x blue.
	Power off	Flashes 2x red.
	Pairing mode	Flashes alternately red and blue.
	Switch to standby mode	Flashes blue once every 10 seconds.
	Play music	Flashes blue twice every 10 seconds.
	Call	Flashes blue once every 10 seconds.
	Delete pairing	Flashes red every second.
	Charging	Solid red.
	Fully charged	Solid blue.
	Low battery	Flashes red.
Docking station	Pairing mode	Flashes alternately red and blue.
	Connection mode	Flashes blue every second.
	Connected	Solid blue.
	Charging	Solid red.
	Fully charged	Solid green.

CONNECTING THE DOCKING STATION TO YOUR TV


The docking station can be connected to your TV via the optical input (Digital Optical), 3.5 mm Jack AUX input or 2x L/R RCA input.

CONNECTING VIA OPTICAL INPUT (RECOMMENDED METHOD)

1. Plug the supplied USB adapter into a power outlet near your TV. Plug the USB-A end of the power cable into the socket on the adapter and the USB-C end of the power cable into the input port on the docking station.

Set the switch on the docking station to the ON position (keep it in this position throughout use). The docking station indicator light will flash blue.

2. Connect the docking station to your TV using the optical cable.
3. Turn on the headphones by turning the switch to the ON position. After turning on, the headphones will automatically switch to pairing mode. You will hear a power-on and then a pairing sound. Check that the headphones indicator light flashes red and blue alternately. When the headphones have been successfully paired, you will hear a beep and the headphone indicator light will flash blue.
4. Place the headphones into the docking station and the docking station indicator light will turn blue.
5. Turn on your TV, enter the sound settings and select the optical cable output (see also TV sound settings later in the manual).

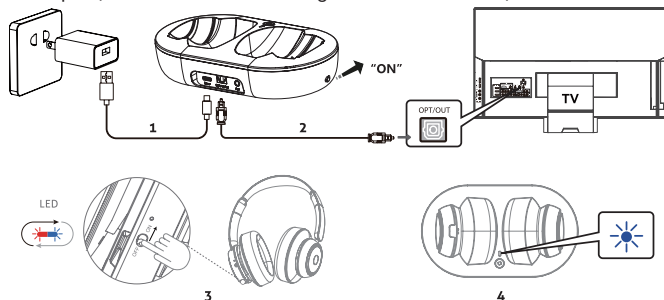

Note:


Check that you have removed the plastic caps from the optical cable. Make sure that the end of the optical cable is properly inserted into the TV connector. Otherwise, you may experience optical noise or no sound. Do not twist or bend the optical cable, as it is made of materials such as glass or plastic. Bending or straining it may damage it.

Most TVs only support audio output through one digital output at a time, so if your TV has HDMI ARC, the optical cable connector may be inactive. Use either the HDMI ARC end or another connection method via AUX/RCA as described below.

It is necessary to set the audio to "PCM" if you will be using an optical cable.


CONNECTING VIA 3.5MM JACK AUX

1. Plug the supplied USB adapter into a power outlet near your TV. Plug the USB-A end of the power cable into the adapter's jack and the USB-C end of the power cable into the input port on the docking station. Set the switch on the docking station to ON.
2. Connect the docking station to your TV using the 3.5mm Jack AUX cable.

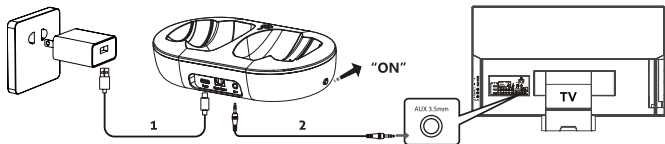

CONNECTING VIA 2x L/R RCA

1. Plug the supplied USB adapter into a power outlet near your TV. Plug the USB-A end of the power cable into the adapter's jack and the USB-C end of the power cable into the input port on the docking station. Set the switch on the docking station to ON.
2. Connect the docking station to your TV using the supplied RCA adapter.

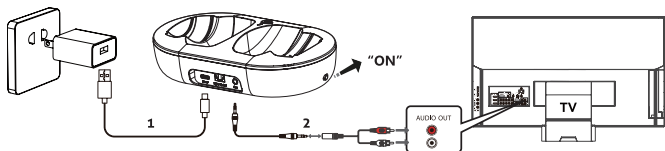


ADJUSTING THE TV SOUND


The diagrams below show how to adjust the TV sound of three different TV brands. If you have a different brand of TV, please follow the audio setup instructions in the user manual. If you have any problems, please contact the customer service line.

Note: The availability of each connection type may vary depending on the specific TV model.


SONY TV:

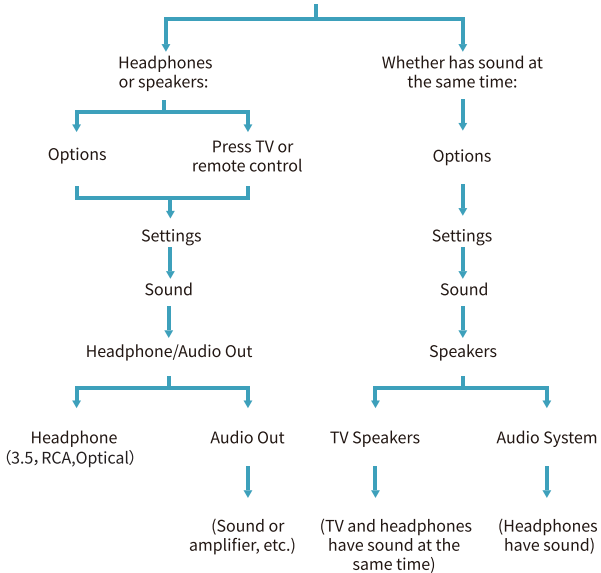


SAMSUNG TV:

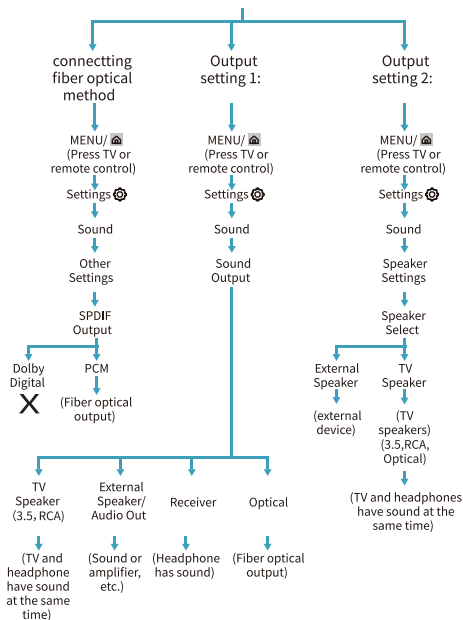

LG TV:

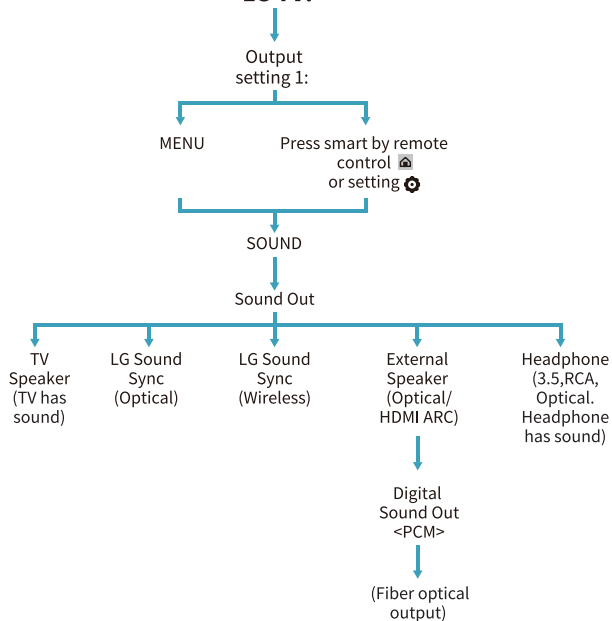

LG TV:

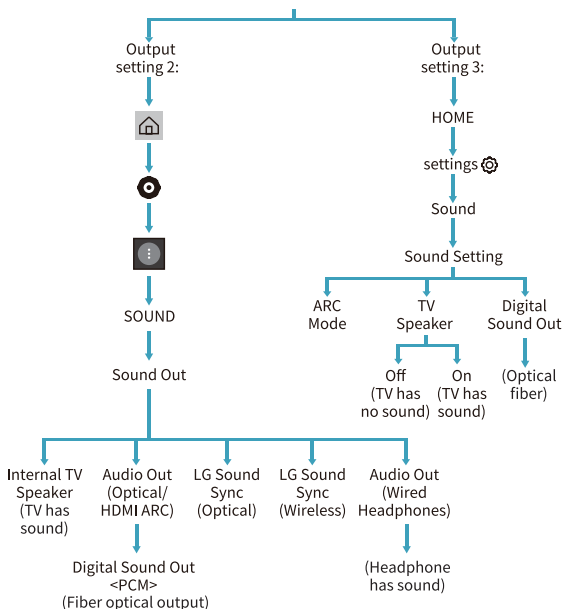

USING THE HEADPHONES WITH A PHONE/TABLET

1. Turn off the docking station or unplug it from the power source.
2. Slide the switch on the headphones to the ON position. The indicator light will flash red and blue alternately, indicating that it is in pairing mode.
3. Activate the Bluetooth function on your device and search for "LAMAX Cinetune! TV" in the list of available Bluetooth devices.

Note: To reconnect the headphones to the docking station, turn on the docking station or connect it to a power source, and pairing will occur automatically.

If you connect the standalone headphones to another device (e.g. phone or

tablet) via Bluetooth, you will need to enter the list of connected devices and manually connect the headphones to that device.

CHARGING THE HEADPHONES

Charge the headphones when the indicator light flashes red.

CHARGING METHOD 1:

1. Connect the docking station to a power source using the power cable and adapter. When the headphones are not paired via Bluetooth, the indicator light on the docking station will flash blue. If the headphones are already paired, the indicator light on the docking station will light blue.
2. Place the headphones into the docking station so that the charging contacts touch. The indicator light on the docking station will light red.
3. When the indicator light on the headphones lights blue and the indicator light on the docking station lights green, the headphones are charged.
4. Unplug the docking station from the power source.

Note: Make sure the headband is inserted before placing the headphones into the docking station.

Note: We recommend using the docking station to charge the headphones after each use.

Note: The headphones cannot be used while charging.

CHARGING METHOD 2:

1. Plug the USB-C end of the cable into the charging port on the headphones and the USB-A end of the cable into the input port of your computer, AC adapter, or power bank.
2. The headphone indicator light will turn red while the headphones are charging. Charging time usually takes 2 hours.
3. The indicator light will turn blue when the headphones are fully charged.

INDICATOR LIGHTS DURING CHARGING

Status	Headphone LED	Docking station LED	Meaning
Charging.	Solid red.	Solid red.	Correct charging.
Fully charged.	Solid blue.	Solid green.	Correct charging.
Headphones connected.	Blinking blue.	Solid blue.	Incorrect charging.
Headphone charging failed.	Blinking red and green alternately.	No indication.	Incorrect charging.

SWITCHING BETWEEN DOCK AND BLUETOOTH HEADPHONES

THE HEADPHONES ARE CONNECTED TO YOUR PHONE/TABLET.

1. First, turn off the Bluetooth function on the connected device (phone or tablet).
2. Then turn on the dock.
3. The headphones will automatically connect to the dock.

THE HEADPHONES ARE CONNECTED TO THE DOCK.

1. Turn off the dock (or unplug it from the power source).
2. Open the Bluetooth function on your device and click on "LAMAX Cinetune1 TV" in the list.
3. The device will be paired with the headphones.

PAIRING THE HEADPHONES TO THE DOCK

1. **Delete the existing connection:** When the dock is turned on but the headphones are not connected, press and hold the multi-function button on the dock for 5 seconds to enter pairing mode. The indicator light on the dock will flash red and blue alternately. Press the multi-function button on the docking station twice, and the docking station indicator light will turn purple for 3 seconds. This means that the existing headphone connection has been deleted.
2. **Pairing the docking station with the headphones:** After successfully deleting the headphone connection, the docking station will automatically enter pairing mode. Turn on the headphones, and they will automatically pair and connect to the docking station. A beep will sound and the docking station indicator light will turn blue.

Note: The docking station only supports LAMAX Cinetune1 TV headphones. Other headphones will not be able to be paired and connected.

QUESTIONS AND ANSWERS

Question	Answer
On Samsung or LG TVs, the headphones won't reconnect to the docking station.	Samsung/LG Smart TVs tend to pair with available devices directly, which can block reconnection via the docking station. You can do the following: Reject device: when the TV shows the headphones found, you can reject or block it. Remove device: if you have already paired the headphones with the TV, you will need to remove such a connection from the list of connected devices. Turn off the TV: turn off the TV using the button on the TV, or disconnect it from the power source. You do not turn off the TV using the remote control, but only switch it to standby mode.
How do I select SPDIF/AUX?	The default connection mode of the docking station is via optical cable. When you connect the Aux cable, the connection mode will change automatically.
Is it possible to play sound from the TV speakers and headphones at the same time?	It depends on the brand and model of the TV whether it supports output from two devices at the same time. Check the technical specifications or the user manual of the TV.
The headphone volume is low.	Check that the docking station is properly connected to the TV. Select the audio output menu and increase the volume using the remote control. Press the + button on the headphones to increase the volume.
How do I connect the headphones to the TV via the docking station?	Connect the docking station to your TV using an optical cable. Check that the headphones and the docking station are paired. Set the audio output format of your TV to PCM/Stereo/Optical. Note: If you are using a set-top box, cable box, Apple TV, or other device, you need to access the device's menu and switch the audio format there as well. Refer to the device's user manual for instructions.

How do I know that the headphones are charging.	When the headphones are charging, the indicator lights on the headphones and the docking station will turn red. When charging, the indicator light on the headphones will turn blue and the docking station will turn green. If the indicator light turns green or blue after placing the headphones in the docking station, the headphones are not charging. Remove the headphones and reinsert them. Make sure the charging contacts are touching.
What should I do if the headphones are paired but the sound is not synchronized with the TV (connected via optical cable)?	Check that the headphones are not muted. Press the Mute button to restore sound. After turning on the TV, press the Menu button, then select Sound/Audio, Advanced Settings, Digital Audio Output Format/SPDIF/Audio Out/HDMI, and then select PCM/Stereo/Optical. Refer to the TV's user manual for the specific procedure.
Why do the headphones turn on for a moment and then disconnect?	Disconnect and reconnect the optical cable from the TV. Make sure the headphones are paired with the docking station. Set the audio output format to "PCM". Note: If you are using a set-top box, cable box, Apple TV, or other device, you need to enter the device's menu and switch the audio format there as well. Follow the instructions in the device's user manual.
I hear a buzzing sound in the headphones. What should I do?	Disconnect the audio cable and reconnect it. Make sure there are no cables near the docking station, otherwise the signal may be interfered with.
What should I do to mute the TV/headphones?	Press the Mute button to immediately turn off the sound. A beep will sound and the headphones will not play sound. Press again to restore sound from the headphones. You will hear a beep. To mute the TV and headphones at the same time, press the Mute button on the TV remote control.

What should I do if the headphones cannot be paired with the docking station?	Delete the existing headphone connection and pair it again. When the docking station is turned on but the headphones are not connected, press and hold the multifunction button on the docking station for 5 seconds to enter pairing mode. The dock indicator light will flash red and blue alternately. Press the multifunction button on the docking station twice and the dock indicator light will turn purple for 3 seconds. This means that the existing headphone connection has been deleted.
Why can't I control the volume?	The volume buttons on the headphones adjust the volume of the headphones themselves. If you need to adjust the TV volume, use the buttons on the remote control.
What should I do to play sound from the headphones and TV at the same time?	Select TV Speaker in the audio output menu. Follow the instructions in the TV user manual.
My TV only has one optical port. What should I do if I want to use both the soundbar and headphones?	When connecting the soundbar to the docking station, make sure that the soundbar supports audio output. Follow the instructions in the device's user manual. If your soundbar only supports audio input, we recommend purchasing an optical splitter and connecting it to your TV's optical port. This will allow you to connect two devices via optical cable at the same time.

SPECIFICATIONS

Headphone type	Bluetooth, TV
Controls	button
Wireless technology	Bluetooth 5.2
Supported codecs	AAC, SBC
Bluetooth range	>15 m
Frequency range	20 Hz – 20 kHz
Impedance	32 Ω
Sensitivity	100 dB
Driver size	40 mm
Battery capacity	420 mAh

Playtime (80% volume)	up to 36 h
Playtime (50% volume)	up to 34 h
Headphone charging time	120 min
Number of microphones	1
Connectivity	USB-C for charging, Digital optical, 3.5 mm Jack AUX, 2x L/R RCA
Features	Multifunction button, Support for voice assistants Siri, Google Assistant, song control (play/pause, next/previous song), volume control, integrated microphone (phone call control – answer/reject and end call), LED indication, ergonomic design, charging station
Weight	202 g
Dimensions	192 × 173 × 80.3 mm
Weight	314 g

EU DECLARATION OF CONFORMITY

elem6 s.r.o. hereby declares that the LAMAX Cinetune1 TV device complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU, 2014/53/EU. All LAMAX products are intended for sale without restriction in Germany, the Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary and other EU member states.

The complete Declaration of Conformity is available for download at <https://www.lamax-electronics.com/support/doc/>.

MANUFACTURER



elem6 s.r.o., Braškovská 308/158, 161 00 Prague 6
www.lamax-electronics.com
info@elem6.com

Printing errors and changes to the user guide are subject to change.



This symbol indicates that the product complies with all relevant EU directives.



This symbol indicates that the product should not be disposed of with regular municipal waste and should be disposed of in an environmentally friendly manner.



This symbol indicates Class II protection equipment.

LAMAX

ELECTRONICS

LAMAX Cinetune1 TV

.....

DE – BENUTZERHANDBUCH


INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS	1
INHALT DES PAKETS	1
BESCHREIBUNG.....	2
KOPFHÖRERSTEUERUNG	3
STEUERUNG DER DOCKINGSTATION	3
LED-ANZEIGE.....	4
DOCKINGSTATION AN FERNSEHER ANSCHLIESSEN.....	4
VERWENDUNG DER KOPFHÖRER MIT EINEM TELEFON/TABLET	10
AUFLADEN DER KOPFHÖRER	11
ZWISCHEN DOCK UND BLUETOOTH-KOPFHÖRERN WECHSELN.....	12
KOPFHÖRER MIT DEM DOCK KOPPELN	12
FRAGEN UND ANTORTEN	13
TECHNISCHE DATEN.....	15
EU DECLARATION OF CONFORMITY	16
HERSTELLER	16

INHALT DES PAKETS

1x LAMAX Cinetune1 TV (Dockingstation + Kopfhörer)
1x USB-C-Kabel
1x Optisches Digitalkabel
1x 3,5-mm-Klinkenstecker - 2x L/R-Cinch-Adapter
1x 3,5-mm-Klinkenkabel
1x Bedienungsanleitung
1x Sicherheitshinweise

BESCHREIBUNG

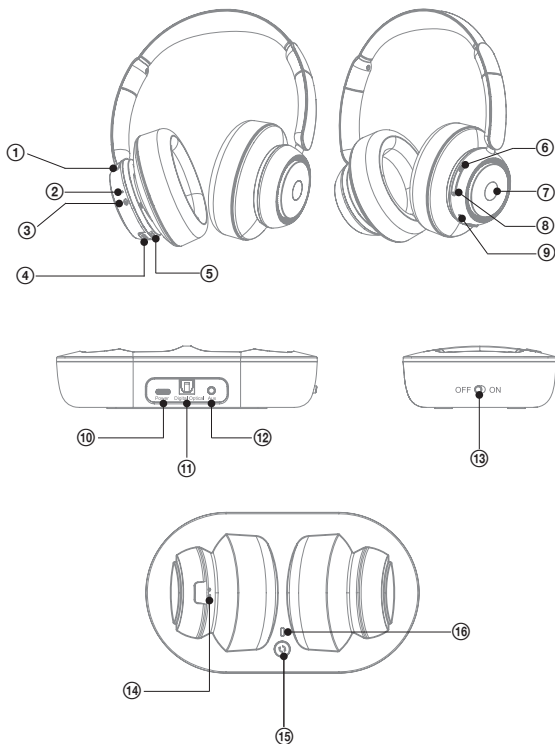

- ① Multifunktionstaste
- ② LED-Anzeige
- ③ ON/OFF-Schalter
- ④ USB-C-Ladeeingang
- ⑤ Ladekontakt

- ⑩ USB-C-Stromeingang
- ⑪ Optischer Eingang
- ⑫ 3,5-mm-Klinenstecker AUX-Eingang
- ⑬ ON/OFF-Schalter
- ⑭ Ladekontakt
- ⑮ Multifunktionstaste
- ⑯ LED-Anzeige

KOPFHÖRERSTEUERUNG

Einschalten	Nehmen Sie den Kopfhörer aus der Dockingstation und schieben Sie den Kopfhörerschalter in die Position „ON“. Sie hören einen Einschaltton und der Kopfhörer wechselt automatisch in den Kopplungsmodus.
Ausschalten	Stellen Sie den Schalter auf OFF. Zum Ausschalten ertönt ein Piepton. Legen Sie die Kopfhörer in die Dockingstation.
Kopplungsmodus aktivieren	Nach dem Einschalten wechselt der Kopfhörer automatisch in den Kopplungsmodus. Um eine Kopplung mit einem anderen Gerät durchzuführen, schalten Sie zunächst die Bluetooth-Funktion des verbundenen Geräts aus. Anschließend blinkt die Kontrollleuchte abwechselnd rot und blau und es ertönt ein Kopplungston.
Zurücksetzen	Halten Sie die Multifunktionstaste des Kopfhörers 10 Sekunden lang gedrückt.
Kopfhörer erneut verbinden	Nach dem Einschalten verbindet sich der Kopfhörer automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät. Wenn der Kopfhörer mit dem Gerät verbunden ist, schalten Sie zunächst die Bluetooth-Funktion des verbundenen Geräts aus. Anschließend blinkt die Kontrollleuchte abwechselnd rot und blau und ein Kopplungssignal ertönt. Suchen Sie auf dem neuen Gerät nach verfügbaren Geräten und klicken Sie auf „LAMAX Cinetune1 TV“, um den Kopfhörer mit dem Gerät zu verbinden. Wenn die Kopfhörer mit dem Gerät verbunden sind, schalten Sie sie ein. Wenn die Kopfhörer bereits mit dem Gerät gekoppelt sind, drücken Sie einmal die Multifunktionstaste am Kopfhörer, um sie erneut mit dem Gerät zu verbinden.
Lauter	Drücken Sie die +-Taste.
Leiser	Drücken Sie die --Taste.
Stumm	Drücken Sie die Stummschalttaste.
Nächster Titel	Halten Sie die +-Taste 1 Sekunde lang gedrückt. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn ein Telefon/Tablet verbunden ist.
Vorheriger Titel	Halten Sie die +-Taste 1 Sekunde lang gedrückt. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn ein Telefon/Tablet verbunden ist.

STEUERUNG DER DOCKINGSTATION

Bluetooth einschalten	Schalten Sie den Schalter am Kopfhörer auf „EIN“.
-----------------------	---

Bluetooth ausschalten	Schalten Sie den Schalter am Kopfhörer auf „AUS“.
Kopplungsverlauf löschen	Wenn die Dockingstation nicht gekoppelt ist, halten Sie die Multifunktionstaste an der Dockingstation 5 Sekunden lang gedrückt. Die Kontrollleuchte blinkt abwechselnd rot und blau. Drücken Sie anschließend die Multifunktionstaste an der Dockingstation zweimal. Die Kontrollleuchte leuchtet 3 Sekunden lang violett und zeigt damit an, dass der Kopplungsverlauf erfolgreich gelöscht wurde.
Ladevorgang läuft	Leuchtet rot.
Vollständig geladen	Schaltet sich aus.

LED-ANZEIGE

Typ	Funktionen	LED-Anzeige
Kopfhörer	Einschalten	Blinkt 2x blau.
	Ausschalten	Blinkt 2x rot.
	Kopplungsmodus	Blinkt abwechselnd rot und blau.
	In den Standby-Modus wechseln	Blinkt alle 10 Sekunden einmal blau.
	Musik abspielen	Blinkt alle 10 Sekunden zweimal blau.
	Anrufen	Blinkt alle 10 Sekunden einmal blau.
	Kopplung löschen	Blinkt jede Sekunde rot.
	Ladevorgang	Leuchtet rot.
	Vollständig geladen	Leuchtet blau.
	Niedriger Akkustand	Blinkt rot.
Dockingstation	Kopplungsmodus	Blinkt abwechselnd rot und blau.
	Verbindungsmodus	Blinkt jede Sekunde blau.
	Verbunden	Leuchtet blau.
	Ladevorgang	Leuchtet rot.
	Vollständig geladen	Leuchtet grün.


DOCKINGSTATION AN FERNSEHER ANSCHLIESSEN

Die Dockingstation kann über den optischen Eingang (Digital Optical), den 3,5-mm-AUX-Eingang oder den 2x L/R-Cinch-Eingang an Ihren Fernseher

angeschlossen werden.

ANSCHLUSS ÜBER OPTISCHEN EINGANG (EMPFOHLEN)

1. Stecken Sie den mitgelieferten USB-Adapter in eine Steckdose in der Nähe Ihres Fernsehers. Stecken Sie das USB-A-Ende des Netzkabels in die Buchse des Adapters und das USB-C-Ende des Netzkabels in den Eingang der Dockingstation. Stellen Sie den Schalter an der Dockingstation auf „ON“ (während des gesamten Betriebs in dieser Position). Die Kontrollleuchte der Dockingstation blinkt blau.
2. Verbinden Sie die Dockingstation über das optische Kabel mit Ihrem Fernseher.
3. Schalten Sie den Kopfhörer ein, indem Sie den Schalter auf „ON“ stellen. Nach dem Einschalten wechselt der Kopfhörer automatisch in den Kopplungsmodus. Sie hören einen Einschalt- und anschließend einen Kopplungston. Überprüfen Sie, ob die Kopfhörer-Kontrollleuchte abwechselnd rot und blau blinkt. Wenn die Kopfhörer erfolgreich gekoppelt wurden, ertönt ein Signalton und die Kopfhörer-Kontrollleuchte blinkt blau. Setzen Sie die Kopfhörer in die Dockingstation ein. Die Anzeigeleuchte der Dockingstation leuchtet blau.
4. Schalten Sie Ihren Fernseher ein, öffnen Sie die Toneinstellungen und wählen Sie den optischen Kabelausgang (siehe auch „TV-Toneinstellungen“ weiter unten in der Anleitung).

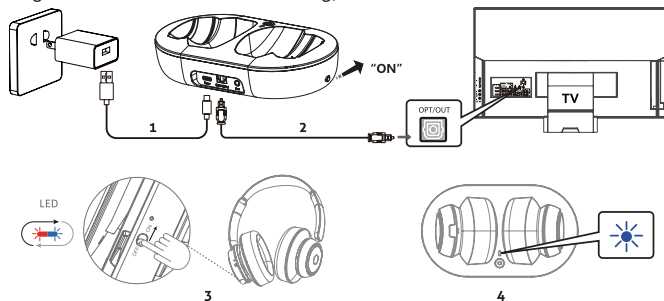

Hinweis:

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Kunststoffkappen vom optischen Kabel entfernt haben.

Stellen Sie sicher, dass das Ende des optischen Kabels richtig in den TV-Anschluss eingesteckt ist. Andernfalls kann es zu optischem Rauschen oder Tonausfall kommen. Verdrehen oder knicken Sie das optische Kabel nicht, da es aus Materialien wie Glas oder Kunststoff besteht. Durch Biegen oder Zerren kann es beschädigt werden.


Die meisten Fernseher unterstützen die Audioausgabe jeweils nur über ei-

nen digitalen Ausgang. Wenn Ihr Fernseher über HDMI ARC verfügt, ist der Anschluss des optischen Kabels möglicherweise inaktiv. Verwenden Sie entweder das HDMI ARC-Ende oder eine andere Verbindungsmethode über AUX/Cinch, wie unten beschrieben.

Bei Verwendung eines optischen Kabels müssen Sie den Ton auf „PCM“ einstellen.


ANSCHLUSS ÜBER 3,5-MM-KLINKENSTECKER AUX

1. Stecken Sie den mitgelieferten USB-Adapter in eine Steckdose in der Nähe Ihres Fernsehers. Stecken Sie das USB-A-Ende des Netzkabels in die Buchse des Adapters und das USB-C-Ende in den Eingang der Dockingstation. Stellen Sie den Schalter an der Dockingstation auf „ON“.
2. Verwenden Sie das 3,5-mm-AUX-Kabel, um die Dockingstation mit Ihrem Fernseher zu verbinden.

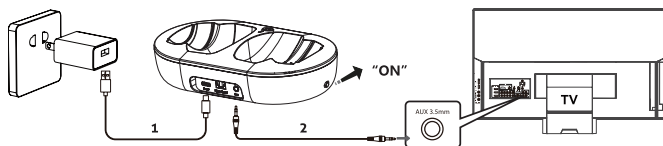

ANSCHLUSS ÜBER 2× L/R CINCH

1. Stecken Sie den mitgelieferten USB-Adapter in eine Steckdose in der Nähe Ihres Fernsehers. Stecken Sie das USB-A-Ende des Netzkabels in die Buchse des Adapters und das USB-C-Ende in den Eingang der Dockingstation. Stellen Sie den Schalter an der Dockingstation auf „ON“.
2. Verwenden Sie den mitgelieferten Cinch-Adapter, um die Dockingstation mit Ihrem Fernseher zu verbinden.

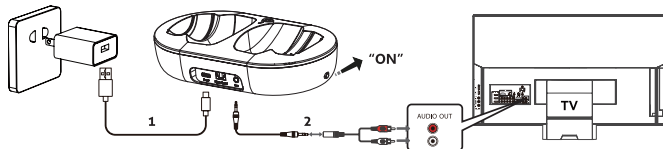


TV-TONEINSTELLUNGEN


Die folgenden Diagramme zeigen, wie Sie den Ton für drei verschiedene Fernsehmarken einrichten. Wenn Sie einen Fernseher einer anderen Marke besitzen, folgen Sie bitte den Audioeinstellungen in der Bedienungsanleitung. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

Hinweis: Die Verfügbarkeit der einzelnen Anschlussarten kann je nach Fernsehmodell variieren.


SONY TV:

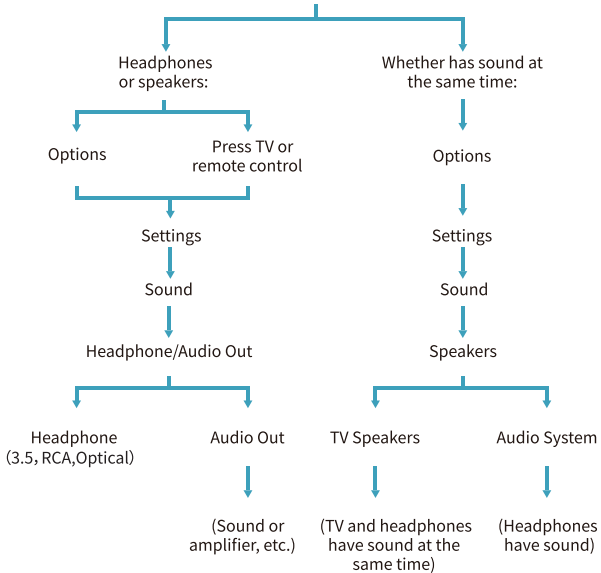


SAMSUNG TV:

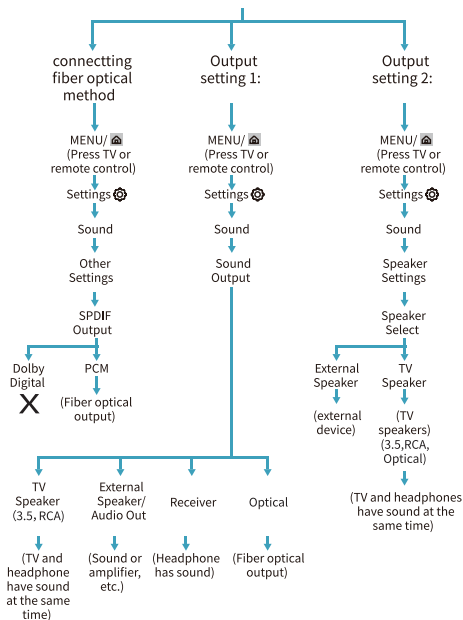

LG TV:

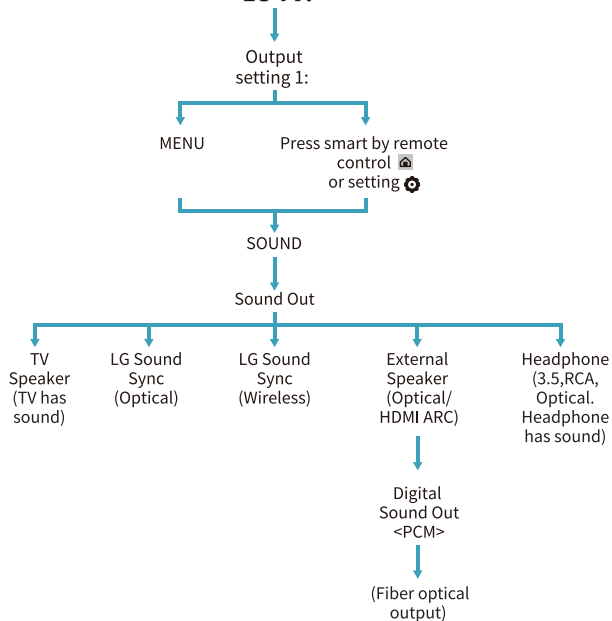

LG TV:

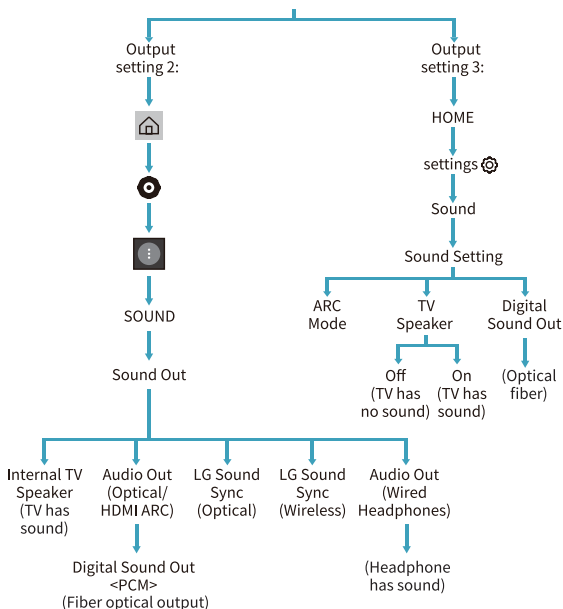

VERWENDUNG DER KOPFHÖRER MIT EINEM TELEFON/ TABLET

1. Schalten Sie die Dockingstation aus oder trennen Sie sie vom Stromnetz.
2. Schieben Sie den Schalter am Kopfhörer auf die Position „ON“. Die Kontrollleuchte blinkt abwechselnd rot und blau und zeigt damit an, dass sich der Kopfhörer im Kopplungsmodus befindet.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät und suchen Sie in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte nach „LAMAX Cinetune1 TV“.

Hinweis: Um die Kopfhörer erneut mit der Dockingstation zu verbinden, schalten Sie die Dockingstation ein oder schließen Sie sie an eine Stromquelle

an. Die Kopplung erfolgt automatisch.

Wenn Sie die Kopfhörer über Bluetooth mit einem anderen Gerät (z. B. einem Telefon oder Tablet) verbinden, müssen Sie die Liste der verbundenen Geräte aufrufen und die Kopfhörer manuell mit diesem Gerät verbinden.

AUFLADEN DER KOPFHÖRER

Laden Sie die Kopfhörer, sobald die Kontrollleuchte rot blinkt.

LADEMETHODE 1:

1. Schließen Sie die Dockingstation mit dem Netzkabel und dem Adapter an eine Stromquelle an. Wenn die Kopfhörer nicht über Bluetooth gekoppelt sind, blinkt die Kontrollleuchte an der Dockingstation blau. Wenn die Kopfhörer bereits gekoppelt sind, leuchtet die Kontrollleuchte an der Dockingstation blau.
2. Setzen Sie die Kopfhörer so in die Dockingstation ein, dass sich die Ladekontakte berühren. Die Kontrollleuchte an der Dockingstation leuchtet rot.
3. Wenn die Kontrollleuchte an den Kopfhörern blau und die Kontrollleuchte an der Dockingstation grün leuchtet, sind die Kopfhörer geladen.
4. Trenn die Dockingstation vom Stromnetz.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Kopfbügel eingesetzt ist, bevor Sie die Kopfhörer in die Dockingstation legen.

Hinweis: Wir empfehlen, die Kopfhörer nach jedem Gebrauch über die Dockingstation aufzuladen.

Hinweis: Die Kopfhörer können während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.

LADEMETHODE 2:

1. Stecken Sie das USB-C-Ende des Kabels in den Ladeanschluss der Kopfhörer und das USB-A-Ende in den Eingang Ihres Computers, Netzteils oder Ihrer Powerbank.
2. Die Kopfhörer-Kontrollleuchte leuchtet rot, während die Kopfhörer geladen werden. Der Ladevorgang dauert in der Regel 2 Stunden.
3. Die Kontrollleuchte leuchtet blau, wenn die Kopfhörer vollständig geladen sind.

KONTROLLLEUCHTEN WÄHREND DES LADEVORGANGS

Status	Kopfhörer-LED	Kontrollleuchte der Dockingstation	Bedeutung
Wird geladen	Leuchtet rot.	Leuchtet rot.	Richtiges Laden.
Vollständig geladen	Leuchtet blau.	Leuchtet grün.	Richtiges Laden.

Kopfhörer angeschlossen	Blinkt blau.	Leuchtet blau.	Falsches Laden.
Kopfhörer konnte nicht geladen werden.	Blinkt abwechselnd rot und grün.	Keine Anzeige.	Falsches Laden.

ZWISCHEN DOCK UND BLUETOOTH-KOPFHÖRERN WECHSELN

DIE KOPFHÖRER SIND MIT IHREM SMARTPHONE/TABLET VERBUNDEN.

1. Schalten Sie zunächst die Bluetooth-Funktion auf dem verbundenen Gerät (Smartphone oder Tablet) aus.
2. Schalten Sie anschließend das Dock ein.
3. Die Kopfhörer verbinden sich automatisch mit dem Dock.

DIE KOPFHÖRER SIND MIT DEM DOCK VERBUNDEN.

1. Schalten Sie das Dock aus (oder trennen Sie es vom Stromnetz).
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät und klicken Sie in der Liste auf „LAMAX Cinetune1 TV“.
3. Das Gerät wird mit den Kopfhörern gekoppelt.

KOPFHÖRER MIT DEM DOCK KOPPELN

1. **Bestehende Verbindung löschen:** Wenn das Dock eingeschaltet ist, die Kopfhörer aber nicht verbunden sind, halten Sie die Multifunktionstaste am Dock 5 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren. Die Kontrollleuchte am Dock blinkt abwechselnd rot und blau. Drücken Sie die Multifunktionstaste an der Dockingstation zweimal, und die Kontrollleuchte der Dockingstation leuchtet 3 Sekunden lang violett. Dies bedeutet, dass die bestehende Kopfhörerverbindung gelöscht wurde.
2. **Koppeln der Dockingstation mit den Kopfhörern:** Nach dem erfolgreichen Löschen der Kopfhörerverbindung wechselt die Dockingstation automatisch in den Kopplungsmodus. Schalten Sie die Kopfhörer ein, und sie werden automatisch gekoppelt und mit der Dockingstation verbunden. Ein Signalton ertönt und die Kontrollleuchte der Dockingstation leuchtet blau.

Hinweis: Die Dockingstation unterstützt nur LAMAX Cinetune1 TV-Kopfhörer. Andere Kopfhörer können nicht gekoppelt und verbunden werden.

FRAGEN UND ANTORTEN

Fragen	Antworten
Bei Samsung- oder LG-Fernsehern lässt sich die Verbindung der Kopfhörer zur Dockingstation nicht wiederherstellen.	Samsung/LG Smart TVs koppeln sich in der Regel direkt mit verfügbaren Geräten, was eine erneute Verbindung über die Dockingstation verhindern kann. Sie haben folgende Möglichkeiten: Gerät ablehnen: Wenn der Fernseher die gefundenen Kopfhörer anzeigt, können Sie diese ablehnen oder blockieren. Gerät entfernen: Wenn Sie die Kopfhörer bereits mit dem Fernseher gekoppelt haben, müssen Sie diese Verbindung aus der Liste der verbundenen Geräte entfernen. Fernseher ausschalten: Schalten Sie den Fernseher mit der Taste am Fernseher aus oder trennen Sie ihn von der Stromquelle. Sie schalten den Fernseher nicht mit der Fernbedienung aus, sondern schalten ihn einfach in den Standby-Modus.
Wie wähle ich SPDIF/AUX aus?	Der Standardverbindungsmodus der Dockingstation ist ein optisches Kabel. Nach dem Anschließen des AUX-Kabels ändert sich der Verbindungsmodus automatisch.
Kann ich gleichzeitig Ton über die Fernsehlautsprecher und Kopfhörer wiedergeben?	Es hängt von Marke und Modell des Fernsehers ab, ob dieser die gleichzeitige Ausgabe von zwei Geräten unterstützt. Bitte beachten Sie die technischen Daten oder die Bedienungsanleitung des Fernsehers.
Die Kopfhörerlautstärke ist niedrig.	Überprüfen Sie, ob die Dockingstation ordnungsgemäß mit dem Fernseher verbunden ist. Wählen Sie das Audioausgabemenü und erhöhen Sie die Lautstärke mit der Fernbedienung. Drücken Sie die +-Taste am Kopfhörer, um die Lautstärke zu erhöhen.
Wie schließe ich Kopfhörer über die Dockingstation an den Fernseher an?	Schließen Sie die Dockingstation über ein optisches Kabel an Ihren Fernseher an. Stellen Sie sicher, dass Kopfhörer und Dockingstation gekoppelt sind. Stellen Sie das Audioausgabeformat Ihres Fernsehers auf PCM/Stereo/Optisch ein. Hinweis: Wenn Sie eine Set-Top-Box, einen Kabelreceiver, Apple TV oder ein anderes Gerät verwenden, müssen Sie das Menü des Geräts aufrufen und dort ebenfalls das Audioformat ändern. Folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräts.

Woher weiß ich, dass die Kopfhörer geladen werden?	Während des Ladevorgangs leuchten die Kontrollleuchten an Kopfhörer und Dockingstation rot. Nach dem Ladevorgang leuchtet die Kontrollleuchte am Kopfhörer blau und an der Dockingstation grün. Wenn die Kontrollleuchte nach dem Einlegen des Kopfhörers grün oder blau leuchtet, wird der Kopfhörer nicht geladen. Nehmen Sie den Kopfhörer heraus und setzen Sie ihn erneut ein. Achten Sie darauf, dass sich die Ladekontakte berühren.
Was kann ich tun, wenn die Kopfhörer zwar gekoppelt sind, der Ton aber nicht mit dem Fernseher synchronisiert ist (Verbindung über optisches Kabel)?	Überprüfen Sie, ob der Kopfhörer stummgeschaltet ist. Drücken Sie die Stummschalttaste, um den Ton wiederherzustellen. Schalten Sie den Fernseher ein, drücken Sie die Menütaste und wählen Sie „Ton/Audio“, „Erweiterte Einstellungen“, „Digitales Audioausgabeformat/SPDIF/Audioausgang/HDMI“ und anschließend „PCM/Stereo/Optisch“. Genauere Anweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehers.
Warum schalten sich die Kopfhörer kurz ein und trennen dann die Verbindung?	Trennen Sie das optische Kabel vom Fernseher und schließen Sie es wieder an. Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer mit der Dockingstation gekoppelt sind. Stellen Sie das Audioausgabeformat auf „PCM“ ein. Hinweis: Wenn Sie eine Set-Top-Box, einen Kabelreceiver, Apple TV oder ein anderes Gerät verwenden, müssen Sie das Menü des Geräts aufrufen und dort ebenfalls das Audioformat ändern. Folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräts.
Ich höre ein Summen in meinen Kopfhörern. Was kann ich tun?	Trennen Sie das Audiokabel und schließen Sie es erneut an. Stellen Sie sicher, dass sich keine Kabel in der Nähe der Dockingstation befinden, da es sonst zu Signalstörungen kommen kann.
Wie kann ich den Fernseher/ die Kopfhörer stummschalten?	Drücken Sie die Stummschalttaste, um den Ton sofort auszuschalten. Es ertönt ein Piepton, und die Kopfhörer geben keinen Ton mehr aus. Drücken Sie die Taste erneut, um den Ton über die Kopfhörer wiederherzustellen. Es ertönt ein Piepton. Um den Ton des Fernsehers und der Kopfhörer gleichzeitig stummzuschalten, drücken Sie die Stummschalttaste auf der Fernbedienung des Fernsehers.

Was kann ich tun, wenn sich die Kopfhörer nicht mit der Dockingstation koppeln lassen?	Löschen Sie die bestehende Kopfhörerverbindung und koppeln Sie sie erneut. Wenn die Dockingstation eingeschaltet ist, die Kopfhörer aber nicht verbunden sind, halten Sie die Multifunktionstaste an der Dockingstation 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln. Die Dockingstation-Anzeige blinkt abwechselnd rot und blau. Drücken Sie die Multifunktionstaste an der Dockingstation zweimal. Die Dockingstation-Anzeige leuchtet 3 Sekunden lang violett. Dies bedeutet, dass die bestehende Kopfhörerverbindung gelöscht wurde.
Warum lässt sich die Lautstärke nicht regeln?	Die Lautstärketasten am Kopfhörer regeln die Lautstärke des Kopfhörers selbst. Wenn Sie die Lautstärke des Fernsehers regeln müssen, verwenden Sie die Tasten auf der Fernbedienung.
Wie kann ich den Ton über die Kopfhörer und den Fernseher gleichzeitig wiedergeben?	Wählen Sie im Audioausgabemenü „TV-Lautsprecher“. Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Fernsehers.
Mein Fernseher hat nur einen optischen Anschluss. Was muss ich tun, wenn ich sowohl die Soundbar als auch Kopfhörer verwenden möchte?	Achten Sie beim Anschließen der Soundbar an die Dockingstation darauf, dass die Soundbar Audioausgang unterstützt. Beachten Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräts. Wenn die Soundbar nur Audioeingang unterstützt, empfehlen wir den Kauf eines optischen Splitters und den Anschluss an den optischen Anschluss Ihres Fernsehers. So können Sie zwei Geräte gleichzeitig über ein optisches Kabel verbinden.

TECHNISCHE DATEN

Kopfhörertyp	Bluetooth, TV
Bedienelemente	Taste
Kabellose Technologie	Bluetooth 5.2
Unterstützte Codecs	AAC, SBC
Bluetooth-Bereich	>15 m
Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz
Impedanz	32 Ω

Empfindlichkeit	100 dB
Treibergröße	40 mm
Akkukapazität	420 mAh
Spieldauer (80 % Lautstärke)	bis zu 36 h
Spieldauer (50 % Lautstärke)	bis zu 34 h
Ladezeit der Kopfhörer	120 min
Anzahl der Mikrofone	1
Konnektivität	USB-C zum Laden, Digital optisch, 3,5-mm-AUX-Klinke, 2x L/R-Cinch
Funktionen	Multifunktionsstaste, Unterstützung für Sprachassistenten Siri, Google Assistant, Songssteuerung (Wiedergabe/Pause, nächster/vorheriger Song), Lautstärkeregelung, integriertes Mikrofon (Telefonanrufsteuerung – Anruf annehmen/ablehnen und beenden), LED-Anzeige, ergonomisches Design, Ladestation
Gewicht	202 g
Abmessungen	192 x 173 x 80,3 mm
Weight	314 g

EU DECLARATION OF CONFORMITY

elem6 s.r.o. erklärt hiermit, dass das Gerät LAMAX Cinetune1 TV den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/53/EU. Alle LAMAX-Produkte sind für den uneingeschränkten Verkauf in Deutschland, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Polen, Ungarn und anderen EU-Mitgliedstaaten bestimmt. Die vollständige Konformitätserklärung steht zum Download bereit unter <https://www.lamax-electronics.com/support/doc/>.

HERSTELLER



elem6 s.r.o., Braškovská 308/158, 161 00 Prag 6
www.lamax-electronics.com
info@elem6.com

Druckfehler und Änderungen in der Benutzeranleitung sind vorbehalten.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt allen relevanten EU-Richtlinien entspricht.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf, sondern umweltgerecht entsorgt werden muss.



Dieses Symbol kennzeichnet Geräte der Schutzklasse II.

LAMAX
ELECTRONICS

LAMAX Cinetune1 TV

CS – NÁVOD


OBSAH

OBSAH BALENÍ.....	1
POPIS	2
OVLÁDÁNÍ SLUCHÁTEK	3
OVLÁDÁNÍ DOKOVACÍ STANICE	3
INDIKAČNÍ DIODA	4
PŘIPOJENÍ DOKOVACÍ STANICE K TELEVIZORU.....	4
POUŽITÍ SLUCHÁTEK S TELEFONEM / TABLETEM.....	10
NABÍJENÍ SLUCHÁTEK	11
PŘEPÍNÁNÍ MEZI DOKOVACÍ STANICÍ A BLUETOOTH SLUCHÁTKY	12
SPÁROVÁNÍ SLUCHÁTEK K DOKOVACÍ STANICI.....	12
OTÁZKY A ODPOVĚDI	13
PARAMETRY	15
EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	16
VÝROBCE	16

OBSAH BALENÍ

- 1x LAMAX Cinetune1 TV (dokovací stanice + sluchátka)
- 1x USB-C kabel
- 1x Digitální optický kabel
- 1x 3,5 mm Jack - 2x L/R RCA adaptér
- 1x 3,5 mm Jack kabel
- 1x Uživatelský manuál
- 1x Bezpečnostní pokyny

POPIS

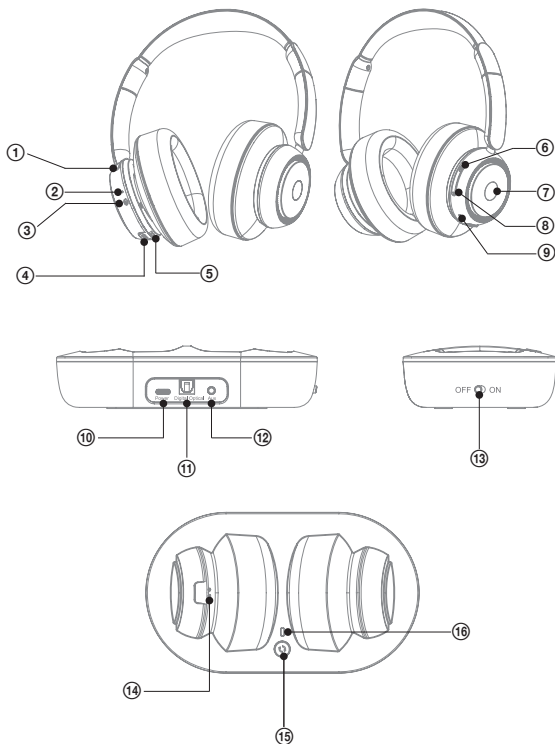

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| ① Multifunkční tlačítko | ⑩ Napájecí USB-C vstup |
| ② Indikační dioda | ⑪ Optický vstup |
| ③ Přepínač ON/OFF | ⑫ 3,5 mm Jack AUX vstup |
| ④ Nabíjecí USB-C vstup | ⑬ Přepínač ON/OFF |
| ⑤ Nabíjecí kontakt | ⑭ Nabíjecí kontakt |
| ⑥ Tlačítko + | ⑮ Multifunkční tlačítko |
| ⑦ Tlačítko Mute | ⑯ Indikační dioda |
| ⑧ Tlačítko - | |
| ⑨ Mikrofon | |

OVLÁDÁNÍ SLUCHÁTEK

Zapnout	Vyjměte sluchátka z dokovací stanice a uveďte přepínač na sluchátka do polohy ON. Zazní zvukový signál pro zapnutí a sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování.
Vypnout	Uveďte přepínač do polohy OFF. Zazní zvukový signál pro vypnutí. Vložte sluchátka do dokovací stanice.
Vstup do režimu párování	Po zapnutí se sluchátka automaticky přepnou do režimu párování. Pro spárování s jiným zařízením nejdříve vypněte Bluetooth připojeného zařízení. Poté bude indikační dioda střídavě blikat červeně a modře a zazní zvukový signál pro párování.
Reset	Podržte multifunkční tlačítko sluchátek na 10 sekund.
Opětovné připojení sluchátek	Po zapnutí se sluchátka automaticky připojí k poslednímu spárovanému zařízení. Když jsou sluchátka připojena k zařízení, nejdříve vypněte Bluetooth připojeného zařízení. Poté bude indikační dioda střídavě blikat červeně a modře a zazní zvukový signál pro párování. Na novém zařízení vyhledejte dostupná zařízení a kliknutím na „LAMAX Cinetune1 TV“ připojte sluchátka k zařízení. Když jsou sluchátka připojena k zařízení, zapněte sluchátka, a pokud již byla sluchátka spárována k zařízení, jedním stisknutím multifunkčního tlačítka na sluchátkách je znovu připojíte k zařízení.
Zvýšit hlasitost	Stiskněte tlačítko +.
Snížit hlasitost	Stiskněte tlačítko -.
Vypnout zvuk	Stiskněte tlačítko Mute.
Následující stopa	Podržte tlačítko + na 1 sekundu. Tato funkce je dostupná pouze při připojení telefonu/tabletu.
Předchozí stopa	Podržte tlačítko - na 1 sekundu. Tato funkce je dostupná pouze při připojení telefonu/tabletu.

OVLÁDÁNÍ DOKOVACÍ STANICE

Zapnout Bluetooth	Uveďte přepínač na sluchátka do polohy ON.
Vypnout Bluetooth	Uveďte přepínač na sluchátka do polohy OFF.

Vymazat historii párování	Když není dokovací stanice spárovaná, podržte multifunkční tlačítko na dokovací stanici na 5 sekund a indikační dioda bude blikat střídavě červeně a modře. Poté dvakrát stiskněte multifunkční tlačítko na dokovací stanici a indikační dioda se rozsvítí fialově na 3 sekundy, což označují, že byla historie párování úspěšně vymazána.
Nabíjení	Svítil červeně.
Plné nabití	Zhasne.

INDIKAČNÍ DIODA

Typ	Funkce	Indikační dioda
Sluchátka	Zapnout	Blikne 2x modře.
	Vypnout	Blikne 2x červeně.
	Režim párování	Bliká střídavě červeně a modře.
	Přepnutí do pohotovostního režimu	Blikne modře jednou za 10 sekund.
	Přehrávání hudby	Blikne modře 2x každých 10 sekund.
	Hovor	Blikne modře jednou za 10 sekund.
	Výmaz párování	Bliká červeně každou sekundu.
	Nabíjení	Svítil červeně.
	Plné nabití	Svítil modře.
	Nízká baterie	Bliká červeně.
Dokovací stanice	Režim párování	Bliká střídavě červeně a modře.
	Režim připojování	Bliká modře každou sekundu.
	Připojeno	Svítil modře.
	Nabíjení	Svítil červeně.
	Plné nabití	Svítil zeleně.

PŘIPOJENÍ DOKOVACÍ STANICE K TELEVIZORU


Dokovací stanici je možné připojit k televizoru přes optický vstup (Digital Optical), 3,5 mm Jack AUX vstup nebo 2x L/R RCA vstup.

PŘIPOJENÍ PŘES OPTICKÝ VSTUP (DOPORUČENÝ ZPŮSOB)

1. Dodávaný USB adaptér zapojte do síťové zásuvky v blízkosti vašeho televizoru. USB-A koncovku napájecího kabelu zapojte do zdířky

v adaptéru a USB-C koncovku napájecího kabelu zapojte do vstupního portu v dokovací stanici. Uved'te přepínač na dokovací stanici do polohy ON (ponechte v této poloze po celou dobu použití). Indikační dioda dokovací stanice se rozblíká modře.

2. Pomocí optického kabelu propojte dokovací stanici s vaším televizorem.
3. Zapněte sluchátka uvedením přepínače do polohy ON. Po zapnutí se sluchátka automaticky přepnou do režimu párování. Zazní zvukový signál zapnutí a poté párování. Zkontrolujte, zda indikační dioda sluchátek bliká střídavě červeně a modře. Když byla sluchátka úspěšně spárována, zazní zvukový signál a indikační dioda sluchátek se rozblíká modře.
4. Vložte sluchátka do dokovací stanice a indikační dioda dokovací stanice se rozsvítí modře.
5. Zapněte váš televizor, vstup do nastavení zvuku a vyberte výstup optického kabelu (viz také Nastavení zvuku televizoru dále v návodu).

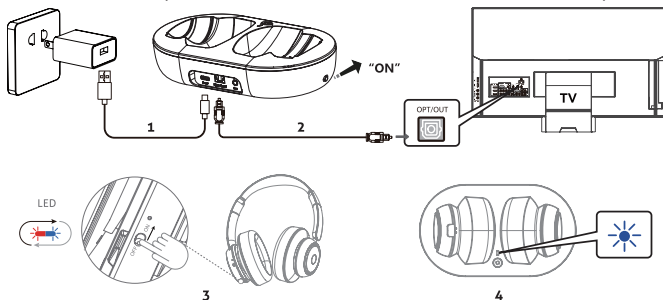

Poznámka:

Zkontrolujte, že jste odstranili plastové krytky optického kabelu.

Ujistěte se, že je koncovka optického kabelu správně vložena v konektoru televizoru. Jinak se může objevit optický šum nebo žádný zvuk. Optický kabel nemotejte ani neohýbejte, neboť je vyroben mj. z materiálů, jako je sklo či plast. A při ohnutí či namáhání hrozí jeho poškození.


Většina televizorů podporuje audio výstup pouze přes jeden digitální výstup v jednom okamžiku, proto pokud je váš televizor vybaven HDMI ARC, konektor pro optický kabel může být neaktivní. Použijte buď koncovku HDMI ARC, nebo jiný způsob připojení přes AUX/RCA, jak je popsáno níže.

Je nutné nastavit zvuk na „PCM“, pokud budete používat optický kabel.

PŘIPOJENÍ PŘES 3,5 MM JACK AUX


1. Dodávaný USB adaptér zapojte do síťové zásuvky v blízkosti vašeho televizoru. USB-A koncovku napájecího kabelu zapojte do zdířky v adaptéru a USB-C koncovku napájecího kabelu zapojte do vstupního portu v dokovací stanici. Uved'te přepínač na dokovací stanici do polohy ON.

2. Pomocí 3,5 mm Jack AUX kabelu propojte dokovací stanici s vaším televizorem.

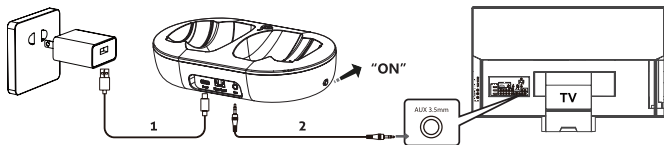

PŘIPOJENÍ PŘES 2× L/R RCA

1. Dodávaný USB adaptér zapojte do síťové zásuvky v blízkosti vašeho televizoru. USB-A koncovku napájecího kabelu zapojte do zdířky v adaptéru a USB-C koncovku napájecího kabelu zapojte do vstupního portu v dokovací stanici. Uved'te přepínač na dokovací stanici do polohy ON.
2. Pomocí dodávaného RCA adaptéru propojte dokovací stanici s vaším televizorem.

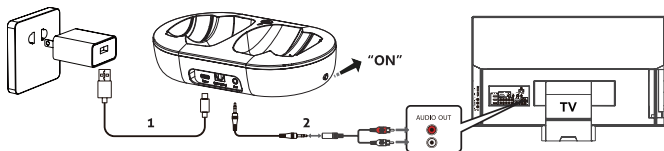


NASTAVENÍ ZVUKU TELEVIZORU


Níže uvedená schémata znázorňují způsob nastavení zvuku televizoru třech různých značek televizorů. Pokud máte jinou značku televizoru, řiďte se pokyny nastavení zvuku v návodu k použití. V případě problém se obraťte na zákaznickou linku.

Poznámka: Dostupnost jednotlivých typů připojení se může lišit v závislosti na konkrétním modelu televizoru.


SONY TV:

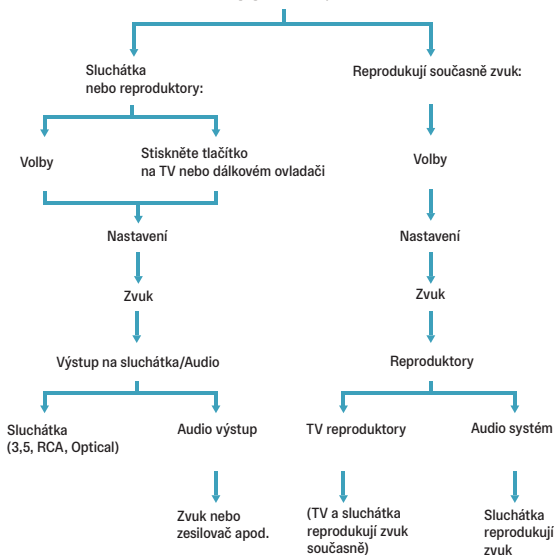


SAMSUNG TV:

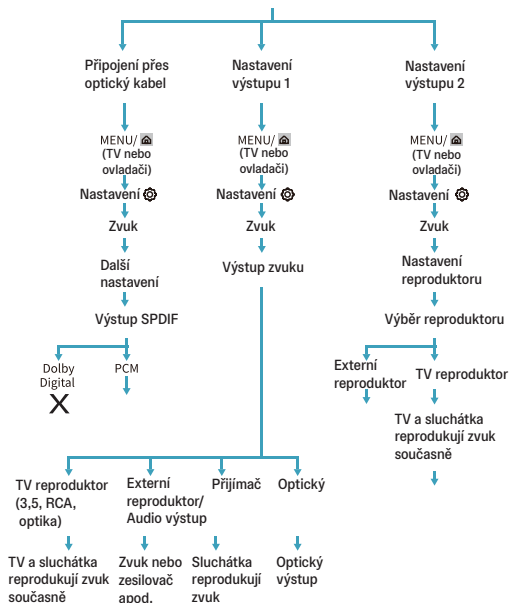

LG TV:

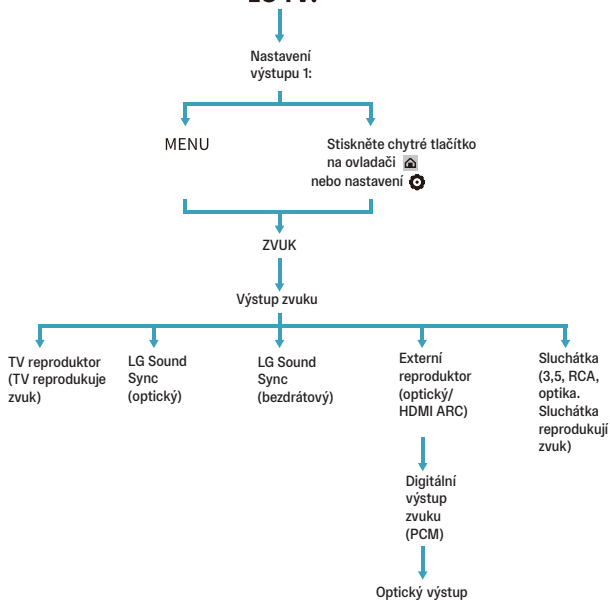

LG TV:

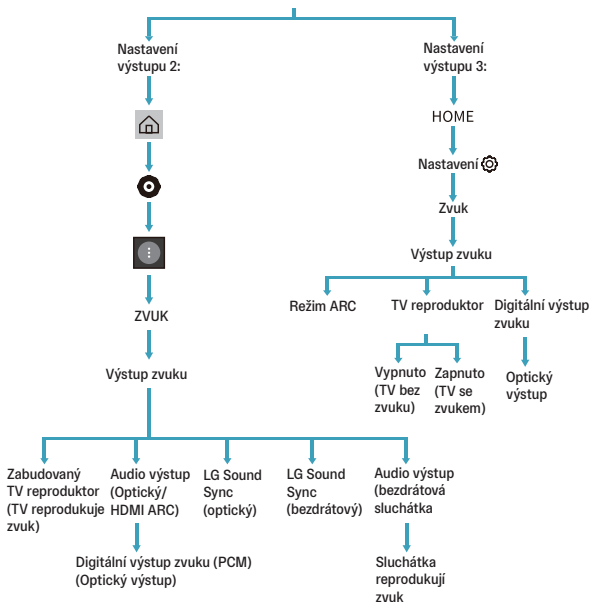

POUŽITÍ SLUCHÁTEK S TELEFONEM / TABLETEM

1. Vypněte dokovací stanici nebo ji odpojte od zdroje napájení.
2. Uved'te přepínač na sluchátkách do polohy ON. Indikační dioda se rozblíká střídavě červeně a modře, což signalizuje přepnutí do režimu párování.
3. Aktivujte funkci Bluetooth na svém zařízení a vyhledejte v seznamu dostupných zařízení Bluetooth název „LAMAX Cinetune1 TV“.

Poznámka: Pro opětovné připojení sluchátek k dokovací stanici, zapněte dokovací stanici, příp. ji připojte ke zdroji napájení, a dojde k automatickému spárování.

Pokud připojíte samostatná sluchátka k jinému zařízení (např. telefonu nebo

tabletů) přes Bluetooth, bude třeba vstoupit do seznamu připojených zařízení a manuálně připojit sluchátka k danému zařízení.

NABÍJENÍ SLUCHÁTEK

Nabíjte sluchátka, když se rozblíká indikační dioda červeně.

ZPŮSOB NABÍJENÍ 1:

1. Připojte dokovací stanici ke zdroji napájení pomocí napájecího kabelu a adaptéru. Když nejsou sluchátka spárována přes Bluetooth, indikační dioda dokovací stanice se rozblíká modře. Pokud jsou již sluchátka spárována, indikační dioda dokovací stanice se rozsvítí modře.
2. Vložte sluchátka do dokovací stanice, tak aby se nabíjecí kontakty dotýkaly. Indikační dioda dokovací stanice se rozsvítí červeně.
3. Když se indikační dioda na sluchátkách rozsvítí modře a na dokovací stanici zeleně, jsou sluchátka nabitá.
4. Odpojte dokovací stanici od zdroje napájení.

Poznámka: Ujistěte se, že je hlavovým most zasunutý před umístěním sluchátek do dokovací stanice.

Poznámka: Doporučujeme používat dokovací stanici k nabíjení sluchátek po každém jejich použití.

Poznámka: Sluchátka není možné používat, zatímco se nabíjí.

ZPŮSOB NABÍJENÍ 2:

1. Zapojte USB-C koncovku kabelu do nabíjecího portu sluchátek a USB-A koncovku kabelu do vstupního portu vašeho počítače, síťového adaptéru nebo power banky.
2. Indikační dioda sluchátek se rozsvítí červeně, zatímco se budou sluchátka nabíjet. Doba nabíjení trvá zpravidla 2 hodiny.
3. Indikační dioda se rozsvítí modře, když jsou sluchátka nabitá.

INDIKAČNÍ DIODY BĚHEM NABÍJENÍ

Stav	Indikační dioda na sluchátkách	Indikační dioda na dokovací stanici	Význam
Nabíjení.	Svítil červeně.	Svítil červeně.	Správné nabíjení.
Plně nabití.	Svítil modře.	Svítil zeleně.	Správné nabíjení.
Sluchátka jsou připojena.	Bliká modře.	Svítil modře.	Nesprávné nabíjení.
Nabíjení sluchátek selhalo.	Bliká střídavě červeně a zeleně.	Bez indikace.	Nesprávné nabíjení.

PŘEPÍNÁNÍ MEZI DOKOVACÍ STANICÍ A BLUETOOTH SLUCHÁTKY

SLUCHÁTKA JSOU PŘIPOJENA K TELEFONU/TABLETU.

1. Nejdříve vypněte Bluetooth funkci v připojeném zařízení (telefonu nebo tabletu).
2. Poté zapněte dokovací stanici.
3. Sluchátka se automaticky připojí k dokovací stanici.

SLUCHÁTKA JSOU PŘIPOJENA K DOKOVACÍ STANICI.

1. Vypněte dokovací stanici (nebo ji odpojte od zdroje napájení).
2. Otevřete funkci Bluetooth ve svém zařízení a v seznamu klikněte na „LAMAX Cinetune1 TV“.
3. Dojde ke párování zařízení se sluchátky.

SPÁROVÁNÍ SLUCHÁTEK K DOKOVACÍ STANICI

1. **Výmaz stávajícího připojení:** Když je dokovací stanice zapnutá, ale sluchátka nejsou připojena, podržte multifunkční tlačítko na dokovací stanici na 5 sekund pro vstup do režimu párování. Indikační dioda dokovací stanice bude blikat střídavě červeně a modře. Stiskněte dvakrát multifunkční tlačítko na dokovací stanici a indikační dioda dokovací stanice se rozsvítí fialově na 3 sekundy. To znamená, že stávající připojení sluchátek bylo vymazáno.

2. **Spárování dokovací stanice se sluchátky:** Po úspěšném vymazání připojení sluchátek se dokovací stanice automaticky přepne do režimu párování. Zapněte sluchátka a ta se automaticky spárují a připojí k dokovací stanici. Zazní zvukový signál a indikační dioda dokovací stanice se rozsvítí modře.

Poznámka: Dokovací stanice podporuje pouze sluchátka LAMAX Cinetune1 TV. Jiná sluchátka nebude možné spárovat a připojit.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Otázka	Odpověď
U televizorů Samsung nebo LG se sluchátka znovu nepřipojí k dokovací stanici.	Smart televizory Samsung / LG mají tendenci se párovat s dostupnými zařízeními napřímo, což může blokovat opětovné připojení přes dokovací stanici. Můžete provést následující: Odmítnout zařízení: když televizor zobrazí nalezená sluchátka, můžete jej odmítnout nebo zablokovat. Odstranit zařízení: pokud jste již sluchátka spárovali s televizorem, bude třeba odstranit takové připojení ze seznamu připojených zařízení. Vypnout televizor: vypněte televizor tlačítkem na televizoru, příp. jej odpojte od zdroje napájení. Televizor nevypnete na dálkovém ovládání, nýbrž jen přepnete do pohotovostního režimu.
Jak vybrat SPDIF/AUX?	Výchozí režim připojení dokovací stanice je přes optický kabel. Po připojení Aux kabelu se režim připojení automaticky změní.
Je možné reprodukovat zvuk z reproduktorů televizoru a sluchátek současně?	Závisí na značce a modelu televizoru, zda podporuje výstup dvou zařízení současně. Zkontrolujte technické parametry, příp. návod k použití daného televizoru.
Hlasitost sluchátek je nízká.	Zkontrolujte, zda je dokovací stanice správně připojena k televizoru. Vyberte nabídku výstupu zvuku a pomocí dálkového ovládání zvyšte hlasitost. Stiskněte tlačítko + na sluchátkách pro zvýšení hlasitosti.
Jak mám připojit sluchátka k televizoru přes dokovací stanici?	Pomocí optického kabelu propojte dokovací stanici s vaším televizorem. Zkontrolujte, zda jsou sluchátka a dokovací stanice spárovány. Nastavte formát audio výstupu vašeho televizoru na PCM/Stereo/Optical. Pozn.: Pokud používáte set-top-box, kabelový přijímač, Apple TV či jiné zařízení, je třeba vstoupit do menu daného zařízení a přepnout formát audio i zde. Řiďte se pokyny v návodu k použití daného zařízení.

Jak poznám, že se sluchátka nabíjí.	Když se sluchátka nabíjí indikační diody sluchátek a dokovací stanici svítí červeně. Po nabití se indikační dioda sluchátek rozsvítí modře a dokovací stanice zeleně. Pokud se indikační dioda rozsvítí zeleně nebo modře po umístění sluchátek do ní, sluchátka se nenabíjí. Vyjměte sluchátka a vložte je znovu. Ujistěte se, že se nabíjecí kontakty dotýkají.
Co mám dělat, když jsou sluchátka spárovaná, ale zvuk není synchronizovaný s televizorem (připojení přes optický kabel)?	Zkontrolujte, zda není zvuk sluchátek vypnutý. Stisknutím tlačítka Mute obnovíte zvuk. Po zapnutí televizoru stiskněte tlačítko Menu a dál vyberte Zvuk/Audio, Pokročilé nastavení, Formát digitálního výstupu zvuku/SPDIF/Audio výstup/HDMI a následně vyberte PCM/Stereo/Optical. Konkrétní postup naleznete v návodu k použití daného televizoru.
Proč jsou sluchátka zapnutá jen chvíli a poté se odpojí?	Odpojte a znovu připojte koncovku optického kabelu od televizoru. Ujistěte se, že jsou sluchátka spárována s dokovací stanicí. Nastavte formát audio výstupu na „PCM“. Pozn.: Pokud používáte set-top-box, kabelový přijímač, Apple TV či jiné zařízení, je třeba vstoupit do menu daného zařízení a přepnout formát audio i zde. Řiďte se pokyny v návodu k použití daného zařízení.
Ve sluchátkách je slyšet bzučení. Co dělat?	Odpojte audio kabel a znovu jej připojte. Ujistěte se, že žádný kabel se nenachází v blízkosti dokovací stanice, jinak by mohlo dojít k rušení signálu.
Co mám dělat pro ztlumení TV/ sluchátek?	Stiskněte tlačítko Mute pro okamžité vypnutí zvuku. Zazní zvukový signál a sluchátka nebudou reprodukovat zvuk. Opětovným stisknutím obnovíte zvuk ze sluchátek. Zazní zvukový signál. Pokud chcete ztlumit zvuk z TV i sluchátek současně, stiskněte tlačítko Mute na dálkovém ovládání televize.
Co mám dělat, když není možné spárovat sluchátka s dokovací stanicí?	Vymažte stávající připojení sluchátek a znovu jej spárujte. Když je dokovací stanice zapnutá, ale sluchátka nejsou připojena, podržte multifunkční tlačítko na dokovací stanici na 5 sekund pro vstup do režimu párování. Indikační dioda dokovací stanice bude blikat střídavě červeně a modře. Stiskněte dvakrát multifunkční tlačítko na dokovací stanici a indikační dioda dokovací stanice se rozsvítí fialově na 3 sekundy. To znamená, že stávající připojení sluchátek bylo vymazáno.

Proč nemohu ovládat hlasitost?	Tlačítka hlasitosti na sluchátkách nastavují hlasitost samotných sluchátek. Pokud potřebujete upravit hlasitost televizoru, použijte tlačítka na dálkovém ovládání.
Co mám udělat, aby bylo možné reprodukovat zvuk ze sluchátek a televizoru současně?	Vyberte volbu Reprodukce televizoru v nabídce výstupu zvuku. Řiďte se pokyny v návodu k použití daného televizoru.
Můj televizor má k dispozici jen jeden port na optický kabel. Co mám dělat, když chci používat soundbar i sluchátka?	Když připojíte soundbar k dokovací stanici, ujistěte se, že soundbar podporuje audio výstup. Řiďte se pokyny v návodu k použití daného zařízení. Pokud soundbar podporuje pouze audio vstup, doporučujeme zakoupit optický rozdělovač a zapojit jej do optického portu vašeho televizoru. Tak budete moci zapojit dvě zařízení přes optický kabel současně.

PARAMETRY

Typ sluchátek	Bluetooth, TV
Ovládání	tlačítkové
Bezdrátová technologie	Bluetooth 5.2
Podporované kodeky	AAC, SBC
Dosah Bluetooth	>15 m
Frekvenční rozsah	20 Hz – 20 kHz
Impedance	32 Ω
Citlivost	100 dB
Velikost měniče	40 mm
Kapacita baterie	420 mAh
Doba přehrávání (80% hlasitost)	až 36 h
Doba přehrávání (50% hlasitost)	až 34 h
Doba nabíjení sluchátek	120 min
Počet mikrofónů	1

Konektivita	USB-C pro nabíjení, Digitální optický, 3,5 mm Jack AUX, 2x L/R RCA
Funkce	Multifunkční tlačítko, Podpora hlasových asistentů Siri, Google Assistant, ovládání skladeb (přehrát/pozastavit, další/předchozí skladba), ovládání hlasitosti, integrovaný mikrofon (ovládání telefonních hovorů – přijímání/odmítání a ukončení hovoru), LED indikace, ergonomická konstrukce, dobíjecí stanice
Hmotnost	202 g
Rozměry	192 x 173 x 80,3 mm
Weight	314 g

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost elem6 s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení LAMAX Cinetune1 TV je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/30/EU, 2014/53/EU. Všechny produkty značky LAMAX jsou určeny pro prodej bez omezení v Německu, České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku a v dalších členských zemích EU. Úplné prohlášení o shodě lze stáhnout z webu <https://www.lamax-electronics.com/support/doc/>.

VÝROBCE



elem6 s.r.o., Braškovská 308/158, 161 00 Praha 6
www.lamax-electronics.com
info@elem6.com

Tiskové chyby a změny v manuálu jsou vyhrazeny.



Tento symbol označuje, že výrobek splňuje všechny příslušné směrnice EU.



Tento symbol označuje, že výrobek se nemá likvidovat společně s běžným komunálním odpadem, a má být ekologicky likvidován.



Tento symbol označuje zařízení třídy ochrany II.

LAMAX
ELECTRONICS

LAMAX Cinetune1 TV

SK – NÁVOD


OBSAH

OBSAH BALENIA.....	1
OPIS.....	2
OVLÁDANIE SLÚCHADIEL	3
OVLÁDANIE DOKOVACEJ STANICE	3
INDIKAČNÁ DIÓDA.....	4
PRIPOJENIE DOKOVACEJ STANICE K TELEVÍZORU.....	4
POUŽITIE SLÚCHADIEL S TELEFÓNOM / TABLETOM.....	10
NABÍJANIE SLÚCHADIEL.....	11
PREPÍŇANIE MEDZI DOKOVACOU STANICOU A BLUETOOTH SLÚCHADLÁ.....	12
ŠPÁROVANIE SLÚCHADIEL K DOKOVACEJ STANICI.....	12
OTÁZKY A ODPOVEDE.....	13
PARAMETRE.....	15
EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE.....	16
VÝROBCA	16

OBSAH BALENIA

- 1x LAMAX Cinetune1 TV (dokovacia stanica + slúchadlá)
- 1x USB-C kábel
- 1x Digitálny optický kábel
- 1x 3,5 mm Jack - 2x L/R RCA adaptér
- 1x 3,5 mm Jack kábel
- 1x Uživatelský manuál
- 1x Bezpečnostné pokyny

OPIS

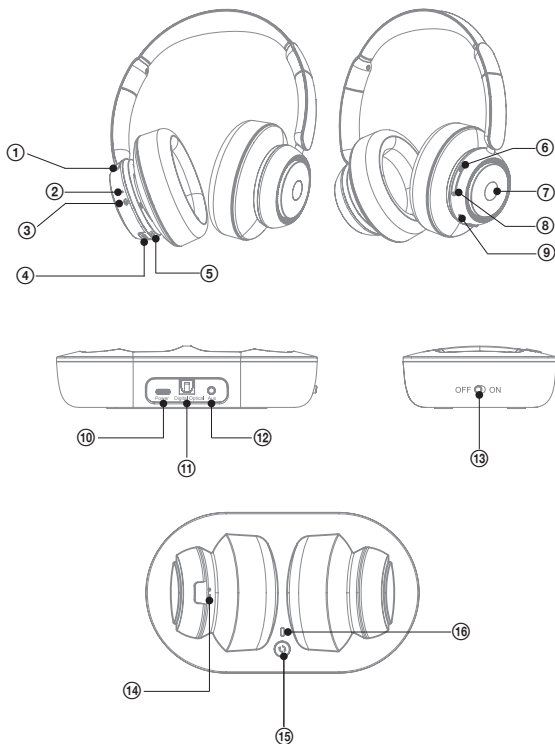

- ① Multifunkčné tlačidlo
- ② Indikačná dióda
- ③ Prepínač ON/OFF
- ④ Nabíjací USB-C vstup
- ⑤ Nabíjací kontakt

- ⑩ Napájací USB-C vstup
- ⑪ Optický vstup
- ⑫ 3,5 mm Jack AUX vstup
- ⑬ Prepínač ON/OFF
- ⑭ Nabíjací kontakt
- ⑮ Multifunkčné tlačidlo
- ⑯ Indikačná dióda

OVĽÁDANIE SLÚCHADIEL

Zapnúť	Vyberte slúchadlá z dokovacej stanice a uveďte prepínač na slúchadlá do polohy ON. Zaznie zvukový signál pre zapnutie a slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.
Vypnúť	Uveďte prepínač do polohy OFF. Zaznie zvukový signál pre vypnutie. Vložte slúchadlá do dokovacej stanice.
Vstup do režimu párovania	Po zapnutí sa slúchadlá automaticky prepnú do režimu párovania. Pre spárovanie s iným zariadením najskôr vypnite Bluetooth pripojeného zariadenia. Potom bude indikačná dióda striedavo blikať červeno a modro a zaznie zvukový signál pre párovanie.
Reset	Podržte multifunkčné tlačidlo slúchadiel na 10 sekúnd.
Opätovné pripojenie slúchadiel	Po zapnutí sa slúchadlá automaticky pripoja k poslednému spárovanému zariadeniu. Keď sú slúchadlá pripojené k zariadeniu, najskôr vypnite Bluetooth pripojeného zariadenia. Potom bude indikačná dióda striedavo blikať červeno a modro a zaznie zvukový signál pre párovanie. Na novom zariadení vyhľadajte dostupné zariadenia a kliknutím na „LAMAX Cinetune1 TV“ pripojte slúchadlá k zariadeniu. Keď sú slúchadlá pripojené k zariadeniu, zapnite slúchadlá, a ak už boli slúchadlá spárované k zariadeniu, jedným stlačením multifunkčného tlačidla na slúchadlách ich znovu pripojíte k zariadeniu.
Zvýšiť hlasitosť	Stlačte tlačidlo +.
Znížiť hlasitosť	Stlačte tlačidlo –.
Vypnúť zvuk	Stlačte tlačidlo Mute.
Nasledujúca stopa	Podržte tlačidlo + na 1 sekundu. Táto funkcia je dostupná iba pri pripojení telefónu/tabletu.
Predchádzajúca stopa	Podržte tlačidlo – na 1 sekundu. Táto funkcia je dostupná iba pri pripojení telefónu/tabletu.

OVĽÁDANIE DOKOVACEJ STANICE

Zapnúť Bluetooth	Uveďte prepínač na slúchadlá do polohy ON.
Vypnúť Bluetooth	Uveďte prepínač na slúchadlá do polohy OFF.

Vymazať históriu párovania	Keď nie je dokovacia stanica spárovaná, podržte multifunkčné tlačidlo na dokovacej stanici na 5 sekúnd a indikačná dióda bude blikať striedavo červeno a modro. Potom dvakrát stlačte multifunkčné tlačidlo na dokovacej stanici a indikačná dióda sa rozsvieti fialovo na 3 sekundy, čo označujem, že bola história párovania úspešne vymazaná.
Nabíjanie	Svieti na červeno.
Plné nabitie	Zhasne.

INDIKAČNÁ DIÓDA

Typ	Funkcia	Indikačná dióda
Slúchadlá	Zapnúť	Blikne 2x modro.
	Vypnúť	Blikne 2x červeno.
	Režim párovania	Bliká striedavo červeno a modro.
	Prepnutie do pohotovostného režimu	Blikne modro raz za 10 sekúnd.
	Prehrávanie hudby	Blikne modro 2x každých 10 sekúnd.
	Hovor	Blikne modro raz za 10 sekúnd.
	Výmaz párovania	Bliká červeno každú sekundu.
	Nabíjanie	Svieti na červeno.
	Plné nabitie	Svieti modro.
	Nízka batéria	Bliká na červeno.
Dokovacia stanica	Režim párovania	Bliká striedavo červeno a modro.
	Režim pripájania	Bliká modro každú sekundu.
	Pripojené	Svieti modro.
	Nabíjanie	Svieti na červeno.
	Plné nabitie	Svieti zeleno.

PRIPOJENIE DOKOVACEJ STANICE K TELEVÍZORU


Dokovaciu stanicu je možné pripojiť k televízoru cez optický vstup (Digital Optical), 3,5 mm Jack AUX vstup alebo 2x L/R RCA vstup.

PRIPOJENIE CEZ OPTICKÝ VSTUP (ODPORÚČANÝ SPÔSOB)

1. Dodávaný USB adaptér zapojte do sieťovej zásuvky v blízkosti vášho televízora. USB-A koncovku napájacieho kábla zapojte do zdieľky v adaptéri a USB-C koncovku napájacieho kábla zapojte do vstupného

portu v dokovacej stanici. Uved'te prepínač na dokovacej stanici do polohy ON (nechajte v tejto polohe po celú dobu použitia). Indikačná dióda dokovacej stanice sa rozblíka modro.

2. Pomocou optického kábla prepojte dokovaciu stanicu s vaším televízorom.
3. Zapnite slúchadlá uvedením prepínača do polohy ON. Po zapnutí sa slúchadlá automaticky prepnúť do režimu párovania. Zaznie zvukový signál zapnutia a potom párovania. Skontrolujte, či indikačná dióda slúchadiel bliká striedavo červeno a modro. Keď boli slúchadlá úspešne spárované, zaznie zvukový signál a indikačná dióda slúchadiel sa rozblíka modro.
4. Vložte slúchadlá do dokovacej stanice a indikačná dióda dokovacej stanice sa rozsvieti na modro.
5. Zapnite váš televízor, vstup do nastavenia zvuku a vyberte výstup optického kábla (pozri tiež Nastavenie zvuku televízora ďalej v návode).

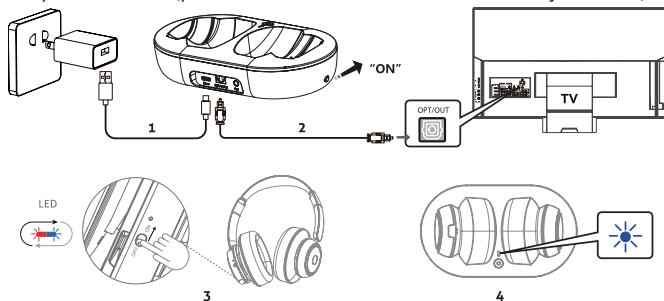

Poznámka:

Skontrolujte, že ste odstránili plastové krytky optického kábla.

Uistite sa, že je koncovka optického kábla správne vložená v konektore televízora. Inak sa môže objaviť optický šum alebo žiadny zvuk. Optický kábel nemotajte ani neohýbajte, pretože je vyrobený z materiálov, ako je sklo či plast. A pri ohnutí či namáhaní hrozí jeho poškodenie.


Väčšina televízorov podporuje audio výstup iba cez jeden digitálny výstup v jednom okamihu, preto pokiaľ je váš televízor vybavený HDMI ARC, konektor pre optický kábel môže byť neaktívny. Použite buď koncovku HDMI ARC, alebo iný spôsob pripojenia cez AUX/RCA, ako je popísané nižšie.

Je nutné nastaviť zvuk na „PCM“, ak budete používať optický kábel.

PRIPOJENIE CEZ 3,5 MM JACK AUX


1. Dodávaný USB adaptér zapojte do sieťovej zásuvky v blízkosti vášho televízora. USB-A koncovku napájacieho kábla zapojte do zdieľky v adaptéri a USB-C koncovku napájacieho kábla zapojte do vstupného portu v dokovacej stanici. Uved'te prepínač na dokovacej stanici do polohy ON.

2. Pomocou 3,5 mm Jack AUX kábla prepojte dokovacu stanicu s vaším televízorom.

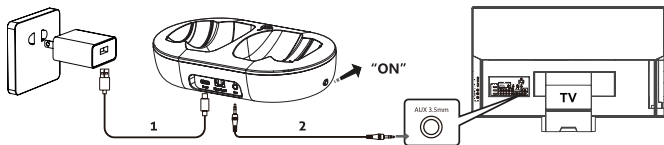

PRIPOJENIE CEZ 2× L/R RCA

1. Dodávaný USB adaptér zapojte do sieťovej zásuvky v blízkosti vášho televízora. USB-A koncovku napájacieho kábla zapojte do zdieľky v adaptéri a USB-C koncovku napájacieho kábla zapojte do vstupného portu v dokovacej stanici. Uved'te prepínač na dokovacej stanici do polohy ON.
2. Pomocou dodávaného RCA adaptéra prepojte dokovacu stanicu s vaším televízorom.

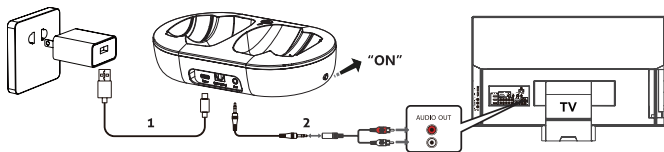


NASTAVENIE ZVUKU TELEVÍZORA


Nižšie uvedené schémy znázorňujú spôsob nastavenia zvuku televízora troch rôznych značiek televízorov. Ak máte inú značku televízora, riad'te sa pokynmi nastavenia zvuku v návode na použitie. V prípade problému sa obráťte na zákaznícku linku.

Poznámka: Dostupnosť jednotlivých typov pripojení sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho modelu televízora.


SONY TV:

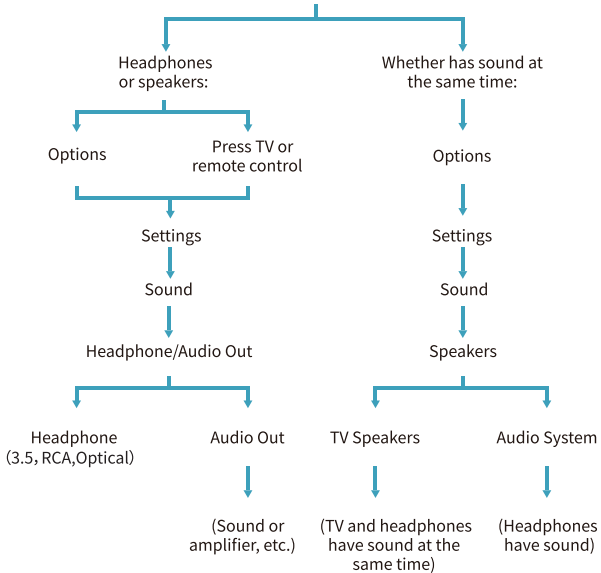


SAMSUNG TV:

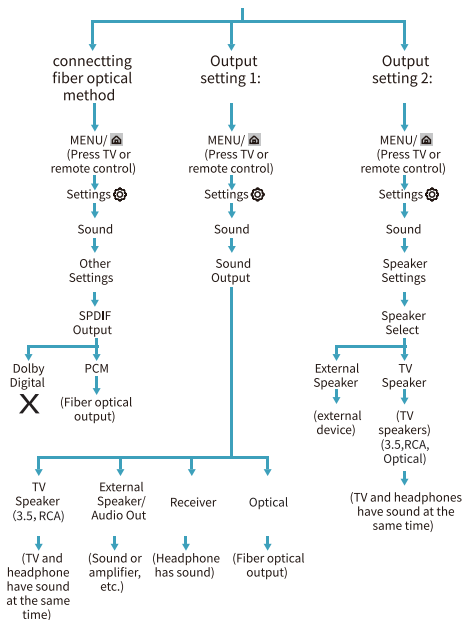

LG TV:

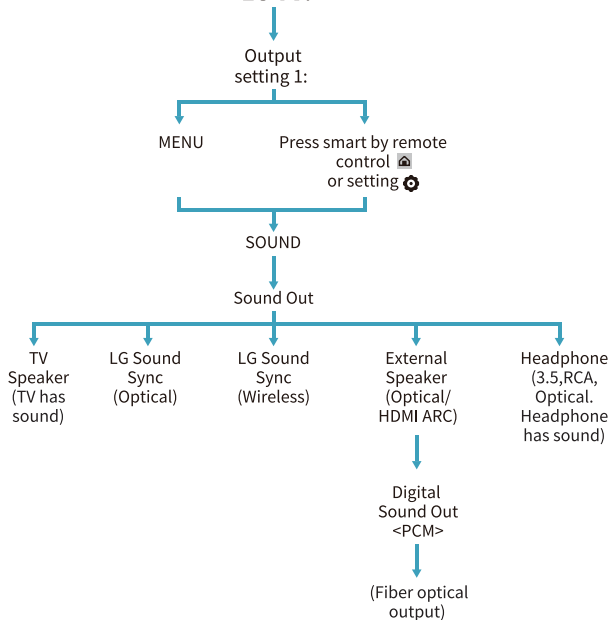

LG TV:

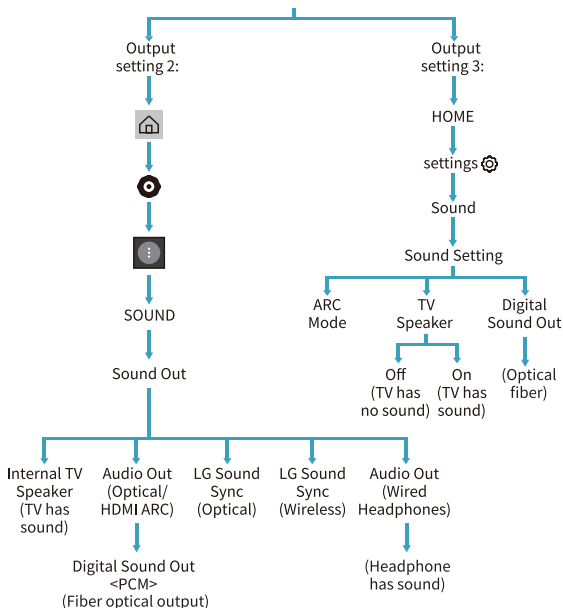

POUŽITIE SLÚCHADIEL S TELEFÓNOM / TABLETOM

1. Vypnite dokovaciu stanicu alebo ju odpojte od zdroja napájania.
2. Uved'te prepínač na slúchadlách do polohy ON. Indikačná dióda sa rozblíka striedavo červeno a modro, čo signalizuje prepnutie do režimu párovania.
3. Aktivujte funkciu Bluetooth na svojom zariadení a vyhľadajte v zozname dostupných zariadení Bluetooth názov „LAMAX Cinetune1 TV“.

Poznámka: Pre opätovné pripojenie slúchadiel k dokovacej stanici, zapnite dokovaciu stanicu, príp. ju pripojte k zdroju napájania, a dôjde k automatickému spárovaniu.

Ak pripojíte samostatné slúchadlá k inému zariadeniu (napr. telefónu alebo

tabletu) cez Bluetooth, bude potrebné vstúpiť do zoznamu pripojených zariadení a manuálne pripojiť slúchadlá k danému zariadeniu.

NABÍJANIE SLÚCHADIEL

Nabíjajte slúchadlá, keď sa rozbliká indikačná dióda na červeno.

SPÔSOB NABÍJANIA 1:

1. Pripojte dokovacu stanicu k zdroju napájania pomocou napájacieho kábla a adaptéra. Keď nie sú slúchadlá spárované cez Bluetooth, indikačná dióda dokovacej stanice sa rozbliká modro. Ak sú už slúchadlá spárované, indikačná dióda dokovacej stanice sa rozsvieti na modro.
2. Vložte slúchadlá do dokovacej stanice, tak aby sa nabíjacie kontakty dotýkali. Indikačná dióda dokovacej stanice sa rozsvieti na červeno.
3. Keď sa indikačná dióda na slúchadlách rozsvieti na modro a na dokovacej stanici zelene, sú slúchadlá nabité.
4. Odpojte dokovacu stanicu od zdroja napájania.

Poznámka: Uistite sa, že je hlavový most zasunutý pred umiestnením slúchadiel do dokovacej stanice.

Poznámka: Odporúčame používať dokovacu stanicu na nabíjanie slúchadiel po každom ich použití.

Poznámka: Slúchadlá nie je možné používať, zatiaľ čo sa nabíjajú.

SPÔSOB NABÍJANIA 2:

1. Zapojte USB-C koncovku kábla do nabíjacieho portu slúchadiel a USB-A koncovku kábla do vstupného portu vášho počítača, sieťového adaptéra alebo power banky.
2. Indikačná dióda slúchadiel sa rozsvieti na červeno, zatiaľ čo sa budú slúchadlá nabíjať. Doba nabíjania trvá spravidla 2 hodiny.
3. Indikačná dióda sa rozsvieti na modro, keď sú slúchadlá nabité.

INDIKAČNÉ DIÓDY POČAS NABÍJANIA

Stav	Indikačná dióda na slúchadlách	Indikačná dióda na dokovacej stanici	Význam
Nabíjanie.	Svieti na červeno.	Svieti na červeno.	Správne nabíjanie.
Plné nabitie.	Svieti modro.	Svieti zeleno.	Správne nabíjanie.
Slúchadlá sú pripojené.	Bliká na modro.	Svieti modro.	Nesprávne nabíjanie.
Nabíjanie slúchadiel zlyhalo.	Bliká striedavo červeno a zeleno.	Bez indikácie.	Nesprávne nabíjanie.

PREPÍNANIE MEDZI DOKOVACOU STANICOU A BLUETOOTH SLÚCHADLÁ

SLÚCHADLÁ SÚ PRIPOJENÉ K TELEFÓNU/TABLETU.

1. Najskôr vypnite Bluetooth funkciu v pripojenom zariadení (telefóne alebo tablete).
2. Potom zapnite dokovaciu stanicu.
3. Slúchadlá sa automaticky pripoja k dokovacej stanici.

SLÚCHADLÁ SÚ PRIPOJENÉ K DOKOVACEJ STANICI.

1. Vypnite dokovaciu stanicu (alebo ju odpojte od zdroja napájania).
2. Otvorte funkciu Bluetooth vo svojom zariadení av zozname kliknite na „LAMAX Cinetune1 TV“.
3. Dôjde k spárovaniu zariadenia so slúchadlami.

ŠPÁROVANIE SLÚCHADIEL K DOKOVACEJ STANICI

1. **Výmaz existujúceho pripojenia:** Keď je dokovacia stanica zapnutá, ale slúchadlá nie sú pripojené, podržte multifunkčné tlačidlo na dokovacej stanici na 5 sekúnd pre vstup do režimu párovania. Indikačná dióda dokovacej stanice bude blikať striedavo červeno a modro. Stlačte dvakrát multifunkčné tlačidlo na dokovacej stanici a indikačná dióda dokovacej stanice sa rozsvieti fialovo na 3 sekundy. To znamená, že existujúce pripojenie slúchadiel bolo vymazané.
2. **Spárovanie dokovacej stanice so slúchadlami:** Po úspešnom vymazaní pripojenia slúchadiel sa dokovacia stanica automaticky prepne do režimu párovania. Zapnite slúchadlá a tie sa automaticky spárujú a pripoja k dokovacej stanici. Zaznie zvukový signál a indikačná dióda dokovacej stanice sa rozsvieti na modro.

Poznámka: Dokovacia stanica podporuje iba slúchadlá LAMAX Cinetune1 TV. Iné slúchadlá nebude možné spárovať a pripojiť.

OTÁZKY A ODPOVEDE

Otázka	Odpoveď
Pri televízoroch Samsung alebo LG sa slúchadlá znova nepripoja k dokovacej stanici.	Smart televízory Samsung / LG majú tendenciu sa párovať s dostupnými zariadeniami priamo, čo môže blokovat' opätovné pripojenie cez dokovaciu stanicu. Môžete vykonať nasledujúce: Odmietnuť zariadenie: keď televízor zobrazí nájdené slúchadlá, môžete ho odmietnuť alebo zablokovat'. Odstrániť zariadenie: ak ste už slúchadlá spárovali s televízorom, bude potrebné odstrániť takéto pripojenie zo zoznamu pripojených zariadení. Vypnúť televízor: vypnite televízor tlačidlom na televízore, príp. ho odpojte od zdroja napájania. Televízor nevypnete na diaľkovom ovládaní, ale len prepnete do pohotovostného režimu.
Ako vybrať SPDIF/AUX?	Predvolený režim pripojenia dokovacej stanice je cez optický kábel. Po pripojení Aux kábla sa režim pripojenia automaticky zmení.
Je možné reprodukovat' zvuk z reproduktorov televízora a slúchadiel súčasne?	Závisí na značke a modeli televízora, či podporuje výstup dvoch zariadení súčasne. Skontrolujte technické parametre, príp. návod na použitie daného televízora.
Hlasitosť slúchadiel je nízka.	Skontrolujte, či je dokovacia stanica správne pripojená k televízoru. Vyberte ponuku výstupu zvuku a pomocou diaľkového ovládania zvýšte hlasitosť. Stlačte tlačidlo + na slúchadlách pre zvýšenie hlasitosti.
Ako mám pripojiť slúchadlá k televízoru cez dokovaciu stanicu?	Pomocou optického kábla prepojte dokovaciu stanicu s vaším televízorom. Skontrolujte, či sú slúchadlá a dokovacie stanice spárované. Nastavte formát audio výstupu vášho televízora na PCM/Stereo/Optical. Pozn.: Pokiaľ používate set-top-box, káblový prijímač, Apple TV či iné zariadenie, je potrebné vstúpiť do menu daného zariadenia a prepnúť formát audio aj tu. Riad'te sa pokynmi v návode na použitie daného zariadenia.

Ako spoznám, že sa slúchadlá nabíjajú.	Keď sa slúchadlá nabíja indikačné diódy slúchadiel a dokovaciú stanicu svieti červeno. Po nabití sa indikačná dióda slúchadiel rozsvieti na modro a dokovaciú stanicu zelene. Pokiaľ sa indikačná dióda rozsvieti zeleno alebo modro po umiestnení slúchadiel do nej, slúchadlá sa nenabíjajú. Vyberte slúchadlá a vložte ich znova. Uistite sa, že sa nabíjacie kontakty dotýkajú.
Čo mám robiť, keď sú slúchadlá spárované, ale zvuk nie je synchronizovaný s televízorom (pripojenie cez optický kábel)?	Skontrolujte, či nie je zvuk slúchadiel vypnutý. Stlačením tlačidla Mute obnovíte zvuk. Po zapnutí televízora stlačte tlačidlo Menu a ďalej vyberte Zvuk/Audio, Pokročilé nastavenie, Formát digitálneho výstupu zvuku/SPDIF/Audio výstup/HDMI a následne vyberte PCM/Stereo/Optical. Konkrétny postup nájdete v návode na použitie daného televízora.
Prečo sú slúchadlá zapnuté len chvíľku a potom sa odpoja?	Odpojte a znovu pripojte koncovku optického kábla od televízora. Uistite sa, že sú slúchadlá spárované s dokovacou stanicou. Nastavte formát audio výstupu na „PCM“. Pozn.: Pokiaľ používate set-top-box, káblový prijímač, Apple TV či iné zariadenie, je potrebné vstúpiť do menu daného zariadenia a prepnúť formát audio aj tu. Riad'te sa pokynmi v návode na použitie daného zariadenia.
V slúchadlách je počuť bzučanie. Čo robiť?	Odpojte audio kábel a znovu ho pripojte. Uistite sa, že žiadny kábel sa nenachádza v blízkosti dokovacej stanice, inak by mohlo dôjsť k rušeniu signálu.
Čo mám robiť pre stlmenie TV/ slúchadiel?	Stlačte tlačidlo Mute pre okamžité vypnutie zvuku. Zaznie zvukový signál a slúchadlá nebudú reprodukovat' zvuk. Opätovným stlačením obnovíte zvuk zo slúchadiel. Zaznie zvukový signál. Ak chcete stlmiť zvuk z TV aj slúchadiel súčasne, stlačte tlačidlo Mute na diaľkovom ovládaní televízie.

Čo mám robiť, keď nie je možné spárovať slúchadlá s dokovacou stanicou?	Vymažte existujúce pripojenie slúchadiel a znovu ho spárujte. Keď je dokovacia stanica zapnutá, ale slúchadlá nie sú pripojené, podržte multifunkčné tlačidlo na dokovacej stanici na 5 sekúnd pre vstup do režimu párovania. Indikačná dióda dokovacej stanice bude blikať striedavo červeno a modro. Stlačte dvakrát multifunkčné tlačidlo na dokovacej stanici a indikačná dióda dokovacej stanice sa rozsvieti fialovo na 3 sekundy. To znamená, že existujúce pripojenie slúchadiel bolo vymazané.
Prečo nemôžem ovládať hlasitosť?	Tlačidlá hlasitosti na slúchadlách nastavujú hlasitosť samotných slúchadiel. Ak potrebujete upraviť hlasitosť televízora, použite tlačidlá na diaľkovom ovládaní.
Čo mám urobiť, aby bolo možné reprodukovat' zvuk zo slúchadiel a televízora súčasne?	Vyberte voľbu Reprodukcia televízora v ponuke výstupu zvuku. Riad'te sa pokynmi v návode na použitie daného televízora.
Môj televízor má k dispozícii iba jeden port na optický kábel. Čo mám robiť, keď chcem používať soundbar aj slúchadlá?	Keď pripojíte soundbar k dokovacej stanici, uistite sa, že soundbar podporuje audio výstup. Riad'te sa pokynmi v návode na použitie daného zariadenia. Pokiaľ soundbar podporuje iba audio vstup, odporúčame zakúpiť optický rozdeľovač a zapojiť ho do optického portu vášho televízora. Tak budete môcť zapojiť dve zariadenia cez optický kábel súčasne.

PARAMETRE

Typ slúchadiel	Bluetooth, TV
Ovládanie	tlačidlové
Bezdrôtová technológia	Bluetooth 5.2
Podporované kodeky	AAC, SBC
Dosah Bluetooth	>15 m
Frekvenčný rozsah	20 Hz – 20 kHz
Impedancia	32 Ω

Citlivosť	100 dB
Veľkosť meniča	40 mm
Kapacita batérie	420 mAh
Doba prehrávania (80% hlasitosť)	až 36 h
Doba prehrávania (50% hlasitosť)	až 34 h
Doba nabíjania slúchadiel	120 min
Počet mikrofónov	1
Konektivita	USB-C na nabíjanie, Digitálny optický, 3,5 mm Jack AUX, 2x L/R RCA
Funkcia	Multifunkčné tlačidlo, Podpora hlasových asistentov Siri, Google Assistant, ovládanie skladieb (prehrať/pozastaviť, ďalšia/predchádzajúca skladba), ovládanie hlasitosť, integrovaný mikrofón (ovládanie telefonných hovorov – prijímanie/odmietanie a ukončenie hovoru), LED indikácia, ergonomická konštrukcia, dobíjacia stanica
Hmotnosť	202 g
Rozmery	192 x 173 x 80,3 mm
Weight	314 g

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť elem6 s.r.o. týmto vyhlasuje, že zariadenie LAMAX Cinetune1 TV je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/30/EU, 2014/53/EU. Všetky produkty značky LAMAX sú určené na predaj bez obmedzení v Nemecku, Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a v ďalších členských krajinách EÚ. Úplné vyhlásenie o zhode je možné stiahnuť z webu <https://www.lamax-electronics.com/support/doc/>.

VÝROBCA



elem6 s.r.o., Braškovská 308/158, 161 00 Praha 6
www.lamax-electronics.com
info@elem6.com

Tlačové chyby a zmeny v manuáli sú vyhradené.



Tento symbol označuje, že výrobok spĺňa všetky príslušné smernice EÚ.



Tento symbol označuje, že výrobok sa nemá likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom, a má sa ekologicky likvidovať.



Tento symbol označuje zariadenie triedy ochrany II.

LAMAX
ELECTRONICS

LAMAX Cinetune1 TV

.....


PL – INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	1
OPIS	2
STEROWANIE SŁUCHAWKAMI.....	3
STEROWANIE STACJĄ DOKUJĄCĄ	3
DIODA LED	4
PODŁĄCZANIE STACJI DOKUJĄCEJ DO TELEWIZORA.....	5
UŻYWANIE SŁUCHAWEK Z TELEFONEM/TABLETEM	10
ŁADOWANIE SŁUCHAWEK.....	11
PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY STACJĄ DOKUJĄCĄ A SŁUCHAWKAMI BLUE-TOOTH	12
PAROWANIE SŁUCHAWEK ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ	12
PYTANIA I ODPOWIEDZI.....	13
PARAMETRY	15
DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE	16
PRODUCENT	16

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1x LAMAX Cinetune1 TV (stacja dokująca + słuchawki)
1x kabel USB-C
1x cyfrowy kabel optyczny
1x adapter 3,5 mm Jack - 2x L/R RCA
1x kabel 3,5 mm Jack
1x instrukcja obsługi
1x instrukcje bezpieczeństwa

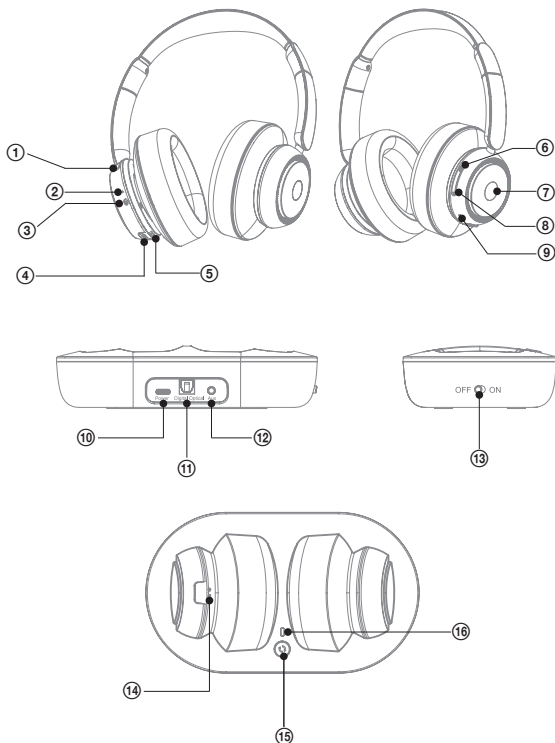

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| ① Przycisk wielofunkcyjny | ⑩ Wejście ładowania USB-C |
| ② Dioda kontrolna LED | ⑪ Wejście optyczne |
| ③ Włącznik/wyłącznik | ⑫ Wejście AUX Jack 3,5 mm |
| ④ Wejście ładowania USB-C | ⑬ Włącznik/wyłącznik |
| ⑤ Styk ładowania | ⑭ Styk ładowania |
| ⑥ Przycisk + | ⑮ Przycisk wielofunkcyjny |
| ⑦ Przycisk Mute | ⑯ Dioda kontrolna LED |
| ⑧ Przycisk - | |
| ⑨ Mikrofon | |

STEROWANIE SŁUCHAWKAMI

Włącz	Wyjmij słuchawki ze stacji dokującej i ustaw przełącznik słuchawek w pozycji ON. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a słuchawki automatycznie przejdą w tryb parowania.
Wyłącz	Ustaw przełącznik w pozycji OFF. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Umieść słuchawki w stacji dokującej.
Przejdź do trybu parowania	Po włączeniu słuchawki automatycznie przejdą w tryb parowania. Aby sparować z innym urządzeniem, najpierw wyłącz Bluetooth podłączonego urządzenia. Kontrolka zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko, a także rozlegnie się sygnał parowania.
Resetuj	Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny słuchawek przez 10 sekund.
Ponownie podłącz słuchawki	Po włączeniu słuchawki automatycznie połączą się z ostatnio sparowanym urządzeniem. Po połączeniu słuchawek z urządzeniem, najpierw wyłącz Bluetooth podłączonego urządzenia. Kontrolka zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko, a także rozlegnie się sygnał parowania. Na nowym urządzeniu wyszukaj dostępne urządzenia i kliknij „LAMAX Cinetune1 TV”, aby połączyć słuchawki z urządzeniem. Po podłączeniu słuchawek do urządzenia włącz je. Jeśli słuchawki zostały już sparowane z urządzeniem, naciśnij raz przycisk wielofunkcyjny na słuchawkach, aby je ponownie połączyć.
Zwiększ głośność	Naciśnij przycisk +.
Zmniejsz głośność	Naciśnij przycisk –.
Wycisz	Naciśnij przycisk wyciszenia.
Następny utwór	Przytrzymaj przycisk + przez 1 sekundę. Ta funkcja jest dostępna tylko po podłączeniu telefonu/tabletu.
Poprzedni utwór	Przytrzymaj przycisk – przez 1 sekundę. Ta funkcja jest dostępna tylko po podłączeniu telefonu/tabletu.

STEROWANIE STACJĄ DOKUJĄCĄ

Włącz Bluetooth	Ustaw przełącznik na słuchawkach w pozycji ON.
-----------------	--

Wyłączenie Bluetooth	Ustaw przełącznik na słuchawkach w pozycji OFF.
Wyczyść historię parowania	Gdy stacja dokująca nie jest sparowana, naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny na stacji dokującej przez 5 sekund, a kontrolka zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko. Następnie naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny na stacji dokującej, a kontrolka zaświeci się na fioletowo na 3 sekundy, sygnalizując pomyślne wyczyszczenie historii parowania.
Ładowanie	Świeci na czerwono.
W pełni naładowane	Wyłącza się.

DIODA LED


Typ	Funkcje	Dioda LED
Słuchawki	Włączanie	Miga 2 razy na niebiesko.
	Wyłączanie	Miga 2 razy na czerwono.
	Tryb parowania	Miga naprzemiennie na czerwono i niebiesko.
	Przełącz w tryb gotowości	Miga na niebiesko raz na 10 sekund.
	Odtwarzanie muzyki	Miga dwa razy na niebiesko co 10 sekund.
	Połączenie	Miga na niebiesko raz na 10 sekund.
	Usuń parowanie	Miga na czerwono co sekundę.
	Ładowanie	Świeci na czerwono.
	Pełne naładowanie	Świeci na niebiesko.
	Niski poziom naładowania baterii	Miga na czerwono.
Stacja dokująca	Tryb parowania	Miga naprzemiennie na czerwono i niebiesko.
	Tryb połączenia	Miga na niebiesko co sekundę.
	Połączono	Świeci na niebiesko.
	Ładowanie	Świeci na czerwono.
	Pełne naładowanie	Świeci na zielono.

PODŁĄCZANIE STACJI DOKUJĄCEJ DO TELEWIZORA

Stację dokującą można podłączyć do telewizora za pomocą wejścia optycznego (cyfrowe optyczne), wejścia AUX Jack 3,5 mm lub 2 wejść RCA L/R.

PODŁĄCZANIE ZA POMOCĄ WEJŚCIA OPTYCZNEGO (METODA ZALECANA)

1. Podłącz dotychczasowy adapter USB do gniazdka elektrycznego w pobliżu telewizora. Podłącz końcówkę USB-A kabla zasilającego do gniazda adaptera, a końcówkę USB-C kabla zasilającego do portu wejściowego stacji dokującej. Ustaw przełącznik na stacji dokującej w pozycji ON (pozostaw go w tej pozycji przez cały czas użytkowania). Kontrolka stacji dokującej będzie migać na niebiesko.
2. Podłącz stację dokującą do telewizora za pomocą kabla optycznego.
3. Włącz słuchawki, ustawiając przełącznik w pozycji ON. Po włączeniu słuchawki automatycznie przełączą się w tryb parowania. Usłyszysz dźwięk włączania, a następnie dźwięk parowania. Sprawdź, czy kontrolka słuchawek miga naprzemiennie na czerwono i niebiesko. Po pomyślnym sparowaniu słuchawek usłyszysz sygnał dźwiękowy, a kontrolka słuchawek zacznie migać na niebiesko.
4. Umieść słuchawki w stacji dokującej, a kontrolka stacji dokującej zaświeci się na niebiesko.
5. Włącz telewizor, przejdź do ustawień dźwięku i wybierz wyjście kabla optycznego (patrz również ustawienia dźwięku telewizora w dalszej części instrukcji).

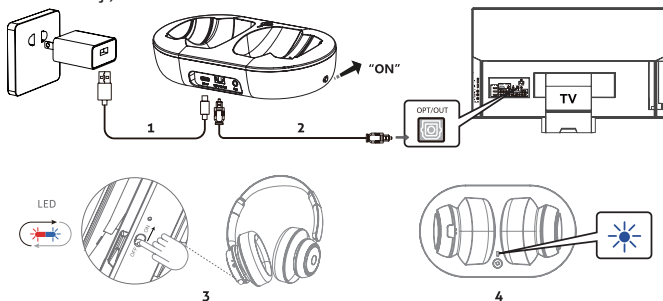

Uwaga:

Sprawdź, czy zdjęto plastikowe zaślepki z kabla optycznego.

Upewnij się, że koniec kabla optycznego jest prawidłowo włożony do złącza telewizora. W przeciwnym razie mogą wystąpić zakłócenia optyczne lub brak dźwięku. Nie skręcaj ani nie zginaj kabla optycznego, ponieważ jest on wykonany z materiałów takich jak szkło lub plastik. Zginanie lub naciąganie może


go uszkodzić.

Większość telewizorów obsługuje wyjście audio tylko przez jedno wyjście cyfrowe na raz, więc jeśli telewizor ma złącze HDMI ARC, złącze kabla optycznego może być nieaktywne. Użyj złącza HDMI ARC lub innej metody połączenia przez AUX/RCA, jak opisano poniżej.

Jeśli będziesz używać kabla optycznego, konieczne jest ustawienie dźwięku na „PCM”.


PODŁĄCZANIE PRZEZ GNIAZDO 3,5 MM AUX

1. Podłącz dotychczasowy adapter USB do gniazdka elektrycznego w pobliżu telewizora. Podłącz końcówkę USB-A kabla zasilającego do gniazda adaptera, a końcówkę USB-C kabla zasilającego do portu wejściowego w stacji dokującej. Ustaw przełącznik na stacji dokującej w pozycji ON.
2. Podłącz stację dokującą do telewizora za pomocą kabla AUX 3,5 mm Jack.

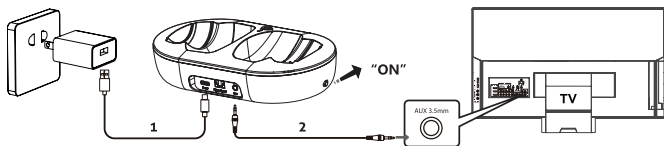

PODŁĄCZANIE PRZEZ 2 X L/R RCA

1. Podłącz dotychczasowy adapter USB do gniazdka elektrycznego w pobliżu telewizora. Podłącz końcówkę USB-A kabla zasilającego do gniazda adaptera, a końcówkę USB-C kabla zasilającego do portu wejściowego w stacji dokującej. Ustaw przełącznik na stacji dokującej w pozycji ON.
2. Podłącz stację dokującą do telewizora za pomocą dotychczasowego adaptera RCA.

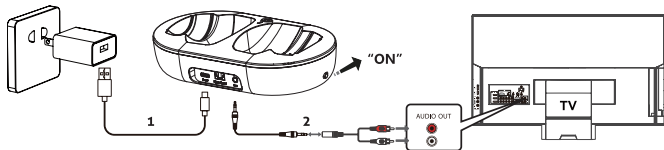


REGULACJA DŹWIĘKU W TELEWIZORZE


Poniższe schematy pokazują, jak dostosować dźwięk w telewizorach trzech różnych marek. Jeśli posiadasz telewizor innej marki, postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji dźwięku w instrukcji obsługi. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z infolinią obsługi klienta.

Uwaga: Dostępność poszczególnych typów połączeń może się różnić w zależności od modelu telewizora.


SONY TV:

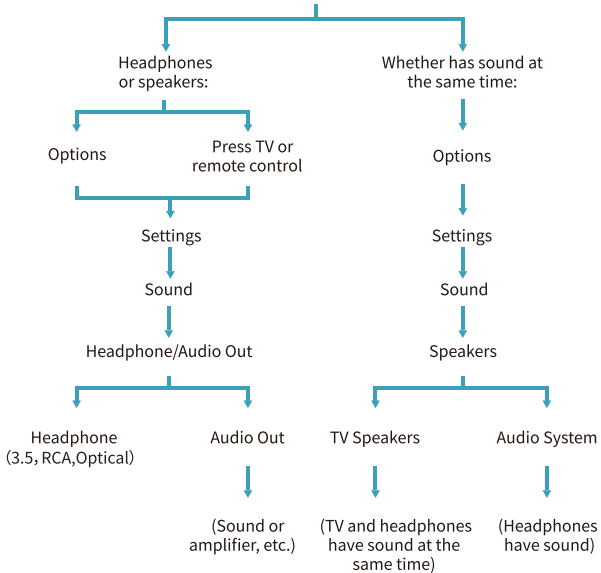


SAMSUNG TV:

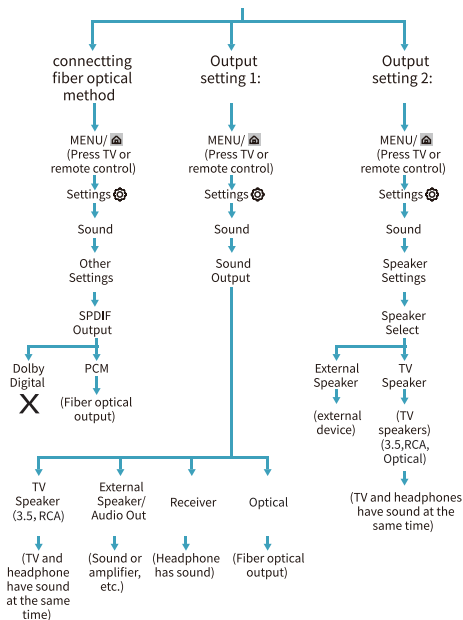

LG TV:

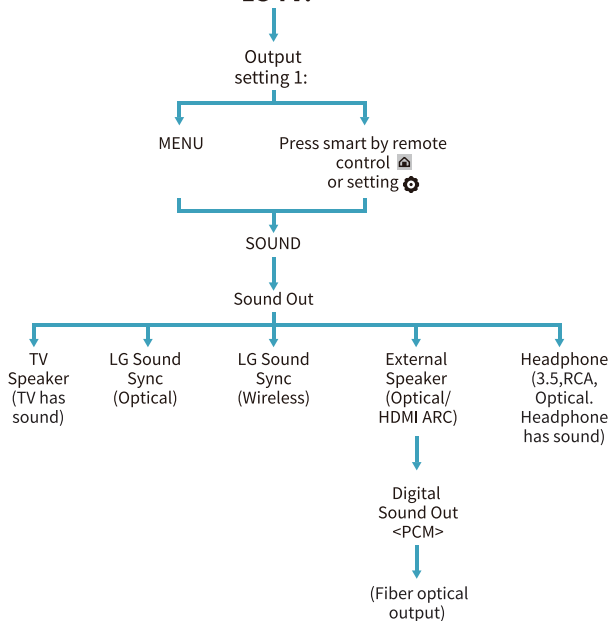

LG TV:

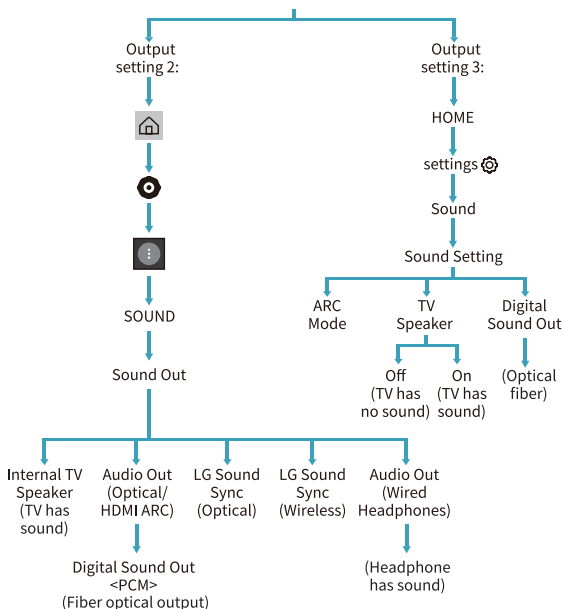

UŻYWANIE SŁUCHAWEK Z TELEFONEM/TABLETEM

1. Wyłącz stację dokującą lub odłącz ją od źródła zasilania.
2. Przesuń przełącznik na słuchawkach do pozycji ON. Kontrolka będzie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko, sygnalizując tryb parowania.
3. Włącz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu i wyszukaj „LMAX Cine-tune1 TV” na liście dostępnych urządzeń Bluetooth.

Uwaga: Aby ponownie podłączyć słuchawki do stacji dokującej, włącz stację dokującą lub podłącz ją do źródła zasilania, a parowanie nastąpi automatycznie.

Jeśli podłączysz samodzielne słuchawki do innego urządzenia (np. telefonu

lub tabletu) za pośrednictwem Bluetooth, musisz wejść na listę podłączonych urządzeń i ręcznie podłączyć słuchawki do tego urządzenia.

ŁADOWANIE SŁUCHAWEK

Naładuj słuchawki, gdy kontrolka zacznie migać na czerwono.

METODA ŁADOWANIA 1:

1. Podłącz stację dokującą do źródła zasilania za pomocą kabla zasilającego i adaptera. Gdy słuchawki nie są sparowane przez Bluetooth, kontrolka na stacji dokującej będzie migać na niebiesko. Jeśli słuchawki są już sparowane, kontrolka na stacji dokującej zaświeci się na niebiesko.
2. Umieść słuchawki w stacji dokującej tak, aby styki ładowania się stykały. Kontrolka na stacji dokującej zaświeci się na czerwono.
3. Gdy kontrolka na słuchawkach zaświeci się na niebiesko, a kontrolka na stacji dokującej na zielono, słuchawki są naładowane.
4. Odłącz stację dokującą od źródła zasilania.

Uwaga: Przed umieszczeniem słuchawek w stacji dokującej upewnij się, że pałąk jest założony.

Uwaga: Zalecamy ładowanie słuchawek za pomocą stacji dokującej po każdym użyciu.

Uwaga: Słuchawek nie można używać podczas ładowania.

METODA ŁADOWANIA 2:

1. Podłącz końcówkę USB-C kabla do portu ładowania w słuchawkach, a końcówkę USB-A kabla do portu wejściowego komputera, zasilacza sieciowego lub powerbanku.
2. Kontrolka słuchawek zaświeci się na czerwono podczas ładowania słuchawek. Czas ładowania wynosi zazwyczaj 2 godziny.
3. Kontrolka zaświeci się na niebiesko, gdy słuchawki będą w pełni naładowane.

KONTROLKA ŚWIECI SIĘ PODCZAS ŁADOWANIA.

Status	Dioda słuchawek LED	Kontrolka stacji dokującej	Znaczenie
Ładowanie.	Świeci na czerwono.	Świeci na czerwono.	Prawidłowe ładowanie.
W pełni naładowany.	Świeci na niebiesko.	Świeci na zielono.	Prawidłowe ładowanie.
Słuchawki podłączone.	Miga na niebiesko.	Świeci na niebiesko.	Nieprawidłowe ładowanie.
Ładowanie słuchawek nie powiodło się.	Miga na przemian na czerwono i zielono.	Brak wskaźnika.	Nieprawidłowe ładowanie.

PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY STACJĄ DOKUJĄCĄ A SŁUCHAWKAMI BLUETOOTH

SŁUCHAWKI SĄ POŁĄCZONE Z TELEFONEM/TABLETEM.

1. Najpierw wyłącz funkcję Bluetooth w podłączonym urządzeniu (telefonie lub tablecie).
2. Następnie włącz stację dokującą.
3. Słuchawki automatycznie potaczą się ze stacją dokującą.

SŁUCHAWKI SĄ POŁĄCZONE ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ.

1. Wyłącz stację dokującą (lub odłącz ją od źródła zasilania).
2. Otwórz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu i kliknij na liście „LAMAX Cinetune1 TV”.
3. Urządzenie zostanie sparowane ze słuchawkami.

PAROWANIE SŁUCHAWEK ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ

1. **Usuń istniejące połączenie:** Gdy stacja dokująca jest włączona, ale słuchawki nie są podłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny na stacji dokującej przez 5 sekund, aby przejść do trybu parowania. Kontrolka na stacji dokującej będzie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko. Naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny na stacji dokującej, a kontrolka stacji dokującej zaświeci się na fioletowo na 3 sekundy. Oznacza to, że istniejące połączenie ze słuchawkami zostało usunięte.
2. **Parowanie stacji dokującej ze słuchawkami:** Po pomyślnym usunięciu połączenia ze słuchawkami stacja dokująca automatycznie przejdzie w tryb parowania. Włącz słuchawki, a zostaną one automatycznie sparowane i połączone ze stacją dokującą. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a kontrolka stacji dokującej zaświeci się na niebiesko.

Uwaga: Stacja dokująca obsługuje tylko słuchawki LAMAX Cinetune1 TV. Parowanie i podłączanie innych słuchawek nie będzie możliwe.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie	Odpowiedź
W telewizorach Samsung lub LG słuchawki nie łączą się ponownie ze stacją dokującą.	Telewizory Smart TV Samsung/LG zazwyczaj parują się bezpośrednio z dostępnymi urządzeniami, co może blokować ponowne połączenie przez stację dokującą. Możesz wykonać następujące czynności: Odrzuć urządzenie: gdy telewizor wyświetli komunikat o znalezieniu słuchawek, możesz je odrzucić lub zablokować. Usuń urządzenie: jeśli słuchawki zostały już sparowane z telewizorem, musisz usunąć takie połączenie z listy podłączonych urządzeń. Wyłącz telewizor: wyłącz telewizor przyciskiem na telewizorze lub odłącz go od zasilania. Telewizora nie wyłącza się za pomocą pilota, a jedynie przetacza w tryb czuwania.
Jak wybrać SPDIF/AUX?	Domyślnym trybem połączenia stacji dokującej jest kabel optyczny. Po podłączeniu kabla AUX tryb połączenia zmienia się automatycznie.
Czy możliwe jest jednoczesne odtwarzanie dźwięku z głośników telewizora i słuchawek?	Od marki i modelu telewizora zależy, czy obsługuje on jednoczesne wyjście sygnału z dwóch urządzeń. Sprawdź specyfikację techniczną lub instrukcję obsługi telewizora.
Głośność w słuchawkach jest niska.	Sprawdź, czy stacja dokująca jest prawidłowo podłączona do telewizora. Wybierz menu wyjścia audio i zwiększ głośność za pomocą pilota. Naciśnij przycisk + na słuchawkach, aby zwiększyć głośność.
Jak podłączyć słuchawki do telewizora za pomocą stacji dokującej?	Podłącz stację dokującą do telewizora za pomocą kabla optycznego. Sprawdź, czy słuchawki i stacja dokująca są sparowane. Ustaw format wyjścia audio w telewizorze na PCM/Stereo/Optyczne. Uwaga: Jeśli używasz dekodera telewizji kablowej, dekodera telewizji kablowej, Apple TV lub innego urządzenia, musisz wejść do menu urządzenia i tam również zmienić format dźwięku. Instrukcje znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia.

Skąd mam wiedzieć, że słuchawki się ładują?	Podczas ładowania słuchawek kontrolka na słuchawkach i stacji dokującej świecą na czerwono. Podczas ładowania kontrolka na słuchawkach zmienia kolor na niebieski, a stacja dokująca na zielony. Jeśli kontrolka zmienia kolor na zielony lub niebieski po umieszczeniu słuchawek w stacji dokującej, słuchawki nie ładują się. Wyjmij słuchawki i włóż je ponownie. Upewnij się, że styki ładowania się stykają.
Co zrobić, jeśli słuchawki są sparowane, ale dźwięk nie jest zsynchronizowany z telewizorem (podłączone kablem optycznym)?	Sprawdź, czy słuchawki nie są wyciszone. Naciśnij przycisk wyciszenia, aby przywrócić dźwięk. Po włączeniu telewizora naciśnij przycisk Menu, a następnie wybierz Dźwięk/Audio, Ustawienia zaawansowane, Cyfrowy format wyjścia audio/SPDIF/Wyjście audio/HDMI, a następnie wybierz PCM/Stereo/Optyczne. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi telewizora.
Dlaczego słuchawki włączają się na chwilę, a następnie rozłączają?	Odłącz i ponownie podłącz kabel optyczny od telewizora. Upewnij się, że słuchawki są sparowane ze stacją dokującą. Ustaw format wyjścia audio na „PCM”. Uwaga: Jeśli używasz dekodera telewizji kablowej, dekodera telewizji kablowej, Apple TV lub innego urządzenia, musisz wejść do menu urządzenia i tam również zmienić format dźwięku. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia.
Słyszę brzęczenie w słuchawkach. Co zrobić?	Odłącz kabel audio i podłącz go ponownie. Upewnij się, że w pobliżu stacji dokującej nie ma żadnych kabli, w przeciwnym razie sygnał może być zakłócany.
Co zrobić, aby wyciszyć telewizor/słuchawki?	Naciśnij przycisk wyciszenia, aby natychmiast wyłączyć dźwięk. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a słuchawki przestaną odtwarzać dźwięk. Naciśnij ponownie, aby przywrócić dźwięk ze słuchawek. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Aby jednocześnie wyciszyć telewizor i słuchawki, naciśnij przycisk wyciszenia na pilocie telewizora.

Co zrobić, jeśli słuchawek nie można sparować ze stacją dokującą?	Usunąć istniejące połączenie słuchawkowe i sparować je ponownie. Gdy stacja dokująca jest włączona, ale słuchawki nie są podłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny na stacji dokującej przez 5 sekund, aby przejść do trybu parowania. Kontrolka stacji dokującej będzie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko. Naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny na stacji dokującej, a kontrolka stacji dokującej zaświeci się na fioletowo na 3 sekundy. Oznacza to, że istniejące połączenie słuchawkowe zostało usunięte.
Dlaczego nie mogę regulować głośności?	Przyciski głośności na słuchawkach regulują głośność samych słuchawek. Aby dostosować głośność telewizora, użyj przycisków na pilocie.
Co zrobić, aby jednocześnie odtwarzać dźwięk ze słuchawek i telewizora?	Wybierz opcję „Głośniki telewizora” w menu wyjścia audio. Postępuj zgodnie z instrukcjami w instrukcji obsługi telewizora.
Mój telewizor ma tylko jedno złącze optyczne. Co mam zrobić, jeśli chcę używać zarówno soundbara, jak i słuchawek?	Podłączając soundbar do stacji dokującej, upewnij się, że soundbar obsługuje wyjście audio. Postępuj zgodnie z instrukcjami w instrukcji obsługi urządzenia. Jeśli soundbar obsługuje tylko wejście audio, zalecamy zakup rozdzielacza optycznego i podłączenie go do portu optycznego telewizora. Dzięki temu będziesz mógł podłączyć dwa urządzenia za pomocą kabla optycznego jednocześnie.

PARAMETRY

Typ słuchawek	Bluetooth, TV
Sterowanie	przycisk
Technologia bezprzewodowa	Bluetooth 5.2
Obsługiwane kodeki	AAC, SBC
Zakres Bluetooth	>15 m
Zakres częstotliwości	20 Hz – 20 kHz
Impedancja	32 Ω
Czułość	100 dB

Rozmiar przetwornika	40 mm
Pojemność baterii	420 mAh
Czas odtwarzania (80% głośności)	do 36 godz.
Czas odtwarzania (50% głośności)	do 34 godz.
Czas ładowania słuchawek	120 min
Liczba mikrofonów	1
Łączność	USB-C do ładowania, cyfrowe optyczne, 3,5 mm Jack AUX, 2x L/R RCA
Cechy	Przycisk wielofunkcyjny, obsługa asystentów głosowych Siri, Asystent Google, sterowanie utworami (odtwarzanie/pauza, następny/poprzedni utwór), regulacja głośności, zintegrowany mikrofon (obsługa połączeń telefonicznych – odbieranie/odrzućanie i kończenie połączeń), wskaźnik LED, ergonomiczna konstrukcja, stacja ładująca
Waga	202 g
Wymiary	192 x 173 x 80,3 mm
Weight	314 g

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Firma elem6 s.r.o. niniejszym oświadcza, że urządzenie LAMAX Cinetune1 TV jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/30/EU, 2014/53/EU. Wszystkie produkty marki LAMAX są przeznaczone do sprzedaży bez ograniczeń na terenie Niemiec, Czech, Słowacji, Polski, Węgier i innych państw członkowskich UE. Pełną deklarację zgodności można pobrać ze strony <https://www.lamax-electronics.com/support/doc/>.

PRODUCENT



elem6 s.r.o., Braškovská 308/158, 161 00 Praga 6
www.lamax-electronics.com
info@elem6.com

Korekty błędów w druku i zmiany w instrukcji zastrzeżone.



Ten symbol oznacza, że produkt jest zgodny ze wszystkimi właściwymi dyrektywami UE.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być wyrzucany razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi i powinien być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska.



Ten symbol oznacza urządzenie II klasy ochronności.

LAMAX

ELECTRONICS

LAMAX Cinetune1 TV

HU – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV



TARTALOMJEGYZÉK

CSOMAG TARTALMA	1
LEÍRÁS	2
FEJHALLGATÓ VEZÉRLÉSE	3
DOKKOLÓÁLLOMÁS VEZÉRLÉSE	3
JELZŐ LED	4
A DOKKOLÓÁLLOMÁS CSATLAKOZTATÁSA TÉVÉHEZ	4
A FEJHALLGATÓ HASZNÁLATA TELEFONNAL/TABLETTÁVAL	10
A FEJHALLGATÓ TÖLTÉSE	11
VÁLTÁS DOKKOLÓ ÉS BLUETOOTH FEJHALLGATÓ KÖZÖTT	12
A FEJHALLGATÓ PÁROSÍTÁSA A DOKKOLÓHOZ	12
KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK	13
PARAMÉTEREK	15
EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	16
GYÁRTÓ	16

CSOMAG TARTALMA

1x LAMAX Cinetune1 TV (dokkolóállomás + fejhallgató)
1x USB-C kábel
1x Digitális optikai kábel
1x 3,5 mm-es Jack - 2x L/R RCA adapter
1x 3,5 mm-es Jack kábel
1x Használati útmutató
1x Biztonsági utasítások

LEÍRÁS

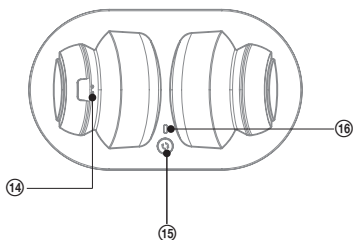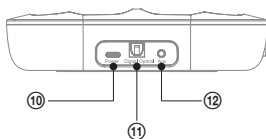

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| ① Multifunkciós gomb | ⑩ USB-C töltőbemenet |
| ② Jelző LED | ⑪ Optikai bemenet |
| ③ ON/OFF (BE/KI) kapcsoló | ⑫ 3,5 mm-es Jack AUX bemenet |
| ④ USB-C töltőbemenet | ⑬ ON/OFF (BE/KI) kapcsoló |
| ⑤ Töltőérintkező | ⑭ Töltőérintkező |
| ⑥ + gomb | ⑮ Multifunkciós gomb |
| ⑦ Mute gomb | ⑯ Jelző LED |
| ⑧ - gomb | |
| ⑨ Mikrofon | |

FEJHALLGATÓ VEZÉRLÉSE

Bekapcsolás	Vegye ki a fejhallgatót a dokkolóállomásból, és állítsa a fejhallgató kapcsolóját ON állásba. Bekapcsolási jel hallható, és a fejhallgató automatikusan párosítási módba lép.
Kikapcsolás	Állítsa a kapcsolót OFF állásba. Kikapcsolási jel hallható. Helyezze a fejhallgatót a dokkolóállomásba.
Párosítási módba lépés	Bekapcsolás után a fejhallgató automatikusan párosítási módba lép. Egy másik eszközzel való párosításhoz először kapcsolja ki a csatlakoztatott eszköz Bluetooth-ját. Ezután a jelzőfény felváltva pirosan és kéken villog, és párosítási jel hallható.
Alaphelyzetbe állítás	Nyomja meg és tartsa lenyomva a fejhallgató többfunkciós gombját 10 másodpercig.
Fejhallgató újracsatlakoztatása	Bekapcsolás után a fejhallgató automatikusan csatlakozik az utoljára párosított eszközhöz. Amikor a fejhallgató egy eszközhöz csatlakozik, először kapcsolja ki a csatlakoztatott eszköz Bluetooth-ját. Ezután a jelzőfény felváltva pirosan és kéken villog, és párosítási jel hallható. Az új eszközön keresse meg az elérhető eszközöket, és kattintson a „LAMAX Cinetune1 TV” elemre a fejhallgató eszközhöz való csatlakoztatásához. Miután a fejhallgató csatlakoztatva van az eszközhöz, kapcsolja be a fejhallgatót, és ha a fejhallgató már párosítva van az eszközhöz, nyomja meg egyszer a fejhallgató többfunkciós gombját az eszközhöz való újracsatlakozáshoz.
Hangerő növelése	Nyomja meg a + gombot.
Hangerő csökkentése	Nyomja meg a – gombot.
Némítás	Nyomja meg a Némítás gombot.
Következő szám	Tartsa lenyomva a + gombot 1 másodpercig. Ez a funkció csak telefon/táblagép csatlakoztatásakor érhető el.
Előző szám	Tartsa lenyomva a + gombot 1 másodpercig. Ez a funkció csak telefon/táblagép csatlakoztatásakor érhető el.

DOKKOLÓÁLLOMÁS VEZÉRLÉSE

Bluetooth bekapcsolása	Kapcsolja a fejhallgató kapcsolóját ON állásba.
Bluetooth kikapcsolása	Kapcsolja a fejhallgató kapcsolóját OFF állásba.

Párosítási előzmények törlése	Ha a dokkoló nincs párosítva, tartsa lenyomva a dokkoló multifunkciós gombját 5 másodpercig, mire a jelzőfény felváltva pirosan és kéken villog. Ezután nyomja meg kétszer a dokkoló multifunkciós gombját, mire a jelzőfény 3 másodpercig lilára vált, jelezve, hogy a párosítási előzmények sikeresen törölve lettek.
Töltés folyamatban	Pirosan világít.
Teljesen feltöltve	Kialszik.

JELZŐ LED


Típus	Funkciók	Jelző LED
Fejhallgató	Bekapcsolás	2-szer kéken villog.
	Kikapcsolás	2-szer pirosan villog.
	Párosítási mód	Felváltva pirosan és kéken villog.
	Készenléti módba váltás	10 másodpercenként egyszer kéken villog.
	Zene lejátszása	10 másodpercenként kétszer kéken villog.
	Hívás	10 másodpercenként egyszer kéken villog.
	Párosítás törlése	Másodpercenként pirosan villog.
	Töltés	Folyamatos pirosan világít.
	Teljes feltöltés	Folyamatos kéken világít.
	Alacsony akku-mulátortöltöttség	Pirosan villog.
Dokkolóállomás	Párosítási mód	Folyamatos pirosan és kéken villog.
	Csatlakozási mód	Másodpercenként kéken villog.
	Csatlakoztatva	Folyamatos kéken világít.
	Töltés	Folyamatos pirosan világít.
	Teljes feltöltés	Folyamatos zölden világít.

A DOKKOLÓÁLLOMÁS CSATLAKOZTATÁSA TÉVÉHEZ

A dokkolóállomás optikai bemeneten (digitális optikai), 3,5 mm-es Jack AUX bemeneten vagy 2x L/R RCA bemeneten keresztül csatlakoztatható a TV-hez.

OPTIKAI BEMENETEN KERESZTÜLI CSATLAKOZTATÁS (AJÁNLOTT MÓDSZER)

1. Csatlakoztassa a mellékelt USB adaptert a TV közelében lévő konnektorba. Csatlakoztassa a tápkábel USB-A végét az adapter csatlakozójába, a tápkábel USB-C végét pedig a dokkolóállomás bemeneti portjába. Állítsa a dokkolóállomás kapcsolóját ON állásba (használat közben tartsa ebben az állásban). A dokkolóállomás jelzőfénye kéken villogni fog.
2. Csatlakoztassa a dokkolóállomást a TV-hez az optikai kábellel.
3. Kapcsolja be a fejhallgatót a kapcsoló ON állásba fordításával. Bekapcsolás után a fejhallgató automatikusan párosítási módba lép. Bekapcsolási sípoló hangot hall, majd egy párosítási sípoló hangot. Ellenőrizze, hogy a fejhallgató jelzőfénye felváltva pirosan és kéken villog-e. Amikor a fejhallgató párosítása sikeresen megtörtént, sípoló hangot hall, és a fejhallgató jelzőfénye kéken villogni kezd.
4. Helyezze a fejhallgatót a dokkolóállomásba, és a dokkolóállomás jelzőfénye kékre vált.
5. Kapcsolja be a TV-t, adja meg a hangbeállításokat, és válassza ki az optikai kábel kimenetét (lásd még a TV hangbeállításait a kézikönyv későbbi részében).

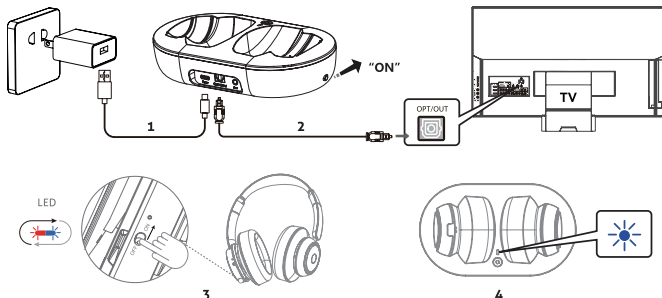

Megjegyzés:


Győződjön meg róla, hogy eltávolította a műanyag kupakokat az optikai kábelről.

Győződjön meg arról, hogy az optikai kábel vége megfelelően van behelyezve a TV-csatlakozóba. Ellenkező esetben optikai zajt tapasztalhat, vagy egyáltalán nem lesz hang. Ne csavarja vagy hajlítsa meg az optikai kábelt, mivel üvegből vagy műanyagból készült. A hajlítás vagy feszítés károsíthatja. A legtöbb TV egyszerre csak egy digitális kimeneten keresztül támogatja a hangkimenetet, így ha a TV-je rendelkezik HDMI ARC-kal, az optikai kábel csatlakozója inaktív lehet. Használja a HDMI ARC csatlakozót vagy más csatlakoztatási módot AUX/RCA-n keresztül az alábbiakban leírtak szerint.

Optikai kábel használata esetén a hangot „PCM”-re kell állítani.


CSATLAKOZTATÁS 3,5 MM-ES JACK AUX CSATLAKOZÓN KERESZTÜL

1. Csatlakoztassa a mellékelt USB adaptert a TV közelében lévő konnektorba. Csatlakoztassa a tápkábel USB-A végét az adapter aljzatába, a tápkábel USB-C végét pedig a dokkolóegység bemeneti portjába. Állítsa a dokkolóegység kapcsolóját ON állásba.
2. Csatlakoztassa a dokkolóegységet a TV-hez a 3,5 mm-es Jack AUX kábelrel..

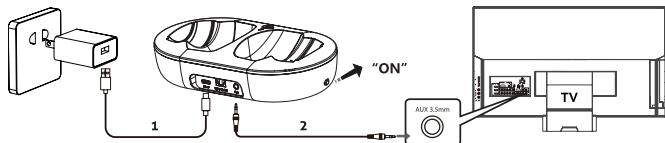

CSATLAKOZTATÁS 2× B/J RCA CSATLAKOZÓN KERESZTÜL

1. Csatlakoztassa a mellékelt USB adaptert a TV közelében lévő konnektorba. Csatlakoztassa a tápkábel USB-A végét az adapter aljzatába, a tápkábel USB-C végét pedig a dokkolóegység bemeneti portjába. Állítsa a dokkolóegység kapcsolóját ON állásba.
2. Csatlakoztassa a dokkolóegységet a TV-hez a mellékelt RCA adapterrel.

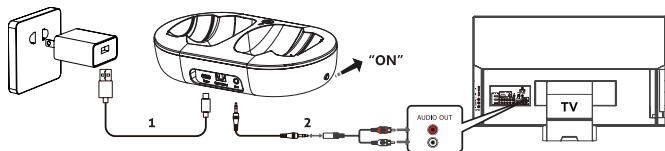


A TV HANGJÁNAK BEÁLLÍTÁSA


Az alábbi ábrák három különböző TV-márka hangjának beállítását mutatják be. Ha más márkájú TV-je van, kérjük, kövesse a felhasználói kézikönyvben található hangbeállítási utasításokat. Probléma esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Megjegyzés: Az egyes csatlakozási típusok elérhetősége a TV-modelltől függően változhat.


SONY TV:

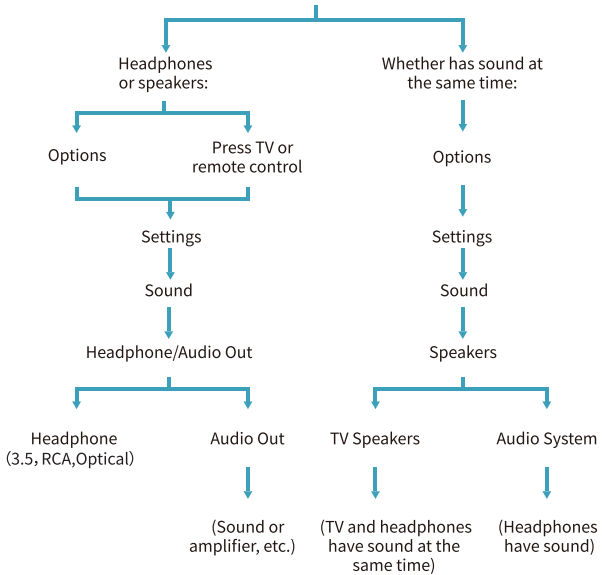


SAMSUNG TV:

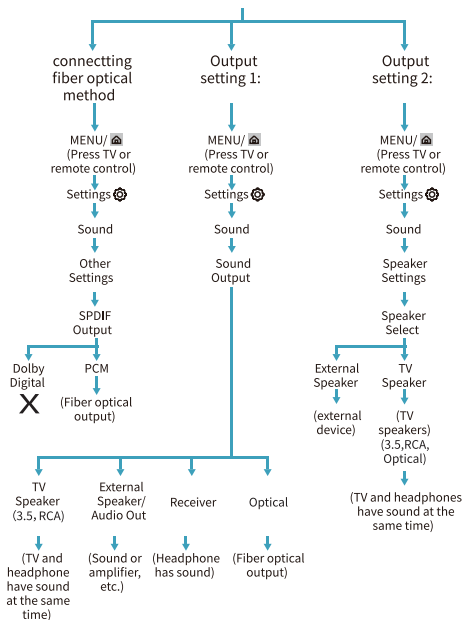

LG TV:

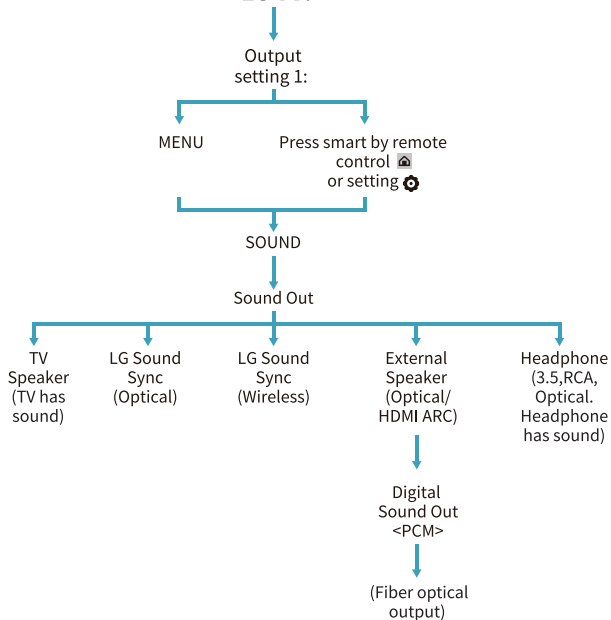

LG TV:

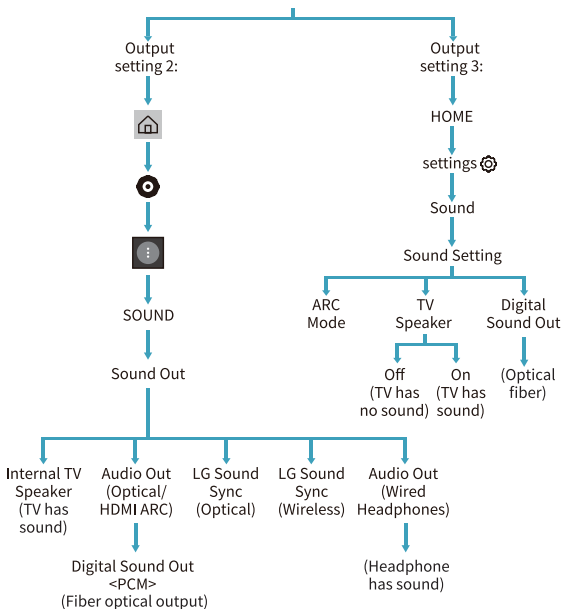

A FEJHALLGATÓ HASZNÁLATA TELEFONNAL/ TABLETTÁVAL

1. Kapcsolja ki a dokkolóállomást, vagy húzza ki a tápforrásból.
2. Csúsztassa a fejhallgató kapcsolóját ON állásba. A jelzőfény felváltva pirosan és kéken villog, jelezve, hogy párosítási módban van.
3. Aktiválja a Bluetooth funkciót az eszközén, és keresse meg a „LAMAX Cinetune1 TV” elemet az elérhető Bluetooth-eszközök listájában.

Megjegyzés: A fejhallgató dokkolóállomáshoz való újracsatlakoztatásához kapcsolja be a dokkolóállomást, vagy csatlakoztassa egy tápforráshoz, és a párosítás automatikusan megtörténik.

Ha a különálló fejhallgatót egy másik eszközhöz (pl. telefonhoz vagy táblagéphez) csatlakoztatja Bluetooth-on keresztül, akkor meg kell adnia a csatlakoztatott eszközök listáját, és manuálisan kell csatlakoztatnia a fejhallgatót az adott eszközhöz.

A FEJHALLGATÓ TÖLTÉSE

Töltse fel a fejhallgatót, amikor a jelzőfény pirosan villog.

1. TÖLTÉSI MÓDSZER:

1. Csatlakoztassa a dokkolóállomást egy áramforráshoz a tápkábel és az adapter segítségével. Ha a fejhallgató nincs Bluetooth-on keresztül párosítva, a dokkolóállomás jelzőfénye kéken villog. Ha a fejhallgató már párosítva van, a dokkolóállomás jelzőfénye kéken világít.
2. Helyezze a fejhallgatót a dokkolóállomásba úgy, hogy a töltőérintkezők érintkezzenek. A dokkolóállomás jelzőfénye pirosan világít.
3. Amikor a fejhallgató jelzőfénye kéken, a dokkolóállomás jelzőfénye pedig zölden világít, a fejhallgató fel van töltve.
4. Húzza ki a dokkolóállomást az áramforrásból.

Megjegyzés: Mielőtt a fejhallgatót a dokkolóállomásba helyezné, győződjön meg arról, hogy a fejpánt be van helyezve.

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy minden használat után a dokkolóállomást használja a fejhallgató töltéséhez.

Megjegyzés: A fejhallgató nem használható töltés közben.

2. TÖLTÉSI MÓDSZER:

1. Csatlakoztassa a kábel USB-C végét a fejhallgató töltőportjába, az USB-A végét pedig a számítógép, a hálózati adapter vagy a hordozható töltő bemeneti portjába.
2. A fejhallgató jelzőfénye pirosra vált, amíg a fejhallgató töltődik. A töltési idő általában 2 óra.
3. A jelzőfény kékre vált, amikor a fejhallgató teljesen fel van töltve.

JELZŐFÉNYEK VILÁGÍTANAK TÖLTÉS KÖZBEN

Állapot	Fejhallgató LED	Dokkolóállomás LED	Jelentés
Töltés	Folyamatos piros.	Folyamatos piros.	Helyes töltés.
Teljesen feltöltve	Folyamatos kék.	Folyamatos zöld.	Helyes töltés.
Fejhallgató csatlakoztatva	Villó kék.	Folyamatos kék.	Helytelen töltés.
A fejhallgató töltése sikertelen.	Váltva pirosan és zölden villog.	Nincs jelzés.	Helytelen töltés.

VÁLTÁS DOKKOLÓ ÉS BLUETOOTH FEJHALLGATÓ KÖZÖTT

A FEJHALLGATÓ CSATLAKOZTATVA VAN A TELEFONHOZ/ TÁBLAGÉPHEZ.

1. Először kapcsolja ki a Bluetooth funkciót a csatlakoztatott eszközön (telefonon vagy táblagépen).
2. Ezután kapcsolja be a dokkolót.
3. A fejhallgató automatikusan csatlakozik a dokkolóhoz.

A FEJHALLGATÓ CSATLAKOZIK A DOKKOLÓHOZ.

1. Kapcsolja ki a dokkolót (vagy húzza ki a tápforrásból).
2. Nyissa meg a Bluetooth funkciót az eszközén, és kattintson a listában a „LAMAX Cinetune1 TV” elemre.
3. Az eszköz párosítva lesz a fejhallgatóval.

A FEJHALLGATÓ PÁROSÍTÁSA A DOKKOLÓHOZ

1. **A meglévő kapcsolat törlése:** Amikor a dokkoló be van kapcsolva, de a fejhallgató nincs csatlakoztatva, tartsa lenyomva a dokkoló multifunkciós gombját 5 másodpercig a párosítási módba lépéshez. A dokkoló jelzőfénye felváltva pirosan és kéken villog. Nyomja meg kétszer a dokkoló multifunkciós gombját, és a dokkoló jelzőfénye 3 másodpercig lilára vált. Ez azt jelenti, hogy a meglévő fejhallgató-kapcsolat törölve lett.
2. **A dokkolóegység párosítása a fejhallgatóval:** A fejhallgató-kapcsolat sikeres törlése után a dokkolóegység automatikusan párosítási módba lép. Kapcsolja be a fejhallgatót, és az automatikusan párosodik és csatlakozik a dokkolóegységhez. Sípóló hang hallatszik, és a dokkolóegység jelzőfénye kékre vált.

Megjegyzés: A dokkolóegység csak a LAMAX Cinetune1 TV fejhallgatókat támogatja. Más fejhallgatók nem párosíthatók és csatlakoztathatók.

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Kérdés	Válasz
Samsung vagy LG tévéken a fejhallgató nem csatlakozik újra a dokkolóállomáshoz.	A Samsung/LG okostévék általában közvetlenül párosulnak az elérhető eszközökkel, ami blokkolhatja a dokkolóegységen keresztüli újracsatlakozást. A következőket teheti: Eszköz elutasítása: amikor a tévé megjeleníti a talált fejhallgatót, elutasíthatja vagy blokkolhatja azt. Eszköz eltávolítása: ha már párosította a fejhallgatót a tévével, akkor el kell távolítania az ilyen kapcsolatot a csatlakoztatott eszközök listájából. A tévé kikapcsolása: kapcsolja ki a tévét a tévéen található gombbal, vagy húzza ki az áramforrásból. A tévét nem a távirányítóval kapcsolja ki, csak készenléti üzemmódba kapcsolja.
Hogyan tudom kiválasztani az SPDIF/AUX lehetőséget?	A dokkolóegység alapértelmezett csatlakozási módja az optikai kábel. Az Aux kábel csatlakoztatásakor a csatlakozási mód automatikusan megváltozik.
Lehetséges egyszerre lejátszani a hangot a tévé hangszóróiból és a fejhallgatóból?	A tévé márkájától és modelljétől függ, hogy támogatja-e két eszköz egyidejű kimenetét. Ellenőrizze a tévé műszaki adatait vagy felhasználói kézikönyvét.
A fejhallgató hangereje alacsony.	Ellenőrizze, hogy a dokkolóegység megfelelően van-e csatlakoztatva a tévéhez. Válassza ki az audiokimenet menüt, és növelje a hangerőt a távirányítóval. A hangerő növeléséhez nyomja meg a fejhallgató + gombját.
Hogyan csatlakoztathatom a fejhallgatót a tévéhez a dokkolóállomáson keresztül?	Csatlakoztassa a dokkolóállomást a tévéhez optikai kábelrel. Ellenőrizze, hogy a fejhallgató és a dokkolóállomás párosítva van-e. Állítsa a tévé hangkimeneti formátumát PCM/Sztereó/Optikai értékre. Megjegyzés: Ha set-top boxot, kábeltévé-vevőt, Apple TV-t vagy más eszközt használ, akkor az eszköz menüjében kell kiválasztania a hangformátumot. Az utasításokért tekintse meg az eszköz felhasználói kézikönyvét.

Honnan tudom, hogy a fejhallgató töltődik?	Amikor a fejhallgató töltődik, a fejhallgatón és a dokkolóállomáson lévő jelzőfény pirosra vált. Töltés közben a fejhallgatón lévő jelzőfény kékre, a dokkolóállomáson pedig zöldre vált. Ha a jelzőfény zöldre vagy kékre vált a fejhallgató dokkolóállomásba helyezése után, a fejhallgató nem töltődik. Vegye ki a fejhallgatót, majd helyezze vissza. Győződjön meg arról, hogy a töltőérrintkezők érintkeznek.
Mit tegyek, ha a fejhallgató párosítva van, de a hang nincs szinkronban a tévével (optikai kábellel csatlakoztatva)?	Ellenőrizze, hogy a fejhallgató nincs-e elnémítva. A hang visszaállításához nyomja meg a Némítás gombot. A TV bekapcsolása után nyomja meg a Menü gombot, majd válassza a Hang/Audio, Speciális beállítások, Digitális audiókimeneti formátum/SPDIF/Audio kimenet/HDMI lehetőséget, végül pedig a PCM/Sztereó/Optikai lehetőséget. A pontos eljárásért tekintse meg a TV használati útmutatóját.
Miért kapcsol be egy pillanatra a fejhallgató, majd lecsatlakozik?	Húzza ki, majd csatlakoztassa újra az optikai kábelt a TV-ből. Győződjön meg arról, hogy a fejhallgató párosítva van a dokkolóegységgel. Állítsa a hangkimeneti formátumot „PCM”-re. Megjegyzés: Ha set-top boxot, kábeltévé-vevőegységet, Apple TV-t vagy más eszközt használ, akkor be kell lépnie az eszköz menüjébe, és ott is át kell állítania a hangformátumot. Kövesse az eszköz használati útmutatójában található utasításokat.
Zúgó hangot hallok a fejhallgatóban. Mit tegyek?	Húzza ki, majd csatlakoztassa újra az audiókábelt. Győződjön meg arról, hogy nincsenek kábelek a dokkolóegység közelében, különben a jel zavart szenvedhet.
Mit tegyek a tévé/fejhallgató némításához?	A hang azonnali kikapcsolásához nyomja meg a Mute gombot. Sípoló hang hallatszik, és a fejhallgató nem játszik le hangot. A fejhallgató hangjának visszaállításához nyomja meg ismét a gombot. Sípoló hangot fog hallani. A TV és a fejhallgató egyidejű némításához nyomja meg a TV távirányítóján található Mute gombot.

Mit tegyek, ha a fejhallgató nem párosítható a dokkolóállomással?	Törölje a meglévő fejhallgató-kapcsolatot, és párosítsa újra. Ha a dokkolóegység be van kapcsolva, de a fejhallgató nincs csatlakoztatva, tartsa lenyomva a dokkolóegység többfunkciós gombját 5 másodpercig a párosítási módba lépéshez. A dokkolóegység jelzőfénye felváltva pirosan és kéken villog. Nyomja meg kétszer a dokkolóegység többfunkciós gombját, és a dokkolóegység jelzőfénye 3 másodpercig lilára vált. Ez azt jelenti, hogy a meglévő fejhallgató-kapcsolat törlődött.
Miért nem tudom szabályozni a hangerőt?	A fejhallgató hangerőszabályzó gombjai maguknak a fejhallgatóknak a hangerejét állítják be. Ha a TV hangerejét kell állítania, használja a távirányító gombjait.
Mit tegyek, ha egyszerre szeretném lejátszani a hangot a fejhallgatóból és a tévéből?	Válassza a TV hangszóró lehetőséget az audio kimenet menüben. Kövesse a TV felhasználói kézikönyvében található utasításokat.
A tévémnak csak egy optikai portja van. Mit tegyek, ha a soundbart és a fejhallgatót is használni szeretném?	A soundbar dokkolóegységhez való csatlakoztatásakor győződjön meg arról, hogy a soundbar támogatja a hangkimenetet. Kövesse az eszköz felhasználói kézikönyvében található utasításokat. Ha a soundbar csak a hangbemenetet támogatja, javasoljuk, hogy vásároljon optikai elosztót, és csatlakoztassa azt a TV optikai portjához. Ez lehetővé teszi két eszköz egyidejű csatlakoztatását optikai kábelen keresztül.

PARAMÉTEREK

Fejhallgató típusa	Bluetooth, TV
Vezérlők	gomb
Vezeték nélküli technológia	Bluetooth 5.2
Támogatott kodekek	AAC, SBC
Bluetooth tartomány	>15 m
Frekvenciatartomány	20 Hz – 20 kHz
Impedancia	32 Ω
Érzékenység	100 dB

Meghajtó mérete	40 mm
Akkumulátor kapacitása	420 mAh
Lejátszási idő (80%-os hangerő)	akár 36 óra
Lejátszási idő (50%-os hangerő)	akár 34 óra
Fejhallgató töltési ideje	120 perc
Mikrofonok száma	1
Csatlakoztathatóság	USB-C töltéshez, digitális optikai, 3,5 mm-es Jack AUX, 2x B/J RCA
Jellemzők	Multifunkciós gomb, Támogatja a Siri és Google Assistant hangasszisztenseket, dalvezérlés (lejátszás/szünet, következő/előző dal), hangerőszabályzó, beépített mikrofon (telefonhívás vezérlése – hívás fogadása/elutasítása és befejezése), LED-es kijelző, ergonomikus kialakítás, töltőállomás
Súly	202 g
Méreték	192 x 173 x 80,3 mm
Weight	314 g

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az elem6 s.r.o. cég ezúton kijelenti, hogy a LAMAX Cinetune1 TV megfelel a 2014/30/EU, 2014/53/EU irányelvek alapkövetelményeinek és további vonatkozó rendelkezéseinek. A LAMAX márka valamennyi terméke korlátozás nélkül értékesíthető Németországban, Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban, Magyarországon és más EU-tagállamokban. A teljes megfelelőségi nyilatkozat letölthető a <https://www.lamax-electronics.com/support/doc/weboldalrol>.

GYÁRTÓ



elem6 s.r.o., Braškovská 308/158, 161 00 Praha 6
www.lamax-electronics.com
info@elem6.com

A nyomdai hibák és a kézikönyv változtatásainak joga fenntartva.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék megfelel az összes vonatkozó EU-irányelvnek.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad a normál kommunális hulladékkal együtt kidobni, és környezetbarát módon kell ártalmatlanítani.



Ez a szimbólum a II. védelmi osztályú készüléket jelöli.

LAMAX
ELECTRONICS

LAMAX Cinetune1 TV

SL – NAVODILA ZA UPORABO


KAZALO VSEBINE

VSEBINA PAKETA.....	1
OPIS.....	2
UPRAVLJANJE SLUŠALK.....	3
UPRAVLJANJE S PRIKLOPNO POSTAJO.....	3
INDIKATOR LED.....	4
PRIKLJUČITEV POSTAJE NA TELEVIZOR.....	4
UPORABA SLUŠALK S TELEFONOM/TABLICO.....	10
POLNJENJE SLUŠALK.....	11
PREKLOP MED PRIKLOPNO POSTAJO IN SLUŠALKAMI BLUETOOTH.....	12
POVEZOVANJE SLUŠALK S PRIKLOPNO POSTAJO.....	12
VPRAŠANJA IN ODGOVORI.....	13
SPECIFIKACIJE.....	15
IZJAVA EU O SKLADNOSTI.....	16
PROIZVAJALEC.....	16

VSEBINA PAKETA

1x LAMAX Cinetune1 TV (priklopna postaja + slušalke)
1x Kabel USB-C
1x Digitalni optični kabel
1x 3,5 mm Jack - 2x Adapter L/R RCA
1x Kabel 3,5 mm Jack
1x Uporabniški priročnik
1x Varnostna navodila

OPIS

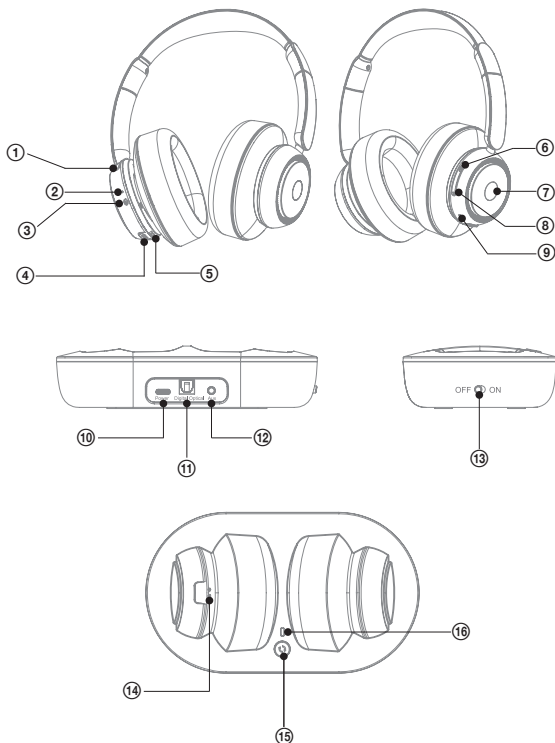

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ① Večfunkcijski gumb | ⑨ Mikrofon |
| ② Indikator LED | ⑩ Vhod za polnjenje USB-C |
| ③ Stikalo ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) | ⑪ Optični vhod |
| ④ Vhod za polnjenje USB-C | ⑫ 3,5 mm vhod Jack AUX |
| ⑤ Kontakt za polnjenje | ⑬ Stikalo ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) |
| ⑥ Gumb + | ⑭ Kontakt za polnjenje |
| ⑦ Gumb Mute | ⑮ Večfunkcijski gumb |
| ⑧ Gumb - | ⑯ Indikator LED |

UPRAVLJANJE SLUŠALK

Vklop	Slušalke odstranite iz priključne postaje in stikalo za slušalke nastavite na ON (VKLOP). Zaslišali se boste signal za vklop in slušalke bodo samodejno prešle v način seznanjanja.
Izklop	Stikalo nastavite na OFF (IZKLOP). Zaslišali se boste signal za izklop. Slušalke postavite v priključno postajo.
Vstop v način seznanjanja	Po vklopu bodo slušalke samodejno prešle v način seznanjanja. Če želite slušalke seznaniti z drugo napravo, najprej izklopite Bluetooth povezane naprave. Nato bo indikatorska lučka izmenično utripala rdeče in modro ter se bo oglasil signal seznanjanja.
Ponastavitev	Pritisnite in držite večfunkcijski gumb na slušalkah 10 sekund.
Ponovna povezava slušalk	Po vklopu se bodo slušalke samodejno povezale z zadnjo seznanjeno napravo. Ko so slušalke povezane z napravo, najprej izklopite Bluetooth povezane naprave. Nato bo indikatorska lučka izmenično utripala rdeče in modro ter se bo oglasil signal seznanjanja. Na novi napravi poiščite razpoložljive naprave in kliknite »LAMAX Cinetune1 TV«, da slušalke povežete z napravo. Ko so slušalke povezane z napravo, jih vklopite in če so bile slušalke že seznanjene z napravo, enkrat pritisnite večfunkcijski gumb na slušalkah, da jih ponovno povežete z napravo.
Povečanje glasnosti	Pritisnite gumb +.
Zmanjšanje glasnosti	Pritisnite gumb -.
Izklop zvoka	Pritisnite gumb za izklop zvoka.
Naslednja skladba	Držite gumb + 1 sekundo. Ta funkcija je na voljo samo pri povezavi telefona/tablice.
Prejšnja skladba	Držite gumb - 1 sekundo. Ta funkcija je na voljo samo pri povezavi telefona/tablice.

UPRAVLJANJE S PRIKLOPNO POSTAJO

Vklopi Bluetooth	Obrnite stikalo na slušalkah v položaj ON (VKLOP).
Izklopi Bluetooth	Obrnite stikalo na slušalkah v položaj OFF (IZKLOP).

Počisti zgodovino seznanjanja	Ko priklopna postaja ni seznanjena, pritisnite in držite večfunkcijski gumb na priklopni postaji 5 sekund, indikatorska lučka pa bo izmenično utripala rdeče in modro. Nato dvakrat pritisnite večfunkcijski gumb na priklopni postaji in indikatorska lučka bo za 3 sekunde zasvetila vijolično, kar pomeni, da je bila zgodovina seznanjanja uspešno izbrisana.
Polnjenje	Zasveti rdeče.
Popolnoma napolnjeno	Izklopi se.

INDIKATOR LED

Vrsta	Funkcije	Indikator LED
Slušalke	Vklop	Utripa 2x modro.
	Izklop	Utripa 2x rdeče.
	Način seznanjanja	Utripa izmenično rdeče in modro.
	Preklop v stanje pripravljenosti	Utripa modro enkrat na 10 sekund.
	Predvajanje glasbe	Utripa modro dvakrat na 10 sekund.
	Klic	Utripa modro enkrat na 10 sekund.
	Izbriši seznanjanje	Utripa rdeče vsako sekundo.
	Polnjenje	Sveti rdeče.
	Polno polnjenje	Sveti modro.
	Prazna baterija	Utripa rdeče.
Priklopna postaja	Način seznanjanja	Utripa izmenično rdeče in modro.
	Način povezave	Utripa modro vsako sekundo.
	Povezano	Sveti modro.
	Polnjenje	Sveti rdeče.
	Polnjenje	Sveti zeleno.

PRIKLJUČITEV POSTAJE NA TELEVIZOR


Postajališče lahko priključite na televizor prek optičnega vhoda (digitalni optični), 3,5 mm vhoda Jack AUX ali 2x L/R RCA vhoda.

PRIKLJUČITEV PREK OPTIČNEGA VHODA (PRIPOROČEN NAČIN)

1. Priloženi USB adapter priključite v električno vtičnico v bližini televizorja. Konec napajalnega kabla USB-A priključite v vtičnico na adapterju in konec

napajalnega kabla USB-C v vhodna vrata na postaji. Stikalo na postaji obrnite v položaj ON (VKLOP) (med uporabo ga pustite v tem položaju). Indikatorska lučka postaje bo utripala modro.

2. Priključite postajališče na televizor z optičnim kablom.
3. Vključite slušalke tako, da stikalo obrnete v položaj ON (VKLOP). Po vklopu se bodo slušalke samodejno preklopile v način seznanjanja. Zaslišali boste zvok vklopa in nato zvok seznanjanja. Preverite, ali indikatorska lučka slušalk izmenično utripa rdeče in modro. Ko so slušalke uspešno seznanjene, boste zaslišali pisk in indikatorska lučka slušalk bo utripala modro.
4. Slušalke postavite v priklopno postajo in indikatorska lučka priklopne postaje bo zasvetila modro.
5. Vključite televizor, odprite nastavitve zvoka in izberite izhod optičnega kabla (glejte tudi nastavitve zvoka televizorja v nadaljevanju priročnika).

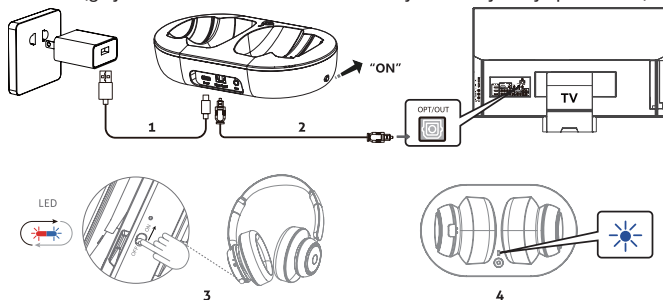

Opomba:

Preverite, ali ste odstranili plastične pokrovčke z optičnega kabla.

Prepričajte se, da je konec optičnega kabla pravilno vstavljen v priključek televizorja. V nasprotnem primeru lahko pride do optičnega šuma ali pa zvoka ne bo. Optičnega kabla ne zvijajte ali upogibajte, saj je izdelan iz materialov, kot sta steklo ali plastika. Upogibanje ali napanjanje ga lahko poškoduje.


Večina televizorjev podpira audio izhod samo prek enega digitalnega izhoda hkrati, zato je priključek optičnega kabla morda neaktiven, če ima vaš televizor HDMI ARC. Uporabite konec HDMI ARC ali drug način povezave prek AUX/RCA, kot je opisano spodaj.

Če uporabljate optični kabel, morate zvok nastaviti na »PCM«.

PRIKLJUČITEV PREK 3,5 MM VTIČNICE AUX


1. Priloženi adapter USB priključite v električno vtičnico v bližini televizorja. Konec napajalnega kabla USB-A priključite v vtičnico adapterja, konec napajalnega kabla USB-C pa v vhodna vrata na priklopni postaji. Stikalo na priklopni postaji preključite v položaj ON (VKLOP).

2. Za priključitev priklopne postaje na televizor uporabite kabel AUX z 3,5 mm vtičnico.

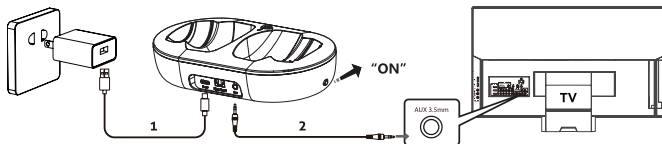

POVEZAVA PREK 2× L/R RCA

1. Priloženi adapter USB priključite v električno vtičnico v bližini televizorja. Konec napajalnega kabla USB-A priključite v vtičnico adapterja, konec napajalnega kabla USB-C pa v vhodna vrata na priklopni postaji. Stikalo na priklopni postaji preklopite v položaj ON (VKLOP).
2. Za priključitev priklopne postaje na televizor uporabite priloženi adapter RCA..

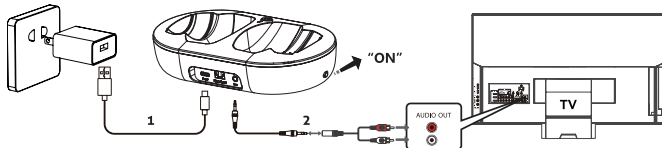


NASTAVITVE ZVOKA TELEVIZORJA


Spodnji diagrami prikazujejo, kako nastaviti zvok televizorja za tri različne znamke televizorjev. Če imate televizor druge znamke, sledite nastavitvam zvoka v uporabniškem priročniku. Če imate kakršne koli težave, se obrnite na službo za pomoč strankam.

Opomba: Razpoložljivost posameznih vrst povezave se lahko razlikuje glede na določen model televizorja.


SONY TV:

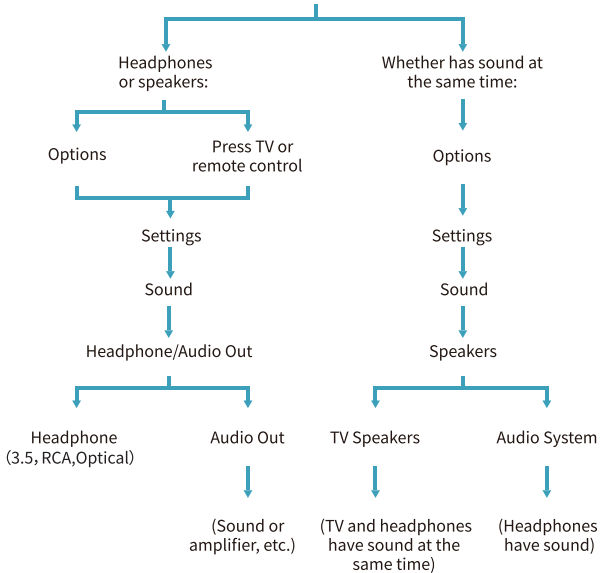


SAMSUNG TV:

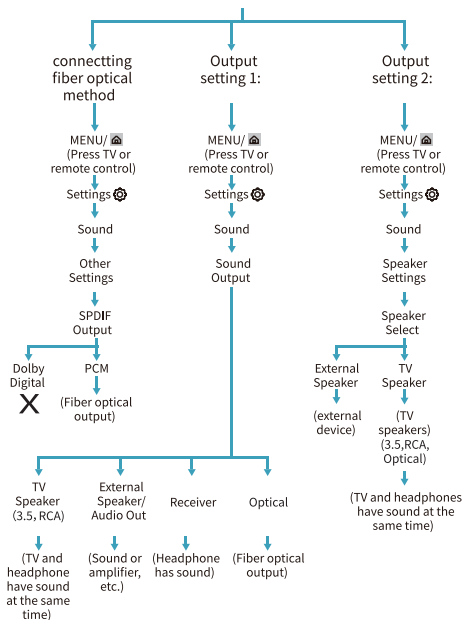

LG TV:

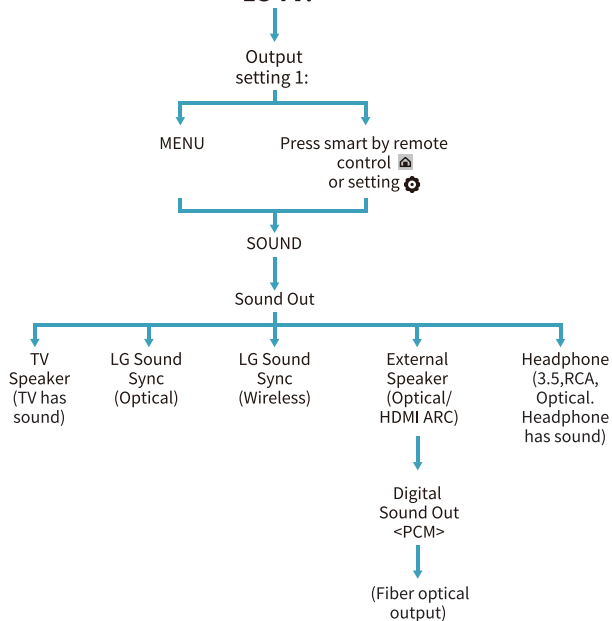

LG TV:

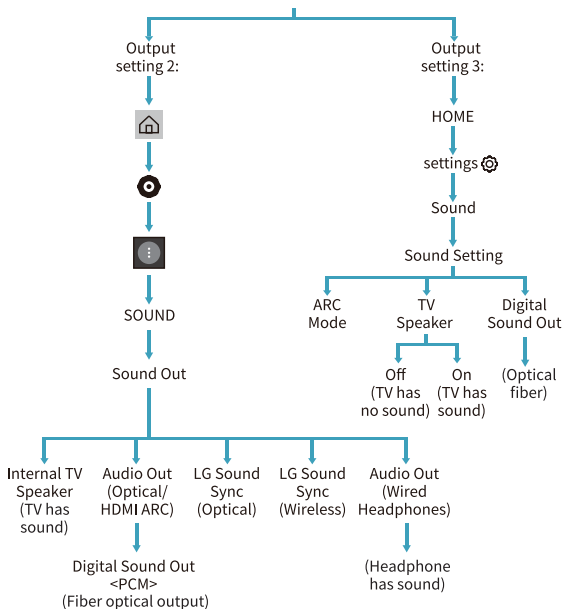

UPORABA SLUŠALK S TELEFONOM/TABLICO

1. Izklopite polnilno postajo ali jo izključite iz vira napajanja.
2. Stikalo na slušalkah premaknite v položaj ON (VKLOP). Indikatorska lučka bo izmenično utripala rdeče in modro, kar pomeni, da je naprava v načinu seznanjanja.
3. Aktivirajte funkcijo Bluetooth na svoji napravi in na seznamu razpoložljivih naprav Bluetooth poiščite »LAMAX Cinetune1 TV«.

Opomba: Če želite slušalke ponovno povezati s polnilno postajo, vklopite polnilno postajo ali jo priključite na vir napajanja, seznanjanje pa se bo izvedlo samodejno.

Če samostojne slušalke priključite na drugo napravo (npr. telefon ali tablico) prek Bluetootha, boste morali vstopiti na seznam priključenih naprav in ročno priključiti slušalke na to napravo.

POLNJENJE SLUŠALK

Slušalke napolnite, ko indikatorska lučka utripa rdeče.

NAČIN POLNJENJA 1:

1. Polnilno postajo priključite na vir napajanja z napajalnim kablom in adapterjem. Ko slušalke niso seznanjene prek Bluetootha, indikatorska lučka na polnilni postaji utripa modro. Če so slušalke že seznanjene, bo indikatorska lučka na priklopni postaji svetila modro.
2. Slušalke postavite v priklopno postajo tako, da se polnilni kontakti dotikajo. Indikatorska lučka na priklopni postaji bo svetila rdeče.
3. Ko indikatorska lučka na slušalkah sveti modro, indikatorska lučka na priklopni postaji pa zeleno, so slušalke napolnjene.
4. Priklopno postajo izključite iz vira napajanja.

Opomba: Preden slušalke postavite v priklopno postajo, se prepričajte, da je naglavni trak vstavljen.

Opomba: Priporočamo, da slušalke po vsaki uporabi napolnite s priklopno postajo.

Opomba: Slušalk med polnjenjem ni mogoče uporabljati.

2. NAČIN POLNJENJA:

1. Priključite konec kabla USB-C v polnilno vtičnico na slušalkah, konec kabla USB-A pa v vhodno vtičnico računalnika, napajalnika ali prenosne baterije.
2. Indikatorska lučka slušalk bo med polnjenjem slušalk svetila rdeče. Čas polnjenja običajno traja 2 uri.
3. Indikatorska lučka bo svetila modro, ko bodo slušalke popolnoma napolnjene.

INDIKATORSKE LUČKE MED POLNJENJEM

Stanje	LED lučka za slušalke	Indikatorska lučka priklopne postaje	Pomen
Polnjenje.	Sveti rdeče.	Sveti rdeče.	Pravilno polnjenje.
Popolnoma napolnjeno.	Sveti modro.	Sveti zeleno.	Pravilno polnjenje.
Slušalke priključene.	Utripa modro.	Sveti modro.	Nepravilno polnjenje.
Polnjenje slušalk ni uspelo.	Izmenično utripa rdeče in zeleno.	Brez indikatorja.	Nepravilno polnjenje.

PREKLOP MED PRIKLOPNO POSTAJO IN SLUŠALKAMI BLUETOOTH

SLUŠALKE SO POVEZANE Z VAŠIM TELEFONOM/TABLICO.

1. Najprej izklopite funkcijo Bluetooth na povezani napravi (telefonu ali tablici).
2. Nato vklopite priklopno postajo.
3. Slušalke se bodo samodejno povezale s priklopno postajo.

SLUŠALKE SO POVEZANE S PRIKLOPNO POSTAJO.

1. Izklopite priklopno postajo (ali jo izključite iz vira napajanja).
2. Odprite funkcijo Bluetooth na vaši napravi in na seznamu kliknite »LMAX Cinetune1 TV«.
3. Naprava bo povezana s slušalkami.

POVEZOVANJE SLUŠALK S PRIKLOPNO POSTAJO

1. **Izbris obstoječe povezave:** Ko je priklopna postaja vklopljena, vendar slušalke niso povezane, pritisnite in držite večnamenski gumb na priklopni postaji 5 sekund, da vstopite v način seznanjanja. Indikatorska lučka na priklopni postaji bo izmenično utripala rdeče in modro. Dvakrat pritisnite večnamenski gumb na priklopni postaji in indikatorska lučka priklopne postaje bo za 3 sekunde zasvetila vijolično. To pomeni, da je bila obstoječa povezava slušalk izbrisana.
2. **Seznanjanje priklopne postaje s slušalkami:** Po uspešnem brisanju povezave s slušalkami bo priklopna postaja samodejno prešla v način seznanjanja. Vklopite slušalke in samodejno se bodo seznanile in povezale s priklopno postajo. Zaslišali boste pisk in indikatorska lučka priklopne postaje bo zasvetila modro.

Opomba: Priklopna postaja podpira samo slušalke LMAX Cinetune1 TV. Drugih slušalk ne bo mogoče seznaniti in povezati.

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Vprašanje	Odgovor
Na televizorjih Samsung ali LG se slušalke ne povežejo ponovno s priključno postajo.	Pametni televizorji Samsung/LG se običajno neposredno povežejo z razpoložljivimi napravami, kar lahko blokira ponovno povezavo prek priključne postaje. Storitve lahko naslednje: Zavrni napravo: ko televizor prikaže najdene slušalke, jih lahko zavrnete ali blokirate. Odstrani napravo: če ste slušalke že seznanili s televizorjem, boste morali takšno povezavo odstraniti s seznama povezanih naprav. Izklopite televizor: izklopite televizor z gumbom na televizorju ali ga odklopite iz vira napajanja. Televizorja ne izklopite z daljinskim upravljalnikom, ampak ga le preklopite v stanje pripravljenosti.
Kako izberem SPDIF/AUX?	Privzeti način povezave priključne postaje je prek optičnega kabla. Ko priključite kabel Aux, se način povezave samodejno spremeni.
Ali je mogoče hkrati predvajati zvok iz zvočnikov televizorja in slušalk?	Od znamke in modela televizorja je odvisno, ali podpira izhod iz dveh naprav hkrati. Preverite tehnične specifikacije ali uporabniški priročnik televizorja.
Glasnost slušalk je nizka.	Preverite, ali je priključna postaja pravilno priključena na televizor. Izberite meni zvočnega izhoda in povečajte glasnost z daljinskim upravljalnikom. Pritisnite gumb + na slušalkah, da povečate glasnost.
Kako priključim slušalke na televizor prek priključne postaje?	Priključno postajo priključite na televizor z optičnim kablom. Preverite, ali so slušalke in priključna postaja seznanjene. Izhodni zvočni format televizorja nastavite na PCM/Stereo/Optično. Opomba: Če uporabljate digitalni sprejemnik, kabelski sprejemnik, Apple TV ali drugo napravo, morate odpreti meni naprave in tam preklopiti zvočni format. Za navodila glejte uporabniški priročnik naprave.

Kako vem, da se slušalke polnijo?	Ko se slušalke polnijo, indikatorske lučke na slušalkah in priklonni postaji svetijo rdeče. Med polnjenjem indikatorska lučka na slušalkah sveti modro, priklonna postaja pa zeleno. Če indikatorska lučka po vstavitvi slušalk v priklonno postajo sveti zeleno ali modro, se slušalke ne polnijo. Odstranite slušalke in jih ponovno vstavite. Prepričajte se, da se polnilni kontakti dotikajo.
Kaj naj storim, če so slušalke seznanjene, vendar zvok ni sinhroniziran s televizorjem (povezan prek optičnega kabla)?	Preverite, ali so slušalke izklopljene. Pritisnite gumb Mute, da obnovite zvok. Ko vklopite televizor, pritisnite gumb Meni, nato izberite Zvok/Zvok, Napredne nastavitve, Oblika digitalnega zvočnega izhoda/SPDIF/Zvočni izhod/HDMI in nato izberite PCM/Stereo/Optično. Za poseben postopek glejte uporabniški priročnik televizorja.
Zakaj se slušalke za trenutek vklopijo in nato prekinejo?	Izključite in ponovno priključite optični kabel iz televizorja. Prepričajte se, da so slušalke seznanjene s priklonno postajo. Obliko zvočnega izhoda nastavite na »PCM«. Opomba: Če uporabljate digitalni sprejemnik, kabelski sprejemnik, Apple TV ali drugo napravo, morate vstopiti v meni naprave in tam preklopiti obliko zvoka. Sledite navodilom v uporabniškem priročniku naprave.
V slušalkah slišim brenčanje. Kaj naj storim?	Izključite in ponovno priključite zvočni kabel. Prepričajte se, da v bližini priklonne postaje ni kablov, sicer lahko pride do motenj signala.
Kaj naj storim, da utišam televizor/ slušalke?	Pritisnite gumb Mute, da takoj izklopite zvok. Zaslišali boste pisk in slušalke ne bodo predvajale zvoka. Ponovno pritisnite, da obnovite zvok iz slušalk. Zaslišali boste pisk. Če želite hkrati izklopiti zvok televizorja in slušalk, pritisnite gumb Mute na daljinskem upravljalniku televizorja.
Kaj naj storim, če slušalk ni mogoče seznaniti s priklonno postajo?	Izbrišite obstoječo povezavo slušalk in ju znova seznanite. Ko je priklonna postaja vklopljena, vendar slušalke niso povezane, pritisnite in držite večfunkcijski gumb na priklonni postaji 5 sekund, da vstopite v način seznanjanja. Indikatorska lučka priklonne postaje bo izmenično utripala rdeče in modro. Dvakrat pritisnite večfunkcijski gumb na priklonni postaji in indikatorska lučka priklonne postaje bo 3 sekunde svetila vijolično. To pomeni, da je bila obstoječa povezava slušalk izbrisana.

Zakaj ne morem nadzorovati glasnosti?	Gumbi za glasnost na slušalkah sami prilagajajo glasnost slušalk. Če morate prilagoditi glasnost televizorja, uporabite gumb na daljinskem upravljalniku.
Kaj naj storim, da hkrati predvajam zvok iz slušalk in televizorja?	V meniju zvočnega izhoda izberite TV zvočnik. Sledite navodilom v uporabniškem priročniku televizorja.
Moj televizor ima samo en optični vhod. Kaj naj storim, če želim uporabljati tako zvočniški modul kot slušalke?	Pri priklopu zvočne vrstice na priklopno postajo se pre-pričajte, da zvočna vrstica podpira zvočni izhod. Sledite navodilom v uporabniškem priročniku naprave. Če vaša zvočna vrstica podpira samo zvočni vhod, pri-poročamo nakup optičnega razdelilnika in ga priključite na optična vrata televizorja. To vam bo omogočilo hkratno povezavo dveh naprav prek optičnega kabla.

SPECIFIKACIJE

Vrsta slušalk	Bluetooth, TV
Upravljanje	gumb
Brezžična tehnologija	Bluetooth 5.2
Podprti kodeki	AAC, SBC
Obseg Bluetooth	>15 m
Frekvenčni razpon	20 Hz – 20 kHz
Impedanca	32 Ω
Občutljivost	100 dB
Velikost gonilnika	40 mm
Zmogljivost baterije	420 mAh
Čas predvajanja (80 % glasnosti)	do 36 ur
Čas predvajanja (50 % glasnosti)	do 34 ur
Čas polnjenja slušalk	120 min
Število mikrofонов	1
Povezljivost	USB-C za polnjenje, digitalni optični priključek, 3,5 mm priključek AUX, 2x L/R RCA

Značilnosti	Večfunkcijski gumb, podpora za glasovne pomočnike Siri, Google Assistant, upravljanje skladb (predvajanje/pavza, naslednja/prejšnja skladba), upravljanje glasnosti, integriran mikrofoni (upravljanje telefonskih klicev – sprejem/zavrnitev in končanje klica), LED indikator, ergonomska oblika, polnilna postaja
Teža	202 g
Dimenzije	192 x 173 x 80,3 mm
Weight	314 g

IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Podjetje elem6 s.r.o. s tem izjavlja, da je naprava LAMAX Cinetune1 TV skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/30/EU, 2014/53/EU. Vsi izdelki LAMAX so namenjeni prodaji brez omejitev v Nemčiji, Češki republiki, Slovaški, Poljski, Madžarski in drugih državah članicah EU. Celotna izjava o skladnosti je na voljo za prenos na spletni strani www.lamax-electronics.com/support/doc.

PROIZVAJALEC



elem6 s.r.o., Braškovská 308/158, 161 00 Praga 6
www.lamax-electronics.com
info@elem6.com

Napake pri tiskanju in spremembe uporabniškega priročnika se lahko spremenijo.



Ta znak pomeni, da je izdelek skladen z vsemi ustreznimi direktivami EU.



Ta znak označuje, da izdelka ne smete odvreči med običajne komunalne odpadke in ga je treba odstraniti na okolju prijazen način.



Ta znak označuje opremo zaščitnega razreda II.

LAMAX

ELECTRONICS

LAMAX Cinetune1 TV

HR – KORISNIČKI PRIRUČNIK


SADRŽAJ

SADRŽAJ PAKETA	1
OPIS	2
KONTROLA SLUŠALICA	3
UPRAVLJANJE PRIKLJUČNOM STANICOM	3
LED INDIKATOR	4
SPAJANJE PRIKLJUČNE STANICE S TELEVIZOROM	4
KORIŠTENJE SLUŠALICA S TELEFONOM/TABLETOM	10
PUNJENJE SLUŠALICA	11
PREBACIVANJE IZMEĐU DOCKA I BLUETOOTH SLUŠALICA	12
UPARIVANJE SLUŠALICA S DOCKOM	12
PITANJA I ODGOVORI	13
SPECIFIKACIJE	15
EU IZJAVA O SUKLADNOSTI	16
PROIZVOĐAČ	16

SADRŽAJ PAKETA

1x LAMAX Cinetune1 TV (docking stanica + slušalice)
1x USB-C kabel
1x Digitalni optički kabel
1x 3,5 mm Jack - 2x L/R RCA adapter
1x 3,5 mm Jack kabel
1x Korisnički priručnik
1x Sigurnosne upute

OPIS

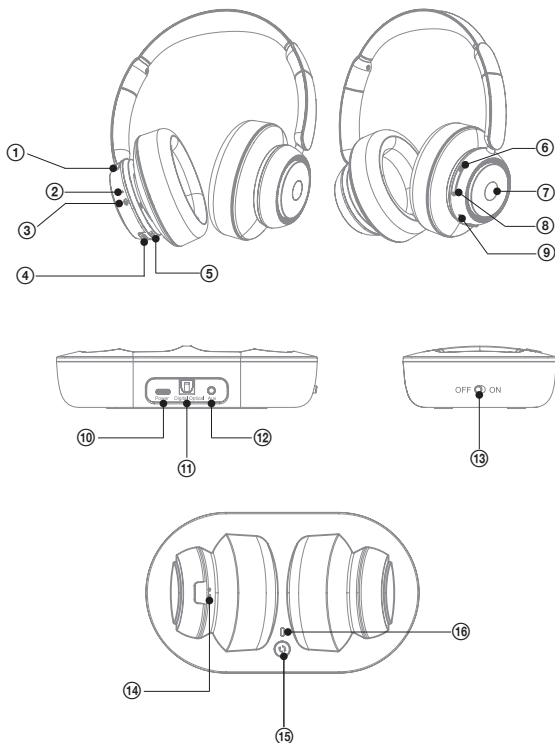

- | | |
|---|---|
| ① Višenamjenska tipka | ⑨ Mikrofon |
| ② LED indikator | ⑩ USB-C ulaz za punjenje |
| ③ Prekidač ON/OFF
(UKLJUČENO/ISKLJUČENO) | ⑪ Optički ulaz |
| ④ USB-C ulaz za punjenje | ⑫ 3,5 mm Jack AUX ulaz |
| ⑤ Kontakt za punjenje | ⑬ Prekidač ON/OFF
(UKLJUČENO/ISKLJUČENO) |
| ⑥ + tipka | ⑭ Kontakt za punjenje |
| ⑦ Mute tipka | ⑮ Višenamjenska tipka |
| ⑧ - tipka | ⑯ LED indikator |

KONTROLA SLUŠALICA

Uključivanje	Izvadite slušalice iz priključne stanice i postavite prekidač za slušalice na ON (UKLJUČENO). Oglasit će se signal uključivanja i slušalice će automatski ući u način rada za uparivanje.
Isključivanje	Postavite prekidač na OFF (ISKLJUČENO). Oglasit će se signal isključivanja. Stavite slušalice u priključnu stanicu.
Ulazak u način uparivanja	Nakon uključivanja, slušalice će automatski ući u način rada za uparivanje. Za uparivanje s drugim uređajem, prvo isključite Bluetooth spojenog uređaja. Zatim će indikatorska lampica naizmjenično bljeskati crveno i plavo i oglasit će se signal uparivanja.
Resetiranje	Pritisnite i držite višenamjensku tipku na slušalicama 10 sekundi.
Ponovno spajanje slušalica	Nakon uključivanja, slušalice će se automatski povezati s posljednjim uparenim uređajem. Kada su slušalice povezane s uređajem, prvo isključite Bluetooth spojenog uređaja. Zatim će indikatorska lampica naizmjenično bljeskati crveno i plavo i oglasit će se signal uparivanja. Na novom uređaju potražite dostupne uređaje i kliknite na „LAMAX Cinetune1 TV“ da biste spojili slušalice na uređaj. Kada su slušalice spojene na uređaj, uključite ih, a ako su slušalice već uparene s uređajem, jednom pritisnite višenamjensku tipku na slušalicama kako biste ih ponovno spojili s uređajem.
Pojačavanje glasnoće	Pritisnite tipku +.
Smanjivanje glasnoće	Pritisnite tipku –.
Utišavanje	Pritisnite tipku za isključivanje zvuka.
Sljedeća pjesma	Držite tipku + 1 sekundu. Ova je funkcija dostupna samo kada spajate telefon/tablet.
Prethodna pjesma	Držite tipku – 1 sekundu. Ova je funkcija dostupna samo kada spajate telefon/tablet.

UPRAVLJANJE PRIKLJUČNOM STANICOM

Uključi Bluetooth	Okrenite prekidač na slušalicama u položaj ON (UKLJUČENO.)
-------------------	--

Isključi Bluetooth	Okrenite prekidač na slušalicama u položaj OFF (ISKLJUČENO).
Izbriši povijest uparivanja	Kada priključna stanica nije uparena, pritisnite i držite višenamjensku tipku na priključnoj stanici 5 sekundi, a indikatorska lampica će naizmjenično bljeskati crveno i plavo. Zatim dvaput pritisnite višenamjensku tipku na priključnoj stanici i indikatorska lampica će postati ljubičasta 3 sekunde, što ukazuje na to da je povijest uparivanja uspješno izbrisana.
Punjenje	Svijetli crveno.
Potpuno napunjeno	Isključuje se.

LED INDIKATOR


Vrsta	Funkcije	LED indikator
Slušalice	Uključivanje	Treperi 2x plavo.
	Isključivanje	Treperi 2x crveno.
	Način uparivanja	Treperi naizmjenično crveno i plavo.
	Prebacivanje u stanje pripravnosti	Treperi plavo jednom svakih 10 sekundi.
	Reprodukcija glazbe	Treperi plavo dva puta svakih 10 sekundi.
	Poziv	Treperi plavo jednom svakih 10 sekundi.
	Brisanje uparivanja	Treperi crveno svake sekunde.
	Punjenje	Neprekidno crveno.
	Potpuno punjenje	Neprekidno plavo.
	Slaba baterija	Treperi crveno.
Priključna stanica	Način uparivanja	Treperi naizmjenično crveno i plavo.
	Način povezivanja	Treperi plavo svake sekunde.
	Povezano	Neprekidno plavo.
	Punjenje	Neprekidno crveno.
	Potpuno punjenje	Neprekidno zeleno.

SPAJANJE PRIKLJUČNE STANICE S TELEVIZOROM

Priključnu stanicu možete spojiti na TV putem optičkog ulaza (digitalni optički), 3,5 mm Jack AUX ulaza ili 2x L/R RCA ulaza.

SPAJANJE PUTEM OPTIČKOG ULAZA (PREPORUČENA METODA)

1. Uključite isporučeni USB adapter u utičnicu u blizini TV-a. Uključite USB-A kraj kabela za napajanje u utičnicu na adapteru, a USB-C kraj kabela za napajanje u ulazni priključak na priključnoj stanici. Postavite prekidač na priključnoj stanici u položaj ON (UKLJUČENO) (držite ga u tom položaju tijekom korištenja). Indikatorska lampica priključne stanice treptat će plavo.
2. Spojite priključnu stanicu s TV-om pomoću optičkog kabela.
3. Uključite slušalice okretanjem prekidača u položaj ON (UKLJUČENO). Nakon uključivanja, slušalice će se automatski prebaciti u način rada za uparivanje. Čut ćete zvuk uključivanja, a zatim zvuk uparivanja. Provjerite treperi li indikatorska lampica slušalica naizmjenično crveno i plavo. Kada su slušalice uspješno uparene, čut ćete zvučni signal i indikatorska lampica slušalica treptat će plavo.
4. Stavite slušalice u priključnu stanicu i indikatorska lampica priključne stanice će postati plava.
5. Uključite televizor, udite u postavke zvuka i odaberite izlaz optičkog kabela (pogledajte i postavke zvuka televizora kasnije u priručniku).

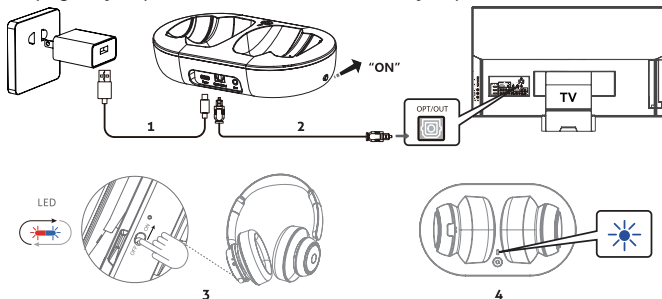

Napomena:

Provjerite jeste li uklonili plastične kapice s optičkog kabela.

Provjerite je li kraj optičkog kabela pravilno umetnut u priključak televizora. U suprotnom možete čuti optički šum ili neće biti zvuka. Nemojte uvijati ili savijati optički kabel jer je izrađen od materijala poput stakla ili plastike. Savijanje ili naprezanje može ga oštetiti.

Većina televizora podržava audio izlaz samo putem jednog digitalnog izlaza istovremeno, pa ako vaš televizor ima HDMI ARC, priključak optičkog kabela može biti neaktivan. Koristite HDMI ARC kraj ili drugu metodu povezivanja putem AUX/RCA kao što je opisano u nastavku.


Morate postaviti zvuk na "PCM" ako koristite optički kabel.

SPAJANJE PUTEM 3,5 MM AUX PRIKLJUČKA

1. Uključite isporučeni USB adapter u utičnicu u blizini televizora. Uključite


USB-A kraj kabla za napajanje u utičnicu adaptera, a USB-C kraj kabla za napajanje u ulazni priključak na priključnoj stanici. Postavite prekidač na priključnoj stanici u položaj ON (UKLJUČENO).

2. Pomoću 3,5 mm Jack AUX kabla spojite priključnu stanicu na TV.

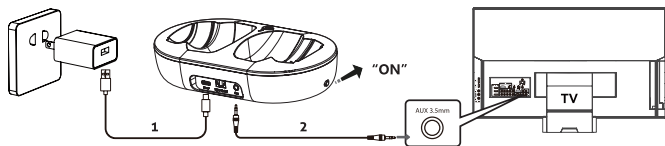

SPAJANJE PUTEM 2x L/R RCA

1. Uključite isporučeni USB adapter u utičnicu u blizini TV-a. Uključite USB-A kraj kabla za napajanje u utičnicu adaptera, a USB-C kraj kabla za napajanje u ulazni priključak na priključnoj stanici. Postavite prekidač na priključnoj stanici u položaj ON (UKLJUČENO).
2. Pomoću isporučenog RCA adaptera spojite priključnu stanicu na TV.

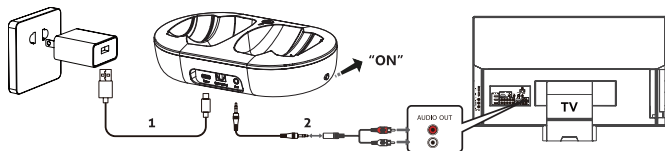


POSTAVKE ZVUKA TV-A


Dijagrami u nastavku prikazuju kako postaviti zvuk TV-a za tri različite marke TV-a. Ako imate drugu marku TV-a, slijedite postavke zvuka u korisničkom priručniku. Ako imate bilo kakvih problema, obratite se službi za korisnike.

Napomena: Dostupnost svake vrste veze može se razlikovati ovisno o određenom modelu TV-a.


SONY TV:

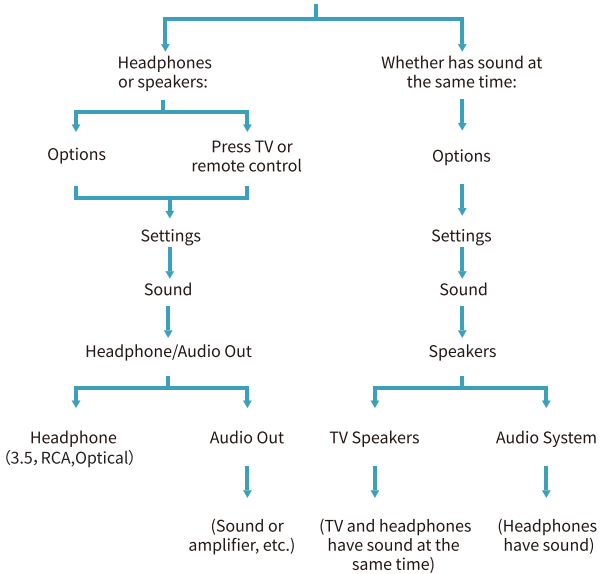


SAMSUNG TV:

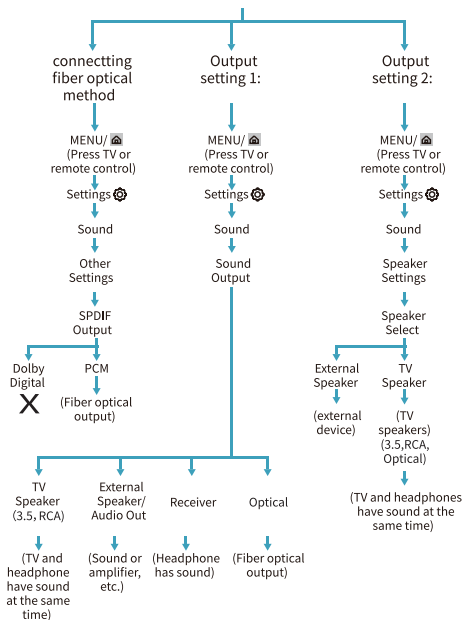

LG TV:

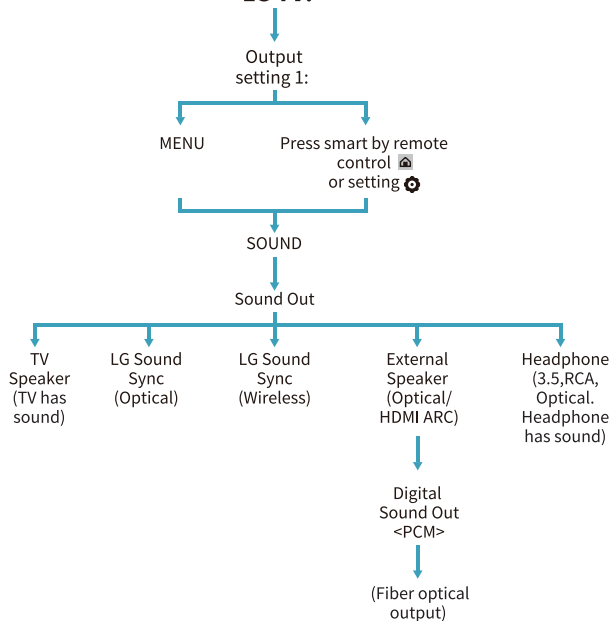

LG TV:

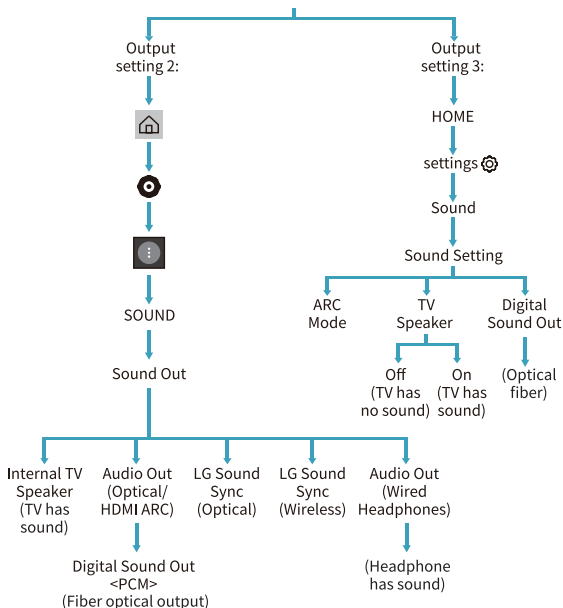

KORIŠTENJE SLUŠALICA S TELEFONOM/TABLETOM

3. Isključite priključnu stanicu ili je odspojite iz izvora napajanja.
4. Pomaknite prekidač na slušalicama u položaj ON (UKLJUČENO). Indikatorska lampica će naizmjenično bljeskati crveno i plavo, što ukazuje na to da je u načinu rada uparivanja.
5. Aktivirajte Bluetooth funkciju na svom uređaju i potražite „LAMAX Cinetune1 TV“ na popisu dostupnih Bluetooth uređaja.

Napomena: Za ponovno spajanje slušalica na priključnu stanicu, uključite priključnu stanicu ili je spojite na izvor napajanja, a uparivanje će se dogoditi automatski.

Ako spojite samostalne slušalice na drugi uređaj (npr. telefon ili tablet) putem Bluetootha, morat ćete ući na popis spojenih uređaja i ručno spojiti slušalice na taj uređaj.

PUNJENJE SLUŠALICA

Napunite slušalice kada indikatorska lampica treperi crveno.

NAČIN PUNJENJA 1:

1. Spojite priključnu stanicu na izvor napajanja pomoću kabela za napajanje i adaptera. Kada slušalice nisu uparene putem Bluetootha, indikatorska lampica na priključnoj stanici će bljeskati plavo. Ako su slušalice već uparene, indikatorsko svjetlo na priključnoj stanici svijetlit će plavo.
2. Stavite slušalice u priključnu stanicu tako da se kontakti za punjenje dodiruju. Indikatorsko svjetlo na priključnoj stanici svijetli crveno.
3. Kada indikatorsko svjetlo na slušalicama svijetli plavo, a indikatorsko svjetlo na priključnoj stanici zeleno, slušalice su napunjene.
4. Isključite priključnu stanicu iz izvora napajanja.

Napomena: Prije stavljanja slušalica u priključnu stanicu provjerite je li traka za glavu umetnuta.

Napomena: Preporučujemo korištenje priključne stanice za punjenje slušalica nakon svake upotrebe.

Napomena: Slušalice se ne mogu koristiti tijekom punjenja.

NAČIN PUNJENJA 2:

1. Uključite USB-C kraj kabela u priključak za punjenje na slušalicama, a USB-A kraj kabela u ulazni priključak računala, AC adaptera ili powerbanka.
2. Indikatorsko svjetlo slušalica svijetli crveno dok se slušalice pune. Vrijeme punjenja obično traje 2 sata.
3. Indikatorsko svjetlo svijetli plavo kada su slušalice potpuno napunjene.

INDIKATORSKA SVJETLA TIJEKOM PUNJENJA

Status	Indikatorska dioda za slušalice	Indikatorska dioda na priključnoj stanici	Značenje
Punjenje.	Svijetli crveno.	Svijetli crveno.	Ispravno punjenje.
Potpuno napunjeno.	Svijetli plavo.	Svijetli zeleno.	Ispravno punjenje.
Slušalice spojene.	Treperi plavo.	Svijetli plavo.	Neispravno punjenje.
Punjenje slušalica nije uspjelo.	Naizmjenično treperi crveno i zeleno.	Nema naznaka.	Neispravno punjenje.

PREBACIVANJE IZMEĐU DOCKA I BLUETOOTH SLUŠALICA

SLUŠALICE SU POVEZANE S VAŠIM TELEFONOM/TABLETOM.

1. Prvo isključite Bluetooth funkciju na povezanom uređaju (telefonu ili tabletu).
2. Zatim uključite dock.
3. Slušalice će se automatski povezati s dockom.

SLUŠALICE SU POVEZANE S DOCKOM.

1. Isključite dock (ili ga iskopčajte iz izvora napajanja).
2. Otvorite Bluetooth funkciju na svom uređaju i kliknite na "LAMAX Cine-tune1 TV" na popisu.
3. Uređaj će biti uparen sa slušalicama.

UPARIVANJE SLUŠALICA S DOCKOM

1. **Brisanje postojeće veze:** Kada je dock uključen, ali slušalice nisu povezane, pritisnite i držite višenamjensku tipku na docku 5 sekundi da biste ušli u način rada za uparivanje. Indikatorska lampica na docku će naizmjenično bljeskati crveno i plavo. Dvaput pritisnite višenamjensku tipku na docku i indikatorska lampica docking stanice će postati ljubičasta 3 sekunde. To znači da je postojeća veza slušalica izbrisana.
2. **Uparivanje priključne stanice sa slušalicama:** Nakon uspješnog brisanja veze sa slušalicama, priključna stanica će automatski ući u način rada za uparivanje. Uključite slušalice i one će se automatski upariti i spojiti s priključnom stanicom. Oglasit će se zvučni signal, a indikatorska lampica priključne stanice će postati plava.

Napomena: Priključna stanica podržava samo LAMAX Cinetune1 TV slušalice. Druge slušalice neće se moći upariti i spojiti.

PITANJA I ODGOVORI

Pitanje	Odgovor
Na Samsung ili LG televizorima, slušalice se ne mogu ponovno spojiti na priključnu stanicu.	Samsung/LG pametni televizori imaju tendenciju izravnog uparivanja s dostupnim uređajima, što može blokirati ponovno povezivanje putem priključne stanice. Možete učiniti sljedeće: Odbaci uređaj: kada televizor prikaže da su pronađene slušalice, možete ga odbiti ili blokirati. Ukloni uređaj: ako ste već uparili slušalice s televizorom, morat ćete ukloniti takvu vezu s popisa povezanih uređaja. Isključite televizor: isključite televizor pomoću tipki na televizoru ili ga odspojite iz izvora napajanja. Televizor ne isključujete pomoću daljinskog upravljača, već ga samo prebacujete u stanje pripravnosti.
Kako odabrati SPDIF/AUX?	Zadani način povezivanja priključne stanice je putem optičkog kabela. Kada spojite Aux kabel, način povezivanja će se automatski promijeniti.
Je li moguće istovremeno reproducirati zvuk iz zvučnika televizora i slušalice?	Ovisi o marki i modelu televizora podržava li izlaz s dva uređaja istovremeno. Provjerite tehničke specifikacije ili korisnički priručnik televizora.
Glasnoća slušalice je niska.	Provjerite je li priključna stanica ispravno spojena na televizor. Odaberite izbornik audio izlaza i povećajte glasnoću pomoću daljinskog upravljača. Pritisnite tipku + na slušalicama za povećanje glasnoće.
Kako spojiti slušalice na televizor putem priključne stanice?	Spojite priključnu stanicu s televizorom pomoću optičkog kabela. Provjerite jesu li slušalice i priključna stanica upareni. Postavite format audio izlaza televizora na PCM/Stereo/Optički. Napomena: Ako koristite set-top box, kabelski prijemnik, Apple TV ili neki drugi uređaj, morate pristupiti izborniku uređaja i tamo promijeniti audio format. Upute potražite u korisničkom priručniku uređaja.

Kako znam da se slušalice pune?	Tijekom punjenja slušalica, indikatorska svjetla na slušalicama i priključnoj stanici svijetlit će crveno. Tijekom punjenja, indikatorska lampica na slušalicama svijetli plavo, a priključna stanica zeleno. Ako indikatorska lampica svijetli zeleno ili plavo nakon što stavite slušalice u priključnu stanicu, slušalice se ne pune. Izvadite slušalice i ponovno ih umetnite. Provjerite dodiruju li se kontakti za punjenje.
Što učiniti ako su slušalice uparene, ali zvuk nije sinkroniziran s televizorom (spojen optičkim kabelom)?	Provjerite jesu li slušalice isključene. Pritisnite tipku Mute da biste vratili zvuk. Nakon uključivanja televizora, pritisnite tipku Menu, zatim odaberite Zvuk/Zvuk, Napredne postavke, Format digitalnog audio izlaza/SPDIF/Audio izlaz/HDMI, a zatim odaberite PCM/Stereo/Optički. Za specifičan postupak pogledajte korisnički priručnik televizora.
Zašto se slušalice na trenutak uključe, a zatim se isključe?	Isključite i ponovno spojite optički kabel iz televizora. Provjerite jesu li slušalice uparene s priključnom stanicom. Postavite format audio izlaza na "PCM". Napomena: Ako koristite set-top box, kabelski prijemnik, Apple TV ili neki drugi uređaj, morate ući u izbornik uređaja i tamo prebaciti audio format. Slijedite upute u korisničkom priručniku uređaja.
Čujem zujanje u slušalicama. Što učiniti?	Isključite audio kabel i ponovno ga spojite. Provjerite nema li kabela u blizini priključne stanice, inače bi signal mogao biti ometan.
Što učiniti da isključim zvuk televizora/ slušalica?	Pritisnite tipku Mute da biste odmah isključili zvuk. Oglasit će se zvučni signal i slušalice neće reproducirati zvuk. Ponovno pritisnite da biste vratili zvuk iz slušalica. Čut ćete zvučni signal. Za istovremeno isključivanje zvuka televizora i slušalica pritisnite tipku Mute na daljinskom upravljaču televizora.
Što učiniti ako se slušalice ne mogu upariti s priključnom stanicom?	Izbrišite postojeću vezu slušalica i ponovno ih uparite. Kada je priključna stanica uključena, ali slušalice nisu spojene, pritisnite i držite višenamjenski tipku na priključnoj stanici 5 sekundi da biste ušli u način uparivanja. Indikatorska lampica priključne stanice naizmjenično će bljeskati crveno i plavo. Dvaput pritisnite višenamjenski tipku na priključnoj stanici i indikatorska lampica priključne stanice svijetlit će ljubičasto 3 sekunde. To znači da je postojeća veza slušalica izbrisana.

Zašto ne mogu kontrolirati glasnoću?	Tipki za glasnoću na slušalicama podešavaju glasnoću samih slušalica. Ako trebate podesiti glasnoću televizora, upotrijebite tipke na daljinskom upravljaču.
Što učiniti da se zvuk istovremeno reproducira iz slušalica i televizora?	Odaberite TV zvučnik u izborniku audio izlaza. Slijedite upute u korisničkom priručniku televizora.
Moj televizor ima samo jedan optički priključak. Što učiniti ako želim koristiti i soundbar i slušalice?	Prilikom spajanja soundbara na priključnu stanicu provjerite podržava li soundbar audio izlaz. Slijedite upute u korisničkom priručniku uređaja. Ako vaš soundbar podržava samo audio ulaz, preporučujemo kupnju optičkog razdjelnika i njegovo spajanje na optički priključak televizora. To će vam omogućiti istovremeno spajanje dva uređaja putem optičkog kabela.

SPECIFIKACIJE

Vrsta slušalica	Bluetooth, TV
Kontrole	tipka
Bežična tehnologija	Bluetooth 5.2
Podržani kodeci	AAC, SBC
Bluetooth raspon	>15 m
Frekvencijski raspon	20 Hz – 20 kHz
Impedancija	32 Ω
Osjetljivost	100 dB
Veličina pogonskog sklopa	40 mm
Kapacitet baterije	420 mAh
Vrijeme reprodukcije (80% glasnoće)	do 36 sati
Vrijeme reprodukcije (50% glasnoće)	do 34 sata
Vrijeme punjenja slušalica	120 min
Broj mikrofona	1
Povezivanje	USB-C za punjenje, Digitalni optički, 3,5 mm priključak AUX, 2x L/R RCA

Značajke	Višenamjenska tipka, Podrška za glasovne asistente Siri, Google Assistant, upravljanje pjesmama (reprodukcija/pauza, sljedeća/prethodna pjesma), kontrola glasnoće, integrirani mikrofoni (upravljanje telefonskim pozivima – odgovaranje/odbijanje i prekid poziva), LED indikacija, ergonomski dizajn, stanica za punjenje
Težina	202 g
Dimenzije	192 x 173 x 80,3 mm
Weight	314 g

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Tvrtka elem6 s.r.o. ovim putem izjavljuje da je uređaj LAMAX Cinetune1 TV sukladan s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Smjernice 2014/30/EU, 2014/53/EU. Svi proizvodi tvrtke LAMAX predviđeni su za prodaju bez ograničenja unutar Njemačke, Češke Republike, Slovačke, Poljske, Mađarske i drugih zemlja članica EU. Potpuna izjava o sukladnosti dostupna je za preuzimanje na adresi <https://www.lamax-electronics.com/support/doc/>.

PROIZVOĐAČ



elem6 s.r.o., Braškovská 308/158, 161 00 Prag 6
www.lamax-electronics.com
info@elem6.com

Pogreške u tisku i korisnički priručnik podložni su izmjenama.



Ovaj simbol označava da je proizvod u skladu sa svim relevantnim direktivama EU.



Ovaj simbol označava da se proizvod ne smije odlagati s uobičajenim komunalnim otpadom i da ga treba zbrinuti na ekološki prihvatljiv način.



Ovaj simbol označava opremu klase zaštite II.

LAMAX
ELECTRONICS