

Parný čistič

Návod na použitie

SK



SENCOR®

SSC 3001YL

Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne v čase trvania zákonného práva z chybného plnenia, príp. záruky za akosť odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

SK-1

OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS PARNÉHO ČISTIČA.....	6
PREHĽAD PRÍSLUŠENSTVA A ÚCEL JEHO POUŽITIA	7
PRIVEVNENIE A DEMONTÁŽ PRÍSLUŠENSTVA	7
NAPLNENIE ZÁSOBNÍKA NA VODU.....	9
PRED PRVÝM POUŽITÍM.....	9
POUŽITIE PARNÉHO ČISTIČA.....	10
PROBLÉMY A ICH RIEŠENIE.....	11
ÚDRŽBA A ČISTENIE	11
SKLADOVANIE	12
TECHNICKÉ ÚDAJE	13
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM.....	13
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ	13

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní tohto spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje napätie uvedené na jeho typovom štítku s elektrickým napäťom zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej sieťovej zásuvke.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nepoužívajte ho na komerčné účely, v priemyselnom prostredí alebo vonku.
- Tento spotrebič slúži na čistenie podlahových plôch, armatúr, umývadiel, obkladov a dlažby, okien, zrkadiel, digestorov, varných dosiek, dvierok rúr na pečenie, grilov, pracovných dosiek, čalúneného nábytku, odevov, hračiek a pod.
- Spotrebič nepoužívajte na čistenie kožených materiálov, vinylových podláh, podlahových plôch, ktoré nemajú riadne utesnené spoje, podláh alebo nábytku ošetreného voskom, syntetických tkanín, výrobkov z mäkčeného plastu, zamrznutého skla alebo skla, ktoré je vplyvom okolitej teploty ochladené na nízku teplotu, zamatových alebo semišových látok a iných materiálov, ktoré by sa mohli poškodiť vplyvom pôsobenia horúcej pary.
- Spotrebič nepoužívajte na iný účel, než na aký je určený.



Tento symbol na výrobku znamená:

Upozornenie: Horúca para. Nebezpečenstvo oparenia.

- Dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k opareniu horúcou parou pri prevádzke spotrebiča.

- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič alebo do jeho blízkosti, na okraj stola alebo na nestabilné povrhy. Spotrebič umiestňujte iba na rovný, suchý a stabilný povrch.
- Spotrebič používajte iba s originálnym príslušenstvom, ktoré sa s ním dodáva.
- Zásobník na vodu plňte iba čistou vodou z vodovodného kohútika alebo destilovanou vodou, ak je voda z vodovodného kohútika príliš tvrdá a spôsobuje vznik minerálnych usadenín. Pred plnením zásobníka na vodu, sa uistite, že je spotrebič vypnutý a odpojený od sietovej zásuvky. Zásobník napĺňujte podľa pokynov uvedených v kapitole Naplnenie zásobníka na vodu. Zásobník nepreplňujte.
- Nikdy nepridávajte do zásobníka na vodu odvápňovacie prostriedky, vonné oleje, saponáty, alkohol a pod. Inak môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča alebo úrazu.
- Pred prípravením, odobratím alebo výmenou príslušenstva sa uistite, že je spotrebič vypnutý a odpojený od sietovej zásuvky.
- Spotrebič nepoužívajte v priestoroch, kde sa vyskytujú výpary z riedidiel olejových náterových hmôt alebo chemikálií určených na ošetrovanie odevov proti močom alebo iné výbušné a toxickej výpari.
- Počas prevádzky spotrebiča sa nedotýkajte častí, ktoré sú zahriate. Mohlo by dôjsť k popáleniu.
- Pri prevádzke neobracajte spotrebič dnom hore, neblokujte otvory na výstup pary ani do nich nevkladajte žiadne predmety.
- Počas prevádzky spotrebiča nesmie para smerovať na človeka, zviera alebo k zariadeniu, ktoré obsahuje elektrické súčiastky, ako je napr. vnútorný priestor rúry na pečenie.

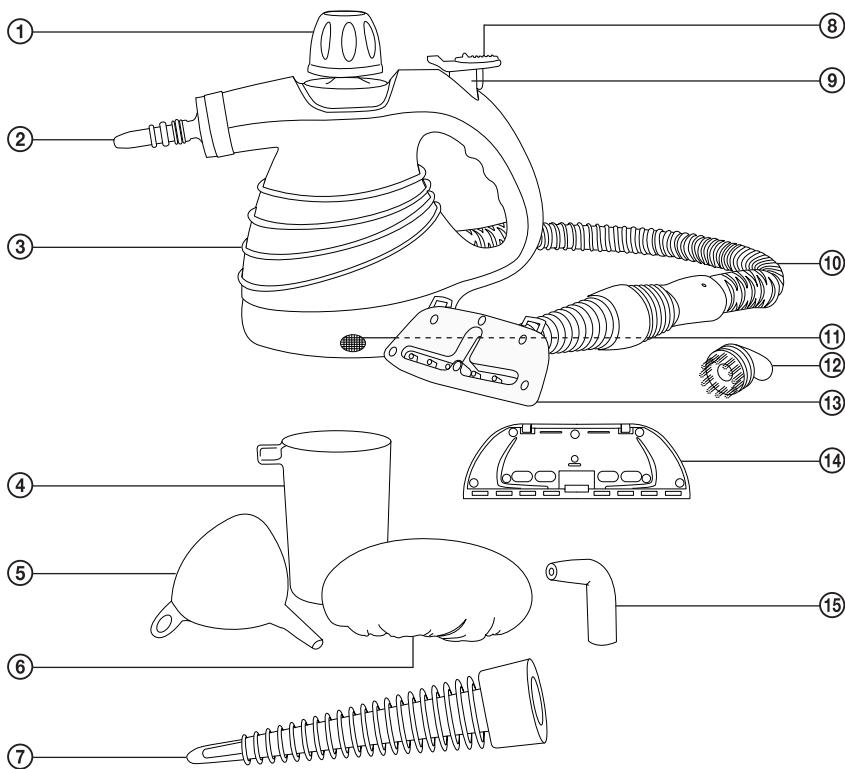


Upozornenie:

Zásobník na vodu je natlakovaný horúcou parou, a preto počas používania neotvárajte plniaci otvor ani sa nepokúšajte uvoľniť bezpečnostný uzáver.

- Spotrebič nenechávajte bez dozoru, ak je pripojený k sieťovej zásuvke.
- Spotrebič udržujte mimo dosahu detí, ak je v prevádzke, ak je natlakovaný parou, ak je pripojený k sieťovej zásuvke alebo chladne.
- Po použití a pred čistením spotrebič vždy vypnite a sieťový kábel odpojte od zásuvky.
- Pred čistením alebo uskladnením nechajte spotrebič celkom vychladnúť.
- Dbajte na to, aby sa sieťový kábel nedotýkal horúceho povrchu alebo ostrých predmetov. Sieťový kábel umiestnite tak, aby sa oň nezakopávalo.
- Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič ani jeho sieťový kábel do vody alebo inej tekutiny ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Spotrebič neodpájajte od sieťovej zásuvky ďahom za sieťový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sieťového kabla alebo sieťovej zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky ďahom za zástrčku sietového kabla.
- Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom je zakázané používať. Ak je sieťový kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je netesný, ak spadol alebo javí viditeľné známky poškodenia. Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, neopravujte vysávač sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, príp. záruky za akosť.

POPIS PARNÉHO ČISTIČA

A

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ① Bezpečnostný uzáver | ⑨ Tlačidlo na spustenie pary |
| ② Parná dýza | ⑩ Ohybná hadica |
| ③ Zásobník na vodu s objemom 350 ml | ⑪ Svetelný indikátor
signalizuje spínanie ohrevacieho telesa,
ktoré ohrieva vodu v zásobníku. |
| ④ Odmerka na vodu s objemom 175 ml | ⑫ Okrúhla kefa (3 ks) |
| ⑤ Lievik | ⑬ Hlavica minimopu |
| ⑥ Textilný návlek na minimop | ⑭ Násadec na čistenie okien a zrkadiel |
| ⑦ Základná rovná dýza | ⑮ Zahnutá dýza |
| ⑧ Bezpečnostná poistka | |

PREHĽAD PRÍSLUŠENSTVA A ÚČEL JEHO POUŽITIA

Typ príslušenstva	Účel použitia
Základná rovná dýza A⑦	Slúži na čistenie: <ul style="list-style-type: none">– obkladov, dlažby a iných tvrdých podlahových plôch s pevnými spojmi;– kohútikov a sanitárneho vybavenia;– hračiek, stolov a iných pracovných dosiek;– ľažko prístupných miest.
Ohybná hadica A⑩	Slúži na čistenie ľažko prístupných miest.
Minimop s textilným návlekom A⑬ a A⑯	Slúži na naparovanie odevov a na čistenie odevov, čalúneného nábytku, závesov, obliečok a pod.
Zahnutá dýza A⑯	Slúži na čistenie: <ul style="list-style-type: none">– kohútikov a sanitárneho vybavenia;– hračiek, stolov a iných pracovných dosiek;– ľažko prístupných miest.
Násadec na čistenie okien a zrkadiel A⑭	Slúži na čistenie okien, zrkadiel a stien sprchovacích kútov.
Okrúhlá kefa A⑫	Slúži na čistenie: <ul style="list-style-type: none">– sporákov, grilov a grilovacích pomôcok;– obkladov, dlažby a iných tvrdých podlahových plôch s pevnými spojmi;– kohútikov a sanitárneho vybavenia;– hračiek, stolov a iných pracovných dosiek.

Parný čistič nepoužívajte na čistenie:

- syntetických tkanín, zamatových alebo semišových látok a iných textilných materiálov, ktoré by sa mohli poškodiť vplyvom pôsobenia horúcej pary.
- voskovaného nábytku alebo podlahových plôch. Pôsobením horúcej pary môže dôjsť k strate lesku.
- zamrznutého skla alebo skla, ktoré je vystavené nízkej okolitej teplote, inak môže dôjsť k jeho poškodeniu alebo prasknutiu.
- drevených povrchov, ktoré nie sú ošetrené náterom.

PRIPEVNENIE A DEMONTÁŽ PRÍSLUŠENSTVA

- Okrúhlu kefu A⑫ a zahnutú dýzu A⑯ je možné pripojiť k dýze parného čističa A②, základnej rovnej dýze A⑦ alebo ohybnej hadici A⑩. V prípade, že je potrebný ešte väčší dosah, k ohybnej hadici A⑩ je možné pripojiť základnú rovnú dýzu A⑦ a až k nej môžete pripojiť kefu A⑫ alebo zahnutú dýzu A⑯.
- Minimop A⑬ je možné pripojiť k dýze parného čističa A② alebo ohybnej hadici A⑩.

Prieprevenie a demontáž ohybnej hadice

- Na dýzu parného čističa A② nasadte ohybnú hadicu A⑩ tak, aby symbol „I“ vyznačený na konektore hadice A⑩ bol zarovnaný so zhodným symbolom na parnom čističi. Konektorom hadice A⑩ pootočte o 90° v protismere hodinových ručičiek. Teraz bude symbol „I“ vyznačený na konektore hadice A⑩ zarovnaný so symbolom „II“ na parnom čističi.
- Ohybnú hadicu A⑩ demontujte opačným spôsobom.

Prieprevenie a demontáž základnej rovnnej dýzy

- Na dýzu parného čističa A② nasadte základnú rovnú dýzu A⑦ tak, aby symbol „I“ vyznačený na konektore dýzy A⑦ bol zarovnaný so zhodným symbolom na parnom čističi. Dýzou A⑦ pootočte o 90° v protismere hodinových ručičiek. Teraz bude symbol „I“ vyznačený na konektore dýzy A⑦ zarovnaný so symbolom „II“ na parnom čističi.
- Základnú rovnú dýzu A⑦ je možné tiež pripojiť k ohybnej hadici A⑩, a to tým spôsobom, že konektor dýzy A⑦ nasadíte na dýzu ohybnej hadice A⑩ a dýzou A⑦ pootočte o 90° v protismere hodinových ručičiek. Potom dôjde k pevnému spojeniu týchto dvoch častí.
- Demontáž základnej rovnnej dýzy A⑦ urobíte opačným spôsobom.

Prieprevenie a demontáž okrúhlej kefy a zahnutej dýzy

- Okrúhlu kefu A⑫ a zahnutú dýzu A⑯ môžete nasadiť na dýzu parného čističa A②, základnú rovnú dýzu A⑦ alebo ohybnú hadicu A⑩. Príslušenstvo je potrebné riadne priepreveniť, aby nedošlo k jeho uvoľneniu počas používania.
- Demontáž kefy A⑫ a dýzy A⑯ urobíte opačným spôsobom.

Prieprevenie a odobratie minimopu a textilného návleku

- Na dýzu parného čističa A② nasadte minimop A⑬ tak, aby symbol „I“ vyznačený na konektore minimopu A⑬ bol zarovnaný so zhodným symbolom na parnom čističi. Konektorom minimopu A⑬ pootočte o 90° v protismere hodinových ručičiek. Teraz bude symbol „I“ vyznačený na konektore minimopu A⑬ zarovnaný so symbolom „II“ na parnom čističi.
- Minimop A⑬ môžete tiež používať s ohybnou hadicou A⑩. Ohybnú hadicu A⑩ najskôr prieprevnite k parnému čističu podľa pokynov uvedených v podkapitole Prieprevenie a demontáž ohybnej hadice. Potom nasadte na dýzu ohybnej hadice A⑩ minimop A⑬ a konektorom minimopu A⑬ pootočte o 90° v protismere hodinových ručičiek. Tým dôjde k pevnému spojeniu týchto dvoch častí.
- Na hlavicu minimopu A⑬ navlečte textilný návlek A⑥.
- Minimop A⑬ a textilný návlek A⑥ odoberiete opačným spôsobom.

**Upozornenie:**

Po použití nechajte minimop A⑬ a textilný návlek A⑥ celkom vychladnúť a až potom ho odoberete.

Prieprevenie a demontáž násadca na čistenie okien a zrkadiel

- K dýze parného čističa A② alebo ohybnej hadici A⑩ prieprevnite minimop A⑬ (bez textilného návleku A⑥) podľa pokynov uvedených v podkapitole Prieprevenie a odobratie minimopu a textilného návleku.
- K hlavici minimopu A⑬ prieprevnite násadec na čistenie okien a zrkadiel A⑭ tak, aby jazýčky v spodnej časti násadca A⑭ zapadli do otvorov v spodnej časti hlavice minimopu A⑬. Potom pritlačte násadec A⑭ k hlavici minimopu A⑬, až sa jazýček v hornej časti násadca A⑭ prieprevní k hornému okraju hlavice minimopu A⑬.
- Pri demontáži násadca A⑭ najprv odistrite jazýček v hornej časti násadca A⑭ zdvihnutím nahor. Potom odklopte násadec A⑭ smerom od hlavice minimopu A⑬ a jazýčky v spodnej časti násadca A⑭ vysuňte z otvorov v spodnej časti minimopu A⑬.

NAPLNENIE ZÁSOBNÍKA NA VODU

1. Naplnenie zásobníka na vodu pred použitím

- Uistite sa, že je parný čistič vypnutý a odpojený od sietovej zásuvky.
- Z parného čističa odskrutkujte bezpečnostný uzáver A① proti smeru hodinových ručičiek.
- Odmerku A④ napľňte čistou vodou k ryske 175 ml. K plniacemu otvoru priložte lievik A⑤ a pridržte ho. Vodu prelejte z odmerky A④ do zásobníka A③. Do zásobníka A③ môžete priliat ešte ďalších 75 ml vody. Tým je využitá maximálna kapacita zásobníka A③, t. j. 250 ml vody. Zásobník A③ nepreplňujte väčším množstvom vody, inak sa v ňom nebude môcť tvoriť para a parný čistič nebude fungovať správne.
- Plniaci otvor opäť uzavrite bezpečnostným uzáverom A①. Uzáver A① riadne dotiahnite v smere hodinových ručičiek.



Upozornenie:

Zásobník na vodu A① plňte vždy iba čistou vodou z vodovodného kohútika alebo destilovanou vodou, ak je voda z vodovodného kohútika tvrdá alebo veľmi tvrdá. Nikdy nepridávajte do zásobníka na vodu A① odvápňovacie prostriedky, vonné oleje, saponáty, alkohol a pod. Inak môže dôjsť k poškodeniu parného čističa alebo úrazu.

2. Priebežné dopĺňanie vody do zásobníka

- Parný čistič vypnite a odpojte od sietovej zásuvky. Odistite poistku A⑥ posunutím v smere symbolu otvorennej zámky a stlačte tlačidlo na spustenie pary A⑨. Tlačidlo A⑨ pridržte stlačené, kým sa nevypustí všetka para zo zásobníka A③.
- Bezpečnostným uzáverom A① otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, kým nedôjde k jeho čiastočnému uvoľneniu. V tejto fáze uzáver A① ešte celkom neodskrutkovávajte. Tým zabezpečíte postupné unikanie zvyškovej pary. Vyčkajte zhruba 5 minút, než sa ochladí zvyšná voda v zásobníku A③ a potom môžete uzáver A① celkom odskrutkovať a odobrať z plniaceho otvoru.
- Zo zásobníka A③ vylejte zvyšnú vodu a čistič nechajte zhruba 10 minút vychladnúť. Do zásobníka A③ doplňte vodu podľa pokynov uvedených v predchádzajúcej podkapitole. Dabajte na to, aby nedošlo k jeho preplneniu. V zásobníku A③ by nemalo byť väčšie množstvo vody než 250 ml.
- Uzáver A① naskrutkujte späť na plniaci otvor a riadne ho dotiahnite v smere hodinových ručičiek. Potom môžete pokračovať v používaní parného čističa.



Poznámka:

Ak je parný čistič stále natlakovaný väčším množstvom pary, bezpečnostný ventil neumožní odskrutkovať uzáver A①. Uzáver A① bude preklzávať a nebude sa dať uvoľniť. V takom prípade najskôr vypustite všetku paru a potom sa znova pokúste uvolniť uzáver A①. Skôr ako celkom odskrutkujete uzáver A①, vyčkajte zhruba 5 minút, kym sa ochladí zvyšná voda v zásobníku A③.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Uistite sa, že parný čistič je vypnutý a odpojený od sietovej zásuvky.
- Vonkajší povrch parného čističa a jeho príslušenstvo utrite čistou, mierne navlhčenou handričkou a potom všetko riadne vytrite dosucha.

POUŽITIE PARNÉHO ČISTIČA

- Parný čistič generuje horúcu paru, ktorá rýchlo a efektívne odstraňuje mastnotu, usadené nečistoty a špinu bez použitia chemických prostriedkov.
- Účinky pary odporúčame vždy najprv vyskúšať na menšej ploche. Po vyčistení nechajte skúšobnú plochu celkom vyschnúť, aby ste mohli pozorovať, či nedošlo k narušeniu povrchu vyčistenej plochy, zmenám jej farebnosti alebo iným nežiaducim javom.
- Uistite sa, že je k parnému čističu pripojené príslušenstvo, ktoré chcete použiť, a že zásobník A③ je naplnený vodou.
- Parný čistič pripojte k sieťovej zásuvke. Po pripojení k sieťovej zásuvke sa rozsvieti indikátor A⑪, ktorý signalizuje, že dochádza k ohrevu vody vnútri zásobníka A③.



Upozornenie:

Pred pripojením parného čističa k sieťovej zásuvke sa uistite, že poistka A⑧ nie je odistená, aby nedošlo k náhodnému stlačeniu tlačidla A⑨.

- Ohriatie vody trvá zhruba 2,5 minúty. Potom indikátor A⑪ zhasne. Tým je signalizované, že voda je ohriata na potrebnú teplotu a parný čistič je pripravený na použitie.



Poznámka:

Počas prevádzky sa indikátor A⑪ priebežne rozsvecuje a zhasína, čím je signalizované udržiavanie teploty vody.

- K uvoľňovaniu pary dôjde po odistení poistky A⑧ v smere symbolu otvorennej zámky a stlačení tlačidla A⑨. Para sa bude uvoľňovať, kým bude tlačidlo A⑨ stlačené. Ak chcete funkciu pary zastaviť, tlačidlo A⑨ uvoľnite. Poistka A⑧ sa vráti späť do pôvodnej polohy. To znamená, že tlačidlo A⑨ je zaistené proti náhodnému stlačeniu.
- Po ukončení používania parný čistič vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky. Vypustite zvyškovú paru a parný čistič nechajte vychladnúť. Po vychladnutí odskrutkujte bezpečnostný uzáver A①, odstráňte zvyšnú vodu zo zásobníka A③ a parný čistič vyčistite podľa pokynov uvedených v kapitole Údržba a čistenie.

Pokyny na čistenie odevov

- Na čistenie odevov použite hlavicu minimopu A⑬ s textilným návlekom A⑭.
- Uistite sa, že materiál, z ktorého je odev vyrobený, je vhodný na čistenie horúcou parou. Odev zaveste a prechádzajte po ňom hlavicou minimopu A⑬ s návlekom A⑭ vo vertikálnom a horizontálnom smere.

Pokyny na čistenie zrkadiel, okien a iných sklenených plôch

- Na čistenie zrkadiel, okien a iných sklenených plôch použite násadec na čistenie okien a zrkadiel A⑯.
- Po povrchu sklenenej plochy alebo zrkadla prechádzajte v horizontálnom alebo vertikálnom smere. Pri čistení okien odporúčame spúštať paru v krátkych intervaloch.
- Nikdy nepoužívajte parný čistič na zamrznuté sklo alebo sklo, ktoré je vystavené nízkej okolitej teplote, inak môže dôjsť k jeho poškodeniu alebo prasknutiu.

Pokyny na čistenie podlahových plôch s pevnými spojmi (dlažba a pod.)

- Na čistenie podlahových plôch použite ohybnú hadicu A⑩ s okrúhlou kefou A⑫ alebo zahnutou dýzou A⑯.
- Horúcou parou prechádzajte po škvŕnach a nečistotách, ktoré je potrebné odstrániť. V prípade väčšieho znečistenia aplikujte na príslušné miesta väčšie množstvo pary.
- Ak používate okrúhlú kefu A⑫, príliš na ňu netlačte.
- Parný čistič nepoužívajte na voskované povrhy. Horúca para môže spôsobiť stratu lesku.

PROBLÉMY A ICH RIEŠENIE

Problém	Možná príčina	Riešenie
Nízky tlak pary.	Zásobník na vodu A③ je preplnený.	Nesnažte sa odskrutkovať bezpečnostný uzáver A①. Inak by mohlo dojst k opareniu. Odistite poistku A⑧, stlačte tlačidlo A⑨, pridržte ho stlačené a chvíľku vyčkajte. Hned' ako sa zmenší objem vody v zásobníku A③, vytvorí sa priestor na paru a zvýší sa tlak.
Došlo k náhľemu zníženiu tlaku pary.	Zásobník na vodu A③ je takmer prázdny.	Do zásobníka A③ doplňte vodu podľa inštrukcií uvedených v kapitole Naplnenie zásobníka na vodu.
Z parného čističa sa vypúšta voda namiesto pary.	Zásobník na vodu A③ je preplnený.	Parný čistič vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky. Nechajte ho vychladnúť. Potom odstráňte všetku vodu zo zásobníka A③. Zásobník A③ napľňte max. 250 ml vody podľa pokynov uvedených v kapitole Naplnenie zásobníka na vodu.
Tlačidlo na spustenie pary A⑨ nie je možné stlačiť.	Bezpečnostná poistka A⑧ nie je odistená.	Bezpečnostnú poistku A⑧ posuňte dopredu v smere symbolu otvorennej zámky, aby došlo k jej odisteniu. Poistku A⑧ pridržte v tejto polohe a stlačte tlačidlo na spustenie pary A⑨.
Bezpečnostný uzáver A① nie je možné odskrutkovať.	V zásobníku A③ je príliš veľký tlak a pri jeho otvorení hrozí nebezpečenstvo oparenia.	Odistite poistku A⑧, stlačte tlačidlo A⑨ a pridržte ho stlačené, kým sa nevypustí všetka para zo zásobníka A③. Potom pomaly uvoľnite bezpečnostný uzáver A①. Vyčkajte zhruba 5 minút, kým nedojde k ochladeniu vody v zásobníku A③. Potom môžete uzáver A① celkom odskrutkovať a odobrať ho z plniaceho otvoru.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Čistenie

- Uistite sa, že je parný čistič vypnutý a odpojený od sieťovej zásuvky. Pred čistením vypustite zvyšnú paru a parný čistič nechajte celkom vychladnúť.
- Bezpečnostný uzáver A① pomaly odskrutkujte proti smeru hodinových ručičiek.
- Zo zásobníka A③ vylejte nespotrebovanú vodu.
- Aby sa zabránilo vzniku minerálnych usadenín vnútri zásobníka na vodu A③, vypláchnite ho po každom použití čistou vodou. Nenechávajte v ňom vodu.
- Z čističa demontujte príslušenstvo, ktoré ste použili. Príslušenstvo utrite navlhčenou handričkou alebo ho umyte v teplej vode za použitia neutrálneho kuchynského saponátu. Potom ho opláchnite pod čistou tečúcou vodou a riadne ho vytrite dosucha.



Upozornenie:

Príslušenstvo nie je určené na umývanie v umývačke riadu.

- Textilný návlek A⑥ môžete vyprať ručne alebo v práčke pri teplote do 40 °C. Pri praní nepoužívajte bielidlá ani aviváž.
- Vonkajší povrch parného čističa utrite mierne navlhčenou handričkou a potom ho vytrite dosucha.
- Na čistenie parného čističa a jeho príslušenstva nepoužívajte čistiace prostriedky spôsobujúce oter, benzín, riedidlá a pod.
- Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, neponárajte parný čistič ani jeho sieťový kábel do vody alebo inej tekutiny.

SKLADOVANIE

- Parný čistič, ktorý ste predtým vyčistili podľa vyššie uvedených pokynov, uložte na suché, čisté miesto mimo dosahu detí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napäťia.....	220 – 240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon.....	900 – 1 050 W
Stupeň ochrany pred škodlivým vniknutím vody.....	IPX4

Vysvetlenie technických pojmov

Stupeň ochrany pred škodlivým vniknutím vody IPX4 znamená, že spotrebič je chránený proti striekajúcej vode.

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.