


# AUTORÁDIO AUNA

Návod na používanie  
10005069

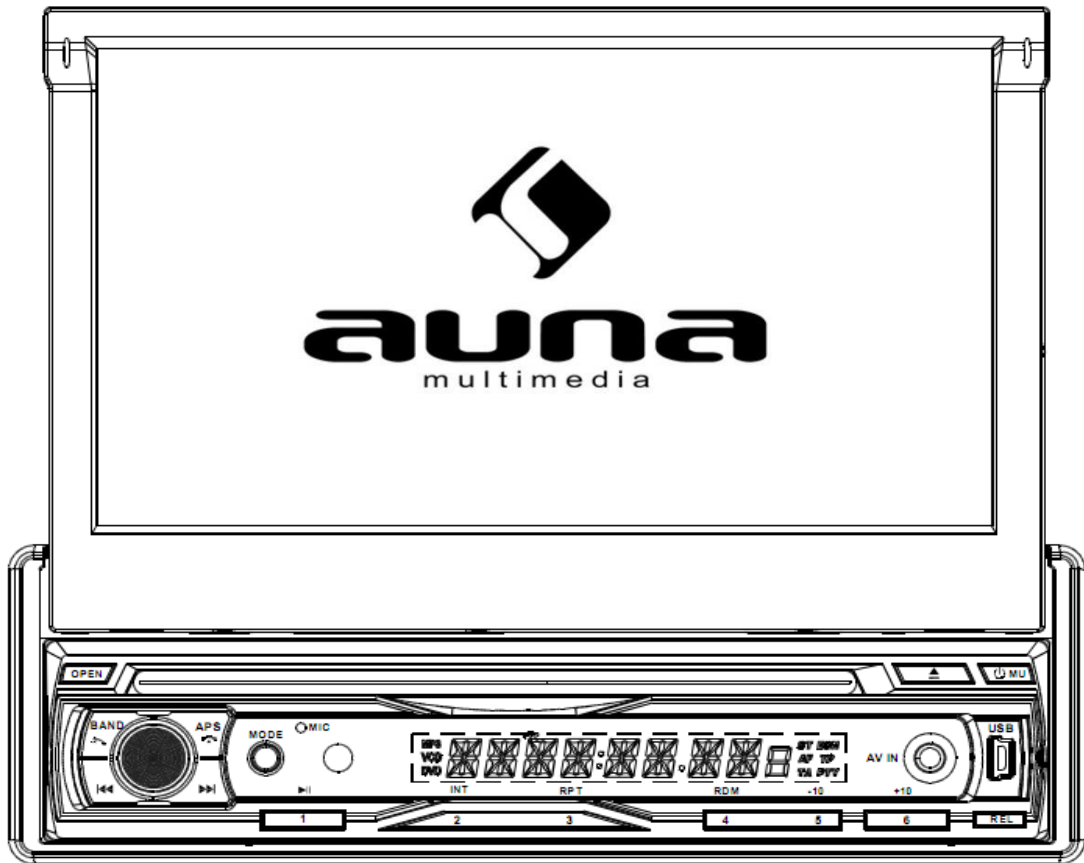

CE


Vážený zákazník,

V prvom rade sa Vám chceme poďakovať za nákup tohto produktu.

Aby sa zabránilo možnému technickému poškodeniu, prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali tento návod na použitie a riadili sa nasledujúcimi pokynmi.

## OVLÁDACIE TLAČIDLÁ NA ZARIADENÍ

### Za riadiacim panelom

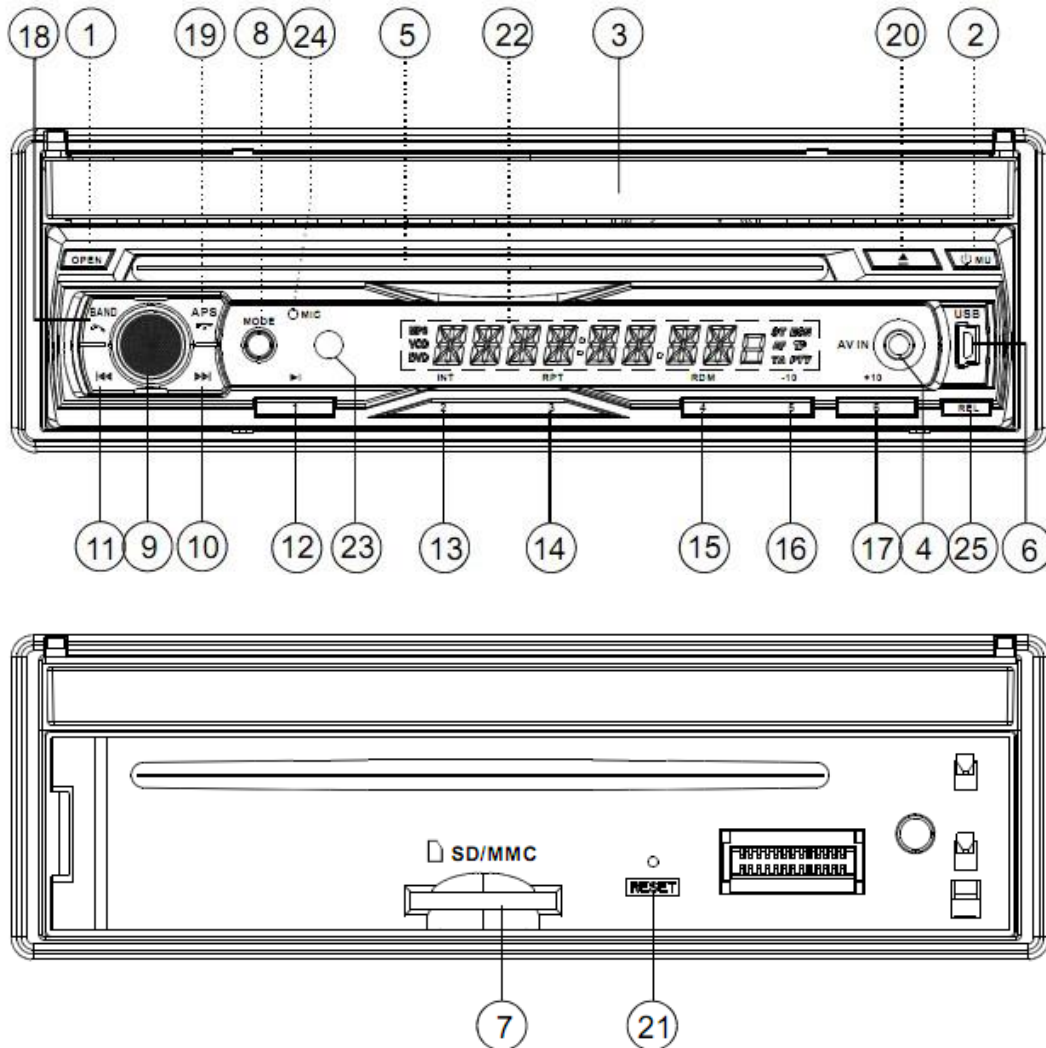


- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. Tlačidlo „Otvoriť“                      | 12. Prehrávanie/pauza      |
| 2. Spínač/vypínač, tlačidlo vypnutia zvuku | 13. Tlačidlo INT/2         |
| 3. Displej                                 | 14. Tlačidlo RPT/3         |
| 4. AV vstup                                | 15. Tlačidlo RDM/4         |
| 5. Slot diskovej mechaniky                 | 16. Tlačidlo -10/5         |
| 6. USB port                                | 17. Tlačidlo +10/6         |
| 7. Slot na SD/MMC pamäťové karty           | 18. Tlačidlo BAND/TEL      |
| 8. Regulátor režimu                        | 19. APS/zvýrazniť          |
| 9. Regulátor hlasitosti                    | 20. Tlačidlo vysunutia     |
| 10. Tlačidlo „Dopredu“                     | 21. Tlačidlo vrátenia späť |
| 11. Tlačidlo „Dozadu“                      | 22. Malý LCD displej       |

23. IR prijímač diaľkového ovládača  
24. Mikrofón

25. Tlačidlo REL

## PORTY A KÁBLOVANIE

### Porty na zariadení

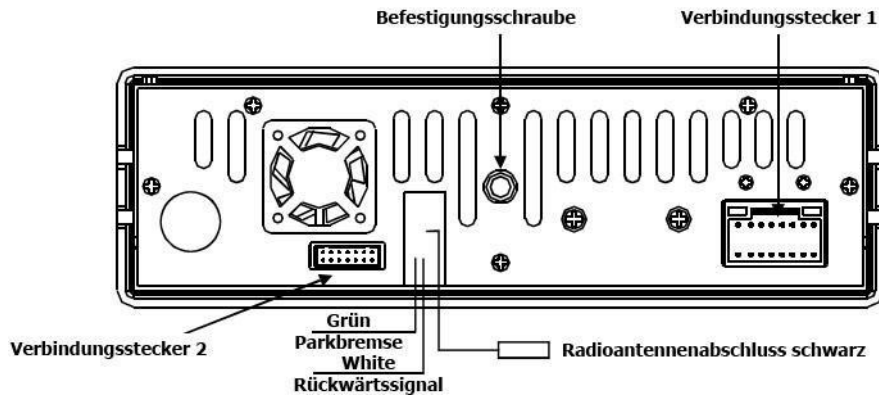

Befestigungsschraube - Pripeňovacia skrutka

Prepojovací konektor 1 - Verbindungsstecker1

Prepojovací konektor 2 - Verbindungsstecker2

Grün - Zelený

Parkenbremse - Parkovacia brzda


White - Biely

Rückwärtssignal - Spätňý signál

Radioantennenabschluss - Zakončenie rádiovéj antény čierny

**Poznámka:** Prípojku pripevnite na koniec dodaného uzemňovacieho kábla pripeňovacou skrutkou. Druhý koniec zapojte na –pól prúdového zdroja. Ak toto nezohľadníte, môže dochádzať k blikaniu displeja počas prevádzky.

### Káblovanie prepojovacieho konektora 1

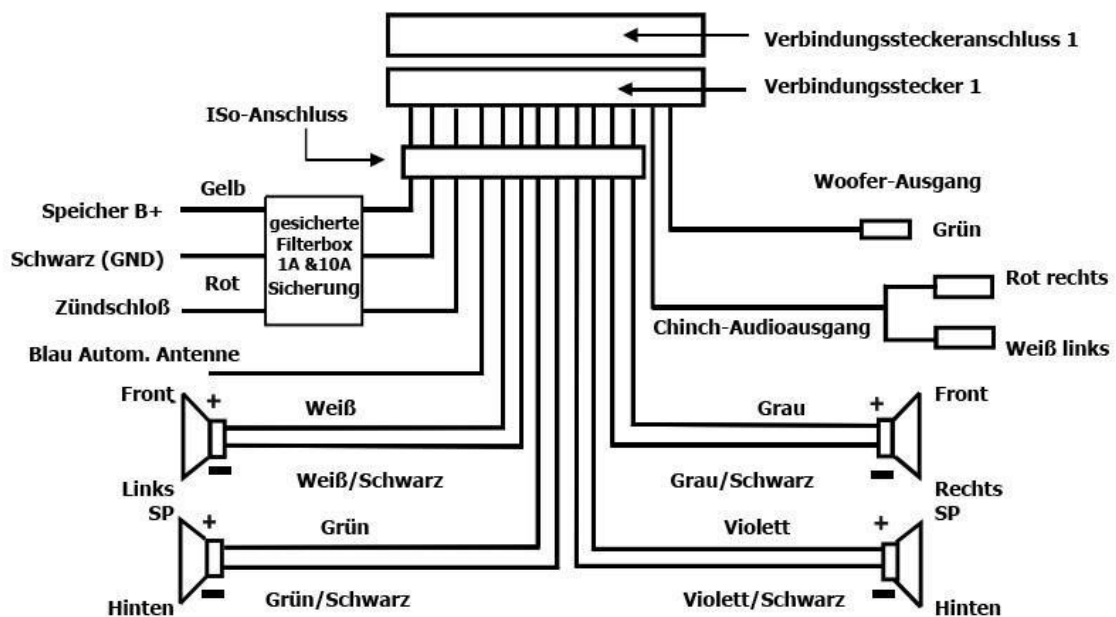

#### Notiz:

1. Es dürfen nur Lautsprecher mit einer Impedanz von 4 Ohm benutzt werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel für die autom. Antenne keinen Kurzschluss verursacht.

ISO-Anschluss - ISO prípojka

Gelb - žltá

Speicher B+ - pamäťový B1

schwarz (GND) - čierny

rot - Červený

Zundschloss - spínacia skrinka zapaľovača

gesicherte - Zabezpečený box filtra

Sicherung - poistka

Blau Autom. Antenne - modrý, automatická anténa

Front - vpredu

Weiss - biely

Links - vľavo

Weiss/Schwarz - čierny/biely

Hinten - vzadu

Verbindungssteckeranschluss 1 - prípojka konektora 1

Verbindungsstecker 1 - konektor 1

Woofer-Ausgang - woofer-výstup

Chinch-audioausgang - chinch audiovýstup : červený vpravo, biely vľavo


Grau - sivý

Violett - fialový

**1. Používať sa môžu len reproduktory s impedanciou 4 ohmy.**

**2. Uistite sa, že kábel pre automatickú anténu neskratuje.**

### Káblovanie prepojovacieho konektora 2

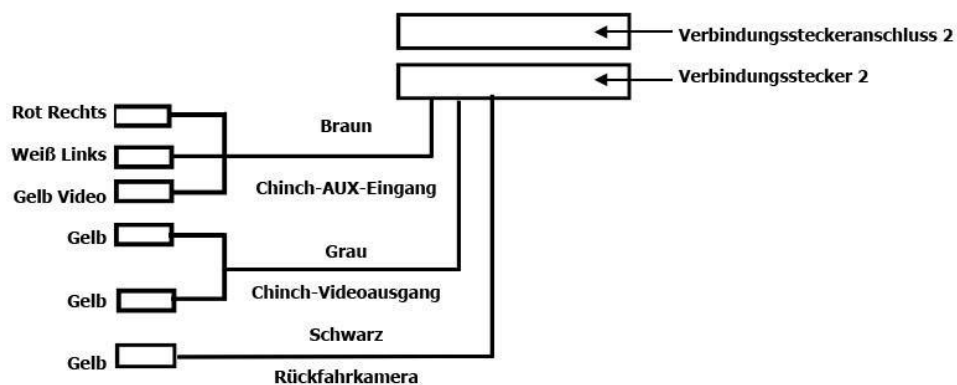

Rot rechts - červený vpravo

Weiss Links - biely vľavo

Gelb video - žltý video

Braun - Hnedý

Chinch-AUX-Eingang - Chinch video výstup

Gelb – žltý

Grau - sivý

Chinch-Videoausgang - Chinch video výstup


Schwarz - čierny

Ruckfahrkamera - kamera na cúvanie

Verbindungssteckeranschluss 2 - prípojka konektora 2

Verbindungsstecker 2 - konektor 2

### Pripojenie signálu parkovacej brzdy k rádiu

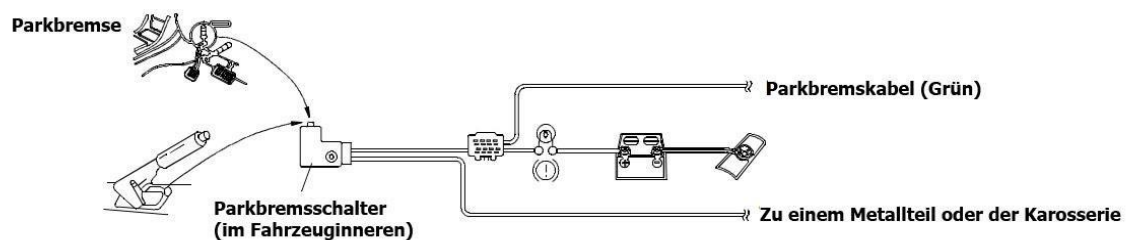

**Notiz:** Videos werden auf der kleinen LCD-Anzeige nur angezeigt, wenn das Parkbremskabel angeschlossen ist.

## Všeobecné ovládanie

1. Zapnutie/vypnutie  
Prístroj zapnete/vypnete stlačením tlačidla POWER. Rovnakú funkciu ponúka aj diaľkový ovládač.
2. Zasunutie/vybratie monitora  
Monitor zasuniete/vyberiete stlačením tlačidla OPEN.
3. Nastavenie uhla monitora  
Optimálne nastavenie sklonu monitora ovládate stlačením tlačidiel ANG.
4. Voľba režimu funkcie  
Na voľbu konkrétneho zdroja stlačte tlačidlo MODE: RADIO, DISC, USB, CARD, AUX alebo BLUETOOTH.  
Médium pred samotnou voľbou musíte pripojiť k zariadeniu.
5. Nastavenie hlasitosti  
Hlasitosť nastavíte otáčaním regulátora hlasitosti alebo stlačením zodpovedajúcich tlačidiel na diaľkovom ovládači.
6. Vypnutie zvuku  
Na vypnutie zvuku stlačte tlačidlo MUTE, opätovným stlačením rovnakého tlačidla zapnete zvuk. Zvuk taktiež môžete opätovne zapnúť krátkym stlačením klávesy POWER.
7. Zobrazenie a nastavenie času  
Stlačením klávesy CLK alebo DISP sa na paneli zobrazí aktuálny čas. Na nastavenie času dlhšie podržte tlačidlo CLK alebo DISP, kým sa zmení farba hodín. Prostredníctvom otáčania regulátora hlasitosti alebo stlačením zodpovedajúcich tlačidiel na diaľkovom ovládači nastavíte aktuálnu hodinu. Opätovným krátkym stlačením tlačidla CLK alebo DISP sa zmení farba minút. Aktuálnu minútu nastavíte otáčaním regulátora hlasitosti/stláčaním zodpovedajúcich tlačidiel na diaľkovom ovládači.
8. Režim ekvalizéra (EQ)  
Stlačením klávesy EQ vyberte konkrétny režim v rámci prednastavenej ponuky: POP, ROCK, CLAS, OFF. Prehrávaný zvuk sa zmení.
9. Zapnutie/vypnutie režimu LOUD  
Tlačidlom LOUD môžete zapnúť/vypnúť režim LOUD, ktorý zosilňuje basy.
10. Odstránenie riadiaceho panela a opätovné nasadenie  
Pri zlom zobrazovaní na malom displeji vyberte riadiaci panel stlačením tlačidla REL (najskôr potiahnite smerom doprava, potom doľava. Po jeho opätovnom vsunutí stlačte tlačidlo RESET.
11. Zobrazenie nastavení  
Na zobrazenie nastavení zvolte v hlavnej ponuke symbol ozubeného kolieska. Máte na výber medzi nastaveniami: GENERAL, TIME, AUDIO, VIDEO, RADIO, CALIBRATE. Zvolte požadované nastavenie.



### Likvidácia batérií

Batérie sa nesmú vyhadzovať do domáceho odpadu. Ako koncový užívateľ ste povinný zlikvidovať batérie podľa platných predpisov. Informujte sa, kde vo Vašom okolí sa nachádzajú zberné nádoby na použité batérie.

Batérie obsahujúce škodlivé látky sú označené symbolom preškrtnutého kontajnera. V blízkosti kontajnera sa nachádza chemická značka škodlivej látky. „Cd“ označuje kadmium, „Pb“ olovo a „Hg“ ortuť.

Prajeme veľa zábavy pri používaní nášho produktu.