

Chladnička

Používateľská príručka

Volne stojaci spotrebič

SAMSUNG

Obsah

Bezpečnostné informácie	4
Dôležité informácie o bezpečnostných pokynoch	4
Dôležité bezpečnostné symboly a opatrenia:	6
Dôležité bezpečnostné opatrenia	7
Vážne výstražné symboly týkajúce sa prepravy a miesta inštalácie	11
Dôležité výstrahy týkajúce sa inštalácie	12
Upozornenia týkajúce sa inštalácie	16
Dôležité výstrahy týkajúce sa používania	17
Upozornenia týkajúce sa používania	22
Upozornenia týkajúce sa čistenia	26
Dôležité výstrahy týkajúce sa likvidácie	28
Ďalšie tipy týkajúce sa správneho používania	29
Pokyny týkajúce sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)	30
Inštalácia	31
Prehľad súčastí chladničky	31
Podrobný postup inštalácie	33
Používanie	39
Hlavný panel	39
SmartThings (iba príslušné modely)	43
Funkcia SMART GRID (riadenie odberu) (iba príslušné modely)	46
Špeciálne funkcie	49
Údržba	52
Zmena smeru otvárania dvierok (iba príslušné modely)	52
Manipulácia a starostlivosť	65
Čistenie	71
Výmena dielov	72
Riešenie problémov	73
Všeobecné informácie	73
Vydáva chladnička nezvyčajné zvuky?	75
SmartThings (iba príslušné modely)	77
Príloha	78
Bezpečnostné pokyny	78
Inštalčné pokyny	78
Pokyny týkajúce sa teploty	79
Informácie týkajúce sa modelu a objednávanie náhradných dielov	82

Open Source Announcement

83

Obsah

Slovenčina 3

Bezpečnostné informácie

Pred začatím používania novej chladničky od spoločnosti Samsung si dôkladne prečítajte túto príručku a uistite sa, že všetky funkcie nového spotrebiča dokážete používať bezpečne a účinne.

Dôležité informácie o bezpečnostných pokynoch

- Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nezahŕňajú všetky možné stavy a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť.
Budte zodpovední a pri inštalácii, údržbe a prevádzke spotrebiča sa riadte zdravým úsudkom a postupujte opatrne.
- Keďže nasledujúce prevádzkové pokyny platia pre viacero modelov, parametre vašej chladničky sa môžu mierne líšiť od tých, ktoré sú popísané v tejto príručke, a nemusia platiť všetky výstražné symboly. Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy, obráťte sa najbližšie servisné stredisko alebo vyhľadajte pomoc a informácie online na webovej adrese www.samsung.com.
- Ako chladivo sa používa látka R-600a alebo R-134a. Informácia o chladive použitom vo vašej chladničke je uvedená na štítku kompresora na zadnej strane spotrebiča, prípadne na výkonovom štítku vnútri spotrebiča. Ak výrobok obsahuje horľavý plyn (chladivo R-600a), obráťte sa na miestne úrady a zistite, ako možno tento výrobok bezpečne zlikvidovať.
- Veľkosť miestnosti, v ktorej môže byť spotrebič umiestnený bez toho, aby sa v prípade úniku chladiva z chladiaceho okruhu vytvorila zápalná zmes plynu a vzduchu, závisí od množstva použitého chladiva.

- Spotrebič nikdy nezapínajte, ak vykazuje akékoľvek známky poškodenia. V prípade pochybností sa obráťte na predajcu. Miestnosť musí mať veľkosť 1 m³ na každých 8 g chladiva R-600a vnútri spotrebiča. Množstvo chladiva vo vašom spotrebiči je uvedené na identifikačnom štítku vnútri spotrebiča.
- Chladivo striekajúce z rúrok sa môže vznietiť alebo spôsobiť poranenie očí. Ak z rúrky uniká chladivo, vyhýbajte sa otvorenému ohňu, z blízkosti chladničky odstráňte všetky horľavé predmety a miestnosť okamžite vyvetrajte.
 - Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok požiar alebo výbuch.
- V snahe vyhnúť sa kontaminácii potravín dodržiavajte tieto pokyny:
 - Otváranie dvierok na dlhšiu dobu môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priehradkách spotrebiča.
 - Pravidelne čistite plochy, ktoré sú v kontakte s potravinami, a dostupné odtokové systémy.
 - Čistite nádrže na vodu, ktoré sa nepoužili 48 hodín. Pokiaľ sa 5 dní nečerpala voda, prepláchnite vodný systém pripojený k zdroju vody.
 - Surové mäso a ryby skladujte vo vhodných priehradkách chladničky tak, aby sa nedotýkali iných potravín a nekvapkali na ne.
 - Dvojhviezdičkové priehradky na mrazené potraviny sú vhodné na skladovanie vopred zamrazených potravín, na skladovanie alebo vyrábanie zmrzliny a na výrobu ľadových kociek.

Bezpečnostné informácie

- Jednohviezdičkové, dvojhviezdičkové a trojhviezdičkové priehradky nie sú vhodné na mrazenie čerstvých potravín.
- Ak necháte chladiaci spotrebič dlhšiu dobu prázdny, vypnite ho, rozmrazte, vyčistite, usušte a nechajte dvierka otvorené, aby ste predišli vzniku plesní vo vnútri spotrebiča.

Dôležité bezpečnostné symboly a opatrenia:

Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny v tejto príručke. V tejto príručke sa používajú nasledujúce bezpečnostné symboly.

VÝSTRAHA

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť **škodu** na majetku, **vážne zranenie** alebo **smrť**.

POZOR

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť **vážne zranenie** alebo **škodu** na majetku.

POZNÁMKA

Užitočné informácie, ktorých účelom je pomôcť používateľom porozumieť funkciám chladničky a naučiť sa ich používať.

Tieto výstražné symboly sú tu na to, aby vás a ďalšie osoby uchránili pred zraneniami.

Dôsledne ich dodržiavajte.

Po prečítaní si túto časť odložte na bezpečnom mieste na budúce použitie.

Dôležité bezpečnostné opatrenia



Varovanie: Riziko vzniku požiaru/horľavé materiály

! VÝSTRAHA

- Pri umiestňovaní spotrebiča dajte pozor, aby ste pripájací kábel niekde nepricvikli alebo nepoškodili.
- Prenosné predlžovačky ani prenosné zdroje napájania neskladujte za spotrebičom.
- Naplňajte iba pitnou vodou.
- Pripájajte výlučne k prívodu pitnej vody.
- Vetracie otvory v kryte alebo montážnej konštrukcii spotrebiča udržiavajte voľne priechodné.
- Na urýchlenie procesu rozmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia ani iné prostriedky s výnimkou tých, ktoré odporúča výrobca.
- Nepoškodte chladiaci okruh.
- Vnútri priestoru na skladovanie potravín chladničky nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ ich neodporúča výrobca.



Bezpečnostné informácie

- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, resp. s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak na ne nebude dozerať alebo im neposkytne pokyny týkajúce sa používania spotrebiča osoba zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu spojené riziká. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti vo veku 3 až 8 rokov môžu z chladiacich spotrebičov veci vykladať a ukladať ich späť.
- Ak je napájací kábel poškodený, je potrebné, aby ho vymenil výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, čím sa predíde rizikám.
- Zásuvka musí byť jednoducho prístupná, aby bolo v prípade núdze možné rýchlo spotrebič odpojiť zo siete.
 - Musí sa nachádzať mimo oblasti za zadnou časťou spotrebiča.
- Do tohto spotrebiča nedávajte výbušné látky, napr. spreje s horľavým hnacím plynom.
- Ak je výrobok vybavený žiarovkami LED, nedemontujte svojpomocne kryty žiaroviek ani samotné žiarovky LED.
 - Obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
 - Používajte iba žiarovky LED dodávané výrobcom alebo jeho servisnými zástupcami.



-
- Na dosiahnutie čo najefektívnejšieho využitia energie ponechajte všetky vnútorné diely, ako sú koše, zásuvky a poličky, na miestach, ktoré pre ne vyhradil výrobca.
 - S cieľom dosiahnuť najlepšiu energetickú účinnosť tohto produktu ponechajte všetky poličky, zásuvky a košíky na svojom pôvodnom mieste.

Minimalizácia spotreby energie

- Spotrebič nainštalujte v chladnej, suchej a dostatočne vetranej miestnosti.
- Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a nikdy ho neumiestňujte do blízkosti priameho zdroja tepla (napr. radiátora).
 - V záujme energetickej účinnosti dbajte na to, aby žiadne vetracie otvory ani mriežky neboli blokované.
 - Teplé jedlo nechajte pred vložením do spotrebiča vychladnúť.
 - Mrazené potraviny rozmrazujte v chladničke. Takto môžete využiť nízke teploty mrazených výrobkov na chladenie potravín v chladničke.
 - Pri vkladaní alebo vyberaní potravín nenechávajte dvierka spotrebiča otvorené príliš dlho.
 - Čím kratšie sú dvierka otvorené, tým menej ľadu sa vytvorí v mrazničke.
 - Pravidelne čistite zadnú časť chladničky. Prach zvyšuje energetickú spotrebu.
 - Teplotu nenastavujte pod potrebnú hranicu.
 - V základni chladničky aj na jej zadnej strane zabezpečte dost' priestoru na dostatočné odvádzanie vzduchu. Nezakrývajte otvory ventilácie.

Bezpečnostné informácie

- Pri inštalácii ponechajte voľný priestor vpravo, vľavo, vzadu a hore. Pomôže to znížiť spotrebu elektrickej energie a vaše účty za energiu budú nižšie.
- Odporúčame, aby ste dodržali nasledovný priestor:
 - Vpravo, vľavo a vzadu: viac než 50 mm
 - Hore: viac než 100 mm

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a v podobných oblastiach, ako sú napr.:

- kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a ďalších pracovných prostrediach,
- vidiecke domy, na použitie pre klientov hotelov, motelov a ďalších prostredí obytného charakteru,
- penzióny, ktoré ponúkajú nocľah s raňajkami,
- stravovacie zariadenia, ako aj na podobné účely neobchodného typu.

Vážne výstražné symboly týkajúce sa prepravy a miesta inštalácie

VÝSTRAHA

- Pri preprave a inštalácii spotrebiča postupujte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu žiadnej časti chladiaceho okruhu.
 - Chladivo unikajúce z potrubia sa môže vznietiť alebo spôsobiť poranenie očí. Ak zistíte únik chladiva, vyhýbajte sa otvorenému ohňu alebo možným zdrojom vznietenia a niekoľko minút vetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.
 - Tento spotrebič obsahuje malé množstvo izobutánového chladiva (R-600a). Izobután je zemný plyn s vysokou environmentálnou kompatibilitou, ktorý je však tiež horľavý. Pri preprave a inštalácii spotrebiča postupujte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu žiadnej časti chladiaceho okruhu.

Bezpečnostné informácie

Dôležité výstrahy týkajúce sa inštalácie

VÝSTRAHA

- Chladničku neinštalujte vo vlhkých priestoroch ani v priestoroch, v ktorých by mohla prísť do kontaktu s vodou.
 - Narušená izolácia na elektrických dieloch môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Chladničku nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani teplu zo sporákov, izbových ohrievačov a iných spotrebičov.
- K jednému predlžovaciemu káblu s viacerými zásuvkami nepripájajte viac spotrebičov. Chladničku vždy zapájajte do samostatnej elektrickej zásuvky s menovitým napätím, ktoré zodpovedá hodnote napätia uvedenej na výkonovom štítku chladničky.
 - Tento spôsob poskytuje najlepší výkon a pomáha chrániť elektrické vedenia domu pred preťažením, pri ktorom dochádza k prehriatiu káblov a ktoré môže spôsobiť požiar.
- Ak je zásuvka v stene uvoľnená, nezapájajte do nej napájaciu zástrčku.
 - Hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Nepoužívajte napájací kábel, ktorý je popraskaný alebo odretý pozdĺžne alebo na niektorom z koncov.
- Napájací kábel nadmerne neohýbajte ani naň neukladajte ťažké predmety.
- Neťahajte za napájací kábel ani ho nadmerne neohýbajte.
- Napájací kábel neskrúcajte ani nezauzľujte.

- Napájací kábel nevešajte nad kovové predmety, nekladte naň ťažké predmety, nevtláčajte ho medzi predmety ani ho nezasúvajte do priestoru za spotrebičom.
- Pri presúvaní chladničky dbajte na to, aby nedošlo k prelomeniu alebo poškodeniu napájacieho kábla.
 - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Pri odpájaní chladničky od elektrickej siete nikdy neťahajte za napájací kábel. Vždy pevne uchopte zástrčku a priamym pohybom ju vyťahnite zo zásuvky.
 - Poškodenie kábla môže viesť k skratu, požiaru a/alebo zásahu elektrickým prúdom.
- V blízkosti chladničky nepoužívajte rozprašovače.
 - Používanie rozprašovačov v blízkosti chladničky môže spôsobiť výbuch alebo požiar.
- Tento spotrebič neinštalujte v blízkosti ohrievačov či horľavého materiálu.
- Spotrebič neinštalujte na miesto, kde by mohlo dôjsť k úniku plynu.
 - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Pred začatím používania je potrebné chladničku správne umiestniť a nainštalovať v súlade s informáciami uvedenými v tejto príručke.
- Napájaciu zástrčku pripojte v správnej polohe s káblom visiacim nadol.
 - Ak napájaciu zástrčku pripojíte opačne, vodič sa môže prerezať a spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Bezpečnostné informácie

- Uistite sa, že napájacia zástrčka nie je stlačená ani poškodená zadnou časťou chladničky.
- Baliace materiály uschovajte mimo dosahu detí.
 - Ak si dieťa natiahne baliace materiály na hlavu, môže dôjsť k jeho uduseniu.
- Spotrebič neinštalujte vo vlhkých priestoroch, v priestoroch znečistených olejom alebo prachom ani v priestoroch vystavených priamemu slnečnému žiareniu či vode (daždové kvapky).
 - Narušená izolácia elektrických dielov môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Ak v chladničke zbadáte prach alebo vodu, vytiahnite napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
 - V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.
- Nestojte na hornej časti spotrebiča a na spotrebič neukladajte žiadne predmety (ako napr. bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riad, chemikálie, kovové predmety atď.).
 - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, problémom s výrobkom alebo zraneniu.
- Pred prvý zapojením výrobku do elektrickej siete musíte odstrániť všetok ochranný plastový film.

- Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa deti nehrali s poistnými krúžkami, ktoré sa používajú na nastavovanie dvierok, ani so svorkami na upevňovanie vodovodných rúrok.
 - Ak dieťa prehltnie poistný krúžok alebo svorku na upevňovanie vodovodných rúrok, hrozí nebezpečenstvo udusenía. Poistné krúžky a svorky na upevňovanie vodovodných rúrok uschovajte mimo dosahu detí.
- Chladnička musí byť bezpečne uzemnená.
 - Pred začatím vykonávania kontroly alebo opravy ktorejkoľvek časti spotrebiča sa uistite, že chladnička je uzemnená. Úniky energie môžu spôsobiť vážny zásah elektrickým prúdom.
- Na elektrické uzemnenie nikdy nepoužívajte plynové potrubia, telefónne vedenia alebo iné potenciálne bleskozvody.
 - Chladničku je potrebné uzemniť, aby nedochádzalo k únikom energie alebo k zásahom elektrickým prúdom v dôsledku zvodu elektrického prúdu z chladničky.
 - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu alebo problémom s výrobkom.
- Napájaciu zástrčku zapojte pevne do zásuvky v stene. Nepoužívajte poškodené napájacie zástrčky, poškodené napájacie káble ani uvoľnené zásuvky v stene.
 - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Poistku v chladničke musí vymieňať kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.
 - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo poranenie.

Bezpečnostné informácie

Upozornenia týkajúce sa inštalácie

POZOR

- Chladničku nainštalujte na rovný povrch a ponechajte okolo nej dostatok voľného priestoru.
 - Ak chladničku neumiestnite na rovný povrch, môže to mať vplyv na účinnosť chladenia a životnosť spotrebiča.
- Po inštalácii a zapnutí počkajte aspoň 2 až 3 hodiny, než do spotrebiča vložíte potraviny.
- Inštaláciou chladničky dôrazne odporúčame poveriť kvalifikovaného technika alebo servisnú spoločnosť.
 - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, požiar, výbuch, problémy s výrobkom alebo zranenie.

Dôležité výstrahy týkajúce sa používania

VÝSTRAHA

- Napájaciu zástrčku nezapájajte do zásuvky v stene s mokrými rukami.
 - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
- Na hornej časti spotrebiča neskladujte predmety.
 - Pri otváraní alebo zatváraní dvierok môžu predmety spadnúť a spôsobiť zranenie alebo materiálnu škodu.
- Do dolnej ani zadnej časti chladničky nestrkajte ruky, chodidlá alebo kovové predmety (ako sú jedálenské paličky atď.).
 - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo zraneniu.
 - Akékoľvek ostré hrany môžu spôsobiť zranenie.
- Vnútorých stien mrazničky alebo výrobkov uložených v mrazničke sa nedotýkajte mokrými rukami.
 - Mohlo by vám to spôsobiť omrzliny.
- Na chladničku neukladajte nádoby naplnené vodou.
 - Ak sa voda rozleje, môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- V chladničke neskladujte prchavé alebo horľavé predmety alebo látky (benzén, riedidlo, propánový plyn, alkohol, éter, skvapalnený ropný plyn a podobné produkty).
 - Táto chladnička je určená iba na skladovanie potravín.
 - Mohlo by dôjsť k požiaru alebo výbuchu.



Bezpečnostné informácie

- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so spotrebičom.
 - Nestrkajte prsty do miest, v ktorých môže dôjsť k pricviknutiu. Odstupy medzi dvierkami a skriňou sú malé. Ak sa v blízkosti nachádzajú deti, dvierka otvárajte opatrne.
- Dávajte pozor, aby sa medzi dvierka nedostali prsty vás alebo vašich detí.
 - Prsty nekladajte do medzier medzi ľavými a pravými dvierkami. Ak máte prsty vložené medzi dvierkami, pri ich otváraní postupujte opatrne.
- Nedovoľte deťom vešať sa na dvierka alebo dverové priehradky. Môže dôjsť k vážnemu zraneniu.
- Nedovoľte deťom dostať sa dovnútra chladničky. Mohli by v nej uviaznuť.
- Nestrkajte ruky do spodnej časti pod spotrebičom.
 - Akékoľvek ostré hrany môžu spôsobiť zranenie.
- V chladničke neskladujte farmaceutické výrobky, vedecké materiály ani výrobky citlivé na teplotu.
 - V chladničke sa nesmú skladovať výrobky, ktoré vyžadujú prísnu kontrolu teploty.
- Ak zacítite zápach liekov alebo dym, okamžite vyťahnite napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
- Ak v chladničke zbadáte prach alebo vodu, vyťahnite napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
 - V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.
- Nedovoľte deťom stúpať na zásuvku.
 - Zásuvka sa môže zlomiť a dieťa môže spadnúť.



- Dvierka chladničky nenechávajte otvorené, kým je chladnička bez dozoru, a nedovoľte deťom dostať sa dovnútra chladničky.
- Nedovoľte malým deťom dostať sa dovnútra zásuvky.
 - Môže dôjsť k zraneniu dieťaťa alebo k jeho uviaznutiu a následnému uduseniu.
- Chladničku neprepĺňajte potravinami.
 - Pri otvorení dvierok môže položka vypadnúť von a spôsobiť zranenie alebo materiálnu škodu.
- Na povrch spotrebiča nestriekajte prchavý materiál, ako sú insekticídy.
 - Nielenže je to škodlivé pre ľudí, ale môže to mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom, požiar alebo problémy s výrobkom.
- Nikdy nestrkajte prsty ani iné predmety do otvoru dávkovača na vodu, sklzu ľadu a do nádoby prístroja na výrobu ľadu.
 - Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo materiálnej škode.
- V blízkosti a vnútri chladničky nepoužívajte ani tam neukladajte žiadne látky citlivé na teplotu, ako sú horľavé spreje, horľavé predmety, suchý ľad, lieky alebo chemické látky.
- Na sušenie vnútrajška chladničky nepoužívajte sušič vlasov. Na odstránenie nepríjemných pachov vnútri chladničky nepoužívajte zapálenú sviečku.
 - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Bezpečnostné informácie

- Nádrž na vodu, priechinok na ľad a ľadové kocky plňte len pitnou vodou (minerálna alebo filtrovaná voda).
 - Nádrž neplňte čajom, džúsom ani nápojmi pre športovcov, v opačnom prípade hrozí poškodenie chladničky.
- Nestojte na hornej časti spotrebiča a na spotrebič neukladajte žiadne predmety (ako napr. bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riad, chemikálie, kovové predmety atď.). Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, problémom s výrobkom alebo zraneniu. Na spotrebič neukladajte nádoby naplnené vodou.
 - Ak sa voda rozleje, môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- Nikdy sa nepozerajte priamo do ultrafialového svetla LED po dlhší čas.
 - Ultrafialové lúče môžu nepriaznivo pôsobiť na oči.
- Policu nezakladajte otočenú horeznačky. Zarážka police nebude plniť svoju funkciu.
 - Môže dôjsť k zraneniu v dôsledku pádu sklenenej poličky.
- Nestrkajte prsty do miest, v ktorých môže dôjsť k pricviknutiu. Odstupy medzi dvierkami a skriňou sú malé. Ak sa v blízkosti nachádzajú deti, dvierka otvárajte opatrne.
- Ak dôjde k úniku plynu, zahaste otvorené plamene a odstráňte možné zdroje vznietenia a niekoľko minút vetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.
 - Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla.
 - Nepoužívajte ventilátor.
 - Iskra by mohla mať za následok výbuch alebo požiar.

- Flaše je potrebné skladovať tesne pri sebe, aby nevypadli.
- Tento výrobok je určený výlučne na skladovanie potravín v domácom prostredí.
- Nikdy nestrkajte prsty ani iné predmety do otvoru dávkovača na vodu, sklzu ľadu a do nádoby prístroja na výrobu ľadu.
 - Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo materiálnej škode.
- Nepokúšajte sa svojpomocne opravovať alebo demontovať chladničku ani na nej vykonávať úpravy.
- Nepoužívajte žiadny iný typ poistiek (napr. s medeným alebo ocelovým drôtom atď.), než sú štandardné poistky.
- Ak treba chladničku opraviť alebo znova nainštalovať, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
 - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, požiar, problémy s výrobkom alebo zranenie.
- Ak z chladničky vychádza pach spáleniny alebo dym, chladničku okamžite odpojte od elektrickej siete a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
 - Nerešpektovanie tohto upozornenia môže mať za následok vznik elektrických alebo požiarnych rizík.
- Pred výmenou žiaroviek v interiéri chladničky vytiahnite napájaciu zástrčku zo zásuvky.
 - V opačnom prípade hrozí riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Ak máte problémy s výmenou svetla iného typu než LED, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Napájaciu zástrčku zapojte pevne do zásuvky v stene.



Bezpečnostné informácie

- Nepoužívajte poškodené napájacie zástrčky, poškodené napájacie káble ani uvoľnené zásuvky v stene.
 - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Upozornenia týkajúce sa používania

POZOR

- Potraviny po rozmrazení znovu nezmrazujte.
 - V zmrazených a rozmrazených potravinách dochádza k rýchlejšiemu rastu škodlivých baktérií než v čerstvých potravinách.
 - Druhým rozmrazením sa naruší ešte viac buniek, vylúči sa vlhkosť a zmení sa celistvosť výrobku.
- Mäso nerozmrazujte pri izbovej teplote.
 - Bezpečnosť bude závisieť od správneho zaobchádzania so surovými výrobkami.
- Do mrazničky nedávajte sklenené fľaše ani sýtené nápoje.
 - Nádobu môže zamrznúť a prasknúť, čo môže viesť k zraneniu.
- Používajte iba prístroj na výrobu ľadu dodávaný s chladničkou.
- Ak sa chystáte odísť z domu na dlhší čas (napr. na dovolenku) a dávkovače na vodu a ľad nebudete používať, zatvorte ventil prívodu vody.
 - V opačnom prípade by mohlo dôjsť k presakovaniu vody.



- Ak chladničku nebudete dlhšie obdobie (3 týždne alebo viac) používať, vyprázdňte ju vrátane nádoby na ľad, odpojte ju, uzavrite ventil prívodu vody, z vnútorných stien utrite nadbytočnú vlhkosť a dvierka ponechajte otvorené, aby ste predišli vzniku zápachu a plesní.
- Ak chcete, aby výrobok pracoval čo najlepšie:
 - Potraviny neumiestňujte príliš blízko vetracích otvorov v zadnej časti chladničky, pretože môžu blokovať cirkuláciu vzduchu vnútri chladničky.
 - Pred vložením do chladničky potraviny správne zabalte alebo ich uložte do vzduchotesných nádob.
 - Dodržujte maximálne doby skladovania a dátumy spotreby mrazených potravín.
 - Ak budete mimo domova menej ako tri týždne, nie je potrebné odpájať chladničku od zdroja napájania. Ak však budete mimo domova dlhšie než tri týždne, vyberte všetky potraviny a ľad z nádoby na ľad, chladničku odpojte, zatvorte prívod vody, utrite nazrážanú vlhkosť zvnútra chladničky a nechajte dvierka otvorené, aby sa predišlo hromadeniu zápachu a vzniku plesní.
- Servisná záruka a vykonávanie úprav.
 - Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto skompletizovanom spotrebiči treťou stranou nie sú zahrnuté v záruke spoločnosti Samsung a spoločnosť Samsung nie je ani zodpovedná za bezpečnostné problémy, ktoré vzniknú následkom úprav vykonaných treťou stranou.

Bezpečnostné informácie

- Neblokujte vetracie otvory vnútri chladničky.
 - Ak sú vetracie otvory blokované, najmä plastovým vrekom, chladnička môže nadmerne chladiť. Ak chladenie trvá príliš dlho, vodný filter môže prasknúť a spôsobiť únik vody.
- Používajte iba prístroj na výrobu ľadu dodávaný s chladničkou.
- Utrite nadmernú vlhkosť z vnútornej strany a dvierka nechajte otvorené.
 - V opačnom prípade sa môžu tvoriť zápach a pleseň.
- V prípade odpojenia chladničky od elektrickej siete by ste mali pred jej opätovným zapojením do siete počkať aspoň päť minút.
- Ak chladnička prišla do kontaktu s vodou, vyťahnite napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
- Neudierajte do sklenených povrchov a netlačte na ne príliš veľkou silou.
 - Rozbité sklo môže spôsobiť zranenie alebo škodu na majetku.
- Nádrž na vodu, priečinok na ľad a ľadové kocky plňte len pitnou vodou (voda z vodovodu, minerálna voda alebo filtrovaná voda).
 - Nádrž neplňte čajom ani nápojmi pre športovcov. Takéto konanie môže poškodiť chladničku.
- Dávajte pozor, aby sa vaše prsty nezachytili vnútri.
- V prípade zatopenia chladničky sa bezpodmienečne obráťte na najbližšie servisné stredisko.
 - Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

-
- Rastlinný olej neskladujte v dverových priehradkách chladničky. Olej môže stuhnúť, čo zhorší jeho kvalitu a sťaží používanie. Okrem toho môže otvorená nádoba presakovať. Vyliaty olej môže spôsobiť prasknutie dverovej priehradky. Po otvorení nádoby s olejom sa ho odporúča skladovať v chladnom a tmavom mieste, akými sú skrinky alebo špajze.
 - Príklady rastlinného oleja: olivový olej, kukuričný olej, hroznový olej a pod.

Bezpečnostné informácie

Upozornenia týkajúce sa čistenia

POZOR

- Vodu nestríekajte priamo dovnútra chladničky ani na jej povrch.
 - Hrozí riziko požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Na sušenie vnútrajška chladničky nepoužívajte sušič vlasov.
- Na odstránenie nepríjemných pachov vnútri chladničky nepoužívajte zapálenú sviečku.
 - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Čistiace prostriedky nestríekajte priamo na displej.
 - Tlačené písmená na displeji sa môžu zničiť.
- Ak sa do spotrebiča dostali akékoľvek cudzie látky, napr. voda, odpojte napájaciu zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
 - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Z kolíkov zástrčky odstráňte akékoľvek cudzie látky alebo prach pomocou čistej, suchej handričky. Na čistenie zástrčky nepoužívajte mokrú alebo vlhkú handričku.
 - V opačnom prípade hrozí riziko požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Pri čistení nestríekajte vodu priamo na spotrebič.
- Na čistenie nepoužívajte benzén, riedidlo, bielidlo Clorox ani chlorid.
 - Môžu poškodiť povrch spotrebiča a spôsobiť požiar.

-
- Do otvoru dávkovača nikdy nestrkajte prsty ani žiadne predmety.
 - Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo materiálnej škode.
 - Pred čistením alebo vykonávaním údržby odpojte napájaciu zástrčku spotrebiča od zásuvky v stene.
 - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
 - Na čistenie chladničky používajte čistú špongiu alebo jemnú handričku a neagresívny čistiaci prostriedok.
 - Na čistenie vonkajších častí (dvere a priehradky), plastových častí, tesnení dverí a interiéru a košíkov nepoužívajte abrazívne a agresívne čističe, akými sú okenné spreje, čistiace prášky, horľavé tekutiny, solné kyseliny, čistiace vosky, koncentrované čističe, bielidlá ani čističe s obsahom minerálnych olejov.
 - Pri čistení môžu materiál poškrabať alebo poškodiť.
 - Sklenené police nečistite horúcou vodou, ak je ich povrch studený. V prípade vystavenia náhlej zmene teploty alebo po nárazoch môžu sklenené police a kryty prasknúť.

Bezpečnostné informácie

Dôležité výstrahy týkajúce sa likvidácie

VÝSTRAHA

- Obalový materiál z tohto výrobku zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
- Pred likvidáciou sa uistite, že žiadna z rúrok v zadnej časti chladničky nie je poškodená.
- Ako chladivo sa používa látka R-600a alebo R-134a. Informácia o chladive použitom vo vašej chladničke je uvedená na štítku kompresora na zadnej strane spotrebiča, prípadne na výkonovom štítku vnútri chladničky. Ak chladnička obsahuje horľavý plyn (chladivo R-600a), obráťte sa na miestne úrady a zistite, ako možno tento výrobok bezpečne zlikvidovať.
- Pri likvidácii tejto chladničky odstráňte dvierka/tesnenia dvierok a západku dvierok, aby malé deti a zvieratá neuviazli vnútri. Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so spotrebičom. Ak dieťa uviazne vnútri, môže sa zraniť alebo udusiť.
 - Ak dieťa uviazne vnútri, môže sa zraniť alebo udusiť.
- V izolácii sa používa cyklopentán. Plyny obsiahnuté v izolačnom materiáli vyžadujú špeciálny postup likvidácie. Obráťte sa na miestne úrady a zistite, ako možno zlikvidovať tento výrobok a neohroziť pritom životné prostredie.
- Všetok obalový materiál odstráňte z dosahu detí. Obalový materiál môže byť pre deti nebezpečný.
 - Ak si dieťa natiahne vrečko na hlavu, môže sa udusiť.



Ďalšie tipy týkajúce sa správneho používania

- V prípade výpadku elektrickej energie zavolajte na miestnu pobočku spoločnosti zodpovednej za dodávky elektrickej energie a opýtajte sa, ako dlho bude výpadok trvať.
 - Výpadky elektrickej energie, ktoré trvajú hodinu alebo dve, neovplyvnia teploty vo vašej chladničke. Dvierka spotrebiča však počas výpadku energie otvárajte čo najmenej.
 - Ak výpadok elektrickej energie trvá dlhšie než 24 hodín, vyberte a zlikvidujte všetky mrazené potraviny.
- Chladnička nemusí fungovať konzistentne (obsah mraziaceho boxu sa môže rozmraziť alebo sa v ňom môže príliš zvýšiť teplota), keď je dlhšiu dobu umiestnená v priestore s teplotou okolitého vzduchu pod hodnotami, pre ktoré bola chladnička navrhnutá.
- Niektoré potraviny nie je dobré skladovať v chladničke, keďže sa vplyvom chladu môžu poškodiť.
- V spotrebiči sa netvorí námraza, čo znamená, že ho nie je potrebné manuálne odmrazovať. Tento proces sa vykonáva automaticky.
- Zvýšenie teploty počas rozmrazovania je v súlade s požiadavkami noriem ISO. Ak chcete zabrániť príliš veľkému zvýšeniu teploty mrazených potravín počas rozmrazovania spotrebiča, mrazené potraviny zabalte do niekoľkých vrstiev novinového papiera.
- Ak sa mrazené potraviny úplne rozmrazia, nezmrázujte ich znovu.



Bezpečnostné informácie

Pokyny týkajúce sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)



Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Informácie o záväzkoch spoločnosti Samsung v oblasti ochrany životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa výrobku (napr. uplatňovanie nariadenia REACH, OEEZ alebo likvidácia batérií) nájdete na našej stránke o udržateľnosti na adrese www.samsung.com.

(Len pre produkty predávané v európskych krajinách a Spojenom kráľovstve)

Inštalácia

V záujme zabezpečenia správnej inštalácie a prevencie úrazov sa pred začatím používania chladničky oboznámte s týmito pokynmi a starostlivo ich dodržiavajte.


⚠ VÝSTRAHA

- Chladničku používajte len na určený účel v súlade s informáciami uvedenými v tejto používateľskej príručke.
- Servisné práce smie vykonávať iba kvalifikovaný technik.
- Obalové materiály výrobku zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
- Pred vykonávaním servisu alebo výmeny dielov odpojte napájací kábel, aby sa predišlo zásahu elektrickým prúdom.


Prehľad súčastí chladničky

Skutočný vzhľad a uvedené diely chladničky sa môžu líšiť v závislosti od modelu a krajiny.

Bežný typ

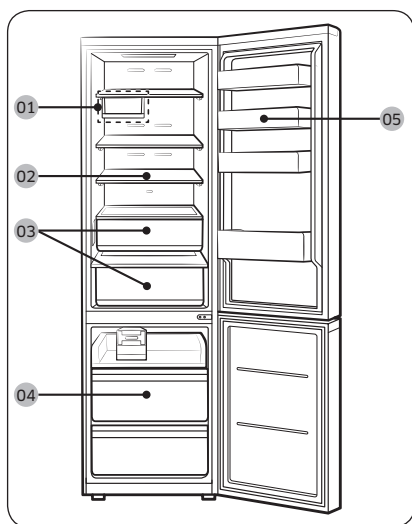

Typ s dávkovačom

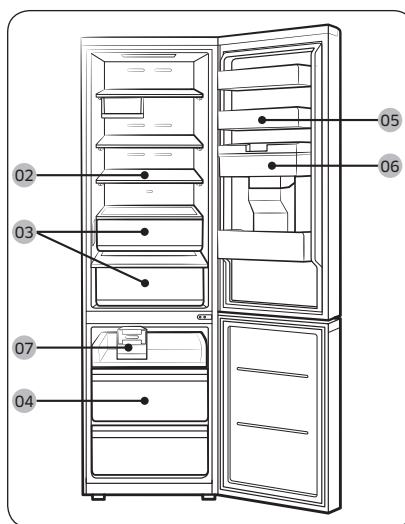

01 Multifunkčný priečinok *

02 Polička v chladničke/
skladacia polica *

03 Zásuvka na zeleninu *

04 Zásuvka mrazničky

05 Dverová priehradka chladničky

06 Nádrž na vodu **

07 Otočný prístroj na výrobu ľadu *

*iba príslušné modely


**len modely s dávkovačom

Inštalácia

POZNÁMKA

- V záujme zabezpečenia čo najvyššej energetickej účinnosti sa uistite, že všetky poličky, zásuvky a koše sa nachádzajú na svojich pôvodných miestach.
- Ak potrebujete viac priestoru, môžete všetky zásuvky vybrať a „poličku pre mrazničku“ (len príslušné modely) umiestniť na spodnú zásuvku v mrazničke, keďže to neovplyvní tepelné a mechanické vlastnosti. Deklarovaný skladovací objem časti na zmrazené potraviny je vypočítaný s týmito zásuvkami odobratými.

Dverové priehradky

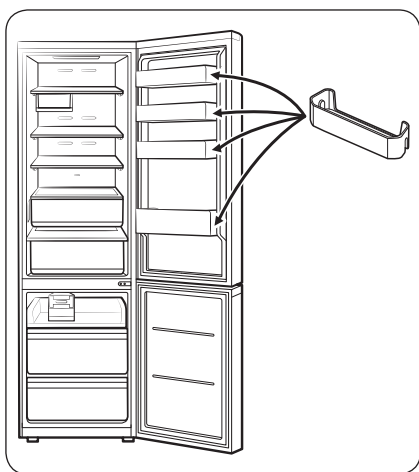

Chladnička sa dodáva s dverovými priehradkami rôznych typov a veľkostí. Ak sú dverové priehradky chladničky balené samostatne, založte ich podľa obrázka na správne miesto.

POZNÁMKA

Skutočná chladnička a jej dodané súčasti sa môžu líšiť od ilustrácií v tejto príručke v závislosti od modelu a krajiny.

Podrobný postup inštalácie


KROK 1 Výber miesta

Požiadavky na miesto:

- pevný, vodorovný povrch bez koberca alebo podlahovej krytiny, ktoré by mohli blokovat vetranie,
- mimo priameho dosahu slnečného svetla,
- dostatočný priestor na otváranie a zatváranie dvierok,
- dostatočná vzdialenosť od zdrojov tepla,
- priestor na vykonávanie údržby a servisu,
- rozsah teplôt: od 10 °C do 43 °C.

Odstupy


Informácie týkajúce sa priestorových nárokov na inštaláciu nájdete uvedené v nasledujúcich tabuľkách a obrázkoch.

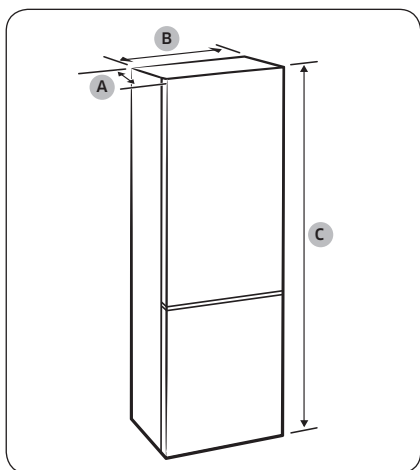

Model	RB45**	RB50**	RB53**
Hĺbka „A“	711		
Šírka „B“	759		
Celková výška „C“	1780	1920	2030

(jednotka: mm)

Inštalácia

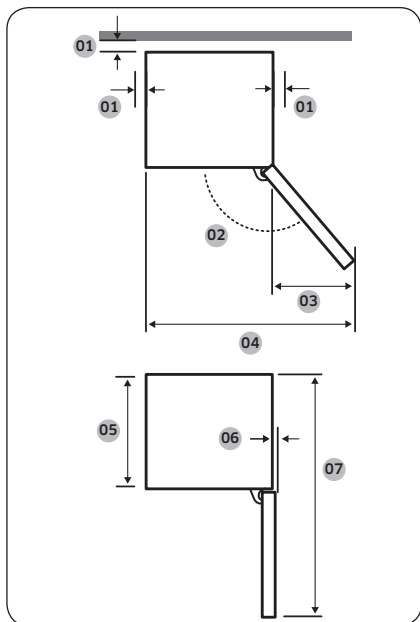

01	odporúča sa viac než 50 mm
02	Chladnička: 115°, mraznička: 120°
03	551
04	1307
05	626
06	32
07	1406

(jednotka: mm)

Inštalácia


POZNÁMKA

Rozmery v uvedenej tabuľke sa môžu líšiť v závislosti od spôsobu merania.

KROK 2 Rozpery (iba príslušné modely)


POZNÁMKA

Počet pribalených rozper sa líši v závislosti od modelu. Upevnite všetky pribalené rozpery.

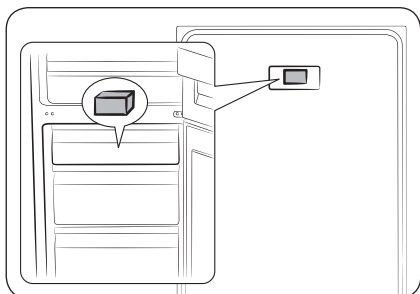

1. Otvorte dverka a pripravte si dodanú rozperu (sivý kváder).
2. Rozbalte rozperu a pripevnite ju k zadnej strane chladničky podľa obrázka. Umožňujú odvetrávanie vzduchu na zadnú stenu, vďaka čomu sa znižuje spotreba energie.

KROK 3 Podlaha

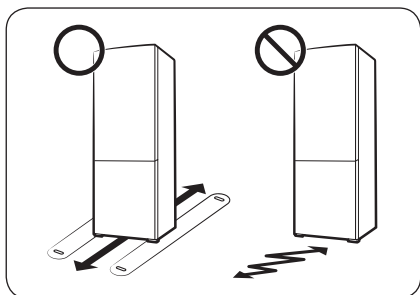

- Povrch, na ktorý sa chladnička inštaluje, musí uniesť plne naloženú chladničku.
- Na ochranu podlahy umiestnite pod každú nožičku chladničky kus kartónu.
- Ak to nie je nevyhnutné, po presunutí chladničky do konečnej polohy ju už viac nepremiestňujte, aby nedošlo k poškodeniu podlahy. Ak sa tomu nemožno vyhnúť, pod spotrebič podložte po celej dĺžke presúvania hrubý papier alebo látku, napr. starý koberec.


Inštalácia

KROK 4 Nastavenie vyrovnávacích nožičiek

⚠ POZOR


- Chladničku je potrebné umiestniť na rovny a pevný povrch. Neuposlúchnutie tohto pokynu môže mať za následok poškodenie chladničky alebo zranenie osôb.
- Pri vyrovnávaní musí byť chladnička prázdna. Uistite sa, že v chladničke neostali žiadne potraviny.
- Z bezpečnostných dôvodov nastavte polohu tak, aby predná strana bola o čosi vyššie než zadná strana.

Chladnička sa dá vyrovať pomocou predných nožičiek, ktoré majú špeciálnu skrutku určenú na vyrovnávanie spotrebiča. Na vyrovnávanie použite plochý skrutkovač.

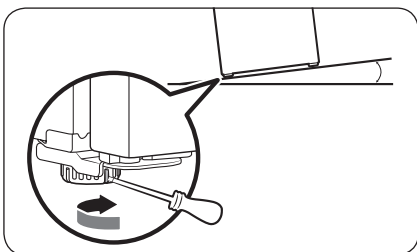

Nastavenie výšky ľavej strany:

Vložte skrutkovač s plochou hlavou do vyrovnávacej skrutky ľavej prednej nožičky. Otáčajte skrutkovačom doprava na zdvihnutie, doľava na spúšťanie spotrebiča.

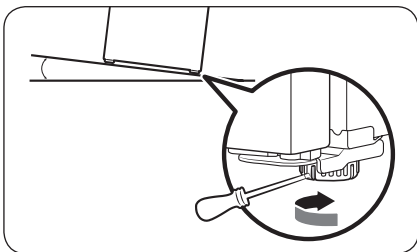


Nastavenie výšky pravej strany:

Vložte skrutkovač s plochou hlavou do vyrovnávacej skrutky pravej prednej nožičky. Otáčajte skrutkovačom doprava na zdvihnutie, doľava na spúšťanie spotrebiča.



KROK 5 Vybalenie a zostavenie multifunkčného priečinka (iba príslušné modely)

Z dôvodu prepravy a bezpečnosti je multifunkčný priečink zabalený a uložený v zásuvke mrazničky. Vybalte multifunkčný priečink a založte ho pod poličkou v chladničke.

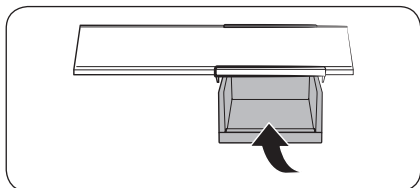

- Multifunkčný priečink zasuňte do posuvnej kolajničky pod hornou poličkou v chladničke.

KROK 6 Počiatkové nastavenia

Po vykonaní nasledujúcich krokov by chladnička mala byť plne funkčná.

1. Z rohov všetkých poličiek odstráňte penovú polyetylénovú fóliu, ktorá chráni chladničku počas prepravy.
2. Zapojením zástrčky napájacieho kábla do elektrickej zásuvky v stene zapnite chladničku.
3. Otvorte dverka a skontrolujte, či sa rozsvieti vnútorné osvetlenie.
4. Teplotu nastavte na najnižšiu hodnotu a počkajte približne hodinu. Chladnička sa následne mierne vychladí a motorček bude bežať hladko.
5. Počkajte, kým chladnička dosiahne nastavenú teplotu. Chladnička je teraz pripravená na používanie.


POZNÁMKA

Po zapnutí chladničky sa spustí zvuková signalizácia. Na vypnutie zvukovej signalizácie ťuknite na tlačidlo < , ○ alebo > .



Inštalácia

KROK 7 Signalizácia vysokej teploty

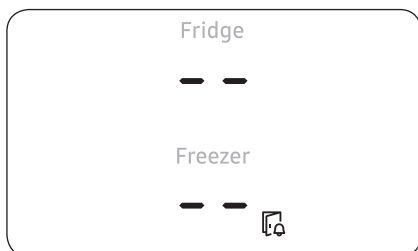

- Ak je teplota v mrazničke príliš vysoká v dôsledku prerušenia napájania, bude displej blikať tak, ako je znázornené na obrázku.
 - Po ťuknutí na ktorékoľvek tlačidlo (<, ○ alebo >) bude na displeji 5 sekúnd blikať „najvyššia dosiahnutá teplota“ v chladničke alebo mrazničke.
- Táto výstraha sa môže objaviť v nasledujúcich prípadoch:
 - Po prvom zapnutí spotrebiča po jeho inštalácii.
 - V prípade, ak je priestor mrazničky príliš teplý v dôsledku prerušenia napájania.


KROK 8 Záverečná kontrola

Po dokončení inštalácie sa uistite, že:

- Chladnička je zapojená do elektrickej zásuvky a správne uzemnená.
- Chladnička je nainštalovaná na plochom, rovnom povrchu a má dostatočný odstup od steny alebo skrine.
- Chladnička je vyrovnaná a pevne spočíva na podlahe.
- Dvierka možno voľne otvárať a zatvárať - po otvorení dvierok sa automaticky rozsvieti vnútorné svetlo.

Používanie

Hlavný panel

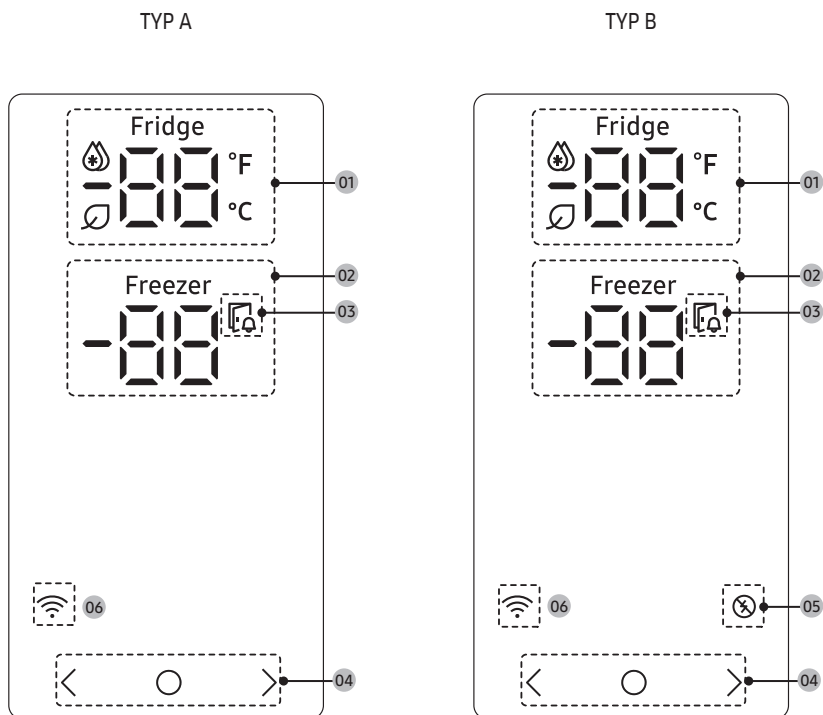

01 Indikátor chladničky	<ul style="list-style-type: none"> • Zobrazuje aktuálne alebo požadované nastavenie teploty chladničky. • označuje, že funkcia Intenzívne chladenie je aktívna. • Ak v aplikácii SmartThings aktivujete režim AI Energy Mode, zobrazí sa ikona (iba príslušné modely)
02 Indikátor mrazničky	<ul style="list-style-type: none"> • Zobrazuje aktuálne alebo požadované nastavenie teploty mrazničky. • označuje, že funkcia Intenzívne mrazenie je aktívna.
03 Indikátor otvorenia dvierok	<p>Tento indikátor bude blikať v spojení so zvukovou signalizáciou v prípade, ak dvierka ponecháte otvorené na viac než 2 minúty.</p>
04 Tlačidlá	<ul style="list-style-type: none"> • Ak displej nesvieti, prebudíte ho ťuknutím na ktorékoľvek tlačidlo. • Použite možnosť na výber medzi chladničkou a mrazničkou. Možnosť alebo použite na výber požadovanej teploty či funkcie vybratej časti.

Používanie

05 Indikátor funkcie Odber v čase špičky *	<ul style="list-style-type: none">• Zobrazuje stav funkcie Odber v čase špičky.• Ďalšie informácie o funkcii Odber v čase špičky si prečítajte v časti Funkcia SMART GRID (riadenie odberu) (iba príslušné modely).
06 Indikátor sieťového pripojenia	<ul style="list-style-type: none">• Táto ikona označuje, že chladnička je pripojená k sieti. Ak bliká ikona Wi-Fi, odporúčame prepojiť chladničku s aplikáciou SmartThings. Chladničku môžete ovládať a monitorovať v aplikácii SmartThings. Podrobnejšie informácie si prečítajte v časti SmartThings (iba príslušné modely).

POZNÁMKA

Ak dvierka ponecháte otvorené na 5 minút, vnútorné osvetlenie bude 5 minút blikať a potom zhasne. Táto funkcia slúži na to, aby upozornila sluchovo postihnutých ľudí na otvorené dvierka. Upozorňujeme, že ide o bežnú funkciu.

Nastavenie požadovanej teploty alebo funkcie

1. Ťuknutím na akékoľvek tlačidlo (<, ○ alebo >) rozsvietite displej.
 - Nemusí to platiť pre všetky modely.
2. Ťuknutím na tlačidlo ○ si vyberiete medzi chladničkou a mrazničkou.
 - Rozbliká sa indikátor vybratej časti.
3. Ťuknutím na možnosť < alebo > si zvolíte požadovanú teplotu alebo funkciu.
 - Prečítajte si tabuľku možností pre každú z častí.

Fridge (Chladnička)	<ul style="list-style-type: none">• Dostupné možnosti v stupňoch Celzia: (Intenzívne chladenie) ⇔ 1 °C ⇔ 2 °C ⇔ 3 °C ⇔ 4 °C ⇔ 5 °C ⇔ 6 °C ⇔ 7 °C ⇔ (Dovolenka)• Dostupné možnosti v stupňoch Fahrenheita (iba príslušné modely): (Intenzívne chladenie) ⇔ 34 °F ⇔ 35 °F ⇔ 36 °F ⇔ 37 °F ⇔ 38 °F ⇔ 39 °F ⇔ 40 °F ⇔ 41 °F ⇔ 42 °F ⇔ 43 °F ⇔ 44 °F ⇔ (Dovolenka)• Funkcia Intenzívne chladenie zrýchli proces chladenia pri maximálnych otáčkach ventilátora. Chladnička bude dve a pol hodiny bežať na maximálne otáčky a potom sa znova nastaví predchádzajúca teplota.• Ak odchádzate na dovolenku alebo služobnú cestu, prípadne neplánujete používať chladničku dlhší čas, použite funkciu Dovolenka. Teplota v chladničke sa bude udržiavať pod 17 °C, mraznička však zostane aktívna v súlade s predchádzajúcim nastavením.
Freezer (Mraznička)	<ul style="list-style-type: none">• Dostupné možnosti v stupňoch Celzia: (Intenzívne mrazenie) ⇔ -23 °C ⇔ -22 °C ⇔ -21 °C ⇔ -20 °C ⇔ -19 °C ⇔ -18 °C ⇔ -17 °C ⇔ -16 °C ⇔ -15 °C• Dostupné možnosti v stupňoch Fahrenheita (iba príslušné modely): (Intenzívne mrazenie) ⇔ -8 °F ⇔ -7 °F ⇔ -6 °F ⇔ -5 °F ⇔ -4 °F ⇔ -3 °F ⇔ -2 °F ⇔ -1 °F ⇔ 0 °F ⇔ 1 °F ⇔ 2 °F ⇔ 3 °F ⇔ 4 °F ⇔ 5 °F• Funkcia Intenzívne mrazenie zrýchli proces mrazenia pri maximálnych otáčkach ventilátora. Mraznička bude 50 hodín bežať na maximálne otáčky a potom sa znova nastaví predchádzajúca teplota. Ak treba zmraziť veľké množstvo potravín, funkciu Intenzívne mrazenie aktivujte minimálne 20 hodín pred vložením potravín do mrazničky. <p> POZNÁMKA</p> <p>Spotreba energie chladničky sa pri použití tejto funkcie zvýši. Keď funkciu nepotrebujete, nezabudnite ju vypnúť, čím sa mraznička vráti na pôvodné nastavenia teploty.</p>

4. Počkajte, kým indikátor vybratej časti prestane blikať, alebo ťuknutím na tlačidlo ○ potvrdíte výber.

POZNÁMKA


Použitie funkcie Intenzívne chladenie alebo Intenzívne mrazenie vedie k zvýšeniu spotreby energie.

Používanie


Zapnutie alebo vypnutie pripojenia Wi-Fi (iba príslušné modely)

Na zapnutie alebo vypnutie pripojenia Wi-Fi ťuknite na tlačidlo > a podržte ho 10 sekúnd stlačené. Na displeji sa na 5 sekúnd zobrazí stav pripojenia Wi-Fi (ako je znázornené na obrázku).

Pripojenie Wi-Fi zapnuté

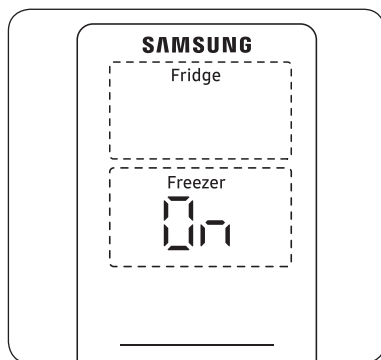

Pripojenie Wi-Fi vypnuté

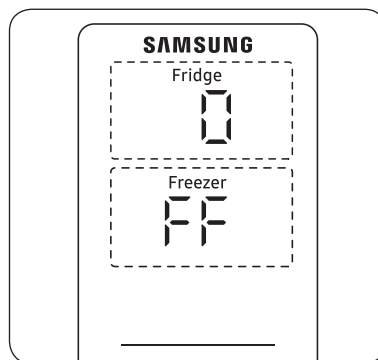

POZNÁMKA

- Keď nastavíte Wi-Fi na pripojenie chladničky k aplikácii SmartThings, funkcie zapnutia/vypnutia pripojenia Wi-Fi sa zapnú.
- Podrobnejšie informácie si prečítajte v časti SmartThings (iba príslušné modely).

Prepnutie stupnice teploty (iba príslušné modely)

Pri merných jednotkách teploty máte na výber medzi stupňami Fahrenheit a Celzia.

1. Ťuknutím na akékoľvek tlačidlo (<, O alebo >) rozsvietite displej.
 - Nemusi to platiť pre všetky modely.
2. Ťukajte na možnosť O, kým na chladničke alebo mrazničke neblíknú symboly °F a °C.
3. Ťuknutím na možnosť < alebo > si zvolíte požadovanú mernú jednotku teploty.
 - Ťuknutím na < si zvolíte stupne Fahrenheit.
 - Ťuknutím na > si zvolíte stupne Celzia.
4. Na potvrdenie výberu počkajte 5 sekúnd alebo ťuknite na O.
 - Symboly °F a °C prestanú blikať.

SmartThings (iba príslušné modely)

Inštalácia

Prejdite do obchodov Google Play, Galaxy Apps alebo Apple App Store a vyhladajte spojenie „SmartThings“. Prevezmite si aplikáciu SmartThings poskytovanú spoločnosťou Samsung Electronics a nainštalujte si ju do inteligentného zariadenia.

POZNÁMKA

- Verzia podporného softvéru aplikácie SmartThings sa môže zmeniť podľa zásad podpory operačného systému, ktoré poskytuje výrobca. Navyše, pokiaľ ide o aplikáciu SmartThings alebo funkcie, ktoré táto aplikácia podporuje, zásady aktualizácie novej aplikácie v rámci existujúcej verzie operačného systému možno pozastaviť z dôvodu použiteľnosti alebo z bezpečnostných dôvodov.
- Z dôvodu vylepšenia použiteľnosti alebo výkonu sa aplikácia SmartThings môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Keďže verzia operačného systému mobilného telefónu sa aktualizuje každý rok, aplikácia SmartThings sa tiež aktualizuje kontinuálne podľa najnovšieho operačného systému. Ak máte otázky týkajúce sa vyššie uvedených informácií, kontaktujte nás na adrese st.service@samsung.com.
- Odporúčané šifrovacie systémy zahŕňajú WPA/TKIP a WPA2/AES. Žiadne novšie ani neštandardné autentifikačné protokoly pripojenia pomocou Wi-Fi nie sú podporované.
- Bezdrôtové pripojenie môže ovplyvňovať okolité prostredie bezdrôtovej komunikácie.
- Ak poskytovateľ internetových služieb zaregistroval z dôvodu identifikácie adresu MAC vášho počítača, môže pripojenie vašej chladničky Samsung Smart na internet zlyhať. V takomto prípade požiadajte o technickú podporu svojho poskytovateľa internetových služieb.
- Nastavenia brány firewall vašej siete môžu brániť chladničke Samsung Smart v pripojení k internetu. Požiadajte svojho poskytovateľa internetových služieb o technickú podporu. Ak tento príznak pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Ak chcete nastaviť bezdrôtový prístupový bod (AP), pozrite si používateľskú príručku k prístupovému bodu (smerovaču).
- Chladničky Samsung Smart podporujú pripojenie Wi-Fi 2,4 GHz s protokolmi IEEE 802.11 b/g/n aj Soft-AP. (Odporúča sa využívať IEEE 802.11 n.)
- Pripojenie k príslušným chladničkám Samsung Smart pomocou neautorizovaných bezdrôtových smerovačov Wi-Fi môže zlyhať.

Používanie

Účet Samsung

Ak chcete aplikáciu používať, je potrebné si zaregistrovať účet Samsung. Ak účet Samsung nemáte, postupujte podľa zobrazených pokynov v aplikácii a vytvorte si bezplatný účet Samsung.

Začíname

Zapnite zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť, na telefóne otvorte aplikáciu SmartThings a potom postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

Ak sa zobrazí kontextové okno s informáciou o rozpoznaní nového zariadenia, ťuknite na možnosť **ADD NOW (PRIDAŤ TERAZ)**.

V prípade, že sa kontextové okno nezobrazí, ťuknite na tlačidlo + a v zozname dostupných zariadení zvolte zariadenie určené na pripojenie.

Ak sa vaše zariadenie nenachádza v zozname dostupných zariadení, ťuknite na možnosť **Supported Devices (Podporované zariadenia)**, zvolte si typ zariadenia (Refrigerator (Chladnička)) a potom si vyberte konkrétny model zariadenia.

Na nastavenie zariadenia postupujte podľa pokynov v aplikácii. Po dokončení nastavenia sa vaša chladnička zobrazí na obrazovke **Devices (Zariadenia)** v podobe „karty“.


Integrované ovládanie

Chladničku môžete monitorovať a ovládať doma aj mimo domova.

- V hlavnej ponuke aplikácie SmartThings ťuknite na ikonu chladničky, prípadne ťuknite na ikonu zariadení v spodnej časti hlavnej ponuky. Následne ťuknutím na „kartu“ chladničky otvoríte stránku Refrigerator (Chladnička).
- Prezrite si prevádzkový stav chladničky alebo oznámenia a potom podľa potreby zmeňte možnosti alebo nastavenia.

POZNÁMKA

Niektoré možnosti alebo nastavenia chladničky nemusia byť dostupné na diaľkové ovládanie.

Katégorie	Položka	Popis
Monitorovanie	Teplota chladničky	Zobrazujú aktuálne nastavenie teploty chladničky.
	Teplota mrazničky	Zobrazuje aktuálne nastavenie teploty mrazničky.
Funkcie	Intenzívne chladenie	Funkciu Intenzívne chladenie môžete zapnúť alebo vypnúť a skontrolovať aktuálne nastavenia.
	Intenzívne mrazenie	Funkciu intenzívneho mrazenia môžete zapnúť alebo vypnúť a skontrolovať aktuálne nastavenia.
	Teplota chladničky	Máte možnosť nastaviť požadovanú teplotu chladničky.
	Teplota mrazničky	Máte možnosť nastaviť požadovanú teplotu mrazničky.
Signalizácia	Abnormálne vysoká teplota	Táto výstraha sa spustí v prípade príliš vysokej teploty v mrazničke alebo chladničke.
	Otvorené dvere	Táto výstraha sa spustí v prípade, že dvierka necháte otvorené dlhšie ako 2 minúty.
AI Energy Mode (iba príslušné modely)	<p>Režim AI Energy Mode možno v aplikácii SmartThings zapnúť či vypnúť v ponuke Energy.</p> <p>Stav režimu AI Energy Mode možno skontrolovať v aplikácii SmartThings.</p> <p>Na niektorých modeloch sa na hlavnom paneli zobrazí ikona , ktorá označuje aktívny režim AI Energy Mode. (iba príslušné modely)</p> <p>Zapnutím režimu AI Energy Mode dôjde k zníženiu spotreby energie, no zároveň aj k zoslabeniu výkonu chladenia.</p>	

Používanie

Funkcia SMART GRID (riadenie odberu) (iba príslušné modely)

Keď chladnička funguje v režime SMART GRID (riadenie odberu), funkcia správy energie chladničky dokáže regulovať spotrebu energie, prípadne pozastaviť použitie niektorých funkcií a šetriť peniaze, keď sú najvyššie ceny alebo odber energie.

POZNÁMKA

- Funkciu SMART GRID (riadenie odberu) možno kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom funkcie Odber v čase špičky vyp..
- Na použitie funkcie SMART GRID (riadenie odberu) je potrebná samostatná zmluva s energetickou spoločnosťou.

Okrem toho je na použitie funkcie Smart Grid (riadenie odberu) potrebná registrácia služby u vášho dodávateľa elektrickej energie. Spoločnosť musí disponovať systémom EMS (systém správy energie), ktorý podporuje SEP (profil Smart Energy).

Používanie funkcie SMART GRID (riadenie odberu)

Táto funkcia monitoruje ceny energie a informácie o odberoch od vašej energetickej spoločnosti a posieľa chladničke upozornenia, aby spustila úlohy s vysokou spotrebou energie v čase mimo špičky, keď sú náklady na elektrinu a dopyt po nej nižšie.

Ak chladnička prijme od energetickej spoločnosti kontrolný signál, zobrazia sa na displeji úrovne **DAL** (L3) – **TALR** (L4). Na základe zobrazenej úrovne sa nastaví spotreba energie.

[Výnimočné podmienky] Kontrolné signály **DAL** a **TALR** od energetickej spoločnosti fungujú vtedy, ak je zabezpečený výkon produktu.

Ak chladnička prijme signál SMART GRID (riadenie odberu) (**DAL** alebo **TALR**), chladnička bude fungovať v režime Delay Appliance Load (Oneskorenie zaťaženia spotrebiča) (na displeji: L3) alebo Temporary Appliance Load Reduction (Dočasné zníženie zaťaženia spotrebiča) (na displeji: L4).

- Delay Appliance Load (Oneskorenie zaťaženia spotrebiča) (L3): Chladnička reaguje na signál **DAL** stredným znížením zaťaženia počas trvania oneskorenia. Táto funkcia riadi funkcie, ktoré spotrebúvajú veľa energie. Ide napríklad o nastavovanie systému chladenia, spúšťanie cyklu odmrazovania a výrobu ľadu.
 - Keď chladnička funguje v režime **DAL** (L3), na jej displeji sa zobrazuje príznak „L3“.
 - Režim **DAL** sa automaticky deaktivuje po uplynutí času stanoveného signálom **DAL** (max. 4,5 hod.), prípadne po stlačení tlačidla Odber v čase špičky vyp..
- Temporary Appliance Load Reduction (Dočasné zníženie zaťaženia spotrebiča) (L4): Chladnička reaguje na signál **TALR** agresívnym znížením zaťaženia na krátky čas. Táto funkcia redukuje spotrebu energie zastavením kompresora a riadením funkcií, ktoré spotrebúvajú veľké množstvo energie. Ide napríklad o cyklus odmrazovania a výrobu ľadu.
 - Keď chladnička funguje v režime **TALR** (L4), na jej displeji sa zobrazuje príznak „L4“.
 - Režim **TALR** (L4) sa automaticky deaktivuje po uplynutí prijatého času (max. 15 minút), prípadne po stlačení tlačidla Odber v čase špičky vyp.. Režim sa bezprostredne deaktivuje a chladnička sa pri otvorení alebo zatvorení dvierok, prípadne po použití dávkovača, vráti do bežného stavu.

Odber v čase špičky vypnutý (režim obídania)

Ak si želáte, aby chladnička signál SMART GRID (riadenie odberu) od energetickej spoločnosti ignorovala, môžete aktivovať Odber v čase špičky vyp. (režim obídania).

Po aktivácii režimu Odber v čase špičky vyp. (režim obídania) bude chladnička signál SMART GRID (riadenie odberu) ignorovať a nebude regulovaná energetickou spoločnosťou.

Aktivácia a deaktivácia režimu vypnutého odberu v čase špičky (režim obídenia)

1. Na aktiváciu/deaktiváciu režimu Odber v čase špičky vyp. (režim obídenia), stlačte na 3 sekundy tlačidlo <, pričom nemeňte žiadne iné nastavenia displeja.
2. Keď je funkcia Odber v čase špičky vyp. deaktivovaná a na 3 sekundy stlačíte tlačidlo <, funkcia Odber v čase špičky vyp. sa aktivuje.
 - Rozsvieti sa príslušný indikátor (⊗).
 - Ak chladnička prijme od energetickej spoločnosti signál SMART GRID (riadenie odberu), v indikátore chladničky sa zobrazí „Or“.
3. Keď je funkcia Odber v čase špičky vyp. aktivovaná a na 3 sekundy stlačíte tlačidlo <, funkcia Odber v čase špičky vyp. sa deaktivuje.
 - Príslušný indikátor (⊗) zhasne.

Používanie

Používanie funkcie správy energie

Funkcia správy energie vám umožňuje prostredníctvom aplikácie SmartThings pohodlne regulovať a monitorovať chladničku v oblasti správy energie.

POZNÁMKA

• Na používanie funkcií správy energie chladničky je najprv potrebné nainštalovať si príslušnú aplikáciu.

1. Prevádzkový stav

- Máte možnosť si skontrolovať stav DR a Odber v čase špičky vyp. (režim obidena).

2. Vykazovanie spotreby energie

- Služí na zobrazenie súhrnnej spotreby energie. Údaje o spotrebe energie sa aktualizujú každých 10 minút.

POZNÁMKA

Správa o spotrebe energie sa môže líšiť od špecifikácií spotreby energie produktu v závislosti od prevádzkových podmienok a uskladnených potravín.

3. Možnosť odloženia odmrazovania

- Funkcia Možnosť odloženia odmrazovania šetrí energiu odložením odmrazovania na dobu stanovenú používateľom. Máte možnosť nakonfigurovať čas. Táto funkcia bude v 24-hodinovom cykle počas stanoveného obdobia šetriť energiu. Ak čas nenastavíte, funkcia bude fungovať s predvolenými nastaveniami času. Predvolené nastavenia času:
 - 6:00 až 10:00: 1. novembra – 30. apríla
 - 15:00 až 19:00: 1. mája – 31. októbra

Zmena nastavení času funkcie Možnosť odloženia odmrazovania

Čas pre funkciu Možnosť odloženia odmrazovania možno nastaviť cez aplikáciu.

Požiadavky na zabezpečenie otvoreného prístupu k prepojeným výrobkom

1. Otvorené normy SGIP (Smart Energy Profile 2.0 – <http://www.csep.org/>)

- Vykazovanie spotreby energie
- Riadenie odberu

2. Samsung OPEN API

- Prevádzkový stav, používateľské nastavenia a hlásenia
- Stav výrobníka ľadu: GET /icemaker/status/vs/0
- Signalizácia otvorenia dvierok: GET /doors/vs/0
- Stav DR: GET /drlc/vs/0
- Možnosť odloženia odmrazovania
- Nastavenie harmonogramu odloženia odmrazovania: POST /defrost/reservation/vs/0?op=add
- Získanie harmonogramu odloženia odmrazovania: GET /defrost/reservation/vs/0
- Odstránenie harmonogramu odloženia odmrazovania: POST /defrost/reservation/vs/0?op=remove
- Oneskorenie odmrazovania zap./vyp.: POST /defrost/delay/vs/0

Špeciálne funkcie


Skutočný vzhľad a špeciálne funkcie vašej chladničky sa môžu líšiť v závislosti od modelu a krajiny.

Dávkovač vody (iba príslušné modely)


Dávkovač vody umožňuje dávkovať vodu bez toho, aby bolo potrebné otvárať dverka chladničky. Nádrž na vodu treba pred použitím naplniť pitnou vodou.

Postup pri plnení nádrže na vodu pitnou vodou

Otvorte dverka chladničky a v dverovej priehradke nájdite nádrž na vodu.

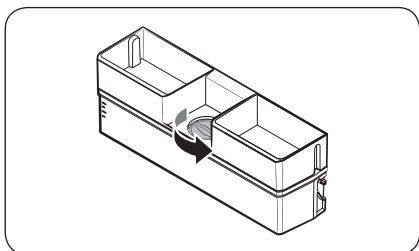

1. Zložte horný kryt.

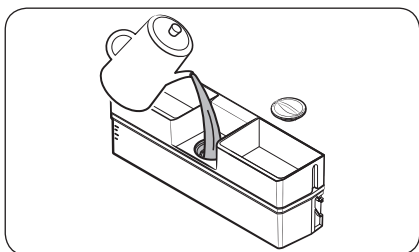


2. Do nádrže na vodu nalejte nanajvýš 3,5 l pitnej vody (MAX).

⚠ POZOR

- Dávkovač vody je navrhnutý na dávkovanie pitnej vody. Nádrž na vodu plňte iba pitnou vodou. Neplňte inými tekutinami.
- Nádrž na vodu neprepĺňajte, aby nedošlo k pretečeniu.


📖 POZNÁMKA

Pred prvým použitím vyčistite vnútrajšok nádrže na vodu.

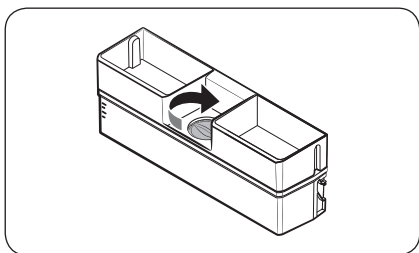

3. Zatvorte horný kryt.

Používanie

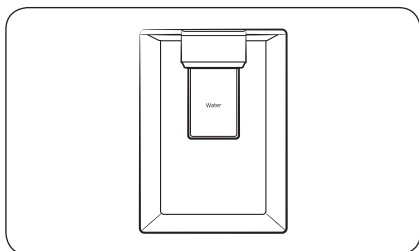

4. Pri dávkovaní vody postupujte takto: pod výpusť vody dávkovača položte pohár na vodu a jemne zatlačte na páčku dávkovača.

POZOR


- Neukladajte predmety na veko nádrže na vodu.
- Nesnažte sa plniť nádrž na vodu bez toho, aby ste ju vybrali z dverok.
- Uistite sa, že nádrž na vodu správne dosadla na svoje miesto.
- Chladničku nepoužívajte bez nádrže na vodu. Môže to viesť k zníženiu výkonu a účinnosti.
- Uistite sa, že pohár je v rovine s páčkou dávkovača, aby voda nevyšplechla von.

POZNÁMKA

Ak potrebujete viac miesta, potraviny môžete skladovať aj v nádrži na vodu. V tom prípade odstráňte veko nádrže.

Výroba ľadu (iba príslušné modely)


Otočný výrobník ľadu

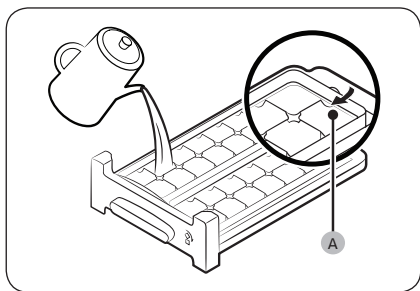

1. Otvorte dvierka mrazničky a vysuňte priečink na ľad.
2. Priečink naplňte vodou po značku **maximálnej hladiny (A)**, ktorá sa nachádza na vnútornej zadnej strane priečinka.
3. Priečink znova zasuňte na miesto.

POZNÁMKA

Doba výroby ľadu závisí od nastavení teploty.

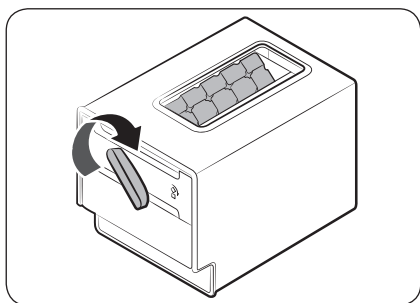

POZNÁMKA

- Uistite sa, že úložný kôš na kocky ľadu je na svojom mieste pod priečinkom na ľad.
- Kocky ľadu dávajte doprava - do koša vypadne polovica kociek ľadu. Druhá polovica vypadne po otočení rukoväti doľava.
- Vyberte kôš - mierne ho potočte a vytiahnite smerom dopredu.

Údržba


Zmena smeru otvárania dvierok (iba príslušné modely)

Zmenu smeru otvárania dvierok musí vykonať servisný personál schválený spoločnosťou Samsung na vaše náklady, keďže tento typ servisných prác nie je krytý zárukou.


⚠ VÝSTRAHA

- Neúspešná zmena smeru otvárania dvierok alebo poškodenie zariadenia v dôsledku vykonávania prác neschválenou agentúrou nebudú kryté zárukou.
- Pred vykonávaním tejto zmeny sa uistite, že chladnička je odpojená od zdroja napájania.
- Po dokončení zmeny je potrebné počkať aspoň jednu hodinu. Takýmto spôsobom predídete možnému zásahu elektrickým prúdom.

Potrebné nástroje (nedodávajú sa)




Križový skrutkovač




Plochý skrutkovač




Kľúč 11 mm
(na valček pántu)

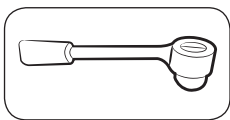

Zakladací kľúč 8 mm
(na skrutky)

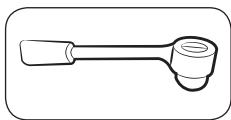


Zakladací kľúč 10 mm
(na skrutky)

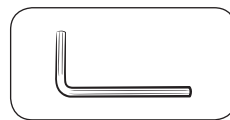


Imbusový kľúč 5 mm
(na stredný pánt)


Príslušenstvo



Kryt pántu (I)



Kryt skrutky stredného pántu







Kryt skrutky spodného pántu

⚠ POZOR

Z bezpečnostných dôvodov uchovávajte malé časti chladničky (skrutky, krytky a pod.) počas celého vykonávania zmeny smeru otvárania dvierok mimo dosahu detí.

Podrobný postup

KROK 1 Odmontovanie dvierok

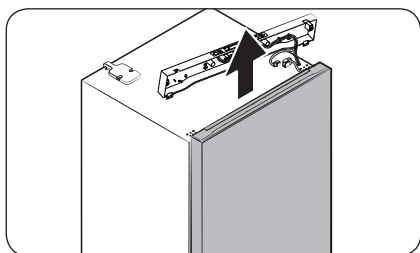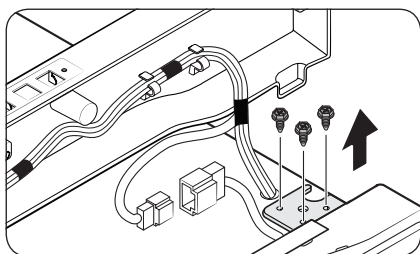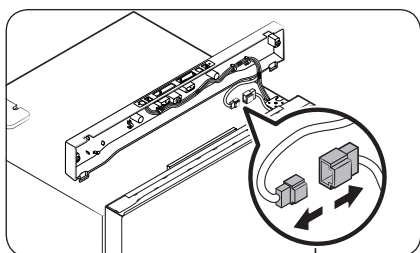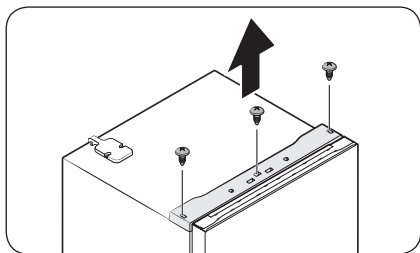


1. Pomocou krížového skrutkovača uvoľnite skrutky (3 ks) v troch otvoroch horného krytu. Následne jemne vytiahnite horný kryt.

2. Odpojte káblové konektory.


3. Uvoľnite skrutky na hornom pánte.

4. Dvierka mrazničky opatrne nadvihnite a zložte.

Údržba

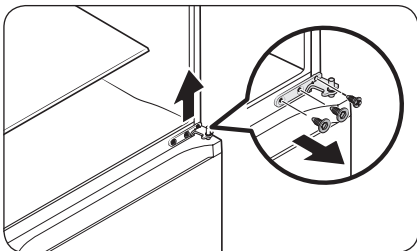


5. Pomocou skrutkovača a kľúča uvoľnite skrutky a vyberte **stredný pánt**.

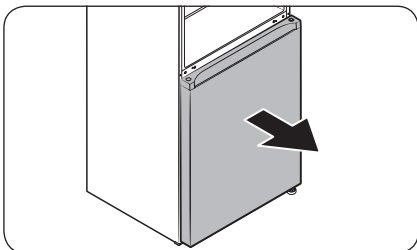


6. Opatrne vysuňte dvierka mrazničky z valčeka pántu a vytiahnutím nahor ich zložte.

KROK 2 Demontáž pántu a valčeka dvierok

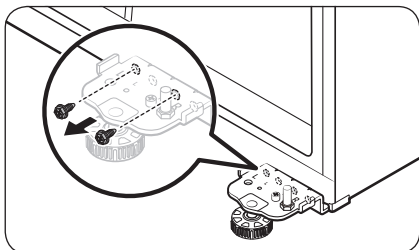

1. Pomocou skrutkovača odskrutkujte skrutku na spodnom pánte.

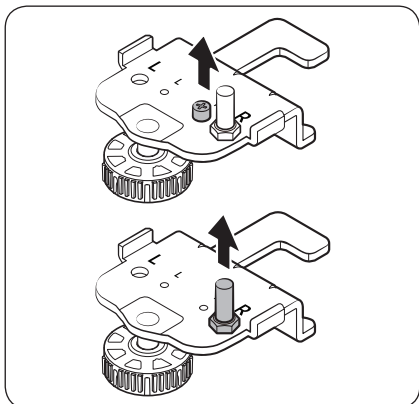


2. Pomocou skrutkovača odstráňte pántovú skrutku. Následne pomocou kľúča odstráňte dverový valček.


Údržba

KROK 3 Otočenie automatického uzatvárania (len dvere mrazničky)


Teraz chladničku opatrne postavte späť do zvislej polohy a vykonajte nasledujúce kroky.

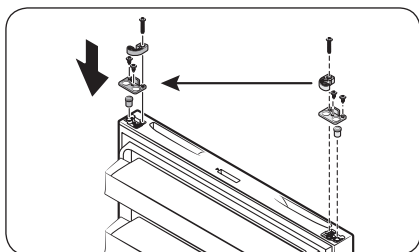

1. Zo spodnej časti dverí mrazničky demontujte automatické zatváranie a zarážku. Následne ich založte na opačnú stranu dverí mrazničky tak, ako je znázornené.

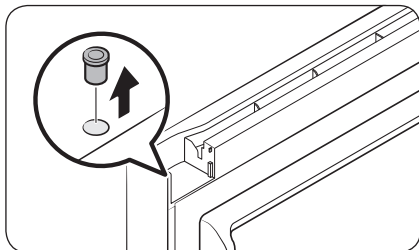


2. Pomocou plochého skrutkovača odstráňte priechodku pántu.

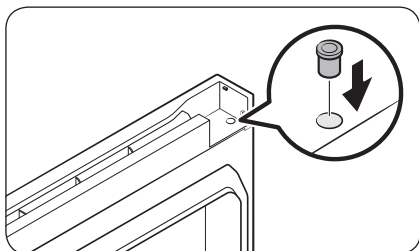


3. Znova zasuňte priechodku pántu na opačnej strane.


KROK 4 Otočenie lištového krytu a horného pántu

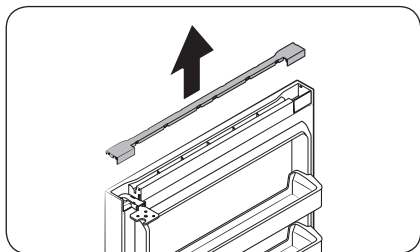


1. Potiahnutím zložte lištový kryt z vrchnej časti dverok mrazničky.

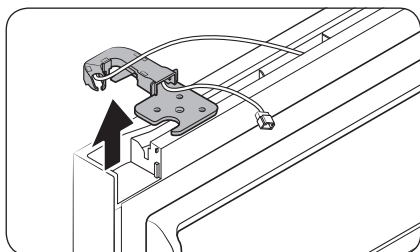

2. Odstráňte horný pánt spolu s jeho krytom.

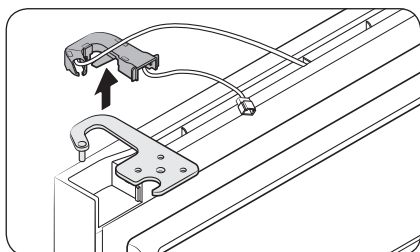


3. Oddelíte horný pánt od krytu pántu.

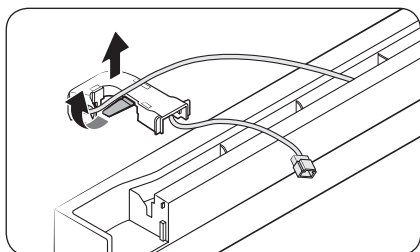


4. Založte dverový vodič do krytu pántu.

Údržba

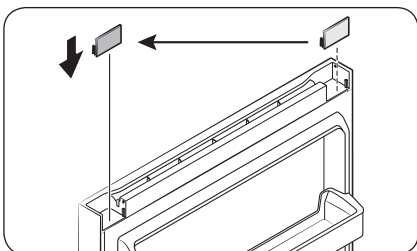


5. Odstráňte rozperu a zasuňte ju na opačnej strane.

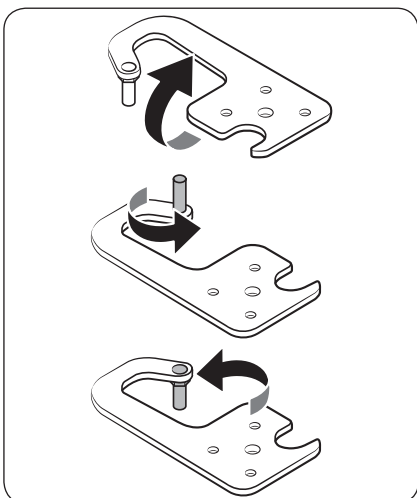


6. Odmontujte valček dverí z horného pántu, podľa znázornenia ho otočte o 180 stupňov a následne ho znova zasuňte.


KROK 5 Opätovná montáž dverok na druhej strane

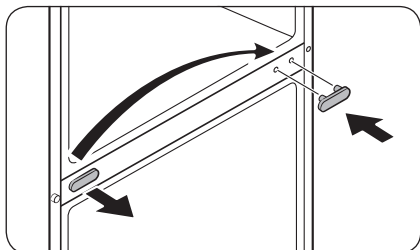

1. Pomocou plochého skrutkovača odstráňte kryt skrutky stredného pántu a následne ho znova založte na opačnej strane.

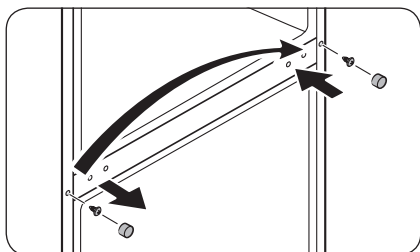


2. Pomocou plochého skrutkovača odstráňte kryt prírubovej skrutky, čím odhalíte prírubovú skrutku. Križovým skrutkovačom odskrutkujte prírubovú skrutku a následne ju upevnite na opačnej strane. Na záver uzatvorte kryt prírubovej skrutky na opačnej strane.

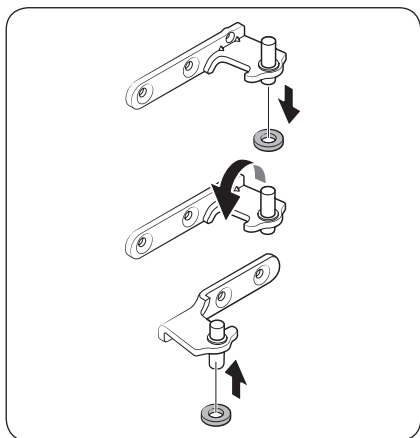


3. Zložte objímku priechodky z valčeka stredného pántu a následne objímku zasuňte na opačnej strane valčeka. Vizúálnu referenciu vám poskytnú obrázky.


Údržba

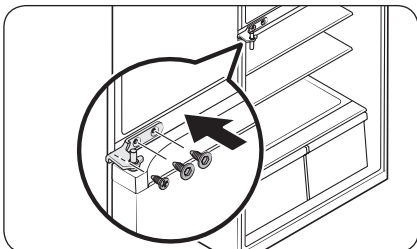


4. Otočte **stredný pánt** a zasuňte ho na opačnej strane. Následne pánt utiahnite skrutkami.

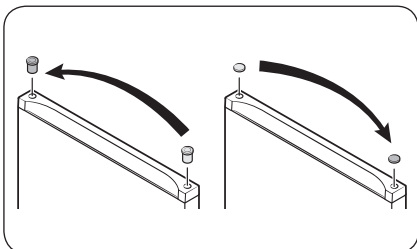

5. Plochým skrutkovačom odstráňte **objímku** priechodky na jednej strane a **kryt otvoru pántu** na druhej strane. Vložte ich na príslušné opačné strany.



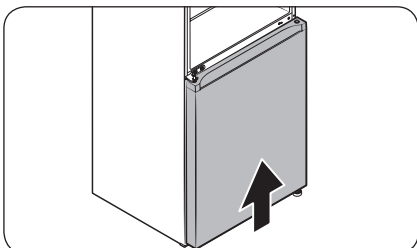


6. Opatrne zasuňte **dvierka chladničky** na správne miesto spôsobom, aby zapadli.

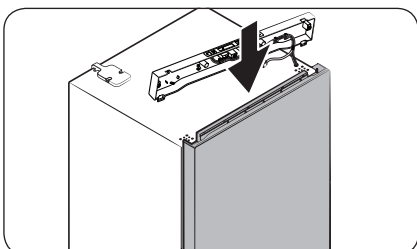

7. Opatrne zasuňte **dvierka mrazničky** na správne miesto tak, aby zapadli.


KROK 6 Otočenie dolného pántu

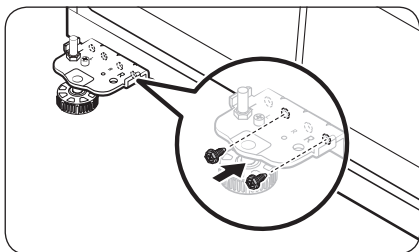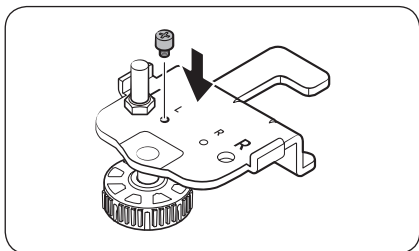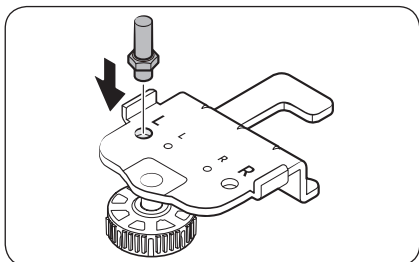


1. Zhora vložte **valček dveri** do spodnej dosky pántu (podľa znázornenia) a následne ho uťahujte, kým nebude pevne uchytený.
2. Zhora vložte **skrutku pántu** do spodnej dosky pántu (podľa znázornenia) a následne ju uťahujte, kým nebude pevne uchytená.
3. Umiestnite spodnú dosku pántu na opačnej strane a pomocou dvoch skrutiek dosku pántu osadte a upevnite (podľa znázornenia).

Údržba


KROK 7 Upevnite zvyšné diely

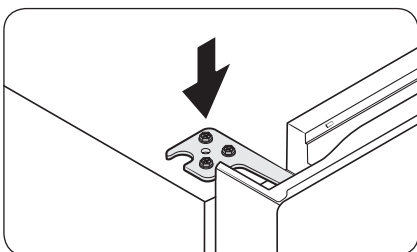


1. Zasuňte a utiahnite horný pánt na opačnej strane.

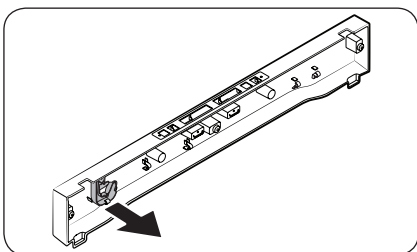


2. Ručne odpojte kryt pántu z horného krytu.

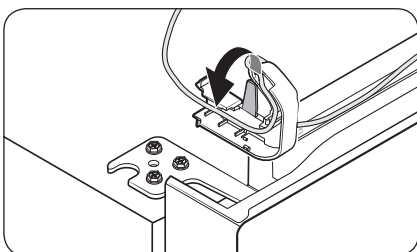


3. Založte dverový vodič do krytu pántu a až potom založte kryt pántu na horný kryt.


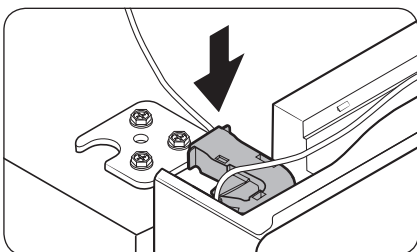


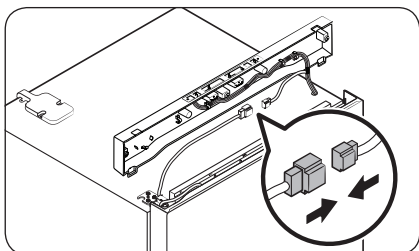

4. Pripojte káblové konektory.

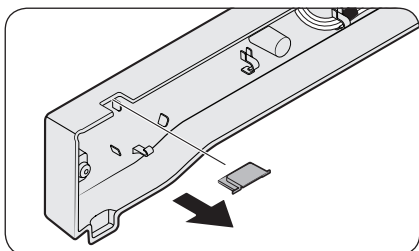


5. Zložte kryt otvoru pántu z horného krytu a potom ho založte na opačnej strane.

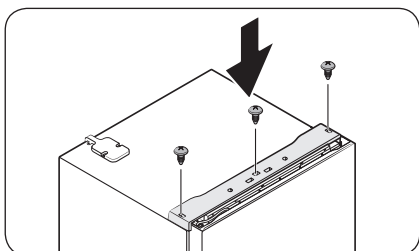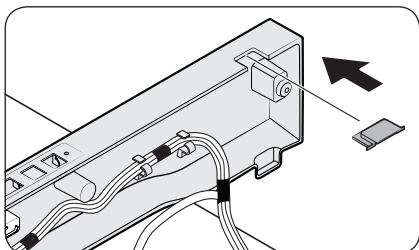


6. Zasuňte horný kryt a následne ho dôkladne upevnite k mrazničke použitím skrutiek (3 ks).

Údržba

Údržba

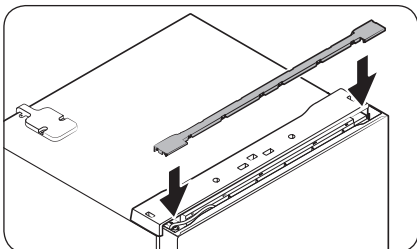

7. Zasuňte lištový kryt.

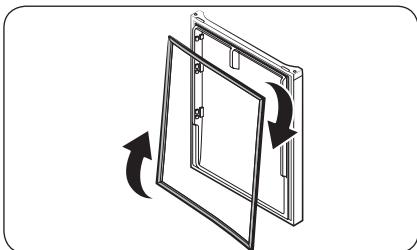


8. Zložte tesnenia dvierok chladničky a mrazničky. Otočte ich o 180 stupňov v smere hodinových ručičiek a znova ich osadte.

POZNÁMKA


V budúcnosti možno budete chcieť vrátiť dvere do pôvodnej polohy (ako boli pred otočením). V takom prípade postupujte podľa pokynov na predchádzajúcich stranách, no prehodte dvierka, závesy a kryty do pôvodnej polohy.

Manipulácia a starostlivosť


Poličky/multifunkčný priečinok (iba príslušné modely)

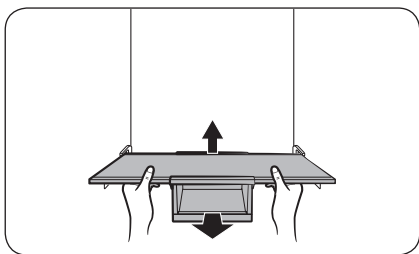

1. Pri dvíhaní zadnej strany poličky ju mierne nakloňte dopredu.

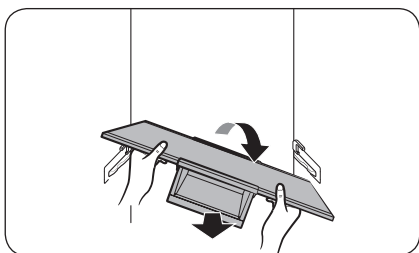


2. Poličku nakloňte na jednu stranu a vytiahnite ju von.

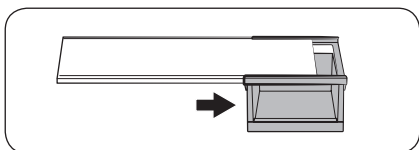


3. Na oddelenie multifunkčného priečinka od poličky ho vytlačte nabok.

Údržba

Skladacia polica (len príslušné modely)

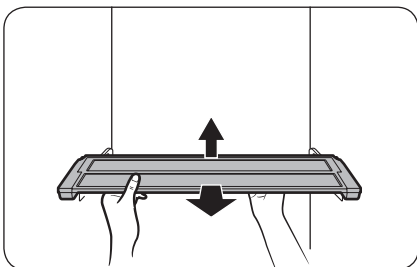


1. Pri dvíhaní zadnej strany poličky ju mierne nakloňte dopredu.

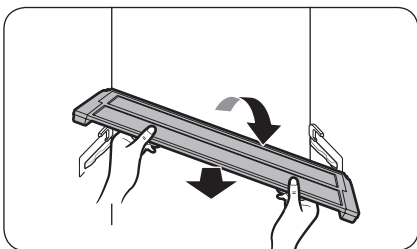

2. Poličku nakloňte na jednu stranu a vytiahnite ju von.

Dverová priehradka

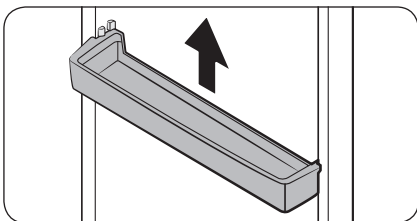

Dverovú priehradku zľahka nadvihnite a vytiahnite von.


⚠ POZOR

Dverové priehradky pred odstránením vyprázdňte, aby nedošlo k úrazom.


Zásuvky (chladnička/mraznička)

POZNÁMKA

Ako prvú odstráňte spodnú dverovú priehradku.

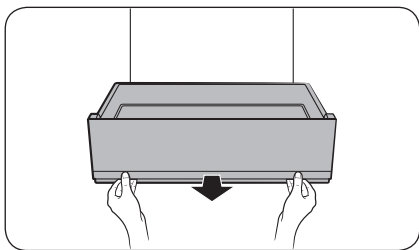

1. Zásuvku na zeleninu potiahnite mierne dopredu.

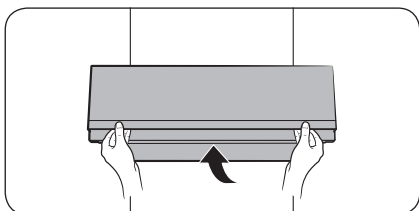



2. Zásuvku na zeleninu mierne nadvihnite a následne vyberte.

Údržba

Polička na zeleninu

POZNÁMKA

Ako prvú odstráňte spodnú dverovú priehradku.

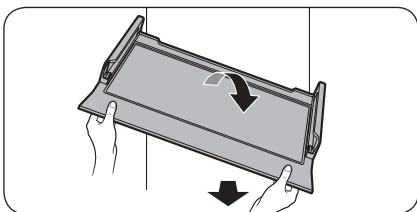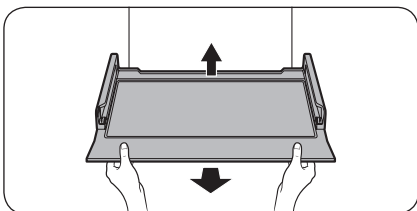


1. Pri dvíhaní zadnej strany poličky ju mierne nakloňte dopredu.

2. Poličku nakloňte na jednu stranu a vytiahnite ju von.


Demontáž zásuviek na zeleninu/zásuviek mrazničky

Zásuvku môžete rozobrať a dôkladne vyčistiť.

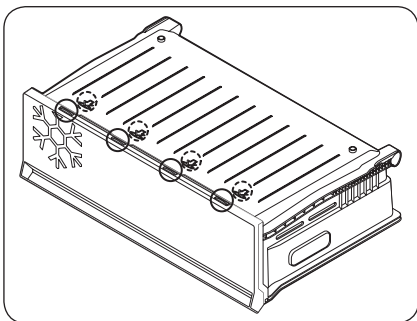

1. Vyberte zásuvku z chladničky.


2. Otočte ju naopak a položte na zem. Nájdite štyri západky na spodnej strane.

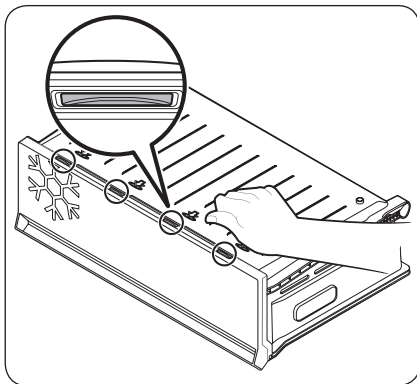

3. Stlačte dlaňou časť označenú šípkou v spodnej časti zásuvky, čím sa západky uvoľnia.
 - Postupným stláčaním každej zo štyroch západiek ich puvoliňujte.

⚠ POZOR


Použitie príveľkej sily na zásuvku môže viesť k jej rozbitiu, čo predstavuje riziko poranenia.

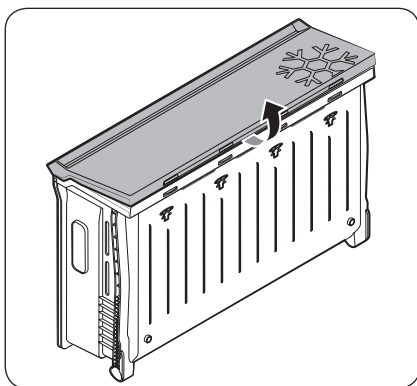


4. Potiahnite za prednú časť zásuvky, čím ju oddelíte od zvyšku zásuvky.

Údržba

Montáž zásuviek na zeleninu/zásuviek mrazničky

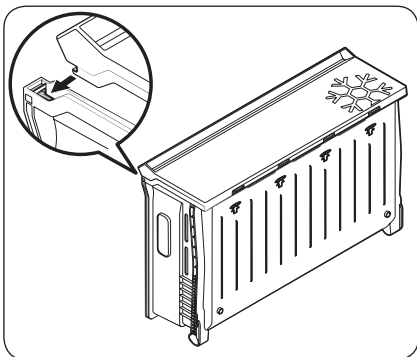

1. Umiestnite zásuvku na podlahu tak, aby jej čelo smerovalo nahor. Zarovnajte háčiky v prednej časti zásuvky na ľavej aj pravej strane s drážkami a potom ich zacvaknite na miesto.

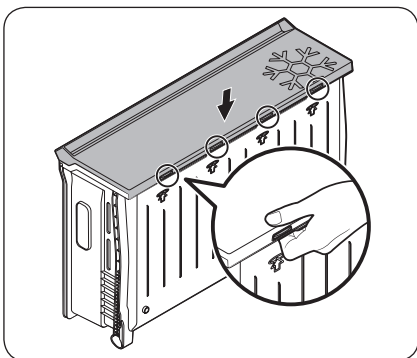

2. Pritlačte prednú časť krytu a uistite sa, že štyri západky (na obrázku označené krúžkami) sú správne zacvaknuté.

Čistenie

Vnútorné a vonkajšie časti


⚠ VÝSTRAHA

- Na čistenie chladničky nepoužívajte benzén, riedidlo ani čistiace prostriedky na autá alebo na použitie v domácnosti, napr. Clorox™. Môžu poškodiť povrch chladničky a spôsobiť požiar.
- Na chladničku nestriekajte vodu. Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

Suchou handričkou pravidelne čistite koncovky a styčné body napájacej zástrčky od akýchkoľvek cudzích látok, napr. prachu alebo vody.

1. Odpojte napájací kábel.
2. Na čistenie vnútorných a vonkajších povrchov chladničky používajte navlhčenú tkaninu nezanechávajúcu chlípky alebo papierovú utierku.
3. Po skončení povrchy dôkladne osušte suchou handričkou alebo papierovou utierkou.
4. Napájací kábel znova zapojte.

Zadný panel/Kryt kompresora (iba určité modely)

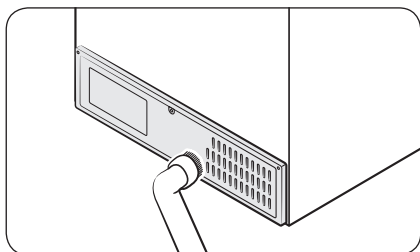

Aby sa na kábloch a nekrytých častiach zadného panelu neusádzal prach, raz alebo dvakrát ročne zadný panel vysajte.

⚠ POZOR

Zadný kryt panelu nedemontujte. Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

Údržba

Výmena dielov

Žiarovky LED

Ak je potrebné vykonať výmenu žiaroviek v chladničke, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

VÝSTRAHA

- Servis žiaroviek nesmie vykonávať používateľ. Nepokúšajte sa žiarovky vymeniť sami. Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

Osvetlenie (svetelný zdroj)

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <G>.

Výmenu osvetlenia a/alebo ovládacieho zariadenia nemôže vykonávať používateľ. Ak je potrebné vykonať výmenu osvetlenia a/alebo ovládacieho zariadenia v produkte, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Podrobné pokyny na výmenu osvetlenia alebo ovládacieho zariadenia vo vašom produkte nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung (<http://www.samsung.com>), v časti Podpora > Domovská stránka podpory a potom zadajte názov modelu.

Podrobné pokyny na demontáž osvetlenia a/alebo ovládacieho zariadenia nájdete v pokynoch na výmenu, ktoré získate podľa opisu vyššie.

Dverový panel (iba príslušné modely)

Pre svoju chladničku BESPOKE si môžete vybrať ľubovoľný dverový panel. Dverový panel si zakúpite v maloobchodnej predajni Samsung. O jeho montáž sa postará autorizovaný inštalatér.

POZOR


- Montáž alebo demontáž dverového panela vo vlastnej réžii môže spôsobiť poškodenie produktu alebo zranenie. V prípade zistení akýchkoľvek problémov s dverovým panelom sa obráťte na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Za výmenu panela sa môže účtovať servisný poplatok, a to aj počas plynutia obdobia záručného krytia.

Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisu si skontrolujte nasledujúce kontrolné body. Všetky telefonáty týkajúce sa normálnych prevádzkových situácií (bez výskytu porúch) sa budú používateľom účtovať.

Všeobecné informácie

Teplota



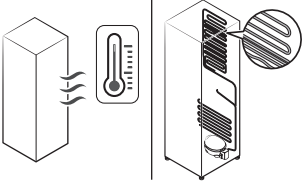
Príznak	Možná príčina	Riešenie
Chladnička/mraznička nefunguje. Teplota v chladničke/mrazničke je vysoká.	<ul style="list-style-type: none">Napájací kábel nie je správne zapojený.	<ul style="list-style-type: none">Správne zapojte napájací kábel.
	<ul style="list-style-type: none">Teplota nie je správne nastavená.	<ul style="list-style-type: none">Teplotu nastavte na nižšiu hodnotu.
	<ul style="list-style-type: none">Chladnička je umiestnená v blízkosti tepelného zdroja alebo na priamom slnečnom svetle.	<ul style="list-style-type: none">Chladničku umiestnite mimo dosahu priameho slnečného svetla alebo tepelných zdrojov.
	<ul style="list-style-type: none">Okolo chladničky nie je dostatok priestoru.	<ul style="list-style-type: none">Dbajte na to, aby okolo chladničky po stranách a vzadu bola medzera aspoň 5 cm.
	<ul style="list-style-type: none">Funkcia Dovoľenka je aktivovaná.	<ul style="list-style-type: none">Deaktivujte funkciu Dovoľenka.
	<ul style="list-style-type: none">Chladnička je preplnená. Potraviny blokujú vetracie otvory vnútri chladničky.	<ul style="list-style-type: none">Chladničku nepreplňajte. Dbajte na to, aby potraviny neblokovali ventiláciu.
Chladnička/mraznička príliš chladí.	<ul style="list-style-type: none">Teplota nie je správne nastavená.	<ul style="list-style-type: none">Teplotu nastavte na vyššiu hodnotu.
Vnútrná stena je horúca.	<ul style="list-style-type: none">V stenách chladničky sú zabudované rúrky odolné voči teplu.	<ul style="list-style-type: none">Ako prevencia proti zrážaniu vlhkosti sú v predných rohoch spotrebiča zabudované rúrky odolné voči teplu. V prípade zvýšenia teploty okolitého prostredia toto zariadenie nemusí fungovať účinne. Nejde o chybu systému. 

Riešenie problémov

Zápach

Príznak	Možná príčina	Riešenie
Vo vnútri chladničky sa tvorí zápach.	• Pokazené potraviny.	• Chladničku vyčistíte a odstránite pokazené potraviny.
	• Potraviny s výraznou arómou.	• Dbajte na to, aby boli potraviny s výraznou arómou vzduchotesne zabalené.

Námraza

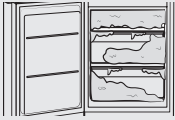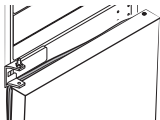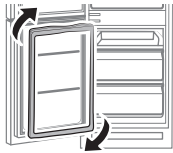Príznak	Možná príčina	Riešenie
Námraza pri vetracích otvoroch.	• Potraviny blokujú vetracie otvory.	• Dbajte na to, aby potraviny neblokovali vetracie otvory vnútri chladničky.
Námraza na vnútorných stenách.	• Dvere sa riadne nezatvárajú.	• Dbajte na to, aby potraviny neblokovali dvere. Vyčistite tesnenie dverí.
V mrazničke sa nadmerne tvorí námraza. 	• Dvierka nie sú správne utesnené, pretože po zámene otvárania dvierok sa neotočila poloha tesnenia dvierok. 	• Vyberte tesnenie dvierok a po jeho otočení o 180° ho znova osadte. 

Zrážanie vlhkosti


Príznak	Možná príčina	Riešenie
Na vnútorných stenách sa zráža vlhkosť.	• Keď sú dvere chladničky otvorené, dovnútra sa dostáva vlhkosť.	• Utrite vlhkosť. Dvere chladničky nenechávajte príliš dlho otvorené.
	• Potraviny s vysokým obsahom vlhkosti.	• Dbajte na to, aby boli potraviny vzduchotesne zabalené.

Vydáva chladnička nezvyčajné zvuky?


Pred kontaktovaním servisu si skontrolujte nasledujúce kontrolné body. Všetky telefonáty týkajúce sa normálnych zvukov sa budú používateľom účtovať.

Tieto zvuky sú normálne.


- Pri spustení alebo ukončení prevádzky vydáva chladnička zvuky podobné štartovaniu automobilového motora. Počas stabilizácie prevádzky budú tieto zvuky slabnúť.

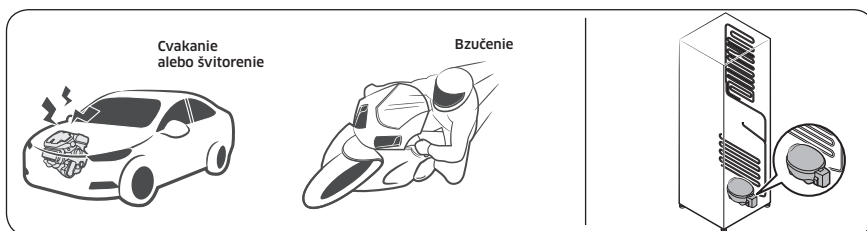

- Keď je ventilátor v prevádzke, môžu sa vyskytnúť tieto zvuky. Keď chladnička dosiahne nastavenú teplotu, ventilátor nevydáva žiadne zvuky.

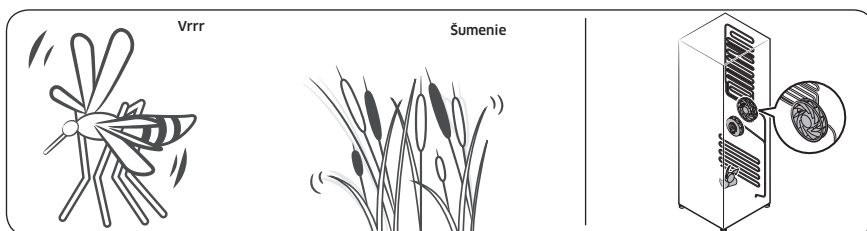


- Počas rozmrazovacieho cyklu môže na ohrievač rozmrazovača kvapkať voda, čo spôsobuje zvuky syčania.

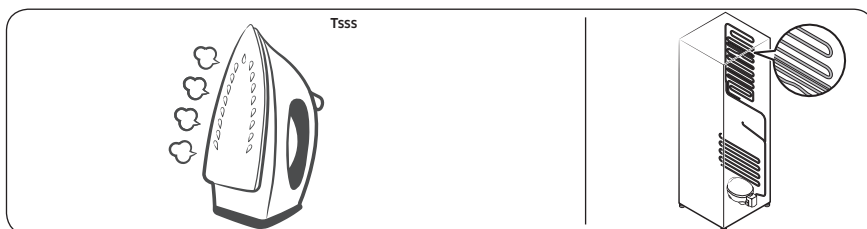


Riešenie problémov

- Počas chladenia alebo mrazenia postupuje uzavretým potrubím chladivo, čo spôsobuje bublavé zvuky.

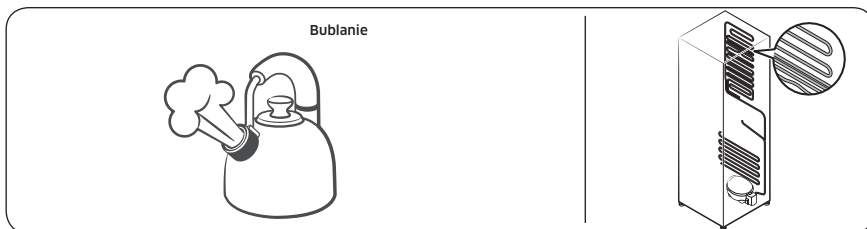


- Rozpínanie alebo sťahovanie plastových častí spôsobené stúpaním alebo klesaním teploty v chladničke vydáva klopľavé zvuky. Tieto zvuky sa vyskytujú počas cyklu rozmrazovania alebo keď sú elektronické časti v prevádzke.

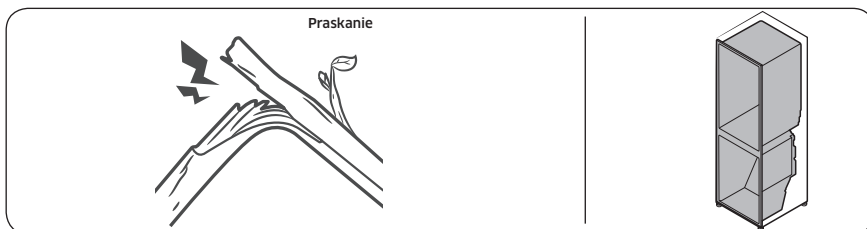

- Modely vybavené výrobnikom ľadu: Keď sa otvorí ventil prívodu vody, aby sa napustil výrobnik ľadu, môžu sa vyskytnúť bzučivé zvuky.
- V dôsledku vyrovnávania tlakov pri otváraní a zatváraní dvier chladničky sa môže vyskytnúť šumenie.

SmartThings (iba príslušné modely)

Príznak	Požadovaná akcia
V obchode s aplikáciami nie je možné nájsť aplikáciu „SmartThings“.	<ul style="list-style-type: none">Verzia podporného softvéru aplikácie SmartThings sa môže zmeniť podľa zásad podpory operačného systému, ktoré poskytuje výrobca. Navyše, pokiaľ ide o aplikáciu SmartThings alebo funkcie, ktoré táto aplikácia podporuje, zásady aktualizácie novej aplikácie v rámci existujúcej verzie operačného systému možno pozastaviť z dôvodu použiteľnosti alebo z bezpečnostných dôvodov.
Aplikácia SmartThings nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">Aplikácia SmartThings je dostupná iba pre príslušné modely.Staršia aplikácia Samsung Smart Refrigerator sa nedokáže pripojiť k modelom Samsung Smart Home.
Aplikácia SmartThings je nainštalovaná, no nie je pripojená k mojej chladničke.	<ul style="list-style-type: none">Ak chcete aplikáciu používať, je potrebné sa prihlásiť do účtu Samsung.Presvedčte sa, že váš smerovač správne funguje.Ak ikona pripojenia Wi-Fi na displeji chladničky nesvieti, znamená to, že sa ešte nenadviazalo sieťové pripojenie. V takom prípade použite aplikáciu SmartThings na pripojenie a zaregistrovanie chladničky k prístupovému bodu (AP) vo vašej domácnosti.
Nemôžem sa prihlásiť do aplikácie.	<ul style="list-style-type: none">Ak chcete aplikáciu používať, je potrebné sa prihlásiť do účtu Samsung.Ak účet Samsung nemáte, postupujte podľa zobrazených pokynov v aplikácii a vytvorte si ho.
Počas registrácie mojej chladničky sa zobrazuje chybová správa.	<ul style="list-style-type: none">Easy Connection (Jednoduché pripojenie) môže zlyhávať v dôsledku väčšej vzdialenosti od prístupového bodu (AP) alebo elektrického rušenia okolitým prostredím. Počkajte chvíľu a skúste to znova.
Aplikácia SmartThings je úspešne prepojená s mojou chladničkou, ale nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">Ukončíte a reštartujete aplikáciu SmartThings alebo odpojte a znova pripojte smerovač.Vypnite chladničku a po uplynutí 1 minúty ju znova zapnite.
Ikona Wi-Fi bliká. ()	<ul style="list-style-type: none">Pred použitím prepojte chladničku s aplikáciou SmartThings. Po úspešnom pripojení indikátor prestane blikáť.<ul style="list-style-type: none">Ak sa vám nepodarí vytvoriť pripojenie, prípadne si neželáte aplikáciu využívať, stlačte a na 10 sekúnd podržte tlačidlo > . Indikátor prestane blikáť, pričom sa na teplotnom displeji zobrazí text „O FF (VYP)“.

Príloha

Bezpečnostné pokyny

- Na dosiahnutie čo najefektívnejšieho využitia energie ponechajte všetky vnútorné diely, ako sú koše, zásuvky, poličky a priečinok na ľadové kocky, na miestach, ktoré pre ne vyhradil výrobca.
- Chladnička nie je určená na použitie ako vstavaný spotrebič.

Inštalčné pokyny

Pre chladiace zariadenia s klimatickou triedou

V závislosti od klimatickej triedy je toto chladiace zariadenie určené na používanie v rozsahoch okolitej teploty podľa údajov v nasledovnej tabuľke.

Klimatickú triedu možno nájsť na výkonovom štítku. V prípade teplôt mimo stanovený rozsah nemusí produkt fungovať správnym spôsobom.

Klimatickú triedu nájdete uvedenú na štítku vnútri chladničky

Rozsah teplôt, pri ktorých je prevádzka účinná

Chladnička je navrhnutá na prevádzku pri rozsahu teplôt, ktorý je definovaný pre danú triedu spotrebičov.

Trieda	Symbol	Rozsah teplôt okolitého prostredia (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Zvýšená mierna	SN	+10 až +32	+10 až +32
Mierna	N	+16 až +32	+16 až +32
Subtropická	ST	+16 až +38	+18 až +38
Tropická	T	+16 až +43	+18 až +43

POZNÁMKA

Na chladiaci výkon a spotrebu energie chladničky môžu vplyvať teplota okolitého prostredia, častota otvárania dvierok a umiestnenie chladničky. Nastavenia teploty odporúčame upraviť podľa potreby.

Pokyny týkajúce sa teploty

Odporúčaná teplota

Optimálne teplotné nastavenie na skladovanie potravín:

- Chladnička: 3 °C
- Mraznička: -19 °C

POZNÁMKA

Optimálne nastavenie teploty každej časti závisí od okolitej teploty. Vyššia optimálna teplota sa zakladá na okolitej teplote 25 °C.

Intenzívne chladenie

Funkcia Intenzívne chladenie zrýchli proces chladenia pri maximálnych otáčkach ventilátora. Chladnička bude dve a pol hodiny bežať na maximálne otáčky a potom sa znova nastaví predchádzajúca teplota.

Intenzívne mrazenie

Funkcia Intenzívne mrazenie zrýchli proces mrazenia pri maximálnych otáčkach ventilátora. Mraznička bude 50 hodín bežať na maximálne otáčky a potom sa znova nastaví predchádzajúca teplota. Ak treba zmraziť veľké množstvo potravín, funkciu intenzívneho mrazenia aktivujte minimálne 20 hodín pred vložením potravín do mrazničky.

POZNÁMKA

Spotreba energie chladničky sa pri použití tejto funkcie zvýši. Keď funkciu nepotrebuje, nezabudnite ju vypnúť, čím sa mraznička vráti na pôvodné nastavenia teploty.

Osvedčené postupy skladovania (len pre príslušné modely)

Potraviny prikryte, čím v nich uchováte vlhkosť a zabránite tomu, aby pohlcovali pachy iných potravín. Veľké množstvá potravín, ako sú napríklad polievka či guláš, je potrebné rozdeliť na menšie porcie, ktoré umiestnite do plytkých nádob. Až potom ich dajte chlaďiť. Veľké kusy mäsa či celú hydinu je potrebné rozdeliť na menšie časti, prípadne ich pred schladením umiestniť do plytkých nádob.

Umiestnenie potravín

Police	Police by mali byť nastaviteľné tak, aby sa na ne dali použiť rôzne druhy balení.
Špecializovaná priehradka (iba príslušné modely)	Uzatvorené zásuvky na zeleninu poskytujú optimálne skladovacie prostredie pre ovocie a zeleninu. Zelenina potrebuje vyššiu vlhkosť, kým ovocie si vyžaduje vlhkosť nižšiu. Zásuvky disponujú ovládacími zariadeniami na reguláciu úrovne vlhkosti. (*V závislosti od modelu a možnosti). Zásuvka na mäso s nastaviteľnou teplotou maximalizuje čas skladovania mäsa a syrov.
Uložené na dvierkach	Vo dvierkach neskladujte potraviny podliehajúce skaze. Vajcia by ste mali skladovať v kartóne na poličke. Teplota priehradiek v dvierkach kolíše viac v porovnaní s miestami v samotnej chladničke. Dvierka uchovávajú čo najviac uzatvorené.

Príloha

Mraznička	Túto časť môžete využiť na uskladnenie mrazených potravín, výrobu ľadových kociek a zmrazenie čerstvých potravín.
-----------	---

POZNÁMKA

Zmrazujte výlučne čerstvé a nepoškodené potraviny. Potraviny určené na zmrazenie uchovávajúte mimo už zmrazených potravín. Aby sa predišlo strate chuti a vyschnutiu potravín, umiestňujte ich do vzduchotesných nádob.

Tabuľka skladovania v chladničke a mrazničke

Doba čerstvosti závisí od teploty a vystavenia potraviny vlhkosti. Keďže dátumy výroby nemožno považovať za smerodajné v oblasti určovania bezpečnosti výrobku, prečítajte si túto tabuľku a dodržiavajte uvedené typy.

Mliečne výrobky

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Mlieko	1 týždeň	1 mesiac
Maslo	2 týždne	12 mesiacov
Zmrzlina	-	2 až 3 týždne
Prírodný syr	1 mesiac	4 až 6 mesiacov
Krémový syr	2 týždne	Neodporúča sa
Jogurt	1 mesiac	-

Mäso

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Čerstvé kusy, stejk, nakrájané kúsky	3 až 4 dni	2 až 3 mesiace
Čerstvé mleté mäso, mäso nakrájané na kocky	1 až 2 dni	3 až 4 mesiace
Slanina	7 dní	1 mesiac
Klobása, tatarák z bravčového, hovädzieho, morčacieho mäsa	1 až 2 dni	1 až 2 mesiace

Hydina/vajcia

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Čerstvá hydina	2 dni	6 až 8 mesiacov
Hydinový šalát	1 deň	-

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Vajcia, čerstvé v obale	2 až 4 týždne	Neodporúča sa

Ryby/morské plody

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Čerstvé ryby	1 až 2 dni	3 až 6 mesiacov
Tepelne upravené ryby	3 až 4 dni	1 mesiac
Rybací šalát	1 deň	Neodporúča sa
Sušené alebo nakladané ryby	3 až 4 týždne	-

Ovocie

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Jablká	1 mesiac	-
Broskyne	2 až 3 týždne	-
Ananás	1 týždeň	-
Iné čerstvé ovocie	3 až 5 dní	9 až 12 mesiacov

Zelenina

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Špargľa	2 až 3 dni	-
Brokolica, ružičkový kel, hrášok, hríby	3 až 5 dní	-
Kapusta, karfiol, zeler, uhorky, šalát	1 týždeň	-
Mrkva, repa, redkovky	2 týždne	-

Príloha

Informácie týkajúce sa modelu a objednávaní náhradných dielov

Informácie týkajúce sa modelu

Ak chcete získať prístup k informáciám o energetickom označení tohto produktu v Európskej databáze produktov s energetickým označením (EPREL), naskenujte kód QR na energetickom štítku.

Kód QR nájdete na energetickom štítku v balení vášho produktu.

Informácie o dieloch

- Minimálne obdobie, počas ktorého sú dostupné náhradné diely nevyhnutné na opravu spotrebiča
 - 7 rokov: termostaty, teplotné snímače, dosky s plošnými spojmi a svetelné zdroje, dverové rúčky, priehradky, košíky (boxy alebo zásuvky).
 - 10 rokov: dverové tesnenia
- Minimálne trvanie záruky na chladiaci spotrebič ponúkané výrobcom je 24 mesiacov.
- Príslušné informácie o objednávaní náhradných dielov získate priamo od výrobcu, prípadne z iných kanálov poskytovaných výrobcom, dovozcom či autorizovaným zástupcom.
- Odborné informácie o opravách nájdete na adrese <http://samsung.com/support>.
Používateľskú servisnú príručku nájdete na adrese <http://samsung.com/support>.

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by contacting our support team via <http://opensource.samsung.com> (Please use the "Inquiry" menu.)

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/COMMON_TZ6_0/seq/0 leads to the open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.



POZNÁMKA

Samsung týmto vyhlasuje, že spotrebič typu rádiového zariadenia je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a platnými zákonnými požiadavkami v Spojenom kráľovstve.

Úplný text Vyhlásenia o zhode EÚ a Vyhlásenia o zhode Spojeného kráľovstva je dostupný na nasledovnej internetovej adrese: Oficiálne Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke <http://www.samsung.com> v časti Podpora > Hľadať podporu k produktu, kde zadajte názov modelu.

	Frekvenčný rozsah	Výkon vysielacza (max.)
Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

Kontaktujte SAMSUNG

Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov Samsung, prosím, kontaktujte zákaznícku podporu spoločnosti SAMSUNG.

Krajina	Kontaktné stredisko	Webová stránka
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

