

SONY®



Pohybový ovladač PlayStation®Move

Návod k použití

CECH-ZCM1E


7028433

Před použitím

- Důkladně si přečtěte tento návod a všechny návody ke kompatibilnímu hardwaru. Pokyny si uschovejte pro budoucí použití.
- Vždy aktualizujte svůj systém na nejnovější verzi systémového softwaru.

Bezpečnostní opatření


Bezpečnost

- Vyhýbejte se dlouhodobému používání tohoto produktu. Po každé hodině hraní si udělejte 15minutovou přestávku.
- Přestaňte produkt používat hned, jakmile se při používání začnete cítit unavení nebo vnímáte nepohodlí nebo bolest rukou nebo paží. Pokud tento stav přetrvává, vyhledejte lékaře.
- Pokud se u vás vyskytne jakýkoliv z následujících zdravotních problémů, okamžitě přestaňte systém používat. Jestliže symptomy přetrvávají, vyhledejte lékaře.
 - Závrať, nevolnost, únava nebo příznaky podobné cestovní nevolnosti.
 - Nepohodlí nebo bolest určitých částí těla (oči, uši, ruce nebo ramena).
- Produkt je navržen pro ovládání pouze rukama.
- Vibrační funkce tohoto produktu může zhoršit zranění. Pokud máte poraněné či nemocné kosti, klouby či svaly na ruce či pažích, potom vibrační funkci nepoužívejte. Vibrační funkci můžete vypnout pomocí možnosti  (Settings (Nastavení)) na obrazovce funkcí.
- Držte produkt ve vzdálenosti nejméně 20 cm od obličeje a očí.

- Udržujte produkt mimo dosah malých dětí. Malé děti mohou poškodit produkt a tím způsobit jeho nefunkčnost, spolknout malé díly, zamotat se do kabelů nebo neúmyslně zranit sebe či jiné osoby.

Používání a manipulace

- Při použití ovladače dbejte na tyto body.
 - Před použitím kolem sebe zajistěte dostatek prostoru.
 - Nepoužívejte, je-li připojený kabel USB.
 - Připevňte dodaný popruh k ovladači a noste popruh kolem zápěstí, abyste předešli vypadnutí ovladače z ruky.
 - Držte svůj ovladač pevně, aby vám nevyklouzl z rukou a nezpůsobil škody nebo zranění. Při švihání ovladačem neuvážívejte nadměrné síly.
- Nemačkejte kouli, nedržte ji příliš pevně a nepokládejte na ni předměty, protože se tím může deformovat.
- Do produktu by se neměly dostat kapaliny nebo drobné částičky.
- Nedotýkejte se produktu mokřýma rukama.
- Neházejte s produktem, neupusťte jej ani jej nevystavujte silnému fyzickému nárazu.
- Nepokládejte na produkt těžké předměty.
- Nedotýkejte se vnitřku konektoru USB, ani do něj nevkládejte cizorodé předměty.
- Nikdy nerozebírejte ani neupravujte tento produkt.

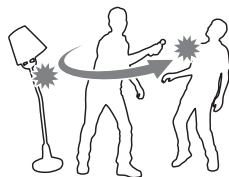

Ochrana vnějšího povrchu

Dodržováním následujících pokynů pomůžete chránit vnější povrch produktu před opotřebením či ztrátou barvy.


- Nenechávejte na produktu po delší dobu položené jakékoli předměty z gumy nebo vinylu.
- K čištění produktu používejte měkký, suchý hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani jiné chemikálie. Neotírejte chemicky ošetřeným čisticím hadříkem.

Podmínky uskladnění


- Produkt nevystavujte vysokým teplotám, vysoké vlhkosti nebo přímému slunečnímu záření.
- Nevystavujte produkt prachu, kouři nebo páře.

Názvy součástí


Pohled z přední strany

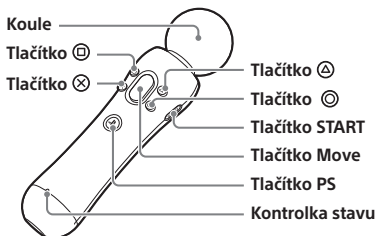

Pohled ze zadní strany

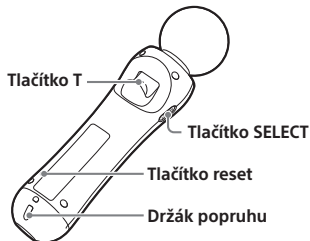


Pohled ze spodní strany

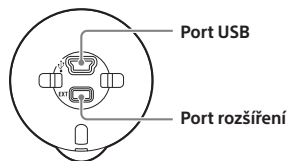

Začínáme

Přípevnění dodaného popruhu

Postupujte podle obrázku a upevněte popruh.

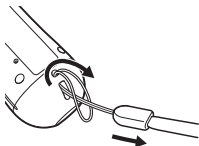

Párování ovladače

Před použitím ovladače je třeba jej nejprve spárovat se systémem PS4™. To musíte provést pouze před prvním použitím pohybového ovladače.

1 Zapněte systém PlayStation®4.

2 Připojte svůj ovladač k systému PS4™ pomocí kabelu USB.

Použijte kabel USB dodaný s ovladačem.

3 Stiskněte tlačítko **(PS)** na svém ovladači.

Ovladač je spárován se systémem PS4™.

Tipy

- Postupujte stejným způsobem při párování ovladače se systémem PlayStation®3.
- Pokud používáte ovladač se systémem PS3™, musíte použít systémový software verze 3.70 nebo novější.
- Najednou lze použít až čtyři ovladače. Pokud chcete používat dva nebo více ovladačů, je třeba spárovat každý ovladač zvlášť.
- Když spárovaný ovladač použijete s jiným systémem, bude spárování s původním systémem vymazáno. Pokud jste ovladač použili s jiným systémem, proveďte znovu spárování se systémem.

Připojení/nastavení kamery

Připojte a nastavte kameru PlayStation®Camera (prodává se samostatně). Podrobné informace najdete v návodu k použití dodávaném s kamerou.


Tip


Pokud používáte ovladač se systémem PS3™, připojte a nastavte kameru PlayStation®Eye (prodává se samostatně). Podrobné informace najdete v návodu k použití dodávaném s kamerou PlayStation®Eye.

Použití ovladače

Poznámka


Před použitím vždy odpojte kabel USB.

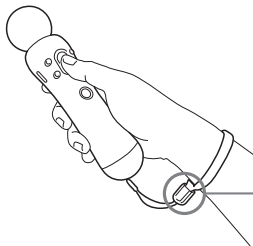

- 1 Zapněte systém PS4™.**
- 2 Stiskněte tlačítko  (PS) na svém pohybovém ovladači.**
Ovladač se automaticky přidělí uživateli.
- 3 Noste popruh kolem zápěstí.**




K utažení popruhu použijte zámek popruhu.

Tipy

- Postupujte stejným způsobem při použití ovladače se systémem PS3™.
- Pokud stisknete a podržíte tlačítko T, můžete využít pohybový ovladač k navigaci v nabídce. Pro výběr položky stiskněte tlačítko Move nebo tlačítko .

- V systému PS3™ můžete stisknutím a podržením tlačítka  (PS) na obrazovce zkontrolovat číslo přiřazené ovladači.
- Chcete-li vypnout hru, stiskněte a podržte tlačítko  (PS) a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.




Úprava nastavení ovladače

Vyberte možnost  (Settings (Nastavení)) > [Devices (Zařízení)] > [Controllers (Ovladače)] z oblasti funkcí.

Povolení vibrací

Vypněte nebo zapněte vibrační funkci. Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka, zakážete tím funkci a ovladač nebude vibrovat ani v případě, že vibrace povolíte v herním nastavení.



Tipy

- U systému PS3™ můžete upravit nastavení ovladače výběrem možnosti  (Settings (Nastavení)) >  (Accessory Settings (Nastavení příslušenství)).
- Některá nastavení můžete také upravit při hraní. Stiskněte a podržte tlačítko  (PS) a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nabíjení ovladače

Svůj ovladač můžete nabít připojením k zapnutému systému PS4™ nebo systému PS3™ pomocí kabelu USB dodávaného s ovladačem. Kontrolka stavu na pohybovém ovladači pomalu bliká a začíná nabíjení. Jakmile je nabíjení dokončeno, kontrolka stavu přestane blikat.

Tipy

- Ovladač můžete také nabíjet, když je systém PS4™ v režimu odpočinku. Vyberte v nabídce  (Settings (Nastavení)) > [Power Saving Settings (Nastavení úspory energie)] > [Set Features Available in Rest Mode (Nastavit funkce dostupné v režimu odpočinku)] > [Supply Power to USB Ports (Napájení portů USB)] v oblasti funkcí systému PS4™ jakoukoli jinou možnost, než je možnost [Off (Vypnuto)].
- Stisknutím a podržením tlačítka  (PS) můžete na obrazovce zkontrolovat úroveň nabití baterie.

Baterie

Upozornění – použití vestavěné baterie:

- Součástí tohoto produktu je lithium-iontová nabíjecí baterie.
- Před používáním tohoto produktu si přečtete veškeré pokyny pro manipulaci a nabíjení baterie a dodržujte je.
- Při manipulaci s baterií buďte opatrní. Nesprávné použití může vést k požáru a popáleninám.
- Nesnažte se baterii otevřít, rozbít, zahřívat ani zapalovat.
- Nenechávejte baterii nabíjet příliš dlouho, když produkt nepoužíváte.
- Baterie vždy zlikvidujte v souladu s místními zákony nebo nařízeními.


- Nemanipulujte s poškozenou ani vytékající baterií.
- Pokud vytéká kapalina interní baterie, přestaňte okamžitě používat produkt a požádejte o pomoc technickou podporu. Pokud se vám kapalina dostane na oděv, kůži nebo do očí, okamžitě zasaženou oblast opláchněte čistou vodou a obraťte se na lékaře. Kapalina baterií může způsobit oslepnutí.

Životnost a doba použití baterie

- Baterie má omezenou životnost. Výdrž nabití baterie se s opakovaným používáním a časem bude postupně zkracovat. Životnost baterie také závisí na způsobu skladování, stavu používání, prostředí a dalších faktorech.
- Pokud pohybový ovladač nebudete delší dobu používat, doporučujeme jej alespoň jednou ročně plně nabít, abyste pomohli zachovat funkčnost baterie.
- Nabíjejte v prostředí, v němž se teplota pohybuje v rozsahu 10 až 30 °C. V jiném prostředí nemusí být nabíjení dostatečně efektivní.
- Výdrž nabití baterie se může lišit v závislosti na podmínkách použití a prostředí.

Resetování ovladače

Pokud pohybový ovladač reaguje abnormálně nebo nefunguje podle očekávání, můžete ho resetovat stisknutím tlačítka reset na zadní straně ovladače – použijte předmět s úzkým hrotem, například kuličkové pero.

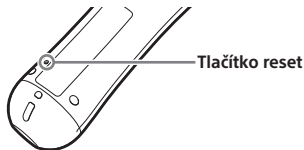

Technické údaje

Spotřeba energie	5 V DC, 800 mA
Typ baterie	Vestavěná nabíjecí lithium-iontová baterie
Napětí baterie	3,6 V DC
Kapacita baterie	1 380 mAh
Provozní teplota	5–35 °C
Vnější rozměry (není brána v potaz maximální přečnická část)	Přibližně 200 mm × 46 mm (výška × průměr)
Hmotnost	Přibližně 145 g
Země výroby	Čína

Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

ZÁRUKA

Na tento produkt se vztahuje záruka výrobce na dobu 12 měsíců od data zakoupení produktu. Úplné informace naleznete v záruce obsažené v balení systému PS4™.

Tento produkt byl vyroben pro společnost nebo společnosti Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.

Import do Evropy a distribuci zajišťuje společnost Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené království.

Autorizovaný zástupce pro vydávání a dodržování Prohlášení o shodě je společnost Sony Belgium, bijkantor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

Pro zákazníky v Evropě a Turecku.

Směrnice R&TTE prohlášení „Informal DoC“

Sony Interactive Entertainment Inc. tímto prohlašuje, že tento produkt je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC.

Podrobnosti lze získat na následující URL:
<http://www.compliance.sony.de/>




Pokud uvidíte jakýkoliv z těchto symbolů na jakémkoliv z našich elektrických produktů, bateriích nebo jejich obalech, znamená to, že příslušný elektrický produkt nebo baterie by neměly být v Evropě a Turecku likvidovány jako obecný domácí odpad. Aby bylo možné zajistit správné nakládání s odpadem, provádějte laskavě jejich likvidaci přes autorizované sběrné místo v souladu s veškerými platnými místními právními předpisy a požadavky. Elektrické produkty a baterie můžete také nechat zlikvidovat zdarma prodejcem při zakoupení nového produktu stejného typu. V zemích EU je možné, že větší prodejci budou přijímat malé elektronické produkty k likvidaci zdarma. Obrátte se na místního prodejce, který vám poskytne informace o dostupnosti této služby pro různé produkty. Budete-li tento postup respektovat, pomůžete tím chránit přírodní zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního prostředí v souvislosti se zpracováním a likvidací elektrických odpadů.

Tento symbol může být použit na bateriích v kombinaci s dalšími chemickými symboly. Chemické symboly pro rtuť (Hg) či olovo (Pb) budou uvedeny, pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo více než 0,004 % olova.

Tento produkt obsahuje baterii, která je trvale do něj zabudovaná z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat. Baterii by nemělo být nutné vyměňovat po dobu životnosti produktu a její odstranění by mělo být provedeno pouze vyškoleným servisním personálem. Abyste zajistili správnou likvidaci baterie, zlikvidujte tento produkt jako elektrický odpad.

„PS“, „PlayStation“, „PS4“ a „△○×□“ jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami společnosti Sony Interactive Entertainment Inc.

„SONY“ a „“ jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami společnosti Sony Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment

eu.playstation.com/ps4

