

Pokémon™ GO Plus

Návod k použití

Děkujeme vám, že jste si zakoupili toto příslušenství

Důležité: Přečtěte si prosím před použitím tohoto zařízení tento manuál. Při používání zařízení dětmi by měli být přítomni dospělí.

ČISTĚNÍ

Držte z dosahu vody

Toto příslušenství může po kontaktu s vodou přestat fungovat. Dávejte si pozor, abyste toto zařízení omylem nedali do pračky s oblečením. Pokud se toto zařízení namočí, přestaňte ho okamžitě používat.

OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Před použitím toho příslušenství zmáčkněte SETTINGS v aplikaci Pokémon GO a přečtěte si vysvětlení v Pokémon GO Plus sekci. Nedodržování instrukcí zde uvedených může vést ke zranění nebo poškození majetku.

Varování – Nebezpečné části pro děti

Není vhodné pro děti do 3 let. Pokémon Go Plus a jeho náramek se skládají z malých částí, které by mohly být spolknuty dětmi nebo domácími mazlíčky. Pro předání zranění se ujistěte, že šroub držáky kryt baterie je bezpečně utažen, nedovtelete dětem nebo mazlíčkům Pokémon Go Plus žvýkat a pokud není zrovna toto zařízení užíváno, držte ho mimo dosah dětí a mazlíčků. Pokud náhodou dítě nebo mazlíček spolkně některou část Pokémon Go Plus, okamžitě kontaktujte lékaře. Vytahovací cedulka (slouží k zabránění baterii v propojení se zařízením) představuje riziko udušení. Zvažte se jí okamžitě po jejím vyjmutí. Zvažte byste se měli také plastového balení po rozbalení zařízení tak, abyste předšli riziku jeho spolknutí a udušení v malých děti.

Varování – Baterie

- Toto příslušenství obsahuje lithiovou baterii (CR2032). Pokud dojde k jejímu spolknutí, může způsobit vážné vnitřní popáleniny během dvou hodin a způsobit smrt.
- Nepožívejte baterii: Riziko chemického popálení.
- Tato baterie není nabíječka. Nepokoušejte se jí nabíjet.
- Pokud se baterie vybité, odstraňte ji z Pokémon Go Plus příslušenství.
- Držte nové i použité baterie z dosahu dětí. Pokud není kryt baterie dostatečně zajištěn, přestaňte zařízení okamžitě používat a schovejte ho mimo dosah dětí. Pokud si myslíte, že mohlo dojít ke spolknutí baterie nebo jejího zasunutí do kterékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékaře.
- Nezkraťujte baterii ani terminály pro její umístění.
- Při použití nesprávného druhu baterie hrozí riziko exploze.


Obsah balení

- Pokémon Go Plus 1
- Pokémon Go Plus náramek 1
- Lithiová baterie (CR2032 (předinstalovaná) 1
- Pokémon Go Plus návod k použití 1

Pokémon Go Plus



Pokémon Go Plus náramek

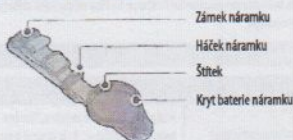

Zahájení používání zařízení

Ujistěte se, že vaše chytré zařízení je připojeno na internet a funkce Bluetooth je povolena a následujte níže uvedené informace.

1 Stáhněte Pokémon GO

Stáhněte aplikaci Pokémon GO z obchodu aplikací vašeho zařízení a nainstalujte ji nebo ji updatujte pokud ji již máte nainstalovanou. Navštivte Pokémon.com/Go pro více detailů o Pokémon GO aplikaci.

2 Vyjměte vytahovací cedulku

Vyjměte cedulku z příslušenství pro propojení baterie se zařízením. (vytahovací cedulka by měla být po vytažení zlikvidována.)

3 Spárujte své chytré zařízení s Pokémon Go Plus

Zmáčkněte SETTINGS v aplikaci Pokémon GO, poté vyberte POKÉMON GO PLUS pro zahájení párování zařízení s vaším chytrým zařízením.

Poznámka: Podívejte se do sekce „Jak...“ pro detaily o tom jak používat již napávané Pokémon GO Plus zařízení na rozličných chytrých zařízeních.

Jak nošit

Pokémon Go Plus zařízení může být nošeno dvěma způsoby. Poznámka: Pokémon Go Plus by mělo být alespoň 22cm od kardiostimulátorů. Pokud používáte kardiostimulátor, noste zařízení na zápssti nebo opasku.

Na tričku nebo opasku

Přidějte Pokémon Go Plus zařízení ke kapse nebo opasku za pomoci klipsny na jeho zadní části.

Na zápěsti

Použijte Pokémon Go Plus náramek pro nošení zařízení na zápěsti.



Odstraňte kryt baterie podle bodu 1 sekce „Výměna baterie“ a postupujte podle následujících pokynů:

1 Přidějte Pokémon Go Plus náramek

Spojte příslušenství s bodem na připojení pásku na vnitřní straně krytu baterie náramku a následně zavřete kryt baterie a utáhněte šroub.



2 Nanděte náramek

Otevřete zámek náramku a uzpůsobte si jeho délku tak, aby sedl na vaše zápěstí. Obvod náramku může být uzpůsoben v rozmezí 4 až 7 centimetrů.



3 Uzpůsobte délku náramku

Zatáhnete za konec látky, uzpůsobte ji na vyhovující délku a zavřete zámek náramku. Zabezpečte přesahující látku za pomoci háčků na náramku.



Poznámka: Přidělování zařízení Pokémon Go Plus k náramku a uzpůsobování náramku u malých dětí by mělo být vždy dozorováno rodiči.

Výměna baterie

Použijte křížový šroubovák odpovídající velikosti pro odstranění nebo opětovného umístění krytu baterie. Tento krok by měl vždy provádět rodiče nebo jiná dospělá osoba.

1 Odstraňte kryt baterie

Použijte křížový šroubovák pro povolení šroubu a následně sundejte kryt baterie. Poznámka: Šroub nemůžete být kompletně vyjmut z krytu baterie.



2 Vyměňte baterii

Po odstranění staré baterie se nejprve ujistěte, že litžko baterie je čisté a prázdné a následně vložte novou baterii pozitivní (+) stranou vzhůru. Poznámka: Pokud nejde stará baterie ven, nešaňte se jí vyjmout silou.



3 Znovu nanděte kryt baterie

Zajistěte kryt baterie, zavřete ho a utáhněte šroub. Potom zmáčkněte funkční tlačítko na zařízení Pokémon GO Plus.

Jak...

Vyřadit bezdrátovou komunikaci

V některých případech, jako je třeba návštěva nemocnice nebo cesta letadlem, může být potřeba vyřadit bezdrátovou komunikaci. Pro tento účel buďto vypněte vaše chytré zařízení nebo nastavte do módu v letadle (tato funkce může mít různé názvy podle typu vašeho chytrého zařízení). To automaticky přeruší bezdrátovou komunikaci Pokémon Go Plus. Poznámka:

- Bezdrátovou komunikaci je možné vyřadit také z nastavení aplikace Pokémon Go.
- Nemačkajte funkční tlačítko pokud chcete aby bezdrátová komunikace zůstala vyřazena.

Odpárovat Pokémon GO Plus od chytrého zařízení

- 1 Jděte do nastavení Bluetooth vašeho chytrého zařízení a odpařte Pokémon Go Plus.
- 2 Podržte funkční tlačítko na Pokémon Go Plus zařízení po více jak pět vteřin a LED se rozsvítí modře. Pokud začne LED blikat modře, počkejte dokud blikání nepřestane a pak opakujte krok 2.
- 3 Jakmile zůstane LED svítit modře, zmáčkněte a držte funkční tlačítko ještě jednou po dobu pěti vteřin. Jakmile Pokémon Go Plus zavibruje, bylo úspěšně odpařováno.

Napáování Pokémon Go Plus s jiným chytrým zařízením

Nejprve následujte instrukce pro odpařování Pokémon Go Plus od chytrého zařízení a posleže ho znovu napárujte.

Řešení problémů

LED se nerozsvítí	
Je baterie správně nainstalována?	Následujte instrukce ze sekce „Výměna baterie“ a ujistěte se, že je lithiová baterie (CR2032) správně vlozena.
Zbývá v baterii ještě nějaká energie?	Zkuste vyměnit baterii.
Pokud se LED nerozsvítí po zkontrolování následujících bodů, odstraňte ze zařízení Pokémon Go Plus baterii a po kratší dobu počkejte, než jí do něj opětovně vložte.	

Pokémon Go plus rychle vibruje a LED svítí červeně


Pokémon Go Plus bylo odpojeno od chytrého mobilního zařízení. To může být způsobeno rušením bezdrátového signálu v okolí. Ujistěte se, že vaše chytré zařízení je připojeno k internetu a je dostatečně blízko k zařízení Pokémon Go Plus a posleže ho zkuste znovu propojit.

Pokémon Go Plus se nedá spojit s chytrým zařízením

Odpařte Pokémon Go Plus od zařízení a posleže ho napárujte znovu za pomoci nastavení hry Pokémon GO (viz Jak...)


Likvidace produktu či baterie na konci jejich životnosti

Překřížený odpadkový koš znamená, že tento produkt ani jeho baterii byste neměli vyhazovat do běžného odpadkového koše. Obě součásti by měly být odděleny a zrecyklovány samostatně. Při vyhazování baterie dejte lepicí pásku přes pozitivní a negativní konektory. Staré baterie a elektronika mohou obsahovat nebezpečné substance, které v případě špatného zacházení mohou poškodit životní prostředí i lidské zdraví. Prodejní cena tohoto produktu zahrnuje také recyklační poplatky.



Kontaktní údaje

Výhradní distributor NINTENDO pro Českou republiku:



ConQuest entertainment, a. s.
Hloubská 11, 198 00 Praha 9
<http://www.mojenintendo.cz>
info@mojenintendo.cz

