

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU

Pred používaním spotrebiča si dôkladne prečítajte návod na používanie a v prípade potreby ho majte poruke.

OBSAH

Tento návod na používanie môže obsahovať obrazový materiál a obsah, ktoré sa líšia od modelu, ktorý ste si zakúpili.

Tento návod podlieha revízií vykonanej výrobcom.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	3
Zneškodnenie starého spotrebiča	12
INŠTALÁCIA	13
Časti	13
Upozornenia týkajúce sa prenášania a prepravy	14
Poznámky k inštalácii	14
Rozmery a vzdialenosti	14
Teplota okolia.....	15
Odmontovanie dverí	15
Opätovné nasadenie dverí	16
Nastavenie výšky dverí.....	16
PREVÁDZKA	18
Časti a funkcie	18
Poznámky k prevádzke	22
Používanie ovládacieho panela.....	24
Zariadenie na výrobu ľadu (voliteľné).....	26
Door-in-Door (dvierka pre jednoduchý prístup k potravinám) (voliteľné)	28
Zásuvka na čerstvú zeleninu (voliteľné)	29
Používanie ďalších funkcií.....	30
INTELENTNÉ FUNKCIE	31
Používanie aplikácie LG SmartThinQ.....	31
Používanie funkcie Smart Diagnosis™	34
ÚDRŽBA	35
Poznámky k čisteniu.....	35
Výmena filtra Pure N Fresh (voliteľný).....	35
Čistenie priehradok na dverách.....	36
Čistenie poličky.....	37
Čistenie zásuvky na zeleninu	37
RIEŠENIE PROBLÉMOV	38

Cieľom týchto bezpečnostných pravidiel je predchádzať nepredvídaným rizikám a škodám spôsobeným nebezpečným alebo nesprávnym používaním produktu.

Tieto pravidlá sú rozdelené do skupín „VAROVANIA“ a „UPOZORNENIA“, ktoré sú podrobnejšie vysvetlené nižšie.

 Tento symbol označuje situácie a činnosti, ktoré môžu predstavovať riziko. Text označený týmto symbolom si dôkladne prečítajte a postupujte podľa pokynov, aby ste týmto rizikám predišli.

 **VAROVANIE**

označuje situácie, v ktorých môže mať nedodržanie pokynov za následok závažné zranenie alebo smrť.

 **UPOZORNENIE**

označuje situácie, v ktorých môže nedodržanie pokynov spôsobiť menej závažné zranenie alebo poškodenie produktu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

 **VAROVANIE**

Aby ste pri používaní tohto výrobku znížili riziko výbuchu, vzniku požiaru, usmrtenia, zásahu elektrickým prúdom, poranenia alebo obarenia osôb, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa uvádzajú nižšie:

Deti v domácnosti

- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, či s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo ich osoba zodpovedná za ich bezpečnosť nepoučila o používaní spotrebiča. Deti musia byť pod dozorom, aby sa so spotrebičom nehrali.

- Ak je spotrebič vybavený zámkom (platí len pre niektoré krajiny), držte kľúč mimo dosahu detí.

Použitie v Európe:

Toto zariadenie smú deti vo veku aspoň 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či s nedostatkom skúseností a znalostí používať pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a za predpokladu, že prípadným rizikám porozumeli. Deťom nedovoľte hrať sa so spotrebičom. Deti nesmú bez dozoru spotrebič čistiť ani vykonávať jeho používateľskú údržbu.

Inštalácia

- Tento spotrebič by mali prepravovať aspoň dve osoby, ktoré ho budú bezpečne držať.
- Ubezpečte sa, že zásuvka je riadne uzemnená. Presvedčte sa, že uzemňovací kolík na napájacom kábli nie je poškodený, ani nie je zo zástrčky odstránený. Viac informácií o uzemnení získate v zákazníckom informačnom centre spoločnosti LG Electronics.
- Spotrebič je vybavený napájacím káblom s ochranným vodičom a uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do zodpovedajúcej elektrickej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami.
- Ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená alebo otvory v zásuvke sú uvoľnené, kábel nepoužívajte a kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Spotrebič nezapájajte cez rozbočovaciu zásuvku bez pevného sieťového kábla.
- Napájací kábel neupravujte ani nepredlžujte.

- Vyvarujte sa používaniu predlžovacích káblov alebo rozbočovacích zásuviek. Tento spotrebič by mal byť pripojený k elektrickému napájaniu na to určenému, s osobitnou poistkou.
- Nepoužívajte zásuvkovú lištu, ktorá nie je správne uzemnená (prenosná). Používajte uzemnenú (prenosnú) zásuvkovú lištu s menovitým prúdom zaťaženia rovnakým alebo vyšším ako je kapacita siete. Ak tak neurobíte, hrozí riziko elektrošoku alebo požiaru v dôsledku prehrievania zásuvkovej lišty. Ak sa aktivuje prerušovač obvodu, prívod el.energie sa preruší.
- Spotrebič nainštalujte na miesto, kde je ľahko možné odpojiť elektrické napájanie.
- Dbajte na to, aby kábel zo zástrčky zapojenej v zásuvke nesmeroval nahor alebo aby sa spotrebič o zástrčku neopieral.
- Spotrebič nainštalujte na pevnú a rovnú podlahu.
- Spotrebič neinštalujte na vlhkom a prašnom mieste. Spotrebič neinštalujte ani neskladujte vonku, ani na miestach podliehajúcim vplyvom počasia ako je priame slnečné svetlo, vietor, dážď alebo teploty pod bodom mrazu.
- Spotrebič neumiestňujte na priame slnko ani v blízkosti spotrebičov vyžarujúcich teplo, ako sú sporáky alebo ohrievače.
- Počas inštalácie neodkrývajte zadnú stranu spotrebiča.
- Dbajte na to, aby vám dvierka spotrebiča počas montáže a demontáže nepadli.
- Počas montáže a demontáže dvierok spotrebiča dbajte na to, aby ste neprepichli, nestlačili alebo nepoškodili napájací kábel.
- Zástrčku nezapájajte do zásuvkového adaptéra alebo iného podobného príslušenstva.

Prevádzka

- Spotrebič nepoužívajte na iné účely ako skladovanie potravín v domácnosti (skladovanie zdravotníckeho alebo experimentálneho materiálu alebo na prepravu).
- V prípade povodne odpojte napájací kábel a obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
- Počas silnej búrky alebo ak sa spotrebič dlhšie nepoužíva, elektrickú zástrčku odpojte.
- Elektrickej zástrčky a ovládačov spotrebiča sa nedotýkajte mokrými rukami.
- Napájací kábel nadmerne neohýbajte, ani naň nekladte ťažké predmety.
- Ak do elektronických častí spotrebiča prenikne voda, odpojte napájací kábel a obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
- Do priestoru tvorby chladného vzduchu, ani na kryt alebo chladiacu mriežku na zadnej strane spotrebiča nekladte ruky ani kovové predmety.
- Na zadný kryt spotrebiča nevyvíjajte nadmernú silu ani ho nevystavujte nárazom.
- Do spotrebiča nekladajte zvieratá, napríklad domácich miláčikov.
- Pri otváraní alebo zatváraní dvierok dajte pozor na deti pohybujúce sa v blízkosti spotrebiča. Môžu do dieťaťa naraziť a spôsobiť mu poranenie. Nedovoľte iným osobám, aby vyliezali a hojdali sa na dvierkach spotrebiča. Spotrebič by sa mohol prevrátiť a spôsobiť vážne poranenie.
- Zabráňte riziku uviaznutia dieťaťa vo vnútri spotrebiča. Dieťa uviaznuté vo vnútri sa môže udusiť.
- Na spotrebič nekladajte ťažké alebo krehké predmety, nádoby naplnené vodou, horľaviny, horľavé predmety (ako sú sviečky, lampy, atď.) alebo ohrievacie zariadenia (ako sú platničky, ohrievače, atď.).

- V prípade úniku plynu (izobutánu, propánu, zemného plynu a pod.) sa spotrebiča ani zástrčky nedotýkajte a miestnosť okamžite vyvetrajte. Tento spotrebič používa ako chladivo ekologicky neškodlivý plyn (izobután, R600a). Hoci spotrebič tento plyn používa len v malom množstve, je horľavý. Únik plynu počas prepravy, inštalácie alebo prevádzky spotrebiča môže v prípade vzniku iskier spôsobiť požiar, výbuch alebo zranenie.
- V blízkosti spotrebiča nepoužívajte ani neskladujte zápalné látky (éter, benzén, alkohol, chemikálie, LPG, zápalné spreje, insekticídy, osviežovače vzduchu, kozmetiku a pod.).
- Ak zaznamenáte nezvyčajný hluk, zápach alebo dym unikajúci zo spotrebiča, okamžite ho odpojte zo zásuvky a obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
- Výrobník ľadu alebo zásobník dávkovača vody naplňajte výlučne pitnou vodou.

Údržba

- Pred čistením spotrebiča alebo výmenou žiarovky (ak je namontovaná) odpojte napájací kábel.
- Po úplnom odstránení všetkej vlhkosti a prachu elektrickú zástrčku bezpečne zapojte do zásuvky.
- Pri odpájaní spotrebiča od zásuvky nikdy neťahajte za napájací kábel. Zástrčku vždy pevne uchopte a vytiahnite ju priamo z elektrickej zásuvky.
- Aby ste spotrebič vyčistili, nestriekajte do vnútra ani na povrch spotrebiča (na čistenie) vodu ani horľavé látky (zubná pasta, alkohol, riedidlo, benzén, horľavé kvapaliny, abrazíva, atď.).
- Spotrebič nečistite pomocou kief, handričiek alebo špongií s drsným povrchom alebo časťou vyrobenou z kovového materiálu.

- Spotrebič by mali demontovať, opravovať alebo upravovať iba kvalifikovaní servisní pracovníci zo servisného strediska spoločnosti LG Electronics. Ak chcete presunúť spotrebič a nainštalovať ho na inom mieste, obráťte sa na zákaznicke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
- Na vysušenie vnútra spotrebiča nepoužívajte sušič na vlasy. Na odstránenie pachov vo vnútri spotrebiča nepoužívajte sviečky.
- Na urýchlenie rozmrazovania nepoužívajte mechanické prostriedky ani iné spôsoby.

Likvidácia

- Pri likvidácii spotrebiča odstráňte tesnenie dvierok, pričom poličky a koše ponecháte na mieste. Spotrebič uchovajte mimo dosahu detí.
- Zlikvidujte všetok obalový materiál (ako plastové vrecia a polystyrén) mimo dosahu detí. Obalový materiál môže spôsobiť udusenie.

Technická bezpečnosť

- Ventilačné otvory v kryte spotrebiča alebo v priestore, v ktorom je spotrebič vstavaný, udržiavajte bez prekážok.
- Vo vnútri spotrebiča v priestore na uchovávanie potravín nepoužívajte elektrické zariadenia, ktoré neodporúča výrobca.
- Chladiaca látka a izolačný plyn použité v zariadení vyžadujú osobitný postup likvidácie. Pred ich likvidáciou sa poraďte so servisným zástupcom alebo s podobne kvalifikovanou osobou.

- Tento spotrebič obsahuje malé množstvo chladiva s izobutánom (R600a), zemným plynom bez negatívneho vplyvu na životné prostredie, ktorý je však horľavý. Počas prepravy a inštalácie spotrebiča je potrebné zabezpečiť, aby sa nepoškodil žiaden z komponentov chladiaceho okruhu.
- Chladivo unikajúce z potrubia sa môže vznietiť alebo spôsobiť výbuch.
- Ak zistíte, že chladivo uniká, z blízkosti spotrebiča ihneď odstráňte zdroje otvoreného ohňa alebo iného zápalného zdroja. Miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza, niekoľko minút vetrajte. Aby ste pri zistení netesností chladiaceho okruhu predišli vytvoreniu zápalnej zmesi plynu a vzduchu, veľkosť miestnosti, v ktorej sa spotrebič používa, musí zodpovedať množstvu používaného chladiva. Na každých 8 g chladiva R600a v spotrebiči musí pripadať 1 m² rozlohy miestnosti.
- Množstvo chladiva vo vašom spotrebiči je uvedené na identifikačnom štítku vo vnútri spotrebiča.
- Spotrebič javiaci známky poškodenia nikdy nezapínajte. V prípade pochybností sa poraďte s vaším predajcom.
- Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnostiach a podobných priestoroch. Nie je určený na komerčné účely alebo účely dodávania potravín, ani na používanie v mobilných zariadeniach, ako sú obytné prívesy alebo člny.
- V tomto spotrebiči neskladujte žiadne výbušné látky, ako sú aerosólové nádoby s horľavou náplňou.

UPOZORNENIE

Aby ste pri používaní tohto výrobku znížili riziko ľahkého zranenia osôb, poruchy alebo poškodenia výrobku alebo majetku, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa uvádzajú nižšie:

Inštalácia

- Počas prepravy spotrebič pri ťahaní alebo tlačení nenakláňajte.
- Uistite sa, že si pri hýbaní so spotrebičom neprivriete žiadnu časť tela, ako napr. ruku alebo nohu.

Prevádzka

- Zmrazených potravín alebo kovových častí mrazničky sa nedotýkajte mokrými alebo vlhkými rukami. Môže to spôsobiť omrzliny.
- Neumiestňujte sklenené nádoby, fľaše alebo konzervy (najmä tie, ktoré obsahujú sýtené nápoje) do mraziacej priehradky, políc alebo do nádoby na ľad, ktoré budú vystavené teplotám pod bodom mrazu.
- Tepelne upravené sklo na prednej strane dvierok spotrebiča alebo poličky sa nárazom môžu poškodiť. Ak je sklo rozbité, nedotýkajte sa ho mokrými rukami, môže dôjsť k zraneniu.
- Na hornú časť dvierok vo dverách nekladte ťažké predmety.
- Dvierka vo dverách nepoužívajte ako dosku na krájanie. Dbajte na to, aby ste ich nepoškriabali ostrým predmetom, pretože tým môžete poškodiť spotrebič.
- Nevešajte a liezť na dvierka, úložné priestory, police, chladnička dvere a vnútorné dverové časti.
- V košoch na dverách neskladujte nadmerné množstvo fliaš s vodou alebo nádob s prílohami. Kôš by sa mohol rozbiť alebo by ste si mohli naraziť ruku o okolité predmety a spôsobiť si zranenie.

- Potraviny vo vnútri spotrebiča udržiavajte usporiadané.
- Dávajte pozor, aby zvieratá neohrýzli napájací kábel alebo hadicu na prívod vody.
- Spotrebič neotvárajte ani nezatvárajte použitím nadmernej sily.
- Ak sú závesy dvier spotrebiča poškodené alebo nefungujú správne, prestaňte ich používať a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.
- Nepoškodte chladiaci okruh.
- Počas používania spotrebiča neumiestňujte do jeho vnútra ďalšie elektronické zariadenia (ako ohrievač alebo mobilný telefón).
- Studené sklenené poličky alebo kryty neumývajte teplou vodou. Prudké teplotné zmeny môžu spôsobiť, že sa rozbijú.
- Zmrazené potraviny ihneď po vybratí z mrazničky nekonzumujte.
- Nevkladajte ruky do mechanických častí automatického výrobníka ľadu, ako je nádoba na ľad alebo dávkovač.
- Na naberanie ľadu nepoužívajte tenké krištáľové poháre alebo porcelán.
- Neodstraňujte kryt automatického výrobníka ľadu. Dotýkanie sa mechanických častí automatického výrobníka ľadu môže spôsobiť zranenie.
- Uistite sa, že si pri otváraní alebo zatváraní dvier spotrebiča neprívriete ruku alebo nohu.
- Neotvárajte dvere spotrebiča, ak používate "door in door", alebo naopak, neotvárajte "door in door" ak sú otvorené dvere spotrebiča. "Door in door" sa môžu v tomto prípade poškodiť o okraj spotrebiča.

Údržba



- Poličky nekladajte obrátene naopak. Môžu vypadnúť a spôsobiť zranenie.
- Ak chcete zvnútra spotrebiča odstrániť námrazu, obráťte sa na zákaznicke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
- V prípade dlhodobiejšieho výpadku prúdu vyberte ľad z nádoby na skladovanie ľadu.
- Potrubie na prívod vody (len pre modely ním vybavené) pripájajte výlučne k zdroju pitnej vody. V opačnom prípade by nečistoty vo vode mohli spôsobiť ochorenie.

Zneškodnenie starého spotrebiča




- Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
- Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
- Svoj spotrebič môžete zniešť do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling


Časti

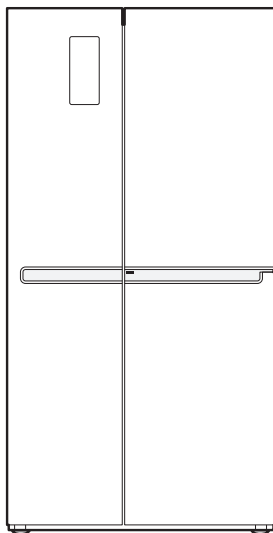


Prenosná nádoba na vajčka
(voliteľná)



Tácka na kocky ľadu (voliteľná)



Kľúč



Návod na používanie

- Vzhľad alebo súčasti spotrebiča sa líšia v závislosti od modelu.

Upozornenia týkajúce sa prenášania a prepravy

- Odstráňte všetky potraviny zvnútra spotrebiča. Spotrebič potom prepravte len po zaistení všetkých krehkých častí, ako sú poličky a rukoväť na dvierkach, páskou. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
- Vytiahnite zástrčku, vložte a upevnite ju na háku pre napájací kábel na zadnej strane alebo na hornej časti spotrebiča. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu napájacieho kábla alebo k poškriabaniu podlahy.
- Spotrebič by mali opatrne prepravovať aspoň dve osoby. Spadnutie spotrebiča, ktorý je mimoriadne ťažký, môže spôsobiť zranenie osôb alebo jeho poškodenie.
- Pri preprave spotrebiča na väčšiu vzdialenosť ho udržiavajte vo zvislej polohe. Spotrebič sa môže prevrátiť, čo môže spôsobiť poruchy. Spotrebič nikdy neprepravujte naležato, pretože pri prevrátení späť do zvislej polohy môže nastať porucha cirkulácie chladiva.


Poznámky k inštalácii

- Spotrebič nainštalujte na pevnú a rovnú podlahu.
 - Inštalácia spotrebiča na nerovnej podlahe môže spôsobiť vibrácie, hluk a jeho následný pád, ktorý by mohol spôsobiť zranenia. Tiež môže zapríčiniť nesprávne zatváranie dvierok, vďaka čomu sa pri prevádzke môže dovnútra dostať vlhkosť.
 - Ak predná alebo zadná strana spotrebiča nie sú zarovnané, nastavením predných nožičiek to môžete upraviť. V prípade výrazných nerovností je potrebné podlahu vyložiť tenkými doskami.
- Spotrebič neumiestňujte v blízkosti tepelných zdrojov, na priamom slnku ani ho nevystavujte vlhkosti.
- Napájací kábel zapojte do elektrickej zásuvky. Do tej istej zásuvky nepripájajte žiadne ďalšie spotrebiče.

- Po zapojení napájacieho kábla do zásuvky počkajte pred vložením potravín do spotrebiča 2-3 hodiny. Ak vložíte dnu potraviny skôr, než sa spotrebič ochladí, môžu sa pokaziť.
- Po inštalácii spotrebiča zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky. Pred presunom a vyradením spotrebiča odpojte zástrčku zo zásuvky.

Rozmery a vzdialenosti

Príliš malá vzdialenosť od susediacich položiek môže mať za následok zhoršenie schopnosti mrazenia a zvýšenie nákladov na elektrickú energiu. Pri inštalácii spotrebiča nechajte od každej priľahlej steny vzdialenosť viac ako 50 mm.

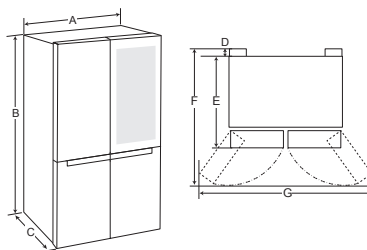

-	Rozmery
A	912 mm
B	1790 mm
C	738 mm
D	10 mm
E	718 mm
F	728 mm
G	1180 mm
H	1750 mm

Teplota okolia

Spotrebič je navrhnutý tak, aby fungoval v obmedzenom rozsahu okolitých teplôt, v závislosti od klimatických zón. Nepoužívajte spotrebič pri teplote prekračujúcej limit.

Vnútorne teploty môžu byť ovplyvnené umiestnením spotrebiča, teplotou okolia, frekvenciou otvárania dverí atď.

Klimatická trieda je uvedená na energetickom štítku.

Klimatická trieda	Rozsah teploty okolia °C
SN	+10 - +32
N	+16 - +32
ST	+16 - +38
T	+16 - +43

POZNÁMKA

- SN: Rozšírené Mierne Pásmo
- N: Mierne Pásmo
- ST: Subtropické Pásmo
- T: Tropické Pásmo

Odmontovanie dverí

Pri premiestňovaní spotrebiča cez úzke otvory sa odporúča odmontovať jeho dvere.


VAROVANIE

- Pred inštaláciou alebo opravou spotrebiča odpojte napájací kábel alebo vypnite bytové poistky alebo istič. Ak nebudete rešpektovať tieto pokyny, môže dôjsť k úmrtiu, požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.


Ak sú vaše vchodové dvere na prenesenie spotrebiča príliš úzke, odmontujte dvierka spotrebiča a preneste ho otočený bokom.

[Pre mrazničku aj chladničku]


- 1 Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek odskrutkujte skrutku na kryte závesov dverí v hornej časti spotrebiča.

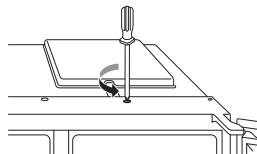

- 2 Háčik (1) spojky elektronických konektorov držte stlačený a ťahaním za oba konce spojku rozpojte.

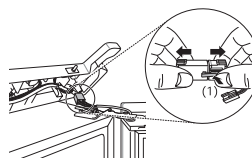


- 3 Poklepávaním na koniec páčky závesu dverí smerom k vonkajšej strane telesa spotrebiča páčku vyberte.

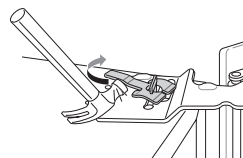


⚠ UPOZORNENIE

- Pri demontáži horného závesu nezabudnite dvere podoprieť, pretože inak spadnú dopredu. Demontáž a opätovnú montáž dverí by mali vykonať najmenej dve osoby.

- 4** Nadvihnite horný záves upevnený medzi spotrebičom a dvierkami spotrebiča a vyberte ho.

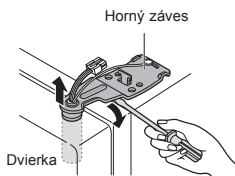

- 5** Odmontujte dvere mraziacej a chladiacej časti zdvihnutím nahor. Teraz by mali byť dvere dostatočne zdvihnuté, aby bolo možné úplne vytiahnuť oceľové potrubie.

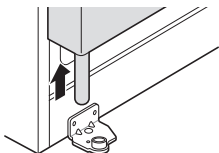

Opätovné nasadenie dverí

Dvere spotrebiča namontujte opačným postupom, ako ste použili pri odmontovaní dverí pri prenášaní cez vchodové dvere.

Nastavenie výšky dverí


Ak dvere spotrebiča nie sú zarovnané, vyrovnajte výškový rozdiel pomocou nasledujúceho spôsobu.

POZNÁMKA


- Keďže kolík v závese dverí by mohol vypadnúť, nenastavujte výšku dverí spotrebiča o viac ako 5 cm.

[Spôsob 1]

* Referenčný

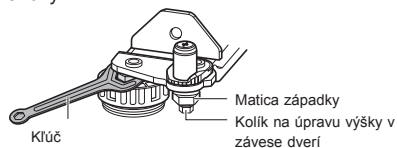


- 1** Použite kľúč 19 mm a otáčaním proti smeru hodinových ručičiek uvoľnite maticu západky.

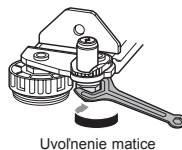

- 2** Použite kľúč 8 mm a otáčaním kolíka na úpravu výšky v závese dverí v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek upravte výškový rozdiel dverí spotrebiča.



- 3** Po úprave výškového rozdielu dverí spotrebiča utiahnite maticu západky v smere hodinových ručičiek.

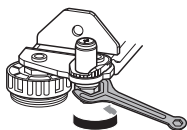


Utiahnutie matice

Ak výšku dverí spotrebiča nie je vyššie uvedeným spôsobom možné nastaviť, vyrovajte dvere podľa nasledovných pokynov.

[Spôsob 2]


Ak sú dvierka mrazničky nižšie než dvierka chladničky

Vyrovajte vodorovne dvierka zasunutím plochého skrutkovača do drážky ľavej skrutky na nastavenie výšky a otočte ju v smere pohybu hodinových ručičiek.

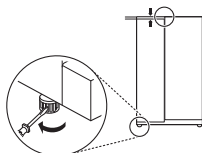


Ak sú dvierka mrazničky vyššie než dvierka chladničky

Vyrovajte vodorovne dvierka zasunutím plochého skrutkovača do drážky pravej skrutky na nastavenie výšky a otočte ju v smere pohybu hodinových ručičiek.

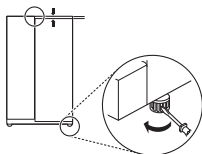

Časti a funkcie

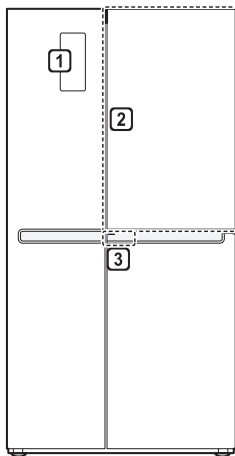

1 Ovládací panel

Nastavte teplotu v mrazničke a chladničke.

2 Door-in-Door (dvierka pre jednoduchý prístup k potravinám) (voliteľné)

Dvierka vo dverách je dvojitý systém otvárania. Dvierka sa môžu otvoriť samostatne alebo súčasne s hlavnými dvierkami. Pomocou nich môžete jednoducho vkladať a vyberať svoje obľúbené potraviny.

3 Páčka Door in Door (voliteľné)

Táto páčka otvára dvere systému Door in Door.

- Vzhľad alebo súčasti spotrebiča sa líšia v závislosti od modelu.



1 Zariadenie na výrobu ľadu (voliteľné)

Tu sa ľad manuálne vyrába a skladuje.

2 Kôš na dverách mrazničky

Priestor na skladovanie malých balení mrazených potravín.

- V týchto košoch neskladujte zmrzlinu ani potraviny, ktoré sa uchovávajú dlhší čas.

3 Žiarovka LED

Po otvorení dverí spotrebiča sa vo vnútri rozsvieti žiarovka LED.

4 Polička mrazničky (voliteľná)


Miesto, kde sa môžu skladovať zmrazené potraviny ako mäso, ryby a zmrzlina.

5 Zásuvka mrazničky (voliteľná)

Je určená na dlhodobé skladovanie zmrazených potravín.

POZNÁMKA

- Priehradka alebo zásuvka v dvojhviezdičkovom oddiele (**) sa môže používať na krátkodobé skladovanie ľadu a potravín pri teplote -12 °C až -18 °C.
- Vrchná polica mrazničky dosiahne nastavenú teplotu najrýchlejšie.

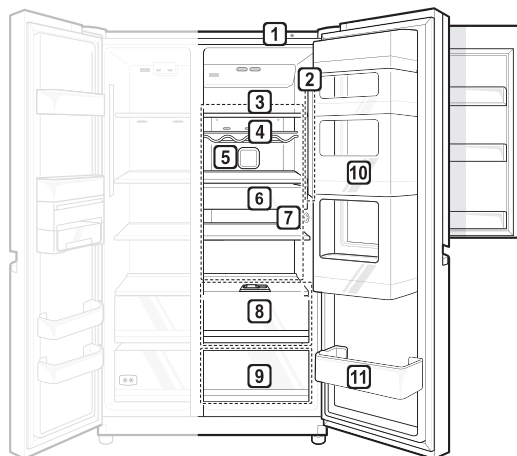

1 Jednotka Smart Diagnosis (inteligentnej diagnostiky)

Pri kontaktovaní zákazníckeho informačného centra spoločnosti LG Electronics pri nesprávnej prevádzke spotrebiča alebo jeho poruche použite na uľahčenie správnej diagnostiky túto funkciu.

2 Žiarovka LED

Po otvorení dverí spotrebiča sa vo vnútri rozsvieti žiarovka LED.

3 Polička

Ukladajú sa na ňu chladené potraviny a iné predmety.

- Výšku police možno zmeniť vložení poličky do drážok v inej výške.
- Potraviny s vysokým obsahom vody skladujte v prednej časti poličiek.
- Počet poličiek sa v závislosti od modelu líši.

4 Stojan na fľaše (voliteľný)

V tomto stojane sa skladujú nápoje, vysoké fľaše alebo nádoby.

! UPOZORNENIE


- Neskladujte nízke fľaše alebo nádoby, mohli by vypadnúť a spôsobiť zranenie alebo poškodenie spotrebiča.

5 Pure N Fresh (Voliteľná)

Táto funkcia redukuje a odstraňuje zápach vnútri chladničky.

6 Zásuvka na drobné potraviny (voliteľná)

Priestor na skladovanie malých balení chladených potravín.

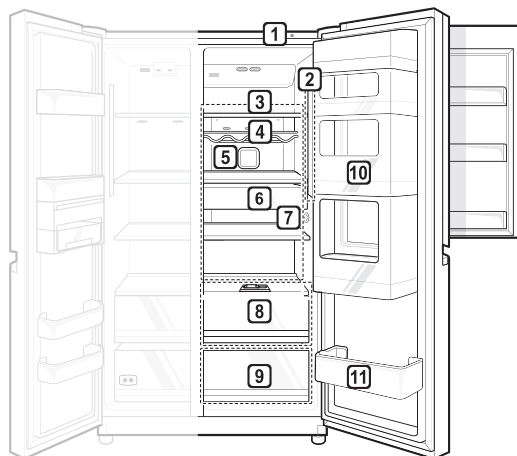

7 Snímač teploty

Meria sa ním vnútorná teplota chladničky.

- Na presné snímanie teploty udržiavajte medzi snímačom a potravinami medzeru.

8 Zásuvka na čerstvú zeleninu (voliteľné)

Tu možno skladovať ovocie a zeleninu, aby sa zachovala ich čerstvosť vhodným nastavením vlhkosti vzduchu.

9 Zásuvka na zeleninu

Priestor na skladovanie ovocia a zeleniny a ich udržiavanie v čerstvom stave čo najdlhšie.

- Počet zásuviek sa v závislosti od modelu líši.

10 Door-in-Door (dvierka pre jednoduchý prístup k potravinám) (voliteľné)

Priestor na skladovanie potravín, ktoré sa často vyberajú, ako sú nápoje a drobné občerstvenie.

11 Priehradka na dverách chladničky

Priestor na skladovanie malých balení chladených potravín, nápojov a nádoby s omáčkami.

Poznámky k prevádzke

- Zásobník dávkovača vody/ľadu nepoužívajte na iné nápoje ako pitná voda.
- Nezabúdajte, že ak sa dvere spotrebiča úplne neuzavrú, ak je v lete vysoká vlhkosť vzduchu alebo ak sa dvere mrazničky otvárajú príliš často, môže sa vo vnútri spotrebiča tvoriť námraza.
- Dbajte na to, aby bol medzi potravinami uloženými na policičke alebo v koši dostatočný priestor, aby bolo možné dvere úplne uzavrieť.
- Otvorením dverí spotrebiča sa dnu dostáva teplý vzduch, ktorý môže spôsobiť stúpanie vnútornej teploty.
- Dvere spotrebiča neotvárajte ani nezatvárajte nadmernou silou.
- Lampa LED je určená na používanie v domácich spotrebičoch a nie je vhodná na osvetlenie domácností.

Odporúčania na úsporu energie

- Dbajte na to, aby bol medzi skladovanými potravinami dostatočný priestor. To umožňuje rovnomernú cirkuláciu studeného vzduchu a znižuje náklady na elektrinu.
- Horúce potraviny skladujte až po vychladení, aby ste predišli roseniu a vytváraniu námrazy.
- Pri uchovávaní produktov v mrazničke, nastavte jej teplotu nižšie, než je teplota uvedená na danom produkte.
- Teplotu v spotrebiči nenastavujte nižšie, než je to potrebné. Na tvorbu ľadu v normálnych klimatických podmienkach by mala byť teplota mrazničky nastavená na -19 °C alebo nižšie.
- Potraviny neumiestňujte v blízkosti snímača teploty vo vnútri chladničky. Udržiavajte vzdialenosť aspoň 3 cm od snímača.
- Všimnite si, že teplotný vzostup po odmrazovaní má v špecifikáciách spotrebiča uvedený povolený rozsah. Ak chcete znížiť možný vplyv teplotného vzostupu na skladované potraviny, zabaľte ich do niekoľkých vrstiev.

Efektívne skladovanie potravín

- Mrazené alebo chladené potraviny uchovávajte v uzavretých nádobách.
- Pred vložením potravín do spotrebiča si skontrolujte dátum potreby a pokyny na skladovanie uvedené na štítku.
- Ak ide o potraviny, ktoré sa pri nízkych teplotách ľahko kazia, dlho (dlhšie než 4 týždne) ich neskladujte.
- Chladené alebo mrazené potraviny ihneď po zakúpení umiestnite do chladničky alebo mrazničky.
- Úplne rozmrazené potraviny opätovne nezmrázujte. Opätovné zmrazovanie už rozmrazených potravín znehodnotí ich chuť a zníži obsah živín.
- Zeleninu neskladujte zabalenú v novinovom papieri. Tlačiarenská farba a iné cudzorodé látky môžu potraviny znečistiť a kontaminovať.
- Spotrebič nepreplňajte. Zaplňte najviac 70 % priestoru. Ak je spotrebič preplnený, studený vzduch nemôže správne cirkulovať.
- Horúce potraviny nechajte pred uložením vychladnúť. Umiestnením prílišného množstva horúcich potravín do spotrebiča stúpa vnútorná teplota, čo môže negatívne ovplyvniť ostatné potraviny, ktoré sú v ňom uložené.
- Ak nastavíte príliš nízku teplotu, potraviny môžu zmrznúť. Nenastavujte nižšiu teplotu, ako je teplota odporúčaná na správne skladovanie daných potravín.
- Spotrebič udržiavajte vždy čistý.
- Ak sú v spotrebiči chladiace priehradky, neuchovávajte v nich zeleninu a ovocie s vyšším obsahom vlhkosti, pretože môžu kvôli nižšej teplote zamrznúť.
- V prípade výpadku prúdu sa u poskytovateľa elektrickej energie informujte ako dlho bude trvať.
 - Mali by ste sa vyhýbať otváraní dverí, keď je spotrebič vypnutý.
 - Po opätovnom zapojení do prúdu, skontrolujte v akom stave sú potraviny.

Max. kapacita mrazenia

- Funkcia rýchleho mrazenia umožňuje mrazničke mraziť na svoju maximálnu mraziacu kapacitu. Zvyčajne to trvá 7 hodín. Funkcia sa však po určitom čase automaticky vypne alebo je možné ju kedykoľvek vypnúť ručne.
- Na dosiahnutie lepšej cirkulácie vzduchu vložte dnu všetky vnútorné časti, ako sú koše, zásuvky a poličky.

Maximálna kapacita skladovania

- Vložením všetkých zásuviek zlepšíte cirkuláciu vzduchu.
- Ak chcete skladovať veľké množstvá potravín, vyberte všetky zásuvky z mrazničky (okrem spodnej zásuvky) a umiestnite potraviny priamo na poličky mrazničky v mraziacom priestore.


POZNÁMKA

- Pri vyberaní zásuviek zo spotrebiča z nich najprv vyberte potraviny. Zásuvky následne opatrne vyberte uchopením za rukoväť. Dajte pozor, aby ste sa neporanili.
- Tvar každej zásuvky môže byť iný, vkladajte ich na správne miesto.


Používanie ovládacieho panela

Časti a funkcie

<Typ 1>

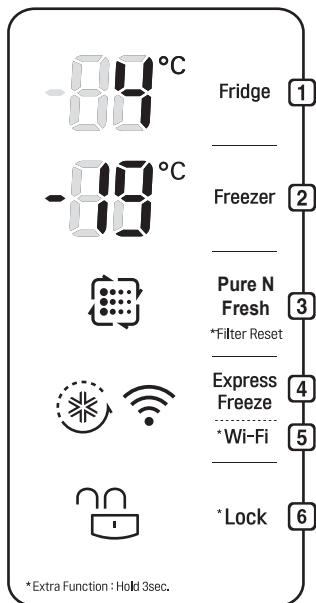

<Typ 2>

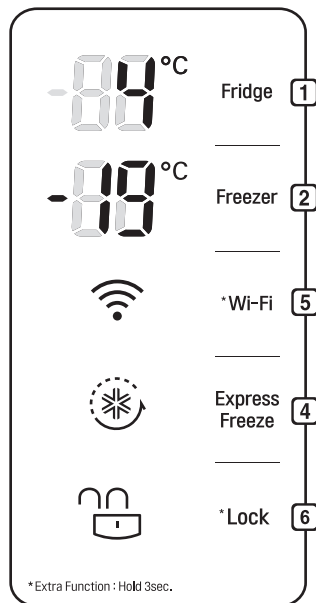

1 Fridge Temperature (Teplota v chladničke)

- Týmto nastavíte cieľovú teplotu chladničky.

2 Freezer Temperature (Teplota v mrazničke)

- Týmto nastavíte cieľovú teplotu mrazničky.

3 Pure N Fresh (Voliteľná)

- Ovládací panel sa zapne v ľubovoľnom z nasledujúcich prípadov:
- Táto funkcia redukuje a odstraňuje zápach vnútri chladničky.

4 Express freeze (Expresné mrazenie)

- Nastavuje funkcie rýchleho mrazenia.

5 * Wi-Fi

- Nastaví chladničku na pripojenie sa k Vašej domácej sieti WiFi.

6 * Lock (Detský zámok)

- Táto funkcia uzamyká tlačidlá na ovládacom paneli.

Upozornenia týkajúce sa používania ovládacieho panela

- Ovládací panel sa zapne v ľubovoľnom z nasledujúcich prípadov:
 - Keď sa spotrebič zapne
 - Keď sa stlačí tlačidlo
 - Keď sa dvere spotrebiča (chladničky, mrazničky, Door in Door) otvoria
- Ovládací panel sa kvôli šetreniu energiou automaticky vypne v ľubovoľnom z nasledujúcich prípadov:
 - Minútu po zapnutí spotrebiča;
 - Ak sa 20 sekúnd po stlačení zvoleného tlačidla nevykoná žiadna ďalšia operácia s tlačidlami;
 - Po uplynutí 20 sekúnd po otvorení a zavretí dverí na spotrebiči (chladničky, mrazničky, Door in Door)
- Ak sa pri čistení ovládacieho panela dotknete prstom alebo pokožkou určitého tlačidla, môžete tým zapnúť jeho funkciu.

Nastavenie teploty

Týmto nastavíte vnútornú teplotu chladničky alebo mrazničky.

- Stlačením tlačidla **Fridge** alebo **Freezer** upravíte teplotu.
- Teplotu možno upraviť.
 - Chladnička: od 1 °C do 7 °C
 - Mraznička: od -14 °C do -24 °C
- Aktuálna vnútorná teplota sa mení podľa stavu potravín. Nastavená teplota chladničky je cieľová, a nie aktuálna teplota vo vnútri chladničky.

POZNÁMKA

- Predvolené nastavenie teploty sa môže líšiť v závislosti od spotrebiča.
- Po zapojení spotrebiča do zásuvky počkajte pred vložení potravín do spotrebiča 2-3 hodiny.
- Tento spotrebič umožňuje automatické zisťovanie porúch počas prevádzky.
- Ak sa zistí problém, spotrebič prestane fungovať a zobrazí sa chybové hlásenie aj po stlačení ktoréhokoľvek tlačidla.
- Ak sa tak stane, nevypínajte napájanie a ihneď kontaktujte zákaznicke centrum spoločnosti LG Electronics. Ak vypnete napájanie, technik opravy zo zákaznickeho informačného centra spoločnosti LG Electronics, Môže mať ťažkosti pri identifikácii problému.

Nastavenie funkcie rýchleho mrazenia

Pomocou tejto funkcie môžete rýchlo pripraviť väčšie množstvo ľadu alebo zmraziť väčšie množstvo mrazených potravín.

- Po stlačení tlačidla rýchleho mrazenia **Express Freeze** na ovládacom paneli rozsvieti kontrolná ikona **Express Freeze**.
- Opakovaným stláčaním tlačidla sa funkcia zapína a vypína.
- Funkcia rýchleho mrazenia sa po uplynutí určitej doby automaticky vypne.

Nastavenie Wi-Fi

Použitie tlačidla **Wi-Fi** spolu s aplikáciou LG SmartThinQ umožní chladničke pripojiť sa k Vašej domácej sieti WiFi.

- Ikonka **Wi-Fi** zobrazuje stav sieťového pripojenia chladničky. Keď je chladnička pripojená k sieti WiFi, ikonka svieti.
- Pre pripojenie k sieti stlačte tlačidlo **Wi-Fi** a držte ho 3 sekundy. Počas pripájania k sieti ikonka bliká, po úspešnom pripojení začne svietiť.

Zapnutie a vypnutie funkcie Zámka

Táto funkcia uzamyká tlačidlá na ovládacom paneli.

- Stlačte tlačidlo **Lock** a držte ho 3 sekundy. Keď je nastavená funkcia Lock (Zámka), sú zablokované všetky tlačidlá.
- Stlačením a podržaním tlačidla zámky **Lock** na 3 sekundy sa rozsvieti ikona zapnutia/vypnutia **Lock/Unlock** tejto funkcie. Opakovaným stlačením tlačidla sa funkcia zapína a vypína.
- Keď je funkcia zámky zapnutá, iné tlačidlá ako zámka po stlačení nebudú fungovať.
- Keď je funkcia zámky zapnutá, po stlačení iného tlačidla ako zámka ikona zapnutia/vypnutia **Lock/Unlock** tejto funkcie na ovládacom paneli 3-krát zabliká.
- Ak chcete toto nastavenie zmeniť, stlačením a podržaním tlačidla uzamknutia **Lock** na 3 sekundy túto funkciu vypnete.


Zariadenie na výrobu ľadu (voliteľné)

Tu sa ľad manuálne vyrába a skladuje.


Výroba ľadu

<Typ 1>

- 1 Uchopte rúčku tácky na kocky ľadu a vytiahnite ju.

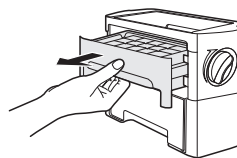

- 2 Tácku na kocky ľadu naplňte vodou, aby boli všetky kocky rovnako naplnené.

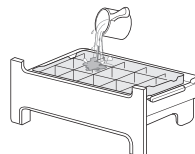

- 3 Tácku na kocky ľadu opatrne vložte naspäť do jej správnej polohy a dávajte pozor, aby ste vodu nevyliali na podlahu.

! UPOZORNENIE

- Po naplnení tácky na kocky ľadu dávajte pri jej vkladaní pozor, aby ste vodu nerozliali.

<Typ 2>


Tácku na výrobu kociek ľadu naplňte vodou, aby boli všetky kocky rovnako naplnené. A vložte ju do mrazničky.




Vybratie ľadu

<Typ 1>

- 1 Otočte rúčku na oddelenie ľadu na zariadení na výrobu ľadu v smere pohybu hodinových ručičiek.

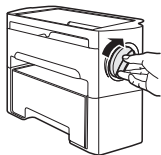


- 2 Zásobník na ľad mierne zdvihnite a vyberte ho.

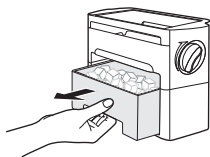

<Typ 2>

Tácku na kocky ľadu na uchopte oboch koncoch a slabo ju stočte.



! UPOZORNENIE

- Pri častom otváraní a zatváraní dvierok mrazničky môže zamrznutie vody trvať dlhšie.
- Le temps de congélation de l'eau varie en fonction de la saison. 24 heures après l'installation initiale, la température à l'intérieur de l'appareil ne peut pas être stabilisée afin de laisser à l'eau le temps de se congeler.
- Dávajte pozor, pretože hrany vybratého ľadu môžu byť ostré.


POZNÁMKA

- Ak ľad nemožno jednoducho oddeliť, ešte raz otočte rúčku na oddelenie ľadu na zariadení na výrobu ľadu.


- Prosím, uvedomte si, že ak nedošlo k úplnému zamrznutiu vody, pri otáčaní rúčky na oddelenie ľadu na zariadení na výrobu ľadu sa môže ľad zlepíť.
- Úplné zamrznutie vody pri teplote -20 °C trvá asi tri hodiny.
- Ak budete zásobník na ľad po jeho použití umiestňovať do jeho pôvodnej polohy, vložte ho na doraz.
- Správny objem ľadu v zásobníku na ľad je objem ľadu, ktorý bol vyrobený trikrát. Ak bude v zásobníku na ľad viac ľadu ako je objem trikrát vyrobeného ľadu, zásobník na ľad sa nebude musieť dať vybrať a zasekne sa. V zásobníku na ľad neskladuje viac ľadu než je objem troch vybratých táčok na kocky ľadu.

Vybratie zariadenia na výrobu ľadu (voliteľné)

- 1 Uchopte oba okraje košíka na dvierkach mrazničky na hornej časti zariadenia na výrobu ľadu a demontujte ho potiahnutím nahor.

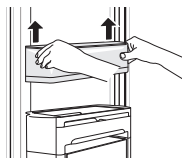

- 2 Uchopte oba okraje priehradky na tácky na kocky ľadu a demontujte ju potiahnutím nahor.

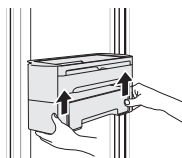


! UPOZORNENIE

- Demontujte v tomto poradí. Ak demontujete najprv tácku na kocky ľadu, môže dôjsť k poškodeniu.
- Pri oddeľovaní zariadenia na výrobu ľadu ho držte a demontujte správne, aby ste zabránili vypadnutiu tácky na kocky ľadu.

Čistenie tácky na kocky ľadu

- 1 Uchopte rúčku tácky na kocky ľadu a demontujte ju vytiahnutím.

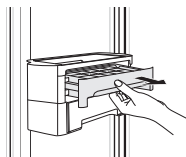

- 2 Po očistení ju vráťte do jej pôvodnej polohy.


UPOZORNENIE

- Pri čistení utrite všetky súčasti okrem tácky na kocky ľadu vlhkou utierkou a pred použitím ich nechajte úplne vyschnúť. V opačnom prípade môže dôjsť k poruchám.

Door-in-Door (dvierka pre jednoduchý prístup k potravinám) (voliteľné)


Stlačte páčku na spodnom okraji dvierok vo dverách, až kým sa neotvorí.

Vo vnútri dvierok vo dverách a v košoch okolo sa nachádza dostatok úložného priestoru, čo umožňuje skladovať potraviny usporiadaným spôsobom.

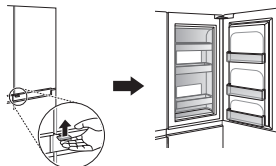

Odstránenie priehradky Door-in-Door

Podržte priehradku vo vnútri časti dvierka vo dverách oboma rukami a nadvihnutím nahor ju vyberte.




Opätovné nasadenie priehradky Door-in-Door


Namontujte ju opačným postupom ako pri vyberaní.

Odstránenie košov z priestoru Door-in-Door

- 1 Uchopte obidve hrany prihradky a nadvihnutím nahor ju vyberte.

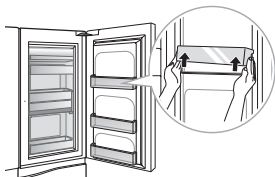

- 2 Nadvihnite upevnený kôš tak, ako je to zobrazené na obrázku (1) a vytiahnutím smerom von ho, ako je to znázornené na obrázku (2) vyberte.

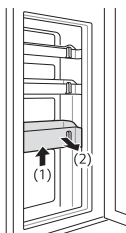

Opätovné nasadenie košov do priestoru Door-in-Door


Namontujte ju opačným postupom ako pri vyberaní.

Zásuvka na čerstvú zeleninu (voliteľné)

Vlhkosť v zásuvke na zeleninu možno regulovať posúvaním páčky požadovaným smerom.

Ak ju posuniete doľava, otvorí sa vzduchový prieduch, ktorý umožní cirkuláciu vzduchu cez zásuvku, čím sa zníži úroveň vlhkosti. Ak ju posuniete smerom doprava, vzduchový prieduch sa zatvorí, vďaka čomu sa udrží aktuálna úroveň vlhkosti v zásuvke.

Zatvorený prieduch sa odporúča na skladovanie zeleniny a otvorený prieduch zase na skladovanie ovocia.

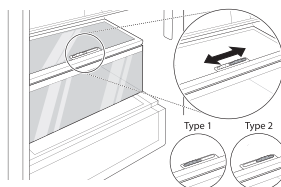

Používanie ďalších funkcií

Signalizácia otvorených dverí

Ak sú dvere spotrebiča (chladiacej časti, mraziacej časti, dvierok vo dverách) otvorené alebo nesprávne zavreté po dobu dlhšiu ako jedna minúta, 3-krát po sebe zaznie signál v 30 sekundových intervaloch.

- Ak sa signalizácia ani po zatvorení dvierok spotrebiča nevypne, obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.

Detekcia problémov


Tento spotrebič umožňuje automatické zisťovanie porúch počas prevádzky.

- Ak sa zistí problém, spotrebič prestane fungovať a zobrazí sa chybové hlásenie aj po stlačení ktoréhokolvek tlačidla.
- Ak sa tak stane, nevypínajte napájanie a ihneď kontaktujte zákaznícke centrum spoločnosti LG Electronics. Ak vypnete napájanie, technik opravy zo zákazníckeho informačného centra spoločnosti LG Electronics, Môže mať ťažkosti pri identifikácii problému.

Používanie aplikácie LG SmartThinQ

Pred použitím LG SmartThinQ skontrolujte tieto veci


- Pre spotrebiče s logom  alebo 
- 1 Skontrolujte vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom (sieť Wi-Fi).
 - Ak je vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, sila signálu je slabá. V tomto prípade môže registrácia trvať dlho alebo inštalácia zlyhá.
 - 2 Vypnite **Mobilné dáta** na svojom smartfóne.
 - Pre iPhone dáta vypnete cez **Nastavenia** → **Mobilné** → **Mobilné dáta**.



- 3 Pripojte váš smartfón k bezdrôtovému smerovaču.



POZNÁMKA

- Pre overenie pripojenia k sieti Wi-Fi skontrolujte, či na ovládacom paneli svieti ikonka **Wi-Fi** .
- Prístroj podporuje iba 2,4 GHz siete Wi-Fi. Ak chcete skontrolovať sieťovú frekvenciu, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb alebo na príručku k bezdrôtovému smerovaču.
- LG SmartThinQ nenesie zodpovednosť za akékoľvek problémy s pripojením k sieti alebo za akékoľvek závady, poruchy alebo chyby spôsobené pripojením k sieti.

- Ak má zariadenie problémy s pripojením k sieti WiFi, možno je príliš ďaleko od routera. Ak chcete zosilniť signál siete WiFi, kúpte si predlžovač dosahu WiFi signálu.
- Spojenie so sieťou WiFi sa nemusí nadviazať alebo môže byť prerušované kvôli sieťovému okoliu v domácnosti.
- Pripojenie k sieti môže byť chybné kvôli poskytovateľovi internetových služieb.
- Spomaľovať službu bezdrôtovej siete môže aj prostredie bezdrôtových sietí v okolí.
- Spotrebič nemožno registrovať kvôli problémom s bezdrôtovým prenosom signálu. Odpojte spotrebič, aspoň minútu počkajte a skúste znova.
- Ak je aktivovaný firewall na bezdrôtovom smerovači, vypnite ho alebo do neho pridajte výnimku.
- Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou anglických písmen a čísiel. (Nepoužívajte špeciálne znaky)
- Používateľské rozhranie smartfónu (UI) sa môže líšiť v závislosti od mobilného operačného systému (OS) a výrobcu.
- Ak je bezpečnostný protokol smerovača nastavený na **WEP**, nastavenie siete sa vám nemusí podať. Zmeňte bezpečnostný protokol na iný (odporúčame **WPA2**) a znovu zaregistrujte produkt.

Inštalácia aplikácie LG SmartThinQ

V obchode Google Play alebo Apple App v smartfóne si vyhľadajte aplikáciu LG SmartThinQ. Aplikáciu si prevzmite a nainštalujte podľa pokynov.

POZNÁMKA

- Ak pre prístup k aplikácii LG SmartThinQ zvolíte jednoduché prihlasovacie meno, musíte prejsť procesom registrácie spotrebiča pri každej zmene smartfónu alebo po každom inštalovaní aplikácie.

Funkcia Wi-fi

- Pre spotrebiče s logom  alebo 

So zariadením komunikujte pomocou smartfónu, použitím príslušných funkcií.

Aktualizácia firmvéru.

Dodržiavajte aktualizáciu zariadenia.

Smart Diagnosis™

Ak použijete funkciu inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis, získate užitočné informácie, ako je napríklad správne používanie spotrebiča na základe jeho najčastejšieho využívania.

Nastavenia

Umožňuje Vám nastaviť rozličné možnosti priamo na chladničke a v aplikácii.

POZNÁMKA

- Ak po zaregistrovaní zariadenia zmeníte bezdrôtový smerovač, poskytovateľa internetových služieb alebo heslo, vymažte ho zo služby LG SmartThinQ **Nastavenia** → **Upraviť produkt** a znova sa zaregistrujte.
- Aplikácia môže byť kvôli vylepšeniu spotrebiča menená aj bez oznámenia používateľovi.
- Vlastnosti spotrebiča sa môžu u rôznych modelov líšiť.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

Použitie tlačidla **Wi-Fi** spolu s aplikáciou LG SmartThinQ umožní chladničke pripojiť sa k Vašej domácej sieti WiFi. Ikonka **Wi-Fi** zobrazuje stav sieťového pripojenia chladničky. Keď je chladnička pripojená k sieti WiFi, ikonka svieti.

Počítačová registrácia spotrebiča

Spustite aplikáciu LG SmartThinQ a podľa jej pokynov zaregistrujte spotrebič.

Opätovná registrácia spotrebiča alebo registrácia iného používateľa

Zatlačte a po dobu 3 sekúnd podržte tlačítko **Wi-Fi** pre jeho dočasné vypnutie. Spustíte aplikáciu LG SmartThinQ a podľa jej pokynov zaregistrujte spotrebič.

POZNÁMKA

- Ak chcete vypnúť funkciu Wi-Fi, stlačte a podržte tlačidlo **Wi-Fi** na 3 sekundy. Ikonka Wi-Fi sa vypne.

Špecifikácia bezdrôtového modulu LAN

Model	LCW-004
Rozsah frekvencie	2412 až 2472 MHz
Výstupný výkon (maximálny)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Funkcia wireless S/W verzia: V 1.0

Poznámka pre používateľa: toto zariadenie by sa malo montovať a využívať v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi zariadením a telom.

Vyhlasenie o typovom schválení pre oblasť EÚ



Týmto LG Electronics prehlasuje, že rádiové zariadenie typu Chladnička je v súlade so smernicou 2014/53 / EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode pre EU je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

The Netherlands

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu <http://opensource.lge.com>.

Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv.

Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na opensource@lge.com. Táto ponuka platí tri roky od posledného odoslania tohto produktu. Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená.

Funkcia Smart Diagnosis™ pomocou smartfónu

- Pre spotrebiče s logom  alebo 

Túto funkciu môžete použiť v prípade, ak potrebujete presnú diagnostiku informačného centra spoločnosti LG Electronics v prípade poruchy alebo zlyhania spotrebiča.

Funkciu Smart Diagnosis™ nie je možné zapnúť pokým spotrebič nie je zapojený do napájania. Pokiaľ sa spotrebič nedá zapnúť, musí sa to vykonať podľa pokynov uvedených v časti s riešeniami problémov bez použitia funkcie Smart Diagnosis™.

Používanie funkcie Smart Diagnosis™

Inteligentná diagnostika Smart Diagnosis™ prostredníctvom zákazníckeho informačného centra

Túto funkciu môžete použiť v prípade, ak potrebujete presnú diagnostiku informačného centra spoločnosti LG Electronics v prípade poruchy alebo zlyhania spotrebiča. Túto funkciu použijete len vtedy, keď chcete kontaktovať zástupcu servisu, nie počas normálnej prevádzky.

1 Na zapnutie funkcie uzamknutia stlačte tlačidlo **Lock**.

- Ak už je funkcia uzamknutia aktivovaná, stlačením tlačidla **Lock** ju deaktivujete a potom ju stlačením tlačidla **Lock** znovu aktivujete.
- Upozorňujeme, že funkcia inteligentnej diagnostiky sa spustí až po piatich minútach od aktivovania funkcie uzamknutia.


* Lock



2 Stlačte a aspoň na tri sekundy podržte tlačidlo **Freezer**, zatiaľ čo svoj telefón neustále držíte pri reproduktore.

3 Otvorte dvierka chladničky a podržte telefón pri otvore reproduktora v pravom hornom rohu.

- Telefón priložte tak, aby mikrofón a otvor reproduktora boli čo najbližšie pri sebe.

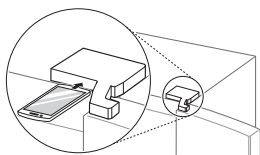

4 Po ukončení dátového prenosu vám zástupca servisu objasní výsledky inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis™.

POZNÁMKA

- Telefón priložte tak, aby mikrofón a otvor reproduktora boli čo najbližšie pri sebe.
- Po približne 3 sekundách zaznie signál spustenia prenosu funkcie inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis™.
- Počas dátového prenosu nevzdďalujte telefón od otvoru reproduktora.
- Pridržajte telefón pri otvorení reproduktora v pravom hornom rohu a počkajte kým sa prenos dát nedokončí.
- Signál dátového prenosu môže byť nepríjemný. Aby sa však zabezpečila presnosť funkcie inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis™, telefón až do ukončenia zvukovej signalizácie od otvoru reproduktora nevzdďalujte.
- Po dokončení dátového prenosu sa zobrazí hlásenie o jeho skončení a ovládací panel sa automaticky vypne. Po pár sekundách sa znova zapne. Potom vám zákaznícke informačné centrum vysvetlí výsledky diagnostiky.
- Funkcia inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis™ závisí od kvality telefonického spojenia.
- Ak použijete pevnú linku domáceho telefónu, kvalita komunikácie bude vyššia, vďaka čomu budete môcť preniesť lepší signál.
- Ak údaje inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis™ nebude možné sprostredkovať v dostatočnom rozsahu, napríklad kvôli nízkej kvalite hovoru, nezískate najlepšiu úroveň služieb inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis™.

Poznámky k čisteniu

- Pri vyberaní poličky alebo zásuvky zvnútra spotrebiča, vyberte z nej všetky skladované potraviny, aby ste predišli zraneniu osôb alebo poškodeniu spotrebiča.
 - V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu v dôsledku hmotnosti skladovaných potravín.
- Ak vonkajšie vetracie otvory čistíte pomocou vysávača, je potrebné odpojiť napájací kábel zo zásuvky, aby sa predišlo výboju statickej elektriny, ktorý môže poškodiť elektroniku alebo spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
- Vyberte poličky a zásuvky a umyte ich vodou. Pred opätovným vložením ich dostatočne osušte.
- Tesnenie dverí pravidelne utierajte mäkkou navlhčenou handričkou.
- Znečistenie a škrvny priehradiek na dverách vyčistíte, keďže môžu mať za následok zníženie skladovacej schopnosti koša alebo ho dokonca poškodiť.
- Po vyčistení skontrolujte, či napájací kábel nie je poškodený, zahriaty alebo nesprávne zapojený.
- Vetracie otvory na vonkajšej strane spotrebiča udržiavajte čisté.
 - Zanesený vetrací otvor môže spôsobiť požiar alebo poškodenie spotrebiča.
- Ošetrovaním vonkajších lakovaných kovových povrchov voskom predídete hrdzaveniu. Plastové časti nevoskujte. Vonkajšie lakované kovové povrchy ošetrujte voskom na spotrebiče (alebo voskom na automobily) aspoň raz ročne. Vosk nanášajte čistou mäkkou handričkou.
- Pri čistení vnútra alebo vonkajšku spotrebiča, nepoužívajte hrubé kefy, zubné pasty alebo horľavé materiály. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce horľavé látky.
 - Mohlo by dôjsť k zmene farby alebo poškodeniu spotrebiča.
 - Horľavé látky: alkohol (etanol, metanol, izopropylalkohol, isobutylalkohol, atď.), riedidlá, bielicidlo, benzén, horľavé kvapaliny, abrazíva, atď.

- Na čistenie vonkajšieho pláštá spotrebiča použite čistú špongiu alebo mäkkú handričku a jemný čistiaci prostriedok rozpustený v teplej vode. Nepoužívajte abrazívne alebo drsné čistiace prostriedky. Mäkkou handričkou dôkladne vyutierajte dosucha.
- Poličky ani nádoby nikdy neumývajte v umývačke riadu.
 - Tieto časti by sa mohli vplyvom tepla zdeformovať.
- Ak je spotrebič vybavený lampou LED, neodstraňujte kryt lampy ani lampu LED a nepokúšajte sa ju opraviť alebo vymeniť. Obráťte na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.

Výmena filtra Pure N Fresh (voliteľný)

Na udržiavanie optimálneho výkonu filtra Čisté a čerstvé, ho po zobrazení príslušnej výzvy čo najskôr vymeňte.


- 1 Keď sa na ovládacom paneli rozsvieti ikona **Replace**, filter Čisté a čerstvé vymeňte.



- 2 Podržte a otočením proti smeru hodinových ručičiek vyberte kryt filtra Čisté a čerstvé.



- 3** Vyberte filter Čisté a čerstvé z krytu a vymeňte ho za nový.

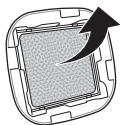

- 4** Po výmene filtra nasadíte kryt otočením v smere hodinových ručičiek.



- 5** Na obnovenie výmenného cyklu na výmenu filtra stlačte a na viac ako 3 sekundy podržte tlačidlo **Pure N Fresh** na ovládacom paneli. Ikona **Replace** na ovládacom paneli sa vypne.

- 6** Po výmene filtra bude opäť v prevádzke.


POZNÁMKA

- Do upevnenia filtra nekladajte prsty ani cudzie predmety. Mohlo by dôjsť k poraneniu alebo poruche.
- Po uplynutí výmenného cyklu filtra sa môže účinnosť odstraňovania baktérií a zápachu znížiť.
- Upozorňujeme, že po umytí filtra vodou sa jeho účinnosť tiež môže znížiť.
- Pri vkladaní filtra do krytu dbajte na jeho správnu orientáciu.
- Pri nastavovaní spotrebiča do režimu zapnutia funkcie alebo vysokého výkonu sa presvedčte, či lampy LED vedľa filtra svietia.
- Filtr je možné zakúpiť v zákazníkovi informačnom centre spoločnosti LG Electronics.

Čistenie priehradok na dverách


Vybratie priehradok z dverí chladničky/mrazničky

Uchopte obidve hrany priehradky a nadvihnutím nahor ju vyberte.




Opätovné nasadenie priehradiek na dvere chladničky/mrazničky

- 1** Uchopte obidve hrany priehradky, jemným zatlačením nasadíte jednu stranu a potom rovnako nasadíte aj druhú stranu.

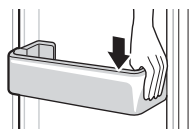


- 2** Potom jemne zatlačte na priehradku, aby ste ju upevnili aj vo vodorovnom smere.

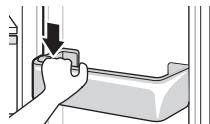

Čistenie poličky

Vybratie poličky z chladničky/ mrazničky

Vytiahnutím von poličku vyberte.

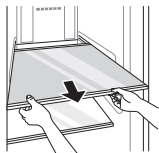


Opätovné nasadenie poličky do chladničky/mrazničky

Poličku vyberte potiahnutím smerom von, pričom súčasne mierne nadvihnite jej zadný okraj.


Čistenie zásuvky na zeleninu

Vybratie zásuvky na zeleninu

- 1 Vyberte obsah zo zásuvky. Uchopte rukoväť zásuvky na zeleninu a vytiahnite ju nadoraz, až kým nesmeruje mierne von a nezastaví sa.

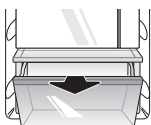


- 2 Zásuvku nadvihnite a vytiahnite von.

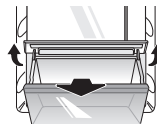


Opätovné vloženie zásuvky na zeleninu

- 1 Ak má zásuvka na zeleninu veko, nadvihnite ho.

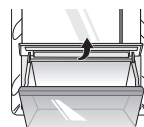

- 2 Vložte zásuvku dnom na pôvodné miesto a jemne ju zatlačte dozadu a smerom nadol.

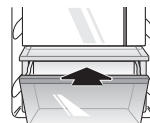

UPOZORNENIE

- Upozorňujeme, že pri vyberaní zásuvky na zeleninu v dôsledku hmotnosti skladovaných potravín môže dôjsť k zraneniu.

Prejavy problému	Príčina	Riešenie
Spotrebič nechladí alebo nemrazí.	Nenastalo prerušenie dodávky elektrického prúdu?	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či sú iné spotrebiče zapnuté.
	Je zástrčka odpojená z elektrickej zásuvky?	<ul style="list-style-type: none"> • Zástrčku správne zapojte do zásuvky.
Chladenie alebo mrazenie je nedostatočné.	Je teplota v chladničke alebo mrazničke nastavená na najvyššiu hodnotu?	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavte teplotu v chladničke alebo mrazničke na hodnotu „Stredná“.
	Je spotrebič umiestnený na priamom slnku alebo v blízkosti predmetov vyžarujúcich teplo, ako je sporák alebo mikrovlnná rúra?	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte miesto inštalácie a spotrebič premiestnite mimo dosahu predmetov vyžarujúcich teplo.
	Nevložili ste dnu horúce potraviny bez toho, aby ste ich najprv nechali vychladnúť?	<ul style="list-style-type: none"> • Horúce potraviny nechajte pred vložením do chladničky alebo mrazničky vychladnúť.
	Nevložili ste dnu príliš veľa potravín?	<ul style="list-style-type: none"> • Medzi potravinami udržiavajte dostatočné medzery.
	Sú dvere spotrebiča úplne zavreté?	<ul style="list-style-type: none"> • Poriadne zavrite dvere spotrebiča a dbajte na to, aby skladované potraviny neblokovali dvere.
	Je okolo spotrebiča dostatočný priestor?	<ul style="list-style-type: none"> • Upravte umiestnenie spotrebiča tak, aby bolo okolo neho dostatok voľného miesta.
Spotrebič zapácha.	Je teplota v chladničke alebo mrazničke nastavená na hodnotu „Vysoká“?	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavte teplotu v chladničke alebo mrazničke na hodnotu „Stredná“.
	Nevložili ste do spotrebiča potraviny s intenzívnou arómou?	<ul style="list-style-type: none"> • Potraviny s intenzívnou arómou skladujte v uzavretej nádobe.
	Mohla sa zelenina a ovocie v zásuvke pokaziť?	<ul style="list-style-type: none"> • Nahnitú zeleninu vyhodte a zásuvku umyte. Zeleninu v zásuvke na zeleninu neskladujte príliš dlho.
Lampa vo vnútri spotrebiča nesvieti.	Vypína sa lampa vo vnútri spotrebiča?	<ul style="list-style-type: none"> • Výmena žiarovky vo vnútri spotrebiča je pre zákazníkov zložitá, keďže nedokážu vykonávať servis spotrebiča. Ak svetlo vo vnútri spotrebiča nesvieti, obráťte sa na zákaznicke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.

Prejavy problému	Príčina	Riešenie
Dvere spotrebiča nie sú tesne uzavreté.	Nie je spotrebič naklonený dopredu?	• Upravte predné nožičky tak, aby bola predná strana mierne nadvihnutá.
	Sú poličky správne namontované?	• Ak je to potrebné, poličky premontujte.
	Nezavreli ste dvere s použitím nadmernej sily?	• Ak dvere spotrebiča zatvárate príliš silno alebo príliš rýchlo, krátko pred zatvorením môžu ostať otvorené. Dbajte na to, aby ste na dvere príliš silno nepribuchli. Zatvárajte ich bez použitia sily.
Dvere spotrebiča sa ťažko otvárajú.	Neotvorili ste dvere spotrebiča hneď po tom, ako ste ich zatvorili?	• Ak sa pokúšate otvoriť dvere spotrebiča menej ako 1 minútu po tom, čo ste ich zatvorili, môžete mať kvôli podtlaku vo vnútri problém ich znovu otvoriť. Znovu sa pokúste otvoriť dvere spotrebiča o niekoľko minút, keď sa vnútorný tlak stabilizuje.
Vo vnútri spotrebiča alebo na spodnej časti krytu zásuvky na zeleninu sa zráža vlhkosť.	Nevložili ste dnu horúce potraviny bez toho, aby ste ich najprv nechali vychladnúť?	• Horúce potraviny nechajte pred vložením do chladničky alebo mrazničky vychladnúť.
	Nenechali ste dvere spotrebiča otvorené?	• Hoci sa nazrážaná vlhkosť po zatvorení dverí spotrebiča rýchlo odparí, môžete ju utrieť suchou handrou.
	Otvárate a zatvárate dvere príliš často?	• Vlhosť sa zráža kvôli teplotnému rozdielu oproti vonkajšiemu prostrediu. Vlhosť poutierajte suchou handričkou.
	Nevložili ste dovnútra teplé alebo vlhké potraviny bez toho, aby ste ich uzavreli v nádobe?	• Potraviny skladujte v prikrytých alebo uzatvorených nádobách.
V mrazničke sa vytvorila námraza.	Dajú sa dvere spotrebiča poriadne zatvoriť?	• Skontrolujte, či nejaká potravina vo vnútri spotrebiča neblokuje dvere a dbajte na to, aby boli dvere poriadne zavreté.
	Nevložili ste dnu horúce potraviny bez toho, aby ste ich najprv nechali vychladnúť?	• Horúce potraviny nechajte pred vložením do chladničky alebo mrazničky vychladnúť.

Prejavy problému	Príčina	Riešenie
V mrazničke sa vytvorila námraza.	Nie je vstupný alebo výstupný vetrací otvor blokováný?	<ul style="list-style-type: none"> Dbajte na to, aby vstupný alebo výstupný vetrací otvor nebol blokováný a vzduch mohol vo vnútri cirkulovať.
	Nie je mraznička preplnená?	<ul style="list-style-type: none"> Medzi potravinami udržiavajte dostatočné medzery.
Vo vnútri alebo na vonkajšom plášti spotrebiča sa vytvorila námraza alebo sa nazrážala vlhkosť.	Otvárate a zatvárate dvere príliš často alebo sú dvere spotrebiča nesprávne zatvorené?	<ul style="list-style-type: none"> Ak sa vonkajší vzduch dostane dovnútra spotrebiča, môže dôjsť k vytvoreniu námrazy alebo nazrážaniu vlhkosti.
	Nie je spotrebič umiestnený vo vlhkom prostredí?	<ul style="list-style-type: none"> Ak sa spotrebič nachádza vo vlhkom prostredí, na povrchu spotrebiča sa môže zrážať vlhkosť. Tento jav môže spôsobiť aj vlhké počasie. Všetku vlhkosť poutierajte suchou handričkou.
Spotrebič je príliš hlučný alebo vydáva nezvyčajné zvuky.	Nie je spotrebič umiestnený na nepevnej podlahe alebo je nesprávne vyrovnaný?	<ul style="list-style-type: none"> Spotrebič nainštalujte na pevnú a rovnú podlahu.
	Nedotýka sa zadná strana spotrebiča steny?	<ul style="list-style-type: none"> Upravte umiestnenie spotrebiča tak, aby bolo okolo neho dostatok voľného miesta.
	Nie sú za spotrebičom zapadnuté nejaké predmety?	<ul style="list-style-type: none"> Zapadnuté predmety odstráňte.
	Nenachádza sa na spotrebiči nejaký predmet?	<ul style="list-style-type: none"> Predmet odstráňte.
Predná alebo bočná strana spotrebiča je zohriata.	Aby sa znížilo zrážanie vlhkosti okolo dverí, spotrebič má v tejto časti nainštalované antikondenzačné potrubie.	<ul style="list-style-type: none"> Aby sa predišlo zrážaniu vlhkosti, spotrebič má na prednej alebo bočnej strane nainštalované potrubie na odvádzanie tepla. Obzvlášť horúca na dotyk sa môže zdať ihneď po nainštalovaní spotrebiča alebo v lete. Tento jav netreba považovať za problém, je úplne normálny.
Vo vnútri spotrebiča alebo vonku je voda.	Neuniká voda z okolia spotrebiča?	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či neuniká z umývadla alebo iného miesta.
	Nachádza sa na dne spotrebiča voda?	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či je to voda z rozmrazených potravín, alebo z prasknutej alebo porušenej nádoby.

Prejavy problému	Príčina	Riešenie
Zvuky cvaknutia	Na začiatku a na konci automatického odmrazovacieho cyklu vydáva funkcia odmrazovania zvuk cvaknutia. Termostat (alebo ovládanie spotrebiča v prípade niektorých modelov) pri spúšťaní a vypínaní cyklu tiež vydáva zvuk cvaknutia.	<ul style="list-style-type: none"> Spotrebič pracuje normálne
Hrkotavé zvuky	Hrkotavé zvuky môže spôsobovať tok chladiva, prívod vody na zadnej strane spotrebiča (len modely s pripojením na vodu) alebo predmety uložené navrchu spotrebiča alebo okolo neho.	<ul style="list-style-type: none"> Spotrebič pracuje normálne
	Spotrebič nestojí pevne na podlahe.	<ul style="list-style-type: none"> Podlaha je nestabilná alebo nerovná. Je potrebné nastaviť výšku nožičiek. Pozrite sa sekciu Poznámky k inštalácii.
	Spotrebič s lineárnym kompresorom sa počas prevádzky pohol.	<ul style="list-style-type: none"> Spotrebič pracuje normálne. Ak spotrebič po 3 minútach neprestane vydávať hrkotavé zvuky, spotrebič vypnite a znovu zapnite.
Svišťavé zvuky	Motor ventilátora výparníka cirkuluje vzduch cez priehradky chladničky alebo mrazničky.	<ul style="list-style-type: none"> Spotrebič pracuje normálne
	Ventilátor tlačí vzduch do chladiča.	<ul style="list-style-type: none"> Spotrebič pracuje normálne
Klokotavé zvuky	Chladivo preteká chladiacim systémom.	<ul style="list-style-type: none"> Spotrebič pracuje normálne
Praskavé zvuky	Sťahovanie a roztáhovanie vnútorných stien v dôsledku zmien teploty.	<ul style="list-style-type: none"> Spotrebič pracuje normálne
Vibrovanie	Ak sa bočná alebo zadná strana chladničky dotýka skriniek alebo steny, bežné vibrácie môžu vydávať počuteľný zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> Ak chcete hluk stlmiť, dbajte na to, aby sa bočné steny a zadná stena spotrebiča nedotýkali steny alebo skriniek.

Prejavy problému	Príčina	Riešenie
Váš domáci spotrebič a smartfón nie sú pripojené k sieti Wi-Fi.	Heslo pre Wi-Fi pripojenie, na ktoré sa pokúšate pripojiť, je nesprávne.	<ul style="list-style-type: none"> Nájdite Wi-Fi sieť, na ktorú je pripojený váš smartfón a odstráňte ju, potom svoj spotrebič zaregistrujte na LG SmartThinQ.
	Mobilné dáta vášho smartfónu sú zapnuté.	<ul style="list-style-type: none"> Vypnite Mobilné dáta na vašom smartfóne a zaregistrujte spotrebič pomocou Wi-Fi siete.
	Názov bezdrôtovej siete (SSID) je nastavený nesprávne.	<ul style="list-style-type: none"> Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou anglických písmen a číslíc. (Nepoužívajte špeciálne znaky)
	Frekvencia smerovača nie je 2,4 GHz.	<ul style="list-style-type: none"> Sú podporované smerovače len s frekvenciou 2,4 GHz. Nastavte bezdrôtový smerovač na 2,4 GHz a pripojte k nemu spotrebič. Ak chcete skontrolovať frekvenciu smerovača, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb alebo výrobcu smerovača.
	Vzdialenosť medzi spotrebičom a smerovačom je príliš veľká.	<ul style="list-style-type: none"> Ak je vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, signál môže byť slabý a pripojenie nemusí byť správne nakonfigurované. Presuňte smerovač tak, aby sa nachádzal bližšie pri spotrebiči.