

beko



Minibar
User Manual

BK 7725



Prosím, čtěte nejprve tento návod.

Vážený zákazníku,

Děkujeme za výběr produktu Beko. Doufáme, že s tímto produktem, který byl vyroben s využitím vysoce kvalitní a moderní technologie, dosáhnete těch nejlepších výsledků. Proto si před použitím produktu pečlivě přečtěte celý návod k použití a jakékoli doplňující dokumenty a uchovejte je pro budoucí použití. Pokud produkt předáte další osobě, rovněž jí předejte návod k použití. Dodržte veškerá varování a informace obsažené v návodu k použití.

Významy symbolů

V různých částech tohoto návodu k použití jsou použity následující symboly:



Důležité informace o užitečných tipech k použití.



Varování na nebezpečné situace vůči životu a majetku.



Tento produkt byl vyroben pomocí nejnovější technologie, v podmínkách šetrných k životnímu prostředí.

1 Důležité bezpečnostní pokyny a pokyny týkající se životního prostředí **22-23**

- 1.1 Obecná bezpečnost. 22
- 1.2 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace
produktů 23
- 1.3 Údaje o balení 23

2 Váš minibar **24**

- 2.1 Přehled 24
- 2.1.1 Ovládání a komponenty 24
- 2.1.2 Technické údaje 24

3 Použití **25-26**

- 3.1 Zamýšlené použití 25
- 3.2 Pozice spotřebiče 25
- 3.2.1 Nastavení spotřebiče 25
- 3.3 Úvodní použití 25
- 3.4 Provoz 25
- 3.4.1 Tlačítko termostatu. 26
- 3.5 Rozmrazování 26
- 3.6 Odkapávač 26

4 Čištění a údržba **27**

- 4.1 Vnitřní čištění spotřebiče 27
- 4.2 Vnější čištění spotřebiče 27

5 Odstraňování problémů **28**

Tento oddíl obsahuje bezpečnostní pokyny, které vám pomohou předejít riziku zranění a poškození.

Nedodržení těchto pokynů zruší platnost záruky.

1.1 Obecná bezpečnost

- Tento spotřebič mohou použít děti starší 8 let a lidé s omezenými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi nebo které nemají dostatečné znalosti a zkušenosti, pokud na ně a bezpečné použití produktu dospělá osoba nebo jsou-li poučeni o rizicích souvisejících s použitím produktu. Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi, pokud na ně nedohlží starší osoby.
- Před čištěním a provedením údržby zařízení odpojte.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen napájecí kabel nebo spotřebič. Kontaktujte autorizovaný servis.
- Používejte pouze originální části doporučené výrobcem.
- Nepokoušejte se spotřebič demontovat.
- Vaše napájení musí odpovídat informacím uvedeným na štítku spotřebiče.
- Pro práci se spotřebičem nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Nebalte napájecí kabel kolem spotřebiče.
- Abyste předešli poškození napájecího kabelu, ujistěte se, že není ovinutý ani zamotaný v okolí ostrých povrchů.
- Nedotýkejte se spotřebiče nebo zástrčky, je-li zapojená a máte mokré ruce.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých zařízení, materiálů.
- Pokud obal skladujete, uchovejte ho mimo dosah dětí.
- K rozmrazení spotřebiče nepoužívejte elektrické spotřebiče, např. fén nebo topné těleso.
- Nádoby obsahující hořlavé plyny a kapaliny mohou při nízkých teplotách prosakovat.
- Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé materiály, např. plechovky se sprejem, náplně k doplnění nebo hasící přístroje.
- Do prostoru mrazničky nevkládejte šumivé nápoje. Ledové kostky, konzumované bezprostředně po vyjmutí ze spotřebiče, mohou způsobit omrzliny.

- Ze spotřebiče nevyjímejte žádný materiál máte-li mokré nebo vlhké ruce neboť může dojít k podráždění pokožky a vzniku omrzlin. Láhve a plechovky nesmí být uchovávány v prostoru mrazničky, neboť při zmrazení existuje nebezpečí exploze.
- Je třeba dodržet doporučená období skladování výrobce. Viz příslušné pokyny.
- Před větrací otvory a interní komponenty spotřebiče nepokládejte žádné zábrany.
- K rychlému rozmrazení nepoužívejte žádná mechanická zařízení ani jiné způsoby, s výjimkou těch, které jsou doporučeny výrobcem.
- Nepoškozujte chladicí okruh.
- V prostorech pro skladování potravin nepoužívejte elektrické spotřebiče, neboť nejde o doporučený typ.
- R600 je hořlavý plyn. Proto věnujte pozornost tomu, abyste během použití a přepravy nepoškodili chladicí systém a potrubí. V případě poškození uchovejte produkt mimo potenciálních zdrojů vzniku požáru, které mohou způsobit vznícení produktu a vyvětrejte místnost, v níž se produkt nachází.

1.2 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace produktů



Tento produkt neobsahuje škodlivé a zakázané materiály specifikované v "Směrnice ohledně likvidace elektrických a elektronických produktů", vydané ministerstvem životního prostředí. Splňuje směrnici WEEE. Tento výrobek byl vyroben z kvalitních dílů a materiálů, které lze použít opakovaně a recyklovat. Nevyhazujte výrobek s běžným domovním odpadem na konci jeho životnosti. Odnesete jej na sběrné místo k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. O informace o těchto sběrných místech požádejte místní úřadu. Přispějte k ochraně životního prostředí a přírodních zdrojů, použité produkty odveďte na recyklační místa.


1.3 Údaje o balení



Balení produktu je vyrobeno z recyklovatelných materiálů, v souladu s naší národní legislativou. Nelikvidujte obalové materiály společně s domácím nebo jiným odpadem. Odveďte je do míst sběrného odpadu určených místními úřady.

2 Váš minibar

2.1 Přehled

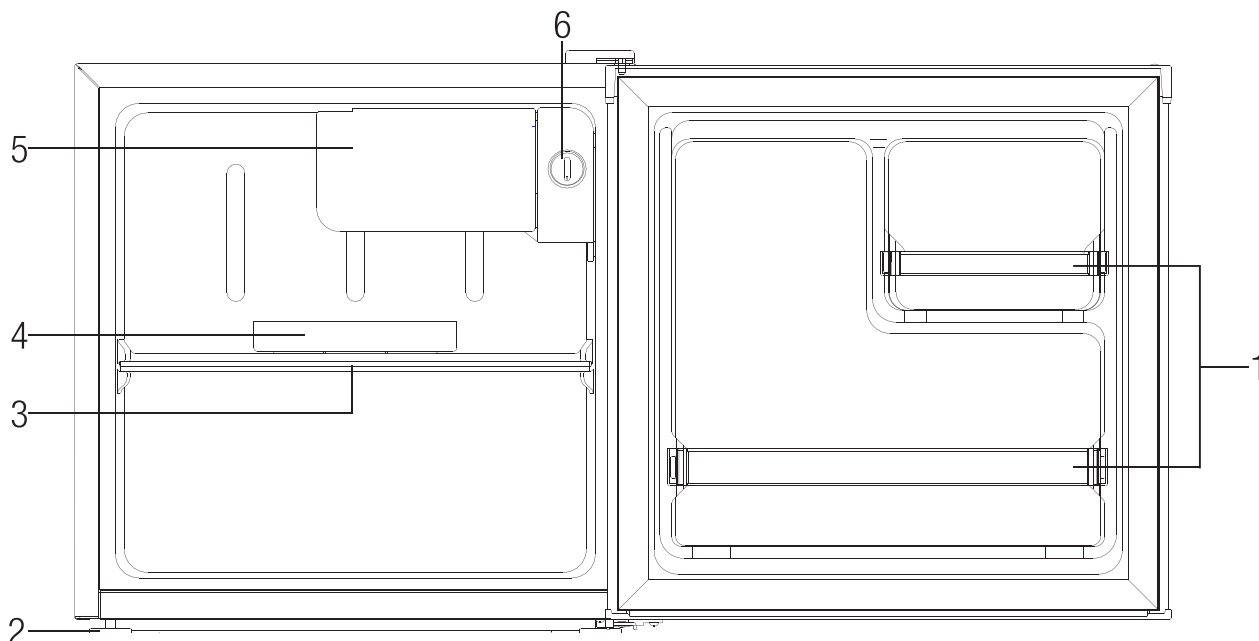

2.1.1 Ovládání a komponenty

- 1- Plastový kryt
- 2- Nastavitelná přední opěra
- 3- Skleněná polička
- 4- Odkapávač
- 5- Kryt chladiče
- 6- Tlačítko termostatu

2.1.2 Technické údaje

CE Tento produkt splňuje evropské směrnice 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC, 2011/65/EU, 2010/30/EU a 1060/2010/EU.

Celkový čistý objem	: 46 l.
Výška	: 495 mm
Šířka	: 471 mm
Hloubka	: 450 mm
Hmotnost	: 14 kg
Napájení	: 220 V-240 V/50 Hz
Hlasitost	: 35 dBA
Energetická třída	: A+
Třída energetické účinnosti	: ST

Fáze domácí chladničky:
Chladnička a mraznička s 0 hvězdičkovým prostorem.

Práva k provádění technických a designových změn jsou vyhrazena.

Hodnoty, které jsou deklarované ve značení připojenému k Vašemu produktu nebo v ostatních dodaných tištěných dokumentech představují hodnoty, které byly získány v laboratořích v souladu s příslušnými standardy. Tyto hodnoty se mohou lišit podle použití výrobku a podmínek používání.

3.1 Zamýšlené použití

Spotřebič je určen k domácímu použití a v obchodech, kuchyňkách zaměstnanců v kancelářích a jiném pracovním prostředí; použití zákazníky farm a hotelů a jiných ubytovacích zařízení, hostelů, pohostinských zařízení a podobných míst.

3.2 Pozice spotřebiče

- Při určení místa umístění spotřebiče se ujistěte, zda je podlaha rovná a silná.
- Musí jít o dobře odvětrané místo a průměrná teplota v místnosti musí být mezi 16°C a 38°C.
- Spotřebič neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla, např. trouby, ohříváče vody nebo centrálního topení. Produkt neumísťujte na místa vystavená přímému slunečnímu světlu.
- Pokud umístíte spotřebiče ven, např. do garáže, umístěte ho nad izolační vrstvu, v opačném případě dojde ve spotřebiči ke kondenzaci.
- Nikdy spotřebič neumísťujte a nepoužívejte ve vestavěných stěnách anebo v jakékoli skříni či nábytku navržené pro spotřebič. Zadní mřížka a strany se mohou zahřát.
- Umístěte ho tak, aby zadní strana spotřebiče byla 9 cm (3 1/2") a strany spotřebiče 6 cm (3/4") od zdi. Spotřebič ničím nezakrývejte.
- Mají-li být vedle sebe nainstalovány dva chladiče, musí být mezi nimi vzdálenost minimálně 4 cm.

3.2.1 Nastavení spotřebiče

Když spotřebič nestojí rovně, nastavení dveří a magnetického těsnění je ovlivněno a to brání řádnému fungování spotřebiče. Při umístění na své místo nastavte spotřebič pomocí otočných nastavitelných nožiček.

3.3 Úvodní použití

- Vnitřní povrch spotřebiče otřete roztokem jedlé sody. Potom opláchněte teplou vodou, pomocí houbičky, hadříku a osušte. Koše a poličky omyjte mýdlovou vodou a než je vložíte zpátky do spotřebiče, nechte je důkladně oschnout. Vnější části spotřebiče lze čistit voskovým leštidlem.
- Ujistěte se, zda máte zásuvku vhodnou pro zapojení Vašeho spotřebiče.



VAROVÁNÍ: Spotřebiče neaktivujte dříve než 4 hodiny po jeho přesunutí.

- Chvíli počkejte, než se chladivo usadí. Pokud spotřebič vypnete, s reaktivací počkejte 30 minut. Toto časové období je nutné k usazení chladiva.
- Než do spotřebiče vložíte jídlo, spotřebič aktivujte a počkejte 24 hodin. Toto časové období je nutné k tomu, aby spotřebič fungoval správně a dosáhl té správné teploty.
- Části spotřebiče očistěte teplou vodou s čistícím prostředkem a potom vytřete dosucha.




VAROVÁNÍ: Elektrické součásti spotřebiče musí být otřeny suchým hadříkem.

3.4 Provoz

1. Tlačítko termostatu přepněte do pozice "4", zapněte elektřinu. Spustí se kompresor.
2. Dveře otevřete o 30 minut později. Pokud teplota ve spotřebiči klesne, znamená to, že systém funguje správně. Když je spotřebič provozován chvilku, systém vytápění automaticky nastaví teplotu v rámci povolených limitů.

3 Použití

3.4.1 Tlačítko termostatu

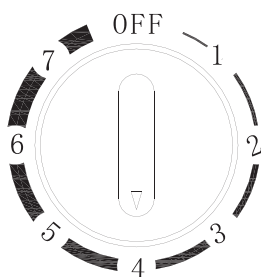

1. Vnitřní teplota spotřebiče se ovládá pomocí tlačítka termostatu (6) umístěného po straně spotřebiče.
2. Vnitřní teplotu spotřebiče lze nastavit otočením tlačítka termostatu (6) doprava nebo doleva.
3. Značky na tlačítku nejsou hodnotami teploty v chladničce, ale tepelnými stupni. "VYP." znamená, že je chlazení ZASTAVENO. "7" značí nejnižší nastavení teploty. Otočte tlačítko z pozice "1" do pozice "7", teplota se plynule zvýší. Tlačítko termostatu (6) můžete přepnout do pozice odpovídající Vaším požadavkům.
4. Pro normální použití přepněte tlačítko do pozice "4".

3.5 Rozmrazování

- Když je spotřebič provozován po určité časové období, vnitřní povrch chladničky se pokryje vrstvou námrazy. Tak se může zvýšit spotřeba elektřiny a snížit efekt mrazení. Proto byste měli okamžitě provést odmrazení.
- Po rozmrazení vyčistěte vodu nashromážděnou v odkapávači.



VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte ostré, kovové nástroje nebo dojde k poškození chladničky.

- Odpojte minibar a nechte dveře spotřebiče otevřené. Tak se námraza na povrch výparníku rozpustí a chladicí výkon se zvýší.

3.6 Odkapávač

Odkapávač musíte pravidelně kontrolovat a nahromaděnou vodu vylévat. Pokud tak neučiníte, voda v odkapávači může přetéct a uniknout.

4 Čištění a údržba

4.1 Vnitřní čištění spotřebiče

Spotřebič před čištěním vypněte a odpojte ho ze sítě.



VAROVÁNÍ: Nikdy k čištění spotřebiče nepoužívejte benzín, rozpouštědlo, abrazivní čisticí prostředek, kovové objekty nebo tvrdé kartáče.

Po rozmrazení musíte otřít vnitřní povrch chladničky/mrazničky roztokem jedlé sody a vody. Potom opláchněte teplou vodou, pomocí houbičky, hadříku a osušte. Poličky opláchněte vodou a než je vložíte zpět do spotřebiče, nechte je důkladně vyschnout.

4.2 Vnější čištění spotřebiče

- Vnější povrch spotřebiče vyčistěte neabrazivním čisticím prostředkem, který lze ředit vodou.
- Zadní stranu spotřebiče vyčistěte jednou ročně kartáčem nebo kouskem měkkého hadříku, tato část nevyžaduje žádnou speciální údržbu.
- Při čištění některé z částí spotřebiče nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- Těsnění dveří chladniče nesmí vstoupit do kontaktu s olejem nebo mazivem. Těsnění si zachová svoji měkkost pokud ho napudrujete zejména v blízkosti závěsů, déle vydrží.

5 Odstraňování problémů

Výpadek napájení

- Dveře spotřebiče neotevírejte, není-li to nutné.

Spotřebič je přechlazený.

- Tlačítko termostatu (6) jste mohli omylem přepnout na vyšší nastavení.

Spotřebič nechladí dostatečně.

- Kompresor není spuštěný. >>>Tlačítko termostatu (6) přepněte na nejvyšší nastavení a počkejte několik minut. Pokud nezaslechnete hluk, znamená to, že to nefunguje. Kontaktujte obchod kde jste produkt zakoupili.

Spotřebič nefunguje.

- Ujistěte se, zda je spotřebič zapojený do napájení a zapnutý. Zkontrolujte, zda není pojistka vypálená.
- Spotřebič musí být umístěný v dobře větrané místnosti s průměrnou teplotou v rozmezí 16°C až 38°C. Spotřebič nechte puštěný po dobu 30 minut.

Na vnějším povrchu spotřebiče došlo ke kondenzaci.

- Důvodem může být změna teploty v místnosti. Setřete vlhkost na povrchu. Pokud problém přetrvává, kontaktujte obchod kde jste produkt zakoupili.

Ze spotřebiče vychází zvuk.

- Důvodem je cirkulace chladiva v chladícím systému. K tomuto jevu dochází častěji, neboť spotřebič nevyužívá CFC plyny. Nejde o selhání a neovlivňuje to výkon Vašeho spotřebiče.

Bzučení a vibrace.

- Jde o zvuky, které vydává kompresor čerpající chladivo.