

SENCOR®

SMS 0900BK




PLANŽETOVÝ HOLIACI STROJČEK
Preklad pôvodného návodu



SENCOR®

SMS 0900BK

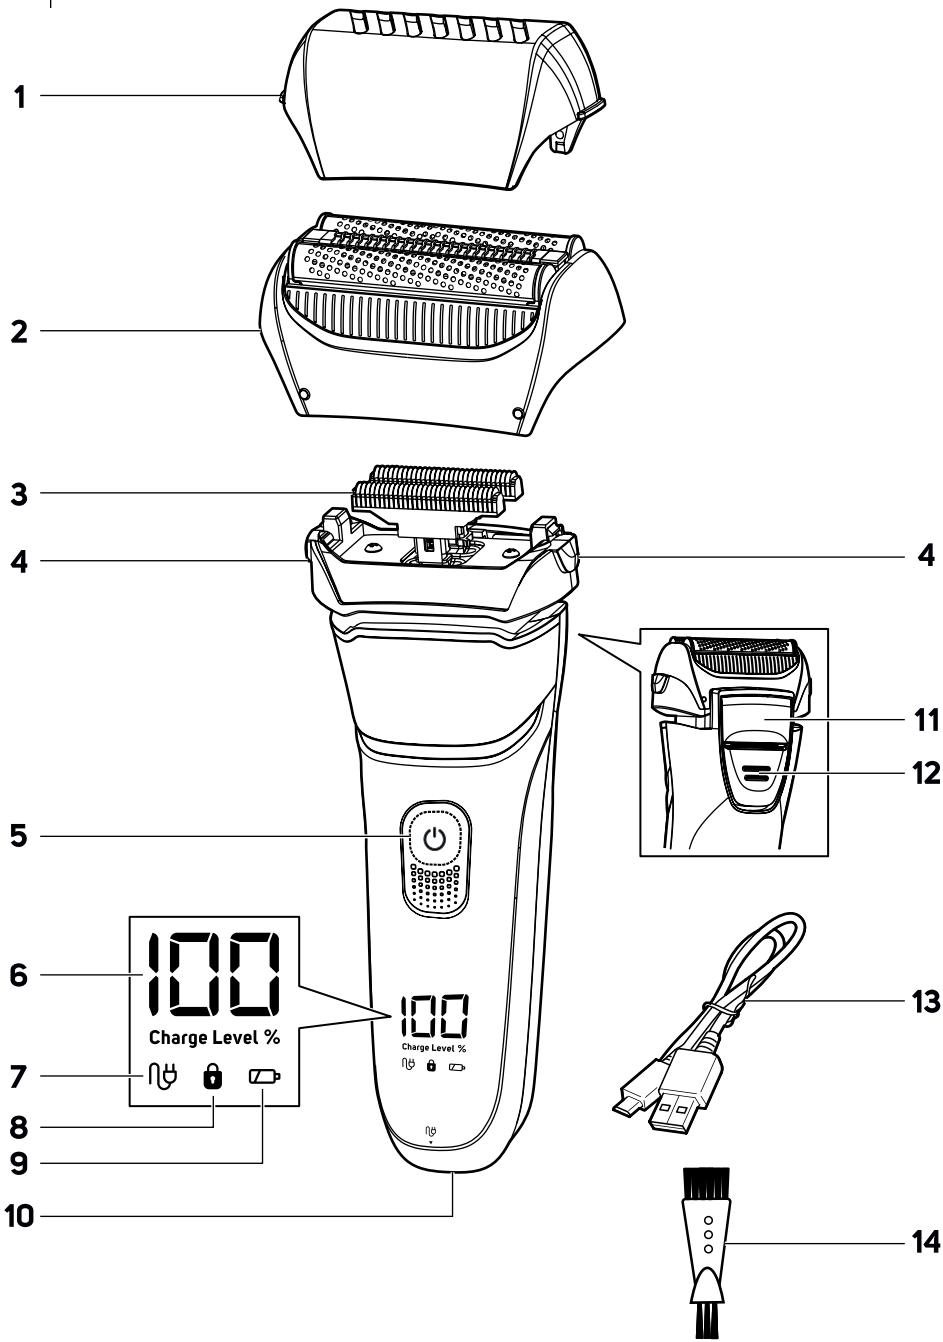

A


SK Planžetový holiaci strojček

Dôležité bezpečnostné pokyny

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

Všeobecné upozornenia

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dohľadu.
- Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.



Tento spotrebič je vhodný na čistenie pod vodovodným kohútikom.



VÝSTRAHA

Pred čistením vodou VŽDY odpojte spotrebič od USB napájacieho kábla.

- Časti spotrebiča, ktoré je nutné upevniť alebo postaviť, musia byť upevnené alebo postavené tak, aby nemohli spadnúť do vody.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- Pred pripojením USB napájacieho kabla k zdroju alebo k USB adaptéru sa uistite, že napätie uvedené na jeho typovom štítku zodpovedá napätiu v zásuvke, ku ktorej ho chcete pripojiť. Nepoužívajte predlžovaci kábel.
- USB napájaci kábel nekladte cez ostré predmety. Dabajte na to, aby kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal zahriateho povrchu.
- Dabajte na to, aby nedošlo k prískrúpeniu alebo pretlačeniu USB napájacieho kabla.
- Pri vytahovaní USB koncovky zo zdroja napájania alebo USB adaptéra zo zásuvky vždy ľahké za koncovku alebo adaptér, nikdy za samotnú kábel.
- USB napájaci kábel neprípájajte a neodprípájajte od zdroja mokrými rukami.
- USB napájaci kábel udržujte v suchu.
- USB napájaci kábel neomotávajte okolo rukováti spotrebiča.
- Spotrebič je vybavený vstavaným akumulátorom s dlhodobou životnosťou, ktorý sa z neho dá vybrať iba v odbornom servise. Nikdy sa ho nepokúšajte zo spotrebiča demontovať svojpomocne.



Upozornenie:

Spotrebič nikdy nerozoberajte s cieľom vybratia akumulátora. Spotrebič neskratujte ani ho nevhadzujte do ohňa. Pri nesprávnom zaoberhádzaní hrozí nebezpečenstvo úniku toxicických látok, požiaru alebo výbuchu.

- Spotrebič nepoužívajte, neskladujte a nenechávajte položený v kúpeľni alebo podobných miestach tak, že by mohol spadnúť do vane, umývadla alebo iných nádob s napustenou vodou.
- Pokiaľ spotrebič spadne do vody počas jeho používania, v žiadnom prípade naň nesiahajte, ale okamžite odpojte prívodný kábel od zdroja napájania. Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak bola akákoľvek jeho časť ponorená do vody. Spotrebič odovzdajte autorizovanému servisnému stredisku na kontrolu.

BEZPEČNOSŤ PRI POUŽÍVANÍ

- Tento holiaci strojček je určený iba na domáce použitie a slúži na holenie a zastrihávanie fúzov alebo chĺpkov na tvári. Holiaci strojček nie je určený na komerčné účely, na holenie chĺpkov na tele a končatinách alebo citlivejších oblastiach tela. Takisto nie je určený na úpravu srsti zvierat.
- Holiaci strojček používajte iba na suché a čisté vlasy, fúzy alebo chĺpky. Nepoužívajte ho na mokré alebo čerstvo umyte vlasy alebo na chĺpky, na ktoré je nanenesená holacia pena, gél a pod.
- Holiaci strojček a jeho príslušenstvo používajte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na obsluhu.
- Používajte iba originálne príslušenstvo dodávané s týmto holiacim strojčekom.
- Holiaci strojček používajte iba vo vnútorných priestoroch. Nepoužívajte ho vonku.
- Holiaci strojček nepoužívajte v miestnostiach, kde sa používajú aerosolové rozprášovače alebo kde sa podáva kyslík.
- Holiaci strojček a jeho príslušenstvo nevystavujte vplyvom vonkajšieho prostredia, extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti alebo nadmernému prašnému prostrediu.
- Holiaci strojček nepoužívajte v blízkosti vykurovacích telies, otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla.
- Pred každým použitím sa presvedčte, že holiacia hlava nie je poškodená. Nikdy nepoužívajte holiaci strojček s poškodenou holiacou hlavou.
- Pri použíti alebo pri dobíjani môže dochádzať k zahrievaniu holiaceho strojčeka. To je úplne normálny jav.
- Holiaci strojček udržujte v bezpečnej vzdialenosťi od očí.
- Holiaci strojček vždy vypnite a odpojte od zdroja napájania, ak ho nebudeste používať, ak ho nechávate bez dozoru, pred čistením, údržbou alebo uskladnením. Holiaci strojček a jeho príslušenstvo skladujte v suchom prostredí.
- Holiaci strojček udržujte v čistote. Čistenie a údržbu vykonávajte podľa pokynov uvedených v kapitole ČISTENIE A ÚDRŽBA.
- Na holiacom strojčku nevykonávajte akúkoľvek inú údržbu, než je čistenie jeho jednotlivých súčastí opísané v kapitole ČISTENIE A ÚDRŽBA.
- Nepoužívajte holiaci strojček, ak spadol na zem, ak bol ponorený do vody, ak nefunguje správne alebo je akokoľvek poškodený.
- Aby ste sa vyvarovali vzniku nebezpečnej situácie, holiaci strojček ani jeho príslušenstvo neopravujte sami ani ho nijak neupravujte. V prípade opravy kontaktujte autorizované servisné stredisko. Zásahom do výrobku sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruký za akost.

SK

Planžetový holiaci strojček

Návod na použitie

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní.
- Pred použítiom spotrebiča sa, prosím, oboznámite s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Ak odvzdávate spotrebič inej osobe, zaistite, aby pri ňom bol priložený tento návod na použitie.
- Spotrebič starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyholili žiadnu časť obalovného materiálu skôr, než nájdete všetky jeho súčasti. Minimálne počas trvania zákoného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, balaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabalíť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIS SPOTREBICA

A1	Ochranný kryt	A9	Indikátor prevádzky / vybitia akumulátora / nabijania
A2	Holiaca hlava s vonkajšou planžetou	A10	Zdierka na pripojenie napájacieho kabla
A3	Vnútorná planžeta	A11	Výsuvný zastrihávač
A4	Tlačidlo na uvoľnenie vnútorného planžetu	A12	Posuvné tlačidlo na vysunutie zastrihávača
A5	Spinač „zapnuté/vypnuté“	A13	USB napájací kábel (koncovky USB a USB-C)
A6	Ukazovateľ stavu nabítia akumulátora	A14	Čistiaca kefka
A7	Indikátor zapojenia do siete		
A8	Indikátor funkcie zámky		

ÚČEL POUŽITIA

- Holiaci strojček je určený na používanie v domácnostiach a slúži výhradne na suché holenie brady a zastrihávanie kotlet, fúzov alebo menších chlpkov.

Upozornenie:

Holiaci strojček nie je určený na živnostenské podnikanie alebo iné profesionálne oblasti použitia. Holiaci strojček nie je určený na mokré holenie alebo strihanie umelých vlasov alebo zvieracej srsťi.

NABÍJANIE



Poznámka:

Ak nabijate holiaci strojček prvýkrát po kúpe alebo ste ho nepoužívali dlhšie než tri mesiace, je nutné ho nabijať 2 hodiny.

Ak nabijate holiaci strojček prvýkrát alebo po dlhom čase, keď ste ho nepoužívali, môže trvať aj niekoľko minút, než sa LED indikátor nabijania rozsvietí.

Holiaci strojček sa môže počas nabijania zahrievať. To je normálne a nejde o poruchu.

- Holiaci strojček je vybavený vstavaným akumulátorom, ktorý umožňuje bezkálovú prevádzku strojčeka.
- Holiaci strojček je možné nabit dvojma spôsobmi:
 - pomocou externého zariadenia s USB portom (napr. počítač, USB rozbočovač, powerbanka a pod.)
 - cez bežne dostupný USB adaptér, zapojený do elektrickej zásuvky
- Menšiu koncovku napájacieho kabla (USB-C) zapojte do zdierky v spodnej časti holiaceho strojčeka, väčšiu koncovku do zvoleného zdroja energie. Začne sa nabíjanie, pri ktorom sa rozsvietí indikátor A7.

- Čas nabijania sa líši podľa aktuálneho stavu nabítia akumulátora. Pokiaľ bol akumulátor celkom vybitý, nabítie do plného stavu trvá približne 2 hodiny.

Poznámka:

Holiaci strojček je možné používať počas nabijania. Nie je nutné vycŕkať na minimálne nabítie akumulátora.

- Hned ako je akumulátor plne nabitý, USB napájací kábel odpojte od zdroja energie.



Upozornenie:

Holiaci strojček nenechávajte pripojený k elektrickej sieti dlhšie, než je potrebné na jeho úplné nabítie.

- Úplne nabity akumulátor zastríhávača zaistia až 90 minút bezšnúrovej prevádzky. Potom je potrebné akumulátor znova nabiť.

ODPORÚČANIE PRE PREDLŽENIE ŽIVOTNOSTI AKUMULÁTORA

- Abyste zabudovaný akumulátor slúžil čo najdlhšie, holiaci strojček nabijajte, používajte a skladujte pri okolitej teplote 15 – 35 °C v suchom prostredí. Nižšie alebo vyššie teploty nepriaznivo ovplyvňujú životnosť akumulátora.
- Odporúčame akumulátor nechať plne vybiť a až potom ho nabijať.
- Ak nebudete holiaci strojček dlhý čas používať, akumulátor nabíte aspoň jedenkrát za 6 mesiacov.

POUŽITIE

HOLENIE

- Zapnite strojček stlačením spinača „zapnuté/vypnuté“.
- Držte strojček v pravom uhle k povrchu pokožky a krátkymi pohybmi prechádzajte holiacou hlavou po pokožke tváre proti smeru rastu chlpkov. Na pokožku využívajte prímeraný tlak. Netlačte príliš silno.
- Na fažie prístupných miestach, ako napríklad na brade napnite pokožku vonou rukou. Dosiahnete tak lepší výsledok holenia.



Poznámka:

Vašej pokožke a chĺpkom môže trvať až tri týždne, než si zvyknú na nový spôsob holenia. V tomto období odporúčame používať holiaci strojček denne.

- Po ukončení holenia vycŕkajte holiaci strojček podľa pokynov uvedených v kapitole ČISTENIE A ÚDRŽBA.

ZASTRIHÁVANIE

- Na zastrihnutie kotlet alebo zarovnanie fúzov či briadky použite výsuvný zastrihávač.
- Palcom presuňte posuvné tlačidlo A12 smerom hore, čím sa vysunie zastrihávač.
- Po ukončení zastrihávania vypnite holiaci strojček, výsuvný zastrihávač očistite podľa pokynov v kapitole ČISTENIE A ÚDRŽBA a zastrihávač zaklapnite späť.

SIGNALIZÁCIA NÍZKEHO STAVU NABITIA AKUMULÁTORA

- Ak počas prevádzky začne blikat symbol batérie A9, znamená to, že akumulátor takmer vybitý. V takom prípade strojček vypnite, zapojte ho k zdroju elektrickej energie a pokračujte v používaní.

CESTOVNÁ ZÁMKA

- Cestovná zámka chráni proti nechcenému zapnutiu holiaceho strojčeka, napr. počas jeho prevozu.
- Cestovnú zámku aktívujete stačením a podržaním spínača „zapnuté/vypnuté“ na 3 sekundy. Na tele strojčeka sa rozsvietí indikátor funkcie zámky **A8**. Spinač „zapnuté/vypnuté“ teraz nereaguje na bežné stačenie.
- Na deaktiváciu cestovnej zámky opäť stlačte a podržte spínač „zapnuté/vypnuté“ na 3 sekundy. Symbol zámky zhasne. Teraz je holiaci strojček opäť prípravený na použitie.

ČISTENIE A ÚDRŽBA



Varovanie:

Pred čistením musí byť holiaci strojček vždy vypnutý a odpojený od zdroja elektrickej energie.
Na čistenie holiaceho strojčeka a jeho časti nikdy nepoužívajte kefkú s tvrdými štetinami, čistiace prostriedky s abrasívnym účinkom, riedidlá a pod.
Inak môže dôjsť k narúšeniu jeho povrchovej úpravy.
Žiadna časť tohto holiaceho strojčeka ani USB nabíjací kábel nie sú určené na umývanie v umývačke riadu!

- Z hygienických dôvodov čistíte strojček po každom použití. Pravidelné čistenie je takisto dôležité na zaistenie správneho chodu strojčeka a viedie k predĺženiu životnosti holiacich planžet.
- Skôr ako začnete holiaci strojček čistiť, vypnite ho. Holiaci strojček nikdy nečistite, ak je pripojený k sieti elektrickej energie, aby sa dobil.

ČISTENIE VONKAJŠEJ PLANŽETY/VÝSUVNÉHO ZASTRIHÁVACA



Upozornenie:

Vonkajšie planžety holiacej hlavy nikdy nečistite dodanou alebo inou kefkou/štětčekom! Planžeta je veľmi jemná a hrozí jej poškodenie.

- Na vonkajšiu planžetu naneste trochu tekutého mydla a trochu vody.
- Zapnite holiaci strojček (**POZOR: Nesmie byť pripojený k zdroju elektrickej energie!**) a chvíľu ho nechajte v chode. Potom ho vypnite a holiacu hlavu alebo výsuvnú zastrihávacú opláchnite pod teplou tečúcou vodou, kým nedstráňate všetky zvyšky nečistôt. Opláchnite riadne všetku penu a potom holiaci strojček znova zapnite na niekoľko sekúnd.
- Nechajte holiaci strojček vyschnúť, ideálne v mieste bez príameho slnčného žiarenia.

ČISTENIE VNÚTORNEJ PLANŽETY

- Stačením tlačidiel **A4** na bokoch strojčeka uvoľnite holiacu hlavu a odoberte ju.
- Vnútorné planžety a jej okolie môžete vyučistiť pomocou dodanej kefky alebo opláchnut pod tečúcou vodou a nechať voľne oschnúť.



Poznámka:

Ak holiaci strojček čistíte pod tečúcou vodou, potom na holiacu planžetu a zastrihávacú raz týždenne aplikujte kvapku jemného strojového oleja (nie je súčasťou balenia).

ČISTENIE TELA STROJČEKA A NABÍJACIEHO KÁBLU

- Telo holiaceho strojčeka je možné očistiť čistou suchou handričkou. V prípade väčšieho znečistenia môžete použiť mierne myľtenú handričku. Výčistený povrch potom riadne utrite dosucha.
- Na čistenie USB nabíjacieho kabla používajte suchú, čistú handričku.

VÝMENA VNÚTORNEJ PLANŽETY

- Stačením tlačidiel **A4** na bokoch strojčeka uvoľnite holiacu hlavu a odoberte ju.
- Uchopte vnútornú planžetu za boky a ľahom ju vysuňte zo strojčeka. Novú planžetu nasuňte späť tak, aby zavŕakla.

SKLADOVANIE

- Po ukončení používania môžete uložiť holiaci strojček s kompletným príslušenstvom na vhodné miesto mimo dosahu detí. Holiaci strojček nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti a neumiestňujte ho do nadmerne prašného prostredia.

TECHNICKÉ ÚDAJE

HOLIACI STROJČEK

Vstavaný akumulátor	Li-ion, 3,7 V, 600 mAh
Vstup	100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 0,2 A
Výstup	5 V, 1000 mA
Výkon	5 W
Hmotnosť	164 g
Hlučnosť	70 dB (A)

USB NAPÁJACÍ KÁBEL

Vstup	5 V, 1000 mA
Tryeda ochrany (pred úrazom elektrickým prúdom)	II
Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom	IPX6

Deklarovaná hodnota emisie hluču tohto spotrebiča je 70 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Vysvetlenie technických pojmov

Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom IPX6:
IP je medzinárodné označenie, ktoré poskytuje informáciu o tom, ako je dané elektrozariadenie odolné proti vonkajšiemu poškodeniu dotykom, vniknutiu cudzieho predmetu, prachu alebo kvapaliny. IPX6 označuje odolnosť proti silnému prúdu striekajúcej vody (počas 3 minút na vzdialenosť 3 m).

 Tryeda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:
Tryeda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH AKUMULÁTOROV

Pred odovzdáním zastrihávaca na určenom zbernom mieste je potrebné zaistiť, aby bol z neho vybratý vstavaný akumulátor. Vybratie akumulátora zaistí autorizované servisné stredisko. Ak už bol výrobok raz rozoberatý z dôvodu jeho ekologickej likvidácie, nesmie sa už znova zostaviť.



Tento symbol znamená, že použité akumulátory a batérie nepatria do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu odovzdajte použité akumulátory a batérie na určené zberne miesta. Správnu likvidáciu akumulátarov a batérií pomôžete predísť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete likvidovať použité batérie a akumulátory, vyžiďajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov svojho predajcu.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinach môžete vrátiť svoje výrobky mestskému predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a prispievate k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalej podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej úni. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EU, ktoré sa naň vzťahujú.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.eu