

Práčka

Používateľská príručka


WW9*TA*****(*)/WW8*TA*****(*)/WW7*TA*****(*)



SAMSUNG



Obsah

Bezpečnostné informácie	4
Čo musíte vedieť o bezpečnostných pokynoch	4
Dôležité bezpečnostné symboly	4
Dôležité bezpečnostné opatrenia	5
Dôležité varovania týkajúce sa inštalácie	6
Výstrahy týkajúce sa inštalácie	8
Dôležité varovania týkajúce sa používania	8
Výstrahy týkajúce sa používania	9
Dôležité varovania týkajúce sa čistenia	12
Pokyny o značke WEEE	13
Ecodesign	13
Inštalácia	14
Čo nájdete v škatuli	14
Inštalračné požiadavky	16
Inštalračia krok za krokom	18
Skôr než začnete	29
Úvodné nastavenia	29
Postup pri praní	29
Odporučaný prací prostriedok	33
Pokyny týkajúce sa zásuvky na prací prostriedky	34
Funkcie	37
Ovládací panel	37
Jednoduché kroky, ako začať	38
Prehľad cyklov	39
Nastavenia	42
Údržba	43
Čistenie bubna	43
Smart Check 	44
Pohotovostné vypustenie vody	45
Čistenie	46
Oprava pri zamrznutí	49
Starostlivosť pri dlhom nepoužívaní práčky	49



Riešenie problémov	50
Kontrolné body	50
Informačné kódy	54
Špecifikácie	56
Tabuľka starostlivosti o tkaniny	56
Ochrana životného prostredia	58
Záruka na náhradné diely	58
Hárok špecifikácií	59
Informácie databázy EPREL	61
Orientačné informácie (podľa EÚ 2019/2023)	61



Bezpečnostné informácie

Gratulujeme vám k vašej novej automatickej práčke Samsung. Táto príručka obsahuje dôležité informácie o montáži, používaní a starostlivosti o vaše zariadenie. Urobte si čas na prečítanie tejto príručky, aby ste mohli naplno využívať všetky výhody a funkcie vašej automatickej práčky.

Čo musíte vedieť o bezpečnostných pokynoch

Túto príručku si, prosím, prečítajte dôkladne, aby ste vedeli, ako bezpečne a efektívne ovládať množstvo prvkov a funkcií vášho nového zariadenia. Príručku si odložte na bezpečné miesto v blízkosti zariadenia na budúce použitie. Toto zariadenie používajte len na cieľový účel podľa popisu v tejto používateľskej príručke.

Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nepokrývajú všetky možné okolnosti a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Je vo vašej zodpovednosti, aby ste pri inštalácii, údržbe a používaní vašej automatickej práčky používali zdravý rozum a boli opatrní a uvážliví.

Keďže nasledovné prevádzkové pokyny sa vzťahujú na niekoľko modelov, charakteristiky vašej automatickej práčky sa môžu mierne odlišovať od popisu v tejto príručke a nie všetky výstražné značky musia byť relevantné. Ak máte otázky alebo nejasnosti, obráťte sa na najbližšie servisné centrum alebo vyhľadajte pomoc a informácie online na adrese www.samsung.com.

Dôležité bezpečnostné symboly

Čo znamenajú ikony a značky v tejto používateľskej príručke:

VAROVANIE

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť **vážne ublíženie na zdraví, smrť alebo škody na majetku**.

UPOZORNENIE

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť **ublíženie na zdraví alebo škody na majetku**.

POZNÁMKA

Upozorňuje na možné riziko ublíženia na zdraví alebo škody na majetku.

Účelom týchto výstražných značiek je zabrániť zraneniu vás a iných osôb.

Dôsledne ich dodržiavajte.

Po prečítaní tejto príručky si ju uchovajte na budúce použitie na bezpečnom mieste.

Pred začatím používania tohto zariadenia si prečítajte všetky pokyny.

Podobne ako v prípade iných zariadení využívajúcich elektrickú energiu a pohyblivé prvky, existujú tu potenciálne riziká. Ak sa má toto zariadenie používať bezpečne, oboznámte sa s jeho funkciami a pri jeho používaní postupujte opatrne.



Dôležité bezpečnostné opatrenia

VAROVANIE

V snahe znížiť nebezpečenstvo požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo ujmy na zdraví osôb pri používaní spotrebiča dodržujte základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

1. Toto zariadenie by nemali používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ na ne nebude dozeráť osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo im takáto osoba nedá pokyny, ako zariadenie používať.
2. **Používanie v Európe:** Toto zariadenie môžu používať deti vo veku viac ako 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sa na nich bude dozeráť alebo ak budú poučení o pokynoch používania zariadenia bezpečným spôsobom a ak porozumejú všetkým možným rizikám. Deti by sa nemali hrať so zariadením. Deti by bez dozoru nemali vykonávať čistenie ani údržbu zariadenia.
3. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať.
4. Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný agent alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
5. Staré súpravy hadíc sa nesmú používať opakovane. Musia sa použiť nové súpravy hadíc dodané so zariadením.

Bezpečnostné informácie

6. V prípade zariadení, ktoré majú v spodnej časti ventilačné otvory, ich nemôže zakrývať koberec.
7. **Používanie v Európe:** Deti mladšie ako 3 roky by mali byť mimo dosahu, pokiaľ nebudú pod nepretržitým dohľadom.
8. **UPOZORNENIE:** Aby ste predišli nebezpečenstvu neúmyselného vynulovania tepelnej poistky, zariadenie nesmie byť napájané externým spínacím zariadením, ako napríklad časovačom, alebo pripojené k obvodu, ktoré dodávatelia pravidelne zapínajú a vypínajú.
9. Toto zariadenie je určené len na použitie v domácnostiach a nie je určené na použitie:
 - v podnikových kuchyniach, predajniach, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - vo farmárskych budovách;
 - zákazníkmi v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach;
 - v zariadeniach poskytujúcich noclah s raňajkami;
 - v spoločne využívaných priestoroch v bytových domoch alebo samoobslužných práčovniach.

Dôležité varovania týkajúce sa inštalácie

VAROVANIE

Inštaláciu tohto zariadenia musí vykonať kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.

- Ak sa tak nestane, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu, poruchám zariadenia alebo zraneniu.

Zariadenie je ťažké, a preto dávajte pri jeho dvíhaní pozor.

Napájací kábel napevno zapojte do elektrickej zásuvky, ktorá spĺňa miestne elektrické špecifikácie. Pre toto zariadenie používajte len zásuvku, nepoužívajte predlžovací kábel.

- Zdieľanie sieťovej zásuvky s inými zariadeniami pomocou predlžovačky alebo predlžovacieho napájacieho kábla môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

- Ubepečte sa, či sa elektrické napätie, frekvencia a prúd zhodujú s technickými údajmi produktu. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Pomocou suchej tkaniny odstraňujte z koncoviek sieťovej zástrčky a kontaktov pravidelne všetky cudzie látky (napr. prach alebo vodu).

- Odpojte sieťovú zástrčku a vyčistite ju suchou tkaninou.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Sieťovú zástrčku zasunite do sieťovej zásuvky pri správnej orientácii, aby kábel smeroval k podlahe.

- Ak pripojíte sieťovú zástrčku k zásuvke opačne, elektrické vodiče vo vnútri kábla sa môžu poškodiť a spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

Všetky baliace materiály uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od detí, keďže môžu byť pre ne nebezpečné.

- Ak si dá dieťa na hlavu vrecko, môže sa zadusiť.

Keď sa zariadenie, napájacia zástrčka alebo kábel poškodí, obráťte sa na najbližšie servisné centrum.

Toto zariadenie sa musí správne uzemniť.

Zariadenie neuzemňujte pripojením k vedeniu plynu, plastovej vodovodnej rúre ani k telefonickej linke.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, výbuch alebo problémy so zariadením.
- Napájací kábel nikdy nezapájajte do sieťovej zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená. Zaistite, aby bola v súlade s miestnymi a národnými predpismi.

Toto zariadenie neinštalujte do blízkosti ohrievača ani žiadnych horľavých materiálov.

Toto zariadenie neinštalujte na vlhké, masťné alebo prašné miesta, na miesta vystavené priamemu snečnému žiareniu alebo vode (daždňové kvapky).

Toto zariadenie neinštalujte na miesta s nízkou teplotou.

- Mráz môže spôsobiť puknutie rúrok.

Toto zariadenie neinštalujte na miesta možného úniku plynu.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nepoužívajte elektrický transformátor.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nepoužívajte poškodenú napájaciu zástrčku, poškodený napájací kábel alebo povolenú sieťovú zásuvku.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nevytahujte nasilu ani nadmerne neohýbajte napájací kábel.

Napájací kábel nepretáčajte ani neuväzujte.

Napájací kábel nevešajte na kovový predmet, neumiestňujte na ťažké predmety, nekladajte ho medzi predmety, ani ho nezatláčajte do priestoru za zariadením.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Napájací kábel pri odpájaní sieťovej zástrčky netahajte.

- Sieťovú zástrčku odpájajte uchopením samotnej zástrčky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.



Bezpečnostné informácie

Toto zariadenie by sa malo umiestniť tak, aby bol zabezpečený prístup k sieťovej zásuvke, vodovodným kohútikom a odvodným potrubiam.

V prípade opravy produktu vykonanej neautorizovaným poskytovateľom servisných služieb, neodbornou opravou alebo opravou svojpomocne, nenesie spoločnosť Samsung zodpovednosť za žiadne škody na výrobku, zranenie ani za iné problémy týkajúce sa bezpečnosti výrobku spôsobené vyššie zmienенým pokusom o opravu produktu, pokiaľ nebola vykonaná striktné v súlade s týmito pokynmi pre opravu a údržbu. Záruka sa nevzťahuje na žiadne poškodenia produktu spôsobené pokusom o opravu produktu inou osobou, než certifikovaným servisným strediskom spoločnosti Samsung.

Výstrahy týkajúce sa inštalácie

UPOZORNENIE

Zariadenie by sa malo umiestniť takým spôsobom, aby bol zabezpečený voľný prístup k napájacej zástrčke.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru z dôvodu úniku elektrickej energie.

Zariadenie nainštalujte na plochý a tvrdý podklad, ktorý unesie jeho hmotnosť.

- V opačnom prípade môže dochádzať k nezvyčajným vibráciám, pohybum, zvukom alebo problémom so zariadením.

Dôležité varovania týkajúce sa používania

VAROVANIE

Ak dôjde k zatopeniu zariadenia, okamžite prerušte prívod vody a napájania a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

- Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

Ak zo zariadenia vychádzajú zvláštne zvuky, zápach z horenia alebo sa z neho šíri dym, okamžite odpojte napájací kábel a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

V prípade úniku plynu (napr. propán, LPG atď.) okamžite vyvetrajte miestnosť a nedotýkajte sa napájacej zástrčky. Nedotýkajte sa zariadenia ani napájacieho kábla.

- Nepoužívajte ventilátor.
- Iskrenie by mohlo spôsobiť výbuch alebo požiar.

Skôr než zariadenie zlikvidujete, odstráňte páčku na dverách práčky.

- V prípade uviaznutia vo vnútri zariadenia môže dôjsť k zaduseniu dieťaťa.

Pred použitím odstráňte baliaci materiál (špongia, polystyrén) pripevnený k spodnej časti automatickej práčky.

Neperte veci kontaminované benzínom, kerozínom, benzénom, riedidlom na farby, alkoholom, prípadne inými horľavými alebo výbušnými látkami.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo výbuch.



Počas chodu práčky (vysoko teplotné pranie/sušenie/odstredovanie) neotvárajte dvere automatickej práčky násilím.

- Voda vytekajúca z práčky môže mať za následok popálenie alebo spôsobiť šmyklavosť podlahy. Môže to mať za následok zranenie.
- Otvorenie dverí násilím môže mať za následok poškodenie zariadenia alebo zranenie.

Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

Zariadenie nevypínajte odpojením napájacieho kábla počas prevádzky zariadenia.

- Opätovné pripojenie napájacieho kábla do sieťovej zásuvky môže spôsobiť iskrenie a následný zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

Deťom nedovoľte liezť na zariadenie ani do jeho vnútra.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, popálenie alebo zranenie.

Počas činnosti práčky pod ňu nekladajte ruku ani kovové predmety.

- Môže to mať za následok zranenie.

Zariadenie neodpájajte od siete ťahaním za napájací kábel. Vždy pevne uchopte zástrčku a ťahajte priamo von zo zásuvky.

- Poškodenie napájacieho kábla môže spôsobiť skrat, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nepokúšajte sa svojvoľne opravovať, rozoberať ani upravovať toto zariadenie.

- Nepoužívajte žiadne iné poistky (napríklad medené, z oceleového drôtu a pod.) okrem štandardnej poistky.
- Keď je zariadenie potrebné opraviť alebo preinštalovať, obráťte sa na najbližšie servisné centrum.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, poruchám zariadenia alebo zraneniu.

Keď sa od kohútika uvoľní hadica prívodu vody a zaplaví zariadenie, odpojte napájací kábel.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Napájací kábel odpojte v prípade, ak sa zariadenie dlho nepoužíva, alebo počas búrky.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Ak sa do vnútra zariadenia dostane cudzia látka, odpojte napájací kábel a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Samsung.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nedovoľte deťom (ani domácim zvieratám) hrať sa na práčke alebo v jej vnútri. Práčka sa zvnútra nedá jednoducho otvoriť a dieťa by si v prípade uväznenia v jej vnútri mohlo vážne ublížiť.

Výstrahy týkajúce sa používania

UPOZORNENIE

Keď sa práčka znečistí cudzími látkami, napríklad pracím prostriedkom, nečistotami, zvyškami jedál a pod., odpojte napájací kábel a práčku očistite pomocou vlhkej a jemnej látky.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zmene farieb, deformácii, poškodeniu alebo vzniku hrdze.



Bezpečnostné informácie

Predné sklo sa môže rozbiť po silnom náraze. Pri používaní práčky postupujte opatrne.

- Rozbitie skla môže mať za následok zranenie.

Po dlhom období nepoužívania, prerušení dodávky vody alebo pri opakovanom pripájaní prívodnej hadice vodovodný kohútik otvárajte pomaly.

- Tlak vzduchu v prívodnej hadici vody alebo vo vodovodnom potrubí môže mať za následok poškodenie časti zariadenia alebo únik vody.

Ak počas činnosti dôjde k chybe vypúšťania, skontrolujte, či došlo k problému s vypúšťaním.

- Ak práčku používate, keď je zaplavená z dôvodu problému s vypúšťaním, môže to mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

Bielizeň vkladajte do práčky úplne, aby sa bielizeň nezachytila vo dverách.

- Ak sa bielizeň zachytí vo dverách, môže to mať za následok poškodenie bielizne alebo práčky, prípadne to môže mať za následok únik vody.

Keď sa práčka nepoužíva, vypnite prívod vody.

- Ubezpečte sa, či sú skrutky na konektore prívodnej hadice vody riadne dotiahnuté.

Zaistite, aby gumené tesnenie a sklo predných dverí neboli znečistené cudzou látkou (napr. odpad, vlákna, vlasy atď.).

- Ak sa cudzia látka zachytí vo dverách alebo dvere nie sú úplne zatvorené, môže to spôsobiť únik vody.

Pred použitím zariadenia otvorte vodovodný kohútik a skontrolujte, či je konektor prívodnej hadice vody pevne dotiahnutý a či nedochádza k úniku vody.

- Ak sú skrutky na konektore prívodnej hadice vody uvoľnené, môže dôjsť k úniku vody.

Zariadenie, ktoré ste si zakúpili, je navrhnuté len na domáce použitie.

Použitie zariadenia na obchodné účely sa kvalifikuje ako nesprávne používanie zariadenia. V takom prípade zariadenie nebude chránené štandardnou zárukou poskytovanou spoločnosťou Samsung a spoločnosti Samsung nie je možné pripísať zodpovednosť za nesprávne fungovanie alebo škody plynúce z takéhoto nesprávneho používania.

Nestavajte sa na zariadenie ani naň neumiestňujte žiadne predmety (napr. bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riady, chemikálie, kovové predmety atď.).

- Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar, problémy so zariadením alebo ujmu na zdraví.

Na povrch zariadenia nesprejujte prchavé látky (napr. insekticídy).

- Okrem škodlivého pôsobenia na ľudské zdravie to tiež môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo problémy so zariadením.

Do blízkosti práčky nedávajte žiadne predmety, ktoré vytvárajú elektromagnetické pole.

- Môže to mať za následok zranenie spôsobené poruchou.

Voda vypustená počas cyklu vysokoteplotného prania alebo sušenia je horúca. Nedotýkajte sa vody.

- Môže to spôsobiť popáleniny alebo zranenie.

Doba vypúšťania sa môže líšiť v závislosti od teploty vody. Ak je teplota vody prívysoká, proces vypúšťania sa začne až potom, čo voda vychladne.



Vodovzdorné sedadlá, rohože alebo oblečenie (*) neperte, neodstreďujte a nesušte, pokiaľ vaša práčka nemá špeciálny cyklus na pranie týchto položiek.

(*): Vlnená posteľná bielizeň, dažďové prikrývky, rybárske vesty, lyžiarske nohavice, spacie vaky, plienkové prikrývky, teplákové súpravy a bicyklové, automobilové a motocyklové prikrývky a pod.

- Hrubé alebo pevné rohože neperte ani v prípade, že sa na štítku o starostlivosti nachádza symbol práčky. Môže to spôsobiť zranenie alebo poškodenie práčky, stien, podlahy alebo oblečenia z dôvodu neobvyklých vibrácií.
- Neperte koberčeky a rohožky s gumenou úpravou. Gumená časť by sa mohla odtrhnúť a zostať v bubne, čo by mohlo spôsobiť napríklad poruchu odtoku.

Práčku nepoužívajte, keď je zásuvka na pracie prostriedky vybratá.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie spôsobené únikom vody.

Počas sušenia alebo tesne po sušení sa nedotýkajte vnútra bubna, pretože je horúci.

- Môže to spôsobiť popáleniny.

Sklenené dvierka budú počas prania a sušenia horúce. Z tohto dôvodu sa ich nedotýkajte.

Zároveň zakážte deťom hrať sa v blízkosti práčky alebo sa dotýkať sklenených dvierok.

- Môže to spôsobiť popáleniny.

Do zásuvky na pracie prostriedky nestrkajte ruku.

- Môže to spôsobiť zranenie, pretože vašu ruku môže zachytiť podávacie zariadenie pracieho prostriedku.

Ak používate práškový prací prostriedok, vyberte priečinok na tekutý prací prostriedok (len niektoré modely).

- Ak to neurobíte, cez prednú časť priečinka na prací prostriedok môže vytekať voda.

Do práčky nekladajte okrem bielizne žiadne iné predmety (napríklad topánky, zvyšky potravín, zvieratá).

- V prípade domácich zvierat to môže spôsobiť poškodenie práčky alebo zranenie a smrť spôsobené následkom neobvyklých vibrácií.

Tlačidlá nestláčajte pomocou ostrých predmetov, napríklad špendlíkov, nožov, nechťov a pod.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.

Neperte bielizeň kontaminovanú olejmi, krémami alebo kozmetickými vodami, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v obchodoch pre starostlivosť o pokožku alebo na masážnych klinikách.

- Môže to spôsobiť deformáciu gumeného tesnenia a únik vody.

V bubne dlhodobo nenechávajte kovové predmety, napríklad zatváracie špendlíky, sponky či bieliadlo.

- Môže to spôsobiť zhrdzavenie bubna.
- Ak sa na povrchu bubna začne objavovať hrdza, naneste na jeho povrch čistiaci prostriedok (neutrálny) a na vyčistenie použite špongiu. Nikdy nepoužívajte kovovú kefu.

Suchý čistiaci prostriedok nepoužívajte priamo a bielizeň kontaminovanú chemickým čistiacim prostriedkom neperte, nepláčajte a neodstreďujte.

- Z dôvodu tepla z oxidácie oleja to môže spôsobiť spontánne horenie alebo vzplanutie.

Nepoužívajte vodu zo zariadení na chladenie/ohrievanie vody.

- Môže to spôsobiť problémy s práčkou.



Bezpečnostné informácie

Do práčky nepoužívajte prírodné mydlo na ručné pranie.

- Ak v práčke zatvrdne a nahromadí sa, môže to spôsobiť problémy so zariadením, zmenu farieb, vznik hrdze alebo nepríjemné pachy.

Do pracej siete dajte ponožky a podprsenky a perte ich s ostatnou bielizňou.

V pracej sieti neperte veľké kusy bielizne, ako napríklad posteľnú bielizeň.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniam z dôvodu neobvyklých vibrácií.

Nepoužívajte stvrdnutý prací prostriedok.

- Ak sa nahromadí vo vnútri práčky, môže to mať za následok únik vody.

Uistite sa, či sú vrecká na oblečení, ktoré sa ide prať, prázdne.

- Pevné ostré predmety, ako napríklad mince, zatváracie špendlíky, ihly, skrutky alebo kamienky môžu spôsobiť značné poškodenie zariadenia.

Neperte oblečenie s veľkými sponami, gombíkmi alebo inými ťažkými kovovými predmetmi.

Bielizeň roztried'te podľa toho, ako púšťa farbu, a zvol'te odporúčaný cyklus, teplotu vody a ďalšie funkcie.

- Môže to mať za následok zmenu farby bielizne a poškodenie látky.

Pri zatváraní dvierok dávajte pozor, aby ste v nich neprivilreli prsty detí.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu.

Aby ste zabránili vzniku zápachu a plesní, nechajte dvierka po dokončení cyklu prania otvorené, aby mohol bubon vyschnúť.

Aby ste zabránili tvorbe vodného kameňa, nechajte zásuvku na prací prostriedok po dokončení cyklu prania otvorenú, aby zvnútra vyschla.

Dôležité varovania týkajúce sa čistenia

VAROVANIE

Nečistite zariadenie tak, že budete priamo naň striekať vodu.

Nepoužívajte silné kyslé čistiace prostriedky.

Na čistenie zariadenia nepoužívajte benzén, riedidlo ani alkohol.

- Môže spôsobiť zmenu farby, deformáciu, poškodenie, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Pred čistením alebo vykonaním údržby odpojte zariadenie od stenovej zásuvky.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.



Pokyny o značke WEEE



Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátiť ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Viac informácií o ochrane životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa produktov spoločnosti Samsung, napríklad o predpisoch REACH, OEEZ alebo batériách, nájdete na našej stránke pre udržateľnosť na adrese www.samsung.com.

Ecodesign


Podrobné pokyny týkajúce sa inštalácie a čistenia práčky a informácie o ekodizajne (v súlade s nariadením (EÚ) 2019/2023) nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung (<http://www.samsung.com>). Stačí prejsť na sekcie Podpora > Úvodná stránka, kde zadáte názov modelu.

Inštalácia

Postupujte presne podľa nasledujúcich pokynov, aby ste práčku nainštalovali správne a zabránili nehodám počas prania.

Čo nájdete v škatuli

Uistite sa, že všetky časti sú súčasťou balenia výrobku. Ak sa vyskytne problém s práčkou alebo dielmi, kontaktujte miestne zákaznícke centrum alebo predajcu výrobkov značky Samsung.

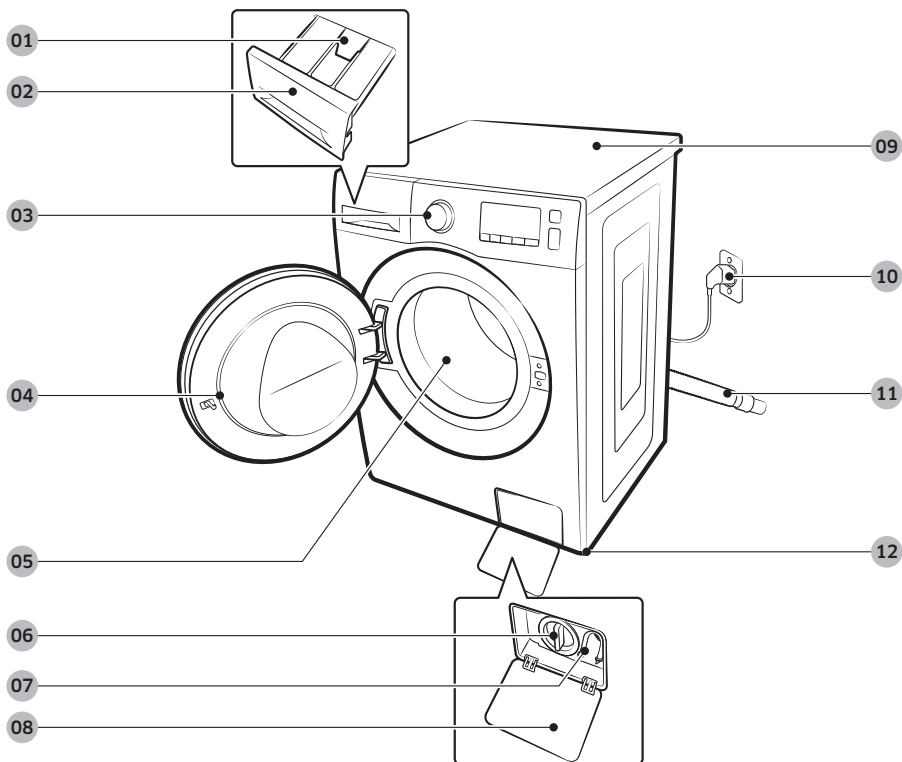

01 Páčka uvoľnenia

02 Zásuvka na pracie prostriedky

03 Ovládací panel

04 Dvere

05 Bubon

06 Odpadový filter

07 Trubica núdzového vývodu

08 Kryt filtra

09 Vrchná časť

10 Napájacia zástrčka

11 Odtoková hadica


12 Vyrovnávacie nožičky



Ključ



Kryty na skrutky




Vodiaca lišta hadice



Hadica na studenú vodu



Hadica na horúcu vodu



Vodiaci prvok na tekutý prací prostriedok

POZNÁMKA

- Klúč: Slúži na odstraňovanie prepravných skrutiek a vyrovnanie práčky.
- Kryty na skrutky: Slúžia na zakrytie otvorov po odstránení prepravných skrutiek. Priložené množstvo krytov (3 až 6) závisí od modelu.
- Vodiaca lišta hadice: Slúži na zavesenie odtokovej hadice na odtokovú rúru alebo umývadlo.
- Hadica na studenú/horúcu vodu: Slúži na prívod vody do práčky. (Hadice na horúcu vodu sa dodávajú iba pre vybrané modely.)
- Vodiaci prvok na tekutý prací prostriedok: Vložte ho do priečinku na prací prostriedok, aby ste mohli použiť tekutý prací prostriedok.

Príslušenstvo (nie je súčasťou balenia)

- Výbava na stohovanie: SKK-DF
 - Výbava na stohovanie je potrebná pri kladení sušičky na práčku.

Inštalácia

Inštalračné požiadavky

Zdroj elektrickej energie a uzemnenie

- Požaduje sa poistka alebo istič: striedavý prúd 220–240 V / 50 Hz
- Použite samostatnú napájaciu vetvu vyhradenú pre vašu práčku.

Pre správne uzemnenie sa práčka dodáva so sieťovým káblom, ktorý má zemňovaciu zástrčku s tromi hrotmi, pre použitie v správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvke.

Ak si uzemnením nie ste istí, požiadajte o radu kvalifikovaného elektrikára alebo opravára.

Dodanú zástrčku nijako neupravujte. Ak sa nedá zapojiť do zásuvky, zavolajte kvalifikovaného elektrikára, ktorý nainštaluje správnu zásuvku.

VAROVANIE

- NEPOUŽÍVAJTE predlžovací kábel.
- Používajte iba sieťový kábel, ktorý sa dodáva s práčkou.
- NEZAPÁJAJTE uzemňovací kábel do plastového vedenia, plynového potrubia alebo potrubia na teplú vodu.
- Nesprávne zapojenie vodičov na uzemnenie môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

Prívod vody

Správny tlak vody pre túto práčku je medzi 50 kPa a 1000 kPa. Tlak vody nižší ako 50 kPa môže spôsobiť, že sa vodný ventil úplne nezatvorí. Môže tiež spôsobiť, že sa bubon bude dlhšie plniť vodou a práčka sa vypne. Vodovodné kohútiky musia byť vo vzdialenosti do 120 cm od zadnej strany práčky, aby dodané prívodné hadice dosiahli k práčke.

Ak chcete predísť riziku nežiaduceho úniku vody:

- zaistením jednoduchého prístupu k vodovodným kohútikom,
- zastavením vodovodných kohútikov, keď sa práčka nepoužíva,
- pravidelnou kontrolou únikov na armatúrach vodovodnej hadice.

UPOZORNENIE

Pred prvým použitím práčky skontrolujte, či zo spojov na ventile vody a kohútikoch nemôže unikať voda.

Vypúšťanie

Spoločnosť Samsung odporúča stúpacie potrubie s výškou 60–90 cm. Odtoková hadica musí byť pripojená cez sponu hadice k stúpaciemu potrubiu, ktoré musí úplne pokrývať odtokovú hadicu.

Podlaha

V záujme dosahovania optimálnych výsledkov je potrebné práčku nainštalovať na pevnú podlahu. Drevené podlahy možno budú potrebovať spevnenie kvôli minimalizácii vibrácií a/alebo nevyrovnaným zaťaženiám. Koberce a podlahy z mäkkých dlaždíc nevytvárajú dostatočný odpor proti vibráciám a môžu prispieť k miernemu posunu práčky počas cyklu.

UPOZORNENIE

Práčku NEINŠTALUJTE na vyvýšené alebo nedostatočne stabilné konštrukcie.

Teplota vody

Práčku neinštalujte na miesta, kde môže dôjsť k zamrznutiu vody, pretože práčka si vždy nejakú vodu uchováva vo vodných ventiloch, čerpadlách a hadiciach. Zamrznutá voda vo vedeniach môže poškodiť remene, čerpadlo a iné súčasti práčky.

Inštalácia do prístenku alebo komory

Minimálne vzdialenosti pre bezpečné fungovanie:

Bočné strany	25 mm
Hore	25 mm
Vzadu	50 mm
Vpredu	550 mm

Ak automatickú práčku a sušičku inštalujete spoločne, predná časť prístenku alebo komory musí mať vzduchový otvor bez prekážok s veľkosťou najmenej 550 mm. Samotná práčka nevyžaduje špecifický vzduchový otvor.

Inštalácia

Inštalácia krok za krokom

KROK 1 Výber umiestnenia

Požiadavky na umiestnenie:

- pevný, rovný povrch bez koberca alebo podlahovej krytiny, ktorá môže brániť vetraníu,
- mimo priameho slnečného žiarenia,
- dostatočný priestor na vetranie a káble,
- teplota okolia je vždy vyššia ako bod mrazu (0 °C),
- mimo zdroja tepla.

KROK 2 Demontujte prepravné skrutky


Odbaľte výrobok a odmontujte všetky prepravné skrutky.

POZNÁMKA

Počet prepravných skrutiek sa môže líšiť v závislosti od modelu.

VAROVANIE

- Baliace materiály môžu byť nebezpečné pre deti. Všetky baliace materiály (plastové obaly, polystyrén atď.) odložte mimo dosahu detí.
- V snahe vyhnúť sa zraneniu po odstránení prepravných skrutiek otvory zakryte krytmi skrutiek. Práčku nepremiestňujte bez namontovaných prepravných skrutiek. Pred premiestnením práčky na iné miesto namontujte prepravné skrutky. Prepravné skrutky si odložte na bezpečné miesto na budúce použitie.

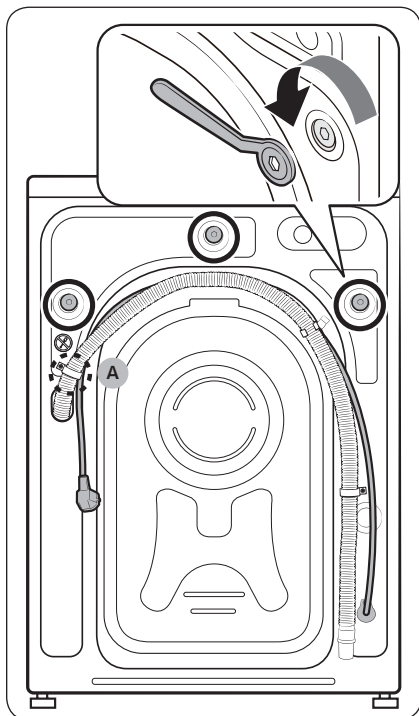

1. Na zadnej strane práčky nájdete prepravné skrutky (na obrázku sú označené krúžkom).

⚠ UPOZORNENIE

Neodstraňujte **skrutku (A)**, ktorá upevňuje hadicovú sponu.


2. Pomocou dodaného kľúča na matice uvoľníte všetky prepravné skrutky tak, že ich budete otáčať proti smeru hodinových ručičiek.

📖 POZNÁMKA

Prepravné skrutky si uschovajte na použitie v budúcnosti.


Inštalácia

Slovenščina

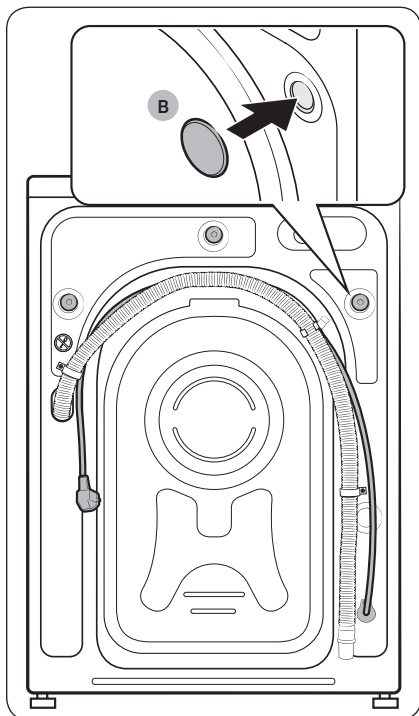


3. Do otvorov (na obrázku sú označené krúžkom) vložte krytyskrutiek (B).


KROK 3 Nastavenie vyrovnávacích nožičiek

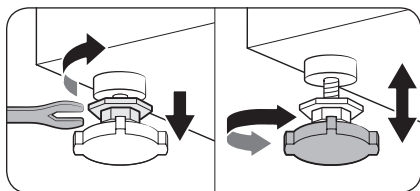

1. Práčku jemne zasuňte na miesto. Priveľkým tlakom by ste mohli poškodiť vyrovnávacie nožičky.
2. Práčku vyrovnajte ručne, upravením polohy vyrovnávacích nožičiek.

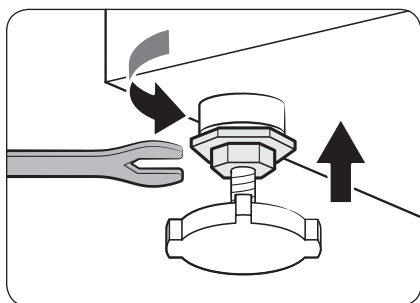

3. Keď je práčka vyrovnaná, matice utiahnite pomocou kľúča.

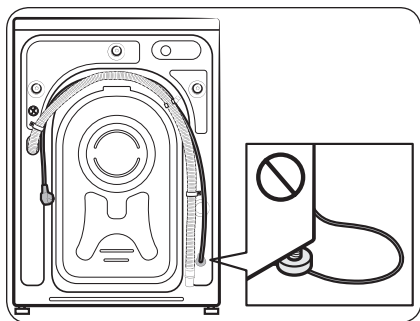

⚠ UPOZORNENIE

Pri montáži výrobku sa uistite, že vyrovnávacie nožičky netlačia na napájací kábel.

⚠ UPOZORNENIE


Vyrovňavacie nožičky sa musia dotýkať povrchu podlahy, aby nedochádzalo k posunom práčky alebo vzniku hluku v dôsledku vibrácií. Potom skontrolujte, či sa práčka nekolíše. Ak sa práčka nekolíše, dotiahnite matice.

Inštalácia


KROK 4 Pripojenie hadice na vodu

Dodaná hadica na vodu sa môže v závislosti od modelu líšiť. Postupujte podľa pokynov k dodanej hadici na vodu.


Pripojenie na vodovodný kohútik so závitom

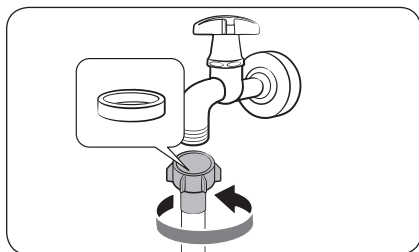

1. Hadicu na vodu pripojte k vodovodnému kohútiku, a potom otočte konektor v smere hodinových ručičiek podľa obrázka.

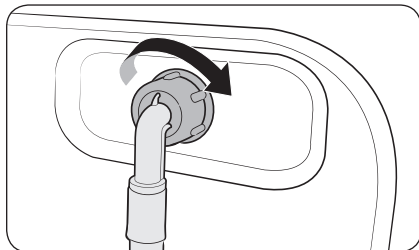

2. Druhú stranu hadice na vodu pripojte k prívodovému ventilu na zadnej strane práčky. Hadicu dotiahnite otočením v smere hodinových ručičiek.

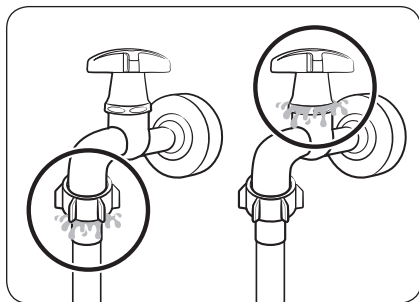

3. Zapnite prívod vody a uistite sa, že okolo spojov neuniká voda. Ak voda uniká, zopakujte kroky opísané vyššie.


⚠ VAROVANIE

Ak uniká voda, zastavte prevádzku práčky a odpojte ju od zdroja elektrickej energie. V prípade úniku vody z hadice na vodu následne kontaktujte servisné stredisko Samsung, v prípade úniku vody z vodovodného kohútika kontaktujte inštalatéra. Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.


⚠ UPOZORNENIE

Hadicu na vodu nasilu nenaťahujte. Ak je hadica prikrátka, nahraďte ju dlhšou, vysoko-tlakovou hadicou.


Pripojenie na vodovodný kohútik bez závitů

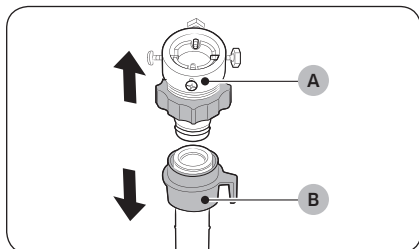


1. Z hadice na vodu (B) odstráňte adaptér (A).

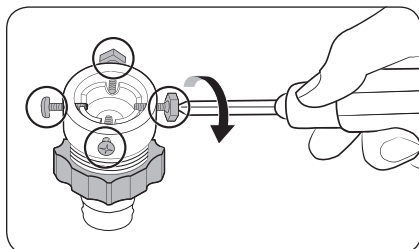

2. Pomocou skrutkovača uvoľníte štyri skrutky adaptéra.

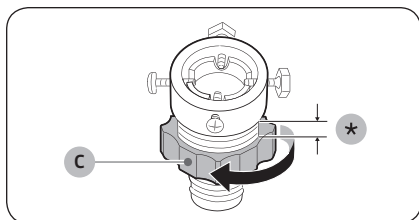


3. Držte adaptér a otáčajte **dielom (C)** v smere šípky a uvoľníte ho o 5 mm (*).

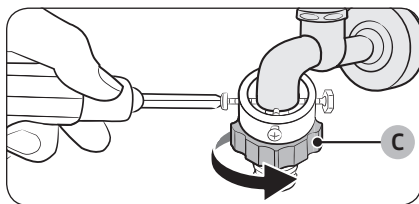

4. Adaptér nasadíte na vodovodný kohútik a potom ho nadvihnete a dotiahnete skrutky.

5. Otáčajte **dielom (C)** v smere šípky, až kým ho nedotiahnete.

Inštalácia

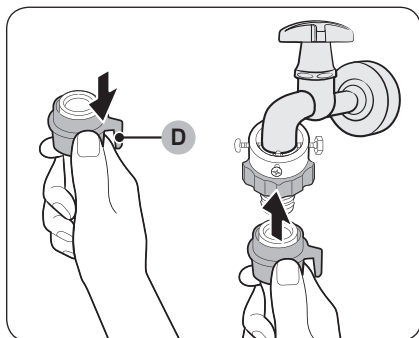


6. Natiahnite **diel (D)** na hadicu na vodu a zároveň hadicu pripojte k adaptéru. Potom **diel (D)** pustite. Hadica zapadne do adaptéra a budete počuť kliknutie.

7. Na dokončenie pripojenia hadice na vodu si pozrite kroky 2 a 3 v časti „Pripojenie na vodovodný kohútik so závitom“.

POZNÁMKA

- Po pripojení hadice na vodu k adaptéru ju potiahnite smerom nadol a skontrolujte, či je riadne pripojená.
- Používajte bežný typ vodovodného kohútika. Ak je kohútik štvorcového tvaru alebo je príliš veľký, pred umiestnením adaptéra na kohútik vyberte rozperný krúžok.

Pre modely s ďalším prívodom teplej vody:

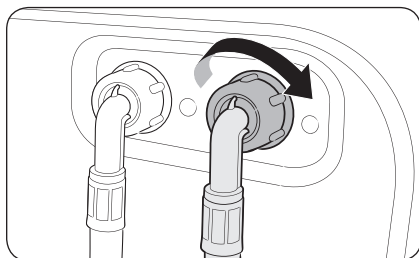

1. Červený koniec hadice na teplú vodu pripojte k prívodovému ventilu teplej vody na zadnej strane práčky.
2. Druhý koniec hadice na teplú vodu pripojte ku kohútiku teplej vody.

Hadica so systémom Aqua (len vybrané modely)




Hadica so systémom Aqua upozorní používateľa na riziko úniku vody. Zaznamenáva tok vody a v prípade úniku **indikátor (A)** v strede zmení farbu na červenú.

POZNÁMKA

Koniec hadice so systémom Aqua Stop musí byť pripojený ku kohútiku a nie k zariadeniu.

KROK 5 Umiestnenie odtokovej hadice


Odtokovú hadicu je možné umiestniť tromi spôsobmi:

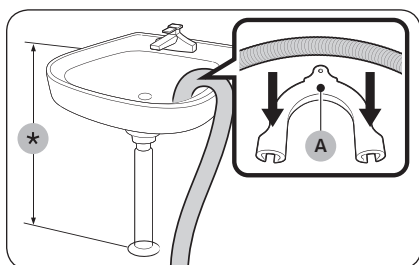

Cez okraj umývadla

Odtokovú hadicu je potrebné umiestniť vo výške medzi 60 a 90 cm (*) od zeme. Hrdlo hadice upevníte v ohnutej polohe pomocou dodanej **plastovej vodiacej lišty hadice (A)**. Vodiacu lištu zaistíte pomocou háčika o stenu, aby ste zaistili stabilné odtokanie.

Inštalácia

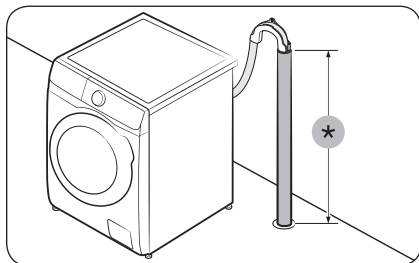

Kodtokovej rúre


Odtoková rúra musí byť vysoká aspoň 60–90 cm (*).

Odporúčame použiť 65 cm vysokú vertikálnu trúbku.

- Použite dodaný plastový vodiaci prvok hadice, aby ste zabezpečili, že odtoková hadica ostane na svojom mieste (pozrite si obrázok).
- Uistite sa, že je odtoková hadica zasunutá 15 cm hlboko v odtokovej rúre, aby ste zabránili vylievaniu vody počas vypúšťania.
- Pripevnite vodiaci prvok hadice k stene, aby ste zabránili pohybu odtokovej hadice.

Požiadavky na stúpajúce odtokové potrubie:

- minimálny priemer 5 cm,
- Minimálna odvodová kapacita 60 litrov za minútu.

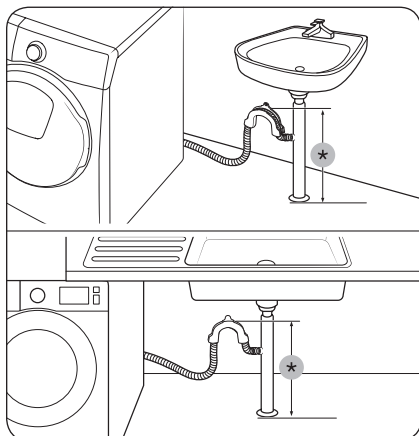


K prípojke odtokového potrubia drezu

Prípojka odtokového potrubia sa musí nachádzať nad sifónom drezu, aby sa koniec hadice nachádzal minimálne 60 cm nad zemou.

(*): 60 cm

⚠ UPOZORNENIE

Odstráňte veko prípojky odtokového potrubia skôr, než k nej pripojíte odtokové potrubie.

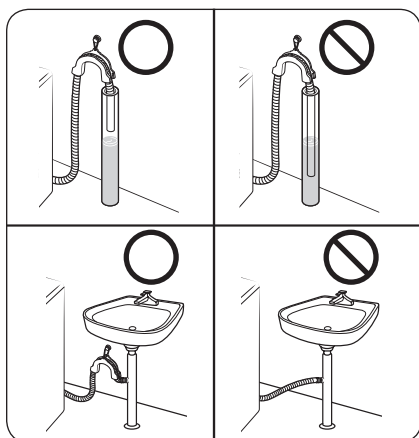


⚠ UPOZORNENIE

Neklad'te odtokovú hadicu na miesta s výskytom stojatej vody alebo mlák. Voda môže natiecť naspäť do práčky.

Inštalácia

KROK 6 Zapnutie napájania

Sieťový kábel zapojte do nástennej zásuvky, ktorá je správne označená, uzemnená a chránená poistkou alebo ističom. Potom stlačením tlačidla **Napájanie** práčku zapnite.

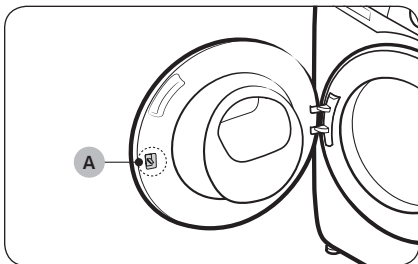

POZNÁMKA

Západka dvierok (páčka) (A) je od výroby trochu voľná, aby sa dala ľahšie zasadiť do dverí.

POZNÁMKA

Ak dôjde k uzamknutiu dvierok počas inštalácie, zapojte napájací kábel a zapnite napájanie. Dvierka sa odomknú.

Skôr než začnete



POZNÁMKA

Pred prvým práním bielizne musíte vykonať kompletný prací cyklus bez bielizne v bubne.

Úvodné nastavenia

Spustenie kalibrácie (odporúča sa)

Funkcia Kalibrácia zaručuje, že práčka presne rozpozná váhu. Uistite sa, že pred spustením procesu Kalibrácia je bubon prázdny.

1. Práčku vypnite a znova zapnite.
2. Súčasným podržaním tlačidla **Teplota**  a **Posunúť koniec**  na 3 sekundy prejdete do režimu Kalibrácia. Zobrazí sa hlásenie „Cb“.
3. Stlačením tlačidla **Spustiť/Pozastaviť** spustíte cyklus Kalibrácia.
4. Bubon sa bude otáčať približne 3 minúty. (Smer otáčania bubna sa môže líšiť v závislosti od modelu.)
5. Po skončení cyklu sa na displeji zobrazí hlásenie „0“ a práčka sa automaticky vypne.
6. Automatická práčka je teraz pripravená na používanie.

Postup pri praní

KROK 1 Usporiadať

Bielizeň roztried'te podľa nasledujúcich kritérií:

- Štítok o starostlivosti: Bielizeň roztried'te na bavlnenú, zmiešanú tkaninu, syntetickú, hodvábnu, vlnenú a umelý hodváb.
- Farebné: Oddel'te biele od farebného.
- Veľkosť: Práním vecí rôznych veľkostí zvýšite výkon pri praní.
- Citlivosť: Jemnú bielizeň perte samostatne pomocou možnosti Jednoduché žehlenie pre jemné, nové vlnené veci, záclony a hodváb. Skontrolujte štítky na bielizni.

POZNÁMKA

Na oblečení skontrolujte štítok o starostlivosti a pred práním ich roztried'te.

Skôr než začnete

KROK 2 Vyprázdnenie vreciek

Vyprázdnite všetky vrecká na oblečení, ktoré idete prať.

- Kovové objekty, napr. mince, špendlíky a spony na oblečení, môžu poškodiť inú pranú bielizeň a bubon práčky.

Oblečenie s vreckami a výšivkami obráťte naruby.

- Ak sú pri praní rozopnuté zipsy na nohaviciach a bundách, bubon práčky by sa mohol poškodiť. Zipsy by mali byť zapnuté a zaistené šnúrkou.
- Oblečenie s dlhými pásmi sa môže zapliesť medzi iné oblečenie. Uistite sa, že pásy pred práním zviažete.

KROK 3 Používanie sieťky na bielizeň

- Podprsienky (s možnosťou prania vo vode) sa musia prať v sieťke na bielizeň. Kovové časti podprsieniek môžu pretrhnúť alebo prederaviť inú bielizeň.
- Malá a ľahká bielizeň, napr. ponožky, rukavice, pančuchy a vreckovky, sa môže zaseknúť vo dverách. Perte ich v jemnej sieťke na bielizeň.
- Sieťku na bielizeň neperte prázdnu. Mohlo by dôjsť k abnormálnym vibráciám, ktoré by mohli spôsobiť posunutie práčky a spôsobiť tak poranenie.

KROK 4 Predpranie (ak je potrebné)

Keď je bielizeň silne znečistená, pre vybraný cyklus vyberte možnosť Predpranie. Pri výbere možnosti Predpranie nezabudnite do priečinku hlavného prania nasypať práškový prací prostriedok.

KROK 5 Určenie kapacity várky

Práčku neprepĺňajte. Prepĺňanie môže spôsobiť, že práčka nebude prať poriadne. Informácie o kapacite naplnenia pre rôzne typy oblečenia nájdete na strane 39.

POZNÁMKA

Ak periete posteľnú bielizeň a obliečky, čas prania môže byť dlhší alebo môže dôjsť k zníženiu efektivity otáčania. Pre posteľnú bielizeň a obliečky odporúčame maximálnu rýchlosť otáčkového cyklu 800 ot./min a kapacitu naplnenia 2,0 kg alebo menej.

UPOZORNENIE

Nevyvážená bielizeň môže spôsobiť zníženie efektivity otáčania.



KROK 6 Použitie vhodného typu pracieho prostriedku

Typ pracieho prostriedku vyberte podľa typu tkaniny (bavlna, syntetická, jemná bielizeň, vlna), farby, teploty prania a stupňa znečistenia. Vždy používajte prací prostriedok na bielizeň so „slabými mydlinami“, ktorý je navrhnutý pre automatické práčky.

POZNÁMKA

- Postupujte podľa odporúčaní výrobcu pracieho prostriedku, ktoré sú založené na hmotnosti bielizne, stupňa znečistenia a tvrdosti vody vo vašej oblasti. Ak nevíete, aká je tvrdosť vašej vody, informujte sa v miestnej vodárenskej spoločnosti.
- Nepoužívajte prací prostriedok, ktorý zatvrdol alebo stuhol. Prací prostriedok môže zostať v cykle pláchania a zapchať odtokový vývod.


UPOZORNENIE

Pri praní vlny pomocou cyklu  **WOOL (VLNA)** používajte výhradne neutrálny tekutý prací prostriedok. Pri cykle  **WOOL (VLNA)** by práškový prací prostriedok mohol ostať na bielizni a zmeniť jej farbu.


Skôr než začnete

Pracie kapsuly

Na dosiahnutie najlepších výsledkov pri používaní pracích kapsúl dodržiavajte nasledujúce pokyny.

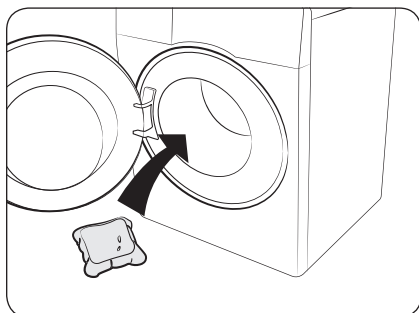

1. Kapsulu vložte na spodok prázdneho bubna do jeho zadnej časti.

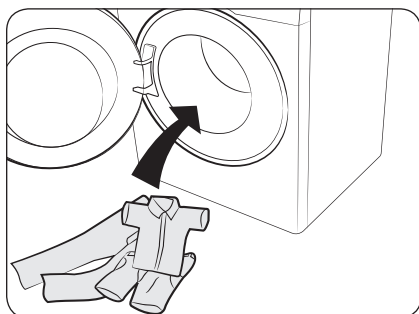

2. Bielizeň uložte do bubna na kapsulu.

UPOZORNENIE

V prípade cyklov, ktoré používajú studenú vodu alebo ktoré sa dokončia rýchlejšie ako za jednu hodinu, sa odporúča použiť tekutý prací prostriedok. V opačnom prípade sa kapsula nemusí úplne rozpustiť.

Odporúčaný prací prostriedok

Tieto odporúčania platia pre teplotné rozsahy uvedené v tabuľke cyklov.


●	Odporúča sa	▲	Výhradne tekutý prací prostriedok
-	Neodporúča sa	△	Výhradne práškový prací prostriedok

Cyklus	Prací prostriedok			Teplota (°C)
	Univerzálny	Jemné a vlnené oblečenie	Špeciálny	
ECO 40-60	●	-	-	40 ~ 60
COTTON (BAVLNA)	●	-	-	Studená ~ 90
SYNTHETICS (SYNETIKA)	●	-	-	Studená ~ 60
HYGIENE STEAM (HYGIENICKÁ PARA)	●	-	-	Studená ~ 90
15' QUICK WASH (15-MINÚTOVÉ RÝCHLE PRANIE)	▲	-	-	Studená ~ 40
MIXED LOAD (ZMIEŠANÁ VÁRKA)	●	-	-	Studená ~ 60
DELICATES (JEMNÁ BIELIZEŇ)	-	▲	-	Studená ~ 40
WOOL (VLNA)	-	▲	-	Studená ~ 40
INTENSE COLD (INTENZÍVNE STUDENÉ)	●	-	-	Studená
COLOURS (FAREBNÉ)	●	-	-	Studená ~ 40
BEDDING (POSTELNÁ BIELIZEŇ)	●	-	-	Studená ~ 40


Skôr než začnete

Pokyny týkajúce sa zásuvky na prací prostriedky

Práčka je vybavená dávkovačom s tromi priechinkami: ľavý priechinok na prací prostriedok na hlavný cyklus, stredný na aviváž a pravý na prostriedok na predpranie.

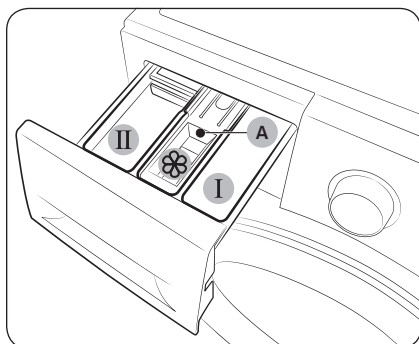

1. **I Priechinok predprania:** Použite prostriedok na predpranie alebo škrob.
2. **II Priechinok hlavného prania:** určený na prací prostriedok, prostriedok na zmäkčenie vody, namáčací prostriedok, bielidlo alebo prostriedky na odstraňovanie škvŕn.
3. **☼ Priechinok na aviváž:** určený na prídavné látky, napríklad aviváž. Prostriedok nesmie presiahnuť **maximálnu úroveň (A)**.

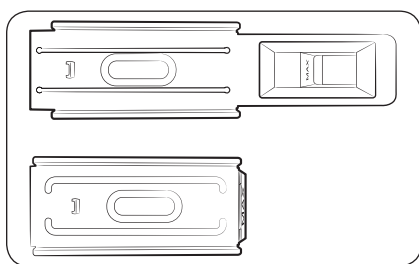


POZNÁMKA

Skutočný vzhľad vodiaceho prvku na aviváž sa môže líšiť v závislosti od modelu.


⚠ UPOZORNENIE

- Počas prania neotvárajte zásuvku na prací prostriedky.
- Nepoužívajte nasledujúce druhy pracích prostriedkov:
 - tablety alebo kapsule
 - guľôčky alebo siete
- Aby sa zabránilo upchatiu priechinka, koncentrované alebo vysoko obohatené prostriedky (aviváž alebo prací prostriedok) sa pred použitím musia zriediť vodou.
- Keď vyberiete Posunúť koniec, nedávajte prací prostriedok priamo do bubna. V opačnom prípade môže dôjsť k zmene farby bielizne. Keď vyberiete Posunúť koniec, použite priechinok na prací prostriedok.
- Na čistenie bubna nepoužívajte čistiace prostriedky. Zvyšky chemikálií v bubne znižujú účinnosť prania.


Pridávanie pracích prostriedkov do priechínka na prací prostriedok

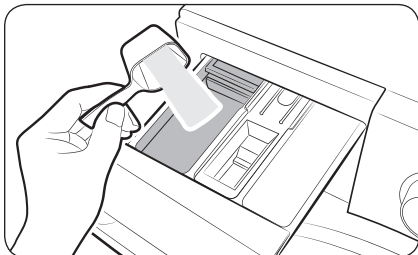

1. Zásuvku na pracie prostriedky otvorte vysunutím.
2. Prací prostriedok pridávajte do **II priechínka hlavného prania** podľa pokynov alebo odporúčaní výrobcu. Ak používate tekutý prostriedok, pozrite si stranu **36**.

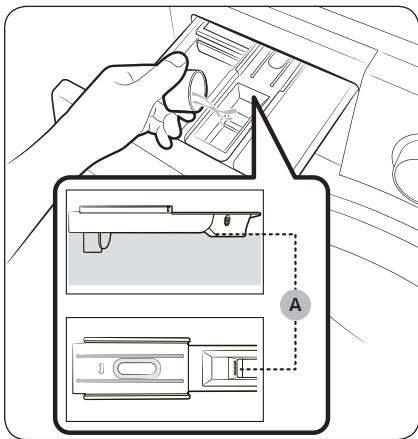


3. Aviváž pridávajte do **III priechínka na aviváž**. Prostriedok nesmie presiahnuť **maximálnu úroveň (A)**. Počas posledného pláchania sa do pracieho prostriedku nadávkuje aviváž.

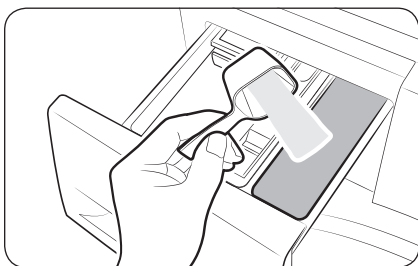


4. Ak chcete bielizeň predprať, prostriedok na predpranie pridajte do **I priechínka predprania** podľa pokynov alebo odporúčaní výrobcu.
5. Zatvorte zásuvku na pracie prostriedky.


Skôr než začnete

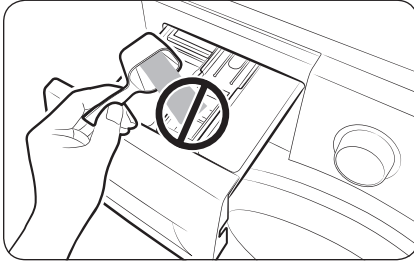


⚠ UPOZORNENIE

- Do vodiaceho prvku na tekutý prací prostriedok nesypete prací prášok.
- Koncentrovanú aviváž je potrebné pred použitím zriediť vodou.
- Prací prostriedok na hlavné pranie nepridávajte do  **priečinka na aviváž.**

Pridávanie tekutého pracieho prostriedku (len niektoré modely)

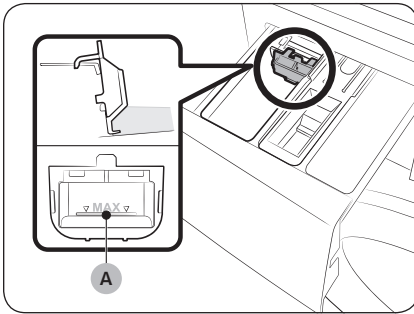

Do  **priečinka hlavného prania** najskôr vložte zásobník na tekutý prací prostriedok, ktorý je súčasťou balenia. Potom do tohto priečinka vlejte tekutý prací prostriedok po vyznačenú **rysku maximálnej úrovne (A).**

⚠ UPOZORNENIE


- Nesmiete presiahnuť rysku maximálnej úrovne, ktorá je vyznačená vo vnútri zásobníka.
- Keď používate práškový prací prostriedok, zásobník na tekutý prací prostriedok vyberte.

POZNÁMKA

- Vodiaci prvok na tekutý prací prostriedok vložte až po tom, ako odstránite zásuvku na prací prostriedok z práčky po stlačení **uvolňovacej páčky (A).**
- Po vypraní môže v zásuvke na prací prostriedok zostať trochu tekutiny.

Funkcie

Ovládací panel

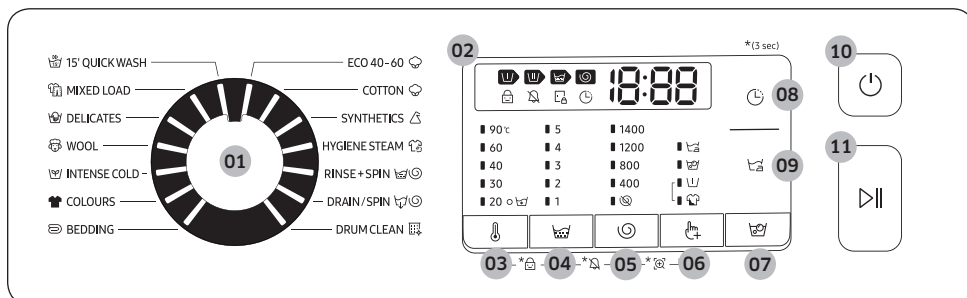


01 Volič cyklu	Otočením voliča vyberiete cyklus.
02 Displej	Na displeji sa zobrazujú informácie o aktuálnom cykle a odhadovaný zostávajúci čas alebo v prípade určitého problému informačný kód.
03 Teplota	Stlačením zmeníte nastavenie teploty vody pre aktuálny cyklus.
04 Pláchanie	Stlačením zmeníte počet pláchaní v aktuálnom cykle. V závislosti od cyklu môžete nastaviť najviac 5 pláchaní.
05 Odstredovanie	<p>Stlačením zmeníte rýchlosť odstredovania aktuálneho cyklu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odloženie pláchania (Bez indikátora): Posledné pláchanie sa pozastaví, aby bielizeň zostala namočená vo vode. Ak chcete bielizeň vybrať, vypustíte vodu alebo spustíte odstredovanie. <ul style="list-style-type: none"> - Ak chcete použiť možnosť Odloženie pláchania, opakovane stláčajte tlačidlo Odstredovanie ☹, kým všetky kontrolky možnosti Odstredovanie nezhasnú. • Bez odstredovania ☹: Po poslednom vypustení vody sa nespustí odstredovanie bubna. <ul style="list-style-type: none"> - Ak chcete použiť možnosť Bez odstredovania, opakovane stláčajte tlačidlo Odstredovanie ☹, kým sa nerozsvieti kontrolka možnosti ☹.
06 Možnosti	Stlačením tohto tlačidla si vyberiete z možností Intenzívny, Predpieranie a Pláchanie+. Výber zrušíte opätovným stlačením tlačidla.
07 Bublínkové namáčanie	Stlačením aktivujete/deaktivujete funkciu Bublínkové namáčanie. S touto funkciou ľahšie odstránite zádrené škrvy rôzneho druhu.
08 Posunúť koniec	<p>Vďaka funkcii Posunúť koniec môžete nastaviť čas ukončenia aktuálneho cyklu. Na základe vášho nastavenia si práčka sama vypočíta čas spustenia cyklu. Takéto nastavenie je užitočné napríklad na naprogramovanie práčky tak, aby doprala v čase, keď sa zvyčajne vraciate domov z práce.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stlačením vyberiete niektorý z predvolených počtov hodín.

Funkcie

09 Jednoduché žehlenie	Stlačením pripravíte svoju bielizeň tak, že sa bude dať jednoducho vyžehliť pomocou obmedzenia tvorby záhybov počas cyklu odstredovania. <ul style="list-style-type: none"> Funkcia Jednoduché žehlenie je dostupná len pre nasledujúce práce cykly: ECO 40-60, COTTON (BAVLNA), SYNTHETICS (SYNETIKA), HYGIENE STEAM (HYGIENICKÁ PARA), MIXED LOAD (ZMIEŠANÁ VÁRKA), INTENSE COLD (INTENZÍVNE STUDENÉ), COLOURS (FAREBNÉ), BEDDING (POSTELNÁ BIELIZEŇ)
10 Napájanie	Stlačením zapnete/vypnete práčku.
11 Spustiť/Pozastaviť	Stlačením tohto tlačidla spustíte alebo zastavíte prevádzku.

*(3 sek.): Podržte tlačidlo na 3 sekundy.

Jednoduché kroky, ako začať

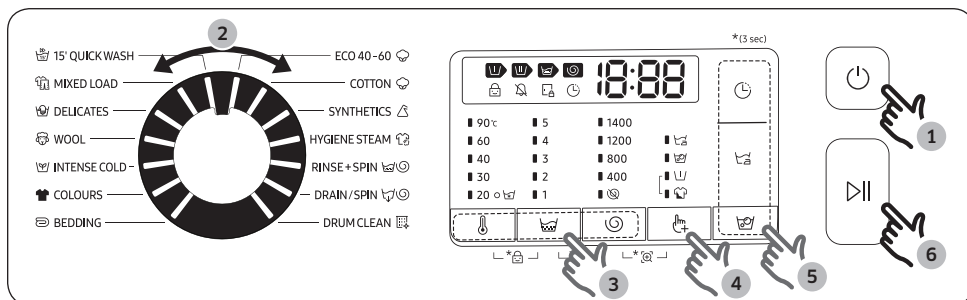








1. Stlačením tlačidla **Napájanie** zapnete práčku.
2. Otáčaním voliča **Volič cyklu** vyberte cyklus.
3. Podľa potreby zmeňte nastavenia cyklu (**Teplota** , **Pláchanie** a **Odstredovanie**).
4. Ak chcete vybrať niektorú z možností, stlačte tlačidlo **Možnosti** . Opätovným stlačením tlačidla zvolíte preferovanú položku.
5. Práčka má ľahko dostupné tlačidlá pre **Bublínkové namáčanie** , **Posunúť koniec** a **Jednoduché žehlenie** , ktoré sú vám k dispozícii. Ak chcete použiť niektorú z týchto možností, stlačte príslušné tlačidlo.
6. Stlačte tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť**.

Zmena cyklu počas prania








1. Stlačením tlačidla **Spustiť/Pozastaviť** zastavte pranie.
2. Vyberte iný cyklus.
3. Opätovným stlačením tlačidla **Spustiť/Pozastaviť** začnete nový cyklus.

Prehľad cyklov

Štandardné cykly

Cyklus	Popis	Max. várka (kg)		
		9 kg	8 kg	7 kg
 ECO 40-60	<ul style="list-style-type: none"> Na pranie bežne zašpinenej bavlnenej bielizne, ktorú je podľa vyhlásení možné prať pri teplote 40 °C alebo 60 °C spoločne počas rovnakého cyklu. Tento cyklus sa používa na zhodnotenie súladu s legislatívou EÚ o ekodizajne. Tento cyklus je nastavený predvolene. 	Max.	Max.	Max.
 COTTON (BAVLNA)	<ul style="list-style-type: none"> Na bavlnu, posteľnú bielizeň, obrusy, spodnú bielizeň, uteráky alebo tričká. Čas prania a počet pláchaní sa automaticky upraví podľa naplnenia. Na pranie mierne zašpinenej bavlnenej bielizne pri nominálnej teplote 20 °C. 	Max.	Max.	Max.
 SYNTHETICS (SYNTETIKA)	<ul style="list-style-type: none"> Na tkaniny vyrobené z polyesteru (diolén, trevira), polyamidu (perlon, nylon) alebo podobných tkanín. 	4	4	4
 HYGIENE STEAM (HYGIENICKÁ PARA)	<ul style="list-style-type: none"> Bavlnené a ľanové tkaniny, ktoré boli v priamom kontakte s pokožkou, napr. spodná bielizeň. Pre optimálne hygienické výsledky zvolte teplotu 60 °C alebo vyššiu. Parné cykly sa vyznačujú protialergickou funkciou a elimináciou baktérií (sterilizácia). 	4	4	4
 RINSE+SPIN (PLÁCHANIE + ODS TREĎOVANIE)	<ul style="list-style-type: none"> Práčka je vybavená funkciou dodatočného pláchania po použití aviváže. 	Max.	Max.	Max.
 DRAIN/SPIN (VYPÚŠŤANIE/ ODS TREĎOVANIE)	<ul style="list-style-type: none"> Na vypúšťanie vody z bubna a spustenie dodatočného odstredovania na efektívne odstraňovanie vlhkosti z bielizne. 	Max.	Max.	Max.
 DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)	<ul style="list-style-type: none"> Vyčistí bubon a odstráni z neho špinu a baktérie. Cykly spustíte vždy po 40 praniach a nepoužívajte pri ňom prací prostriedok ani bielidlo. Hlásenie oznámenia sa zobrazí po každých 40 praniach. Uistite sa, že bubon je prázdny. Na čistenie bubna nepoužívajte čistiace prostriedky. 	-	-	-



Funkcie

Cyklus	Popis	Max. várka (kg)		
		9 kg	8 kg	7 kg
 15' QUICK WASH (15-MINÚTOVÉ RÝCHLE PRANIE)	<ul style="list-style-type: none"> Na pranie mierne znečisteného oblečenia s hmotnosťou menej ako 2,0 kg, ktoré potrebujete rýchlo vyprať. Použite menej ako 20 g pracieho prostriedku. Ak použijete viac ako 20 g pracieho prostriedku, môžu po ňom ostať zvyšky. Pri tekutom pracom prostriedku použijete maximálne 20 ml. 	2	2	2
 MIXED LOAD (ZMIEŠANÁ VÁRKA)	<ul style="list-style-type: none"> Na zmiešané várky, ktoré obsahujú bavlnené a syntetické tkaniny. 	4	4	4
 DELICATES (JEMNÁ BIELIŽEŇ)	<ul style="list-style-type: none"> Na jemné textilie, podprsenky, spodnú bielizeň (hodváb) a iné textilie, ktoré je možné prať iba v rukách. Pre najlepší výsledok použijete tekutý prací prostriedok. 	2	2	2
 WOOL (VLNA)	<ul style="list-style-type: none"> Na oblečenie z vlny, ktoré sa môže prať v práčke. Cyklus WOOL (VLNA) s jemným pulzovaním a namáčaním chráni vlákna vlny pred stiahnutím/poškodením. Odporúčame prírodný prací prostriedok. 	2	2	2
 INTENSE COLD (INTENZÍVNE STUDENÉ)	<ul style="list-style-type: none"> Cyklus ecobubble (Ekologický bublinkový cyklus) prania pri nízkej teplote prispieva k znižovaniu spotreby energie. 	4	4	4
 COLOURS (FAREBNÉ)	<ul style="list-style-type: none"> Využíva ďalšie pláchania a znížené otáčky s cieľom zaistiť jemné pranie a dôsledné pláchanie. 	4	4	4
 BEDDING (POSTELNÁ BIELIŽEŇ)	<ul style="list-style-type: none"> Na posteľné prikrývky, plachty, obliečky atď. Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, perte naraz iba jeden typ posteľnej bielizne. 	2	2	2

POZNÁMKA



- Naplnením domácej práčky alebo domácej práčky so sušičkou po kapacitu uvádzanú výrobcom pre jednotlivé programy prispějete k úspore energie a vody.
- Mieru hluku a zostávajúcej vlhkosti ovplyvňuje rýchlosť odstredovania: čím vyššia je rýchlosť odstredovania počas fázy odstredovania, tým väčší hluk práčka vydáva a tým nižšia je miera zostávajúcej vlhkosti.
- Najúčinnnejšie cykly z hľadiska spotreby energie sú spravidla tie, ktoré majú dlhšie trvanie pri nižšej teplote.

Možnosti

	Možnost	Popis
	Predpieranje	<ul style="list-style-type: none"> • Pred glavniy cyklus prania sa pridá cyklus predbežného prania.
	Intenzívny	<ul style="list-style-type: none"> • Na veľmi zašpinenú bielizeň. Čas prania je pre každý cyklus dlhší.


Posunúť koniec 

Automatickú práčku môžete nastaviť tak, aby automaticky dokončila pranie neskôr, pričom si môžete vybrať oneskorenie od 1 do 19 hodín (v prírastkoch po 1 hodine). Zobrazená hodina ukazuje čas, kedy sa pranie dokončí.

1. Vyberte cyklus. Potom podľa potreby cyklus zmeňte.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo **Posunúť koniec** , kým sa nenastaví požadovaný čas.
3. Stlačte tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť**.
Rozsvieti sa príslušná kontrolka so zapnutými hodinami.
4. Ak chcete funkciu **Posunúť koniec**  zrušiť, práčku reštartujte stlačením tlačidla **Napájanie**.

Príklad z bežného života

Chcete, aby dvojhodinový cyklus skončil o 3 hodiny od aktuálneho času. K aktuálnemu cyklu teda pridáte možnosť Posunúť koniec s nastavením na 3 hodiny a o 14:00 stlačíte tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť**. Čo sa stane? Práčka začne prať o 15:00 a cyklus skončí o 17:00. Nižšie nájdete časovú os pre tento príklad.









Funkcie

Nastavenia

Detská zámka

Aby ste zabránili nehodám detí, použite funkciu Detská zámka, ktorá uzamkne všetky tlačidlá s výnimkou tlačidla **Napájanie**.



- Ak chcete nastaviť funkciu Detská zámka súčasne na 3 sekundy podržte tlačidlo **Teplota**  a **Odstredovanie** .
- Ak chcete uvoľniť funkciu Detská zámka súčasne na 3 sekundy podržte tlačidlo **Teplota**  a **Odstredovanie** .

POZNÁMKA

- V stave Detská zámka musíte najskôr uvoľniť funkciu Detská zámka, ak chcete pridať prací prostriedok alebo bielizeň.
- Nastavenie sa zachová aj po reštartovaní práčky.

Zapnutie/vypnutie zvuku

Kľúč môžete zapnúť alebo vypnúť. Nastavenie bude platiť aj po reštartovaní práčky.

- Ak chcete stlmiť zvuk, súčasne podržte tlačidlá **Odstredovanie**  a **Možnosti**  na 3 sekundy.
- Ak chcete zvuk zapnúť, opäť na 3 sekundy podržte toto tlačidlo.




Údržba



Práčku udržujte čistú, aby ste zabránili zhoršeniu výkonu a predĺžili jej životnosť.

Čistenie bubna


Tento cyklus spúšťajte pravidelne, aby ste vyčistili bubon a odstránili z neho baktérie. Tento cyklus nahreje vodu na teplotu medzi 60 °C a 70 °C a takisto odstráni nahromadenú špinu z gumeného tesnenia dverí.


1. Stlačením tlačidla **Napájanie** zapnite práčku.
2. Otočením voliča **Volíč cyklu** vyberte cyklus  **DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)**.
3. Stlačte a podržte tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť**.




POZNÁMKA

- Teplota vody pri cykle  **DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)** je nastavená na 70 °C a nemožno ju zmeniť.
- Cyklus  **DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)** sa odporúča spustiť vždy po 40 praniach.
- Ak chcete zabrániť tvorbe vodného kameňa, používajte správne množstvo pracieho prostriedku v súlade s tvrdosťou vašej vody alebo pridávajte spolu s pracím prostriedkom aj zmäkčovač vody.

Pripomenutie cyklu ČISTENIE BUBNA

V závislosti od modelu je pripomenutie cyklu  **DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)** buď ikona, alebo kontrolka LED. Ak je to ikona, rozsvieti sa na ovládacom paneli.

Ak je to kontrolka LED, rozsvieti sa vedľa pripomenutia cyklu  **DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)** alebo v časti s výberom možností na ovládacom paneli.



- Pripomenutie cyklu  **DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)** na hlavnej obrazovke zabliká vždy po 40 praniach. Cyklus  **DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)** odporúčame spúšťať pravidelne.
- Po prvom zobrazení blikajúceho pripomenutia ho môžete pri ďalších 6 praniach ignorovať. Po 7. praní sa pripomenutie prestane zobrazovať. Zobrazí sa však znova po každom 40 praní.
- Aj po skončení posledného procesu sa stále môže zobrazovať hlásenie „0“.
- Počet cyklov  **DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)** môžete zaznamenať stlačením tlačidla **Napájanie**. Týmto sa práčka nezastaví ani nevypne, ale zaznamená sa počet cyklov.
- Aj keď hlásenie „0“ nezmizne, práčka bude fungovať normálne.
- Z hygienických dôvodov sa odporúča pravidelne spúšťať tento cyklus.

Údržba

Smart Check

Ak chcete zapnúť túto funkciu, najskôr je potrebné z obchodu Play Store alebo Apple Store prevziať aplikáciu Samsung Smart Washer a nainštalovať ju do mobilného zariadenia s funkciou fotoaparátu.

Funkcia Smart Check je optimalizovaná pre série mobilných zariadení Galaxy a iPhone (len niektoré modely).


1. Ak práčka rozpozná problém, ktorý je potrebné skontrolovať, na displeji sa zobrazí informačný kód. Ak chcete prejsť do režimu Smart Check, súčasne stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlá **Možnosti**  a **Posunúť koniec** .
2. Práčka spustí proces vlastnej diagnostiky a v prípade, že zistí problém, zobrazí informačný kód.
3. Na mobilnom zariadení spustíte aplikáciu Samsung Smart Washer a klepnite na položku Smart Check.
4. Mobilné zariadenie priložte k displeju práčky tak, aby fotoaparát smartfónu smeroval k práčke. Aplikácia následne automaticky rozpozná informačný kód.
5. Po správnom rozpoznaní informačného kódu vám aplikácia poskytne podrobné informácie o probléme spolu s možnými riešeniami.

POZNÁMKA


- Názov funkcie Smart Check sa môže v rôznych jazykoch líšiť.
- Ak sa na displeji práčky odráža svetlo, aplikácia nemusí informačný kód rozpoznať.
- Ak sa aplikácii nepodarí rozpoznať kód pre funkciu Smart Check niekoľkokrát za sebou, zadajte informačný kód na obrazovke aplikácie ručne.

Pohotovostné vypustenie vody


V prípade výpadku energie pred vybratím bielizne vypustíte z bubna vodu.

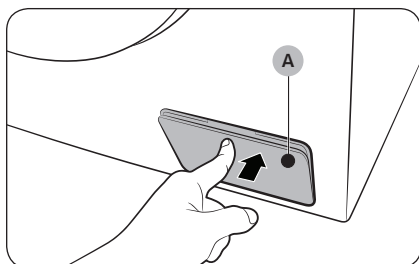

1. Automatickú práčku vypnite a odpojte z elektrickej zásuvky.
2. Jemným zatlačením na vrchnú časť **krytu filtra (A)** otvorte filter.

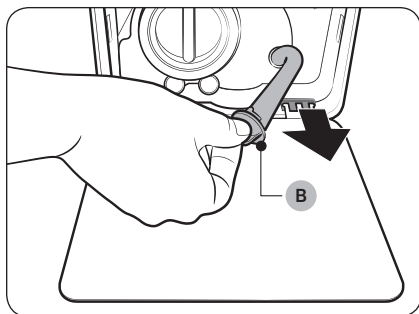

3. Ku krytu priložte veľkú prázdnu nádobu, trubicu núdzového vývodu nasmerujte do nádoby a pridržujte pritom **uzáver trubice (B)**.

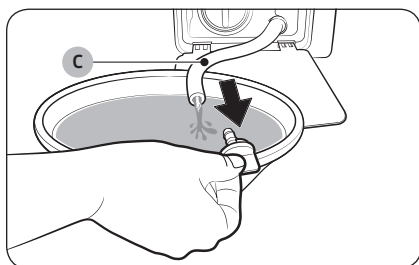

4. Odstráňte uzáver z **trubice núdzového vývodu (C)** a vodu z nej nechajte vytečť do nádoby.
5. Keď voda vytečie, trubicu zatvorte uzáverom a založte späť na miesto. Potom zatvorte kryt filtra.

POZNÁMKA

Použite veľkú nádobu, pretože v bubne môže byť viac vody, než by ste mohli predpokladať.

Údržba


Čistenie

Povrch práčky


Použite jemnú handričku a jemný čistiaci prostriedok na použitie v domácnosti. Na práčku nesprenjajte vodu.

Mriežkový filter

Mriežkový filter hadice na vodu čistite raz alebo dvakrát ročne.

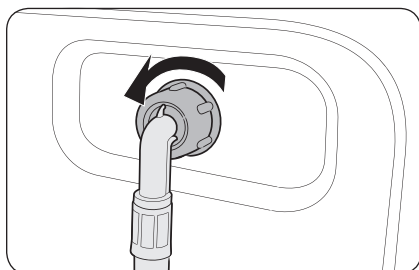

1. Vypnite práčku a napájací kábel odpojte zo siete.
2. Zastavte vodovodný kohútik.
3. Uvoľnite a odpojte hadicu na vodu zo zadnej strany práčky. Hadicu zakryte handričkou, aby z nej nevytekala voda.

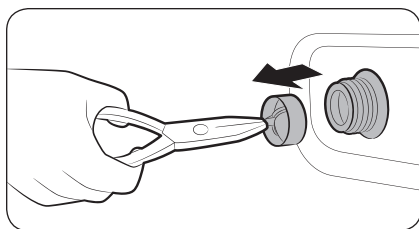


4. Pomocou kliešťov vytiahnite mriežkový filter z prívodového ventilu.
5. Mriežkový filter ponorte do vody tak, aby v nej bol namočený aj spoj so závitom.
6. Mriežkový filter úplne vysušte mimo slnečného žiarenia.
7. Mriežkový filter nasadte späť do prívodového ventilu a znova k nemu pripojte hadicu na vodu.
8. Zapnite vodovodný kohútik.

POZNÁMKA


Ak je mriežkový filter upchatý, na obrazovke sa zobrazí informačný kód „4C“.

Odpadový filter


Odpadový filter čistite dvakrát mesačne, aby ste predišli jeho upchatiu. Upchatý odpadový filter môže znížiť účinnosť prania.

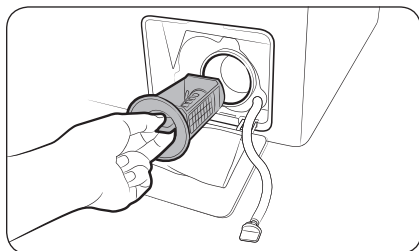

1. Vypnite práčku a napájací kábel odpojte zo siete.
2. Vypustite zvyšnú vodu z bubna. Pozrite si časť „Pohotovostné vypustenie vody“.
3. Jemným zatlačením na vrchnú časť krytu filtra otvorte filter.
4. Otočte otočným gombíkom odpadového filtra doľava a vypustite z neho zostávajúcu vodu.

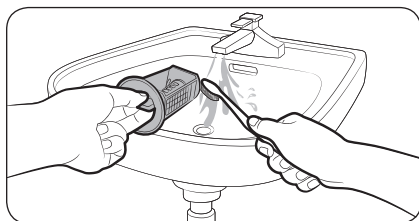

5. Odpadový filter vyčistite jemnou kefkou. Uistite sa, či nie je vrtuľa odtokového čerpadla vo vnútri filtra upchatá.
6. Odpadový filter vložte naspäť na miesto a otočný gombík filtra otočte doprava.

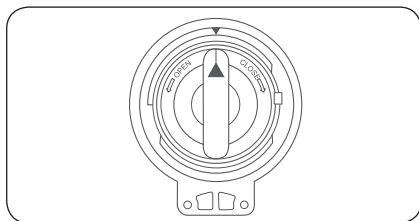

POZNÁMKA

- Niektoré odpadové filtre sú vybavené bezpečnostným otočným gombíkom, ktorého úlohou je predchádzať zraneniam detí. Bezpečnostný otočný gombík odpadového filtra sa otvára zatlačením a otočením proti smeru hodinových ručičiek. Filter sa otvorí vďaka pružinovému mechanizmu bezpečnostného otočného gombíka.
- Bezpečnostný otočný gombík odpadového filtra sa zatvára otočením v smere hodinových ručičiek. Pružina zaštrkoce. Tento zvuk je normálny.

POZNÁMKA


Ak je odpadový filter upchatý, na obrazovke sa zobrazí informačný kód „5C“.

UPOZORNENIE


- Po čistení filtra sa uistite, či je otočný gombík filtra riadne zavretý. Inak by mohlo dôjsť k úniku.
- Po čistení filtra sa uistite, že filter je do práčky vložený správne. Inak by mohlo viesť k zlyhaniu zariadenia alebo úniku.

Údržba


Zásuvka na pracie prostriedky

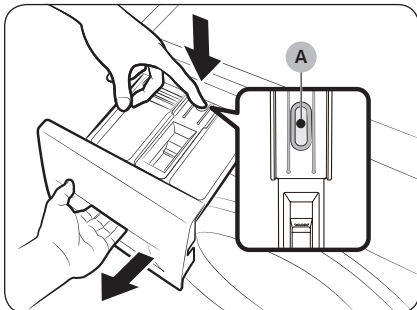

1. Zatlačte **páčku na uvoľnenie (A)** na vnútornej strane zásuvky a zásuvku vytiahnite.
2. Vyberte uvoľňovaciú páčku a vodiaci prvok na tekutý prací prostriedok zo zásuvky.

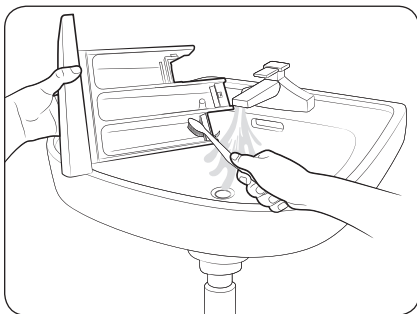

3. Časti zásuvky umyte pod tečúcou vodou pomocou jemnej kefy.

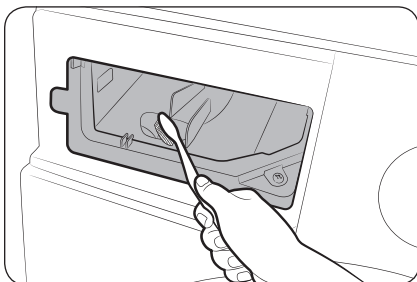

4. Pomocou kefy na fľaše vyčistite výklenok v zásuvke a odstráňte z neho vodný kameň a zvyšky pracieho prostriedku.
5. Opätovne vložte uvoľňovaciú páčku a vodiaci prvok na tekutý prací prostriedok do zásuvky.
6. Zásuvku zasunutím zatvorte.

POZNÁMKA

Zostávajúci prací prostriedok odstráňte spustením cyklu  RINSE+SPIN (PLÁCHANIE + ODSTREĎOVANIE) s prázdnyim bubnom.

Oprava pri zamrznutí

Práčka môže pri teplote nižšej ako 0 °C zamrznúť.


1. Vypnite práčku a napájací kábel odpojte zo siete.
2. Na vodovodný kohútik nalejte teplú vodu, aby ste uvoľnili hadicu na vodu.
3. Odpojte hadicu na vodu a ponorte ju do teplej vody.
4. Do bubna nalejte teplú vodu a nechajte ju tam na pribl. 10 minút.
5. Hadicu na vodu opäť pripojte k vodovodnému kohútiku.

POZNÁMKA

Ak práčka stále nefunguje tak, ako by mala, zopakujte vyššie opísaný postup, až kým nezačne fungovať.

Starostlivosť pri dlhom nepoužívaní práčky


Nenechávajte práčku nepoužitú dlhý čas. Ak sa tak stane, vypustite z nej vodu a odpojte napájací kábel.

1. Otočením voliča **Volič cyklu** vyberte cyklus  **RINSE+SPIN (PLÁCHANIE + ODS TREĎOVANIE)**.
2. Vyprázdnite bubon a stlačte tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť**.
3. Po dokončení cyklu zatvorte vodovodný kohútik a odpojte hadicu na vodu.
4. Vypnite práčku a napájací kábel odpojte zo siete.
5. Otvorte dvere, aby cez bubon prechádzal vzduch.

Riešenie problémov

Kontrolné body

Ak sa pri používaní práčky stretnete s problémom, najprv si pozrite túto tabuľku, v ktorej môžete nájsť odporúčania.

Problém	Riešenie
Nespustí sa.	<ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že práčka je zapojená do elektrickej siete. • Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté. • Uistite sa, že sú vodovodné kohútiky otvorené. • Spustite práčku stlačením alebo ťuknutím na tlačidlo Spustiť/Pozastaviť. • Uistite sa, či nie je aktivovaná funkcia Detská zámka . • Skôr než sa práčka začne plniť, zaznie séria cvakavých zvukov na kontrolu zámku dvierok a práčka sa znova rýchlo vyprázdni. • Skontrolujte poistku alebo znova prepnite istič.
Prívod vody je nedostatočný alebo sa voda vôbec neprívádza.	<ul style="list-style-type: none"> • Úplne otvorte vodovodný kohútik. • Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté. • Uistite sa, že prívodová hadica vody nie je zamrznutá. • Uistite sa, že prívodová hadica vody nie je zlomená alebo upchatá. • Skontrolujte, či je tlak vody dostatočný.
Po dokončení cyklu ostáva prací prostriedok v zásuvke na prací prostriedky.	<ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, či je automatická práčka v prevádzke pod dostatočným tlakom vody. • Uistite sa, že bol prací prostriedok pridaný do stredu zásuvky na prací prostriedky. • Skontrolujte, či je správne vložený uzáver pláchania. • Ak používate granulovaný prací prostriedok, uistite sa, že je volič pracího prostriedku v hornej polohe. • Odstráňte uzáver pláchania a vyčistite zásuvku na prací prostriedky.
Nadmerné vibrácie alebo hluk.	<ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že je práčka umiestnená na rovnom pevnom povrchu, na ktorom sa nešmýka. Ak povrch nie je rovný, pomocou vyrovnávacích nožičiek upravte výšku práčky. • Uistite sa, že sú prepravné skrutky odstránené. • Uistite sa, že sa práčka nedotýka iných objektov. • Uistite sa, že naplnenie bielizňou je vyvážené. • Motor môže byť počas normálnej prevádzky hlučný. • Kombinézy alebo odev ozdobený kovovými prvkami môžu počas prania spôsobovať hluk. Ide o normálny jav. • Kovové predmety, napríklad mince, môžu spôsobovať hluk. Po vypraní vyberte tieto predmety z bubna alebo puzdra filtra.

Problém	Riešenie
Práčka sa nevypúšťa alebo neodstreďuje.	<ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že odtoková hadica je vyrovnaná až po odtokový systém. Ak sa vyskytne obmedzenie pri vypúšťaní, kontaktujte servis. Uistite sa, že odpadový filter nie je upchatý. Zatvorte dvierka a stlačte alebo ťuknite na tlačidlo Spustiť/Pozastaviť. V záujme vašej bezpečnosti práčka nezačne sušiť ani odstredovať, kým sa nezatvoria dvierka. Uistite sa, že odtoková hadica nie je zamrznutá alebo upchatá. Uistite sa, že je odtoková hadica pripojená k odtokovému systému, ktorý nie je upchatý. Ak práčka nie je napájaná dostatočným prúdom, dočasne sa nevypustí a nezačne odstredovať. Po obnovení dostatočného napájania bude práčka znova fungovať normálne. <p>Odstredovanie nefunguje.</p> <ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že je bielizeň rovnomerne rozložená. Skontrolujte, či je práčka na rovnom stabilnom povrchu. Várku rozložte. Ak je potrebné oprat' len jeden kus oblečenia, napríklad župan alebo rifle, výsledok konečného žmýkania nemusí byť uspokojivý a na displeji sa zobrazí správa o kontrole „Ub“.
Nedajú sa otvoriť dvierka.	<ul style="list-style-type: none"> Stlačením alebo ťuknutím na tlačidlo Spustiť/Pozastaviť zastavte práčku. Odomknutie mechanizmu zámku dvierok môže chvíľu trvať. Dvierka sa dajú otvoriť až po 3 minútach od zastavenia práčky alebo vypnutia napájania. Uistite sa, že všetka voda z bubna vytekla. Dvierka sa nemusia otvoriť, ak v bubne ostala voda. Vypustite vodu z bubna a otvorte dvierka ručne. Uistite sa, že kontrolka uzamknutia dverí je vypnutá. Kontrolka zámku dvierok zhasne po vypustení práčky.
Nadmerné množstvo mydlín.	<ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že používate odporúčaný druh pracieho prostriedku. Použite prací prostriedok s vysokou účinnosťou (HE), aby nedochádzalo k nadmernej tvorbe mydlín. Ak máte mäkkú vodu, periete malé várky alebo várky málo znečistených odevov, používajte menšie množstvo pracieho prostriedku. Používanie pracích prostriedkov, ktoré nemajú vysokú účinnosť, sa neodporúča.
Nie je možné pridať ďalší prací prostriedok.	<ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že množstvo zostávajúceho pracieho prostriedku a aviváže nepresahuje limit.

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Práčka sa zastaví.	<ul style="list-style-type: none">• Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky pod prúdom.• Skontrolujte poistku alebo znova prepnite istič.• Zatvorte dvierka a stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť spustíte práčku. V záujme vašej bezpečnosti práčka nezačne sušiť ani odstredovať, kým sa nezatvorí dvierka.• Skôr než sa práčka začne plniť, zaznie séria cvakavých zvukov na kontrolu zámku dvierok a práčka sa znova rýchlo vyprázdni.• Cyklus sa môže pozastaviť alebo môže nastať čas na namáčanie. Chvíľu počkajte, kým sa práčka nespustí.• Skontrolujte, či nie je zablokovaný mriežkový filter hadice na prívod vody pri vodovodných kohútikoch. Pravidelne čistite mriežkový filter.• Ak práčka nie je napájaná dostatočným prúdom, dočasne sa nevypustí a nezačne odstredovať. Po obnovení dostatočného napájania bude práčka znova fungovať normálne.
Práčka sa plní vodou nesprávnej teploty.	<ul style="list-style-type: none">• Úplne otvorte oba kohútiky.• Skontrolujte, či je vybraná správna teplota.• Skontrolujte, či sú hadice pripojené k správnym kohútikom. Prepláchnite vodovodné rúrky.• Uistite sa, že je ohrievač vody nastavený tak, aby z kohútika prúdila voda s teplotou najmenej 49 °C (120 °F). Skontrolujte aj kapacitu ohrievača vody a frekvenciu obnovovania.• Odpojte hadice a vyčistite mriežkový filter. Mriežkový filter môže byť upchatý.• Počas plnenia práčky vodou sa teplota vody môže meniť, keďže funkcia automatickej regulácie teploty kontroluje teplotu privádzanej vody. Ide o normálny jav.• Počas plnenia práčky môžete po výbere nízkej alebo vysokej teploty pozorovať prúdenie len horúcej alebo len studenej vody cez dávkovač. Ide o normálne fungovanie funkcie automatickej kontroly teploty, kedy teplotu vody určuje práčka.
Várka je na konci cyklu mokrá.	<ul style="list-style-type: none">• Použite vysokú alebo extra vysokú rýchlosť odstredovania.• Použite prací prostriedok s vysokou účinnosťou (HE), aby sa zabránilo nadmernej tvorbe mydlín.• Várka je príliš malá. Malé várky (jeden alebo dva kusy odevu) sa nemusia rovnomerne rozložiť a poriadne odstrediť.• Uistite sa, že odtoková hadica nie je priškrtená alebo upchatá.

Problém	Riešenie
Uniká voda.	<ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté. • Skontrolujte, či všetky spoje hadíc dobre tesnia. • Uistite sa, že je koniec odtokovej hadice správne zasunutý a zaistený v odtokovom systéme. • Práčku neprepĺňajte. • Použite prací prostriedok s vysokou účinnosťou (HE), aby nedochádzalo k nadmernej tvorbe mydlín.
Cítiť zápach.	<ul style="list-style-type: none"> • V škárah sa nahromadili mydliny, ktoré môžu páchnuť. • Pravidelne spúšťajte čistiace cykly z dôvodu dezinfekcie. • Vyčistite tesnenie dvierok (membránu). • Po dokončení cyklu vysušte vnútrajšok práčky.
Netvorí sa žiadne bubliny (len modely s funkciou Bubbleshot).	<ul style="list-style-type: none"> • Pri nadmernom naplnení sa nemusia tvoriť bubliny. • Pri praní veľmi znečistených odevov sa nemusia tvoriť bubliny.


- Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko. Číslo na servisné stredisko je uvedené na štítku pripevnenom na výrobku.
- Samsung nezodpovedá za prípadné poškodenie produktu, zranenie ani iné bezpečnostné problémy s produktom spôsobené opravami, pri ktorých nie sú dodržané pokyny uvedené v týchto návodoch na opravu. Záruka sa nevzťahuje ani na prípadné poškodenie produktu spôsobené pokusom o jeho opravu (zo strany inej osoby, ako je certifikovaný servisný technik spoločnosti Samsung).

Riešenie problémov

Informačné kódy

Ak práčka nefunguje, na obrazovke sa môže zobrazíť informačný kód. Podrobnosti nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Kód	Riešenie
4C	<p>Neprivádza sa voda.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že sú vodovodné kohútiky otvorené. • Skontrolujte, či nie sú hadice na vodu upchaté. • Skontrolujte, či nie sú vodovodné kohútiky zamrznuté. • Uistite sa, že práčka perie pri dostatočnom tlaku vody. • Uistite sa, že sú kohútiky na studenú a teplú vodu správne pripojené. • Vyčistite mriežkový filter, mohol by byť upchatý. • Keď sa zobrazí hlásenie „4C“, práčka bude 3 minúty vypúšťať vodu. Tlačidlo napájania bude zatiaľ deaktivované.
4C2	<ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že je hadica na prívod studenej vody pevne pripojená ku kohútiku na studenú vodu. Ak je pripojená ku kohútiku na teplú vodu, odevy sa môžu po niekoľkých cykloch zdeformovať.
5C	<p>Voda sa nevypúšťa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že odtoková hadica nie je zamrznutá alebo upchatá. • Uistite sa, že je odtoková hadica správne umiestnená v závislosti od typu pripojenia. • Vyčistite odpadový filter, mohol by byť upchatý. • Uistite sa, že odtoková hadica je vyrovnaná až po odtokový systém. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckych servisov.
dC	<p>Prevádzka práčky s otvorenými dvierkami.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté. • Uistite sa, že vo dverách sa nezasekla bielizeň.
0C	<p>Preteká voda.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Znova spustíte odstreďovanie. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje na displeji, kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
LC, LC1	<p>Skontrolujte odtokovú hadicu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že koniec odtokovej hadice nie je položený na podlahe. • Uistite sa, že odtoková hadica nie je upchatá. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckych servisov.
3C	<p>Skontrolujte prevádzku motora.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skúste znova spustiť cyklus. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckych servisov.

Kód	Riešenie
UC	Je potrebno skontrolovať elektronické ovládanie. <ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je správne napájanie. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckych servisov.
	Zistené nízke napätie. <ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do siete. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckych servisov.
HC	Kontrola vysokej teploty ohrevu. <ul style="list-style-type: none"> • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckych servisov.
1C	Snímač hladiny vody nefunguje správne. <ul style="list-style-type: none"> • Skúste cyklus vypnúť a znova zapnúť. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckych servisov.
AC	Skontrolujte komunikáciu medzi hlavnými a podriadenými zariadeniami PBA. <ul style="list-style-type: none"> • Skúste cyklus vypnúť a znova zapnúť. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckych servisov.
0	Práčka sa po poslednom odstreďovaní automaticky nevyvypne a hlásenie „0“ sa bude naďalej zobrazovať. <ul style="list-style-type: none"> • Práčka funguje normálne aj bez spustenia cyklu  DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA). Z hygienických dôvodov sa však odporúča spustiť tento cyklus.

Ak sa niektorý informačný kód stále zobrazuje na obrazovke, kontaktujte miestne servisné stredisko Samsung.

Špecifikácie

Tabuľka starostlivosti o tkaniny

Nasledujúce symboly poskytujú pokyny na starostlivosť o odevy. Etikety na odevoch obsahujú symboly s pokynmi na sušenie, bielenie a žehlenie, prípadne chemické čistenie. Použitie symbolov zaručuje konzistenciu medzi výrobcami odevov v prípade domácich a dovezených výrobkov.

Dodržiavaním pokynov na etikete týkajúcej sa starostlivosti maximalizujete životnosť odevu a znížite problémy s práním.

Pranie

	Pranie pri vysokej teplote 95 °C.
	Pranie farebného oblečenia pri 60 °C.
	Pranie farebného oblečenia pri 60 °C. (Pranie farebného oblečenia s označením „lahká starostlivosť“)
	Pranie farebného oblečenia pri 40 °C.
	Mierne pranie pri 40 °C.
	Veľmi mierne pranie pri 40 °C.
	Jemné pranie pri 30 °C.
	Veľmi jemné pranie pri 30 °C.
	Veľmi mierne jemné pranie pri 30 °C.
	Ručné pranie.
	Neprať.

POZNÁMKA

Čísla vo vaničke uvádzajú konkrétne teploty prania v stupňoch Celzia, ktoré sa nesmú prekročiť.

Bielenie

	Je povolené akékoľvek bielidlo.
	Je povolené len kyslíkové bielidlo.
	Nebieliť.





Sušenie

	Sušenie v sušičke/sušenie pri teplote 80 °C pri bežnom procese sušenia.
	Sušenie v sušičke/sušenie pri teplote 60 °C pri miernom procese sušenia.
	Nesušiť v sušičke
	Sušenie na šnúre.
	Sušenie odkvapkaním na šnúre.
	Sušenie na rovnom povrchu.
	Sušiť odkvapkaním na rovnom povrchu.
	Sušenie na šnúre v tieni.
	Sušenie odkvapkaním na šnúre v tieni.
	Sušenie na rovnom povrchu v tieni.
	Sušenie odkvapkaním na rovnom povrchu v tieni.

POZNÁMKA

- Bodky označujú úroveň sušenia sušičky.
- Čiary označujú typ a miesto sušenia.

Žehlenie

	Žehliť pri maximálnej teplote 200 °C.
	Žehliť pri maximálnej teplote 150 °C.
	Žehliť pri maximálnej teplote 110 °C. Venujte zvýšenú pozornosť pri použití naparovacích žehličiek (žehlite bez pary).
	Nežehliť.










 POZNÁMKA

- Písmená v kruhu označujú rozpúšťadlá (P, F) používané pri chemickom alebo mokrom čistení (W).
- Všeobecné čiara pod symbolom označuje jemnejšie zaobchádzanie (napr. Jemný cyklus pre slabo znečistený odev). Dvojitá čiara označuje úroveň starostlivosti pri obzvlášť jemnom zaobchádzaní.

 POZNÁMKA

Bodky označujú teplotný rozsah žehlenia (regulačné, naparovacie, cestovné žehličky a žehliace prístroje).

Profesionálna starostlivosť

	Profesionálne chemické čistenie v tetrachlóretyléne alebo uhľovodíkoch (ťažké benzény) štandardným procesom.
	Profesionálne chemické čistenie v tetrachlóretyléne alebo uhľovodíkoch (ťažké benzény) šetrným procesom.
	Profesionálne chemické čistenie v uhľovodíkoch (ťažké benzény) štandardným procesom.
	Profesionálne chemické čistenie v uhľovodíkoch (ťažké benzény) šetrným procesom.
	Nečistiť chemicky.
	Profesionálne mokré čistenie.
	Jemné profesionálne mokré čistenie.
	Veľmi jemné profesionálne mokré čistenie.
	Nečistiť mokrym čistením.

Špecifikácie

Ochrana životného prostredia

- Zariadenie je vyrobené z recyklovaných materiálov. Ak sa rozhodnete spotrebič zlikvidovať, dodržujte miestne nariadenia, týkajúce sa likvidácie odpadu. Odrežte napájací kábel, aby zariadenie nemohlo byť zapojené do elektrickej siete. Odstráňte veko, aby v zariadení neuviazli zvieratá a deti.
- Neprekračujte množstvá pracích prostriedkov, ktoré sa odporúčajú v pokynoch výrobcu pracieho prostriedku.
- Pred cyklom prania používajte produkty na odstraňovanie flakov a odfarbovače iba v prípade, ak je to nevyhnutné.
- Šetríte vodu a elektrinu tak, že budete prať len plné várky (presné množstvo závisí od používaného programu).


Záruka na náhradné diely

Zaručujeme dostupnosť nasledovných náhradných dielov pre profesionálnych opravárov a koncových používateľov, a to minimálne na obdobie 10 rokov po uvedení poslednej jednotky modelu na trh.

- Dvierka, pánty a tesnenia dvierok, ďalšie tesnenia, zostava zámku dvierok a plastové periférne zariadenia, ako sú dávkovače na prací prostriedok.
- Uvedené náhradné diely si môžete zakúpiť na webovej lokalite nižšie.
 - <http://www.samsung.com/support>

Hárok špecifikácií

„*“ hviezdíčky označujú variant modelu a môžu mať hodnotu (0–9) alebo (A–Z).

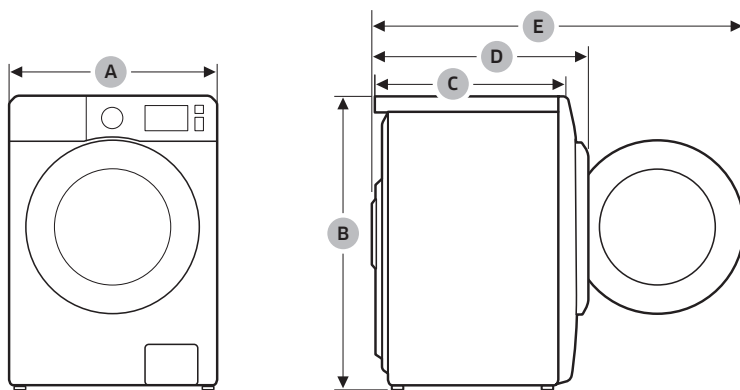

Slovenščina

Typ		Práčka s predným plnením	
Názov modelu		WW9*TA*4***(*)	
Rozmery	A (šírka)	600 mm	
	B (výška)	850 mm	
	C (hĺbka)	550 mm	
	D	635 mm	
	E	1072 mm	
Tlak vody		50–1000 kPa	
Čistá hmotnosť		67,0 kg (WW**T*8****, WW**T*5****, WW**T*3****) 65,0 kg (WW**T*0****)	
Maximálna kapacita	Pranie a odstredovanie	9,0 kg	
Spotreba energie	Pranie a ohrevanie	AC 220–240 V / 50 Hz	1900–2300 W
Otáčky pri odstredovaní		1400 ot./min	

Špecifikácie

Typ		Práčka s predným plnením	
Názov modelu		WW8*TA*4***(*)	WW8*TA*2***(*)
Rozmery	A (šírka)	600 mm	
	B (výška)	850 mm	
	C (hĺbka)	550 mm	
	D	635 mm	
	E	1072 mm	
Tlak vody		50–1000 kPa	
Čistá hmotnosť		67,0 kg (WW**T*8****, WW**T*5****, WW**T*3****) 65,0 kg (WW**T*0****)	
Maximálna kapacita	Pranie a odstredovanie	8,0 kg	
Spotreba energie	Pranie a ohrevanie	AC 220–240 V / 50 Hz	1900–2300 W
Otáčky pri odstredovaní		1400 ot./min	1200 ot./min

Typ		Práčka s predným plnením	
Názov modelu		WW7*TA*4***(*)	WW7*TA*2***(*)
Rozmery	A (šírka)	600 mm	
	B (výška)	850 mm	
	C (hĺbka)	550 mm	
	D	635 mm	
	E	1072 mm	
Tlak vody		50–1000 kPa	
Čistá hmotnosť		67,0 kg (WW**T*8****, WW**T*5****, WW**T*3****) 65,0 kg (WW**T*0****)	
Maximálna kapacita	Pranie a odstredovanie	7,0 kg	
Spotreba energie	Pranie a ohrevanie	AC 220–240 V / 50 Hz	1900–2300 W
Otáčky pri odstredovaní		1400 ot./min	1200 ot./min

POZNÁMKA

Dizajn a špecifikácie sa môžu bez upozornenia zmeniť v dôsledku zvyšovania kvality.

Informácie databázy EPREL

Získanie prístupu k registrácii modelu v databáze EPREL:

1. Prejdite na adresu <https://eprel.ec.europa.eu>.
2. Identifikátor modelu z energetického štítku produktu zadajte do vyhľadávacieho poľa
3. Zobrazia sa informácie o energetickom označení modelu

* Priamy prístup k informáciám o produkte získate na adrese <https://eprel.ec.europa.eu/qr/#####> (registračné číslo)
Registračné číslo nájdete na energetickom štítku k produktu.

Orientačné informácie (podľa EÚ 2019/2023)

Model	Cykly	Kapacita (kg)	Trvanie programu (HH:MM)	Spotreba energie (kWh/cykly)	Spotreba vody (l/cykly)	Maximálna teplota (°C)	Obsah zostatkovej vlhkosti (%)	Rýchlosť odstredovania (ot./min.)
WW9*TA*4***	ECO 40-60	9,0	3:48	0,809	71,0	31	49,5	1400
		4,5	2:54	0,509	46,0	27	51,0	1400
		2,5	2:36	0,216	36,0	21	53,0	1400
	COTTON (BAVLNA) 20 °C	9,0	3:19	0,357	117,0	20	53,0	1400
	COTTON (BAVLNA) 60 °C	9,0	2:25	1,504	134,0	55	53,0	1400
	COTTON (BAVLNA) 60 °C + Bublínkové namáčanie	9,0	2:55	2,099	134,0	60	53,0	1400
	SYNTHETICS (SYNETIKA) 40 °C	4,0	2:25	0,680	68,0	40	32,0	1200
15' QUICK WASH (15-MINÚTOVÉ RÝCHLE PRANIE) Studená	2,0	0:15	0,015	43,0	15	105,0	800	

Špecifikácie

Model	Cykly	Kapacita (kg)	Trvanie programu (HH:MM)	Spotreba energie (kWh/cyklus)	Spotreba vody (l/cyklus)	Maximálna teplota (°C)	Obsah zostatkovej vlhkosti (%)	Rýchlosť odstredovania (ot./min.)
WW9*TA*2***	ECO 40-60	9,0	3:48	0,809	71,0	31	49,5	1200
		4,5	2:54	0,509	46,0	27	51,0	1200
		2,5	2:36	0,216	36,0	21	58,5	1200
	COTTON (BAVLNA) 20 °C	9,0	3:19	0,357	117,0	20	56,0	1200
	COTTON (BAVLNA) 60 °C	9,0	2:25	1,504	134,0	55	56,0	1200
	COTTON (BAVLNA) 60 °C + Bublínkové namáčanie	9,0	2:55	2,099	134,0	60	56,0	1200
	SYNTHETICS (SYNETIKA) 40 °C	4,0	2:25	0,680	68,0	40	32,0	1200
15' QUICK WASH (15-MINÚTOVÉ RÝCHLE PRANIE) Studená	2,0	0:15	0,015	43,0	15	105,0	800	
WW8*TA*4***	ECO 40-60	8,0	3:38	0,805	65,0	33	50,0	1400
		4,0	2:48	0,525	45,0	30	51,5	1400
		2,0	2:31	0,278	31,0	23	53,0	1400
	COTTON (BAVLNA) 20 °C	8,0	3:19	0,339	104,0	20	53,0	1400
	COTTON (BAVLNA) 60 °C	8,0	2:25	1,659	127,0	55	53,0	1400
	COTTON (BAVLNA) 60 °C + Bublínkové namáčanie	8,0	2:55	2,192	127,0	60	53,0	1400
	SYNTHETICS (SYNETIKA) 40 °C	4,0	2:25	0,680	68,0	40	32,0	1200
15' QUICK WASH (15-MINÚTOVÉ RÝCHLE PRANIE) Studená	2,0	0:15	0,015	43,0	15	105,0	800	

Model	Cykly	Kapacita (kg)	Trvanje programu (HH:MM)	Spotreba energije (kWh/cyklus)	Spotreba vode (l/cyklus)	Maximálna teplota (°C)	Obsah zostatkovej vlhkosti (%)	Rýchlosť odstredovania (ot./min.)
WW8*TA*2***	ECO 40-60	8,0	3:38	0,805	65,0	33	50,0	1200
		4,0	2:48	0,525	45,0	30	51,5	1200
		2,0	2:31	0,278	31,0	23	58,5	1200
	COTTON (BAVLNA) 20 °C	8,0	3:19	0,339	104,0	20	56,0	1200
	COTTON (BAVLNA) 60 °C	8,0	2:25	1,659	127,0	55	56,0	1200
	COTTON (BAVLNA) 60 °C + Bublínkové namáčanie	8,0	2:55	2,192	127,0	60	56,0	1200
	SYNTHETICS (SYNTETIKA) 40 °C	4,0	2:25	0,680	68,0	40	32,0	1200
15' QUICK WASH (15-MINÚTOVÉ RÝCHLE PRANIE) Studená	2,0	0:15	0,015	43,0	15	105,0	800	
WW7*TA*4***	ECO 40-60	7,0	3:28	0,722	59,5	31	50,5	1400
		3,5	2:42	0,478	41,2	27	52,5	1400
		2,0	2:31	0,267	30,0	24	53,0	1400
	COTTON (BAVLNA) 20 °C	7,0	3:19	0,336	120,0	20	53,0	1400
	COTTON (BAVLNA) 60 °C	7,0	2:25	1,587	117,0	55	53,0	1400
	COTTON (BAVLNA) 60 °C + Bublínkové namáčanie	7,0	2:55	2,011	117,0	60	53,0	1400
	SYNTHETICS (SYNTETIKA) 40 °C	4,0	2:25	0,680	68,0	40	32,0	1200
15' QUICK WASH (15-MINÚTOVÉ RÝCHLE PRANIE) Studená	2,0	0:15	0,015	43,0	15	105,0	800	

Špecifikácie

Slovenščina

Model	Cykly	Kapacita (kg)	Trvanie programu (HH:MM)	Spotreba energie (kWh/cyklus)	Spotreba vody (l/cyklus)	Maximálna teplota (°C)	Obsah zostatkovej vlhkosti (%)	Rýchlosť odstredovania (ot./min.)
WW7*TA*2***	ECO 40-60	7,0	3:28	0,722	59,5	31	50,5	1200
		3,5	2:42	0,478	41,2	27	52,5	1200
		2,0	2:31	0,267	30,0	24	58,5	1200
	COTTON (BAVLNA) 20 °C	7,0	3:19	0,336	120,0	20	56,0	1200
	COTTON (BAVLNA) 60 °C	7,0	2:25	1,587	117,0	55	56,0	1200
	COTTON (BAVLNA) 60 °C + Bublinkové namáčanie	7,0	2:55	2,011	117,0	60	56,0	1200
	SYNTHETICS (SYNETIKA) 40 °C	4,0	2:25	0,680	68,0	40	32,0	1200
15' QUICK WASH (15-MINÚTOVÉ RÝCHLE PRANIE) Studená	2,0	0:15	0,015	43,0	15	105,0	800	
WW8*TA*2***(*)	ECO 40-60	8,0	3:38	0,805	65,0	33	50,0	1200
		4,0	2:48	0,525	45,0	30	51,5	1200
		2,0	2:31	0,278	31,0	23	58,5	1200
	COTTON (BAVLNA) 20 °C	8,0	3:19	0,339	104,0	20	56,0	1200
	COTTON (BAVLNA) 60 °C	8,0	2:25	1,659	127,0	55	56,0	1200
	COTTON (BAVLNA) 60 °C + Bublinkové namáčanie	8,0	2:55	2,192	127,0	60	56,0	1200
	SYNTHETICS (SYNETIKA) 40 °C	4,0	2:25	0,680	68,0	40	32,0	1200
15' QUICK WASH (15-MINÚTOVÉ RÝCHLE PRANIE) Studená	2,0	0:15	0,015	43,0	15	105,0	800	

Model	Cykly	Kapacita (kg)	Trvanje programa (HH:MM)	Spotreba energije (kWh/cyklus)	Spotreba vode (l/cyklus)	Maximálna teplota (°C)	Obsah zostatkovej vlhkosti (%)	Rýchlosť odstredovania (ot./min.)
WW7*TA*2***(*)	ECO 40-60	7,0	3:28	0,742	62,0	31	50,5	1200
		3,5	2:42	0,468	36,0	27	52,5	1200
		2,0	2:31	0,251	31,0	24	58,5	1200
	COTTON (BAVLNA) 20 °C	7,0	3:19	0,336	120,0	20	56,0	1200
	COTTON (BAVLNA) 60 °C	7,0	2:25	1,587	117,0	55	56,0	1200
	COTTON (BAVLNA) 60 °C + Bublínkové namáčanie	7,0	2:55	2,011	117,0	60	56,0	1200
	SYNTHETICS (SYNTETIKA) 40 °C	4,0	2:25	0,680	68,0	40	32,0	1200
	15' QUICKWASH (15-MINÚTOVÉ RÝCHLE PRANIE) Studená	2,0	0:15	0,015	43,0	15	105,0	800

Hodnoty uvádzané pri iných programoch ako ECO 40-60 a pri cykle prania a sušenia sú len orientačné.

Poznámky

Poznámky

MÁTE OTÁZKY ALEBO KOMENTÁRE?

KRAJINA	ZAVOLAJTE NÁM	ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE ONLINE NA STRÁNKE
BULGARIA	*3000 Цена на един градски разговор 0800 111 31 Безплатен за всички оператори	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formând numărul Telverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support



DC68-04206P-01