

STRUČNÁ PRÍRUČKA NA BEŽNÉ POUŽÍVANIE




ĎAKUJEME, ŽE STE SI ZAKÚPILI VÝROBOK ZNAČKY WHIRLPOOL.

Pre komplexnú podporu zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na www.whirlpool.eu/register

Pred použitím spotrebiča si, prosím, pozorne prečítajte príručku *Zdravie a bezpečnosť* a *Návod na používanie a údržbu*.


OPIS SPOTREBIČA

SPOTREBIČ

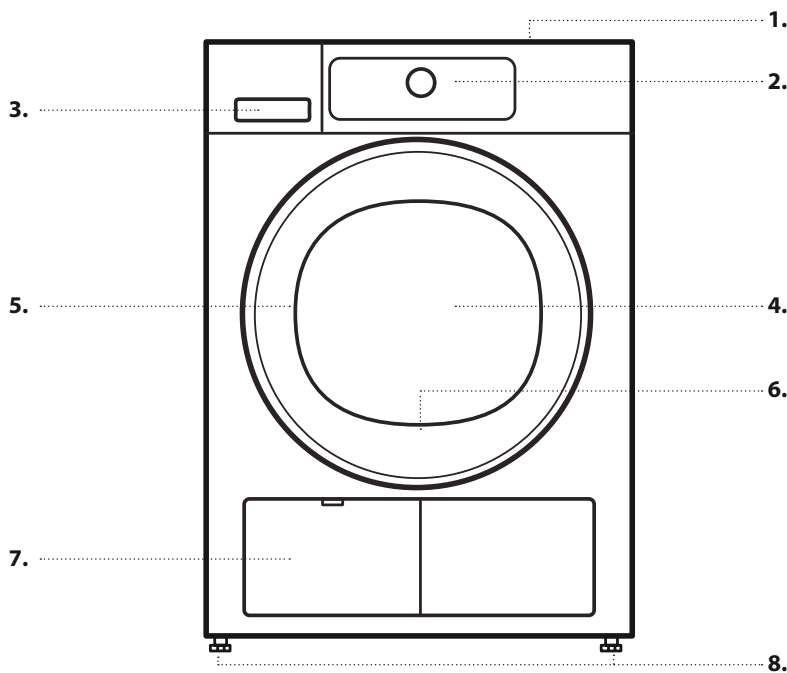

1. Pracovná doska
2. Ovládací panel
3. Nádrž na vodu
4. Dvierka
5. Rukoväť dvierok
6. Dverový filter (za dvierkami)
7. Dnový filter (pod vekom)
8. Nastaviteľné nožičky (4)

OVĽADACÍ PANEL

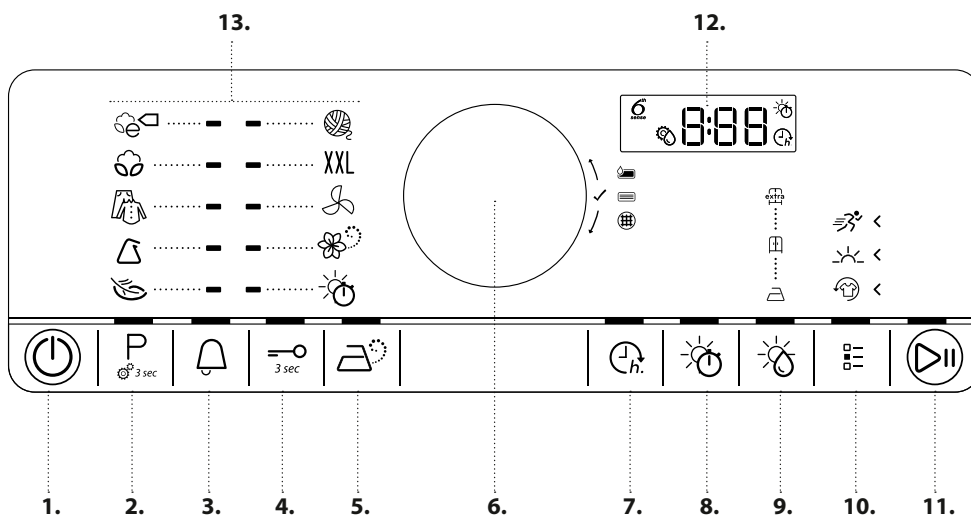


1. Tlačidlo „Zapnutie/Vypnutie“ („Reset“, ak ho stlačíte a podržíte)
2. Tlačidlo „Program“ („Nastavenie vodivosti vody“, ak ho stlačíte a podržíte)
3. Upozornenie na koniec cyklu
4. Blokovanie tlačidiel
5. Možnosť pary
6. Ovládací gombík (Otočte pre výber/Stlačte pre potvrdenie)
7. Odloženie štartu
8. Čas sušenia
9. Úroveň sušenia
10. Tlačidlo „Možnosti“
11. Tlačidlo „Štart/Pauza“
12. Displej
13. Programy

PRVÉ POUŽITIE


PRED ZAČATÍM POUŽÍVANIA SUŠIČKY

SKONTROLUJTE HADIČKU NA ODVOD VODY A NÁDRŽ NA VODU

Uistite sa, že hadička na odvod vody v zadnej časti sušičky je správne upevnená, buď k nádrži na vodu sušičky (pozri obrázok) alebo k vášmu domácejmu odpadovému systému (pozri Návod na inštaláciu).

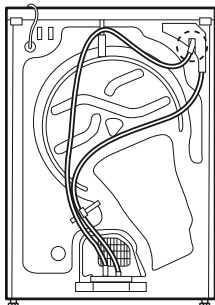

Tiež sa uistite, že nádrž na vodu je vložená správne.

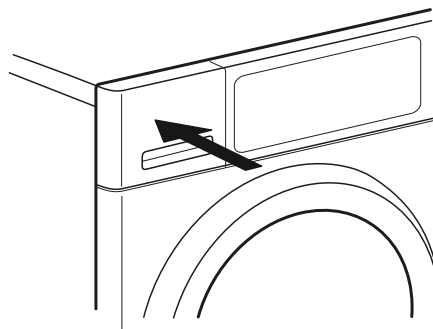

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

Viac informácií o funkciách nájdete v *Návode na používanie a údržbu* na poslednej strane nájdete informácie o tom, ako získať *Návod na používanie a údržbu*

⚠ VAROVANIE:

Uistite sa, že v bielizni nezostali žiadne zapalovače ani zápalky.

Uistite sa, že bielizeň nie je nasiaknutá horľavými kvapalinami.

1. VLOŽTE BIELIZEŇ

Pripravte si bielizeň podľa odporúčanií v časti „RADY A TIPY“.

Uistite sa, že vrecká na odevy sú prázdne, spony zapnuté a šnúrky zviazané.




Otvorte dverka a vložte bielizeň. Dodržujte maximálne množstvá plnenia uvedené v **TABULKE PROGRAMOV**.



2. ZATVORTE DVIERKA

Uistite sa, že sa bielizeň nezachytila medzi sklom na dverkách a gumovým tesnením.



Zatvorte dverka tak, aby ste počuli kliknutie.

3. ZAPNITE SUŠIČKU

Stlačte tlačidlo „Zapnutie/Vypnutie“«, kým sa nerozsvieti programové tlačidlo. Na ovládacom paneli sa objaví animácia a spotrebič vydá zvukový signál. Sušička je teraz pripravená na používanie.

4. NASTAVTE POŽADOVANÝ PROGRAM

RIADENÝ REŽIM – kontrolka na tlačidle vás usmerní pri výbere programu v nasledujúcom poradí: výber programu/ čas sušenia (LEN ak zvolíte programy *Čas sušenia* alebo *Prevzdušnenie*)/úroveň sušenia (iba ak sa dá vybrať/nastaviť)/možnosti. Po potvrdení výberu stlačením ovládacieho gombíka sa kontrolka prepne do ďalšieho kroku.


P

Voľba programu

Uistite sa, že tlačidlo „Program“« svieti.

Žiadaný program nastavte otočením ovládacieho gombíka. Kontrolka sa rozsvieti vedľa zvoleného programu.

Výber programu potvrdíte stlačením ovládacieho gombíka.

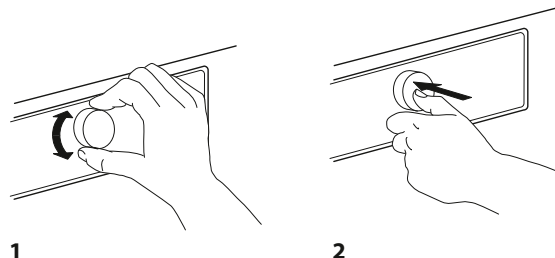

Viac informácií o programoch nájdete v **TABULKE PROGRAMOV**.



V prípade potreby nastavte čas sušenia

Čas sušenia v rozpätí od minimálne 10 do maximálne 180 minút (tri hodiny) si môžete nastaviť len v prípade, ak ste si zvolili program *Čas sušenia* alebo *Prevzdušnenie*«. Uistite sa, že tlačidlo „Čas sušenia“« svieti.

Otáčaním ovládacieho gombíka zvolíte želaný čas sušenia. Potvrďte stlačením ovládacieho gombíka.



V prípade potreby nastavte úroveň sušenia

Ak si želáte zmeniť úroveň sušenia, uistite sa, že tlačidlo „Úroveň sušenia“ « svieti.

Otočte ovládaci gombík pre výber požadovanej úrovne sušenia a svoj výber potvrdte stlačením gombíka.




V prípade potreby vyberte možnosti

Ak si želáte vybrať dodatočné možnosti, uistite sa, že tlačidlo „Možnosti“ « svieti. Možnosti, ktoré si môžete vybrať pri zvolenom programe, sú označené rozsvietenými šípkami.

Požadované možnosti nastavte otočením ovládacieho gombíka. Symbol zvolenej možnosti bude blikať. Stlačte ovládaci gombík na potvrdenie.

Niektoré možnosti/funkcie sa dajú vybrať priamo stlačením tlačidla.



Viac informácií nájdete v časti **MOŽNOSTI, FUNKCIE A UKAZOVATELE**.

INDIVIDUÁLNY REŽIM

Po zapnutí práčky nemusíte postupovať podľa **RIADENÉHO REŽIMU**.

Sami si môžete zvoliť poradie, v akom si želáte nastavovať požadovaný program. Pri nastavovaní najskôr stlačte príslušné tlačidlo, potom otočte ovládač na príslušnú voľbu a nakoniec potvrdte výber stlačením ovládača. Možnosti a úrovne sušenia závisia od zvoleného programu. Preto odporúčame, aby ste si najskôr zvolili program.

5. SPUSTITE PROGRAM



Stlačte a podržte tlačidlo „Start/Pauza“ «, kým sa nerozsvieti kontrolka; spustí sa sušenie.

Čas sušenia sa môže prepočítať a prispôbiť v priebehu programu. Počas takýchto fáz sa na displeji zobrazí animácia.

6. V PRÍPADE POTREBY ZMEŇTE NASTAVENIA BEŽIACEHO PROGRAMU

Niektoré nastavenia môžete zmeniť aj po začatí programu:

- Upraviť čas sušenia (len ak ste vybrali program *Čas sušenia*)
- Pridať alebo odobrať niektorú možnosť, v prípade, že to priebeh programu ešte stále dovoľuje.

Stlačte príslušné tlačidlo. Vybrané nastavenie bude niekoľko sekúnd blikať.

Kým bliká, môžete meniť nastavenie otáčaním ovládacieho gombíka. Ak hodnota alebo nastavenie prestalo blikať, opätovne stlačte tlačidlo.

Stlačte ovládač na potvrdenie zmeny. Ak ju nepotvrdíte, zmena sa potvrdí automaticky – nové nastavenie prestane blikať.

Program bude automaticky pokračovať.

Nastavenia bežiaceho programu alebo odloženia štartu môžete zmeniť aj nasledovne:

- stlačením tlačidla „Start/Pauza“ program pozastavíte
- zmeňte nastavenia
- opätovne stlačte tlačidlo „Start/Pauza“ a program bude pokračovať.

7. V PRÍPADE POTREBY VYNULUJTE BEŽIACI PROGRAM



Stlačte a podržte tlačidlo „Zapnutie/Vypnutie“ «, kým sa na displeji nerozsvieti „rES“.



Program sa zastaví.

Ihneď otvorte dvierka, vyberte bielizeň, aby mohlo z bielizne uniknúť prípadné teplo.

8. PO SKONČENÍ PROGRAMU SUŠIČKU VYPNITE



Po skončení programu sa na displeji zobrazí „End“. Stlačte tlačidlo „Zapnutie/Vypnutie“ « a vypnite sušičku. Otvorte dvierka a vyberte bielizeň.



Sušička sa automaticky vypne približne štvrt hodinu po ukončení programu, aby sa šetrila energia.

9. VYPRÁZDNITE NÁDRŽ NA VODU / VYČISTITE FILTER DVERÍ / VYČISTITE DNOVÝ FILTER

Pozrite časť **STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA**.

RADY A TIPY

Riadte sa symbolmi na vašej bielizni; uistite sa, že vaša bielizeň je vhodná na sušenie v sušičke.

SYMBOLY NA BIELIZNI

Bodky určujú maximálnu teplotu, pri ktorej sa môže bielizeň sušiť v sušičke.



Normálna teplota



Nízka teplota

Nesušiť v bubnovej sušičke

VYPRÁZDNITE VŠETKY VRECKÁ

Predmety ako mince alebo zapaľovače môžu poškodiť bielizeň i bubon práčky.

NASTAVENIE SUŠIČKY PODĽA VODIVOSTI VODY

Výsledok sušenia ovplyvňuje vodivosť vody použitej počas prania. Ak nie ste ani po úprave úrovne sušenie (na žehlenie, do skrine, extra suché) spokojní s konečným výsledkom sušenia, môžete nastaviť úroveň vodivosti vody. Sušička sa dodáva s úrovňou prednastavenou na hodnotu 2. Vyberte si medzi 1. (najvlhkejší výsledok) až 5. (najsušší výsledok) úrovňou.

Stlačte a podržte tlačidlo „Program“, kým na displeji nezačne blikáť symbol „Nastavenie vodivosti“.



Otočením ovládacieho gombíka nastavte úroveň (1 – 2 – 3 – 4 – 5). Stlačte ovládací gombík na potvrdenie vybranej úrovne. Túto operáciu nemusíte vykonávať pre každý cyklus sušenia. Ak ste nastavili najvhodnejšiu vodivosť vody, už ju viac nemusíte meniť.

TIPY NA ÚSPORU

Používajte sušičku, len ak je plne naložená; takýmto spôsobom optimalizujete relatívnu spotrebu energie. Maximálne množstvá plnenia pri jednotlivých programoch sú uvedené v tabuľke programov.

Aby ste skrátili čas sušenia, uistite sa, že bielizeň sa odstreďuje na najvyššej možnej rýchlosti odstredenia pracieho programu. Takto sa znižuje obsah vlhkosti v bielizni.

ÚDAJE O SPOTREBE

Tieto údaje sa môžu meniť v závislosti od obsahu vlhkosti v bielizni.

Program	Náplň (kg)	Rýchlosť otáčok (ot/min)	Vlhkosť (%)	Spotreba energie (kWh)	Čas sušenia (min)
EKO BAVLNA*	8	1 000	60	1,97	169
	4	1 000	60	1,05	99
EKO BAVLNA	8	800	70	2,24	181
	8	1 400	50	1,70	134
BAVLNA NA ŽEHLENIE	8	800	70	1,97	157
	8	1 000	60	1,76	133
	8	1 400	50	1,55	124
SYNTETIKA DO SKRINE	3,5	1 000	40	0,94	71

*Referenčné programy pre štítky s energetickými údajmi / Nariadenie 392/2012/EÚ

Hodnoty sú založené na predvolenom nastavení programov, pre sušičku s čistými dvierkami a dnovým filtrom. Na spotrebiteľské testy musíte dverový a dnový filter vyčistiť po každom cykle.

Spotreba energie a čas sušenia sa môžu líšiť od hodnôt uvedených vyššie. Závisia od prevádzkových podmienok vo vašej domácnosti (napr. kolísanie napätia, zmes textílií, vlhkosť textílií po odstredení, množstvo náplne).

Hodnoty sú v súlade s Európskou normou č. 61121 a vzťahujú sa na predvolené nastavenie programu; zmenou nastavení ovplyvníte aj údaje o spotrebe.

TABUĽKA PROGRAMOV

Program	Symboly na bielizni	Max. náplň (kg)	Možné vybrať priamo			Možné vybrať pomocou tlačidla „Možnosti“			
			Úroveň sušenia	Možnosť pary	Čas sušenia	Osvieženie	Jemný	Rýchly	
EKO BAVLNA			max		—	—		—	—
BAVLNA			max		—	—	—	—	—
					✓	—	✓	✓	✓
				—	—	—	—	—	—
ZMIEŠ. BIELI-ZEŇ			2,0	—	✓	—	✓	✓	—
SYNTETIKA			3,5		—	—	—	—	—
					✓	—	✓	✓	—
				—	—	—	—	—	—
JEMNÁ BIELI-ZEŇ			2,5		—	—	✓	—	—
VLNA JEMNÉ PRANIE			1,0		—	—	—	—	—
VEĽKÉ KUSY	XXL		3,0		—	—	✓	—	—
PREVZDUŠNE-NIE			max	—	—	✓	✓	—	—
OSVIEŽENIE BIELIZNE			1,5	—	—	—	—	—	—
ČAS SUŠENIA			max	—	—	✓	✓	—	—

✓ Možné vybrať/voliteľné — Nemožno vybrať/nehodí sa

PROGRAMY

Uistite sa, že sa vaša bielizeň môže sušiť v bubnovej sušičke. Prečítajte si časť **RADY A TIPY/Symboly** na bielizni.



EKO BAVLNA

Na sušenie bežne vlhkej bavlnenej bielizne. Štandardný program pre bavlnu, vhodný na sušenie normálne vlhkej bavlnenej bielizne. Najvhodnejší program z hľadiska spotreby energie na sušenie bavlnenej bielizne. Údaje na štítku s hodnotami spotreby energie vychádzajú z tohto programu.



BAVLNA

Na sušenie bavlnenej bielizne.



ZMIEŠ. BIELIZEŇ

Na sušenie zmiešanej bielizne z bavlny, ľanu, syntetických vlákien a ich zmesí.



SYNETIKA

Na sušenie bielizne vyrobenej zo syntetických vlákien.



JEMNÁ BIELIZEŇ

Na sušenie jemnej bielizne, ktorá vyžaduje opatrné zaobchádzanie.



VLNA JEMNÉ PRANIE

Na sušenie vlnených odevov s označením Woolmark VLNA S JEMNÝM ZAOBCHÁDZANÍM.



VELKÉ KUSY

Na sušenie veľkých kusov bielizne, napríklad spacích vakov, prikrývok atď.



PREVZDUŠNENIE

Na prevzdušnenie, osvieženie a uvoľnenie bielizne bez zohrievania. Dĺžku prevzdušnenia nastavíte pomocou možnosti *Čas sušenia*.



OSVIEŽENIE 4;7>;L@7

Na osvieženie bielizne pomocou pary.

Tento program je špeciálne navrhnutý na osvieženie a odstránenie zápachu zo suchých a čistých odevov, napr. tričiek, blúzok, nohavíc, vyrobených z bavlny, syntetiky a ich zmesí.

Úroveň sušenia *Do skrine* je prednastavená a nedá sa meniť. Po skončení programu bielizeň ihneď vyťahnite zo sušičky a zaveste na vešiaky, aby ste predišli jej pokrčeniu.



ČAS SUŠENIA

Program s obmedzeným časom sušenia. Dĺžku programu vyberiete pomocou možnosti „Čas sušenia“.

Pre všetky druhy textílií, ktoré sú vhodné na sušenie v bubnovej sušičke. Po skončení programu sa odporúča pridať ďalšiu krátku fázu sušenia. Viac informácií nájdete v časti **MOŽNOSTI, FUNKCIE A UKAZOVATELE**/možnosť „Čas sušenia“.

MOŽNOSTI, FUNKCIE A UKAZOVATELE

Pozrite si tabuľku programov, aby ste zistili, ktoré možnosti sa dajú zvoliť k vybranému programu.

MOŽNOSTI, KTORÉ SA DAJÚ VYBRAŤ PRIAMO STLAČENÍM PRÍSLUŠNÉHO TLAČIDLA



Možnosť pary

Minimalizuje pokrčenie odevov vyrobených z bavlny, syntetiky a ich zmesí pridaním zvlhčujúcej fázy na konci cyklu sušenia.

Túto možnosť používajte len pri malom objeme náplne, po skončení programu bielizeň ihneď vyťahnite zo sušičky a zaveste na vešiaky.

Úroveň vlhkosti je automaticky nastavená na úroveň *Do skrine* a pri tejto možnosti sa nedá meniť.

Nedá sa kombinovať s možnosťami *Osvieženie*, *Rýchly* a *Jemný*.



Čas sušenia

Túto možnosť použite na nastavenie času sušenia, len ak ste si zvolili programy *Čas sušenia* alebo *Prevzdušnenie*.

Stlačte tlačidlo; na displeji sa rozsvieti symbol času sušenia. Otočením ovládacieho gombíka vyberte požadovaný čas sušenia, maximálne 180 minút, a svoj výber potvrdte stlačením gombíka.

Táto možnosť sa nedá zvoliť pre iné programy ako *Čas sušenia* a *Prevzdušnenie*.




Úroveň sušenia


Na výber požadovanej úrovne sušenia bielizne.

Stlačte tlačidlo, potom otočte ovládací gombík a vyberte požadovanú úroveň sušenia; vyberte si z troch možností



Na žehlenie (po ukončení cyklu sušenia je bielizeň vhodná na prežehlenie, preto ostane ešte mierne vlhká)

 Do skrine (po ukončení cyklu sušenia je bielizeň dostatočne suchá a môžete ju uložiť do skrine)

 Extra suché (maximálna úroveň sušenia)

a svoj výber potvrdíte stlačením ovládacieho gombíka.

MOŽNOSTI, KTORÉ SA DAJÚ VYBRAŤ POMOCOU TLAČIDLA „MOŽNOSTI“



Osvieženie

Pomáha predchádzať pokrčeniu, ak nemôžete bielizeň vytiahnuť zo sušičky ihneď po skončení programu. Sušička začne bielizeň pravidelne pretáčať v bubne pár minút po skončení programu. Pretáčanie môže trvať približne 12 hodín po skončení programu. Môžete ho kedykoľvek zastaviť vypnutím sušičky pomocou tlačidla „Zapnutie/Vypnutie“.

Táto možnosť sa nedá skombinovať s „Možnosťou pary“.



Jemný

Umožňuje jemnejšie zaobchádzanie s bielizňou znížením teploty sušenia.

Nedá sa skombinovať s možnosťou „Rýchly“ a „Možnosťou pary“.



Rýchly

Umožňuje rýchlejšie sušenie.

Nedá sa skombinovať s možnosťou „Jemný“ a „Možnosťou pary“.

FUNKCIE



Signál na konci cyklu

Pomocou tejto funkcie môžete zapnúť alebo vypnúť signálny tón na konci programu.

—○ 3 sec

Blokovanie tlačidiel

Funkcia umožní uzamknúť tlačidlá a ovládací gombík na ovládacom paneli na ochranu pred neželaným ovládaním.

Ak chcete aktivovať túto možnosť:

- Sušička musí byť zapnutá.
- Stlačte a podržte tlačidlo „Blokovanie tlačidiel“ «, kým sa tlačidlo nerozsvieti. Ovládací gombík a tlačidlá sú teraz uzamknuté.

Funguje len tlačidlo „Zapnutie/Vypnutie“.

Blokovanie tlačidiel ostáva aktívne aj po vypnutí a zapnutí sušičky, až kým ho neodomknete.

Ak chcete deaktivovať túto možnosť:

- Stlačte a podržte tlačidlo „Blokovanie tlačidiel“, kým sa kontrolka tlačidla nevyhne.



Odloženie štartu

Posúva čas začiatku programu na neskôr.

Môžete si vybrať odloženie štartu až o 23 hodín.

- Vyberte si program a možnosti.
- Stlačte tlačidlo „Odloženie štartu“ « – na displeji začne blikať symbol odloženia štartu.
- Otáčajte ovládací gombík na výber odloženia štartu o maximálne 23 hodín. Čas odloženia štartu sa zobrazuje na displeji. Výber času odloženia potvrdíte stlačením ovládacieho gombíka. Symbol odloženia štartu sa rozsvieti na displeji.
- Stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ – na displeji sa zobrazí odpočítavanie odloženia štartu programu. Kontrolka tlačidla „Štart/Pauza“ sa rozsvieti. Aktivácia pumpy môže vydať zvuk.
- Po uplynutí času odloženia štartu sa sušička automaticky spustí. Displej potom zobrazuje čas zostávajúci do konca programu.

Zrušenie Odloženia štartu

- Stlačením tlačidla „Štart/Pauza“ zrušíte odloženie štartu (a opätovným stlačením tlačidla „Štart/Pauza“ sa okamžite spustí vybraný program).

UKAZOVATELE



Nádrž na vodu plná

(=> vyprázdňte nádrž na vodu)



Zanesený dnový filter

(=> vyčistite dnový filter).



Zanesený dverový filter

(=> vyčistite dverový filter)

V prípade akýchkoľvek problémov si pozrite časť **RIEŠENIE PROBLÉMOV** v **NÁVODE NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU**.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

VAROVANIE:


Pred čistením a údržbou sušičku vypnite a odpojte.

Pozor, voda v nádrži na vodu môže byť stále horúca.

VYPRÁZDNITE NÁDRŽ NA VODU PO KAŽDOM CYKLE SUŠENIA


Uchopte rukoväť a opatrne vytiahnite nádrž na vodu. Plnú nádrž na vodu držte oboma rukami.

Vylejte vodu a nádrž zasunite späť na miesto. Uistite sa, že ste ju zasunuli správne.

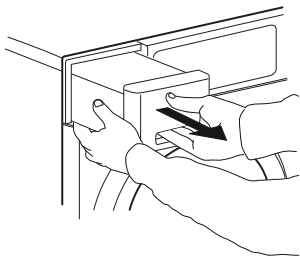


PO KAŽDOM CYKLE SUŠENIA VYČISTITE DVEROVÝ FILTER

Otvorte dverka a vyberte dverový filter potiahnutím smerom nahor.

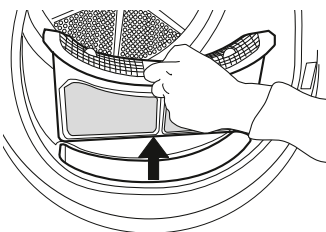


Stlačte tlačidlo na otvorenie dverového filtra. Odstráňte z vnútra prach. Zatvorte filter a vložte ho späť správnym smerom tak, aby úplne zapadol do filtrovej priehradky.

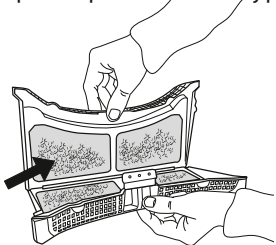


DNOVÝ FILTER VYČISTITE ZHRUBA PO KAŽDOM PIATOM CYKLE SUŠENIA

Otvorte dnové veko. Uchopte rukoväť a vytiahnite dnový filter.

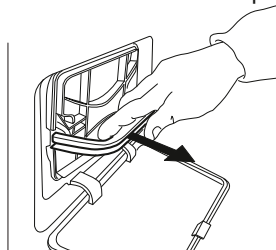

Z dnového filtra vyberte penu, aby ste ho mohli vyčistiť. Vyčistite penu a filter ručne alebo pod tečúcou vodou. Neumývajte v umývačke riadu. Penu filtra vyžmýkajte. Nevkladajte ju do dnového filtra, ak z nej ešte kvapká voda.

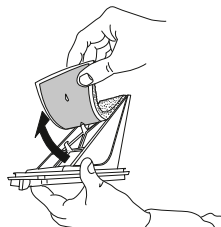

Upevnite penu do dnového filtra. Vyčistite priehradku filtra vlhkou handrou alebo opatrne vysávačom. Vložte dnový filter naspäť. Zaklapnite rukoväť filtra smerom nadol a zatvorte dnové veko.

ÚDRŽBA A ČISTENIE A RIEŠENIE PROBLÉMOV

Informácie o údržbe, čistení a riešení problémov nájdete v dokumente **Návod na používanie a údržbu**.

Návod na používanie a údržbu môžete získať nasledovne:

- Popredajný servis; použite telefónne číslo uvedené v záručnej knižke
- Stiahnite si ho na webovej stránke Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>



KONTAKTOVANIE POPREDAJNÝCH SLUŽIEB

Pri kontaktovaní pracovníkov popredajného servisu uvedte obe čísla uvedené na servisnom štítku umiestnenom z vnútornej strany dverok.

<http://www.whirlpool.eu>

Telefónne číslo nájdete v záručnej knižke.

SK

400010766292

Registovaná ochranná známka Whirlpool®/ochranná známka TM skupiny spoločností Whirlpool – © Autorské práva Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Všetky práva vyhradené – <http://www.whirlpool.eu>

