
TR939M4ZC

SK **Návod na používanie**
Sušička

USER MANUAL

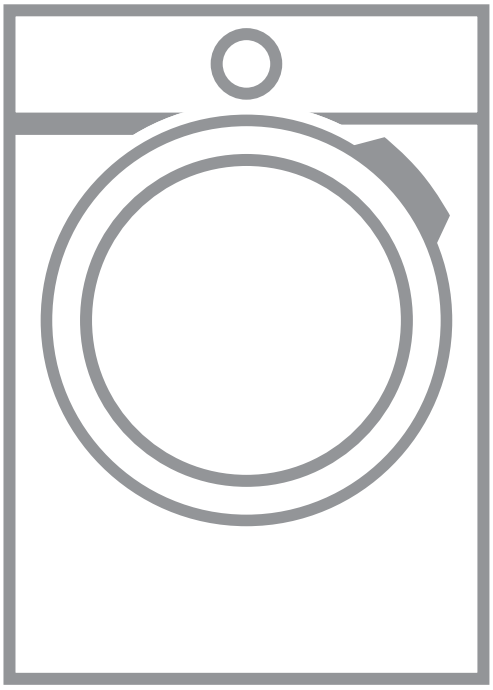

AEG

NA DOSIAHNUTIE PERFEKTNÝCH VÝSLEDKOV

Ďakujeme, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vytvorili sme ho, aby vám poskytol bezchybný výkon na mnoho rokov, pričom sme použili inovačné technológie, ktoré pomáhajú zjednodušovať život – funkcie, ktoré nenájdete u bežných spotrebičov. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu stránku, kde nájdete:



Rady týkajúce sa používania, brožúry, návody na riešenie problémov a informácie o servise a opravách:

www.aeg.com/support



Zaregistrujte si výrobok a využite tak ešte lepší servis:

www.registeraeg.com



Pre váš spotrebič si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely:

www.aeg.com/shop

STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA A ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Vždy používajte originálne náhradné diely.
Ak potrebujete kontaktovať autorizované servisné stredisko, uistite sa, že máte k dispozícii nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
⚠ Upozornenie / Výstražné a bezpečnostné informácie
ⓘ Všeobecné informácie a tipy
Informácie o životnom prostredí

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....6

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb.....6
1.2 Všeobecná bezpečnosť 7

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....11

2.1 Inštalácia.....11
2.2 Elektrické zapojenie.....11
2.3 Používanie.....12
2.4 Vnútorné osvetlenie.....13
2.5 Starostlivosť a čistenie.....13
2.6 Kompresor.....14
2.7 Servis.....14
2.8 Likvidácia.....15

3. OPIS VÝROBKU.....16

3.1 Zapojenie do elektrickej siete.....17

4. TECHNICKÉ ÚDAJE.....19

5. OVLÁDACÍ PANEL.....21

5.1 Displej.....21

6. PROGRAM 24

6.1 Program a kompatibilita voliteľných funkcií.....29

7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE.....31

7.1 Stupeň sušení 31
7.2 Čas sušení 32
7.3 + Proti pomačkání 33
7.4 Tichý.....33
7.5 Signál 33
7.6 Konec za.....34

8. NASTAVENIA.....35

8.1 Vypnutie indikátora nádržky na vodu.....35
8.2 Počítadlo prevádzkových hodín.....35
8.3 Pôvodné továrenské nastavenia.....36

9. FUNKCIA PARA.....37

9.1 Spôsob naplnenia nádržky na vodu pre parný systém.. 37
9.2 Pára 38
9.3 Parné programy..... 39
9.4 Tabuľka Pára.....40
10. PRED PRVÝM POUŽITÍM.....42
10.1 Nezvyčajný zápach..... 42
10.2 Zvuky.....43
11. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.....45
11.1 Príprava bielizne..... 45
11.2 Vloženie bielizne..... 47
11.3 Zapnutie spotrebiča.....47
11.4 Úsporný režim.....47
11.5 Nastavenie programu.....48
11.6 Voliteľné funkcie.....48
11.7 Voliteľná funkcia Detská poistka..... 49
11.8 Spustenie programu.....50
11.9 Spustenie programu s funkciou Konec za.....50
11.10 Zistenie naplnenia **ProSense**..... 50
11.11 Zmena programu.....51
11.12 Koniec programu.....51
11.13 Osvetlenie bubna zapnuté..... 52
11.14 Možné príčiny neuspokojivých výsledkov sušenia:.... 52
12. TIPY A RADY..... 54
12.1 Ekologické rady.....54
13. OŠETROVANIE A ČISTENIE.....55
13.1 Harmonogram periodického čistenia.....55
13.2 Odstránenie cudzích predmetov..... 55
13.3 Čistenie filtra..... 56
13.4 Vyprázdnenie nádržky na vodu.....57
13.5 Čistenie kondenzátora..... 58
13.6 Čistenie filtra parného systému.....60
13.7 Vypustenie vody z nádržky parného systému.....62
13.8 Čistenie bubna..... 63

13.9 Čistenie ovládacieho panela a krytu..... 63
13.10 Čistenie otvorov na prúdenie vzduchu..... 64

14. RIEŠENIE PROBLÉMOV..... 65

14.1 Chybové kódy..... 65
14.2 Riešenie problémov..... 66
14.3 Možné príčiny neuspokojivých výsledkov sušenia:..... 69

15. SPOTREBA..... 70

15.1 Úvod..... 70
15.2 Legenda..... 70
15.3 Podľa nariadenia Európskej komisie č. (EÚ) 2023/2533, nar. (EÚ) 2023/2534 a nar. (EÚ) 392/2012..... 71
15.4 Bežné programy..... 72

16. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA..... 74

1. ⚠ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

 Pred začiatkom inštalácie a používaním tohto spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo používaním. Tieto pokyny uchovávajte na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.

 Upozornenie: Nebezpečenstvo požiaru / Horľavé materiály.
Spotrebič obsahuje horľavý plyn, propán (R290), plyn s vysokou úrovňou environmentálnej kompatibility. Zabezpečte, aby spotrebič nebol blízko ohňa a zápalných zdrojov. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci okruh, ktorý obsahuje propán.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

⚠ VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo trvalého postihnutia.

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
- Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vysokou mierou postihnutia nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom zodpovednej osoby.
- Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom zodpovednej osoby.
- Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.

- Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.
- Umývacie/pracie/čistiace prostriedky uschovávajte mimo dosahu detí.
- Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
- Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
- Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu na spotrebiči.

1.2 Všeobecná bezpečnosť

- Tento spotrebič je určený iba na sušenie pranej bielizne v domácnosti.
- Funkciu sušičky nepoužívajte, ak bola bielizeň znečistená priemyselnými chemikáliami.
- Tento spotrebič je určený na jedno použitie v domácnosti v interiéri.
- Tento spotrebič sa môže používať v kanceláriách, hotelových hosťovských izbách, izbách s posteľou a raňajkami, v domovoch poľnohospodárskych hostí a iných podobných ubytovacích zariadeniach, ak takéto používanie nepresiahne (priemerné) úrovne používania v domácnosti.
- Nemeňte technické parametre tohto spotrebiča.
- Ak chcete sušičku umiestniť na práčku, použite príslušnú montážnu súpravu. Montážnu súpravu dostupnú u autorizovaného predajcu možno použiť len so spotrebičmi uvedenými v pokynoch, ktoré sa dodávajú s príslušenstvom. Pred inštaláciou si ich pozorne prečítajte (riaďte sa pokynmi k inštalácii).

- Spotrebič môžete inštalovať ako voľne stojaci spotrebič alebo pod kuchynský pult vo výklenku s potrebnými rozmermi (riaďte sa pokynmi na inštaláciu).
- Spotrebič neinštalujte za uzamykateľné dvere, posuvné dvere ani dvere so závesom na opačnej strane, kde dvierka spotrebiča nemožno úplne otvoriť.
- Vetrací otvor v dolnej časti spotrebiča nesmie byť zakrytý kobercom, podložkou ani inou pokrývkou podlahy.
- UPOZORNENIE: Spotrebič sa nesmie zapájať cez externé spínacie zariadenie, ako napr. časovač, ani nesmie byť zapojený do obvodu, ktorý sa pravidelne vypína a zapína.
- Sieťovú zástrčku zapojte do sieťovej zásuvky až na konci procesu inštalácie. Skontrolujte, či je sieťová zástrčka prístupná aj po inštalácii.
- V miestnosti inštalácie spotrebiča zabezpečte dobré vetranie, aby sa do miestnosti nevracali nežiaduce plyny zo spotrebičov spaľujúcich plyn alebo iné palivá, ani spaliny zo zariadení s otvoreným plameňom.
- UPOZORNENIE: Spotrebič neinštalujte do prostredia bez výmeny vzduchu.
  Spotrebič obsahuje horľavý plyn, propán (R290), plyn s vysokou úrovňou environmentálnej kompatibility. Zabezpečte, aby spotrebič nebol blízko ohňa a zápalných zdrojov. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci okruh, ktorý obsahuje propán.
- UPOZORNENIE: Vetrací otvor na telese spotrebiča alebo na vstavanej konštrukcii nesmie byť prekrytý.
- UPOZORNENIE: Nepoškodzujte chladiaci okruh.
- UPOZORNENIE: Nedotýkajte sa prístupných kovových rebier kondenzátora holými rukami. Riziko poranenia. Používajte ochranné rukavice.

- UPOZORNENIE: Nádržku na vodu na parnú prevádzku napĺňajte len destilovanou vodou. Nepoužívajte vodu z vodovodu ani žiadne prísady. Mohlo by to spôsobiť poškodenie spotrebiča.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Neprekračujte maximálnu náplň 9,0 kg (pozrite si kapitolu „Tabuľka programov“).
- Odstráňte vlákna alebo obalové nečistoty, ktoré sa nahromadili okolo spotrebiča.
- Spotrebič nespúšťajte bez filtra. Filter na zachytávanie textilných vlákien čistite pred alebo po každom použití.
- V sušičke nesušte veci, ktoré nie sú oprané.
- Predmety znečistené látkami ako je olej na varenie, acetón, alkohol, benzín, petrolej, čističe škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku sa pred sušením v sušičke musia vyprať v horúcej vode so zvýšenou dávkou pracieho prostriedku.
- Položky ako penová guma (latexová pena), sprchové čiapky, nepremokavé textílie, gumené výrobky a odevy alebo vankúše vybavené penovými gumenými vankúšikmi by sa nemali vysušiť v sušičke.
- Aviváže prípravky alebo podobné výrobky sa musia používať iba v súlade s pokynmi od výrobcu produktu.
- Z bielizne vyberte všetky predmety, ktoré by mohli byť zdrojom vznietenia ako napr. zapaľovače alebo zápalky.
- UPOZORNENIE: Sušičku nikdy nezastavujte pred skončením cyklu sušenia, iba ak sa všetka bielizeň rýchlo vyberie a rozprestrie, aby sa teplo rozptýlilo.

- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1 Inštalácia

Upozornenie: Nebezpečenstvo požiaru / Horľavé materiály.

- Odstráňte všetky obaly.
- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Spotrebič neinštalujte do prostredia bez výmeny vzduchu Spotrebič obsahuje horľavý plyn, propán (R290), plyn s vysokou úrovňou environmentálnej kompatibility. Zabezpečte, aby spotrebič nebol blízko ohňa a zápalných zdrojov. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci okruh, ktorý obsahuje propán.
- Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič, pretože je ťažký. Vždy používajte ochranné rukavice a uzavretú obuv.
- Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte na miestach, kde teplota môže byť nižšia ako 5 °C alebo vyššia ako 35 °C.
- Podlaha, kde má byť spotrebič umiestnený, musí byť rovná, stabilná, čistá a odolná voči vyššej teplote.
- Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi spotrebičom a podlahou.
- Pri presúvaní udržiavajte spotrebič vždy vo zvislej polohe.
- Zadnú stranu spotrebiča je potrebné umiestniť k stene.
- Po umiestnení spotrebiča do konečnej trvalej polohy skontrolujte pomocou vodováhy, či je vo vodorovnej polohe. Ak nie je vo vodorovnej polohe, zvýšte alebo znížte nožičky podľa potreby.

2.2 Elektrické zapojenie

⚠ **VAROVANIE!**

Hrozí nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- UPOZORNENIE: Tento spotrebič je určený na inštaláciu/ pripojenie k uzemňovaciemu pripojeniu v budove.
- Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s elektrickým napätím zdroja napájania.

- Vždy používajte správne nainštalovanú zásuvku odolnú proti nárazom.
- Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry ani predlžovacie káble.
- Spotrebič neodpájajte ťahaním za napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú zástrčku.
- Nedotýkajte sa elektrického napájacieho kábla ani jeho zástrčky mokrými rukami.

2.3 Používanie

⚠ **VAROVANIE!**

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, zásahu elektrickým prúdom, požiaru, popálenín alebo poškodenia spotrebiča.

Upozornenie: Nebezpečenstvo požiaru / Horľavé materiály. Spotrebič obsahuje horľavý plyn, propán (R290), plyn s vysokou úrovňou environmentálnej kompatibility. Zabezpečte, aby spotrebič nebol blízko ohňa a zápalných zdrojov. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci okruh, ktorý obsahuje propán.

- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti (vo vnútri).
- Nesušte poškodené odevy (roztrhnuté, rozstrapkané), ktoré obsahujú vypchávky alebo výplň.
- Ak periete bielizeň s odstraňovačom škvŕn, pred cyklom sušenia pustite dodatočný oplachovací cyklus.
- V tomto spotrebiči sušte iba bielizeň vhodnú na sušenie v ňom. Dodržiavajte pokyny pre pranie uvedené na štítku bielizne.
- Skondenzovanú/destilovanú vodu nepite ani ju nepoužívajte na prípravu jedla. Ľudom a domácim zvieratám môže spôsobiť zdravotné problémy.
- Na otvorené dvierka spotrebiča si nesadajte ani na ne nestúpajte.
- V spotrebiči nesušte mokrú bielizeň z ktorej kvapká.

⚠ **VAROVANIE!**
Nádržku na vodu na parnú prevádzku napĺňajte len destilovanou vodou. Nepoužívajte vodu z vodovodu ani žiadne prísady. Spôsobilo by to poškodenie spotrebiča.

- Možno použiť aj kondenzovanú vodu z nádržky kondenzovanej vody tohto spotrebiča, najprv ju však treba prefiltrovať (napríklad pomocou filtra na kávu).
- Parné programy používajte len s destilovanou vodou.
- Po prerušení cyklu sušenia alebo parného programu môžu byť bielizeň alebo bubon horúce. Hrozí nebezpečenstvo popálenia! Pri vyberaní bielizne si dávajte pozor.
- Pri prerušovaní parného programu si dávajte pozor: Počas parnej fázy programu neotvárajte dvierka spotrebiča. Horúca para môže spôsobiť popáleniny. Na displeji sa zobrazí správa informujúca o parnej fáze programu.

2.4 Vnútorné osvetlenie

⚠ **VAROVANIE!**
Riziko poranenia.

- Viditeľné žiarenie diódy LED – nepozerajte sa priamo do lúča.
- Ak treba vymeniť vnútorné osvetlenie, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

2.5 Starostlivosť a čistenie

⚠ **VAROVANIE!**
Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo poškodenia spotrebiča.

Upozornenie: Nebezpečenstvo požiaru / Horľavé materiály. Spotrebič obsahuje horľavý plyn, propán (R290), plyn s vysokou úrovňou environmentálnej kompatibility. Zabezpečte, aby spotrebič nebol blízko ohňa a zápalných zdrojov. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci okruh, ktorý obsahuje propán.

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
- Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne čistiace prostriedky. Nepoužívajte abrazívne výrobky, čistiace špongie s abrazívnou vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové predmety.

2.6 Kompresor

⚠ **VAROVANIE!**
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča.

- Kompresor a jeho systém v sušičke je naplnený špeciálnym prostriedkom, ktorý neobsahuje uhľovodíky s fluórom ani s chlórom. Tento systém musí byť vždy riadne utesnený. Poškodenie systému môže spôsobiť únik tohto prostriedku.

2.7 Servis

- Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Používajte iba originálne náhradné diely.
- Nezabudnite, že vlastnoručná alebo neprofesionálna oprava môže mať bezpečnostné následky a mohla by spôsobiť zánik záruky.
- Nasledujúce náhradné diely sú k dispozícii po dobu najmenej 10 rokov od ukončenia predaja modelu: tesnenia a tesniace prvky, spínače a ovládače, kondenzačné čerpadlo, zámky dvierok, motory a kefky motora, prevodovky medzi motorom a bubnom, ventilátory a obežné kolesá, bubny a ložiská, vodovodné potrubie a súvisiace vybavenie vrátane hadíc, ventilov a filtrov, káble a zástrčky, dosky s plošnými spojmi, elektronické displeje, termostaty a snímače teploty, aktualizácie softvéru (vrátane softvéru na resetovanie), pružiny, ohrievače a ohrevné články, elektrické poistky (samostatne alebo spolu), napínacia kladka, pomocná kladka, dvierka, tesnenia dvierok, držadlá dvierok, zostavy zámkov a závesy dvierok, filtre na vlákna, vzduchové filtre, plastové periférne zariadenia, nádržka na skondenzovanú vodu. Vo vašej krajine môže byť obdobie dlhšie. Ďalšie informácie nájdete na našej webovej lokalite.

- Upozorňujeme, že niektoré z týchto dielov môžu byť dostupné iba pre profesionálnych opravárov, a že nie všetky náhradné diely sú vhodné pre všetky modely.
- Informácie o žiarovke/žiarovkách vnútri tohto výrobku a náhradných dieloch osvetlenia, ktoré sa predávajú samostatne: Tieto žiarovky sú navrhnuté tak, aby odolali extrémnym podmienkam v domácich spotrebičoch, ako napr. teplota, vibrácie, vlhkosť, alebo slúžia ako ukazovatele prevádzkového stavu spotrebiča. Nie sú určené na používanie iným spôsobom a nie sú vhodné na osvetlenie priestorov v domácnosti.


2.8 Likvidácia

⚠ **VAROVANIE!**
Riziko zranenia alebo udusenia.

Upozornenie: Nebezpečenstvo požiaru / Nebezpečenstvo vecných škôd a poškodenia spotrebiča.

- Spotrebič odpojte od elektrickej siete a prívodu vody.
- Sieťový elektrický kábel odrežte blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
- Spotrebič obsahuje horľavý plyn (R290). O správnej likvidácii spotrebiča sa informujte na mestskom alebo obecnom úrade.
- Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat v bubne.
- Spotrebič zlikvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami na likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).


3. OPIS VÝROBKU

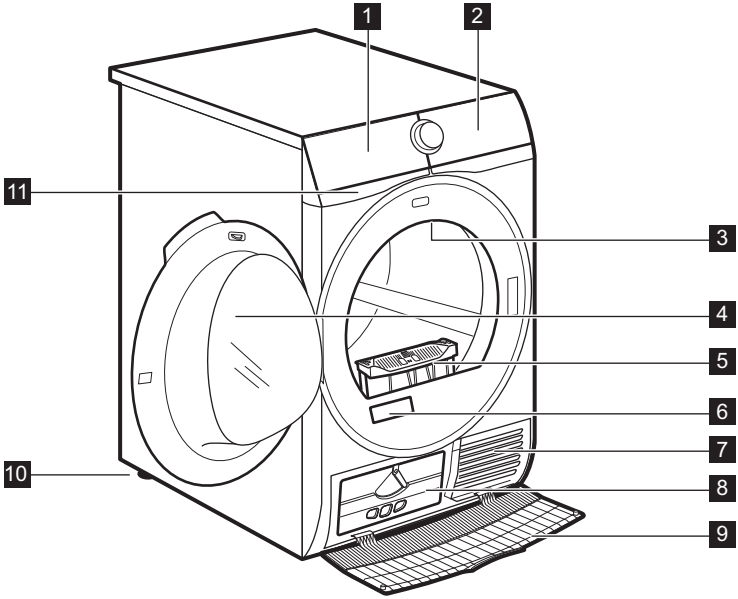

1 Nádoba na vodu
2 Ovládací panel
3 Vnútorné osvetlenie
4 Dvierka spotrebiča
5 Filter
6 Typový štítok a QR kód
7 Otvory na prúdenie vzduchu
8 Veko kondenzátora
9 Kryt kondenzátora
10 Nastaviteľné nožičky
11 Filter na recirkuláciu vody

ⓘ

Pre uľahčenie vkladania bielizne a jednoduchú inštaláciu je možné zmeniť smer otvárania dvierok (pozrite samostatný leták).

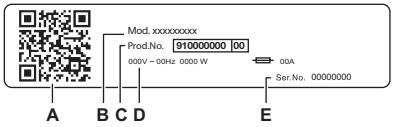

Na typovom štítku sa uvádza:
A. QR kód,
B. názov modelu,
C. číslo výrobku,
D. elektrické parametre,
E. sériové číslo

Naskenujte **QR kód** na spotrebiči, aby ste zaregistrovali svoj výrobok a získali z neho maximum.

- Získajte prístup k údajom o spotrebiči, dokumentácii a článkom o používaní najlepších funkcií (návod na používanie je k dispozícii aj na stránke **aeg.com/manuals**)
- Získajte informácie o používaní, riešení problémov, servise a opravách (dostupné aj na stránke **aeg.com/support**)
- Kúpte si príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely (dostupné aj na stránke **aeg.com/shop**)


3.1 Zapojenie do elektrickej siete

Na konci inštalácie môžete pripojiť sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky.

Parametre napájania a elektrickej siete sú uvedené na typovom štítku a v kapitole „Technické údaje“. Ubezpečte sa, že požadované parametre zodpovedajú parametrom domácej elektrickej siete.

Uistite sa, že elektrická sieť v domácnosti vydrží maximálne požadované zaťaženie, pričom berte do úvahy aj iné spotrebiče, ktoré sa môžu používať.

Spotrebič pripojte k uzemnenej zásuvke.

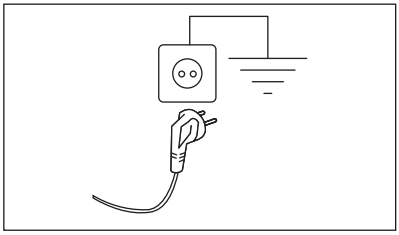

Prívodný elektrický kábel musí byť ľahko prístupný aj po inštalácii spotrebiča.

Ak máte nejaké otázky ohľadne elektrického zapojenia a inštalácie spotrebiča, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Výrobca neprijma žiadnu zodpovednosť za škody alebo zranenia spôsobené nedodržaním hore uvedených bezpečnostných opatrení.


4. TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška x šírka x hĺbka	85,0 x 59,6 x 66,3 cm
Max. hĺbka pri otvorených dvierkach spotrebiča	110,8 cm
Max. šírka pri otvorených dvierkach spotrebiča	95,8 cm
Nastaviteľná výška	85,0 cm (+1,5 cm – regulácia nožičiek)
Objem bubna	118 l
Maximálna hmotnosť náplne	**9,0** kg
Napätie	230 V
Frekvencia	50 Hz
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom pre cyklus sušenia v programe Eco pri maximálnej náplni	63 dB(A)
Celkový výkon	1600 W
Druh využitia	Domácnosť
Povolená okolitá teplota	+5°C do +35°C
Úroveň ochrany pred vstupom pevných častíc a vlhkosti zabezpečená ochranným krytom, okrem nízkonapäťových zariadení bez ochrany pred vlhkosťou	**IPX4**

TECHNICKÉ ÚDAJE


Označenie chladiaceho plynu	R290
Hmotnosť	0,149 kg

5. OVLÁDACÍ PANEL

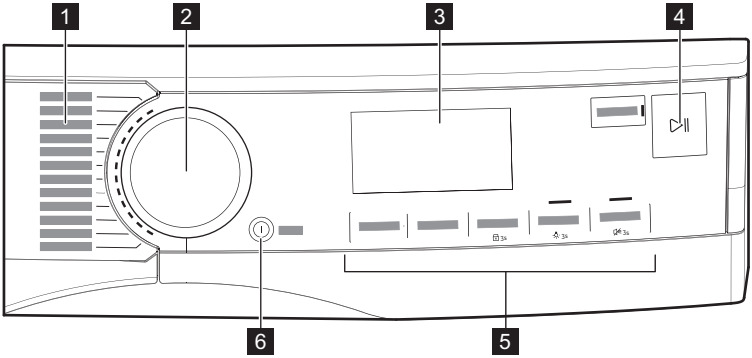

1 Programy
2 Volič programu
3 Displej
4 Tlačidlo ▷‖ Start/Pauza
5 Voliteľné funkcie
6 Tlačidlo Zap./Vyp. s funkciou nízkeho výkonu

5.1 Displej

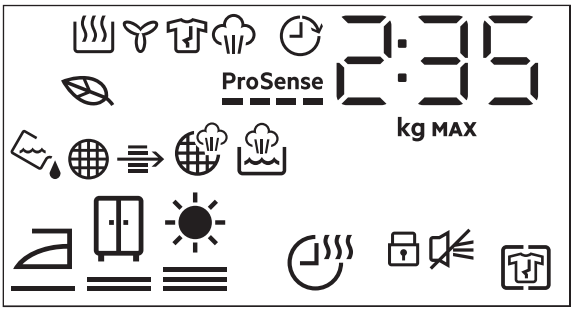

Symbol na displeji	Opis symbolu
2 : 35	časové údaje cyklu

Symbol na displeji	Opis symbolu
8.0 kg MAX	maximálna hmotnosť náplne
0h-24h	výber intervalu dokončenia (až 24 h)
	voliteľná funkcia + Proti pomačkání zapnutá
	zvukový signál vyp
	detská poistka zapnutá
, ,	vysušenie bielizne: suchá na žehlenie, suchá na uloženie, extra suchá
	voliteľná funkcia Čas sušení zapnutá
	ukazovateľ: *vypustite nádobu na vodu*
	ukazovateľ: *vyčistite filter*
	ukazovateľ: *skontrolujte kondenzátor*
	ukazovateľ: *naplňte nádobu na vodu pre parný systém*
	ukazovateľ: *vyčistite filter parného systému*
	Rozsvietenie indikuje, že zvolené cykly a voliteľné funkcie majú nízky profil spotreby energie
	ukazovateľ: *fáza sušenia*

Symbol na displeji	Opis symbolu
	ukazovateľ: *fáza chladenia*
	ukazovateľ: *fáza proti pokrčeniu*
	ukazovateľ: *fáza pôsobenia pary*
	voliteľná funkcia Konec za zapnutá
ProSense	Indikátor **ProSense**
MAX	ukazovateľ: *prekročenie maximálneho množstva*

6. PROGRAM

Program	Náplň [1]	Vlastnosti / označenie tkaniny [2]	
MixDry	**5,0 kg**	Určené na bežné sušenie pri praní bez triedenia. Rovnomerne vysuší oblečenie vyrobené z bavlny, zmesí bavlny a syntetiky a zo syntetiky.	/ ⊙,⊙,⊙
Eco [3] [4]	**9,0 kg**	Program vhodný na sušenie vlhkej bavlnenej bielizne a ide o najúčinnejší program na sušenie vlhkej bavlnenej bielizne, pokiaľ ide o spotrebu elektrickej energie. Úroveň vysušenia nie je nastaviteľná a je predvolene nastavená na suché do skříně/pripravená na uskladnenie.	/ ⊙,⊙
Bavlna	**9,0 kg**	Program na biele a farebné bavlnené tkaniny. Predvolené nastavenie zabezpečuje úroveň sušenia bielizne pripravenej na uloženie.	/ ⊙,⊙
Syntetika	**4,0 kg**	Zmesové odevy obsahujúce prevažne syntetické vlákna, napríklad polyester, polyamid atď.	/ ⊙,⊙,⊙

Program	Náplň [1]	Vlastnosti / označenie tkaniny [2]	
Jemné prádlo	**2,0 kg**	Odporúča sa na bežné jemné tkaniny, ako je viskóza, umelý hodváb, akryl a ich zmesi.	/ ⊙,⊙,⊙
Vlna	**1,0 kg**	Jemne vysuší vlnené odevy určené na pranie v práčke a v rukách. Keď sa program skončí, ihneď vyberte bielizeň.  Cyklus sušenia vlny tohto spotrebiča bol testovaný a schválený spoločnosťou The Woolmark Company. Cyklus je vhodný na sušenie vlnených odevov označených symbolom „ručné pranie“ za predpokladu, že odevy boli vyprané cyklom ručného prania, ktorý schválila spoločnosť Woolmark, a vysušené podľa pokynov výrobcu. M2140 Symbol Woolmark je v mnohých krajinách certifikačnou obchodnou značkou.	

PROGRAM

Program	Náplň [1]	Vlastnosti / označenie tkaniny [2]	
Hedvábí	**0,5 kg**	Zachováva tvar jemného hodvábneho oblečenia určeného na pranie v práčke aj v rukách, pričom zabraňuje pokrčeniu vďaka použitiu jemného teplého vzduchu a miernych pohybov.	/ ⊙,⊙,⊙
Ložní prádlo **XL**	**4,5 kg**	Vysuší až tri súpravy posteľnej bielizne súčasne. Chráni veľké kusy bielizne pred skrútením a zamotaním, aby bola všetka posteľná bielizeň rovnako suchá bez mokrých miest.	/ ⊙,⊙,⊙
Outdoor	**2,0 kg**	Zachováva funkčnosť outdoorových tkanín vyrobených z technického textilu a obnovuje vodotesnosť nepremokavých búnd a odolných búnd s odnímateľnou podšívkou (ktoré sú vhodné na sušenie v sušičke).	/ ⊙,⊙

Program	Náplň [1]	Vlastnosti / označenie tkaniny [2]	
Hygiena	**5,0 kg**	Vysuší a dezinfikuje vaše odevy a inú bielizeň, pričom zachová teplotu nad 60 °C a odstráni 99,9 % baktérií a vírusov[5]. Poznámka: Tento cyklus by sa mal používať iba pre vlhkú bielizeň. Nevhodné pre jemnú bielizeň.	/
Péřová bunda	**2,0 kg**	Automatický program, ktorý dôkladne vysuší aj vnútornú výplň búnd z peria, páperia alebo syntetického materiálu. Zachováva vzhľad a termo vlastnosti odevov	/

Program	Náplň [1]	Vlastnosti / označenie tkaniny [2]	
Osvěžení	**2,0 kg**	**Iba pre suché oblečenie** Krátky cyklus pri nízkej teplote, ktorý pomáha odstraňovať pachy z malého množstva odevov. Určené aj pre suché oblečenie, ktoré bolo dlho uskladnené.	/

1) Maximálna hmotnosť sa vzťahuje k hmotnosti suchých vecí.

2) Význam symbolov na štítkoch nájdete v kapitole *KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE: Príprava bielizne.*

3) Toto je referenčný program použitý na posúdenie súladu s európskymi nariadeniami o ekodizajne a energetickom označovaní: nariadení (EÚ) 2023/2533 a nariadení (EÚ) 2023/2534. Tento program dokáže vysušiť bavlnenú bielizeň od počiatočného obsahu vlhkosti náplne 60 % až po cieľový konečný obsah vlhkosti náplne o 0 %.

4) Ekologický program je ekvivalentný programu „ Bavlna Eco“, čo je „štandardný program na bavlnu“ podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 392/2012. Je vhodný na sušenie bežnej vlhkej bavlnenej bielizne.

5) Testované na Escherichia coli, Candida albicans a bakteriofág MS2. Samostatný test vykonaný spoločnosťou Swissatest Testmaterialien AG v roku 2021 (správa o teste č. 20212038).

6.1 Program a kompatibilita voliteľných funkcií

	Voliteľné funkcie (OPT)				
Program [1]	**Stupeň sušení**	**Čas sušení**	**+ Proti pomačkání**	**Para** [2]	**Tichý**
MixDry		■	■		■
Eco	[3]		■		
Bavlna		■	■	■	■
Syntetika		■	■	■	■
Jemné prádlo	[3]		■		
Vlna		■ [4] [5]			
Hedvábí	[3]		■		
Ložní prádlo **XL**		■	■		
Outdoor	[3]		■		
Hygiena	[3]		■		
Péřová bunda			■		

	Voliteľné funkcie (OPT)				
Program [1]	**Stupeň sušení**	**Čas sušení**	**+ Proti pomačkání**	**Para** [2]	**Tichý**
Osvěžení			■	■	

1) Okrem programu môžete zároveň nastaviť jednu alebo viaceré voliteľné funkcie.

2) Dotykom možnosti Pára vyberte úroveň pary 1, 2, 3



3) Pôvodné nastavenie

4) Pozrite si kapitolu VOLITEĽNÉ FUNKCIE:

5) Čas sušení pri programe Vlna

7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE

7.1 Stupeň sušení

Táto voliteľná funkcia pomáha dosiahnuť požadované vysušenie bielizne. Môžete nastaviť úroveň vysušenia:	
	– pripravená na žehlenie – úroveň **suchá na žehlenie**
	– pripravená na uloženie – úroveň **suchá na uloženie**,[1)]
	– pripravená na uloženie – úroveň **extra suchá**

[1)] – predvolené nastavenie, ktoré sa vzťahuje na program

Nastavenie cieľovej zostatkovej vlhkosti

ⓘ

Môže to byť potrebné, pretože výsledky sušenia sú ovplyvnené mnohými podmienkami, napr. typom vody, napájacím napätím alebo teplotou prostredia a pod.

AKO DOSIAHNUŤ DOKONALÉ VYSUŠENIE:

1. Skúste upraviť voliteľnú úroveň vysušenia (pozrite si časť *Stupeň sušení* vyššie).
2. Ak chcete ešte viac zvýšiť úroveň vysušenia bielizne, môžete zmeniť predvolené nastavenie vysušenia (pozrite nižšie). Toto nastavenie bude fungovať pri väčšine programov, okrem programov **Eco**, Vlna, Přikrývka, Péřová bunda, Osvěžení ak sú dostupné na sušičke.

Zmena predvolenej hodnoty zostatkovej vlhkosti na cieľovú:

1. Zapnite spotrebič.
2. Vyberte 1 z dostupných programov.
3. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá **Čas sušení** a **+ Proti pomačkání**.

Na displeji sa zobrazí jeden zo symbolov:
- C0_ – maximálne suchá
- C0= – extra suchá
- C0≡ – štandardne suchá

4. Opakovane stláčajte tlačidlo **Start/Pauza**, kým nedosiahnete požadovanú úroveň vysušenia.

Úroveň sušenia	Symbol na displeji	
maximálne suchá	‡	C0_
suchšia bielizeň	+	C0=
štandardne suchá bielizeň		C0≡

5. Na zapamätanie nastavenia súčasne stlačte a podržte tlačidlá **Čas sušení** a **+ Proti pomačkání** približne 2 sekundy.

7.2 Čas sušení

Pre: programy Bavlna, Ložní prádlo **XL**, Syntetika a MixDry. Umožňuje používateľovi nastaviť čas sušenia v rozmedzí od 10 minút do 2 hodín (v 10-minútových intervaloch). Keď je táto voliteľná funkcia nastavená na maximum, zobrazenie náplne zhasne.

ⓘ

Cyklus trvá tak dlho, ako je nastavený čas sušenia, bez ohľadu na veľkosť a suchosť náplne.

ODPORÚČANÉ DOBY SUŠENIA	
do 10 min	iba horúci vzduch (bez ohrievača).

ODPORÚČANÉ DOBY SUŠENIA	
10 – 40 min	dodatočné sušenie na zlepšenie vysušenia po predchádzajúcom cykle sušenia.
>40 min	úplné vysušenie malých náplní bielizne do 4 kg, dobre odstredených (>1 200 ot./min).

Čas sušení svieti Vlna program

Voliteľná funkcia pre program Vlna na nastavenie konečnej úrovne vysušenia na viac suchú alebo menej suchú.

7.3 + Proti pomačkání

Predĺži fázu proti pokrčeniu (30 minút) na konci cyklu sušenia predĺži až na 120 minút. Po fáze sušenia sa bubon z času na čas otočí, aby sa predišlo pokrčeniu bielizne. Počas fázy proti pokrčeniu môžete bielizeň vybrať.

7.4 Tichý

Spotrebič je menej hlučný, ale nemá to vplyv na kvalitu sušenia. Spotrebič pracuje pomaly a cyklus trvá dlhšie.

7.5 Signál

Zvukový signál zaznie v týchto situáciách:

- koniec cyklu
- začiatok a koniec fázy proti pokrčeniu

Zvukový signál je predvolene vždy zapnutý. Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete zvuk aktivovať alebo deaktivovať.

Voliteľná funkcia Signál vypnutá:



1. Zapnite sušičku.
2. Vyberte 1 z dostupných programov.
3. Stlačte a podržte tlačidlo Tichý približne 3 sekundy.

Na displeji sa zobrazí symbol .

4. Ak chcete aktivovať Signál, znova stlačte tlačidlo vyššie, kým sa symbol nestratí.

7.6 Konec za

ⓘ

Táto voliteľná funkcia umožňuje vybrať čas, kedy sa má program ukončiť. Po aktivácii zariadenie čaká na správny čas, keď spustí proces sušenia.

Čas Konec za predstavuje súčet času v pohotovostnom režime a času sušenia.

8. NASTAVENIA

8.1 Vypnutie indikátora nádržky na vodu

Ukazovateľ nádoby na vodu je v predvolenom nastavení aktivovaný. Rozsvieti sa na konci cyklu sušenia alebo počas cyklu, ak je nádoba na vodu plná. Ak je nainštalovaná súprava na vypúšťanie vody, nádoba na vodu sa automaticky vypustí a ukazovateľ sa môže deaktivovať.

Vypnutie ukazovateľa:

1. Zapnite spotrebič.
2. Vyberte 1 z dostupných programov.
3. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá **Pára** a **Tichý**.

Indikátor nádržky na vodu: nesvieti a zobrazuje sa symbol – indikátor nádržky na vodu je trvale **deaktivovaný**

ⓘ

Ak chcete znovu aktivovať indikátor nádržky na vodu, zopakujte vyššie uvedený postup. Indikátor nádržky na vodu: svieti a zobrazuje sa symbol – indikátor nádržky na vodu je trvale **aktivovaný**

8.2 Počítadlo prevádzkových hodín

Táto funkcia umožňuje zobraziť celkový čas prevádzky spotrebiča v hodinách, ktorý sa počíta od momentu jeho prvého zapnutia. Zobrazuje sa skutočný prevádzkový čas cyklov (nezahŕňa pauzy alebo odložený štart).

Ak chcete zobraziť túto hodnotu, postupujte nasledovne:

1. Spotrebič zapnite stlačením tlačidla **Zap./Vyp.**.
2. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlá **Stupeň sušení** a **Čas sušení**.
3. Po 3 sekundách sa na displeji zobrazí celkový počet hodín prevádzky spotrebiča: napr. ak je doba prevádzky **1276** hodín, na displeji sa zobrazí text **Hr** na 2 sekundy a potom **12** na 2 sekundy, po čom sa zobrazí **76**. Táto hodnota sa zobrazuje s postupnosťou dvoch číslic naraz: prvé dve číslice označujú tisícky a stovky, druhé dve číslice označujú desiatky a jednotky.

Ak chcete ukončiť tento režim, stlačte ľubovoľné tlačidlo, otočte ovládač programov alebo vypnite spotrebič.

8.3 Pôvodné továrenské nastavenia

Táto funkcia umožňuje obnoviť pôvodné výrobné nastavenia. Uložené voliteľné funkcie a pracovné režimy budú obnovené.

Ak chcete túto voliteľnú funkciu **zapnúť**, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Spotrebič zapnite stlačením tlačidla **Zap./Vyp.**.
2. Počkajte približne 8 sekúnd.
3. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlá **+ Proti pomačkání** a **Pára**.
4. Spotrebič potvrdí operáciu zobrazením **– – –**.

ⓘ

Ak tento postup nefunguje (z dôvodu uplynutia časového limitu alebo nesprávnej kombinácie tlačidiel), vypnite spotrebič a zopakujte postup od začiatku.

9. FUNKCIA PARA

Para pomáha odstrániť pachy ako vonkajší vzduch.

Zmierňuje alebo odstraňuje pokrčenie. Zvyšuje flexibilitu bielizne.

Bielizeň môžete po parnom programe jednoducho vyžehliť.

Na konci parných cyklov vyjde oblečenie so zvyškovou vlhkosťou vhodné na žehlenie.

Ak oblečenie okamžite nevyžehlíte, zaveste ho, kým úplne nevyschne.

ⓘ

Na začiatku použite malé množstvo pary kvôli rôznym typom tkanín. Jednoducho získate skúsenosti potrebné pre používanie dostatočného množstva pary.

9.1 Spôsob naplnenia nádržky na vodu pre parný systém

⚠ **UPOZORNENIE!**

Použite iba destilovanú alebo demineralizovanú vodu.
Vždy keď je nádoba prázdna, svieti ukazovateľ a nemôžete spustiť parné programy.


ⓘ

Ak sušíte pomocou štandardných a parných programov, nádoba na vodu pre parný systém sa naplnia automaticky. Ak je nádoba na vodu prázdna, môžete ju naplniť ručne. Kondenzovanú vodu môžete použiť aj pre parný systém. Kondenzovanú vodu najprv prefiltrujte napr. pomocou kávového filtra, aby ste odstránili prípadné malé kúsky vlákien.


Naplnenie nádržky na vodu:


1. Zapnite spotrebič.
2. Nastavte 1 z programov s parnou funkciou, aby ste skontrolovali hladinu vody.

3. Vytiahnite nádobu na vodu. Nádobu zachovajte vo vodorovnej polohe.

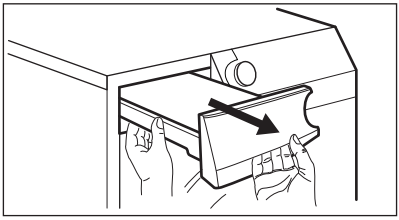

4. Dopĺňajte vodu, až kým nedosiahne úroveň „max“.

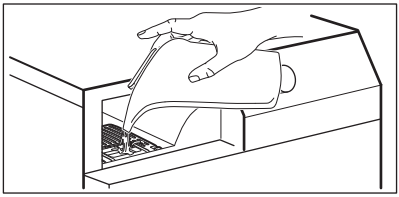

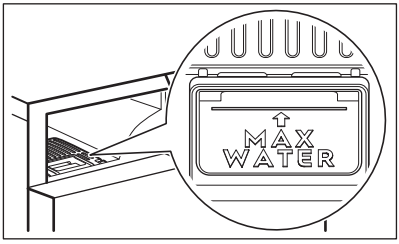

5. Nádržku na vodu zasuňte.

ⓘ

Ikona vás upozorní na potrebu vyprázdnenia parnej nádoby.
V tomto prípade sa funkcie pary nedajú aktivovať.

9.2 Pára

Táto funkcia slúži na nastavenie požadovanej dávky pary. Závisí to od druhu, hmotnosti a objemu bielizne.

K dispozícii sú 3 možné voľby:

+ 1 minimálna dávka

+ 2 stredná dávka

+ 3 maximálna dávka

9.3 Parné programy

Program	Náplň [1)]	Vlastnosti
Bavlna	**2,0 kg**	Pomáha odstrániť pokrčenie pri bavlnenej bielizni. Doba trvania programu sa automaticky upraví tak, aby vysušila náplň na optimálnu úroveň vlhkosti pre pôsobenie pary. Po parnom programe už väčšinou nie je potrebné bielizeň žehliť. V takom prípade bielizeň zaveste na vešiak alebo poskladajte.
Syntetika	**2,0 kg**	Pomáha odstrániť pokrčenie pri syntetickej bielizni. Doba trvania programu sa automaticky upraví tak, aby vysušila náplň na optimálnu úroveň vlhkosti pre pôsobenie pary. Po parnom programe už väčšinou nie je potrebné bielizeň žehliť. V takom prípade bielizeň zaveste na vešiak alebo poskladajte.
Osvěžení	**2,0 kg**	**Iba pre suché oblečenie.** Krátky cyklus pri nízkej teplote, ktorý pomáha odstraňovať pachy z malého množstva odevov. Určené aj pre suché oblečenie, ktoré bolo dlho uskladnené.

1) Maximálna hmotnosť sa vzťahuje k hmotnosti suchých vecí.

9.4 Tabuľka Pára

Programy / druhy bielizne	Pára	Náplň [1)]
Bavlna	_ minimálna úroveň	**0,5 – 1 kg**
	__ stredná úroveň	**1 – 1,5 kg**
	___ maximálna úroveň	**1,5 – 2 kg**
Bavlna / košele	_ minimálna úroveň	**1 - 2 ks bielizne**
	__ stredná úroveň	**3 – 4 kusy**
	___ maximálna úroveň	**5 ks bielizne**
Syntetika	_ minimálna úroveň	**0,5 – 1 kg**
	__ stredná úroveň	**1 – 1,5 kg**
	___ maximálna úroveň	**1,5 – 2 kg**
Syntetika / košele	_ minimálna úroveň	**1 - 2 ks bielizne**
	__ stredná úroveň	**3 – 4 kusy**
	___ maximálna úroveň	**5 ks bielizne**

Programy / druhy bielizne	Pára	Náplň [1]
Osvěžení	_ minimálna úroveň	**0,5 kg**
	__ stredná úroveň	**1 kg**
	___ maximálna úroveň	**2 kg**

[1] Maximálna hmotnosť sa vzťahuje k hmotnosti suchých vecí.

10. PRED PRVÝM POUŽITÍM

ⓘ

Pri prvom zapnutí sušičky sa automaticky odstránia držiaky na zadnej strane bubna. Môžete začuť hluk.

Uvoľnenie držiakov na zadnej strane bubna:

1. Spotrebič zapnite.
2. Nastavte ľubovoľný program.
3. Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka.

Bubon sa začne otáčať. Držiaky na zadnej strane bubna sa automaticky uvoľnia.

Skôr ako použijete spotrebič na sušenie bielizne:

- Vyčistite bubon sušičky vlhkou handričkou.
- Spustite 1-hodinový program s vlhkou bielizňou.
- Pred prvým použitím parného programu naplňte nádržku na paru (pozri príslušnú kapitolu *Ošetrovanie a čistenie – Naplnenie nádržky na paru*).

ⓘ

Na začiatku cyklu sušenia (prvých 3 až 5 min.) môže byť úroveň hlučnosti mierne vyššia. Dôvodom je nábeh kompresora. Je to bežné pre spotrebiče vybavené kompresorom, ako sú chladničky a mrazničky.

10.1 Nezvyčajný zápach

Spotrebič je netesno zabalený.

Po rozbalení výrobku môžete cítiť nezvyčajný zápach. Je to normálne pre úplne nový výrobky.

Spotrebič je vyrobený z rôznych druhov materiálu, ktoré môžu spolu vytvoriť nezvyčajný zápach.


Počas používania spotrebiča, po niekoľkých cykloch sušenia nezvyčajný zápach postupne zmizne.

10.2 Zvuky


ⓘ

V rôzne časy počas cyklu sušenia môžu zaznieť rôzne zvuky.
Ide o úplne normálne prevádzkové zvuky.


Pracujúci kompresor.

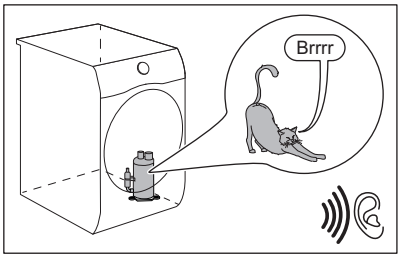


Otáčajúci sa bubon.

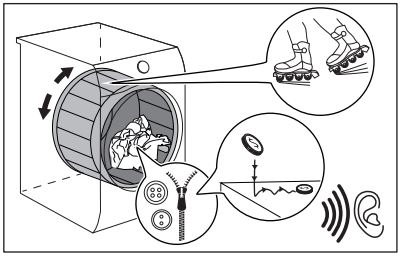

Pracujúce ventilátory.

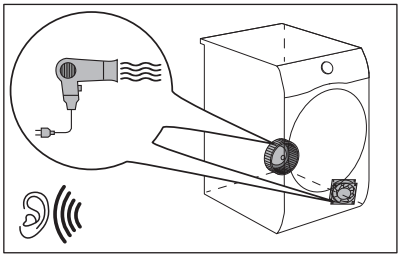

Pracujúce čerpadlo a presun kondenzácie do nádrže.

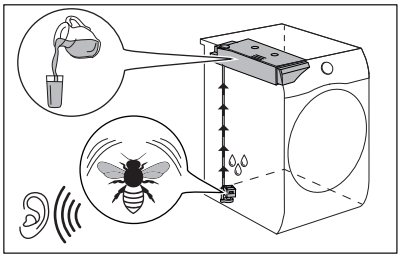

11. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

11.1 Príprava bielizne

Naplnenie bubna až po maximálnu kapacitu uvedenú pre príslušné programy prispeje k úspore energie.

Oblečenie je po pracom cykle veľmi často zmiešané a zamotané.
Sušenie zmiešaného a zamotaného oblečenia je neefektívne.
Na zabezpečenie správneho prúdenia vzduchu a rovnomerného vysušenia sa odporúča každý kus oblečenia potriasť a vložiť do sušičky samostatne.

Na zabezpečenie správneho procesu sušenia:

- Zatvorte zipsy.
- Zapnite gombíky/zipsy posteľnej bielizne.
- Šnúrky ani stuhy (napr. stuhy na zástere) nesušte voľné. Pred spustením programu ich zaviažte.
- Z vreciek vyberte všetky predmety.
- Obráťte naruby kusy bielizne s vnútornou vrstvou z bavlny. Bavlnená vrstva musí smerovať von.
- Vždy nastavte program vhodný pre druh bielizne.
- Nedávajte spolu svetlé a tmavé farby.
- Aby ste obmedzili zrazenie, použite vhodný program na bavlnu, džínsovinu a pletené odevy.
- Neprekračujte maximálnu dávku uvedenú v kapitole o programoch alebo zobrazenú na displeji.
- Sušte iba bielizeň vhodnú na sušenie v sušičke. Pozrite si štítok na bielizni.
- Nesušte spolu veľké a malé kusy bielizne. Malé kusy bielizne sa môžu zachytiť vnútri veľkých kusov a zostať mokré.

- Pred vložením do sušičky potraste veľkými kusmi oblečenia, tkaninami. Zabránite tak vlhkým miestam vnútri tkaniny po cykle sušenia.


Rady pre parné funkcie

- Parné programy nepoužívajte na: vlnu nevhodnú na sušenie v bubnovej sušičke, kožu, textílie s veľkými kovovými, drevenými alebo plastovými časťami, textílie s hrdzavejúcimi kovovými časťami, pogumované alebo impregnované bavlnené oblečenie.
- Trieďte a vysušte spolu textil podobnej veľkosti, hmotnosti, materiálu a farby.
- Nesušte nové farebné tkaniny spolu so svetlými kusmi bielizne. Farby môžu vyblednúť (skontrolujte stálosť farieb tkaniny, keď je vlhká, na nenápadnej oblasti).
- S parnými programami nepoužívajte súpravy na chemické čistenie.
- Pred použitím parného programu odstráňte škvrny praním alebo odstraňovačom škvŕn.
- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov obráťte kusy bielizne s podšívkou naruby (napr. vetrovky s bavlnenou podšívkou treba obrátiť bavlnou von).

Štítok na bielizni	Popis
◯	Bielizeň je vhodná na sušenie v sušičke.
◯	Bielizeň je vhodná na sušenie v sušičke pri vyšších teplotách.
◯	Bielizeň je vhodná na sušenie v sušičke iba pri nízkych teplotách.
⊠	Bielizeň nie je vhodná na sušenie v sušičke.


11.2 Vloženie bielizne

⚠ UPOZORNENIE!
Uistite sa, že medzi dvierkami spotrebiča a gumeným tesnením nie je zachytená bielizeň.

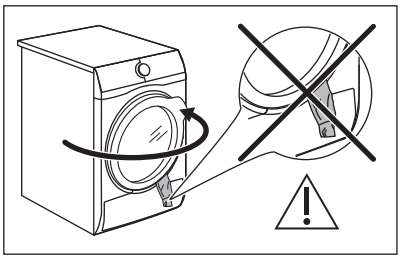

1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Bielizeň vkladajte do spotrebiča po jednom.
3. Zatvorte dvierka spotrebiča.

11.3 Zapnutie spotrebiča

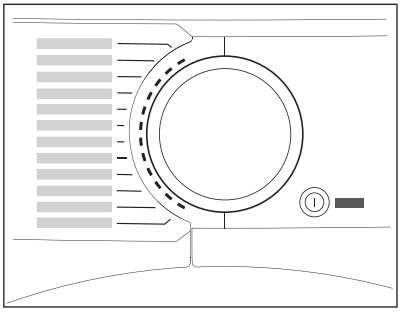

Zapnutie spotrebiča:

Stlačte tlačidlo Zap./Vyp..

Ak je spotrebič zapnutý, na displeji sa zobrazí niekoľko ukazovateľov.

11.4 Úsporný režim

Táto funkcia automaticky vypne spotrebič, aby sa znížila spotreba energie:


- Po 5 minútach, ak nespustíte program.

- Po 5 minútach od skončenia programu alebo fázy proti pokrčeniu.

ⓘ

Keď sa spotrebič prepne do režimu nízkeho výkonu, displej a ikony zhasnú. Funkciu môžete znovu zapnúť stlačením tlačidla Zap./Vyp..

11.5 Nastavenie programu

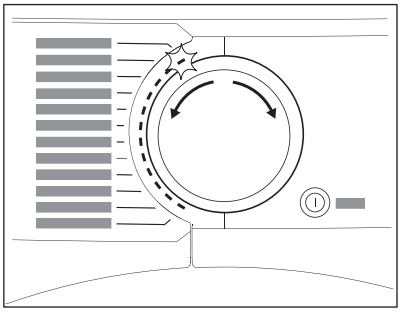

Pomocou voliča programu nastavte program.


Približné trvanie programu sa zobrazí na displeji.

ⓘ

Skutočný čas sušenia závisí od druhu náplne (množstvo a zloženie), izbovej teploty a vlhkosti bielizne po fáze sušenia odstreďovaním.

11.6 VoliteĽné funkcie

K programu môžete nastaviť 1 alebo viac špeciálnych voliteĽných funkcií.

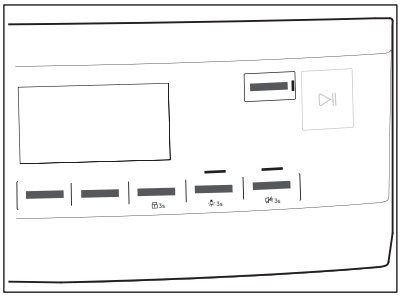

Na zapnutie alebo vypnutie voliteľnej funkcie sa dotknite príslušného tlačidla alebo kombinácie dvoch tlačidiel.

Rozsvieti sa príslušný symbol na displeji alebo kontrolka nad tlačidlom.

11.7 Voliteľná funkcia Detská poistka

Detskú poistku môžete nastaviť, aby ste zabránili deťom hrať sa so spotrebičom. Voliteľná funkcia Detská poistka zablokuje všetky dotykové tlačidlá a volič programov (táto funkcia nezablokuje tlačidlo **Zap./Vyp.**).

Funkciu Detská poistka môžete zapnúť:

- pred stlačením tlačidla **Start/Pauza** – spotrebič nebude možné spustiť
- po stlačení tlačidla **Start/Pauza** – nie je dostupná voľba programov a voliteľných funkcií.

Aktivácia voliteľnej funkcie Detská poistka:




1. Zapnite sušičku.
2. Vyberte 1 z dostupných programov.
3. Stlačte a podržte tlačidlo **+ Proti pomačkání** približne 3 sekundy.

Na displeji sa zobrazí symbol .

4. Ak chcete detskú poistku deaktivovať, znova stlačte tlačidlo vyššie, kým sa symbol nestratí.

11.8 Spustenie programu

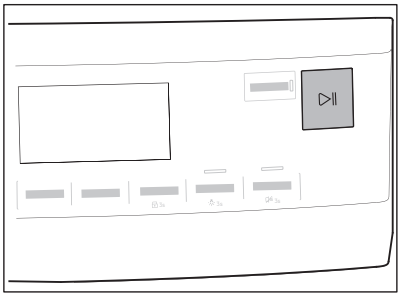

Na spustenie programu:

Dotknite sa tlačidla **Start/Pauza**.

Spotrebič sa zapne a LED kontrolka nad tlačidlom prestane blikať a zostane svietiť.

11.9 Spustenie programu s funkciou Konec za

Nastavenie voliteľnej funkcie Konec za:

1. Nastavte program sušenia a voliteľné funkcie.
2. Opakovane sa dotýkajte tlačidiel Konec za, kým sa na displeji nezobrazí požadovaný čas, do kedy by sa mal program skončiť (napr. 12h, ak sa má program skončiť do 12 hodín.)
3. Dotknite sa tlačidla Start/Pauza. Bubon sa začne otáčať, aby sa vykonal **ProSense** odhad náplne, ak je uvedený vo vybranom programe.
4. Spotrebič spustí odpočítavanie do konca programu a program sa spustí v správnom momente tak, aby sa skončil v nastavenom čase.

11.10 Zistenie naplnenia ProSense

ⓘ

Technológia **ProSense** rozpozná množstvo bielizne a nastaví trvanie programu. Funguje pri väčšine programov.

Po nastavení programu sušenia sa rozsvieti ikona **ProSense**, ak je možné zistiť množstvo bielizne.

Po dotknutí sa tlačidla Start/Pauza začne systém **ProSense** zisťovať náplň bielizne:

1. Spotrebič rozpozná náplň počas prvej minúty: ukazovateľ bliká, pásiky pod ikonou sa pohybujú dozadu a dopredu 

a bubon sa krátko otáča.
2. Keď sa bubon prestane otáčať a na displeji sa zobrazí nové trvanie programu upravené podľa zistenej náplne. Počet pásikov od 1 do 4 predstavuje odhadované množstvo náplne. 4 pásiky predstavujú maximálne množstvo náplne pre zvolený program.

ⓘ

V prípade **preplnenia bubna** sa opäť rozsvieti ukazovateľ maximálnej deklarovanej náplne, **MAX** pričom ukazovateľ bliká. V takomto prípade je možné počas týchto 30 sekúnd otvoriť dvierka a vybrať kusy oblečenia, ktoré sú navyše. Po vybratí sa dotknite tlačidla Start/Pauza, aby ste program znovu zapli. Ak sa množstvo bielizne nezníži, program sa aj tak spustí. V takomto prípade nie je možné zaručiť najlepšie výsledky prania.

11.11 Zmena programu

Na zmenu programu:

1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič vypnite.
2. Opätovným stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapnite.
3. Nastavte nový program.

11.12 Koniec programu.

ⓘ

Po každom cykle sušenia vyčistite filter a vyprázdnite nádržku na vodu. (Pozrite si kapitolu OŠETROVANIE A ČISTENIE)

Po skončení cyklu sušenia sa na displeji zobrazí symbol . Ak je zapnutá voliteľná funkcia Signál, po dobu 1 minúty bude prerušovane znieť zvukový signál.

Ak spotrebič nevypnete, začne sa fáza proti pokrčeniu (nie je aktívna u všetkých programov). Blikajúci symbol signalizuje prebiehanie fázy proti pokrčeniu. Počas tejto fázy môžete bielizeň vybrať.

Vybratie bielizne:


1. Dotknutím sa tlačidla Zap./Vyp. na 2 sekundy vypnite spotrebič.
2. Otvorte dvierka spotrebiča.
3. Vyberte bielizeň.
4. Zatvorte dvierka spotrebiča.

Možné príčiny neuspokojivých výsledkov sušenia:

- Nevhodné nastavenie predvolenej úrovne vysušenia. Pozrite kapitolu *Nastavenie cieľovej konečnej vlhkosti*

Po každom cykle nechajte dvierka mierne otvorené, aby ste predišli vlhkosti.

11.13 Osvetlenie bubna zapnuté

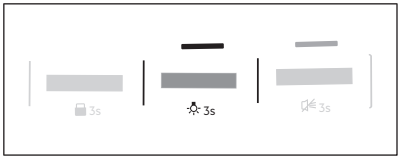

Stlačte a podržte tlačidlo **Pára** približne 3 sekundy.

Osvetlenie vo vnútri bubna je zapnuté.

11.14 Možné príčiny neuspokojivých výsledkov sušenia:

- Filter je zanesený. Zanesený filter znižuje účinok sušenia.
- Otvory na prúdenie vzduchu sú zanesené.

- Bubon je špinavý.
- Nevhodné nastavenie predvolenej úrovne vysušenia. Pozrite kapitolu *Nastavenie cieľovej konečnej vlhkosti*
- Izbová teplota je príliš nízka alebo príliš vysoká. Optimálna izbová teplota je medzi 18-25 °C.

12. TIPY A RADY

12.1 Ekologické rady



Naplnenie bubna až po maximálnu kapacitu uvedenú pre príslušné programy prispeje k úspore energie.

- Pred sušením bielizeň dobre odstreďte.
- Neprekračujte veľkosti náplní uvedené v kapitole programov.
- Filter vyčistite po každom cykle sušenia.
- Na pranie a následné sušenie nepoužívajte aviváž. V bubnovej sušičke sa bielizeň automaticky zmäkčí.
- Vodu z nádržky na vodu môžete použiť na žehlenie oblečenia. Najprv musíte vodu prefiltrovať, aby ste zlikvidovali textilné vlákna (je vhodný jednoduchý filter na kávu).
- Otvory na prúdenie vzduchu v spodnej časti spotrebiča udržiavajte vždy čisté.
- Pred inštaláciou spotrebiča sa uistite, že je dostatočný prúd vzduchu.

13. OŠETROVANIE A ČISTENIE

13.1 Harmonogram periodického čistenia

Periodické čistenie pomáha predĺžiť životnosť vášho spotrebiča.

Ak spotrebič nebudete dlhší čas používať, odpojte ho z elektrickej siete.

Indikatívny harmonogram periodického čistenia:

Čistenie filtra	Keď bliká ukazovateľ
Vypustite nádržku na vodu	Keď bliká ukazovateľ
Čistenie kondenzátora	Keď bliká ukazovateľ
Vyčistite filter parného systému	Keď bliká ukazovateľ
Čistenie bubna	Každé dva mesiace
Čistenie ovládacieho panela a krytov	Každé dva mesiace
Čistenie otvorov na prúdenie vzduchu	Každé dva mesiace

Nasledovné odseky vysvetľujú spôsob čistenia každého dielu.

13.2 Odstránenie cudzích predmetov

ⓘ

Pred spustením cyklu sušenia sa uistite, že sú vrecká prázdne a všetky voľné prvky sú uviazané. Pozrite si časť „Príprava bielizne“.

Odstráňte všetky cudzie predmety, ktoré sa môžu nachádzať v bubne po skončení cyklu sušenia (napr. kovové sponky, gombíky, mince a pod.).

13.3 Čistenie filtra

Na konci každého cyklu sa na displeji rozsvieti symbol *filtr* a musíte vyčistiť filter.

ⓘ

Filter zozbiera vlákna počas cyklu sušenia.


ⓘ

Na dosiahnutie optimálnej účinnosti sušenia treba filter pravidelne čistiť. Zanesený filter predlžuje cyklus sušenia a v dôsledku toho sa zvyšuje spotreba energie.
Filter čistite ručne. V prípade potreby použite vysávač.


⚠ **UPOZORNENIE!**

Pri čistení filtrov by ste mali vlákna vyhodiť do koša na odpadky a nesplachovať ich do umývadla, aby sa predišlo šíreniu mikroplastov v kanalizačnom systéme.


1. Dvierka otvorte. Vytiahnite filter.

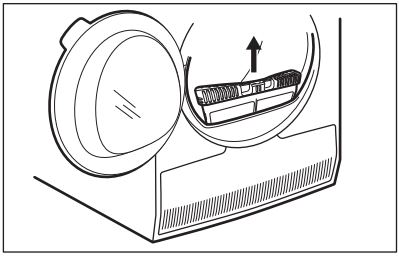


2. Stlačením háčika otvorte filter.

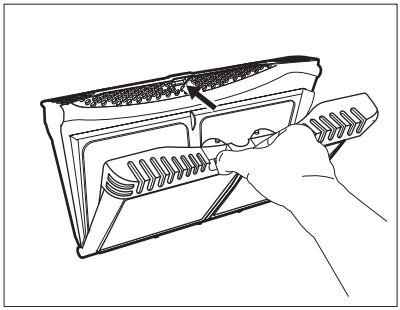

3. Vlákna z oboch vnútorných častí filtra zhrňte rukou.

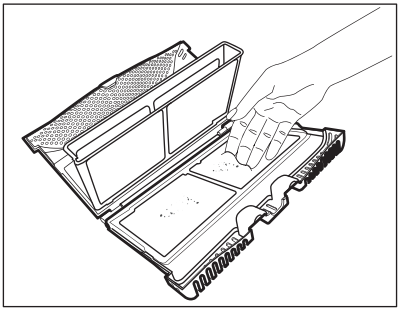


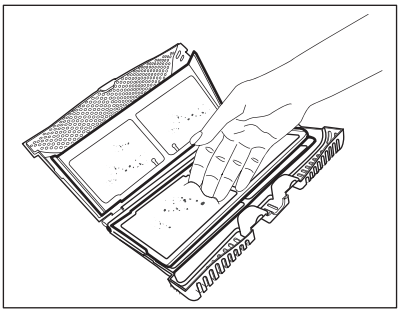

Vlákna vyhoďte do nádoby na odpadky.

4. V prípade potreby vyčistite filter vysávačom. Zatvorte filter.

5. V prípade potreby odstráňte vlákna z filtrového lôžka a tesnenia. Môžete použiť vysávač. Filter vložte späť do vnútra filtrového lôžka.

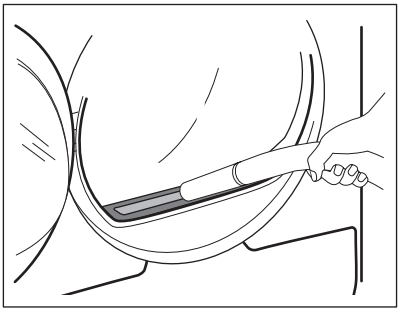


13.4 Vyprázdnenie nádržky na vodu

Nádržku na skondenzovanú vodu vyprázdnite po každom cykle sušenia.


Ak je nádržka na skondenzovanú vodu plná, program sa automaticky zastaví. Na displeji sa rozsvieti symbol *nádržka* a musíte vypustiť nádržku na vodu.

Vypustenie nádržky na vodu:

1. Nádržku na vodu vytiahnite a ponechajte ju vo vodorovnej polohe.

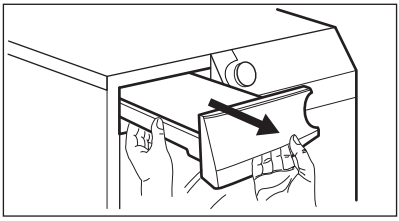

2. Plastovú prípojku vytiahnite a vodu vypustite do umývadla alebo inej nádoby.

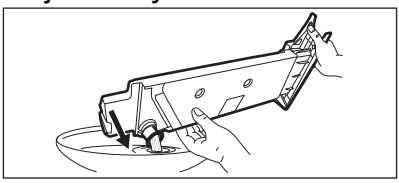

3. Plastový spoj zatlačte naspäť a nádržku na vodu vráťte na svoje miesto.
4. Ak chcete pokračovať v programe, stlačte tlačidlo Start/Pauza.

13.5 Čistenie kondenzátora


Ak na displeji bliká symbol *kondenzátor*, skontrolujte kondenzátor a jeho priehradku. V prípade znečistenia ich vyčistite. Kontrolu vykonajte minimálne každých 6 mesiacov.

⚠ VAROVANIE!

Kovového povrchu sa nedotýkajte holými rukami. Riziko poranenia. Používajte ochranné rukavice. Čistite opatrne, aby ste nepoškodili kovový povrch.


⚠ **UPOZORNENIE!**

Na odstránenie vlákien z kondenzátora nepoužívajte tvrdé nadstavce vysávača. Môže to poškodiť rebrovanie kondenzátora, čo vedie k nižšiemu výkonu spotrebiča a dlhšiemu času sušenia.

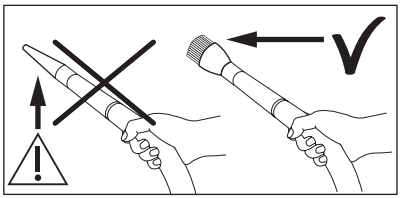


Kontrola:


1. Otvorte dvierka. Potiahnite filter nahor.

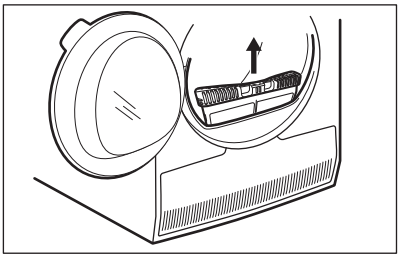


2. Otvorte kryt kondenzátora.

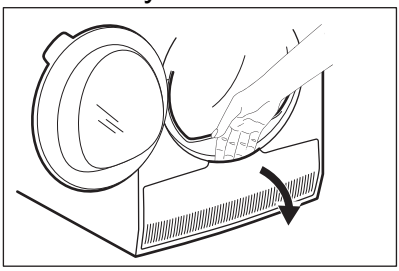


3. Otočením páčky odblokujte veko kondenzátora.

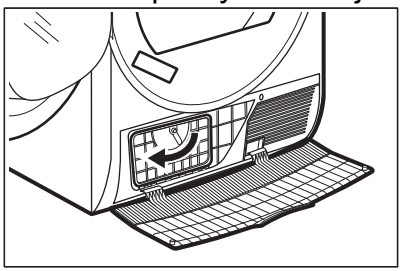

4. Veko kondenzátora sklopte.

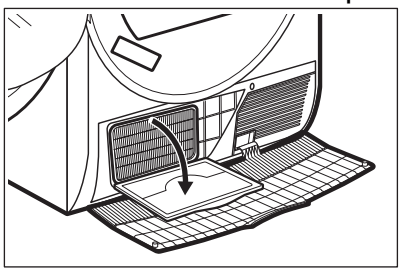

5. V prípade potreby odstráňte z kondenzátora a jeho priehradky nahromadené textilné vlákna. Môžete použiť vysávač s kefou.

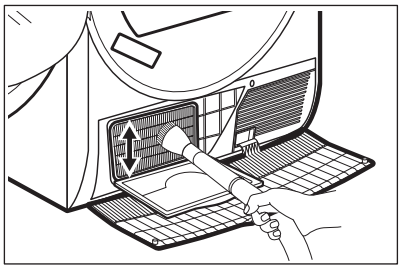

6. Zatvorte veko kondenzátora.
7. Páku otáčajte, kým počuteľne nezapadne do svojej polohy.
8. Umiestnite filter späť.

13.6 Čistenie filtra parného systému


⚠ UPOZORNENIE!

Parné programy nepoužívajte bez filtra parného systému, ani ak je filter poškodený alebo upchaný.


Ak je na displeji symbol *(vyčistiť filter parného systému*, musíte vyčistiť filter.

Čistenie filtra parného systému:


1. Vytiahnite nádobu na vodu. Nádobu zachovajte vo vodorovnej polohe.

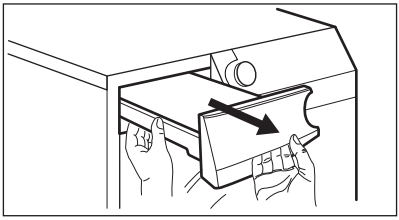


2. Vytiahnite filter.

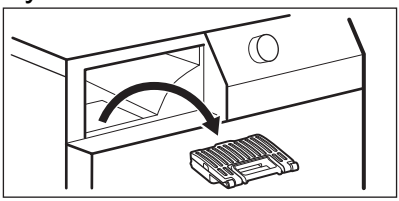

3. Otvorte filter.

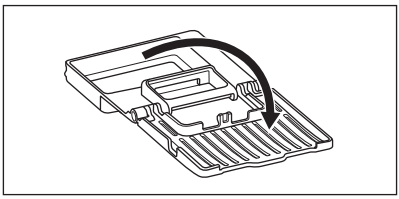

4. Filter vyčistite vlhkou rukou.

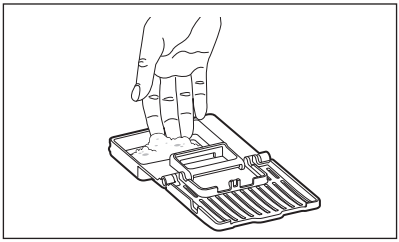

5. Filter vložte do zásuvky filtra.
6. Nádržku na vodu zasuňte.


13.7 Vypustenie vody z nádržky parného systému

ⓘ


Kvalita vody v nádržke sa môže zhoršiť.
Ak sa spotrebič nechystáte dlhú dobu použiť, vypustite vodu z nádržky.

Vypustenie vody:


1. Otvorte dvierka.
2. Otvorte kryt kondenzátora.

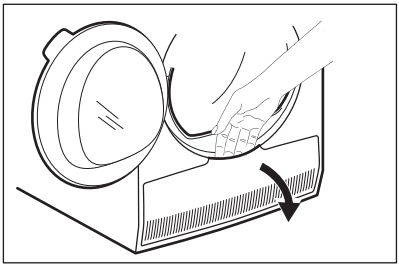


3. Otočením páčky odblokujte veko kondenzátora a spustite veko kondenzátora nadol.

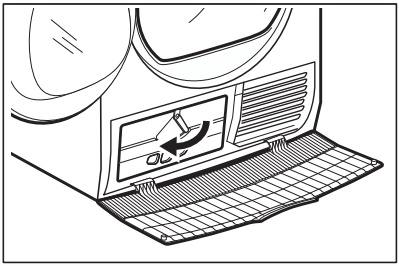

4. Zoberte rúrku, ktorá sa nachádza na ľavej stene priehradky. Otvorte veko, aby ste vypustili vodu.

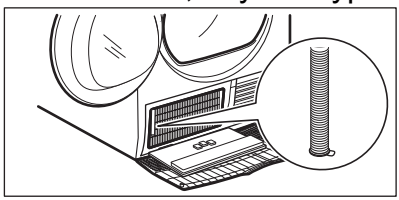

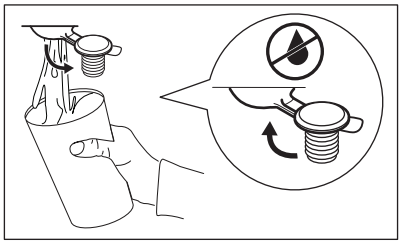

5. Zatvorte viečko.
6. Položte rúrku späť na miesto.
7. Zatvorte veko kondenzátora.
8. Otočením páčky zablokujte veko kondenzátora.
9. Zatvorte kryt kondenzátora.

13.8 Čistenie bubna

⚠ VAROVANIE!

Pred čistením spotrebič odpojte od elektrickej siete.

Na čistenie vnútra bubna a filtrov bubna použite štandardný neutrálny mydlový saponát. Vyčistený povrch vysušte mäkkou handričkou.

⚠ UPOZORNENIE!

Na čistenie bubna nepoužívajte abrazívne materiály ani oceľové drôtenky.

13.9 Čistenie ovládacieho panela a krytu

Na čistenie ovládacieho panela a krytu používajte štandardný neutrálny mydlový saponát.

Umývajte navlhčenou handričkou. Vyčistený povrch vysušte mäkkou handričkou.

⚠ **UPOZORNENIE!**

Nepoužívajte čistiace prostriedky na nábytok ani prostriedky, ktoré môžu spôsobiť koróziu.

13.10 Čistenie otvorov na prúdenie vzduchu

Pomocou vysávača odstráňte z otvorov na prúdenie vzduchu vlákna.

14. RIEŠENIE PROBLÉMOV

⚠ **VAROVANIE!**
Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

14.1 Chybové kódy

Spotrebič sa nespustí alebo sa zastaví počas prevádzky.

Najprv skúste nájsť riešenie problému (pozrite si tabuľku). Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

⚠ **VAROVANIE!**
Pred akoukoľvek kontrolou spotrebič odpojte z elektrickej siete.

V prípade veľkých problémov zaznie zvukový signál, na displeji sa zobrazí chybový kód a tlačidlo Start/Pauza môže nepretržite blikať:

Chybové kódy	Možná príčina	Náprava
E50	Preťažený motor spotrebiča. Príliš veľa bielizne alebo bielizeň zachytená v bubne.	Program sa nedokončil. Z bubna vyberte bielizeň, nastavte program a reštartujte cyklus.
E90 alebo**E91**	Vnútorné zlyhanie. Elektronické prvky spotrebiča nekomunikujú.	Program sa neskončil správne alebo sa spotrebič zastavil príliš skoro. Spotrebič vypnite a znovu zapnite. Ak sa opäť zobrazí chybový kód, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Chybové kódy	Možná príčina	Náprava
EH0	Elektrické napájanie je nestabilné.	Keď sa na displeji zobrazí **EH0**, počkajte, kým nebude stabilné sieťové napájanie a potom stlačte tlačidlo Štart. Ak spotrebič prerušil cyklus bez oznámenia, stlačte tlačidlo spustenia cyklu. Ak sa znovu zobrazí upozornenie, skontrolujte napájací kábel/ celistvosť zásuvky alebo sieťového napájania.

Ak sa na displeji zobrazia iné poruchové kódy, vypnite a zapnite spotrebič. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

V prípade iného problému so sušičkou si pozrite tabuľku nižšie, kde pravdepodobne nájdete vhodné riešenia.

14.2 Riešenie problémov

Problém	Možné riešenie
Spotrebič nie je možné zapnúť.	Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pripojená k sieťovej zásuvke.
	Skontrolujte poistku v skrinke s poistkami (domáca sieť).

Problém	Možné riešenie
Program sa nespustí.	Stlačte tlačidlo Start/Pauza.
	Skontrolujte, či sú dvierka spotrebiča zatvorené.
Parný program sa nespúšťa. Rozsvieti sa indikátor nádržky na vodu na paru.	Naplňte nádržku na vodu.
	Vyčistite filter na vodnú paru
Po parnom programe oblečenie nie je dostatočne hladké.	Zohľadnite zloženie látky.
	Nastavte vyššiu úroveň pary.
	Práčku naplňte buď menším množstvom oblečenia, alebo len rovnakým druhom oblečenia.
	Po začatí fázy proti krčeniu vyberte oblečenie z práčky po jednom čo najskôr.
	Oblečenie zaveste na vešiak, pozapínajte gombíky a narovnajte oblečenie do správneho tvaru.
	Po vybratí viacvrstvového oblečenia z práčky použite žehličku.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možné riešenie
Po parnom programe sa na oblečení nachádzajú mokré škvrny.	Nesprávny výber úrovne pary. Nastavte vhodnú úroveň pary (informácie nájdete v návode na používanie pary).
	Pred spustením parného cyklu vyčistite filter (informácie nájdete v kapitole *STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE*).
Aj po niekoľkých cykloch sušenia je nádrž na vodnú paru prázdna.	Vyčistite filter na vodnú paru.
Dvierka spotrebiča sa nezatvárajú.	Uistite sa, že je správne nainštalovaný vzduchový filter.
	Uistite sa, že sa bielizeň nezachytila medzi dvierka spotrebiča a gumené tesnenie.
Spotrebič sa počas chodu zastavil	Uistite sa, že je nádržka na vodu prázdna. Opätovným stlačením tlačidla Start/Pauza znova spustíte program.
	Náplň je príliš malá, pridajte náplň alebo použite program Čas sušení.
Cyklus trvá príliš dlho alebo je výsledok sušenia neuspokojivý.[1)]	Uistite sa, že hmotnosť bielizne je vhodná pre dĺžku trvania daného programu.

Problém	Možné riešenie
	Skontrolujte, či sú filtre čisté.
	Bielizeň je príliš mokrá. Bielizeň znova odstreďte v práčke.
	Uistite sa, že je izbová teplota vyššia ako +5°C a nižšia ako +35°C. Optimálna izbová teplota je 18°C až 25°C.
	Nastavte program Čas sušení alebo extra suché.[2)]
Na displeji sa zobrazí – – –.	Na nastavenie nového programu deaktivujte alebo aktivujte spotrebič.
	Uistite sa, že voliteľné funkcie sú vhodné pre daný program.

[1)] Po maximálne 6 hodinách sa program automaticky ukončí.

[2)] Pri sušení veľkých kusov bielizne sa môže stať, že niektorá ich časť zostane vlhká (napr. posteľné plachty).

14.3 Možné príčiny neuspokojivých výsledkov sušenia:

- Filter je zanesený. Zanesený filter znižuje účinok sušenia.
- Otvory na prúdenie vzduchu sú zanesené.
- Bubon je špinavý.
- Nevhodné nastavenie predvolenej úrovne vysušenia. Pozrite kapitolu *Nastavenie cieľovej konečnej vlhkosti*
- Izbová teplota je príliš nízka alebo príliš vysoká. Optimálna izbová teplota je medzi 18-25 °C.

15. SPOTREBA

15.1 Úvod

ⓘ

V návode na používanie sú uvedené dva rôzne odkazy na predpisy EÚ o energetickom štítku a ekodizajne.

- Nariadenie (EÉ) 932/2012 a nar. (EÚ) 392/2012 platné do 30. júna 2025 sa vzťahuje na triedy energetickej účinnosti od **A++ +** do **D**.
- Nariadenie (EÚ) 2023/2534 platné od 1. júla 2025 sa vzťahuje na triedy energetickej účinnosti od **A** do **G**.

ⓘ

Čiarový kód na štítku energetických údajov dodanom so spotrebičom poskytuje webový odkaz na informácie o výkone spotrebiča v databáze EU EPREL. Energetický štítok, návod na používanie a ďalšie dokumenty si odložte, aby ste ich mali v prípade potreby neskôr k dispozícii.
Tie isté informácie sú dostupné aj v databáze EPREL na webovej stránke **https://eprel.ec.europa.eu**, kde treba zadať model a číslo výrobku, ktoré nájdete na typovom štítku spotrebiča. Informácie o umiestnení typového štítka nájdete v kapitole „Popis výrobku“.

15.2 Legenda

kg	Vkladanie bielizne.	**ot./ min.**	Odstredené pri
kWh	Spotreba energie.		
hh:mm	Trvanie programu.		

%	Počiatočná vlhkosť na konci fázy odstreďovania a cieľová konečná vlhkosť na konci programu sušenia. Čím rýchlejšie je odstreďovanie, tým vyšší vzniká pri odstreďovaní hluk, no zároveň sa dosiahne nižšia počiatočná vlhkosť bielizne a nižšia spotreba energie pri jej sušení.

15.3 Podľa nariadenia Európskej komisie č. (EÚ) 2023/2533, nar. (EÚ) 2023/2534 a nar. (EÚ) 392/2012.

ⓘ

Nasledujúce hodnoty boli získané v laboratórnych podmienkach za použitia relevantných noriem. Rôzne parametre môžu zmeniť údaje, napríklad množstvo bielizne, druh bielizne a podmienky prostredia. Počiatočný obsah vlhkosti v bielizni, typ vody, sieťové napätie a prípadná zmena predvoleného nastavenia programu môžu takisto ovplyvniť spotrebu energie a trvanie programu sušenia a konečnú vlhkosť.

Program	Náplň (kg)	Odstredené pri (ot./min.)	Počiatočná vlhkosť (%)	Čas sušenia (h:mm)	Spotreba energie (kWh)	Cieľová konečná vlhkosť (%)
Eco [1) 2)]	9,0	1000	60	3:19	1,68	0,0

Program	Náplň (kg)	Odstredené pri (ot./min.)	Počiatočná vlhkosť (%)	Čas sušenia (h:mm)	Spotreba energie (kWh)	Cieľová konečná vlhkosť (%)
Eco [1) 2)]	4,5	1000	60	1:50	0,86	0,0

1) Toto je referenčný program použitý na posúdenie súladu s európskymi nariadeniami o ekodizajne a energetickom označovaní: nariadení (EÚ) 2023/2533 a nariadení (EÚ) 2023/2534. Tento program dokáže vysušiť bavlnenú bielizeň od počiatočného obsahu vlhkosti náplne 60 % až po cieľový konečný obsah vlhkosti náplne o 0 %.

2) Ekologický program je ekvivalentný programu „ Bavlna Eco“, čo je „štandardný program na bavlnu“ podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 392/2012. Je vhodný na sušenie bežnej vlhkej bavlnenej bielizne.

Spotreba energie v rôznych režimoch

Spotreba energie v režime Vypnuté (W)	Spotreba energie v pohotovostnom režime (W)	Odložený štart (W)
0,05	0,05	4,00
Čas do vypnutia/pohotovostného režimu je maximálne 15 minút.		

15.4 Bežné programy

ⓘ

Tieto hodnoty sú iba orientačné.

Program	Náplň (kg)	Odstredené pri (ot./min.)	Počiatočná vlhkosť (%)	Čas sušenia (h:mm)	Spotreba energie (kWh)	Cieľová konečná vlhkosť (%)
Bavlna extra suché	9,0	1000	60	4:07	2,07	-3,0
Bavlna extra suché	4,5	1000	60	2:29	1,24	-3,0
Bavlna suché k žehlení	9,0	1000	60	2:16	1,19	12,0
Bavlna suché k žehlení	4,5	1000	60	1:30	0,78	12,0
Syntetika extra suché	4,0	1200	40	1:17	0,59	0,0
Syntetika suché do skříně	4,0	1200	40	1:08	0,53	1,0
Syntetika suché k žehlení	4,0	1200	40	0:51	0,36	12,0

Program	Náplň (kg)	Odstredené pri (ot./min.)	Počiatočná vlhkosť (%)	Čas sušenia (h:mm)	Spotreba energie (kWh)	Cieľová konečná vlhkosť (%)
Vlna	1,0	1200	35	2:12	1,49	5,0

16. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom ♺ odovzdajte na recykláciu. Obal hoďte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom 🗑 spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

www.aeg.com/shop





136995623-A-162024

CE

AEG