

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

PRÁČKA



Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tieto pokyny. Inštalácia tak bude jednoduchšia a bude zaručené, že produkt je nainštalovaný správne a bezpečne. Uschovajte si tieto pokyny v blízkosti produktu na budúce použitie.

SK SLOVENČINA

FH4G6TDM(P)(0~9)N

F84G6TDM2N



MFL69513967
Rev.00_080916

OBSAH

Tento návod na používanie môže obsahovať obrazový materiál a obsah, ktoré sa líšia od modelu, ktorý ste si zakúpili.

Tento návod podlieha revízií vykonanej výrobcom.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	3
Zneškodnenie starého spotrebiča	9
INŠTALÁCIA	10
Diely.....	10
Príslušenstvo	10
Technické údaje.....	11
Požiadavky na miesto inštalácie.....	12
Vybalenie a odstránenie prepravných skrutiek	13
Použitie protišmykových podložiek (voliteľné).....	14
Drevené podlahy (plávajúce podlahy)	14
Vyrovnanie spotrebiča	15
Pripojenie prívodnej hadice	15
Namontovanie odtokovej hadice	18
PREVÁDZKA	19
Používanie práčky	19
Triedenie bielizne.....	20
Pridanie čistiacich prostriedkov	21
ovládaci panel	23
Tabuľka programov.....	24
Voliteľný program.....	28
Sušení (Sušenie) ().....	30
Pranie a sušenie.....	31
INTELEKTUÁLNE FUNKCIE	32
Používanie funkcie inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis™	32
ÚDRŽBA	33
Čistenie práčky	33
Čistenie filtra prívodnej hadice	33
Čistenie filtra odtokového čerpadla	34
Čistenie zásuvky dávkovača	35
Čistení bubnu (Čistenie bubna) (voliteľné)	35
Upozornenie na zamrznutie v zime	36
RIEŠENIE PROBLÉMOV	38
Diagnostikovanie problémov	38
Chybové hlásenia	41
ZÁRUKA	43
PREVÁDKOVÉ ÚDAJE	46

Cieľom týchto bezpečnostných pravidiel je predchádzať nepredvídaným rizikám a škodám spôsobeným nebezpečným alebo nesprávnym používaním produktu.

Tieto pravidlá sú rozdelené do skupín „VAROVANIA“ a „UPOZORNENIA“, ktoré sú podrobnejšie vysvetlené nižšie.

 Tento symbol označuje situácie a činnosti, ktoré môžu predstavovať riziko. Text označený týmto symbolom si dôkladne prečítajte a postupujte podľa pokynov, aby ste týmto rizikám predišli.

 **VAROVANIE**

označuje situácie, v ktorých môže mať nedodržanie pokynov za následok závažné zranenie alebo smrť.

 **UPOZORNENIE**

označuje situácie, v ktorých môže nedodržanie pokynov spôsobiť menej závažné zranenie alebo poškodenie produktu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

 **VAROVANIE**

Aby ste pri používaní tohto výrobku znížili riziko výbuchu, vzniku požiaru, usmrtenia, zásahu elektrickým prúdom, poranenia alebo obarenia osôb, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa uvádzajú nižšie:

Deti v domácnosti

Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, či s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo ich osoba zodpovedná za ich bezpečnosť nepoučila o používaní spotrebiča. Deti musia byť pod dozorom, aby sa so spotrebičom nehrali.

Použitie v Európe:

Toto zariadenie smú deti vo veku aspoň 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či s nedostatkom skúseností a znalostí používať pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a za predpokladu, že prípadným rizikám porozumeli. Deťom nedovoľte hrať sa so spotrebičom. Deti nesmú bez dozoru spotrebič čistiť ani vykonávať jeho používateľskú údržbu.

Deti mladšie ako 3 roky musia byť v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča, ak nie sú pod neustálym dozorom.

Inštalácia

- Nikdy sa nesnažte používať spotrebič, ak je poškodený, nefunguje správne, je čiastočne rozobratý, alebo niektoré jeho časti chýbajú alebo sú porušené vrátane poškodeného kábla alebo zástrčky.
- Tento spotrebič by mali prepravovať aspoň dve osoby, ktoré ho budú bezpečne držať.
- Spotrebič neinštalujte na vlhkom a prašnom mieste. Spotrebič neinštalujte ani neskladujte vonku, ani na miestach podliehajúcim vplyvom počasia ako je priame slnečné svetlo, vietor, dážď alebo teploty pod bodom mrazu.
- Upevnite odtokovú hadicu, aby sa neuvoľnila.
- Ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená alebo otvory v zásuvke sú uvoľnené, kábel nepoužívajte a kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Nepoužívajte na zapojenie tohto spotrebiča rozbočovacie zásuvky, predlžovací napájací kábel ani adaptér.

- Spotrebič sa nesmie nainštalovať za uzamykateľnými dverami, posuvnými dverami alebo dverami so závesmi, ktoré sa nachádzajú oproti dvierkam spotrebiča, aby nebránili úplnému otvoreniu dvierok spotrebiča.
- Tento spotrebič sa musí uzemniť. V prípade poruchy alebo poškodenia sa uzemnením zníži riziko úrazu elektrickým prúdom zabezpečením odvodu elektrického prúdu dráhou s najnižším odporom.
- Spotrebič je vybavený napájacím káblom s ochranným vodičom a uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do zodpovedajúcej elektrickej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami.
- Nesprávne pripojenie ochranného vodiča môže mať za následok riziko zásahu elektrickým prúdom. Ak máte pochybnosti o správnom uzemnení spotrebiča, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným pracovníkom.
- Sieťovú zástrčku dodanú so spotrebičom nijako neupravujte. Ak sa nedá zapojiť do zásuvky, zavolajte kvalifikovaného elektrikára, ktorý nainštaluje správnu zásuvku.

Prevádzka

- Nepokúšajte sa oddeľovať žiadne panely ani rozoberať spotrebič. Na ovládanie spotrebiča pomocou ovládacieho panela nepoužívajte ostré predmety.
- Nevykonávajte opravu ani výmenu žiadneho dielu spotrebiča. Pokiaľ sa v návode na použitie výslovne neodporúča inak, všetky opravy a servis musia vykonávať kvalifikovaní servisní pracovníci. Používajte iba výrobcom schválené náhradné diely.

- Do spotrebiča nekladajte zvieratá, napríklad domácich miláčikov.
- V okolí spotrebiča a pod spotrebičom sa nesmú nachádzať horľavé materiály, ako napríklad vlákna tkanín, papier, handry, chemikálie a podobne.
- Dvierka spotrebiča nenechávajte otvorené. Deti by sa mohli vešať na dvierka alebo vliezť dovnútra spotrebiča a zraniť sa alebo poškodiť spotrebič.
- Použite novú hadicu alebo súpravu hadíc dodané so spotrebičom. Opätovné použitie starých hadíc môže spôsobiť únik vody a následné majetkové škody.
- Položky, ktoré boli čistené, prané, namočené alebo sú znečistené horľavými alebo výbušnými látkami (napríklad vosky, odstraňovače voskov, olej, farba, benzín, odmasťovacie prostriedky, prostriedky na suché čistenie, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, rastlinný olej, kuchynský olej, acetón, alkohol atď.), nekladajte do spotrebiča, neperte ani nesušte v spotrebiči. Nesprávne používanie môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
- Do spotrebiča nikdy nesiahajte, keď je spustený. Počkajte, kým sa bubon úplne zastaví.
- V prípade povodne odpojte napájací kábel a obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
- Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, netlačte na ne nadmernou silou.
- Nedotýkajte sa dvierok v priebehu programu s vysokou teplotou.
- V blízkosti spotrebiča nepoužívajte horľavé plyny ani zápalné látky (benzén, benzín, riedidlo, naftu, alkohol atď.).
- Ak odtoková alebo prírodná hadica v zime zamrzne, používajte ich až po rozmrazení.
- Všetky pracie prostriedky, aviváže a bielidlá uschovajte mimo dosahu detí.

- Elektrickej zástrčky a ovládačov spotrebiča sa nedotýkajte mokrými rukami.
- Napájací kábel nadmerne neohýbajte, ani naň nekladte ťažké predmety.
- Neperte v tejto práčke koberce, rohože, topánky, deky pre domáce zvieratá ani žiadne iné predmety okrem oblečenia alebo posteľnej bielizne.
- Tento spotrebič sa musí používať iba na účely v domácnosti. Nie je určený na používanie pri mobilných aplikáciách.
- V prípade úniku plynu (izobutánu, propánu, zemného plynu a pod.) sa spotrebiča ani zástrčky nedotýkajte a miestnosť okamžite vyvetrajte.

Technická bezpečnosť pri používaní sušičky

- V spotrebiči nesušte odevy, ktoré neboli vyprané.
- Položky znečistené látkami, ako je kuchynský olej, rastlinný olej, acetón, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku, sa pred sušením v spotrebiči musia vyprať v horúcej vode so zvýšenou dávkou pracieho prostriedku.
- Spotrebič nikdy nezastavujte pred skončením sušiaceho cyklu, jedine ak všetky položky rýchlo vyberiete a rozprestriete, aby sa teplo rozptýlilo.
- Predmety, ako je penová guma (latexová pena), sprchovacie čiapky, nepremokavé textílie, výrobky vystužené gumou a odevy alebo vankúše vyplnené penovou gumou, sa v tomto spotrebiči nesmú sušiť.
- Aviváž alebo podobné výrobky sa musia používať v súlade s pokynmi uvedenými na obale aviváže.
- Z vreciek vyberte všetky predmety, napríklad zapaľovače a zápalky.
- Spotrebič nepoužívajte na odevy, ktoré boli vyčistené priemyselnými chemikáliami.

Údržba

- Po úplnom odstránení všetkej vlhkosti a prachu elektrickú zástrčku bezpečne zapojte do zásuvky.
- Pred čistením spotrebiča je potrebné, aby ste ho odpojili od napájania. Nastavením ovládacích prvkov do polohy VYP. alebo pohotovostného režimu sa spotrebič neodpojí od napájania.
- Počas čistenia spotrebiča nestriekajte vodu na jeho vnútorný ani vonkajší povrch.
- Pri odpájaní spotrebiča od zásuvky nikdy neťahajte za napájací kábel. Zástrčku vždy pevne uchopte a vytiahnite ju priamo z elektrickej zásuvky.

Likvidácia


- Starý spotrebič pred jeho likvidáciou odpojte od elektrickej siete. Odrežte kábel čo najbližšie k spotrebiču, aby sa zabránilo jeho ďalšiemu použitiu.
- Zlikvidujte všetok obalový materiál (ako plastové vrecia a polystyrén) mimo dosahu detí. Obalový materiál môže spôsobiť udusenie.
- Pred likvidáciou alebo vyhodením spotrebiča odmontujte dvierka, aby vnútri neuviazli deti alebo malé zvieratá.

Zneškodnenie starého spotrebiča




- Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
- Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné látky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
- Svoj spotrebič môžete zaniest' do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling

Diely

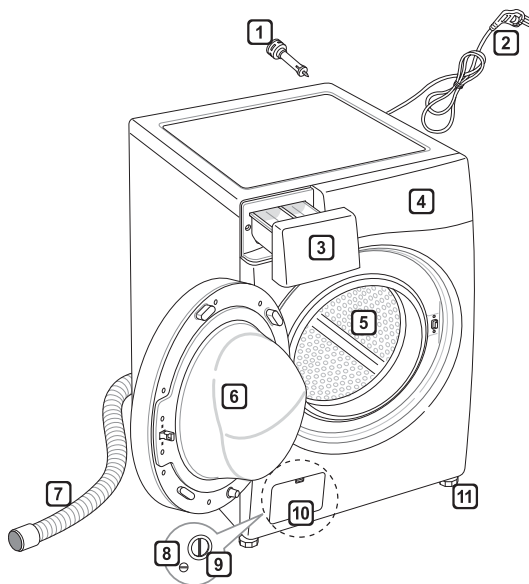

- 1 prepravné skrutky
- 2 sieťová zástrčka
- 3 zásuvka
- 4 Ovládací panel
- 5 bubon
- 6 dvierka
- 7 odtoková hadica
- 8 zátka odtokovej hadičky čerpadla
- 9 filter odtokového čerpadla
- 10 kryt (umiestnenie sa môže líšiť v závislosti od produktu)
- 11 nastaviteľná nožička

Príslušenstvo



hadica na prívod studenej vody (1EA)
(variant: na prívod teplej vody (1EA))




Kľúč



kryty otvorov na prepravné skrutky (voliteľné)



protišmykové podložky (2EA) (voliteľné)



kolenový držiak na upevnenie odtokovej hadice (voliteľné)



sťahovacia páska (voliteľné)


Technické údaje

Model	FH4G6TDM(P)(0~9)N/ F84G6TDM2N
Kapacita prania	8 kg (pranie)/5 kg (sušenie)
Napájanie	220 – 240 V~, 50 Hz
Veľkosť	600 mm (Š) x 550 mm (H) x 850 mm (V)
Hmotnosť produktu	65 kg
Povolený tlak vody	0,1 – 1,0 MPa (1,0 – 10,0 kgf/cm ²)

- Vzhľad a technické údaje sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť z dôvodu zvýšenia kvality produktu.
- Na pripojenie k prívodu vody nie je potrebná žiadna ďalšia ochrana proti spätnému prúdeniu.

Požiadavky na miesto inštalácie

Miesto

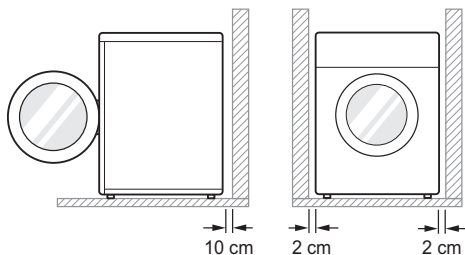

Rovný povrch : Povolený sklon pod celým spotrebičom smie byť najviac 1°.

Sieťová zásuvka : Maximálna vzdialenosť od ľubovoľnej strany spotrebiča musí byť 1 meter.

- Nepreťažujte zásuvku zapojením viac ako jedného spotrebiča.

Voľný priestor navyše : od steny, 10 cm: vzadu/2 cm: pravá a ľavá strana

- Nikdy neodkladajte ani neuchovávajte prostriedky na bielizeň navrchu spotrebiča. Tieto produkty môžu poškodiť povrch alebo ovládacie prvky.

⚠ VAROVANIE

- Zástrčka musí byť zapojená do zodpovedajúcej elektrickej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami.

Umiestnenie

- Spotrebič nainštalujte na rovnú a tvrdú podlahu.
- Prúdeniu vzduchu okolo spotrebiča nesmú brániť koberce, predložky atď.
- Nikdy sa nepokúšajte napraviť nerovnosti podlahy podkladaním kusov dreva, lepenky alebo podobných materiálov pod spotrebič.

- Ak nie je možné vyhnúť sa umiestneniu spotrebiča vedľa plynového sporáka alebo kachiel na uhlie, medzi oba spotrebiče musíte vložiť izolačný panel (85 x 60 cm) pokrytý hliníkovou fóliou na strane smerom k sporáku alebo kachliam.
- Spotrebič neinštalujte do miestností, v ktorých môže teplota klesnúť pod bod mrazu. Zamrznuté hadice môžu z dôvodu vysokého tlaku prasknúť. Spoľahlivosť elektronickej ovládacej jednotky môže byť pri teplotách pod bodom mrazu znížená.
- Spotrebič nainštalujte na také miesto, aby k nemu mal technik v prípade poruchy jednoduchý prístup.
- Po nainštalovaní spotrebiča nastavte všetky štyri nožičky pomocou dodaného kľúča na prepravné skrutky, aby bol spotrebič stabilný. Dodržte pritom pokyn na ponechanie približne 20 mm voľného priestoru medzi vrchom spotrebiča a spodnou stranou akejkoľvek pracovnej dosky nad spotrebičom.
- Ak je spotrebič dodaný v zime a teploty sú pod bodom mrazu, pred uvedením do prevádzky ho umiestnite na niekoľko hodín na miesto s izbovou teplotou.

⚠ VAROVANIE


- Toto zariadenie nie je určené na používanie na mori ani v mobilných vozidlách, napríklad v karavanoch, lietadlách a podobne.

Zapojenie do elektrickej siete


- Nepoužívajte predlžovací kábel ani rozdvojku.
- Po použití spotrebič vždy odpojte od elektrickej siete a vypnite prívod vody.
- Spotrebič zapojte do uzemnenej sieťovej zásuvky, ktorá spĺňa požiadavky platných predpisov o elektrickom zapojení.
- Spotrebič musí byť umiestnený tak, aby bol zabezpečený voľný prístup k zástrčke.
- Opravu spotrebiča smie vykonávať len kvalifikovaný personál. Opravy vykonávané neskúsenými osobami môžu viesť k zraneniu alebo závažnému poškodeniu spotrebiča. Obráťte sa na svoje miestne servisné stredisko.

Vybalenie a odstránenie prepravných skrutiek


- 1 Vyberte spotrebič zdvihnutím z polystyrénového podstavca.
 - Po odstránení baliaceho a prepravného materiálu vyberte spotrebič zdvihnutím z polystyrénového podstavca. Uistite sa, že výplň bubna sa odpojila spolu s podstavcom a nezostala prichytená k spodnej strane spotrebiča.
 - Ak musíte spotrebič položiť, aby ste odstránili kartónový podstavec, vždy chráňte boky spotrebiča a opatrne ho položte na bok. Spotrebič nekladte na prednú ani zadnú stranu.

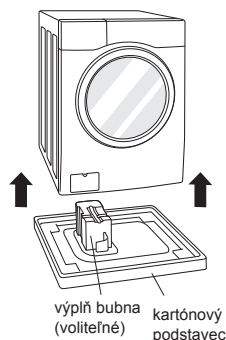

- 2 Odstráňte súpravu skrutiek.
 - Začnite s dvoma spodnými prepravnými skrutkami a pomocou kľúča (súčasť balenia) úplne uvoľnite všetky prepravné skrutky otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek. Súpravu skrutiek vytiahnite jemným vykývaním.

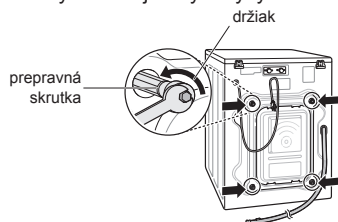

- 3 Pripevnite kryty otvorov.
 - Nájdiťte uzávery, ktoré sú súčasťou balíka príslušenstva alebo sa nachádzajú na zadnej časti prístroja.

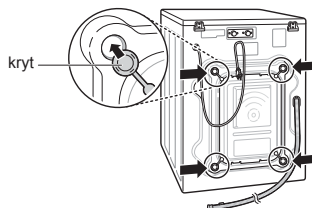



POZNÁMKA

- Súpravu skrutiek si odložte na budúce použitie. Práčku neprevážajte bez opätovného namontovania prepravných skrutiek, inak hrozí poškodenie vnútorných komponentov.
- Ak prepravné skrutky a držiaky neodmontujete, môže to spôsobiť silné vibrácie a hluk a následné trvalé poškodenie práčky. Kábel je k zadnej strane práčky pripevnený prepravnou skrutkou, aby sa predišlo používaniu práčky s namontovanými prepravnými skrutkami.

Použitie protišmykových podložiek (voliteľné)

Ak nainštalujete spotrebič na klzký povrch, v dôsledku nadmerných vibrácií môže dôjsť k jeho pohybu. Nesprávne vyváženie môže spôsobiť porušenia v dôsledku hluku a vibrácií. V takomto prípade umiestnite pod vyrovnávacie nožičky protišmykové podložky a spotrebič vyrovnajte.

- 1 Pred prilepením protišmykových podložiek vyčistite podlahu.
 - Suchou handrou odstráňte cudzie predmety a vlhkosť. Ak podlaha zostane vlhká, protišmykové podložky sa môžu odlepiť.
- 2 Spotrebič po jeho umiestnení na miesto inštalácie vyrovnajte.
- 3 Prilepte protišmykové podložky lepiacou stranou na podlahu.
 - Najúčinnnejšie je prilepiť protišmykové podložky pod predné nožičky. Ak je prilepenie podložiek pod predné nožičky náročné, prilepte ich pod zadné nožičky.

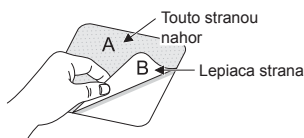


- 4 Presvedčte sa, či je spotrebič vyrovnaný.
 - Uchopte spotrebič za horné okraje a skúste ho jemne potlačiť alebo ním jemne pokývať, aby ste zistili, či sa nekolíše. Ak sa spotrebič kolíše, znovu ho vyrovnajte.

POZNÁMKA

- Protišmykové podložky si môžete vyžiadať v servisnom stredisku spoločnosti LG.

Drevené podlahy (plávajúce podlahy)

- Drevené podlahy sú obzvlášť náchylné na vibrácie.
- Odporúčame, aby ste na každú nožičku spotrebiča umiestnili aspoň 15 mm hrubé gumené podložky a zaistili ich aspoň na dvoch podlahových trámoch pomocou skrutiek, vďaka čomu predídete vzniku vibrácií.

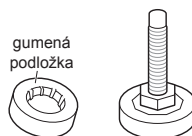

- Ak je to možné, nainštalujte spotrebič do jedného z rohov miestnosti, kde je podlaha stabilnejšia.
- Pripevnite gumené podložky, aby sa znížili vibrácie.


POZNÁMKA

- Správne umiestnenie a vyrovnanie práčky zaručí dlhodobé, plynulé a spoľahlivé fungovanie.
- Práčka musí byť umiestnená v 100 % vodorovnej polohe a pevne stáť na svojom mieste.
- Pri záťaži sa nesmie kolísať od jedného rohu k druhému.
- Povrch, na ktorom je práčka umiestnená, musí byť čistý a nesmie byť ošetrený voskom na podlahy ani inými zvlhčujúcimi prostriedkami.
- Zabráňte navlhnutiu nožičiek práčky. V opačnom prípade môže dôjsť k vibráciám alebo hluku.
- Gumené podložky si môžete vyžiadať (č. dielu 4620ER4002B) v servisnom stredisku spoločnosti LG.

Vyrovnanie spotrebiča

Ak podlaha nie je rovná, otočte nastavovaciu nožičku podľa potreby (pod nožičku nekladajte kúsok dreva ani iné predmety). Uistite sa, že všetky štyri nožičky sú pevne a stabilne umiestnené na podlahe a potom skontrolujte, či je spotrebič vyrovaný (použite vodováhu).

- Keď je spotrebič vyrovaný, utiahnite poistné matice smerom nahor k spodnej časti spotrebiča. Všetky matice musia byť utiahnuté.

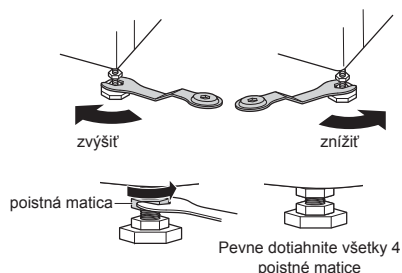

Diagonálna kontrola

- Keď zatlačíte na okraje hornej dosky v diagonálnom smere, spotrebič sa nesmie vôbec kolísať smerom nahor a nadol (skontrolujte oba smery). Ak sa spotrebič kolíše, keď zatlačíte na jeho hornú dosku v diagonálnom smere, znovu upravte nastavenie nožičiek.

POZNÁMKA



- Drevená alebo plávajúca podlaha môže prispieť k vzniku nadmerných vibrácií a nerovnováhy.
- Ak je práčka nainštalovaná na vyvýšenom mieste, musí byť poriadne pripevnená, aby nespadla.

Pripojenie prívodnej hadice

- Tlak vody musí byť medzi 0,1 MPa až 1,0 MPa (1,0 – 10,0 kgf/cm²).
- Pri pripájaní prívodnej hadice k ventilu si dajte pozor, aby ste závit nezničili zlým nasadením alebo prílišným utiahnutím.
- Ak je tlak vody vyšší ako 1,0 MPa, je potrebné namontovať zariadenie na zníženie tlaku.
- Stav hadice pravidelne kontrolujte a v prípade potreby ju vymeňte.

Kontrola gumeného tesnenia na prívodnej hadici


S prívodnými hadicami sa dodávajú dve gumené tesnenia. Slúžia na zabránenie úniku vody. Skontrolujte, či je pripojenie k prívodom vody dostatočne tesné.

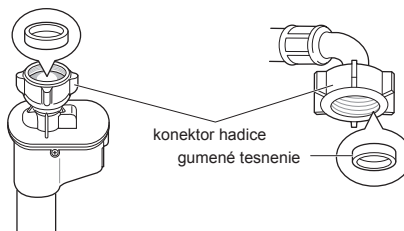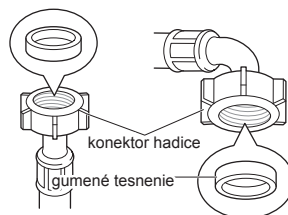

Pripojenie hadice k prívodu vody


Pripojenie hadice skrutkovacieho typu k prívodu vody so závitom

Konektor hadice naskrutkujte na prívod vody.

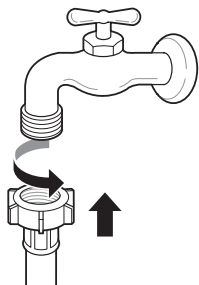


Pripojenie hadice skrutkovacieho typu k prívodu vody bez závitů


1 Uvoľnite štyri upevňovacie skrutky.

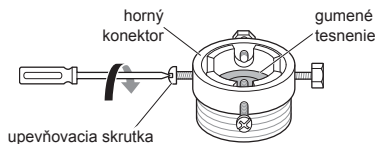


2 Ak je prívod vody široký a nezmestí sa do adaptéra, odstráňte redukciu.

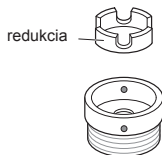

3 Nasuňte adaptér na koniec prívodu vody, aby gumené tesnenie vytvorilo vodotesné spojenie. Uťahnite štyri upevňovacie skrutky.

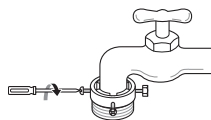


4 Prívodnú hadicu zatlačte zvislo nahor, aby gumené tesnenie v hadici úplne príľahlo k prívodu vody, a potom hadicu upevnite zaskrutkovaním v smere pohybu hodinových ručičiek.

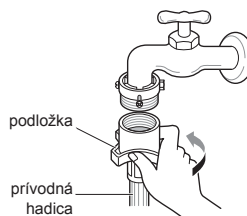


Pripojenie hadice bez závitů k prívodu vody bez závitů


1 Odskrutkujte krúžok adaptéra a uvoľnite štyri upevňovacie skrutky.




2 Ak je prívod vody široký a nezmestí sa do adaptéra, odstráňte redukciu.

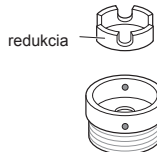

- 3** Nasuňte adaptér na koniec prívodu vody, aby gumené tesnenie vytvorilo vodotesné spojenie. Dotiahnite štyri upevňovacie skrutky a krúžok adaptéra.

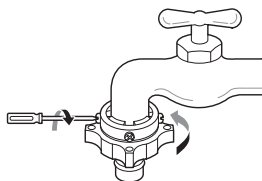

- 4** Zatláčte západku konektora nadol, nasuňte prírodnú hadicu do adaptéra a uvoľnite západku konektora. Skontrolujte, či je adaptér na svojom mieste.

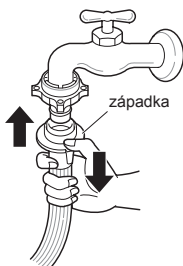


POZNÁMKA

- Pred pripojením prívodnej hadice k prívodu vody spustíte vodu, aby sa z vodovodného potrubia vypláchli cudzie predmety (nečistoty, piesok, piliny atď.). Nechajte vodu odtiecť do vedra a skontrolujte teplotu vody.

Pripojenie hadice k spotrebiču

Pripojte vodovodné potrubie na teplú vodu k prívodu teplej vody na zadnej strane práčky. Pripojte vodovodné potrubie na studenú vodu k prívodu studenej vody na zadnej strane práčky.

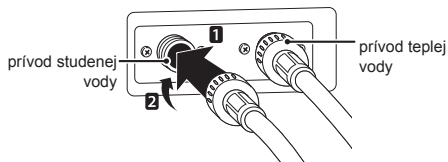

POZNÁMKA

- Ak po dokončení pripojenia z hadice uniká voda, postup zopakujte. Ako prívod vody používajte najbežnejší typ kohútika prívodu. Ak má kohútik prívodu štvorcový tvar alebo je príliš široký, pred umiestnením do adaptéra vyberte redukciu.


Používanie vodorovného kohútika

prívodu

vodorovný kohútik prívodu



predĺžený kohútik prívodu




štvorcový kohútik prívodu





Namontovanie odtokovej hadice

- Odtoková hadica by nemala byť namontovaná viac ako 100 cm nad zemou. Voda by zo spotrebiča nemusela odtekať alebo by odtekala pomaly.
- Správnym upevnením odtokovej hadice ochránite podlahu pred poškodením spôsobeným únikom vody.
- Ak je odtoková hadica príliš dlhá, nesnažte sa ju zatlačiť do spotrebiča. Spôsobí to vznik nadmerného hluku.

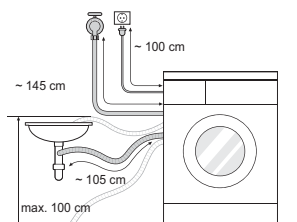

- Ak montujete odtokovú hadicu do umývadla, pevne ju zaistíte lankom.
- Správnym upevnením odtokovej hadice ochránite podlahu pred poškodením spôsobeným únikom vody.

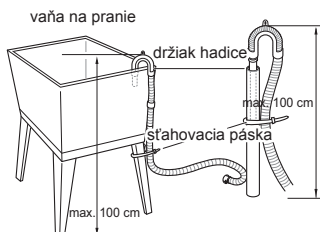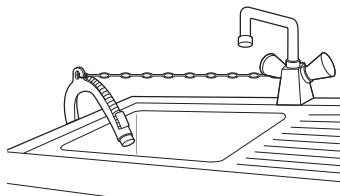


Používanie práčky

Pred prvým práním vyberte program prania a nechajte práčku prať bez naloženej bielizne. Odstránia sa tak prípadné usadeniny a voda, ktoré v bubne zostali z výrobného procesu.


1 Roztriedte bielizeň a vložte ju do práčky.

- Roztriedte bielizeň podľa typu textílie, stupňa znečistenia a farby, pričom berte do úvahy aj objem práčky. Otvorte dverka a vložte bielizeň do práčky.

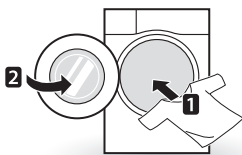


2 Pridajte čistiace prostriedky a/alebo prací prostriedok a aviváž.

- Do zásuvky dávkovača pracieho prostriedku pridajte správne množstvo pracieho prostriedku. V prípade potreby pridajte do príslušných priehradiek zásuvky bieliadlo alebo aviváž.

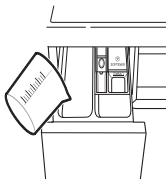

3 Zapnite práčku.

- Stlačením tlačidla **Napájení** zapnete práčku.

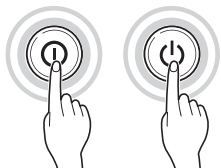

4 Vyberte požadovaný prací cyklus.

- Požadovaný cyklus vyberte opakovaným stláčaním tlačidla cyklov alebo otáčaním voliča cyklov.



5 Spustite cyklus.

- Stlačením tlačidla **Start/Pauza** sa cyklus spustí. Krátkym premiešaním bielizne bez vody práčka odváži hmotnosť náplne. Ak do 5 minút nestlačíte tlačidlo **Start/Pauza**, práčka sa vypne a všetky nastavenia sa vymažú.



6 Koniec cyklu.

- Po dokončení cyklu zaznie melódia. Bielizeň ihneď vyberte z práčky, aby sa veľmi nepokrčila. Pri vyberaní náplne z práčky skontrolujte, či sa v tesnení okolo dveriek nezachytili malé kusy bielizne.

Triedenie bielizne

1 Pozrite si štítky na jednotlivých kusoch bielizne.

- Nájdate na nich informácie o textilnom zložení odevu a pokyny na pranie.
- Vysvetlenie symbolov na štítkoch:



normálne mechanické pranie

nekrčivé textilie

Jemná bielizeň

ručné pranie

neprat'

2 Bielizeň roztriedte.

- Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, roztriedte oblečenie na jednotlivé dávky, ktoré je možné prať pomocou rovnakého pracieho cyklu.
- Rôzne textilie vyžadujú pri praní rôzne teploty a rýchlosti odstredovania.
- Vždy oddeľte tmavú bielizeň od svetlej a bielej. Tmavú bielizeň perte samostatne, inak sa môže bielizeň bielej alebo svetlej farby zafarbiť alebo sa na nej zachytia vlákna tmavej látky. Ak je to možné, neperte silne a mierne znečistenú bielizeň spolu.
 - Znečistenie (silné, normálne, mierne): Roztriedte oblečenie podľa stupňa znečistenia.
 - Farba (biela, svetlá, tmavá): Oddeľte bielu bielizeň od farebnej.
 - Vlákna (látky, z ktorých sa oddeľujú vlákna a na ktorých sa zachytávajú vlákna): Látky, z ktorých sa oddeľujú vlákna, a látky, na ktorých sa zachytávajú vlákna, perte samostatne.

3 Bielizeň pred vložením skontrolujte.

- V rámci jednej dávky skombinujte veľké a malé kusy bielizne. Najprv vložte veľké kusy bielizne.
- Veľké kusy bielizne by nemali tvoriť viac ako polovicu celkovej naplne práčky. Neperte jeden kus bielizne. Môže to spôsobiť nevyváženú náplň práčky. Pridajte jeden alebo dva podobné kusy bielizne.
- Skontrolujte všetky vrecká a vyprázdnite ich. Predmety ako klnce, vlasové sponky, zápalky, perá, mince alebo kľúče môžu poškodiť práčku aj bielizeň.




- Zapnite zipsy aj háčiky a zviažte šnúrky, aby sa tieto kusy bielizne nezachytili o ostatné kusy.
- Predperte špinavé miesta a škvrny nanesením malého množstva pracieho prostriedku a vody na škvrny, aby sa ľahšie odstránili.
- Skontrolujte záhyby pružného tesnenia (sivé) a vyberte z neho všetky malé predmety.

! UPOZORNENIE

- Skontrolujte vnútro bubna a prípadne vyberte kusy bielizne z predchádzajúceho prania.



- Vyberte oblečenie alebo iné predmety z pružného tesnenia, aby ste zabránili poškodeniu oblečenia a tesnenia.



Pridanie čistiacich prostriedkov

Dávkovanie pracieho prostriedku




- Prací prostriedok používajte podľa pokynov výrobcu pracieho prostriedku a vyberte ho podľa typu, farby, stupňa znečistenia textílie a teploty vody pri praní.
- Ak použijete príliš veľa pracieho prostriedku, môže sa vytvoriť priveľa mydlín, čo znižuje výsledky prania alebo zvyšuje záťaž motora.
- Ak chcete použiť tekutý prací prostriedok, dodržujte pokyny výrobcu pracieho prostriedku.
- Ak spustíte cyklus ihneď, môžete naliať tekutý prací prostriedok priamo do hlavnej zásuvky na prací prostriedok.
- Tekutý prací prostriedok nepoužívajte, ak chcete použiť funkciu Odložený štart alebo ak ste vybrali funkciu Predpierka, pretože tekutina môže stuhnúť.
- Ak sa vytvára príliš veľa mydlín, používajte menšie množstvo pracieho prostriedku.
- Používanie pracieho prostriedku by sa malo prispôsobiť teplote a tvrdosti vody, ako aj veľkosti a stupňu znečistenia dávky. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, zabráňte vzniku nadmerného množstva mydlín.
- Pred výberom pracieho prostriedku a teploty vody si pozrite štítky na oblečení.
- Pri praní v práčke používajte len prací prostriedky určené na jednotlivé typy bielizne:
 - bežné práškové prací prostriedky na všetky druhy textílií,
 - práškové prací prostriedky na jemnú bielizeň,
 - tekuté prací prostriedky na všetky druhy textílií alebo prací prostriedky určené len na vlnu.
- Ak chcete dosiahnuť lepšie výsledky prania a bielenia, použite prací prostriedok s bežným práškovým bielidlom.
- Prací prostriedok sa na začiatku cyklu vypláchne zo zásuvky.

POZNÁMKA

- Nenechajte prací prostriedok stuhnúť. Môže to spôsobiť upchatie, nedostatočný výsledok pláchania alebo neželaný zápach.
- Plná náplň: podľa odporúčaní výrobcu.
- Čiastočná náplň: 3/4 bežného množstva.
- Minimálna náplň: 1/2 plnej náplne.

Pridanie pracieho prostriedku a aviváže

Pridanie pracieho prostriedku


- Len hlavné pranie → 
- Predpierka + hlavné pranie →  • 

POZNÁMKA

- Príliš veľa pracieho prostriedku, bielidla alebo aviváže môže spôsobiť pretečenie.
- Používajte správne množstvo pracieho prostriedku.

Pridanie aviváže

- Neprekračujte maximálnu úroveň naplnenia. Pri preplnení sa môže aviváž uvoľniť príliš skoro, čo môže spôsobiť škvrny na oblečení. Pomaly zatvorte zásuvku dávkovača.

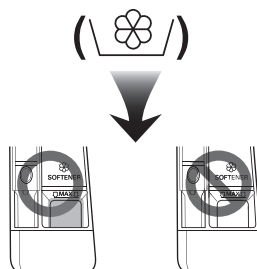


- Aviváž nenechávajte v zásuvke na prací prostriedok dlhšie ako 2 dni (aviváž môže stuhnúť).
- Aviváž sa použije automaticky v poslednom cykle pláchania.
- Zásuvku neotvárajte, keď priteká voda do práčky.
- Nesmú sa používať rozpúšťadlá (benzén atď.).

POZNÁMKA

- Aviváž nenalievajte priamo na oblečenie.


Pridanie zmäkčovača vody

- Aby ste znížili spotrebu pracieho prostriedku v oblastiach s veľmi tvrdou vodou, môžete použiť zmäkčovač vody, napríklad prostriedok proti tvorbe vodného kameňa (Calgon a podobne). Zmäkčovač nadávkujte podľa pokynov na balení. Najprv pridajte prací prostriedok a potom zmäkčovač vody.
- Prací prostriedok použite v množstve, aké je určené na pranie v mäkkej vode.

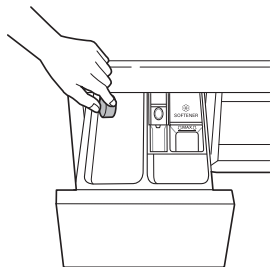


Používanie tabliet


- 1 Otvorte dverka a vložte tablety do bubna.

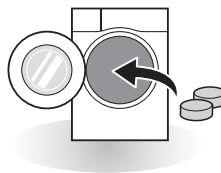

- 2 Vložte bielizeň do bubna a zatvorte dverka.

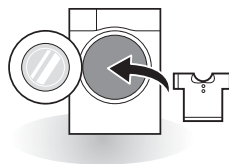

ovládací panel

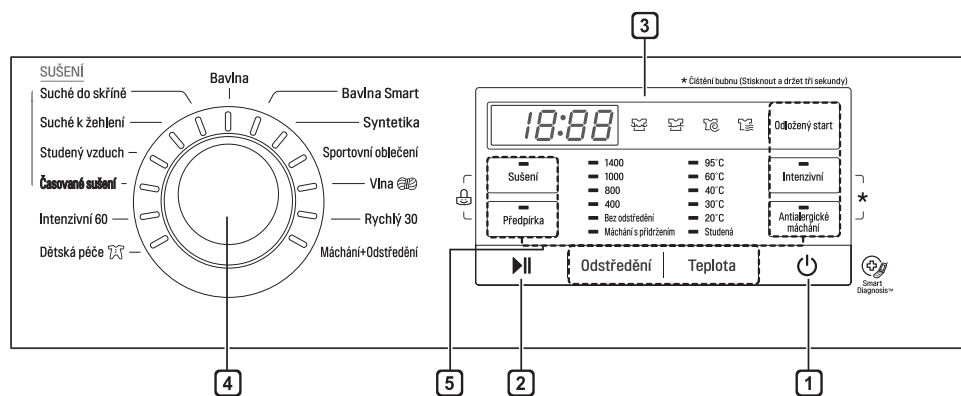

1 Tlačidlo Napájení

- Stlačením tlačidla **Napájení** zapnete pračku.

2 Tlačidlo Spustit'/pozastavit'

- Pomocou tlačidla **Start/Pauza** môžete prací cyklus spustiť alebo pozastaviť.
- Ak potrebujete prací cyklus dočasne zastaviť, stlačte tlačidlo **Start/Pauza**.

3 Displej

- Na displeji sa zobrazujú nastavenia, odhadovaný zostávajúci čas, možnosti a stavové hlásenia. Po zapnutí spotrebiča sa na displeji rozsvietia predvolené nastavenia.
- Na displeji sa zobrazuje odhadovaný zostávajúci čas. Počas automatického výpočtu hmotnosti náplne bliká symbol alebo sa zobrazí nápis „Váženie“.

4 Volič programov

- Programy sú dostupné podľa typu bielizne.
- Pri zvolenom programe sa rozsvieti indikátor.

5 Možnosti

- Tu môžete vybrať dodatočný program a pri vybranej možnosti sa rozsvieti indikátor.
- Pomocou týchto tlačidiel vyberte požadované možnosti programu pre zvolený cyklus.

Tabuľka programov

Program prania

Program	Opis	Typ textílie	Vhodná teplota	Maximálna náplň
Bavlna (Bavlna)	Poskytuje lepší výsledok prania kombináciou rôznych pohybov bubna.	Stálofarebná bielizeň (košele, nočné košele, pyžamá atď.) a bežne znečistená bavlnená bielizeň (spodná bielizeň).	40 °C (studená až 95 °C)	podľa typu
Bavlna Smart (Bavlna Smart)	Poskytuje optimálny výsledok prania pre veľké množstvo bielizne s nižšou spotrebou energie.		60 °C (studená až 60 °C)	
Syntetika (Syntetika)	Vhodný na bežné tričky, ktoré po praní nepotrebujú žehlenie.	Polyamid, akryl, polyester.	40 °C (studená až 60 °C)	3,0 kg
Detská péče (Detská starostlivosť)	Odstraňuje odolné a bielkovinové škvrny a zabezpečuje lepší výsledok pláchania.	Mierne znečistené detské oblečenie.	60 °C (95 °C)	6,0 kg
Sportovní oblečení (Športové oblečenie)	Vhodný na pranie športového oblečenia, napríklad bežeckého oblečenia.	Coolmax, gore-tex, flísový materiál a sympatex.	40 °C (studená až 40 °C)	2,0 kg
Vlna (Vlna)	Vhodný na pranie vlnenej bielizne. (Použite prací prostriedok na vlnenú bielizeň, ktorú je možné prať v práčke).	Vlnená bielizeň, ktorú je možné prať v práčke len s obsahom čistej novej vlny.		
Rychlý 30 (Rýchly 30)	Krátky prací cyklus, ktorý je vhodný na malé množstvo bielizne a mierne znečistené oblečenie.	Farebná mierne znečistená bielizeň.		
Intenzívni 60 (Intenzívny 60)	Tento prací cyklus zabezpečí do 60 minút lepší výsledok prania a energetickú účinnosť.	Bavlnená alebo zmiešaná bielizeň. (Špeciálny program na 60 minút na pranie bežne znečistenej bielizne.)	60 °C (studená až 60 °C)	4,0 kg
Máchání + Odstředění (Pláchanie + odstredovanie)	Služi na pranie bielizne, ktorú je potrebné iba preprať, alebo na pridanie aviváže na dodatočné vypláchanie bielizne.	Bežná bielizeň, ktorú možno prať v práčke.	-	podľa typu

- Teplota vody: Vyberte vhodnú teplotu vody pre zvolený prací program. Pri praní vždy dodržujte pokyny na štítku na oblečení od výrobcu.

POZNÁMKA

- Odporúčame použiť neutrálny prací prostriedok.

Program sušenia

Program	Opis	Typ textilie	Maximálna náplň
Suché do skříně (Suché do skrine)	Vhodné pre bavlnu. Použite tento program, ak chcete skrátiť čas trvania cyklu a znížiť spotrebu energie počas cyklu sušenia.	Bavlnené alebo ľanové textilie, napríklad bavlnené uteráky, trička a ľanová bielizeň.	5,0 kg
Suché k žehlení (Suché na žehlenie)	Na zaistenie jednoduchého žehlenia, dokončenie sušenia vo vlhkom stave.	Bavlnené alebo ľanové textilie, ktoré sú po skončení programu pripravené na žehlenie.	podľa typu
Studený vzduch (Chladným vzduchom sušenie)	Na zmiernenie poškodenia šatstva, sušenie pri nízkej teplote.	Nekrčivé tkaniny, syntetické textilie vhodné pre programy prania Syntetika, Zmiešané oblečenie	podľa typu
Časované sušení 30 min. (Časované sušenie 30 min.)	Čas sušenia môžete nastaviť podľa maximálnej dávky.	Bavlna, uteráky	1,0 kg
Časované sušení 60 min. (Časované sušenie 60 min.)			2,0 kg
Časované sušení 90 min. (Časované sušenie 90 min.)			3,0 kg
Časované sušení 120 min. (Časované sušenie 120 min.)			4,0 kg
Časované sušení 150 min. (Časované sušenie 150 min.)			5,0 kg

- Na preskúšanie v súlade s normou EN50229 nastavte program na „Pranie: Bavlna Smart 60 °C + Intenzivní + 1 400 ot./min.“ a „Sušení: Suché do skříně + Intenzivní“.
- Dávka pre prvý cyklus sušenia: 4,0 kg
- Dávka pre druhý cyklus sušenia: 4,0 kg

POZNÁMKA

- Vyberte maximálnu rýchlosť odstreďovania programu prania, aby sa bielizeň vysušila.
- Ak množstvo bielizne, ktorá sa má oprat' a vysušiť v jednom programe, neprekračuje maximálnu povolenú hmotnosť pre program sušenia, odporúčame uskutočniť pranie a sušenie neprerušene za sebou.
- Počas programu na pranie vlny je bielizeň chránená vďaka jemnému sušeniu a nízkym otáčkam pri odstreďovaní.

Ďalšie možnosti

Program	Sušení (Sušit')	Intenzivní (Intenzívne)	Předpírka (Predpírka)	Antialergické máchání (Zdravotné pláchanie)	Odložený start (Odložený štart)
Bavlna (Bavlna)	•	•	•	•	•
Bavlna Smart (Bavlna Smart)	•	•	•	•	•
Syntetika (Syntetika)	•	•	•	•	•
Dětská péče (Detská starostlivosť)	•	•	•	•	•
Sportovní oblečení (Športové oblečenie)		•			•
Vlna (Vlna)		•			•
Rychlý 30 (Rýchly 30)	•	•	•		•
Intenzivní 60 (Intenzívny 60)	•	•			•
Máchání + Odstředění (Pláchanie + odstreďovanie)	•				•

*: Táto možnosť je automatickou súčasťou cyklu a nemožno ju odstrániť.

Prevádzkové údaje

Program	Maximálny počet otáčok za minútu
	FH4G6TDM(P)(0~9)N/ F84G6TDM2N
Bavlna (Bavlna)	1400
Bavlna Smart (Bavlna Smart)	1400
Syntetika (Syntetika)	800
Dětská péče (Detská starostlivosť)	800
Sportovní oblečení (Športové oblečenie)	800
Vlna (Vlna)	800
Rychlý 30 (Rýchly 30)	1400
Intenzivní 60 (Intenzívny 60)	1400
Máchání + Odstředění (Pláchanie + odstredovanie)	1400

Voliteľný program

Odložený start (Odložený štart)

Môžete nastaviť časové oneskorenie, aby sa práčka spustila automaticky a dokončila program po určitom časovom intervale.

- 1 Stlačte tlačidlo **Napájení**.
- 2 Vyberte program prania.
- 3 Stlačte tlačidlo **Odložený start** a nastavte požadovaný čas.
- 4 Stlačte tlačidlo **Start/Pauza**.

POZNÁMKA

- Čas oneskorenia je čas do konca programu, nie čas spustenia programu. Skutočná doba prevádzky sa môže líšiť v závislosti od teploty vody, náplne práčky a ďalších faktorov.
- Ak chcete zrušiť funkciu Odložený start, stlačte tlačidlo napájania.
- Pri tejto voľbe nepoužívajte tekutý prací prostriedok.

Antialergické máchání (Zdravotné pláchanie)

Zabezpečuje najlepšie výsledky a ešte lepšie vyčistenie pláchaním. Posledné pláchanie má teplotu 40 stupňov.

- 1 Stlačte tlačidlo **Napájení**.
- 2 Vyberte program prania.
- 3 Stlačte tlačidlo **Antialergické máchání** a nastavte požadovaný čas.
- 4 Stlačte tlačidlo **Start/Pauza**.

Předpírka (Predpierka)

Ak je bielizeň veľmi znečistená, odporúča sa použiť program Předpírka.

- 1 Stlačte tlačidlo **Napájení**.
- 2 Vyberte program prania.
- 3 Stlačte tlačidlo **Předpírka**.
- 4 Stlačte tlačidlo **Start/Pauza**.

Intenzivní (Intenzívne)

Ak je bielizeň bežne alebo veľmi znečistená, je vhodné vybrať možnosť **Intenzivní**.

- 1 Stlačte tlačidlo **Napájení**.
- 2 Vyberte cyklus.
- 3 Stlačte tlačidlo **Intenzivní**.
- 4 Stlačte tlačidlo **Start/Pauza**.

Teplota (Teplota)

Pomocou tlačidla **Teplota** vyberte kombináciu teplôt prania a pláchania pre zvolený program. Stláčajte toto tlačidlo, až kým sa rozsvieti požadované nastavenie. Pri každom pláchaní sa používa voda z prívodu studenej vody.

- Vyberte vhodnú teplotu vody pre typ bielizne, ktorú periete. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď budete dodržiavať informácie na štítkoch na oblečení.

Máchání (Pláchanie)

Máchání s přidržením (Pozastavenie pláchania)

Program sa po dokončení pláchania pozastaví až do opätovného stlačenia tlačidla spustenia.

Odstředění (Odstred'ovanie)

- Opakovaným stláčaním tlačidla **Odstředění** môžete vybrať rýchlosť odstred'ovania.
- Len odstred'ovanie

- 1 Stlačte tlačidlo **Napájení**.
- 2 Stláčaním tlačidla **Odstředění** vyberte počet otáčok za minútu.
- 3 Stlačte tlačidlo **Start/Pauza**.


POZNÁMKA

- Ak vyberiete možnosť **Bez odstředění**, bubon sa bude krátko točiť, aby sa rýchlo odstredila voda.

Detská poistka (🔒)

Prostredníctvom tejto možnosti môžete vypnúť ovládacie prvky. Pomocou tejto funkcie zabránite tomu, aby mohli deti zmeniť cyklus alebo ovládať spotrebič.

Uzamknutie ovládacieho panela

- 1 Stlačte a na tri sekundy podržte tlačidlá **Sušení a Předpírka**.
- 2 Zaznie pípnutie a na displeji sa zobrazí symbol . Keď je nastavená možnosť Detská poistka, všetky tlačidlá sú zablokované okrem tlačidla **Napájení**.

POZNÁMKA

- Vypnutím napájania sa detská poistka nezruší. Detskú poistku musíte vypnúť, aby boli aktívne všetky ostatné funkcie.

Odomknutie ovládacieho panela

- Stlačte a na tri sekundy podržte tlačidlá **Sušení a Předpírka**.
- Zaznie pípnutie a na displeji sa znova zobrazí zostávajúci čas aktuálneho programu.

Zapnutie/vypnutie pípania



- 1 Stlačte tlačidlo **Napájení**.
- 2 Stlačte tlačidlo **Start/Pauza**.
- 3 Ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu Pípanie, naraz stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlá **Odložený start a Antialergické máchání**.

POZNÁMKA

- Nastavenie funkcie pípania sa zachová aj po vypnutí napájania.
- Ak chcete pípanie vypnúť, jednoducho proces zopakujte.

Sušení (Sušenie)

Na sušenie väčšiny typov bielizne môžete použiť automatické programy. Elektronické snímače merajú teplotu výparov, na základe čoho sa primerane zvyšuje alebo znižuje teplota sušenia, skracuje sa reakčný čas a ovládanie teploty je presnejšie.

- Počas programov sušenia musí byť otvorený prívod studenej vody.
- Výber automatického procesu z prania na sušenie je v prípade tejto práčky jednoduchý.
- Ak chcete dosiahnuť rovnomerné vysušenie, dbajte na to, aby boli jednotlivé položky náplne práčky z podobného materiálu a podobnej hrúbky.
- Práčku nepreťažujte preplnením bubna. Jednotlivé položky sa musia v bubne voľne otáčať.
- Ak chcete otvoriť dverka a vybrať bielizeň pred dokončením cyklu, nezabudnite stlačiť tlačidlo **Start/Pauza**.
- Otáčaním voličom programov môžete vybrať tieto programy: Suché do skříně, Suché k žehlení, Studený vzduch, Časované sušení (30, 60, 90, 120, 150). Po výbere programu Časované sušenie nastavte čas stlačením tlačidla **Sušení**.
- Po dokončení sušenia sa zobrazí symbol „“. Symbol „“ znamená menšiu mieru pokrčenia. Cyklus sušenia je už dokončený. Stlačte akékoľvek tlačidlo a vyberte bielizeň. Ak nestlačíte tlačidlo **Start/Pauza**, program sa dokončí asi po 4 hodinách.

POZNÁMKA

- Keď práčku vypnete počas programu sušenia, motor ventilátora sušenia sa môže zastaviť až o 30 sekúnd.
- Pri vyberaní oblečenia z práčky buďte opatrní, pretože oblečenie aj samotná práčka môžu byť horúce.

Vlnená bielizeň

- Vlnenú bielizeň nesusušte v sušičke. Oblečenie natiahnite do pôvodného tvaru a vysušte ho rozprestreté.

Tkané a pletené textilie

- Niektoré tkané a pletené textilie sa môžu do určitej miery zraziť v závislosti od kvality materiálu.
- Tieto textilie po sušení okamžite rozprestrite.

Syntetické a nekrčivé textilie

- Práčku nepreplňajte.
- Oblečenie z nekrčivých textílií vyberte hneď, ako sa práčka zastaví, aby sa nepokrčilo.

Det'ské oblečenie a nočná bielizeň

- Vždy si prečítajte a dodržujte pokyny výrobcu.

Guma a plast

- V práčke nesusušte žiadne oblečenie, ktoré obsahuje gumu alebo plast alebo je z týchto materiálov vyrobené, napríklad:
 - zástery, podbradníky, návleky na stoličky,
 - záclony a obrusy,
 - kúpeľňové rohožky.

Sklolamináty

- V práčke nesusušte položky zo sklolaminátu. Sklené čiastočky, ktoré zostanú v práčke, sa môžu pri ďalšom používaní práčky zachytiť na oblečení a spôsobiť podráždenie pokožky.

Sprievodca časom sušenia

- Čas sušenia možno vybrať stlačením tlačidla **Sušení**.
- Program sušenia môže trvať až 7 hodín.
- Čas sušenia slúži ako pomôcka na manuálne nastavenie práčky na sušenie.

POZNÁMKA

- Odhadovaný čas sušenia sa od skutočného času sušenia počas automatického programu líši. Čas sušenia ovplyvňuje typ textílie, veľkosť náplne a zvolená úroveň sušenia.
- Ak vyberiete možnosť Len sušenie, odstredovanie sa spustí automaticky, aby sa šetrila energia.

Pranie a sušenie


Táto voľba umožňuje súčasné použitie cyklov prania a sušenia.

- 1 Stlačte tlačidlo **Napájení**.
- 2 Vyberte program prania (Bavlna, Bavlna Smart, Syntetika, Intenzivní 60, Dětská péče, Máchání + Odstředění, Rychlý 30).
- 3 Stlačte tlačidlo **Sušení**.
- 4 Stlačte tlačidlo **Start/Pauza**.


Používanie funkcie inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis™

Túto funkciu môžete použiť v prípade, ak potrebujete presnú diagnostiku servisného strediska spoločnosti LG Electronics v prípade poruchy alebo havárie spotrebiča. Túto funkciu použijete len vtedy, keď chcete kontaktovať zástupcu servisu, nie počas normálnej prevádzky.

- 1 Stlačením tlačidla **Napájení** zapnete práčku. Nestláčajte žiadne ďalšie tlačidlá ani neotáčajte gombíkom voliča programov.
- 2 Keď dostanete pokyn z kontaktného strediska, priložte mikrofón telefónu k tlačidlu **Napájení**.

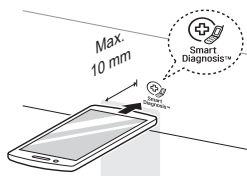

- 3 Stlačte a na tri sekundy podržte tlačidlo **Teplota**, pričom mikrofón telefónu držte priložený k ikone alebo tlačidlu **Napájení**.
- 4 Telefón držte na mieste, až kým sa nedokončí prenos tónu. Zobrazí sa zostávajúci čas na prenos údajov.
 - Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, nehýbte telefónom, kým prebieha prenos tónov.
 - Ak sa kontaktnému stredisku nepodarí získať presný záznam údajov, budete musieť celý postup zopakovať.

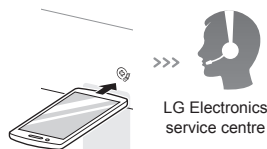

- 5 Po dokončení odpočítavania a prenosu tónov ďalej komunikujte so zástupcom kontaktného strediska, ktorý vám poskytne pomoc na základe informácií prenesených na analyzu.

POZNÁMKA

- Funkcia inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis™ závisí od kvality telefonického spojenia.
- Ak použijete pevnú linku, kvalita komunikácie so zástupcom bude vyššia, vďaka čomu budete môcť získať aj lepšiu úroveň služieb.
- Ak údaje inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis™ nebude možné sprostredkovať v dostatočnom rozsahu, napríklad kvôli nízkej kvalite hovoru, nezískate najlepšiu úroveň služieb inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis™.


⚠ VAROVANIE

- Pred čistením práčku odpojte z elektrickej zásuvky, aby ste predišli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak nebudete rešpektovať toto varovanie, môže dôjsť k závažnému zraneniu, požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo usmrteniu.
- Na čistenie práčky nikdy nepoužívajte agresívne chemikálie, abrazívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá. Môžu poškodiť povrch.

Čistenie práčky

Starostlivosť po dokončení prania

- Po ukončení cyklu utrite dvierka a vnútro tesnenia dvierok, aby nezostali vlhké.
- Dvierka nechajte otvorené, aby sa vysušilo vnútro bubna.
- Povrch práčky utrite suchou handričkou, aby ste odstránili prípadnú vlhkosť.

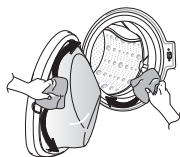

Čistenie vonkajšieho povrchu

Správnou údržbou sa predĺži životnosť práčky.

Dvierka:

- Dvierka utrite zvonku aj zvnútra vlhkou handričkou a potom ich utrite dosucha mäkkou handričkou.


Vonkajší povrch:

- Ihneď utrite akúkoľvek rozliatu tekutinu.
- Utrite ho vlhkou handričkou.
- Na povrch ani displej netlačte ostrými predmetmi.


Čistenie vnútorného priestoru

- Uterákom alebo mäkkou handričkou utrite povrch okolo dvierok práčky a sklo dvierok.
- Bielizeň vyberte z práčky ihneď po dokončení cyklu. Ak necháte vlhkú bielizeň v práčke, môže sa pokrčiť, zafarbiť alebo zatuhnúť.
- Raz mesačne spustíte program Čistenie bubna (v prípade potreby častejšie), aby sa odstránili zvyšky pracieho prostriedku a iné usadeniny.


Čistenie filtra prívodnej hadice

- Ak budete dlhší čas preč (napr. na dovolenke), vypnite prívod vody, najmä ak nie je v blízkosti práčky odtok vody (otvor).
- Ak voda nepreteká do zásuvky na prací prostriedok, na ovládacom paneli sa zobrazí ikona ¹ .
- Ak je voda veľmi tvrdá alebo obsahuje stopy usadenín vodného kameňa, môže sa stať, že sa filter v prívodnej hadici upchá. Je preto dobré ho z času na čas vyčistiť.

- 1 Zatvorte prívod vody a odskrutkujte prívodnú hadicu.

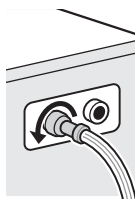


- 2 Filter vyčistíte tvrdou kefkou.

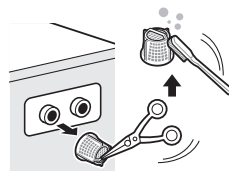

Čistenie filtra odtokového čerpadla

- Vo filtri odtokového čerpadla sa zachytávajú vlákna a malé predmety, ktoré boli omylom vložené do práčky spolu s bielizňou. Pravidelne kontrolujte, či je filter čistý, aby práčka fungovala bez problémov.
- Pred čistením odtokového čerpadla, núdzovým vyprázdnením alebo núdzovým otvorením dvierok nechajte vodu vychladnúť.


1 Otvorte kryt a vytiahnite hadičku.

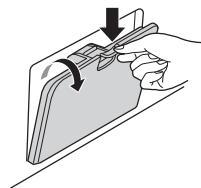


2 Vytiahnite zátku odtokovej hadičky čerpadla a otvorte filter otočením doľava.




3 Vyberte všetky cudzie predmety z filtra čerpadla.

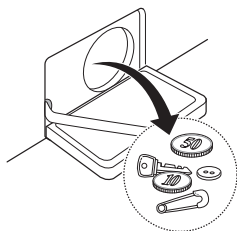

4 Po vyčistení zatvorte filter čerpadla a vložte zátku odtokovej hadičky čerpadla.

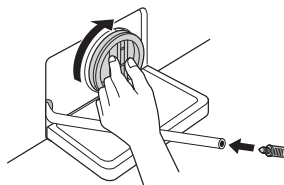

5 Zatvorte kryt.

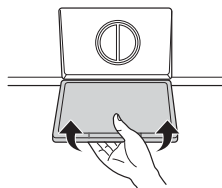

⚠ UPOZORNENIE


- Najprv vypustíte vodu z odtokovej hadice a potom otvorte filter čerpadla, aby ste vybrali vlákna a predmety.
- Pri vypúšťaní vody buďte opatrní, pretože môže byť horúca.

Čistenie zásuvky dávkovača

Prací prostriedok a aviváž sa môžu usadzovať v zásuvke dávkovača. Raz alebo dvakrát mesačne vytiahnite zásuvku, vyberte vložky a skontrolujte prítomnosť usadenín.

- 1 Ťahajte zásuvku dávkovača pracieho prostriedku rovným ťahom k sebe, až kým sa zastaví.

- Silno zatlačte na tlačidlo uvoľnenia a zásuvku vyberte.

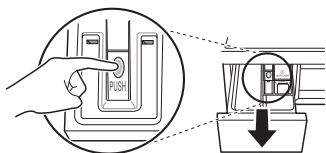

- 2 Vyberte vložky zo zásuvky.

- Vložky a zásuvku opláchnite teplou vodou, aby sa odstránili usadeniny pracích prostriedkov. Zásuvku dávkovača čistite len vodou. Vložky a zásuvku osušte mäkkou handričkou alebo uterákom.

- 3 Ak chcete vyčistiť otvor na zásuvku, použite handričku alebo malú nekovovú kefku.

- Odstráňte všetky usadeniny z hornej aj dolnej časti otvoru.

- 4 Mäkkou handričkou alebo uterákom osušte otvor.

- 5 Vložky dajte do správnych priehradok a zásuvku vráťte na miesto.

Čištění bubnu (Čistenie bubna) (voliteľné)

Čistenie bubna je špeciálny program na čistenie vnútra práčky.

Pri tomto programe sa používa väčšie množstvo vody a vyššia rýchlosť odstreďovania. Tento program spúšťajte pravidelne.

- 1 Vyberte všetko oblečenie alebo položky z práčky a zatvorte dverka.

- 2 Otvorte zásuvku dávkovača a pridajte prostriedok proti tvorbe vodného kameňa (napr. Calgon) do priehradky na hlavné pranie.

- Ak používate tablety, vložte ich do bubna.

- 3 Pomaly zatvorte zásuvku dávkovača.

- 4 Zapnite napájanie a stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlá **Intenzívni a Antialergické máchání**. Na displeji sa zobrazí symbol t c l .

- 5 Stlačením tlačidla **Start/Pauza** spustíte práčku.

- 6 Po dokončení programu nechajte dverka otvorené, aby dverka práčky, pružné tesnenie a sklo na dverkách vyschli.

⚠ UPOZORNENIE

- Ak sa v blízkosti práčky nachádza dieťa, nenechajte dverka otvorené príliš dlho.

POZNÁMKA


- Do priehradiek na prací prostriedok nepridávajte žiadny prací prostriedok. V práčke by sa mohlo vytvoriť príliš veľa mydlín, ktoré by mohli vytiect'.

Upozornenie na zamrznutie v zime


- Ak je spotrebič zamrznutý, nedokáže normálne fungovať. Spotrebič inštalujte na také miesto, kde v zime nebude mrznúť.
- Ak musí byť spotrebič nainštalovaný vonku na verande alebo na inom mieste v exteriéri, dodržujte nasledujúce podmienky.

Ako zabrániť zamrznutiu spotrebiča

- Po dokončení prania vypustíte všetku zvyšnú vodu vnútri čerpadla otvorením zátky odtokovej hadičky čerpadla, ktorá je určená na vypustenie zvyškovej vody. Po úplnom vypustení vody zatvorte zátku odtokovej hadičky čerpadla na vypustenie zvyškovej vody a kryt.

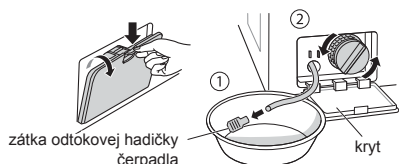


- Odtokovú hadicu nechajte voľne visieť, aby voda úplne vytiekla.

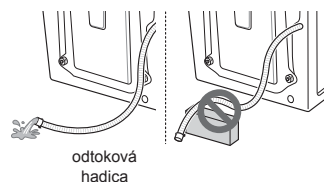

⚠ UPOZORNENIE


- Ak odtokovú hadicu pri inštalácii zatočíte, vnútorná časť hadice môže zamrznúť.

- Po zatvorení prívodu odpojte hadicu na prívod studenej vody od prívodu a nechajte ju visieť nadol, aby z nej vytiekla všetka voda.

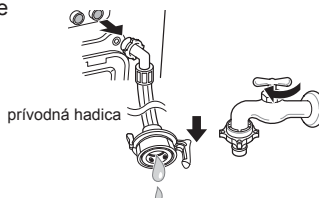

Kontrola prípadného zamrznutia

- Ak voda po otvorení zátky odtokovej hadičky čerpadla na vypustenie zvyškovej vody nevyteká, skontrolujte odtokovú jednotku.

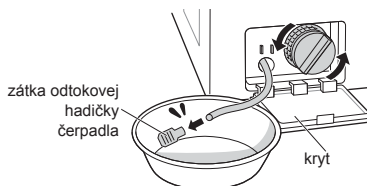

- Zapnite napájanie, vyberte program prania a stlačte tlačidlo **Start/Pauza**.




- Keď sa na displeji pri používaní práčky zobrazí symbol „FF“, skontrolujte jednotku prívodu vody a jednotku odtoku vody (niektoré modely nie sú vybavené alarmom, ktorý signalizuje zamrznutie).

POZNÁMKA

- Skontrolujte, či sa počas pláchania napúšťa voda do zásuvky na prací prostriedok a či sa počas odstreďovania vypúšťa voda z odtokovej hadice.

Postup v prípade zamrznutia

- Vyprázdnite bubon, nalejte vodu teplú 50 – 60 °C až po gumenú časť vnútri bubna, zatvorte dverka a počkajte 1 – 2 hodiny.

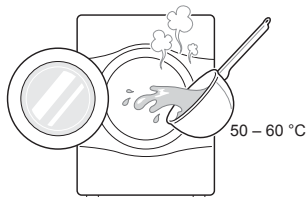

⚠ UPOZORNENIE


- Ak odtokovú hadicu pri inštalácii zatočíte, vnútorná časť hadice môže zamrznúť.
- Otvorte kryt a zátku odtokovej hadičky čerpadla na vypustenie zvyškovej vody, aby voda úplne vytekla.



POZNÁMKA


- Ak voda nevyteká, znamená to, že ľad sa úplne neroztopil. Čakajte ďalej.

- Po úplnom vypustení vody z bubna zatvorte zátku odtokovej hadičky čerpadla na vypustenie zvyškovej vody, vyberte program prania a stlačte tlačidlo **Start/Pauza**.

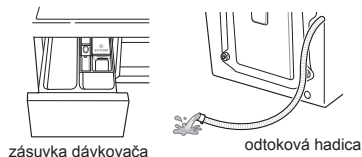

POZNÁMKA

- Skontrolujte, či sa počas pláchania napúšťa voda do zásuvky na prací prostriedok a či sa počas odstreďovania vypúšťa voda z odtokovej hadice.
- Ak sa vyskytnú problémy s prívodom vody, vykonajte tieto kroky.
 - Zatvorte prívod vody a zahrejte prívod a obe prípojné časti prívodnej hadice spotrebiča pomocou handry namočenej v horúcej vode.
 - Vytiahnite prívodnú hadicu a ponorte ju do teplej vody s teplotou 50 – 60 °C.

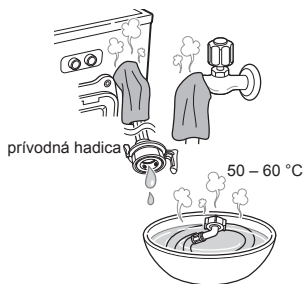

- Vaša práčka je vybavená automatickým systémom sledovania chýb, ktorý dokáže rozpoznať a diagnostikovať problémy hneď na začiatku. Ak práčka nefunguje správne alebo vôbec, pred kontaktovaním servisu skúste nájsť svoj problém v nasledujúcej tabuľke:






Diagnostikovanie problémov




















Prejavy problému	Príčina	Riešenie
Hrkotanie alebo rachot	V bubne alebo čerpadle sa môžu nachádzať cudzie predmety, napríklad mince alebo zatváracie špendlíky.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte všetky vrecká a vyprázdňte ich. Predmety ako sponky, zápalky, perá, mince alebo kľúče môžu poškodiť práčku aj bielizeň. • Zapnite zipsy a háčiky a zaviažte šnúry. Tým sa zabráni ich zaseknutiu alebo zamotaniu do iného oblečenia.
Dunivý zvuk	Dunivý zvuk môže spôsobovať ťažká náplň práčky. Tento zvuk je zvyčajne bežný.	<ul style="list-style-type: none"> • Ak zvuk pretrváva, práčka je pravdepodobne nevyvážená. Zastavte práčku a znova rozložte náplň v práčke.
Vibračný hluk	Odstránili ste všetky prepravné skrutky a výplň bubna?	<ul style="list-style-type: none"> • Ak ste prepravné skrutky neodstránili počas inštalácie, postupujte podľa pokynov na ich odstránenie v inštaláčnej príručke.
	Stoja všetky nožičky pevne na zemi?	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je spotrebič dokonale vyrovnaný (použite vodováhu).
Únik vody	Prívodné hadice alebo odtoková hadica nie sú poriadne pripojené k prívodu alebo práčke.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte a utiahnite pripojenie hadíc.
	Domové odtokové potrubie je upchaté.	<ul style="list-style-type: none"> • Odstráňte upchatie odtokového potrubia. Ak je to potrebné, obráťte sa na inštalatéra.
Nadmerná tvorba mydlín	Príliš veľa pracieho prostriedku alebo nevhodný prací prostriedok môžu spôsobiť nadmerné penenie, dôsledkom čoho môže unikať voda.	<ul style="list-style-type: none"> • Presvedčte sa, či ste použili odporúčané množstvo pracieho prostriedku podľa pokynov výrobcu.

Prejavy problému	Príčina	Riešenie
Voda nepriteká do práčky alebo priteká pomaly	Na danom mieste nie je dostatočný prívod vody.	• Skúste použiť iný prívod v domácnosti.
	Kohútik prívodu vody nie je úplne otvorený.	• Úplne otvorte kohútik prívodu.
	Prívodná hadica alebo hadice sú zalomené.	• Vyrovnajte hadicu.
	Filter prívodnej hadice alebo hadíc je upchatý.	• Skontrolujte filter prívodnej hadice.
Voda z práčky neodteká alebo odteká pomaly	Odtoková hadica je zalomená alebo upchatá.	• Vyčistite a vyrovnajte odtokovú hadicu.
	Odtokový filter je upchatý.	• Vyčistite odtokový filter.
Práčka sa nezapne	Napájací kábel nie je zapojený alebo je pripojenie uvoľnené.	• Skontrolujte, či je zástrčka pevne zapojená v sieťovej zásuvke.
	Je vypálená poistka, vyhodeny istič alebo došlo k výpadku elektrického prúdu.	• Nahodte istič alebo vymeňte poistku. Nezvyšujte menovitý prúd poistky. Ak je problémom preťažený okruh, nechajte ho opraviť kvalifikovaným elektrikárom.
	Prívod vody nie je otvorený.	• Otvorte prívod vody.
Práčka neodstreďuje	Skontrolujte, či sú dvierka pevne zatvorené.	• Zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo Start/Pauza . Po stlačení tlačidla Start/Pauza môže chvíľu trvať, kým sa odstreďovanie spustí. Dvierka sa musia uzamknúť, než sa odstreďovanie spustí. Pridajte 1 alebo 2 podobné položky, aby sa náplň práčky vyvážila. Upravte rozloženie náplne, aby odstreďenie prebehlo správne.

Prejavy problému	Príčina	Riešenie
Dvierka sa nedajú otvoriť	Po spustení práčky nemožno dvierka z bezpečnostných dôvodov otvoriť.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či svieti ikona „Zámok dvierok“. Keď ikona „Zámok dvierok“ zhasne, môžete dvierka bezpečne otvoriť.
Prací cyklus je príliš dlhý	Ak sa rozpozná nerovnováha alebo je zapnutý program na odstránenie mydlín, doba prania sa predlíži.	<ul style="list-style-type: none"> • Ide o bežný jav. Zostávajúci čas zobrazený na displeji predstavuje iba odhad. Skutočný čas môže byť iný.
Aviváž preteká	Príliš veľa aviváže môže spôsobiť pretečenie.	<ul style="list-style-type: none"> • Dodržujte pokyny na použitie aviváže, aby ste použili správne množstvo. Neprekračujte maximálnu úroveň naplnenia.
Aviváž sa dávkuje príliš skoro	Príliš veľa aviváže môže spôsobiť jej predčasné vypustenie z priehradky.	<ul style="list-style-type: none"> • Riadte sa pokynmi výrobcu pracieho prostriedku. • Pomaly zatvorte zásuvku dávkovača. Zásuvku neotvárajte počas pracieho cyklu.
Problém so sušením	Skontrolujte prívod vody.	<ul style="list-style-type: none"> • Práčku neprepíňajte. Skontrolujte, či práčka správne vypúšťa vodu, aby z náplne odtieklo správne množstvo vody. Množstvo bielizne je príliš malé na správne vysušenie. Pridajte pár uterákov. • Zatvorte prívod vody.

Chybové hlásenia

Prejavy problému	Príčina	Riešenie
 	Na danom mieste nie je dostatočný prívod vody.	<ul style="list-style-type: none"> • Skúste použiť iný prívod v domácnosti.
	Kohútiky prívodu vody nie sú úplne otvorené.	<ul style="list-style-type: none"> • Úplne otvorte kohútik prívodu.
	Prívodná hadica alebo hadice sú zalomené.	<ul style="list-style-type: none"> • Vyrovnajte hadice.
	Filter prívodných hadíc je upchatý.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte filter prívodnej hadice.
	<p>Ak dôjde k úniku vody v mieste systému prívodnej hadice na ochranu proti úniku vody, indikátor A začne svietiť načerveno.</p>  <p>Môže sa líšiť v závislosti od modelu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Použite prívodnú hadicu so systémom na ochranu proti úniku vody.
 	Príliš málo náplne.	<ul style="list-style-type: none"> • Pridajte 1 alebo 2 podobné položky, aby sa náplň práčky vyvážila.
	Náplň nie je vyvážená.	<ul style="list-style-type: none"> • Pridajte 1 alebo 2 podobné položky, aby sa náplň práčky vyvážila.
	Spotrebič je vybavený systémom na rozpoznanie nerovnováhy a jej opravy. Ak do práčky vložíte jednu ťažkú položku (napr. kúpeľňovú rohožku, župan atď.), systém môže zastaviť odstreďovanie alebo úplne prerušiť cyklus odstreďovania.	<ul style="list-style-type: none"> • Upravte rozloženie náplne, aby odstreďovanie prebehlo správne.
	Ak je bielizeň po ukončení cyklu stále príliš vlhká, pridajte menšie kusy bielizne, aby sa náplň vyvážila, a zopakujte cyklus odstreďovania.	<ul style="list-style-type: none"> • Upravte rozloženie náplne, aby odstreďovanie prebehlo správne.

Prejavy problému	Príčina	Riešenie
   	<p>Odtoková hadica je zalomená alebo upchatá.</p> <p>Odtokový filter je upchatý.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vyčistite a vyrovnajte odtokovú hadicu. • Vyčistite odtokový filter.
   	Uistite sa, že dverka nie sú otvorené.	<ul style="list-style-type: none"> • Dvierka úplne zatvorte. Ak symboly <i>dE</i>, <i>dE 1</i>, <i>dE 2</i> nezhasnú, zavolajte servis.
 	Chyba ovládania.	<ul style="list-style-type: none"> • Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.
 	Nadmerné množstvo vody z dôvodu chybného vodovodného ventilu.	<ul style="list-style-type: none"> • Zatvorte prívod vody. • Vytiahnite zástrčku zo siete. • Zavolajte servis.
 	Funkčná porucha snímača hladiny vody.	<ul style="list-style-type: none"> • Zatvorte prívod vody. • Vytiahnite zástrčku zo siete. • Zavolajte servis.
 	Motor je preťažený.	<ul style="list-style-type: none"> • Nechajte práčku 30 minút odstáť, aby motor vychladol, a znova spustíte cyklus.
 	Voda uniká.	<ul style="list-style-type: none"> • Zavolajte servis.
	Bielizeň sa nesuší.	<ul style="list-style-type: none"> • Zavolajte servis.

TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA SA NEVZŤAHAJE NA:

- Servisné výjazdy na doručenie, vyzdvihnutie, inštaláciu alebo opravu produktu; poučenie zákazníka o obsluhu produktu; oprava alebo výmena poistiek alebo oprava vedenia alebo potrubia, oprava v prípade nepovolených opráv alebo inštalácie.
- Zlyhanie funkčnosti produktu počas výpadku alebo prerušenia elektrického prúdu alebo nedostatočnej dodávky elektrickej energie.
- Poškodenie spôsobené presakujúcim alebo poškodeným vodovodným potrubím, zamrznutým vodovodným potrubím, zablokovaným odtokovým potrubím, nedostatočným alebo prerušovaným prívodom vody alebo vzduchu.
- Poškodenie v dôsledku prevádzky produktu v korozívnom prostredí alebo nedodržanie pokynov v návode na používanie produktu.
- Poškodenie produktu spôsobené nehodami, škodcami alebo parazitmi, bleskom, vetrom, požiarom, záplavami alebo vyššou mocou.
- Poškodenie alebo zlyhanie spôsobené nepovolenými úpravami alebo zásahmi, prípadne použitím na iné ako určené účely alebo v prípade úniku vody, ak nebol spotrebič správne nainštalovaný.
- Poškodenie alebo zlyhanie spôsobené nesprávnym elektrickým prúdom, napätím alebo inštaláciou, komerčným alebo priemyselným používaním, používaním príslušenstva, komponentov alebo spotrebných čistiacich prostriedkov, ktoré nie sú schválené spoločnosťou LG.
- Poškodenie spôsobené prevozom a manipuláciou vrátane poškriabania, preliačenia, odlomenia alebo iného poškodenia povrchu produktu, ak takéto poškodenie nevznikne z dôvodu chyby materiálu alebo spracovania.
- Poškodenie alebo chýbajúce položky vystaveného, zľavneného, renovovaného produktu alebo produktu s poškodeným obalom.
- Produkty s odstráneným, zmeneným alebo nečitateľným pôvodným výrobným číslom. Na uznanie záruky je potrebné číslo modelu, sériové číslo a originálny doklad o zakúpení produktu.
- Zvýšenie nákladov na prevádzku a ďalšie prevádzkové náklady.
- Opravy v prípade, že sa produkt používa inak ako bežným spôsobom v domácnosti alebo v rozpore s pokynmi v návode na používanie produktu.
- Náklady súvisiace s odobratím produktu z domácnosti na účely opráv.
- Odstránenie a opätovnú inštaláciu produktu v prípade, že je produkt nainštalovaný na nedostupnom mieste alebo nie je nainštalovaný v súlade so zverejnenými pokynmi na inštaláciu vrátane používateľskej a inštaláčnej príručky od spoločnosti LG.
- Poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, používaním, inštaláciou, opravou alebo údržbou. Nesprávna oprava zahŕňa použitie dielov, ktoré nie sú schválené spoločnosťou LG.

Neobvyklé vibrácie alebo hluk spôsobené neodstránenými prepravnými skrutkami alebo výplňou bubna.




Odstráňte prepravné skrutky a výplň bubna.

Únik vody spôsobený znečistením (vlasy, vlákna) na tesnení alebo skle dvierok.



Vyčistite tesnenie a sklo dvierok.

Neodtekanie vody spôsobené upchatým filtrom čerpadla.




Vyčistite filter čerpadla.

Voda nepriteká, pretože filtre ventilu prírodnej hadice sú upchaté alebo prírodné hadice sú zalomené.




Vyčistite filter ventilu prírodnej hadice alebo znova nainštalujte prírodné hadice.

Voda nepriteká z dôvodu použitia nadmerného množstva pracieho prostriedku.

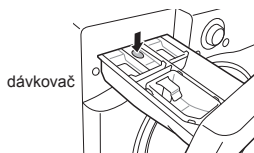


Vyčistite zásuvku dávkovača pracieho prostriedku.

Bielizeň je po dokončení prania teplá alebo horúca, pretože prírodné hadice sú nainštalované naopak.




Znova nainštalujte prírodné hadice.

Voda nepriteká, pretože prívod vody nie je otvorený.

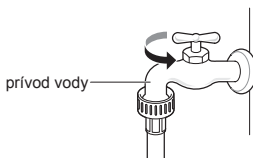


Otvorte prívod vody.

Únik vody z dôvodu nesprávnej inštalácie odtokovej hadice alebo upchatej odtokovej hadice.

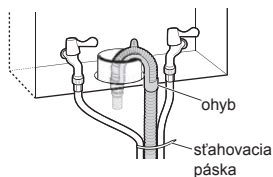


Znova nainštalujte odtokovú hadicu.

Únik vody z dôvodu nesprávnej inštalácie prívodnej hadice alebo použitia prívodných hadíc inej značky.

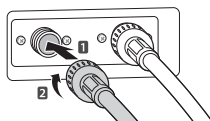


Znova nainštalujte prívodnú hadicu.

Žiadne napájanie z dôvodu uvoľneného pripojenia napájacieho kábla alebo problému s elektrickou zásuvkou.

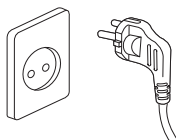


Znova pripojte napájací kábel alebo zmeňte elektrickú zásuvku.

Servisné výjazdy na doručenie, vyzdvihnutie, inštaláciu alebo poučenie o používaní produktu. Odstránenie a opätovná inštalácia produktu.

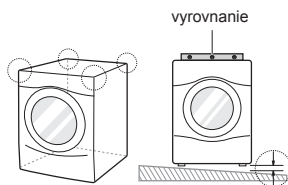


Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby. Na servis z dôvodu nesprávnej inštalácie sa záruka nevzťahuje.

Ak nie sú všetky skrutky namontované správne, môže dôjsť k vzniku nadmerných vibrácií (len model s podstavcom).



Namontujte 4 skrutky do každého rohu (spolu 16 EA).

Buchot vody (narážanie), keď sa práčka plní vodou.



Nastavte tlak vody stiahnutím domového ventilu vody alebo prívodu vody.

Informačný list výrobku Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1061/2010		
Obchodná značka dodávateľa	LG	
Identifikačný kód modelu dodávateľa	FH4G6TDM(P)(0~9)N/ F84G6TDM2N	
Trieda energetickej účinnosti modelu je stanovená v súlade s prílohou IV. Charakterizované ako „Trieda energetickej účinnosti... na stupnici A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)“. Ak je informácia poskytnutá vo forme tabuľky, môže byť vyjadrená inou formou za predpokladu, že je jasne stanovená stupnica od A (najvyššia účinnosť) po G (najnižšia účinnosť).	A	
Ak je informácia poskytnutá vo forme tabuľky a niektoré zariadenia uvedené v tabuľke majú udelené označenie „Environmentálna značka spoločnosti“ v súlade s nariadením (EHS) č. 880/92, táto informácia bude uvedená na tomto mieste. V takomto prípade bude v riadku s nadpisom uvedené „Environmentálna značka spoločnosti“ spolu s kópiou environmentálnej značky. Toto ustanovenie sa uplatňuje bez toho, aby boli porušené akékoľvek požiadavky systému udeľovania environmentálnej značky EÚ.	Nie	
Spotreba energie na pranie, odstreďovanie a sušenie v kWh za celý pracovný cyklus, ako je stanovené v prílohe I časti V.	5.44	kWh/cyklus
Spotreba energie len na pranie a odstreďovanie v kWh za celý prací cyklus, ako je stanovené v prílohe I časti VI.	1.04	kWh/cyklus
Trieda účinnosti prania určená v súlade s prílohou IV. Charakterizované ako „Trieda účinnosti prania ... na stupnici A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)“. Táto informácia môže byť vyjadrená inou formou za predpokladu, že je jasne stanovená stupnica od A (najvyššia účinnosť) po G (najnižšia účinnosť).	A	
Účinnosť odstreďovania vody pri bežnom pracovnom cykle bavlny pri 60 °C stanovená v súlade s testovacími postupmi harmonizovaných noriem, na ktoré sa odkazuje v článku 1 ods. 2. Charakterizované ako „Voda zostávajúca po odstreďovaní ... % (vzhľadom na hmotnosť suchej náplne)“.	44	%
Maximálna dosiahnutá rýchlosť odstreďovania, ako je definované v prílohe I časti VIII.	1400	ot./min.
Kapacita prania spotrebiča pre bežný prací cyklus bavlny na 60 °C, ako je definované v prílohe I časti IX.	8	kg
Kapacita sušenia spotrebiča pre bežný cyklus sušenia „suchá bavlna“, ako je definované v prílohe I časti X.	5	kg
Spotreba vody na pranie, odstreďovanie a sušenie v litroch za celý pracovný cyklus, ako je stanovené v prílohe I časti XI.	93	litrov/cyklus
Spotreba vody len na pranie a odstreďovanie v litroch pri bežnom pracovnom cykle (a odstreďovaní) bavlny pri 60 °C stanovená v súlade s testovacími postupmi harmonizovaných noriem, na ktoré sa odkazuje v článku 1 ods. 2.	56	litrov/cyklus

Informačný list výrobku Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1061/2010		
Čas prania a sušenia. Čas programu na dokončenie pracovného cyklu (pranie bavlny pri 60 °C a sušenie „suchá bavlna“). Pre menovitú kapacitu prania stanovená v súlade s testovacími postupmi harmonizovaných noriem, na ktoré sa odkazuje v článku 1 ods. 2.	697	min.
Spotreba energie a vody sa rovná 200-násobku spotreby charakterizovanej v bodoch 5 (energia) a 12 (voda). Charakterizuje sa ako „odhadovaná ročná spotreba pre štvorčlennú domácnosť, ktorá vždy používa sušičku (200 cyklov)“.	1088	kWh/rok
	18600	litrov/rok
Spotreba energie a vody sa rovná 200-násobku spotreby charakterizovanej v bodoch 6 (energia) a 13 (voda). Charakterizuje sa ako „odhadovaná ročná spotreba pre štvorčlennú domácnosť, ktorá nikdy nepoužíva sušičku (200 cyklov)“.	208	kWh/rok
	11200	litrov/rok

