

# SENCOR®

## SKS 7100SS



KUCHYNSKÁ VÁHA  
Preklad pôvodného návodu




**SENCOR®**

**SKS 7100SS**



**A**

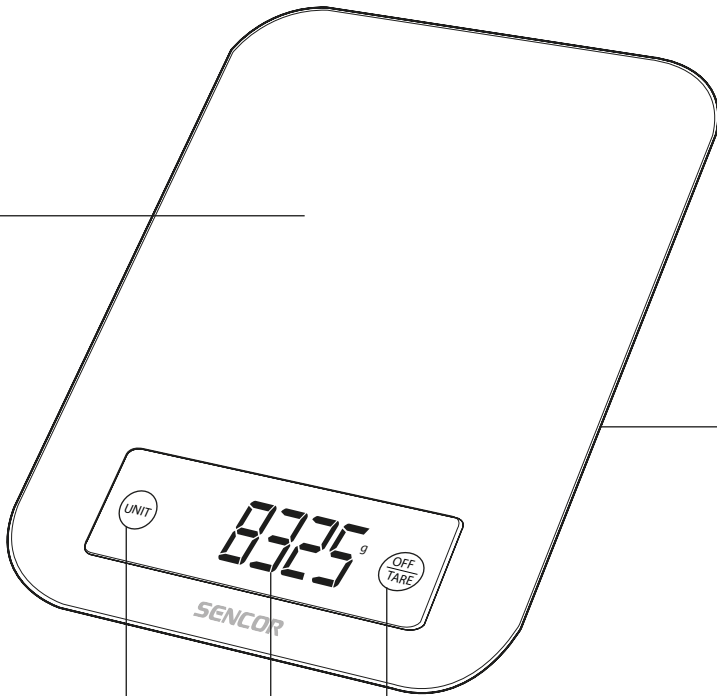

**1**

**5**

**2**

**3**

**4**

## Dôležité bezpečnostné pokyny

### ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nepoužívajte ho na komerčné účely, na väznenie zvierat alebo na iné účely, na ktoré nie je určený.
- Tento spotrebič môžu používať deti a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Spotrebič nepoužívajte vonku, neumiestňujte ho na nestabilné povrchy, na elektrický alebo plynový varič, do blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla.
- Spotrebič nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo vysokej vlhkosti a nepoužívajte ho v nadmerne prašnom prostredí.
- Pri použití je potrebné zaistiť, aby bol spotrebič umiestnený na rovnom, hladkom, tvrdom a stabilnom povrchu. V opačnom prípade môže dôjsť k nepresnostiam vo vážení.
- Ak dôjde k prekročeniu maximálnej váživosti, odoberte surovinu či predmet s nadmernou hmotnosťou z vážiacej plochy, aby ste sa vyvarovali prípadného poškodenia spotrebiča.
- Spotrebič nepoužívajte na odkladanie predmetov. Pri skladovaní sa musí zaistiť, že na spotrebiči nebudú umiestnené žiadne predmety.
- Vždy používajte nové batérie rovnakého typu. Nikdy nekombinujte staré a nové batérie alebo batérie rôzneho typu. Batérie nikdy nekladajte do ohňa, neskracujte ani nijako nepoškodzuje. Po skončení ich životnosti ich ekologicky zlikvidujte. Nikdy nevyhadzujte batérie do komunálneho odpadu.
- Pokiaľ nebudete spotrebič dlhší čas používať, vyberte z neho batérie. Ak by batéria vytekla do vnútorného priestoru spotrebiča, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.
- Na napájanie spotrebiča nepoužívajte dobijacie batérie.
- Batérie uschovávajte mimo dosahu detí, pretože v ich prítomnosti môžu predstavovať nebezpečenstvo. Ak by dieťa prehltlo batériu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Spotrebič udržiavajte v čistote. Pri čistení dbajte na pokyny uvedené v kapitole Čistenie a údržba. Spotrebič neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Spotrebič neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

# SK Kuchynská váha

## Návod na použitie

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní.
- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

### POPIS SPOTREBIČA

- A1** Plocha na váženie **A4** Tlačidlo OFF/TARE na zapnutie a vypnutie váhy; na vynulovanie hmotnosti položky umiestnenej na váhu a dovažovanie ingrediencií
- A2** Tlačidlo UNIT na prepínanie jednotiek metrického a imperiálneho systému
- A3** Číselný displej **A5** Priestor na vloženie batérií (v spodnej časti)

### ZDROJ NAPÁJANIA

- Súčasťou balenia tejto váhy sú aj 2x 1,5 V batérie typu AAA. Odstráňte kryt priestoru na batérie. Vložte nové batérie rovnakeho typu. Dbajte na správnu polaritu, ktorá je znázornená na dne priestoru na batérie a nasadte kryt.
- Hneď ako sa na displeji zobrazí „LO“, je potrebné obe batérie vymeniť za nové.
- Odstráňte kryt priestoru na batérie a vyberte vybité batérie. Vložte nové batérie rovnakého typu. Dbajte na správnu polaritu, ktorá je znázornená na dne priestoru na batérie a nasadte kryt.

### VOĽBA JEDNOTIEK HMOTNOSTI A OBJEMU

- Stlačte tlačidlo UNIT a vyberte jednotku hmotnosti v poradí: g – lb:oz – oz – ml. Na displeji sa zobrazí príslušná ikona.

### POUŽITIE VÁHY

- Umiestnite váhu na rovný a stabilný povrch.
- Miernie stlačte plochu na váženie, aby ste váhu zapli. Na displeji sa zobrazí „0“. Do stredu plochy na váženie položte surovinu, ktoré chcete zvážiť. Na displeji sa zobrazí hmotnosť vážených surovín.
- Ak potrebujete zvážiť niekoľko surovín po sebe a vždy začínajúc od nuly, po zvážení jednej suroviny stlačte tlačidlo OFF/TARE, aby ste hodnotu na displeji vynulovali a mohli zvážiť ďalšie suroviny.
- Po dokončení váženia stlačte dlho tlačidlo OFF/TARE, aby ste váhu vypli.
- Váha sa automaticky vypne po 60 sekundách nečinnosti.

### CHYBOVÉ HLÁSENIA

Displej	Čo robíť
Lo	Batérie sú vybité. Vymeňte batérie. Viac informácií v kapitole „Zdroj napájania“.
unSt	Zobrazená hodnota na displeji nie je stabilná alebo váha nie je umiestnená na pevnom a rovnom povrchu. Položte váhu na pevný a rovný povrch a váženie zopakujte.
EEEE	Prekročili ste maximálnu váživosť váhy. Odoberte suroviny, aby ste ju nepoškodili.

### ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Na čistenie váhy používajte mäkkú hubku mierne navlhčenú v teplej vode. Utrite dosucha čistou utierkou.
- Na čistenie nepoužívajte drôtenky, čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod. Inak môže dôjsť k poškodeniu povrchu.
- Váhu neponárajte do vody ani inej tekutiny ani ju neoplachujte pod tečúcou vodou.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie.....2x 1,5 V batéria typu AAA  
Váživosť.....10 kg/22 lb  
Presnosť váženia.....1 g, 0,1 lb:oz, 0,05 oz, 1 ml  
Voľba jednotiek .....g / lb:oz / oz / ml

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

### POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

### LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a prispievate k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohlo byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

#### Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

#### Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

