

HUAWEI P smart

Uživatelská příručka



Obsah

Vzrušující funkce

| | |
|--|---|
| Tipy | 1 |
| Zdvojení aplikace: Přihlaste se zároveň ke dvěma účtům sociálních sítí | 2 |
| Použitím režimu orientace na výšku zachyťte úchvatné portréty | 3 |
| Další funkce | 3 |

Nové zařízení

| | |
|-----------------------|---|
| Připojení k Internetu | 6 |
| Získání nápovědy | 6 |

Gesta a operace

| | |
|-------------------------------------|----|
| Snímky obrazovek a záznam obrazovky | 10 |
|-------------------------------------|----|

Domovská obrazovka

| | |
|--|----|
| Rychlý přepínač | 14 |
| Oznamovací panel a stavový řádek | 15 |
| Zkratky | 18 |
| Zámek obrazovky a odemčení | 20 |
| Přejděte zpět k základům s jednoduchým režimem | 22 |
| Správa domovské obrazovky | 23 |

Kontakty

| | |
|---|----|
| Správa vizitek | 27 |
| Správa kontaktů | 28 |
| Sloučení kontaktů aplikací třetí strany | 30 |

Vytáčení

| | |
|---|----|
| Základní funkce volání | 32 |
| Blokování obtěžujících hovorů: Získejte klid a ticho, které si zasloužíte | 34 |
| Zapněte VoLTE a užijte si HD hovory | 34 |
| Používejte VoWi-Fi pro nový zážitek z volání | 35 |

Zpráva

| | |
|-----------------------|----|
| Základní funkce zpráv | 36 |
|-----------------------|----|

Fotoaparát

| | |
|-----------------------------|----|
| Základní funkce fotoaparátu | 38 |
| Minimální clona | 42 |
| Panoráma | 44 |
| Režim Pro | 45 |
| Zkrášlení | 48 |

| | Obsah |
|---|-------|
| Režim vykreslení světla | 49 |
| Používejte časosběrný režim pro zhuštění hodin do minut | 54 |
| Objevte nové možnosti s vlastními režimy snímání | 55 |
| Galerie | |
| Správa fotografií | 56 |
| Správce telefonu | |
| Používejte optimalizaci jedním klepnutím | 60 |
| Spravujte mobilní data | 60 |
| Optimalizujte spotřebu energie | 61 |
| Použijte Antivirus pro zajištění zabezpečení telefonu | 62 |
| E-mail | |
| Přidávejte e-mailové účty | 63 |
| Spravujte e-mailové účty | 63 |
| Spravujte e-mailové kontakty VIP | 64 |
| Nastavte automatickou odpověď na e-mail Exchange | 64 |
| Kalendář | |
| Kalendář: Vaše centrum pro správu událostí | 65 |
| Navigace Kalendáře | 65 |
| Importujte úkoly, aby vaše práce byla přehledná | 66 |
| Zobrazte globální svátky | 67 |
| Hodiny | |
| Používejte hodiny | 68 |
| Poznámkový blok | |
| Spravujte poznámky, abyste své záznamy měli v pořádku | 70 |
| Připojení zařízení | |
| Bluetooth | 71 |
| Displej multi-screen | 73 |
| Přenášejte soubory pomocí funkce Huawei Share | 74 |
| Zabezpečení a soukromí | |
| Otisk prstu | 76 |
| Ochrana informací o poloze | 78 |
| Použití zámku aplikace k zamknutí důležitých aplikací | 79 |
| Další nastavení zabezpečení | 79 |
| Záloha a obnovení | |
| Zálohování dat: Zabraňte ztrátě dat | 81 |
| Zálohujte data na kartu microSD | 81 |
| Zálohujte data na interní úložiště | 81 |
| Zálohujte data na úložiště USB | 82 |

| | Obsah |
|--|-------|
| Zálohujte data na počítač | 82 |
| Wi-Fi a síť | |
| Wi-Fi | 83 |
| Připojení k Internetu | 86 |
| Sdílejte mobilní síť s ostatními zařízeními | 86 |
| Aplikace a upozornění | |
| Zdvojení aplikace: Přihlaste se zároveň ke dvěma účtům sociálních sítí | 89 |
| Zvuk a displej | |
| Nakonfigurujte režim Nerušit | 90 |
| Nakonfigurujte nastavení zvuku | 90 |
| Zapněte režim komfortního čtení a zabraňte únavě očí | 91 |
| Změňte nastavení zobrazení | 92 |
| Úložiště | |
| Čistič úložiště | 94 |
| Chytrá asistence | |
| Navigační lišta a navigační tlačítko | 96 |
| Režim zakázání klepnutí | 96 |
| System | |
| Jazyk a metoda zadávání | 99 |
| Usnadnění | 99 |
| Obecná nastavení | 101 |
| Aktualizace systému | |
| Provádění online aktualizací | 106 |


Vzrušující funkce

Tipy

Používání zkratk pro přístup k často používaným funkcím

Klepnutím a podržením ikony aplikace zobrazíte nabídku často používaných funkcí pro rychlý přístup. Klepnutím a podržením můžete funkci také přetáhnout na domovskou obrazovku a vytvořit zkratku.

- i** Pokud kliknete a podržíte ikonu aplikace a nevytvoří se zkratka, aplikace nepodporuje zkratky domovské obrazovky.

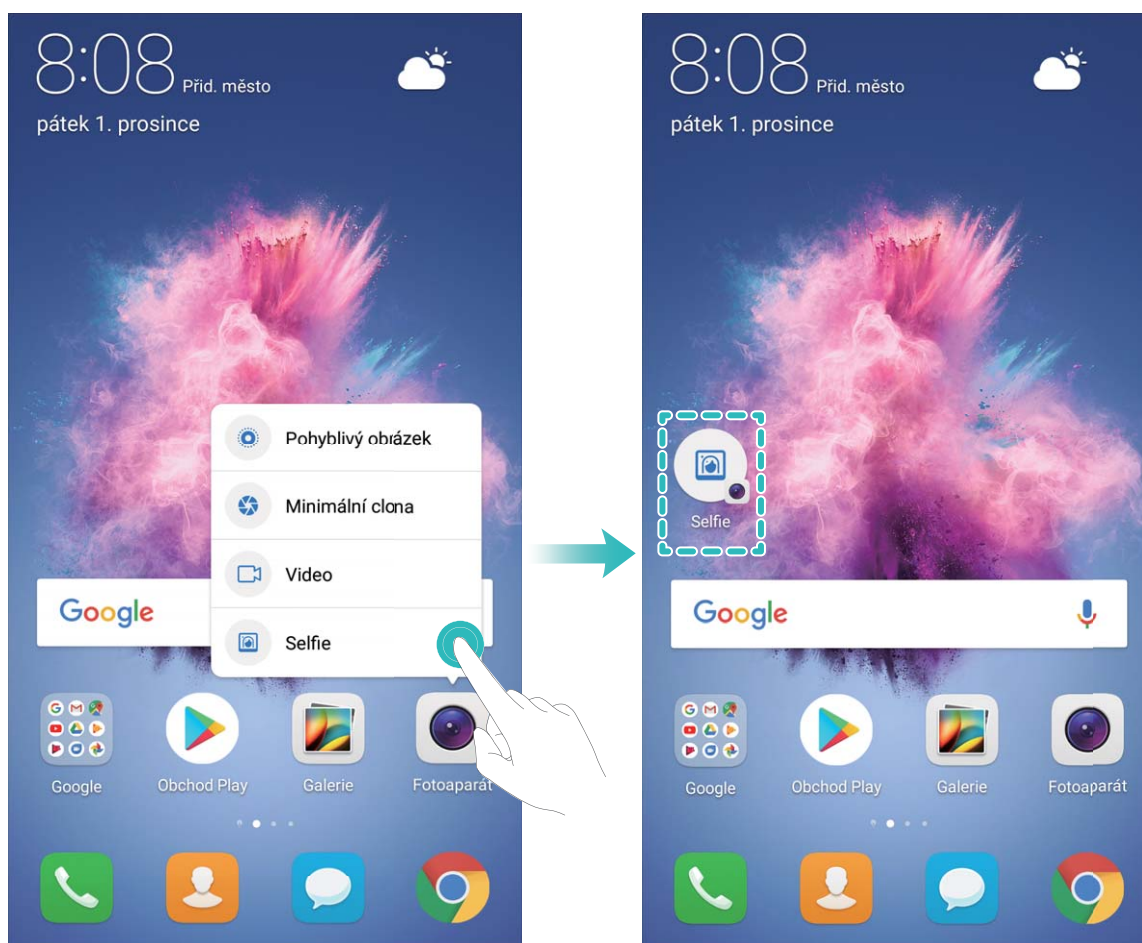


Rychlý přístup k často používaným funkcím: Klepněte a podržte ikonu aplikace na domovské obrazovce a poté klepnutím přistupte na často používanou funkci. Každá aplikace podporuje až čtyři často používané funkce. Tyto funkce přednastavila aplikace a nelze je změnit. Pokud například chcete udělat selfie, klepněte a podržte ikonu fotoaparátu a poté v rozevírací nabídce klepněte na možnost **Selfie**.

Přidání zkratk na domovskou obrazovku: Klepnutím a podržením ikony aplikace na domovské obrazovce vyvolejte nabídku. Klepněte a podržte požadovanou funkci a poté přetažením na domovskou obrazovku vytvořte zkratku. Můžete například přidat zkratku pro funkci fotoaparátu selfie a získat rychlý přístup k fotoaparátu selfie.


Přenášejte soubory pomocí funkce Huawei Share

Funkci Huawei Share můžete používat pro rychlý přenos fotografií, videí a ostatních souborů mezi zařízeními Huawei. Funkce Huawei Share používá Bluetooth pro detekci zařízení Huawei v okolí a Wi-Fi pro rychlý přenos souborů bez použití mobilních dat.

- i Huawei Share používá pro přenos dat Wi-Fi a Bluetooth. Pokud je funkce Huawei Share zapnuta, automaticky se zapne Wi-Fi a Bluetooth.

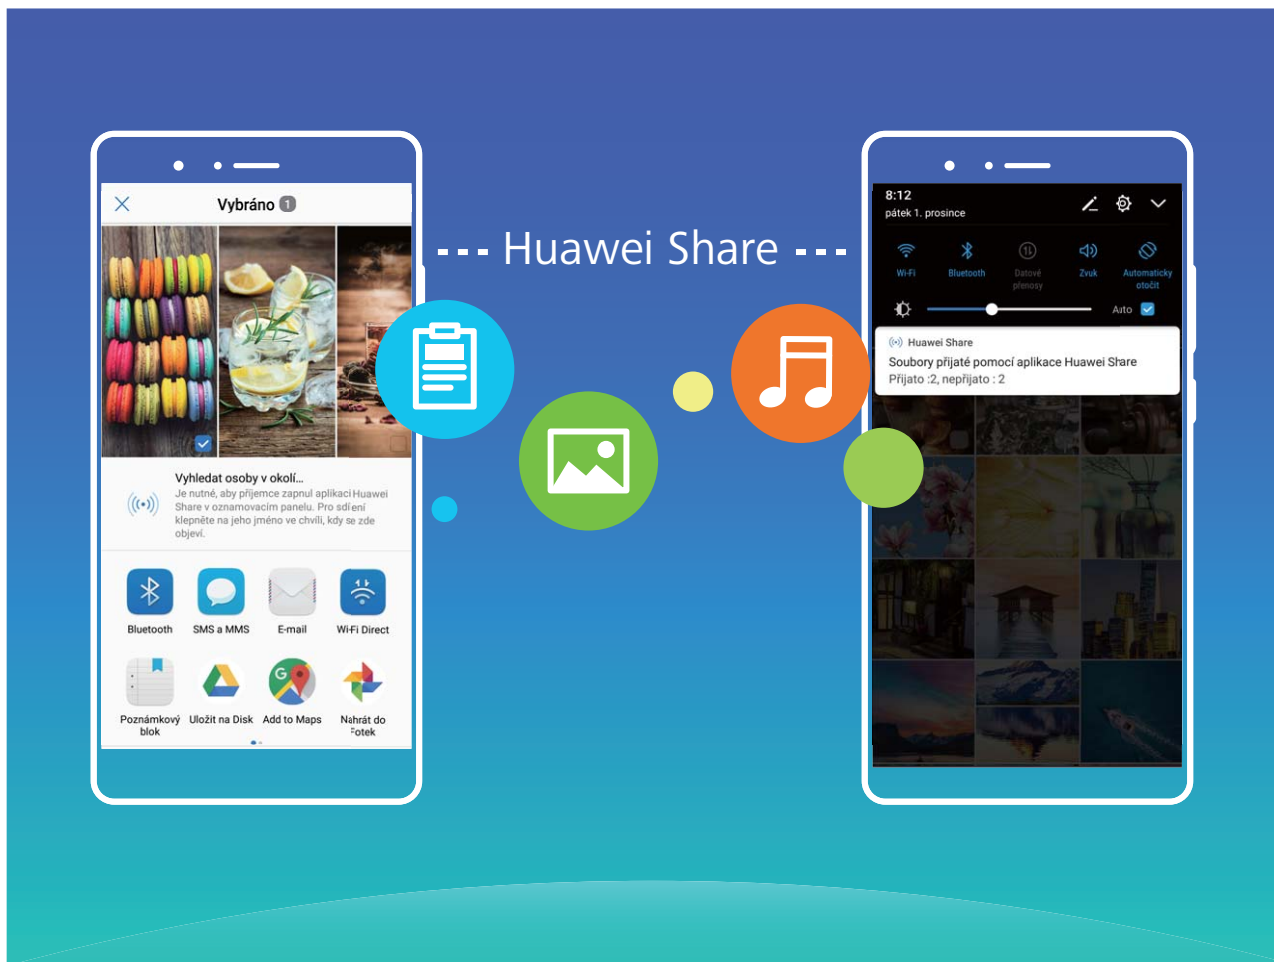


Používání funkce Huawei Share pro odesílání souborů: Vyberte soubor, který chcete sdílet, a klepněte na **Sdílet**. Vybráním přijímacího zařízení ze seznamu zařízení v okolí odešlete soubor.

Používání funkce Huawei Share pro přijímání souborů: Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete panel zkratk a poté klepnutím na  zapněte funkci **Huawei Share**. Po zobrazení oznámení přenosu souboru klepněte na **Přijmout**. Přijaté soubory se ve výchozím nastavení ukládají do složky **Huawei Share** v sekci **Soubory**.

Zdvojení aplikace: Přihlaste se zároveň ke dvěma účtům sociálních sítí

Přáli jste si někdy, abyste se mohli přihlásit na svém Telefonu ke dvěma účtům WeChat a Facebook, aniž byste se museli neustále mezi nimi přepínat? Zdvojení aplikace vám umožní přihlásit se zároveň na dva účty WeChat a Facebook. Můžete udržovat svůj pracovní a soukromý život oddělené.

- i** Funkce zdvojení aplikace funguje pouze s aplikacemi: WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp a Messenger. Před používáním této funkce si stáhněte nejnovější verze těchto aplikací.

Otevřete  **Nastavení**. Přejděte na **Aplikace a oznámení > Zdvojení aplikace** a podle potřeby zapněte zdvojení aplikace pro WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp nebo Messenger. Pokud je zapnuto zdvojení aplikace, na domovské obrazovce se zobrazí dvě ikony aplikací WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp nebo Messenger. To znamená, že se můžete zároveň přihlásit ke dvěma účtům. Klepnutím a podržením ikony zdvojení aplikace na domovské obrazovce zdvojení aplikace rychle zakážete.

Použitím režimu orientace na výšku zachyťte úchvatné portréty


Chcete na svých selfie vypadat nejlépe, jak je to možné? Režim orientace na výšku umožňuje nakonfigurovat různá nastavení zkrášlení a vytvořit vaši osobní databázi informací o kráse.

- i** Pokud děláte selfie v noci nebo v šeru, zařízení detekuje nedostatek světla v okolí a automaticky zapne noční režim pro zlepšení kvality selfie. Tento režim nemá přepínač, ale zapíná se automaticky, když zařízení detekuje nedostatek světla v okolí. Zařízení vás vyzve, když zapne tento režim.
- **Režim orientace na výšku:** Zapnutím režimu orientace na výšku použijte pro všechny osoby na snímku efekty zkrášlení.
- **Perfektní selfie:** Zapněte možnost Perfektní selfie a zařízení pro vytvoří váš vlastní plán krásy. Čím vyšší úroveň zkrášlení, tím výraznější efekty.

Další funkce

Wi-Fi+: váš chytrý pomocník pro připojení

Wi-Fi+ se inteligentně připojuje k sítím Wi-Fi, aby šetřilo spotřebu mobilních dat. Pokud zařízení detekuje známou nebo bezplatnou síť Wi-Fi, automaticky zapne Wi-Fi a připojí se k síti. Zařízení také automaticky vybere optimální síť v oblasti pro nejlepší připojení k internetu.

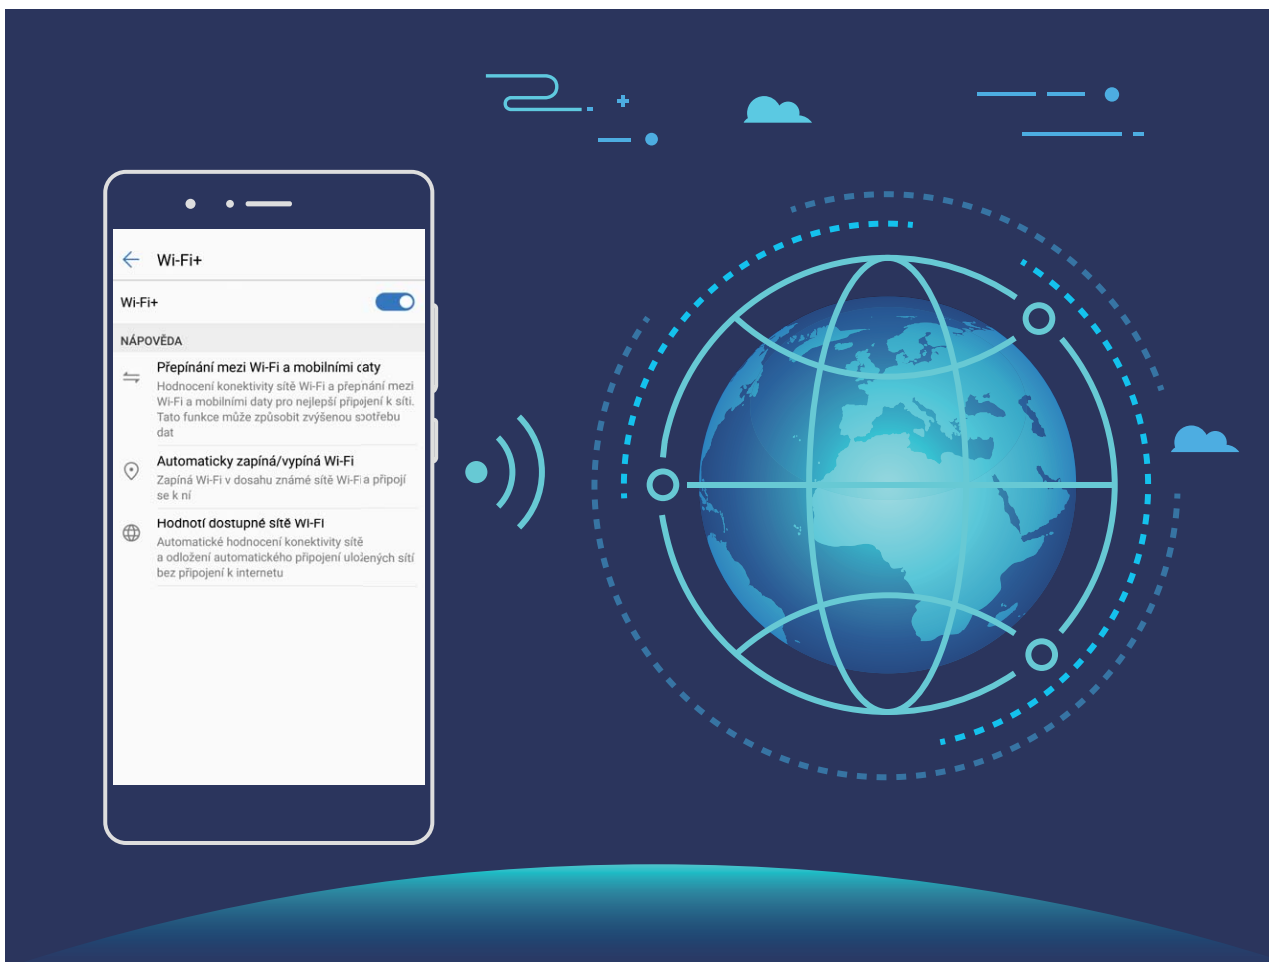

Poté, co zapnete Wi-Fi+, bude vaše zařízení provádět následující:

- **Automatický výběr a připojování k optimální síti:** Automaticky vybírejte a připojujte se k sítím Wi-Fi, ke kterým jste se připojili dříve, bezplatným sítím nebo sítím mobilních dat v závislosti na síle signálu na aktuálním místě.
- **Automatické zapínání a vypínání Wi-Fi:** V závislosti na sítích Wi-Fi, ke kterými jste se připojili dříve, se bude Wi-Fi na specifických místech automaticky zapínat nebo vypínat. To zabraňuje, aby zařízení neustále hledalo nové sítě.
- **Vyhodnocování kvality dostupných sítí:** Vyhodnoťte aktuálně dostupné hotspoty sítí a zabraňte zařízení, aby se automaticky připojovalo k sítím bez připojení k internetu.

Vyčistěte paměť a získejte rychlejší výkon

Váš Telefon se časem zpomaluje? Chcete vyčistit systémové úložiště, ale nevíte, které soubory odstranit? Čištění paměti vám pomáhá rychle vyčistit mezipaměť, velké a zbytkové soubory a soubory nepoužívané aplikacemi, a tím zrychlit výkon systému a udržet Telefon v dokonalém stavu.

Když se výkon systému zpomaluje nebo zbývá málo místa v úložišti, Správce telefonu vám připomene, abyste provedli čištění. Můžete postupovat podle výzev na obrazovce, vyčistit paměť Telefon a uvolnit místo v úložišti.

Čištění: Vyhledáním a vyčištěním nepotřebných souborů a mezipaměti systému rychle uvolněte paměť a prostor na interním úložišti, aniž by to mělo vliv na používání Telefon.

Hlubkové čištění: Vyhledejte přebytečné soubory včetně souborů WeChat, velkých souborů, videí, obrázků, zbytkových souborů aplikací, hudebních souborů, nepotřebných instalačních balíčků,


nepoužívaných souborů a souborů, které zabírají příliš mnoho místa, a získejte doporučení čištění podle výsledků hledání. Toto vám pomůže uvolnit místo na úložišti, aniž byste neúmyslně odstranili důležité soubory.

Nové zařízení




Připojení k Internetu

Připojení pomocí zařízení k sítím Wi-Fi bez námahy.

Připojení k síti Wi-Fi

- 1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
- 2 Klepnutím a podržením prstu na  otevřete obrazovku s nastaveními Wi-Fi.
- 3 Zapněte **Wi-Fi**. Zařízení vypíše seznam všech dostupných sítí Wi-Fi v daném místě.
- 4 Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud si vyberete zašifrovanou síť, budete rovněž muset zadat heslo Wi-Fi.

Připojení pomocí mobilních dat

-  Před použitím mobilních dat se ujistěte, že máte datový tarif u svého operátora, abyste předešli nadměrným poplatkům za data.
- 1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
 - 2 Klepnutím na  povolte mobilní data.
 -  Pokud nepotřebujete přístup k internetu, vypnutím mobilních dat šetříte energii baterie a snižte využívání dat.

Získání nápovědy



Právní upozornění

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. a jejích přidružených společností (dále jen „společnost Huawei“).



Produkt popsany v této příručce může obsahovat software společnosti Huawei a případných poskytovatelů licencí, který je chráněn autorskými právy. Zákazníci nesmí uvedený software žádným způsobem reprodukovat, šířit, upravovat, dekompilovat, disasemblovat, dešifrovat, extrahovat, zpětně analyzovat, pronajímat, postupovat nebo sublicencovat, pokud nejsou takováto omezení zakázána použitelnými právními předpisy nebo pokud nejsou takovéto akce schváleny příslušnými držiteli autorských práv.


Ochranné známky a oprávnění

  jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc.

Logotyp a loga *Bluetooth*® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností *Bluetooth SIG, Inc.* a společnost Huawei Technologies Co., Ltd. je používá na základě licence.

Qualcomm® aptX™  a **Qualcomm® aptX™ HD**  jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM).

LDAC  je registrovanou obchodní značkou společnosti Sony Corporation.

Jiné uváděné ochranné známky, produkty, služby a názvy společností mohou být majetkem příslušných vlastníků.

Upozornění

Některé funkce tohoto produktu a jeho příslušenství popsané v této příručce jsou závislé na nainstalovaném softwaru a na kapacitě a nastavení místní sítě, a proto nemusí být aktivní nebo mohou být omezeny místními operátory či poskytovateli služeb sítě.

Z toho důvodu zde uvedený popis nemusí plně odpovídat produktu a jeho příslušenství, které jste zakoupili.

Společnost Huawei si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu jakýchkoli informací nebo technických údajů uvedených v této příručce, a to bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti.

Prohlášení o softwaru třetích stran

Společnost Huawei není majitelem duševního vlastnictví, pokud jde o software a aplikace třetích stran, které jsou dodány s tímto produktem. Z tohoto důvodu společnost Huawei neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu na software a aplikace třetích stran. Společnost Huawei rovněž neposkytuje podporu zákazníkům, kteří využívají software a aplikace třetích stran, ani nenesou odpovědnost za funkčnost a vlastnosti softwaru a aplikací třetích stran.

Služby softwaru a aplikací třetích stran mohou být kdykoli přerušeny nebo ukončeny a společnost Huawei nezaručuje dostupnost žádného obsahu a služby. Třetí strany poskytují obsah a služby prostřednictvím síťových nebo přenosových nástrojů, nad kterými nemá společnost Huawei kontrolu. V maximálním rozsahu přípustném použitelnými právními předpisy společnost Huawei výslovně prohlašuje, že neposkytuje odškodnění a nenesou odpovědnost za služby poskytované třetími stranami ani za přerušování či ukončení poskytování obsahu či služeb třetích stran.

Společnost Huawei neodpovídá za legálnost, kvalitu ani jakékoli jiné aspekty jakéhokoli softwaru, který je v tomto produktu nainstalovaný, ani za jakákoli odeslaná či stažená díla třetích stran v jakékoli podobě, včetně textu, obrázků, videí, softwaru apod. Riziko veškerých následků instalace softwaru nebo odesílání či stahování děl třetích stran, včetně nekompatibility softwaru a tohoto produktu, nesou zákazníci.

Tento produkt je založen na platformě Android™ s otevřeným zdrojovým kódem. Společnost Huawei provedla v této platformě nezbytné změny. Z tohoto důvodu nemusí tento produkt podporovat veškeré funkce, které podporuje standardní platforma Android, případně nemusí být tento produkt

kompatibilní se softwarem třetích stran. Pokud jde o veškerou takovou kompatibilitu, neposkytuje společnost Huawei žádné záruky, nečiní žádná prohlášení a v těchto věcech výslovně vylučuje veškerou svou odpovědnost.

VYLOUČENÍ ZÁRUK

VEŠKERÝ OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“. POKUD JDE O PŘESNOST, SPOLEHLIVOST A OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY, S VÝHRADOU POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PODLE POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NENESE SPOLEČNOST HUAWEI ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK, UŠLÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, UŠLÉ TRŽBY, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI NEBO ZTRÁTU OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TAKOVÉ ZTRÁTY PŘEDVÍDATELNÉ ČI NEPŘEDVÍDATELNÉ.

MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST (TOTO OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ V ROZSAHU, V NĚMŽ TAKOVÉTO OMEZENÍ ZAKAZUJÍ POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY) SPOLEČNOSTI HUAWEI PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ POPSANÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE JE OMEZENA NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZÁKAZNÍKEM PŘI KOUPI TOHOTO PRODUKTU.

Dovozní a vývozní omezení

Zákazníci musí dodržovat veškeré použitelné právní předpisy o dovozu nebo vývozu. K vývozu, opětovnému vývozu nebo dovozu produktu zmíněného v této příručce, včetně obsaženého softwaru a technických dat, si musí opatřit veškerá potřebná povolení a licence.

Zabezpečení osobních informací a údajů

Používání některých funkcí nebo aplikací jiných dodavatelů ve vašem zařízení může vést ke ztrátě vašich osobních informací a údajů nebo k jejich zpřístupnění jiným dodavatelům. Své osobní údaje ochráníte pomocí následujících opatření:

- Umístěte zařízení na bezpečné místo, aby se zabránilo neoprávněnému použití.
- Nastavte zámek obrazovky a nastavte heslo nebo gesto odemknutí.
- Pravidelně zálohujte osobní informace uložené na kartě SIM, paměťové kartě nebo v paměti zařízení. Přejdete-li na jiné zařízení, přesuňte nebo odstraňte veškeré osobní informace ve svém původním zařízení.
- Pravidelně zálohujte osobní informace uložené na paměťové kartě nebo v paměti zařízení. Přejdete-li na jiné zařízení, přesuňte nebo odstraňte veškeré osobní informace ve svém původním zařízení.
- Nebudete-li otevírat zprávy ani e-maily od cizích lidí, pomůžete chránit zařízení před nákazou virem.
- Používáte-li zařízení k procházení internetu, nenavštěvujte webové stránky, které by mohly představovat riziko zabezpečení aby se zabránilo odcizení vašich osobních údajů.
- Používáte-li služby jako například přenosný Wi-Fi hotspot nebo Bluetooth, nastavte pro tyto služby hesla, abyste zabránili neoprávněnému přístupu. Vypněte tyto služby, pokud je nepoužíváte.

- Nainstalujte zabezpečovací software zařízení a pravidelně vyhledávejte viry.
- Při získávání aplikací od jiných dodavatelů se vždy ujistěte, že pocházejí z legitimního zdroje. Stažené aplikace jiných dodavatelů musí být kontrolovány antivirovým programem.
- Nainstalujte zabezpečovací software nebo záplaty vydávané společností Huawei nebo oprávněnými poskytovateli aplikací jiných dodavatelů.
- Použití neoprávněného softwaru jiných dodavatelů k aktualizaci zařízení může zařízení poškodit nebo ohrozit vaše osobní informace. Doporučuje se aktualizovat prostřednictvím funkce aktualizace zařízení online nebo si stáhnout oficiální aktualizací balíčky pro daný model zařízení od společnosti Huawei.
- Některé aplikace vyžadují přenos informací o poloze. V důsledku toho může třetí strana sdílet informace o poloze, kde se nacházíte.
- Některé aplikace jiných dodavatelů mohou sbírat detekční a diagnostické informace o vašem zařízení s cílem zlepšit své produkty a služby.

Obtaining help

Read the Quick Start Guide included with your phone.

Touch **Nastavení** > **System** > **O telefonu** > **Právní informace** to read the legal information.



Visit <http://consumer.huawei.com/en/> for more information.

Gesta a operace



Snímky obrazovek a záznam obrazovky

Dělejte posouvací snímky obrazovek pro zachycení celých stránek

Nebaví vás dělat několik snímků obrazovek, abyste nasníмали dlouhé články nebo záznamy chatu? Můžete využít funkci posouvacího snímku obrazovky zařízení a udělat snímek obrazovky, který se posouvá ke spodní části stránky, a tím zachytí v jednom snímku obrazovky všechny informace na stránce.

Používejte zkratky pro dělání posouvacího snímku obrazovky: Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete panel zkratk a poté klepnutím na  udělejte posouvací snímek obrazovky. Do tří sekund od udělání snímku obrazovky klepněte na  a obrazovka se bude automaticky posouvat dolů a pokračovat v dělání snímku obrazovky. Klepnutím na posouvací oblast během procesu posouvání snímek obrazovky ukončete.






Po udělání snímku obrazovky klepnutím na  nebo  snímek obrazovky upravte nebo sdílejte. Snímek obrazovky se ve výchozím nastavení uloží do sekce **Galerie**.

Zaznamenávejte vzrušující okamžiky na obrazovce

Funkce záznamu obrazovky je praktická, pokud vytváříte video kurzy nebo chcete na zařízení zaznamenat vzrušující herní okamžiky.

i Záznam obrazovky se ukončí, pokud uskutečníte nebo přijmete hovor.

Používání zkratky pro spuštění záznamu: Potažením prstem dolů za stavového řádku otevřete panel zkratk, poté klepnutím na  spusťte záznam obrazovky. Chcete-li záznam ukončit, klepněte v horním levém rohu obrazovky na .

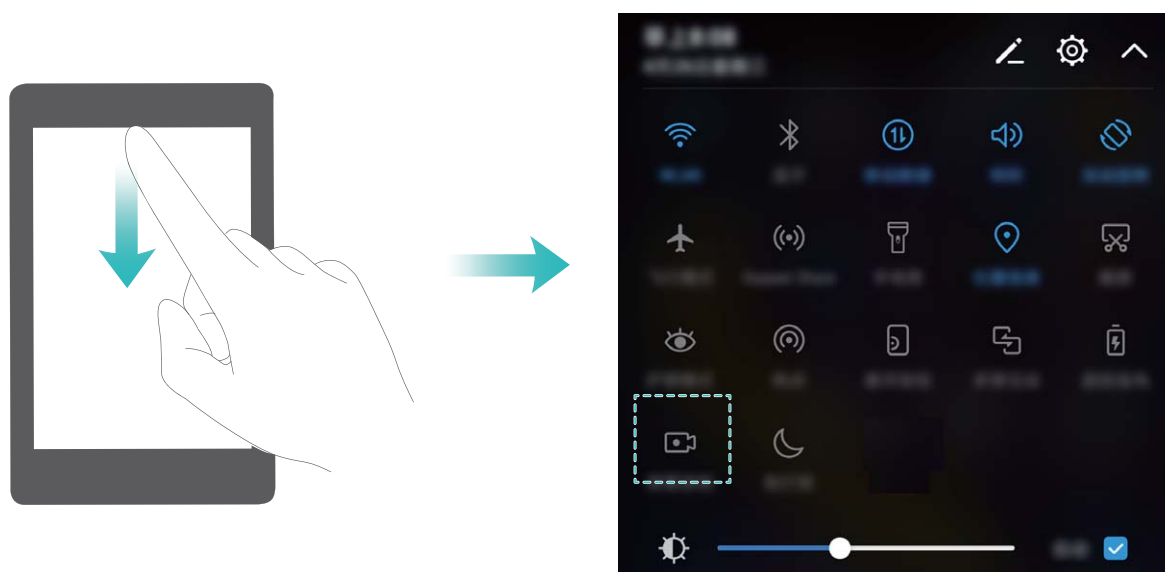

Používání kombinovaného tlačítka pro spuštění záznamu: Současným stisknutím tlačítka napájení a tlačítka zesílení zahajete záznam. Chcete-li záznam ukončit, stiskněte znovu současně tlačítko napájení a tlačítko zesílení.



Záznamy obrazovek můžete vidět v sekci **Galerie**.


Zachycení snímku obrazovky



Pomocí kombinace tlačítek: Snímek obrazovky pořídíte současným stisknutím **tlačítka napájení a tlačítka zeslabení hlasitosti**.

Pomocí ikony zkratky: Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel.

Klepnutím na  pořídíte snímek obrazovky.

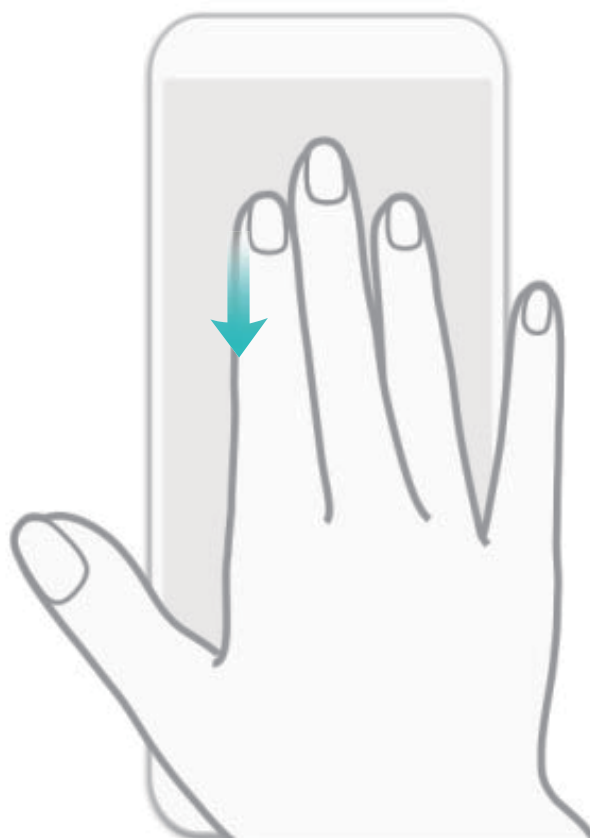Pomocí funkce Snímek obrazovky třemi prsty: Snímek obrazovky pořídíte také potažením třemi prsty dolů od středu obrazovky.




Po pořízení snímku obrazovky klepnutím na  nebo  můžete snímek obrazovky upravit nebo sdílet. Snímky obrazovky jsou ve výchozím nastavení ukládány do sekce **Galerie**.

Domovská obrazovka

Rychlý přepínač


Používejte rychlé přepínače pro rychlé zapnutí často používaných funkcí

Chcete rychle zapínat nebo vypínat mobilní data nebo Wi-Fi? Potažením prstem dolů za stavového řádku otevřete panel zkratek, poté klepnutím na odpovídající rychlý přepínač funkci zapnete nebo vypnete. Klepnutím a podržením ikony rychlého přepínače vstupte na stránku nastavení funkce.

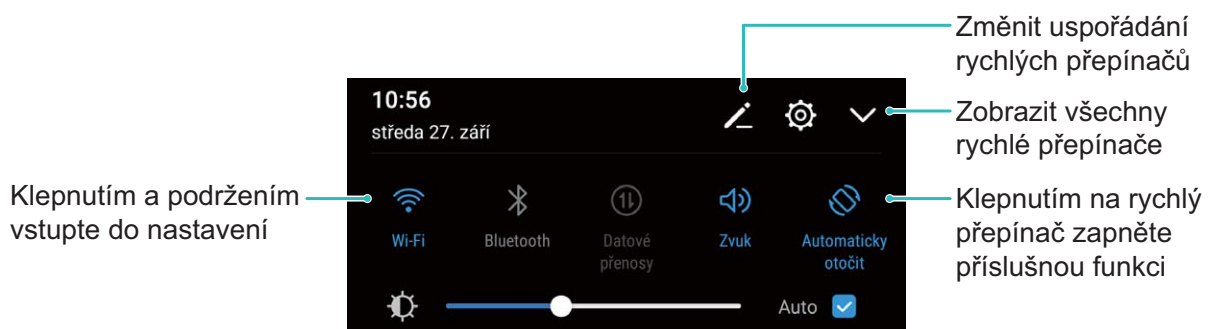


Nastavujte polohu rychlých přepínačů podle své volby

Nastavením polohy rychlých přepínačů umístěte nahoru ty, které používáte pravidelně.


Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete panel zkratek a klepněte na . Z panelu zkratek můžete:

Změnit uspořádání rychlých přepínačů: Klepněte a podržte rychlý přepínač a poté přetáhněte ikonu na polohu podle své volby.

Přidat rychlý přepínač: Přetáhněte rychlý přepínač ze skryté oblasti panelu na zobrazenou oblast, poté klepněte na **ZPĚT**.

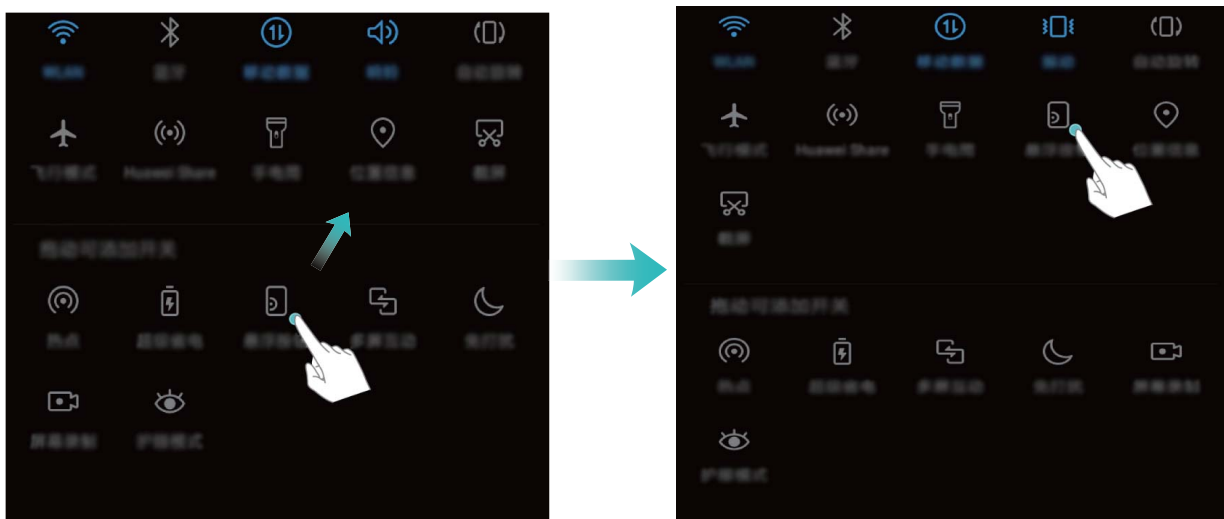

Odstranit rychlé přepínače: Přetáhněte rychlý přepínač ze zobrazené oblasti panelu na skrytou oblast, poté klepněte na **ZPĚT**.

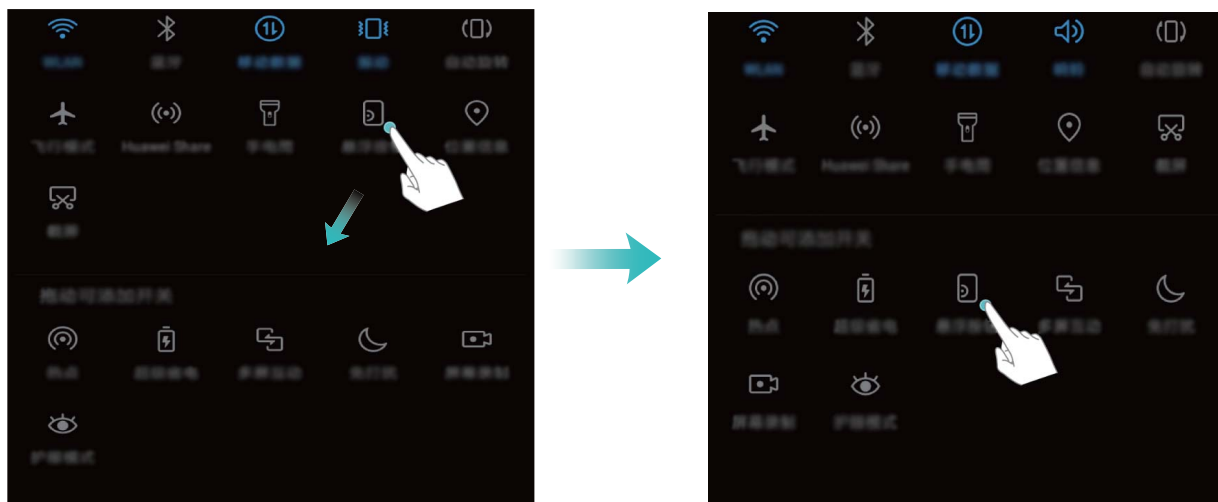






Oznamovací panel a stavový řádek











Porozumění ikonám stavového řádku

Použijte stavový řádek k zobrazení informací o připojení, kontrole zbývající úrovně baterie a kontrole nových oznámení.












Ikony stavu: Ikony stavu vám řeknou více o stavu zařízení, včetně připojení k síti, síle signálu, úrovni baterie a času.

 Ikony stavu se mohou lišit podle regionu nebo operátora.

| | | | |
|---|-----------------------|---|------------------------|
|  | Síla signálu |  | Bez signálu |
| 4G | Připojeno pomocí 4G | 3G | Připojeno pomocí 3G |
| 2G | Připojeno pomocí 2G | H | Připojeno pomocí HSPA+ |
| H⁺ | Připojeno pomocí HSPA | 4G | Připojeno pomocí LTE |
| HD | VoLTE zapnuto |  | Režim Letadlo zapnut |
| R | Roaming |  | Připojeno pomocí Wi-Fi |

| | | | |
|---|-----------------------|---|------------------------------|
|  | Bluetooth zapnut |  | Přijímání dat o poloze z GPS |
|  | Síť Wi-Fi k dispozici |  | Tichý režim zapnut |
|  | Režim Víbrace zapnut |  | Nabíjení |
|  | Alarmy aktivovány |  | Baterie vybitá |
|  | Baterie plně nabitá |  | Nenalezena žádná karta SIM |

Ikony oznámení: Ikony oznámení jsou zobrazeny na levé straně stavového řádku, pokud přijmete novou zprávu, oznámení nebo připomenutí.


| | | | |
|---|-------------------------------------|---|----------------------------|
|  | Zmeškané hovory |  | Nové e-maily |
|  | Stahování dat |  | Nová hlasová zpráva |
|  | Nadcházející události |  | Odesílání dat |
|  | Synchronizace dat |  | Paměť telefonu plná |
|  | Chyba přihlášení nebo synchronizace |  | Synchronizace se nezdařila |
|  | Další oznámení | | |


Otevřete oznamovací panel a získejte důležité informace

Chcete se ujistit, že nezmeškáte žádná důležitá oznámení? Na stavovém řádku zařízení můžete zobrazovat oznámení v reálném čase a provozní stav zařízení.


Pokud existuje připomenutí oznámení, můžete zapnout obrazovku a potažením prstem dolů ze stavového řádku zobrazit oznámení. K oznámením a nastavením stavového řádku můžete přistupovat následujícími způsoby:

- **Přistupujte k oznámením a nastavením stavového řádku, pokud je obrazovka zamčena:**

Zapněte obrazovku a potáhněte prstem dolů za stavového řádku, klepněte na , zadejte heslo a poté přejděte na **Aplikace a oznámení > Oznámení a stavový řádek > Metoda oznámení**.

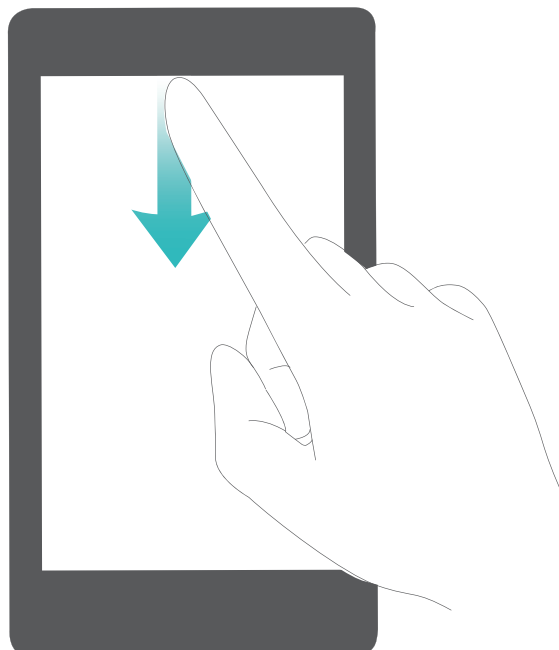


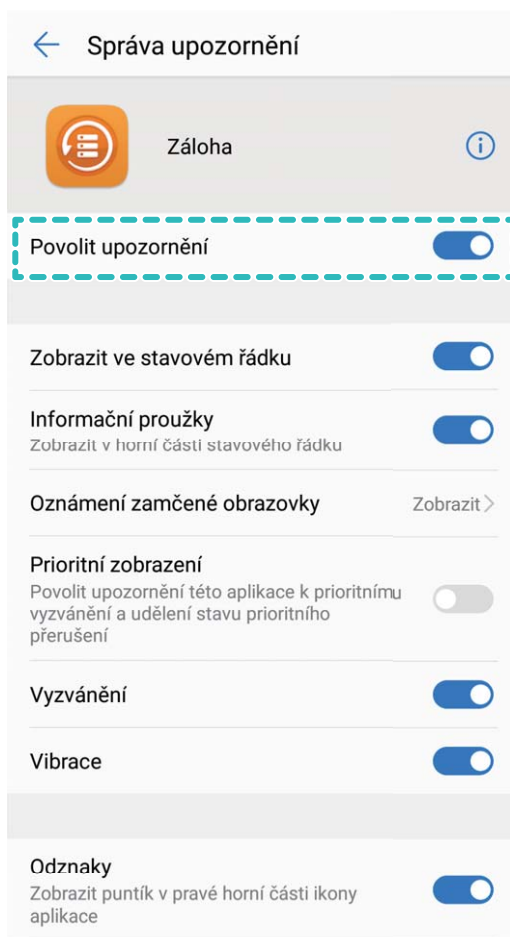
- **Přistupujte k oznámením a nastavením stavového řádku, pokud je obrazovka odemčena:**

Přejděte na  **Nastavení** a poté přejděte na **Aplikace a oznámení > Oznámení a stavový řádek > Metoda oznámení**.

Vypínejte rušivá oznámení aplikací

Zjišťujete, že přijímáte příliš mnoho různých typů oznámení aplikací? Oznámení aplikací můžete nastavit a vypnout, a tím tomu zabránit.

Přejděte na  **Nastavení**, poté přejděte na **Aplikace a oznámení > Správa upozornění**. Zde můžete všechna oznámení aplikací vypnout. Pomocí konfigurace nastavení aplikace můžete vybrat příslušnou aplikaci a vypnout její oznámení.



Upravujte oznámení podle své volby

Nejste fanoušky výchozích připomenutí oznámení? Připomenutí oznámení můžete přizpůsobit, abyste dostávali oznámení, jen když je chcete.


Přejděte na  **Nastavení**, poté přejděte na **Aplikace a oznámení** > **Oznámení a stavový řádek**.
Můžete:


- **Povolit zapnutí obrazovky při přijetí oznámení:** Zapněte možnost **Oznámení zapnou obrazovku**. Pokud je obrazovka zařízení vypnuta, zapne se, když přijmete oznámení.
- **Nastavit blikání oznamovacího světla:** Zapněte možnost **Blikání stavové kontrolky**, a když přijmete nová oznámení, oznamovací světlo bude blikat.
- **Zobrazit na stavovém řádku další informace:** Podle své volby můžete zapnout možnosti **Zobrazit název operátora** a **Zobrazit rychlost sítě**. Můžete také nastavit **Metoda oznámení** a zvolit, jak se bude zobrazovat **Kapacita baterie**.

Zkratky

Používání zkratk pro přístup k často používaným funkcím

Klepnutím a podržením ikony aplikace zobrazte nabídku často používaných funkcí pro rychlý přístup. Klepnutím a podržením můžete funkci také přetáhnout na domovskou obrazovku a vytvořit zkratku.

-  Pokud kliknete a podržíte ikonu aplikace a nevytvoří se zkratka, aplikace nepodporuje zkratky domovské obrazovky.

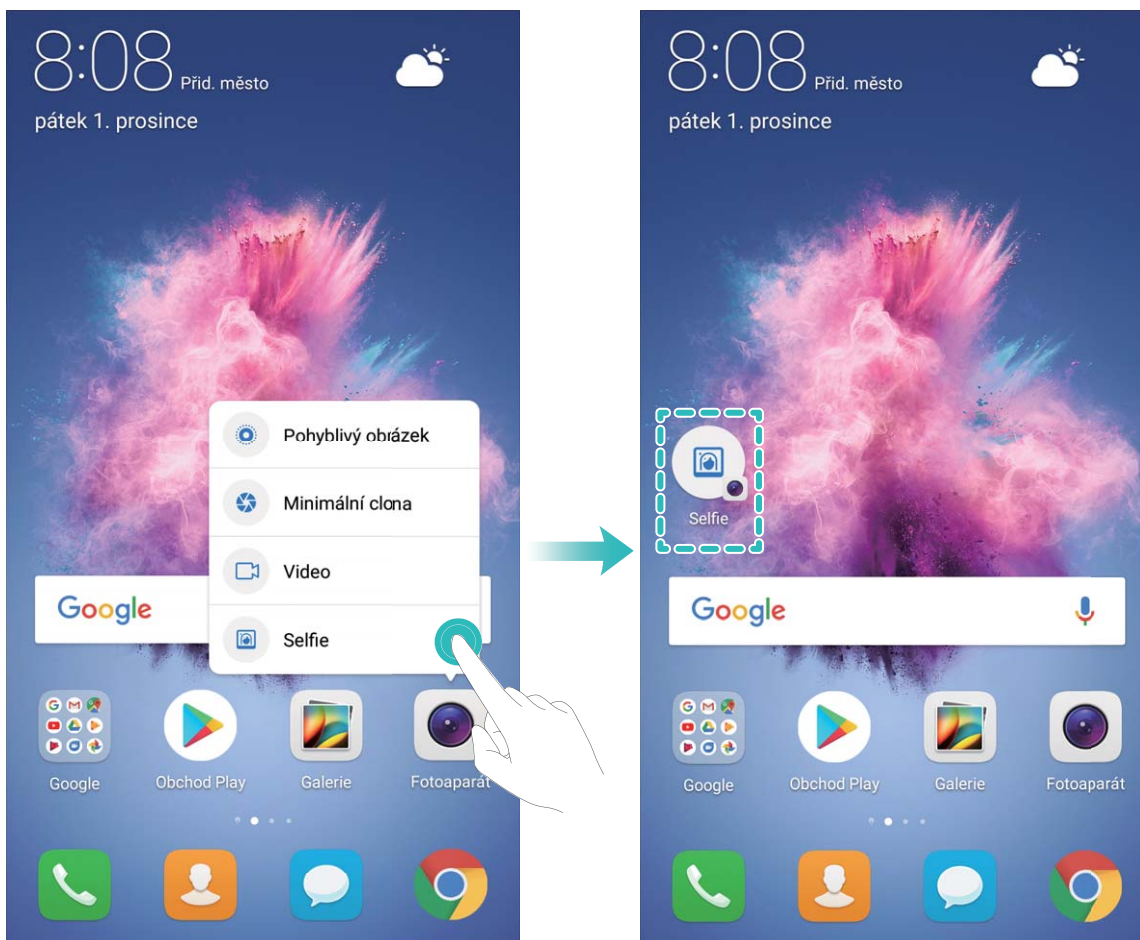

Rychlý přístup k často používaným funkcím: Klepněte a podržte ikonu aplikace na domovské obrazovce a poté klepnutím přistupte na často používanou funkci. Každá aplikace podporuje až čtyři často používané funkce. Tyto funkce přednastavila aplikace a nelze je změnit. Pokud například chcete udělat selfie, klepněte a podržte ikonu fotoaparátu a poté v rozevírací nabídce klepněte na možnost **Selfie**.

Přidání zkratk na domovskou obrazovku: Klepnutím a podržením ikony aplikace na domovské obrazovce vyvolejte nabídku. Klepněte a podržte požadovanou funkci a poté přetažením na domovskou obrazovku vytvořte zkratku. Můžete například přidat zkratku pro funkci fotoaparátu selfie a získat rychlý přístup k fotoaparátu selfie.

Sloučená nastavení: zjednodušení úprav

Máte potíže s nalezením potřebných nastavení? Jsou pro vás ruční změny nastavení příliš frustrující? EMUI 8.0 věci zjednodušil seskupením souvisejících nastavení. Skupinové zobrazení zjednodušuje obrazovku nastavení a byla přidána hlasová aktivace nastavení.

Aktualizace 1: Zjednodušení a sloučení nastavení


EMUI 8.0 má nabídku nastavení, která odpovídá vašim zvykům používání a příslušně změni pořadí nastavení a sloučí je. To pomáhá udržovat vše jednoduché a jasné.

Zkratky aplikací: zrychlení spouštění funkcí aplikací

Milujete děláni selfie a chcete mít možnost dělat je pouhým jedním krokem? EMUI 8.0 nabízí zkratky funkcí aplikací pro používání s nejčastěji používanými funkcemi. Můžete je přidat na domovskou obrazovku a otevírat je jedním krokem.

Používání zkratk pro přístup k často používaným funkcím: EMUI 8.0 přidal zkratky pro přístup k často používaným funkcím. Na domovské obrazovce klepněte a podržte ikonu často používané aplikace a v místní nabídce vyberte požadovanou funkci pro její rychlé spuštění.


Jak přidat na domovskou obrazovku zkratku funkce aplikace: EMUI 8.0 podporuje přidání zkratky funkce aplikace na domovskou obrazovku. Na domovské obrazovce klepněte a podržte kteroukoliv ikonu, v místní nabídce klepněte a podržte požadovanou funkci, poté přetažením na domovskou obrazovku vytvořte zkratku.

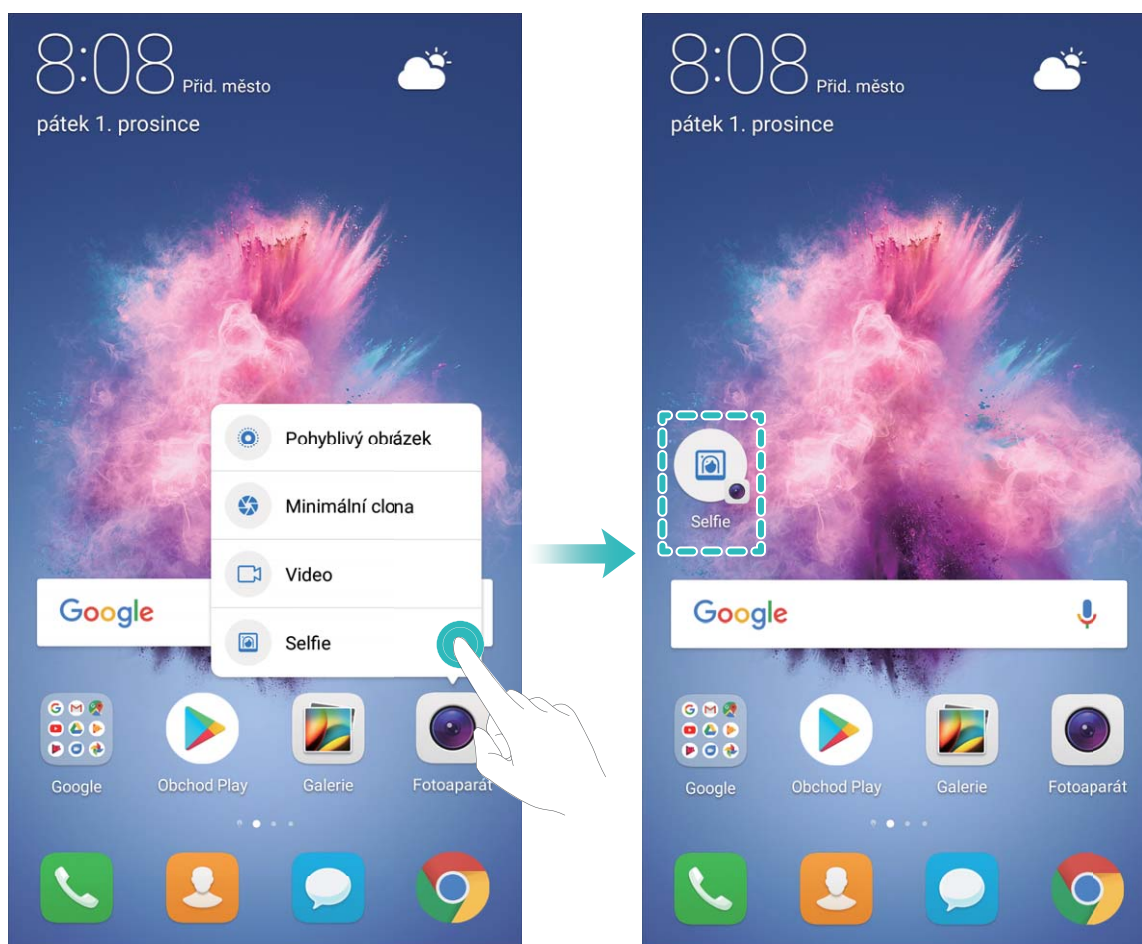


Zámek obrazovky a odemčení

Nastavte heslo zamčené obrazovky pro ochranu soukromí


Vaše zařízení ukládá mnoho důvěrných informací, jako např. osobní fotografie, informace o kontaktech a bankovní aplikace. Nastavte heslo zamčené obrazovky, aby zařízení po každém odemčení vyžadovalo heslo. Heslo zamčené obrazovky pomáhá chránit vaše soukromé informace, pokud zařízení ztratíte nebo k němu přistoupí neoprávněný uživatel.

Nastavení hesla zamčené obrazovky: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí** > **Zámek obrazovky a hesla** a nastavte typ hesla zamčené obrazovky podle svých potřeb.

- **Nastavení kódu PIN:** Číslo PIN je řadou čísel. Zadání kódu PIN pro odemčení zařízení je rychlé a jednoduché. Pro lepší bezpečnost používejte jako kód PIN dlouhou řadu náhodných čísel. Přejděte na **Heslo** > **Kód PIN** a postupováním podle výzev nastavte kód PIN, poté klepněte na tlačítko **OK**.
- **Nastavení vzoru:** Odemykejte zařízení nakreslením předdefinovaného vzoru na obrazovku. Pro lepší bezpečnost používejte vzor, který obsahuje překrývající se segmenty linek. Přejděte na **Heslo** > **Gesto** a nakreslete dvakrát stejný vzor. Vzor musí spojovat alespoň 4 tečky.
- **Nastavení hesla:** Heslo složené z čísel, písmen a speciálních znaků je bezpečnější než kód PIN nebo vzor. Pro lepší bezpečnost používejte heslo s 8 nebo více znaky, které zahrnují čísla, písmena a speciální znaky. Heslo si prosím zapamatujte, abyste neměli zamčené zařízení, pokud ho zapomenete. Přejděte na **Heslo** > **Heslo**, postupováním podle výzev nastavte heslo, poté klepněte na tlačítko **OK**.
-  **Odemčení zařízení pomocí otisku prstu:** Pokud zařízení podporuje odemčení pomocí otisku prstu, toto je doporučená metoda odemčení. Používání otisku prstu je bezpečným a rychlým způsobem odemčení zařízení. Po nastavení hesla zamčené obrazovky klepněte v zobrazeném dialogovém okně na **Zaznamenat** a postupováním podle pokynů na obrazovce zaznamenejte otisky prstů.
- **Z bezpečnostních důvodů prosím nevypínejte heslo zamčené obrazovky:** Heslo zamčené obrazovky zabraňuje neoprávněnému přístupu k vašemu zařízení. Z bezpečnostních důvodů nevybírejte jako metodu zamčení obrazovky možnost **Žádné**.
- **Běžné výzvy k zadání hesla pomáhají se zapamatováním hesla:** Pokud jste 3 dny nezadali heslo zamčené obrazovky, systém bude vyžadovat, abyste zadali heslo k odemčení zařízení.

Zamukejte obrazovku pro rychlé zabezpečení zařízení


Pokud nepoužíváte zařízení po stanovenou dobu, obrazovka se vypne a zamkne. Pokud obrazovka zůstává zapnuta, zařízení můžete používat bez nutnosti odemčení obrazovky. Pokud zařízení nepoužíváte, zamčením obrazovky chraňte své soukromí a zabraňte chybným vstupům.

-  Nastavením hesla zamčené obrazovky chraňte své soukromí. Zařízení může zamknout následujícími způsoby:

Okamžité zamčení obrazovky pomocí tlačítka napájení: Stisknutím tlačítka napájení kdykoliv zamkněte obrazovku.

Zamčení obrazovky pomocí zámku obrazovky jedním klepnutím: Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce vstupte na editor obrazovky. Klepněte na **Widgety** > **Zámek obrazovky** a na domovskou obrazovku přidejte widget **Zámek obrazovky**. Toto pomáhá snížit opotřebení tlačítka napájení. Klepnutím na widget **Zámek obrazovky** po opuštění režimu editace domovské obrazovky okamžitě zamkněte obrazovku. Chcete-li zamknout obrazovku tímto způsobem, nejprve se přepněte na stránku domovské obrazovky, kde se nachází widget **Zámek obrazovky**.

Můžete také podle svých potřeb přizpůsobit styl zamčené obrazovky:

Změna stylu zamčené obrazovky: Vaše zařízení používá ve výchozím nastavení odemčení typu magazin. Otevřete aplikaci  **Nastavení**. Přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Zámek obrazovky a hesla > Styl zámku obrazovky** a vyberte styl zamčené obrazovky, který vám vyhovuje.

- i Nastavte jako podpis na zamčené obrazovce vlastní zprávu:** Klepnutím na **Podpis na zamčené obrazovce** zobrazte po každém rozsvícení obrazovky na zamčené obrazovce vlastní zprávu.

Přejděte zpět k základům s jednoduchým režimem

Je vaše domovská obrazovka zaneřáděná ikonami aplikací a malým textem? Jednoduchý režim zobrazuje na domovské obrazovce větší ikony a písma, čímž nasazuje stručnější rozvržení, které vám usnadňuje navigaci.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Systém > Jednoduchý režim** a klepněte na .

V jednoduchém režimu můžete:

- **Upravit ikony domovské obrazovky:** Klepnutím a podržením kterékoliv z ikon vstupte do režimu úprav domovské obrazovky a poté můžete patřičně přidat nebo odebrat ikony aplikací.
- **Ukončit jednoduchý režim:** Chcete-li ukončit **jednoduchý režim**, klepněte na **Standardní režim**.





Správa domovské obrazovky

Spravujte ikony domovské obrazovky


Je vaše domovská obrazovka zaplněna ikonami aplikací? Ikony můžete z domovské obrazovky přesunout, odstranit nebo je rozřídít a přesunout do složek pro pohodlnější používání.


Přesunutí ikony domovské obrazovky: Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci, dokud nezačne zařízení vibrovat, poté ji přetáhněte na jakoukoliv pozici na obrazovce.

Odstranění aplikace: Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, dokud nezačne zařízení vibrovat, poté ji přetáhněte na . Postupováním podle pokynů na obrazovce odstraňte aplikaci.


 Některé předinstalované systémové aplikace nelze odinstalovat, aby se zajistil normální chod systému.


Vytvoření složky pro ukládání ikon aplikací: Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci, dokud nezačne zařízení vibrovat, poté ji přetáhněte na jinou aplikaci. Tyto dvě aplikace se nyní umístí do nové složky.

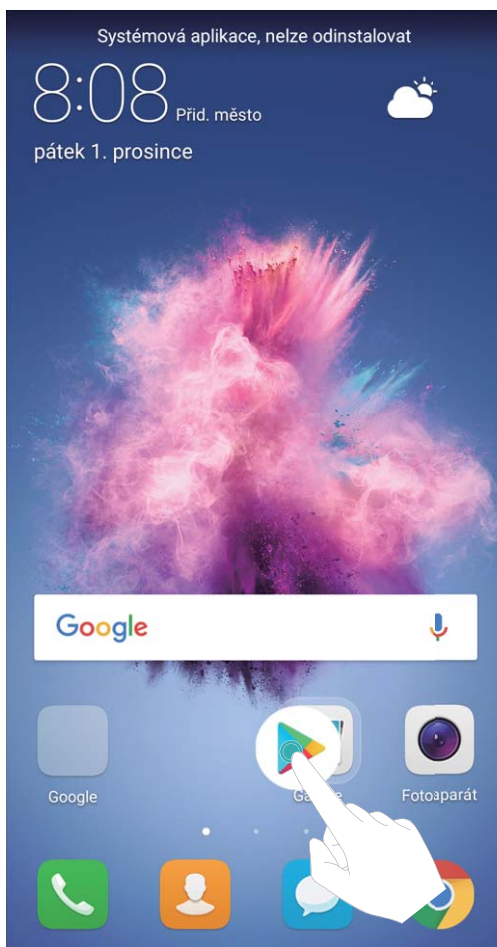

Odstranění složky: Otevřete složku, klepněte na , zrušte výběr všech aplikací, poté klepněte na tlačítko **OK**. Složka se automaticky odstraní a všechny aplikace ve složce se přesunou na domovskou obrazovku.

Přejmenování složky: Otevřete složku, klepněte na název složky a zadejte nový název.





Přidání nebo odstranění ikon aplikací ze složky: Otevřete složku, klepněte na , podle potřeby vyberte nebo zrušte výběr aplikací a poté klepněte na tlačítko **OK**. Vybrané aplikace se automaticky přidají do složky, zatímco nevybrané aplikace se ze složky odstraní.

-  Další způsob, jak odstranit aplikaci ze složky, je klepnout a podržet aplikaci ve složce, dokud nezačne zařízení vibrovat, a poté ji přetáhnout na domovskou obrazovku.

Spravujte domovskou obrazovku

Máte na domovské obrazovce příliš mnoho ikon? Na domovskou obrazovku můžete přidat novou stránku a přizpůsobit si ji podle svých preferencí.

Podržením prstu na prázdném místě na domovské obrazovce vstupte do režimu úprav. Nyní lze provádět tyto činnosti:

- **Přidání nové stránky na domovskou obrazovku:** Klepnutím na  na levé nebo pravé straně obrazovky přidejte novou stránku domovské obrazovky.
- **Odstranění prázdné stránky domovské obrazovky:** Klepnutím na  na prázdné obrazovce odstraňte stránku.
 -  Stránky domovské obrazovky s ikonami aplikací nebo widgety nelze odstranit.
- **Úprava pořadí stránek domovské obrazovky:** Podržením prstu na stránce domovské obrazovky, kterou chcete přesunout, ji přetáhněte na požadovanou pozici.
- **Nastavení výchozí stránky domovské obrazovky:** Klepnutím na  v horní části domovské obrazovky nastavte vybranou stránku domovské obrazovky jako výchozí.



Nastavte tapetu domovské obrazovky

Chcete nastavit svůj oblíbený obrázek jako tapetu domovské obrazovky? Přizpůsobte si tapetu, aby vaše domovská obrazovka vyčnívala z davu.

Přejděte na  **Nastavení**, poté přejděte na **Obrazovka > Tapeta**. Zde můžete provádět následující:

- **Nastavení obrázku jako tapety domovské obrazovky:** Klepněte na **Nastavit tapetu**. Z **Další** nebo sekce **Galerie** vyberete svůj oblíbený obrázek a postupováním podle pokynů na obrazovce vyberte **Obrazovka zamčení**, **Domovská obrazovka** nebo **Obě**.
- **Náhodné přepínání tapety:** Zapněte možnost **Náhodně měnit tapetu plochy** a nastavte **Interval změny tapety** a **Album k zobrazení**.

Nastavení obrázku v Galerii jako tapety: Máte skvělý obrázek, který chcete nastavit jako tapetu?

Otevřete sekci  **Galerie**, otevřete svůj oblíbený obrázek a poté přejítím na  **> Nastavit jako > Tapeta** nastavte obrázek jako tapetu domovské obrazovky.

Spravujte widgety domovské obrazovky

Chcete na domovskou obrazovku rychle přidávat widgety, jako např. zamčení obrazovky jedním dotykem, prohlížeč poznámek nebo diář? Na domovskou obrazovku můžete přidávat, přesunovat nebo odstraňovat widgety, abyste ji uklidili a obrazovka se snadněji používala.

Přidání widgetů: Klepnutím a podržením prázdné oblasti na domovské obrazovce vstupte do režimu editace domovské obrazovky. Klepněte na **Widgety**, vyberte widget a přesuňte ho na prázdnou oblast domovské obrazovky.




- i** Zkontrolujte, zda je na domovské obrazovce dostatek volného prostoru na vložení widgetu. Pokud není dostatek prostoru, přidejte další stránku domovské obrazovky nebo uvolněte prostor na aktuální stránce domovské obrazovky.



Odstranění widgetů: Klepněte a podržte widgety na domovské obrazovce, dokud nezačne Telefon vibrovat. Widget přetáhněte na **Odebrat** v horní části obrazovky.

Přesunutí widgetů: Klepněte a podržte widgety na hlavní obrazovce, dokud nezačne Telefon vibrovat, poté widget přetáhněte na jakoukoliv pozici na hlavní obrazovce.

Používejte šuplík aplikací pro ukládání aplikací

Chcete ukládat aplikace na jedno místo na domovské obrazovce, aby vaše domovská obrazovka vypadala uklizeněji? Na domovské obrazovce můžete zapnout šuplík aplikací pro ukládání všech aplikací a uvolnění prostoru na domovské obrazovce.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Obrazovka > Styl domovské obrazovky** a vyberte možnost **Šuplík**. Chcete-li se přepnout zpět na standardní domovskou obrazovku, vyberte možnost **Standardní**.

 **Přidání ikony aplikace ze šuplíku aplikací na domovskou obrazovku:** Poté, co jste zapnuli šuplík aplikací, klepnutím na  na domovské obrazovce vstupte do seznamu aplikací. Na seznamu aplikací klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete přidat, a přesuňte ji na jakoukoliv pozici na domovské obrazovce.

Kontakty

Správa vizitek



Správa vizitek: Snadno přidávejte a sdílejte vizitky


Zda se vám časově náročné zadávat obsah vizitek, které obdržíte, do kontaktů? Dělá vám sdílení mobilních kontaktů s vašimi přáteli potíže? Správce vizitek vám nabízí snadný způsob přidávání a sdílení vizitek.


Správce vizitek podporuje následující funkce:


- **Pro přidání kontaktu naskenujte QR kód:** Naskenujte QR kód na vizitce a pohodlně a rychle uložte informace do kontaktů.
- **Vytvořte a sdílejte vlastní vizitku:** Vytvořte si osobní vizitku ve vašich kontaktech a vaše zařízení automaticky vygeneruje QR kód pro snadné sdílení s ostatními lidmi.
- **Sdílení kontaktů:** Pro rychlé a snadné sdílení vyberte kontakt, který chcete sdílet, a klepněte na QR kód v horní části obrazovky s podrobnostmi o kontaktu.

Sdílejte kontakty pomocí elektronických vizitek

Sdílení vaší vizitky: Otevřete  **Kontakty** a klepněte na **Já** pro nastavení profilového obrázku, zadejte své jméno, pracovní adresu, telefonní číslo a další informace, poté klepněte na ✓. Vaše zařízení automaticky vytvoří vizitku s QR kódem. Chcete-li sdílet vizitku, použijte QR kód nebo klepněte na , vyberte způsob sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.

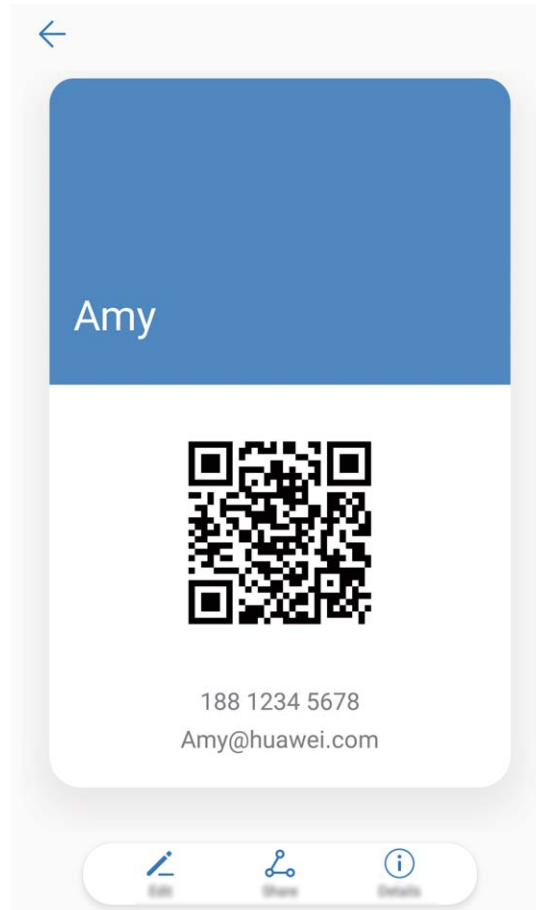

Sdílení kontaktů: Otevřete  **Kontakty**, vyberte kontakt, který chcete sdílet, poté klepněte na QR kód v pravém horním rohu a sdílejte svůj kontakt pomocí QR kódu. Pro sdílení můžete také klepnout na **Sdílet**, vybrat metodu sdílení a postupovat podle pokynů na obrazovce.

 Pokud zařízení druhé strany podporuje analýzu QR kódu, mohou pro přidání kontaktů přímo pořídít snímky nebo naskenovat QR kódy.

Správa kontaktů

Importujte a exportujte kontakty

Pokud přecházíte na nový telefon, budete muset přenést své existující kontakty.



Otevřete  **Kontakty**, přejděte na  > **Import/Export** a poté vyberte jednu z následujících možností:

- **Import kontaktů:** Vyberte **Importovat z úložiště** nebo **Import z SIM** a postupujte podle pokynů.
- **Export kontaktů:** Vyberte **Exportovat do úložiště** nebo **Export na SIM** a postupujte podle pokynů na obrazovce. Soubory **.vcf** exportované pomocí funkce **Exportovat do úložiště** se ve výchozím nastavení ukládají na interní úložiště zařízení. Otevřením **Soubory** zobrazíte exportované soubory.


Kontakty můžete také importovat a exportovat pomocí funkce **Záloha**. Záznamy záloh se ve výchozím nastavení ukládají do složky **Huawei** sekce **Soubory**.



Spravujte své kontakty

Aplikace Kontakty poskytuje řadu funkcí pro správu kontaktů. Seznam kontaktů můžete zjednodušit. Zvolte zobrazení pouze kontaktů v telefonu nebo na kartě SIM a rychle najděte nejčastější kontakty.

Sloučení duplicitních kontaktů: Pokud jsou na vašem seznamu kontaktů duplicitní kontakty, můžete je použitím funkce **Sloučit duplicitní kontakty** sloučit. Na seznamu kontaktů přejděte na  > **Organizovat kontakty** > **Sloučit duplicitní kontakty**, vyberte kontakty, které chcete sloučit, a poté klepněte na .



Zobrazení kontaktů pro různé účty: Chcete zobrazit pouze kontakty na telefonu nebo kartě SIM?



Přejděte na  > **Předvolby zobrazení** a vyberte účty, které chcete zobrazit. Můžete také provádět následující:



- **Povolení jednoduchého režimu:** Chcete na seznamu kontaktů skrýt profilové obrázky, společnosti a tituly? Na seznamu kontaktů přejděte na  > **Předvolby zobrazení** a zapněte možnost **Jednoduché rozvržení**.
- **Zobrazení prostoru úložiště kontaktů:** Chcete zkontrolovat prostor úložiště kontaktů? Na seznamu kontaktů přejděte na  > **Předvolby zobrazení**. V sekci **Účty** můžete vidět celkový prostor úložiště dostupný na zařízení nebo kartě SIM.

Spravujte skupiny kontaktů

Chcete odeslat zprávu skupině kolegů nebo uspořádat setkání? Chytré skupiny automaticky seskupují kontakty podle společnosti, města a posledních časů kontaktů, takže můžete rychle odeslat skupinový email nebo zprávu.

Vytvoření skupiny kontaktů: Na seznamu skupin klepněte na , zadejte název skupiny (jako např. Rodina nebo Přátelé) a poté klepněte na **OK**. Postupováním podle pokynů na obrazovce přidejte kontakty a poté klepněte na .


Odeslání zprávy chytré skupině kontaktů: V sekci **Chytré skupiny** na seznamu skupin otevřete skupinu a klepnutím na  odešlete zprávu nebo klepnutím na  odešlete e-mail.

Úprava skupiny: Na seznamu skupin vyberte skupinu, kterou chcete upravit, a klepnutím na  přidejte kontakt nebo klepněte na  **Odebrat členy**, **Odstranit skupinu** nebo **Přejmenovat**.

Odstranění skupiny: Na seznamu skupin klepněte a podržte skupinu a poté klepněte na **Odstranit**.

Přidávejte kontakty na černou listinu

Číslo kontaktu můžete přidat na černou listinu a zamezit přijímání obtěžujících nebo spamových hovorů.



Otevřete  **Kontakty**, klepněte a podržte kontakt, který chcete přidat na černou listinu, a poté klepněte na **Na černou listinu**. Zařízení bude blokovat všechny hovory a zprávy od kontaktů na černé listině.

Zobrazení kontaktů na černé listině: Otevřete  **Správce telefonu**, přejděte na **Blokováno** >  a poté klepnutím na **Černá listina čísel** zobrazte černou listinu.

Odstranění kontaktu z černé listiny: Otevřete  **Kontakty**, klepněte a podržte kontakt, který chcete odstranit z černé listiny, a poté klepněte na **Odebrat z černé listiny**.

Vymazávejte záznamy hovorů a zpráv

Použitím vymazání stop vymažte záznamy hovorů a zpráv pro kontakt a chraňte své soukromí.

Otevřete  **Kontakty**, vyberte kontakt a přejděte na  > **Vymazat stopu** > **Vymazat**. Vymažou se všechny záznamy hovorů a zpráv pro tento kontakt.



Sloučení kontaktů aplikací třetí strany

Integrované sociální sítě: sblížujte lidi


Chcete rozšířit svou sociální síť? Chcete synchronizovat informace z účtu sociální sítě se svými kontakty? Můžete se přihlásit na účet sociální sítě (jako např. LinkedIn) a synchronizovat informace o účtu (včetně společnosti, titulu a e-mailu) se svými místními kontakty a rozšířit svou sociální síť.

Přidružte kontaktní informace k účtu sociální sítě

Co dělá každý kontakt ve vašem telefonu? Jaký má e-mail? Jaký má v práci titul? Použitím aplikací třetí strany (jako např. LinkedIn) můžete zjistit o svých kontaktech více informací.


Přidružení účtu LinkedIn: Otevřete  **Kontakty**, přejděte na  > **Nastavení** > **Přidružit účet LinkedIn** a postupováním podle pokynů na obrazovce se přihlaste na svůj účet LinkedIn. Po přihlášení bude zařízení automaticky aktualizovat informace o vašich místních kontaktech. Chcete-li synchronizovat informace o všech svých kontaktech LinkedIn, přejděte z nastavení LinkedIn na obrazovce **Kontakty** na **Synchronizovat kontakty LinkedIn** > **Všechny kontakty LinkedIn** a vyberte možnost **Synchronizovat**.

Zobrazení kontaktních informací poskytovaných LinkedIn: Otevřete kontakt LinkedIn a klepněte na **Zobrazit profil LinkedIn**.

Zrušení přidružení kontaktů LinkedIn: Přejděte na  > **Nastavení** > **LinkedIn** a vyberte možnost **Zrušit přidružení**.

Zobrazte popis práce odesílatele

Pokud jste právě nastoupili do nové práce, musíte rychle zjistit, co dělají všichni noví kolegové. Ke svým e-mailovým kontaktům můžete přidružit účet sociální sítě (jako např. LinkedIn). Poté se na obrazovce podrobností o e-mailu zobrazí informace o práci odesílatele e-mailu.





V doručené poště aplikace  **E-mail** otevřete přijatý e-mail. Přejděte na podrobnosti o e-mailu, klepněte na profilový obrázek a vyberte možnost **Zobrazit profil LinkedIn**.

Vytáčení


Základní funkce volání

Uskutečňujte hovory

Na obrazovce vytáčení zadejte část telefonního čísla, první písmeno nebo pinyin iniciály jména kontaktu. Zařízení automaticky vyhledá příslušné kontakty.


Otevřete aplikaci  **Vytáčení**. Na obrazovce vytáčení zadejte telefonní číslo, první písmeno nebo pinyin iniciály jména kontaktu (Zadejte například hwkf pro Zákaznickou službu Huawei.). Zařízení automaticky prohledá kontakty, protokol hovoru a žluté stránky. Klepněte na kontakt, kterému chcete volat. Pokud máte zařízení s duální kartou SIM, klepnutím na  nebo  uskutečněte hovor. Na obrazovce můžete zkontrolovat stav kontaktu (jako např. zvonění nebo zapnutí přesměrování hovoru). Klepnutím na  zavěste.



Zavěšení pomocí tlačítka napájení: Vytočili jste neúmyslně nesprávné číslo, skryli obrazovku volání a chcete rychle zavěsit? Můžete nastavit možnost **Tlačítko napájení ukončuje hovor**. Na obrazovce

Vytáčení přejděte na  > **Nastavení** a zapněte možnost **Tlačítko napájení ukončuje hovor** pro rychlé zavěšení hovoru.

Uskutečňujte tísňová volání


V tísňové situaci můžete, pokud je zařízení zapnuto a v oblasti služeb, uskutečňovat tísňová volání, i pokud je obrazovka zamčena a nemáte mobilní signál.





 Funkce tísňového volání podléhá místním regulacím a poskytovateli služeb sítě. Potíže se sítí nebo rušení prostředí mohou vést k tomu, že se tísňová volání nezdaří. V tísňových situacích se nespolehejte na své zařízení jako na jediný způsob komunikace.


Otevřete  **Vytáčení** nebo klepněte na **Tísňové volání** na zamčené obrazovce, ve vytáčení zadejte místní nouzové číslo a poté klepněte na . Pokud má vaše místo silný mobilní signál a telefon je připojen k internetu, na vaší obrazovce se zobrazí pro referenci vaše poloha.

Zapněte čekající hovor a nikdy nezmeškejte důležité hovory třetí strany

Obdrželi jste příchozí hovor, když jste stále uprostřed hovoru? Čekající hovor umožňuje odpovědět na nový hovor a poté přepínat mezi dvěma hovory.


 Někteří operátoři nemusí podporovat tuto funkci.

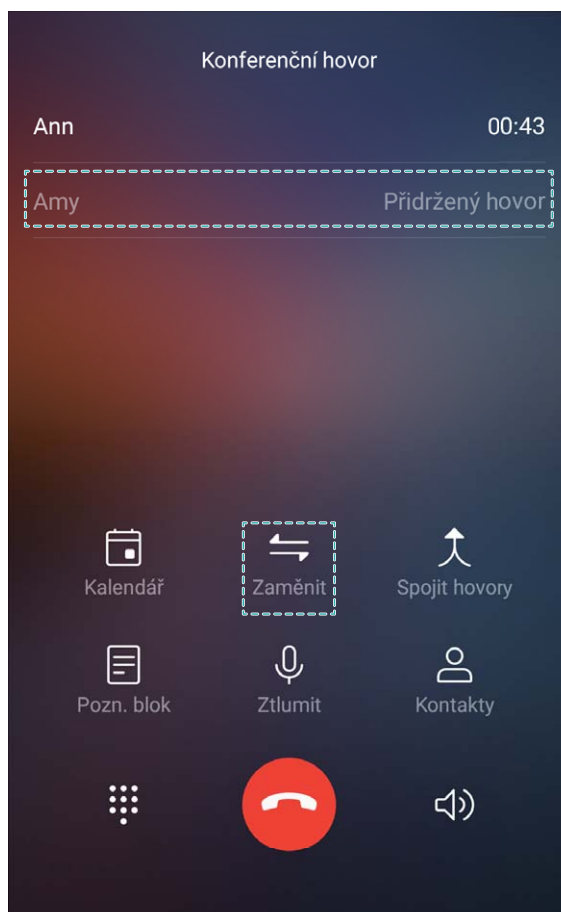

Otevřete  **Vytáčení**, přejděte na  > **Nastavení** > **Další nastavení** a zapněte možnost **Další hovor na lince**. Když obdržíte další hovor, klepnutím na  odpovězte na hovor a první hovor pozastavte. Klepnutím na  nebo na pozastavený hovor na seznamu hovorů přepínejte mezi hovory.



Zapněte přesměrování hovoru a nikdy nezmeškejte hovor

Pokud nejste dostupní pro odpovídání na hovory, můžete zařízení nastavit na přesměrování hovorů na jiné číslo.



 Někteří operátoři nemusí podporovat tuto funkci.

Otevřete  **Vytáčení** a přejděte na  > **Nastavení** > **Přesměrování hovorů**. Pokud máte zařízení s duální kartou SIM, v sekci **Karta SIM 1** nebo **Karta SIM 2** klepnutím na **Přesměrování hovorů** vyberte metodu přesměrování. Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, poté to potvrďte. Když je zapnuto přesměrování hovoru, zařízení automaticky přesměruje oprávněné hovory na přednastavené číslo.

Odstraňujte protokoly hovoru


Protokoly hovoru, které již nepotřebujete, můžete odstranit.

Otevřete  **Vytáčení** a klepnutím na  skryjte číselník. Nyní můžete provádět následující:



- **Odstranění jednotlivého záznamu:** Klepněte a podržte záznam, poté klepněte na **Odstranit záznam**.
- **Odstranění více záznamů:** Klepněte na , vyberte položky, které chcete odstranit, nebo klepněte na **Vybrat vše**, poté klepněte na .

Zapněte hlasovou schránku

Obáváte se, že zmeškáte důležité hovory, když je váš telefon vypnutý? Hlasová schránka zaznamenává zprávy od volajících v reálném čase, takže se již nikdy nemusíte obávat, že zmeškáte důležitý hovor.

 Hlasová schránka vyžaduje podporu operátora. Zkontrolujte prosím, že jste tuto službu zapnuli.


Kontaktujte svého operátora a zjistěte více o čísle hlasové schránky, detailech služby a informacích o poplatcích.

Zapnutí hlasové schránky: Otevřete  **Vytáčení**, přejděte na  > **Nastavení**, klepněte na **Další nastavení** (Pro telefony s duální kartou SIM v sekci **Karta SIM 1** nebo **Karta SIM 2**, klepněte na **Další nastavení**.), poté přejděte na **Hlasová schránka** > **Číslo hlasové schránky** a zadejte číslo hlasové schránky, které vám poskytl váš operátor.

Kontrola zpráv hlasové schránky: Otevřete vytáčení, klepnutím a podržením **1** zavolejte na hlasovou schránku a poslechněte si zprávy.

Aktivujte mezinárodní roaming pro komunikaci bez hranic




Když cestujete kvůli práci nebo na dovolenou do zahraničí, můžete uskutečňovat hovory, pokud je váš telefon v roamingu, aniž byste museli vytáčet kód země.

 Tuto funkci musí podporovat operátor. Ujistěte se prosím, že je na vaší kartě zapnut roaming nebo mezinárodní roaming. Kontaktujte svého operátora a zjistěte více informací.


Otevřete  **Vytáčení** nebo  **Kontakty** a uskutečňte hovor.

Blokování obtěžujících hovorů: Získejte klid a ticho, které si zasloužíte

Máte dost obtěžujících hovorů a telefonických podvodů? Zkuste používat **Blokováno**.

Konfigurace pravidel zachycení: Otevřete  **Vytáčení**, přejděte na  > **Blokováno** a poté klepněte na  . Nakonfigurujte pravidla zachycení a černou listinu nebo bílou listinu podle vašich preferencí.


Zapněte VoLTE a užijte si HD hovory



Otevřete  **Nastavení** a přejděte na **Bezdrátová připojení a sítě** > **Mobilní síť**. V nastavení sekce pro SIM 1 nebo 2 (pokud podporováno vaším operátorem) můžete:

- **Zapnout 4G:** Zapnout **Povolit 4G**. Kvůli přizpůsobení operátora nemusí být na vašem telefonu přepínač 4G. Toto značí, že 4G je již povoleno a nemusí se zapínat ručně.
- **Zapnutí telefonování VoLTE:** Zapnout **Hovory VoLTE**.
- **Zapnutí Zapnutí telefonování Wi-Fi:** Zapnout **Volání Wi-Fi**.

Používejte VoWi-Fi pro nový zážitek z volání

VoWi-Fi můžete používat k uskutečňování hovorů a video hovorů na jakémkoliv místě, které má síť Wi-Fi, i když tam není žádný signál mobilní telefonní sítě.

 Tuto funkci musí podporovat váš operátor. Kontaktujte svého operátora a zjistěte více o informacích, včetně poplatků.







Otevřete  **Vytáčení**, přejděte na  > **Nastavení** > **Volání Wi-Fi**, zapněte **Volání Wi-Fi**. Klepněte na **Režim** a postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte preferovanou síť.


Zpráva

Základní funkce zpráv

Odesílejte zprávy


Textové zprávy poskytují rychlý a snadný způsob komunikace s přáteli, rodinou a kolegy. Kromě textu můžete přidávat také emoji nebo vkládat obrázky a zvukové soubory, abyste své zprávy obohatili.

Otevřete aplikaci  **SMS a MMS**. Ze seznamu zpráv přejděte na    a vyberte kontakty nebo skupiny. Zadejte obsah zprávy, klepnutím na  přidejte další typy obsahu a klepnutím na  zprávu odešlete.

Uložení konceptu zprávy: Klepnutím na  uložte zprávu jako koncept.

Spravujte zprávy



Díky aplikaci SMS a MMS můžete zůstat v obraze ohledně zpráv.

Otevřete aplikaci  **SMS a MMS**. Klepnutím na kontakt nebo telefonní číslo na seznamu zpráv zobrazte konverzaci. Otevřete nepřečtenou zprávu a systém automaticky identifikuje a zvýrazní telefonní číslo, adresu webových stránek, e-mail, čas a ostatní informace ve zprávě. Klepnutím na příslušnou informaci zahajete operaci.

Odpovídání na zprávy: Do textového pole zadejte obsah zprávy a klepněte na .


Přidání zpráv do oblíbených: Obáváte, že neúmyslně odstraníte důležitou zprávu? Klepněte a podržte zprávu a postupováním podle pokynů na obrazovce zprávu přidejte do oblíbených nebo ji uzamkněte.


Předání zpráv dál: Chcete sdílet zprávu s přáteli? Klepněte a podržte zprávu a postupováním podle pokynů na obrazovce zprávu předejte dál nebo ji sdílejte.

Odstranění zpráv: Nebaví vás nepořádek způsobený velkým množstvím zpráv? Odstraněním nepotřebných konverzací nebo zpráv vyčistíte seznam zpráv. Zprávu nebo konverzaci potáhněte prstem doleva, poté klepněte na . Chcete-li odstranit zprávy oznámení, klepnutím a podržením zprávy nebo konverzace vstupte na obrazovku editace, vyberte konverzaci nebo zprávu a přejděte na  **> Odstranit**. Odstraněné zprávy nelze obnovit.

Rychlá odpověď na zprávu: Chcete rychle odpovědět na přijatou zprávu? V oznamovacím panelu se zobrazí nové zprávy. Klepnutím rychle odpovězte.




Hledání zpráv: Chcete rychle najít zprávu? Na seznamu zpráv zadejte do panelu hledání klíčová slova a pod panelem hledání se zobrazí příslušné výsledky.

Připnutí na začátek: Chcete připnout důležitou zprávu na začátek seznamu? Klepnutím a podržením zprávy na seznamu zpráv ji vyberte, poté klepněte na . Připnuté zprávy se zobrazí pod zprávami

oznámení. Chcete-li připnout nepřečtené zprávy na začátek, přejděte na  > **Nastavení** > **Připnout nepřečtené zprávy**.


Blokujte spamové zprávy

Nebaví vás přijímat spamové zprávy? Zapněte blokování zpráv a řekněte spamovým zprávám sbohem!

Otevřete aplikaci  **SMS a MMS**. Na seznamu zpráv přejděte na  > **Blokováno**, klepněte na  a nakonfigurujte pravidla zachycování, bílou listinu a černou listinu.

Přidávejte do textové zprávy podpis

Můžete si vytvořit podpis a přidávat ho na konec každé textové zprávy, aby vaše zprávy vypadaly formálněji.

Otevřete SMS a MMS, přejděte na  > **Nastavení** > **Pokročilé** > **Podpis** a zapněte možnost **Připojit podpis**. Klepněte na **Upravit podpis**, zadejte svůj podpis a klepněte na **OK**.



Fotoaparát

Základní funkce fotoaparátu

Používejte základní funkce fotoaparátu

Pochopte základní funkce fotoaparátu, abyste mohli dělat lepší fotografie.



Základní fotografický režim: Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** a klepnutím na  v hledáčku udělejte snímek. Můžete také nakonfigurovat tlačítko zeslabení, aby fungovalo jako tlačítko závěrky pro fotoaparát.

Výběr fotografického režimu: V hledáčku potažením prstem doprava vstupte na obrazovku fotografického režimu. Zde můžete podle potřeby změnit fotografický režim.

Přiblížení nebo oddálení fotoaparátu: V hledáčku klepněte dvěma prsty na obrazovku a stáhnutím k sobě provedte přiblížení nebo oddálením od sebe provedte oddálení. Pokud provedete přiblížení nad limit optického přiblížení, kvalita snímku se sníží. Poté, co na obrazovku klepnete dvěma prsty a provedete přiblížení nebo oddálení, se na straně obrazovky zobrazí panel přiblížení, který můžete také používat k přiblížení nebo oddálení.

Nastavení expozice fotoaparátu: Fotoaparát nastaví expozici automaticky podle úrovně světla v okolí. Zvýšení expozice udělá snímky světlejší, zatímco snížení expozice udělá snímky tmavší. Expozici můžete nastavit v hledáčku ručně klepnutím na obrazovku a přetažením ikony ☀️ nahoru nebo dolů.


Zapnutí nebo vypnutí blesku: Blesk se používá k přidání extra světla, pokud děláte fotografie v prostředí s nedostatkem světla. V hledáčku klepnutím na ⚡️ vyberte jeden z následujících režimů blesku:

- ⚡️^A **Automaticky:** Fotoaparát zapíná nebo vypíná blesk automaticky podle úrovně světla v okolí.
- ✖️ **Vypnuto:** Vypíná blesk.
- ⚡️ **Zapnuto:** Zapíná blesk.
- 💡 **Svítil:** Blesk je vždy zapnutý, když jste v hledáčku.

Zapnutí geografické polohy: Zaznamenejte během dělání snímku svou geografickou polohu, abyste mohli prohledávat snímky podle polohy. Potažením prstem doleva z hledáčku vstupte do režimu nastavení a zapněte možnost **Značky GPS**.


Používejte fotoaparát pro záznam videí

Kromě dělání snímků můžete fotoaparát používat také pro zachycení videí ve vysokém rozlišení se zvukem.

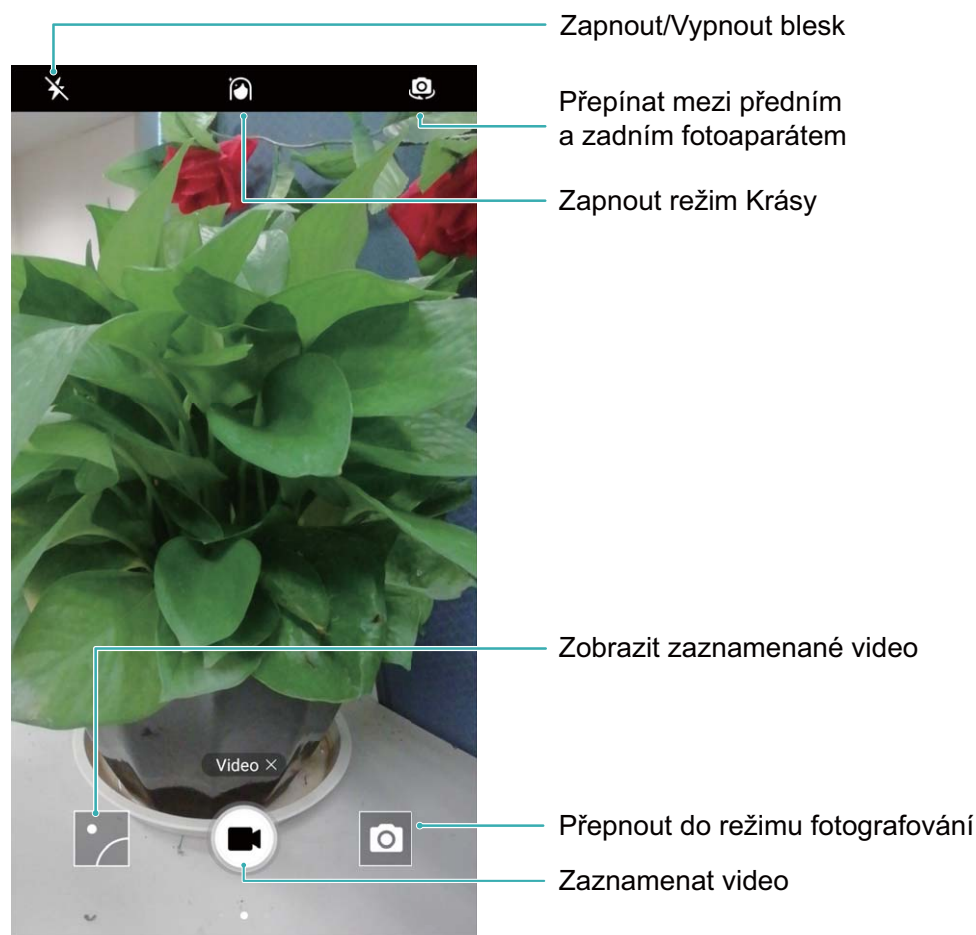



Záznam videa: Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** a klepnutím na  přejděte do režimu videa.

Klepnutím na  spusťte záznam videa.


Dělání snímku během záznamu videa: Klepnutím na  během záznamu videa můžete udělat snímek.

Přiblížení nebo oddálení fotoaparátu: V hledáčku klepněte dvěma prsty na obrazovku a stáhnutím k sobě provedte přiblížení nebo oddálením od sebe provedte oddálení. Pokud provedete přiblížení nad limit optického přiblížení, kvalita snímku se sníží. Poté, co na obrazovku klepnete dvěma prsty a provedete přiblížení nebo oddálení, se na obrazovce zobrazí panel přiblížení, který můžete také používat k přiblížení nebo oddálení.

Zapnutí blesku: Během záznamu videa v prostředí s nedostatkem světla můžete klepnutím na  a výběrem  zapnout blesk.

Nastavte fotoaparát

Na stránce nastavení režimu fotoaparátu můžete nastavit řadu nastavení fotoaparátu, režimů a specifikací tak, aby splňovaly vaše potřeby.

Snímání klepnutím na hledáček: Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** a potažením prstem doleva otevřete **Nastavení** a zapněte možnost **Focení dotykem**. Když nyní klepnete na objekt v hledáčku, fotoaparát zaostří a automaticky udělá snímek.


Automatické zachycení úsměvů: V **Nastavení** zapněte možnost **Zachycení úsměvů**. Fotoaparát udělá nyní automaticky snímek, pokud v hledáčku detekuje úsměv.

Zamčení vzdálenosti zaostření: V **Nastavení** klepněte na **Podržení tlačítka závěrky** a vyberte možnost **Uzamčení ohniskové vzdálenosti**. Když nyní klepnete a podržíte tlačítko závěrky, fotoaparát již nebude automaticky zaostřovat.

Používání tlačítka hlasitosti k dělání snímků, zaostření snímku, přiblížení nebo oddálení: V **Nastavení** klepněte na **Funkce tlačítka hlasitosti** a vyberte režim **Závěrka**, **Měřítka zobrazení** nebo **Zaostření** podle svých potřeb.

Používejte pomocnou mřížku pro pomoc s kompozicí fotografií

Pokud nevíte, kam na fotografiích umístit objekty, zkuste vylepšit kompozici použitím funkce pomocné mřížky.

Chcete-li vybrat pomocnou mřížku, otevřete aplikaci  **Fotoaparát** a potažením prstem doleva na hledáčku otevřete obrazovku **Nastavení**. Klepněte na **Mřížka fotoaparátu** a vyberte typ mřížky.

Pravidlo třetin: Vyberte mřížku **Mřížka** nebo **Mřížka zlatého řezu**. Čtyři body, ve kterých se protínají linky mřížky, jsou body zaostření fotografie. Objekt umístěte pod jeden z těchto bodů, abyste vytvořili zajímavou kompozici.



Zlatá spirála: Vyberte mřížku **Fibonacciho spirála (levotočivá)** nebo **Fibonacciho spirála (pravotočivá)**. Střed spirály je bodem ohniskem fotografie. Objekt umístěte zde, aby divák viděl snímek přirozeně.



Minimální clona

Režim minimální clony: zesilte svůj objekt




Chcete předvést pivoňku v záplavě květin, zvýraznit objekt v davu nebo zvýšit jas v prostředí v šeru? Zapnutím režimu minimální clony rozostřete pozadí a zvýrazněte objekt, abyste mohli dělat ostré fotky i v šeru.


- **Rychle zaostřete k zachycení pomíjivých okamžiků:** Režim minimální clony vám může během cestování pomoci rychle zachytit pomíjivý okamžik a zároveň zabránit možnému rozostření způsobenému pohybujícím se objektivem nebo příliš pomalým zaostřením.
- **Rozostřením pozadí zvýrazněte objekt:** Nemůžete vybrat zaostření v davu? Zapnutím režimu minimální clony rozostřete pozadí, takže můžete snadno vyčnívat i na rušné ulici.
- **Zachyťte snadno okamžiky i v noci:** Jsou vaše fotky rozostřené, když je uděláte v noci nebo v šeru? Zapnutím režimu minimální clony zvýšte množství světla, které vstoupí do objektivu, a přizpůsobte jas fotografie, abyste zachytili nejlépe osvětlený okamžik i v šeru.








Režim minimální clony: nechte objekt vyčnívat

Režim minimální clony vytváří fotografie s mělkou hloubkou ostrosti. Toto vytváří rozostřené pozadí, které klade větší důraz na objekt fotografie.

Dělání fotky s minimální clonou: Otevřete  **Fotoaparát**. Klepnutím na ikonu  v horní části obrazovky zapněte režim minimální clony. Opětovným klepnutím na ikonu  ukončete režim minimální clony. Pokud není ikona viditelná, potáhněte prstem na obrazovce doprava a vyberte

Fotografie. Klepnutím na obrazovku během snímání vyberte ohnisko a poté klepnutím na  udělejte fotku.




-  • Pro dosažení optimálních výsledků se ujistěte, že objekt není od fotoaparátu dále než 2 m (6 stop).
- Klepnutím na  a potažením prstem doleva nebo doprava na posuvníku nastavte úroveň clony. Čím nižší hodnota clony, tím bude pozadí vypadat více rozmazaně.

Úprava fotografie s minimální clonou: Otevřete **Galerie** a klepněte na fotografii, která je označena ikonou . Klepnutím na  změňte ohnisko a hodnotu clony. Klepnutím na  uložte fotografii.

Panoráma


Používejte panoráma pro děláni panoramatických selfie



Chcete do selfie umístit více přátel nebo krajiny? Používejte panorámu pro děláni selfie s širším zorným polem.


- 1 Chcete-li udělat panoramatické selfie, otevřete aplikaci  **Fotoaparát** a klepnutím na  se přepněte na přední fotoaparát.
- 2 Na obrazovce potáhněte prstem doprava a poté klepněte na možnost **Panorama**.
- 3 Držte zařízení ve stabilní poloze a poté klepnutím na  udělejte první fotografii.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a zařízení otáčejte jedním směrem, dokud modrý rámeček nepřekryje čtvercový rámeček obrazovky. Fotoaparát udělá automaticky další snímek.
- 5 Postupujte podle pokynů na obrazovce a zařízení otáčejte opačným směrem, dokud modrý rámeček nepřekryje čtvercový rámeček obrazovky. Fotoaparát udělá automaticky závěrečný snímek.
- 6 Po dokončení sloučí fotoaparát automaticky tyto tři snímky do jednoho širokoúhlého selfie.

Panoráma: zachyťte svět v širokém úhlu

Panorámata poskytují širší pozorovací úhel než běžné fotografie a umožňují dělat široké snímky krajin. K zachycení panoramatického snímku dělá fotoaparát několik fotografií objektů v zorném poli a spojuje je do jedné fotografie.

-  Při děláni panorámatu si najděte široký a otevřený prostor v určité vzdálenosti od objektu a zkuste se vyhnout jednobarevným pozadím.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**. Na obrazovce potáhněte prstem doprava a poté klepněte na možnost **Panorama**. V režimu panorámatu klepnutím na  v horní části obrazovky nakonfigurujte směr snímání.

Zařízení držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na  začněte snímat. Zařízení pomalu posunujte naznačeným směrem, držte ho stabilně a ujistěte se, že šipka zůstane zarovnaná se středovou linkou.

Až budete hotovi, klepněte na . Fotoaparát spojí fotografie automaticky do jednoho panorámatu.



Režim Pro

Profesionální fotoaparát: řekněte svůj příběh pomocí světla

Profesionální fotoaparát umožňuje nastavit expozici, rychlost závěrky a řadu dalších nastavení, čímž získáte moc na svém fotoaparátě.

Profesionální fotoaparát je předinstalovaný režim fotoaparátu na zařízení. V režimu profesionálního fotoaparátu můžete nastavit různé parametry fotoaparátu pro vytváření videí a fotografií s výsledky srovnatelnými s profesionálními fotoaparáty.



Nápověda k režimu Pro

Výběr režimu měření

Úprava ISO

Úprava rychlosti závěrky


Úprava kompenzace expozice


Nastavení vyvážení bílé

Změna režimu zaostření

Používejte Profesionální režim fotoaparátu k vytváření snímků krajin



Používejte Profesionální režim fotoaparátu k přizpůsobení nastavení fotoaparátu a vytváření vynikajících snímků krajin.


Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**, potáhněte prstem doprava a klepnutím na možnost **Foto Pro** zapněte Profesionální režim fotoaparátu.





Režim měření: V Profesionálním režimu fotoaparátu klepněte na ikonu . Vyberte příslušný režim měření pro situaci.

| Režim měření | Situace |
|------------------|---|
| Matice | Široké krajiny (pohled na pobřeží, hory) |
| Centrální | Fotografie s centrálním předmětem, který je oddělený od pozadí. |
| Bod | Fotografie s předměty, které chcete izolovat, jako např. květinami nebo stromy. |

Nastavení jasu

- **ISO:** V Profesionálním režimu fotoaparátu klepněte na ikonu ISO a poté potažením posuvníku ISO vodorovně změňte hodnotu.
 -  K zabránění nadměrnému šumu doporučujeme ISO 400 nebo méně. Pro denní snímání nastavte ISO na 100–200, pro noční situace nastavte ISO okolo 400.
- **Rychlost závěrky:** V Profesionálním režimu fotoaparátu klepněte na ikonu S a táhněte posuvníkem, dokud se nezvýrazní požadovaná hodnota.
 -  Pro statické situace (jako např. hory) doporučujeme rychlost závěrky 1/80 až 1/125, pro pohyblivé situace (jako např. vlny) doporučujeme připevnit telefon na stativ a nastavit nižší rychlost závěrky (méně než jedna sekunda).
- **Kompenzace expozice:** V Profesionálním režimu fotoaparátu klepněte na ikonu EV a táhněte posuvníkem EV, dokud se nezvýrazní požadovaná hodnota.

Vyvážení bílé: V Profesionálním režimu fotoaparátu klepněte na ikonu  a táhněte posuvníkem AWB, dokud se nezvýrazní požadovaná hodnota.

- 
 - Pokud pořizujete snímky na přímém slunečním světle, vyberte ikonu . Pokud je šero nebo zataženo, vyberte ikonu .
 - Vybráním ikony  změňte teplotu barev. Chcete-li vytvořit fotografii s teplejšími odstíny nebo klasickým vzhledem, nastavte vyšší hodnotu K. Chcete-li dosáhnout chladnějšího světla nebo pocitu nehybnosti, nastavte nižší hodnotu K.

Zaostření: V Profesionálním režimu fotoaparátu klepněte na možnost AF a táhněte posuvníkem AF, dokud se nezvýrazní požadovaná hodnota.

| Režim zaostření | Situace |
|-----------------|---|
| AF-S | Statické situace (jako např. hory) |
| AF-C | Pohyblivé situace (jako např. vlny) |
| MF | Izolované předměty (jako např. květiny) |


Vyrovnaní zařízení: V Profesionálním režimu fotoaparátu potáhněte prstem na hledáčku doleva a zapněte možnost **Vodorovná úroveň**. Tato funkce zobrazí na hledáčku vodováhu. Ujistěte se, že tečkovaná čára je zarovnána s plnou čarou. Toto značí, že zařízení je vyrovnané.



- Pokud v profesionálním režimu fotoaparátu změňte jedno nastavení, ostatní nastavení se mohou změnit automaticky.
- Výše uvedená nastavení jsou pouze vodítkem. K dosažení optimálních výsledků upravte nastavení fotoaparátu podle skutečných podmínek snímání.



Používejte režim profesionálního fotoaparátu pro děláni portrétových snímků

Používejte režim profesionálního fotoaparátu pro přizpůsobení nastavení a vytvořte si svůj jedinečný portrétový styl.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** a přejděte prstem doprava na hledáček a aktivujte režim Pro fotoaparát.



Režim měření: Pro portrétové snímky vyberte možnost  nebo  a objekt umístěte do středu fotografie.

Nastavení jasu

- **ISO:** Pro portrétové snímky se doporučuje nízké nastavení ISO, aby se zabránilo nadměrnému šumu. Ve smíšených světelných podmínkách budete možná muset experimentovat, abyste našli správné nastavení ISO.

| Scéna | Doporučená hodnota ISO |
|--------------|------------------------|
| Venku | 100–200 |
| Uvnitř budov | 400 |
| Noční scény | 400–800 |

- **Rychlost závěrky:** Pro tmavé scény používejte nižší rychlosti závěrky, pro dobře osvětlené scény používejte vyšší rychlosti závěrky. Pro statické objekty používejte rychlost závěrky 1/80 až 1/125. Pro pohybující se objekty používejte rychlost závěrky 1/125 a vyšší.
- **Kompenzace expozice:** Pokud jsou objekt i pozadí příliš tmavé, zvyšte hodnotu EV. Pokud jsou příliš světlé, snižte hodnotu EV.

Vyvážení bílé: Zvolte režim vyvážení bílé, který se hodí k vaší scéně. Pokud snímáte na přímém slunečním světle, vyberte . Pokud je šero nebo zamračeno, vyberte .

Zaostření: Pro portrétové snímky se doporučuje vybrat režim manuálního zaostření (MF). Klepněte na část fotografie, kterou chcete oddělit zaostřením (jako např. obličej), a poté zachyťte snímek.

- Pokud se v režimu profesionálního fotoaparátu změní jedno nastavení, mohou se také automaticky změnit ostatní nastavení.
- Výše uvedená nastavení jsou pouze vodítkem. Pro optimální výsledky nastavte fotoaparát podle aktuálních podmínek snímání.

Zkrášlení





Použitím režimu orientace na výšku zachyťte úchvatné portréty




Chcete na svých selfie vypadat nejlépe, jak je to možné? Režim orientace na výšku umožňuje nakonfigurovat různá nastavení zkrášlení a vytvořit vaši osobní databázi informací o kráse.

- Pokud děláte selfie v noci nebo v šeru, zařízení detekuje nedostatek světla v okolí a automaticky zapne noční režim pro zlepšení kvality selfie. Tento režim nemá přepínač, ale zapíná se automaticky, když zařízení detekuje nedostatek světla v okolí. Zařízení vás vyzve, když zapne tento režim.
- **Režim orientace na výšku:** Zapnutím režimu orientace na výšku použijte pro všechny osoby na snímku efekty zkrášlení.
- **Perfektní selfie:** Zapněte možnost Perfektní selfie a zařízení pro vytvoří váš vlastní plán krásy. Čím vyšší úroveň zkrášlení, tím výraznější efekty.

Používejte režim krásy pro děláání úchvatných portrétů

Chcete, aby vaše selfie nebo skupinové snímky byly ještě krásnější? Režim krásy poskytuje upravitelné možnosti, které udělají každou fotku nádhernou a nadčasovou.

Zapněte režim krásy a nechte své fotografie zářit: Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**, klepněte na  a poté v hledáčku klepněte na ikonu . Přetažením posuvníků doleva a doprava nastavte efekty zkrášlení. Čím vyšší **Úroveň zkrášlení**, tím výraznější efekty zkrášlení. Klepnutím na  dělejte po nastavení fotografie.

Zapnutím režimu Perfektní selfie upravte nastavení zkrášlení: Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**, klepněte na  a poté potažením prstem doleva vstupte na obrazovku nastavení aplikace Fotoaparát. Klepněte na **Perfektní selfie** a zapněte možnost **Perfektní selfie**, poté postupováním podle výzev na obrazovce udělejte fotografie sebe, jak se díváte vpřed, do stran a dolů, a poté nastavte parametry krásy. Čím vyšší hodnoty parametrů, tím výraznější efekty zeštíhlení a zkrášlení. Klepnutím na  uložte po nakonfigurování nastavení své osobní informace o kráse.

- **Opětovné zadání osobních informací:** V nastavení aplikace Fotoaparát přejděte na **Perfektní selfie > Upravit osobní informace**, poté postupováním podle výzev na obrazovce udělejte znovu fotografie sebe, jak se díváte vpřed, do stran a dolů. Toto resetuje parametry krásy.
- **Nastavení parametrů krásy:** V nastavení aplikace Fotoaparát přejděte na **Perfektní selfie > Nastavit zkrášlující efekty** a upravte parametry, jako např. jemnost pokožky.

Režim vykreslení světla

Malování světlem: snímejte stopy světla

Režim malování světlem automaticky nastavuje nízkou rychlost závěrky pro děláání snímků stop světla s dlouhou expozicí. Tento režim vytváří ohromující fotografie, které mají éterickou kvalitu.

Režim malování světlem nabízí čtyři režimy kreativního snímání pro různé objekty a světelné podmínky:


- **Stopy koncových světla:** Zachyťte stopy světla vozidel v noci.
- **Světelné graffiti:** Zachyťte stopy světla vytvořené pohybujícím se zdrojem světla v podmínkách s nedostatkem světla.
- **Hedvábná voda:** Zachyťte hedvábně hladké fotografie vodopádů a tekoucí vody.
- **Cesta hvězd:** Zachyťte úchvatné fotografie padajících hvězd na noční obloze.



Stopy koncových světel: zachyťte světla města

Stopy koncových světel umožňují vytvořit umělecké fotografie světel aut v noci.

- Pro nejlepší výsledky snímejte z dálky a mírně nad objektem. Ujistěte se, že reflektory aut nemíří přímo do fotoaparátu, protože to může způsobit přexponování snímku.
- Zařízení umístěte na stativ, aby bylo během expozice stabilní.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**. Na obrazovce potáhněte prstem doprava a poté přejděte na **Malování světlem > Stopy koncových světel**. Zařízení držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na

 začněte snímat. V hledáčku se zobrazí náhled snímku. Až budete hotovi, klepněte na .





Světelné graffiti: nakreslete fotografii pomocí světla

Světelné graffiti umožňuje vytvářet vzory nebo psát slova pohybem světla před fotoaparátem.

- **i** Najděte tmavé místo daleko od ostatních zdrojů světla a ujistěte se, že není vidět silueta objektu. Zvolte vhodný zdroj jasného světla příslušné barvy, jako např. malou kapesní svítilnu nebo světelné ukazovátko.
- Zařízení umístěte na stativ, aby bylo během expozice stabilní.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**. Na obrazovce potáhněte prstem doprava a poté přejděte na

Malování světlem > Světelné graffiti. Zařízení držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na  začněte snímat. V hledáčku se zobrazí náhled snímku. Až budete hotovi, klepněte na .





Hedvábná voda: zachyťte hedvábně hladké prameny a vodopády

Hedvábná voda umožňuje zachytit hedvábně hladké vodopády a řeky.

- Pro nejlepší výsledky najděte pramen nebo vodopád s velkým množstvím vody.
- Zařízení umístěte na stativ, aby bylo během expozice stabilní.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**. Na obrazovce potáhněte prstem doprava a poté přejděte na

Malování světlem > Hedvábná voda. Zařízení držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na  .

začněte snímat. V hledáčku se zobrazí náhled snímku. Až budete hotovi, klepněte na  .





Cesta hvězd: zachyťte krásu hvězd

Cesta hvězd umožňuje používat fotoaparát k zachycení pohybu hvězd na noční obloze.

- Pro nejlepší výsledky zvolte místo bez světelného znečištění a s pohledem na oblohu bez překážek za jasné noci.
- Zařízení umístěte na stativ, aby bylo během expozice stabilní.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**. Na obrazovce potáhněte prstem doprava a poté přejděte na

Malování světlem > Cesta hvězd. Zařízení držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na  začněte snímat. V hledáčku se zobrazí náhled snímku. Až budete hotovi, klepněte na .



Používejte časoběrný režim pro zhuštění hodin do minut

Časoběrný režim můžete používat k zachytávání snímků po dlouhé časové období a jejich zhuštění do krátkého videa. Díky tomu můžete vidět kvetoucí květiny, vzestup a pokles dopravy ve městě, vytváření mraků během dne a pohyb hvězd na noční obloze.

- Vyhýbejte se zaznamenávání v časoběrném režimu po příliš dlouhou dobu, protože vyčerpá energii baterie a prostor úložiště.
- Používáním robustního stativu během zaznamenávání časoběrného režimu omezte pohyb zařízení.

Před zahájením časoběrného režimu se ujistěte, že scéna je dobře osvětlena a fotoaparát je zaostřen. Pečlivým nastavením polohy fotoaparátu se vyhněte snímání nesouvisajících objektů na pozadí.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**. Na obrazovce potáhněte prstem doprava a poté klepněte na



Časoběrný režim. Klepnutím na  spusťte záznam. Klepnutím na  ukončete záznam.


Přejitím do sekce **Galerie** přehrajte časoběrné video.





Objevte nové možnosti s vlastními režimy snímání

Chcete kromě přednastavených funkcí objevit také nové způsoby používání fotoaparátu? Režimy snímání můžete stáhnout nebo odstranit podle svých potřeb.

Stažení dalších režimů snímání: Otevřete  **Fotoaparát**, potažením prstem doprava přejděte na stránku **Režimy** a poté klepnutím na  zobrazte dostupné režimy. Vyberte režimy snímání, které chcete, a klepněte na **PŘIDÁNO**. Po stažení můžete stažené režimy snímání vidět v **Režimy**.

Aktualizace režimů snímání: Přejítím na stránku **Režimy** a klepnutím na  aktualizujte režimy snímání. Režimy snímání s dostupnými aktualizacemi budou mít vedle sebe červené tečky. Postupováním podle pokynů na obrazovce je můžete aktualizovat.



Odstranění režimů snímání: Na stránce **Režimy** přejděte klepnutím na  poblíž horní strany obrazovky do režimu **Upravit** a poté klepnutím na  odstraňte nepotřebné režimy snímání.












 Přednastavené režimy snímání nelze kvůli zajištění normální funkčnosti fotoaparátu odstranit.

Správa fotografií

Upravujte fotografie


Chcete upravit právě udělaný snímek, aby vypadal ještě lépe? Použitím funkcí úprav Galerie můžete fotografie oříznout, otočit a použít na ně řady efektů (jako např. graffiti, vlastní vodoznaky a filtry), aby fotografie vypadaly ještě úchvatněji.




Přejděte na sekci  **Galerie**, vyberte fotografii, kterou chcete upravit, a klepnutím na  vstupte na obrazovku úprav fotografií. Fotografie můžete upravovat pomocí následujících funkcí:



- **Otočení fotografie:** Klepnutím na  a posunutím ovladače úhlu upravte úhel otočení fotografie. Klepnutím na **Otočit** nebo **Zrcadlit** můžete fotografii otočit o 90 stupňů nebo převrátit.
- **Oříznutí fotografie:** Klepnutím na  a přetažením pole nástroje mřížky nebo jejích rohů provedte výběr. Můžete také vybrat pevný poměr oříznutí a přetažením rohů nástroje mřížky fotografii oříznout.
- **Přidání efektů filtrů:** Klepněte na  a vyberte požadovaný efekt filtru.
- **Zachování barev:** Klepnutím na  a postupováním podle pokynů na obrazovce vyberte barvy, které chcete ponechat. Oblasti vybrané pro zachování barev se zvýrazní.
- **Rozostření fotografie:** Klepnutím na  vyberte požadovaný režim rozostření a přetažením posuvníku nastavte stupeň rozostření.
- **Nastavení efektů pro fotografie:** Klepnutím na  nastavte podle svých preferencí jas, kontrast, sytost a další parametry fotografie.
- **Zkrášlení portrétové fotografie:** Když systém detekuje portrétovou fotografii, automaticky vám poskytne funkci **Zkrášlení**. Klepnutím na  na obrazovce úprav fotografií můžete použít funkce, jako např. **Vyhladit**, **Vady pleti**, **Ztenčit obličej**, a **Zdůraznit oči** a udělat portrétový snímek ještě atraktivnější.
- **Vytvoření foto mozaiky:** Klepnutím na  a vybráním požadovaného stylu mozaiky a velikosti vytvořte foto mozaiku.
- **Grffiti na fotografiích:** Klepnutím na  a vybráním požadovaného štětce a barvy vytvořte na fotografiích graffiti.
- **Přidání vodoznaků:** Klepnutím na  a vybráním požadovaných vodoznaků (jako např. **Čas**, **Umístění**, **Počasí** nebo **Nálada**) si přizpůsobte své fotografie.
- **Přidání značky:** Klepnutím na  a vybráním stylu anotace a formátu písma obohatte fotografie.


Procházejte a sdílejte fotografie a videa


Procházení starých fotografií nebo videí ve vašem volném čase může oživit vzácné vzpomínky. Vaše fotografie a videa jsou uloženy v sekci Galerie. Můžete je zobrazit podle času, polohy nebo výběrem alba.


Zobrazení fotografií na celou obrazovku: Otevřete sekci  **Galerie** a klepnutím na fotografii ji zobrazte v režimu celé obrazovky. Opětovným klepnutím na obrazovku skryjte nabídku. Pokud prohlížíte fotografie v režimu celé obrazovky, můžete provádět následující:

- **Přiblížení nebo oddálení fotografie:** Umístěte na obrazovku dva prsty a oddělením prstů fotografii přiblížte, zavřením prstů fotografii oddalte.
- **Zobrazení parametrů snímání:** Chcete-li zobrazit parametry snímání fotografie, klepněte na  a potažením prstem nahoru a dolů na okně podrobností zobrazte ISO (citlivost), EV (kompenzace expozice), rozlišení a ostatní parametry fotografie.
- **Přejmenování fotografie:** Přejděte na  > **Přejmenovat** a zadejte nový název fotografie.
- **Nastavení fotografie jako fotografie kontaktu nebo tapety plochy:** Přejděte na  > **Nastavit jako** a nastavte fotografii jako **Tapeta** nebo **Fotografie kontaktu**.

Sdílení fotografie nebo videa: Otevřete sekci  **Galerie**, klepnutím a podržením jakéhokoliv souboru vstupte na obrazovku výběru, poté vyberte soubory, které chcete sdílet, a klepněte na . Vyberte metodu sdílení a postupováním podle pokynů na obrazovce sdílení dokončete.


Nastavení automatického otáčení fotografie: Chcete, aby fotografie a videa sledovaly otáčení obrazovky? Na obrazovce **Galerie** přejděte na  > **Nastavení** > **Orientace fotografie** a vyberte možnost **Vždy otočit**.

Zobrazení podle času snímání: Čas snímání fotografií a videí můžete zobrazit na kartě **Fotografie**. Přejděte na  > **Nastavení** a zapnutím možnosti **Zobrazit čas** zobrazte při prohlížení fotografií v režimu celé obrazovky datum snímání. Na kartě **Fotografie** můžete oddálením nebo zavřením dvou prstů přiblížit nebo oddálit obrazovku a přepínat mezi denním a měsíčním zobrazením fotografií a videí.


Zobrazení podle místa snímání: Pokud jste fotografii nebo video udělali se zapnutou možností **Značky GPS** v nabídce nastavení aplikace **Fotoaparát**, můžete fotografie a videa zobrazit v režimu mapy. Na kartě **Fotografie** klepněte na  a fotografie a videa, které obsahují informace o poloze, vyznačí příslušná místa snímání na mapě. Oddělením dvou prstů na mapě můžete mapu přiblížit a zobrazit detaily fotografie. Klepnutím na náhled fotografie zobrazíte všechny fotografie a videa udělaná na tomto místě.

Zobrazení podle alba: Na kartě **Alba** můžete fotografie a videa prohlížet podle alb. Některé fotografie a videa jsou uloženy ve výchozích albech specifikovaných systémem. Například videa



zaznamenaná fotoaparátem jsou uložena v albu **Videa z kamery**. Snímky a záznamy obrazovek jsou uloženy v albu **Snímky obrazovky**.

Přehrání prezentací: Na kartě **Fotografie** přejděte na  > **Prezentace** a systém automaticky přehraje prezentaci fotografií. Klepnutím na obrazovku zastavíte přehrávání.




Zorganizujte si alba fotografií


Přidání fotografií nebo videí do nového alba: Na kartě **Alba** klepněte na  , zadejte název alba a poté klepněte na tlačítko **OK**. Vyberte snímky nebo videa, která chcete přidat do nového alba.

Přesun fotografií nebo videí: Kombinujte fotografie a videa z oddělených alb pro snazší prohlížení.




Otevřete album, klepněte a podržte fotografii nebo video, dokud se nezobrazí  , a poté vyberte fotografie nebo videa pro přesun. Klepněte na  a vyberte cílové album. Poté, co fotografii nebo video přesunete, se odstraní z originálního alba.

Uklizení alb: Pokud je váš seznam alb příliš zaplněný, můžete některá alba přesunout do sekce


Ostatní. Klepněte a podržte album, dokud se nezobrazí  , vyberte alba pro přesun a poté klepnutím na  přesuňte alba do sekce **Ostatní**. Chcete-li obnovit alba do originálního umístění, otevřete sekci **Ostatní**, klepněte a podržte alba pro obnovení a poté klepněte na  .

-  • Alba **Fotoaparát**, **Videa z kamery** a **Snímky obrazovky** nemůžete přesunout sekce **Ostatní**.
- Přesunutí alba vytvořeného aplikací třetí strany do sekce **Ostatní** nebude mít vliv na aplikaci.



Změna pořadí alb: Alba, která používáte často, přesuňte pro snazší zobrazení na začátek seznamu.


Klepněte a podržte album, dokud se nezobrazí  . Klepněte a podržte  a přetažením prstem přesuňte album na seznamu nahoru nebo dolů. Po dokončení klepnutím na  uložte změny.


-  Nemůžete změnit pořadí alb **Fotoaparát** a **Snímky obrazovky**.


Skrytí alb: Skryjte soukromá alba, které nechcete, aby viděli ostatní. Na kartě **Alba** přejděte na  > **Skrytí alba** a zapněte přepínače alb, která chcete skryt.

-  Nemůžete skryt alba **Fotoaparát** a **Snímky obrazovky**.

Odstranění fotografií nebo videí: Klepněte a podržte fotografii nebo video, dokud se nezobrazí  , vyberte fotografie nebo videa k odstranění a poté klepněte na  > **Odstranit**. Odstraněné fotografie a videa se uchovávají v albu **Nedávno odstraněné** a jsou označeny ikonou, která značí počet dní, než se odstraní trvale. Chcete-li fotografie nebo videa odstranit trvale, přejděte na

Nedávno odstraněné, vyberte fotografie nebo videa k odstranění a poté klepněte na  > **Odstranit**.


Obnovení odstraněných fotografií a videí: Otevřete album **Nedávno odstraněné** a klepněte a podržte fotografii nebo video, dokud se nezobrazí  . Vyberte fotografie nebo videa pro obnovení a

klepnutím na  je obnovte do originálního alba. Originální album se znovu vytvoří, pokud již neexistuje.

Správce telefonu


Používejte optimalizaci jedním klepnutím

Všimli jste si, že se zařízení v poslední době zpomaluje? Obáváte se, že může být zranitelné malwarem a dalšími bezpečnostními hrozbami? Použijte optimalizaci jedním klepnutím, aby vaše zařízení pracovalo rychleji, a chraňte ho před bezpečnostními hrozbami.

Přejděte na  **Správce telefonu** a klepněte na **OPTIMALIZOVAT**. Zařízení zvýší rychlost svého běhu, zkontroluje bezpečnostní rizika, optimalizuje spotřebu energie a bude monitorovat a zastavovat neznámá telefonní čísla a obtěžující hovory.

Spravujte mobilní data

Obáváte se, že neúmyslně překročíte svá měsíční data a budete platit poplatky navíc? Správa dat vám pomůže monitorovat vaše data a zabrání nadměrnému používání dat.

Přejitím na  **Správce telefonu** a klepnutím na **Datové přenosy** zobrazte detaily využívání dat nebo zapněte možnost **Spořič dat**.

- **Hodnocení využití dat:** Zkontrolujte využívání dat jednotlivými aplikacemi.
- **Síťové aplikace:** Nastavte pro každou aplikaci oprávnění k přístupu k internetu.
- **Spořič dat:** Zapněte možnost **Spořič dat** (zabraňuje aplikacím na pozadí využívat mobilní data) a vyberte aplikace, které mají výjimku z omezení využívání dat.




Optimalizujte spotřebu energie

Vybití baterie v nevhodný okamžik může způsobit mnoho nepříjemností. Úsporné funkce dokážou prodloužit výdrž baterie zařízení a umožňují vám déle hrát hry nebo si užívat ostatní funkce.

Otevřete aplikaci  **Správce telefonu** a klepnutím na **Zbývá** můžete provádět následující:

- **Zobrazení podrobností o spotřebě energie:** Klepnutím na **Použití baterie** zobrazte podrobnosti o spotřebě energie. Modré značky pod **Nabíjení** v sekci podrobností o používání baterie značí doby, kdy jste nabíjeli zařízení. Mezery mezi značkami značí, kdy jste zařízení nenabíjeli. Tato funkce nespotřebovává energii. Klepnutím na **Využití baterie** zobrazte, které aplikace a hardware spotřebovávají nejvíce energie.
- **Úplná kontrola a optimalizace spotřeby:** Klepnutím na **Využití baterie** zkontrolujte problémy se spotřebou energie a automaticky optimalizujte výkon.
- **Zapnutí úsporného režimu nebo ultra úsporného režimu:** Zapněte **Úsporný režim** nebo **Ultra úsporný režim**. Zvolením příslušného úsporného režimu na základě úrovně baterie zařízení prodlužte výdrž baterie.
- **Nastavením rozlišení obrazovky šetřete energii:** Zapněte **Rozlišení obrazovky** a vyberte **Chytré rozlišení**. Zařízení bude automaticky snižovat rozlišení obrazovky pro šetření energie. Rozlišení obrazovky můžete nastavit také ručně pro šetření energie, pokud není vysoké rozlišení nutné.

- **Zobrazení zbývajících procent baterie na stavovém řádku:** Zapnutím možnosti **Kapacita baterie** zobrazte na stavovém řádku zbývající procenta baterie.
- **Spravujte spuštění aplikací pro šetření energie:** Klepnutím na **Spuštění** automaticky nebo ručně spravujte automatické spuštění aplikací, sekundární spuštění a aktivitu na pozadí. Systém bude automaticky spravovat využívání energie pro šetření energie.
 -  Pokud na pozadí běží aplikace náročné na energii, obdržíte oznámení. Postupováním podle pokynů na obrazovce optimalizujte nastavení aplikace.

Použijte Antivirus pro zajištění zabezpečení telefonu

Otevření nesprávné reklamy může způsobit trojské viry a škodlivý software, který se tajně instaluje a běží ve vašem zařízení a krade informace o vašich kontaktech a další osobní údaje. Antivirus dokáže vyhledat a odebrat potenciální hrozby pro udržení telefonu v dobré kondici.

Otevřete  **Správce telefonu**, klepněte na **Antivirus** a vaše zařízení automaticky vyhledá a odstraní


bezpečnostní hrozby. Současně můžete klepnout na  pro spuštění následujících možností:


- **Cloudové skenování virů:** Zapněte **Kontrola cloudu** a váš telefon přidá do standardizovaného skenování dynamické skenování založené na cloudových technologiích, což pomůže udržovat telefon v bezpečí před novými hrozbami.
- **Připomenutí antivirové kontroly:** Zapněte **Připomenutí kontroly** a systém vás upozorní, pokud neprovedete antivirový test déle než 30 dní.
- **Rychlá kontrola:** Vyberte **Rychlá kontrola**. Během běžné údržby systém rychle zkontroluje klíčová místa a aplikace v zařízení.
- **Kompletní kontrola:** Vyberte **Kompletní kontrola**. Systém bude v pravidelných intervalech komplexně skenovat zařízení pro škodlivé soubory. Tento proces trvá déle, ale pokrývá širší rozsah a zajišťuje, že je vaše zařízení chráněno před hrozbami.
- **Aktualizace knihovny virů:** Zapněte **Automatická aktualizace** a **Aktualizovat pouze přes Wi-Fi**. Systém automaticky aktualizuje virovou databázi přes Wi-Fi a udržuje tak své schopnosti odstranění hrozeb aktuální.

E-mail

Přidávejte e-mailové účty

Přidejte na telefon e-mailový účet a snadno kdykoliv přistupujte k e-mailu. Pokud máte otázky o specifických nastaveních pro konfiguraci e-mailu, promluvte si prosím se svým poskytovatelem e-mailového účtu.






Přidání osobního e-mailového účtu: Otevřete aplikaci , vyberte poskytovatele e-mailových služeb nebo klepněte na **Ostatní**, zadejte e-mailovou adresu a heslo, poté klepněte na **Přihlásit se** a postupováním podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte účet. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje nastavení serveru.



Přidání účtu Exchange: Exchange vyvinul Microsoft a společnosti ho používají jako svůj interní e-mailový systém. Pokud váš firemní e-mail používá servery Exchange, můžete se na telefonu přihlásit ke svému pracovnímu e-mailu. Přejděte na  > **Exchange**, zadejte svou e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo, poté klepněte na **Přihlásit se** a postupováním podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte svůj účet. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje nastavení serveru. Po konfiguraci systém ve výchozím nastavení otevře obrazovku **Doručená pošta**.

Spravujte e-mailové účty

Můžete přidat jeden nebo více e-mailových účtů.



Otevřete aplikaci  **E-mail**. K dispozici jsou tyto možnosti:



- **Kontrola e-mailů:** Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na  a poté výběrem e-mailového účtu zobrazte seznam svých e-mailů. Potažením prstem dolů obnovte seznam e-mailů. Otevřete e-mail, který chcete přečíst, odpovědět na něj, předat dál nebo odstranit. Potažením prstem doleva nebo doprava na obrazovce zobrazte předchozí nebo další e-mail. Chcete-li odstranit více e-mailů, klepněte na profilový obrázek nebo klepnutím a podržením e-mailu přejděte na obrazovku správy e-mailů, vyberte e-maily a klepněte na .
- **Synchronizace e-mailů:** Potažením prstem dolů na obrazovce **Doručená pošta** obnovte seznam e-mailů. Přejděte na  > **Nastavení**, klepněte na účet a poté zapněte možnost **Synchronizovat e-mail**. Chcete-li e-maily synchronizovat automaticky, klepněte na **Plán synchronizace** a vybráním času synchronizace dokončete konfiguraci.
- **Hledání e-mailů:** Na obrazovce seznamu e-mailů klepněte na panel hledání, zadejte klíčová slova, jako např. předmět e-mailu, obsah a přílohy.
- **Přidání více e-mailových účtů:** Přejděte na  > **Nastavení** > , vyberte svého poskytovatele e-mailových služeb a zadejte své informace.


- **Přepínání mezi e-mailovými účty:** Na obrazovce účtů klepněte na  a poté klepnutím na profilový obrázek účtu přepněte účet.
- **Konfigurace e-mailových účtů:** Na obrazovce účtů přejděte na  > **Nastavení**, vyberte účet a nastavte **Název účtu**, **Výchozí účet** nebo **Odebrat účet**.

Spravujte e-mailové kontakty VIP

Obáváte se, že mezi množstvím e-mailů zmeškáte e-mail od důležitého kontaktu? Důležité kontakty můžete přidat na seznam VIP. Zařízení automaticky přesune e-maily od kontaktů VIP do poštovní schránky VIP.



Otevřete  **E-mail** a přejděte na  > **Nastavení** > **Kontakty VIP**. Na obrazovce **Seznam VIP** přejděte na **Přidat** > **Vytvořit** nebo **Přidat z kontaktů**.

Přidání nebo odebrání kontaktů VIP: Na obrazovce **Seznam VIP** klepnutím na  nebo  spravujte kontakty VIP.

Změna oznámení e-mailů pro kontakty VIP: Na domovské obrazovce e-mailu přejděte na  > **Nastavení** > **Oznámení VIP**.

Nastavte automatickou odpověď na e-mail Exchange

Nemůžete na dovolené odpovídat na e-maily? Zapnutím automatických odpovědí odpovídejte na e-maily automaticky.

Otevřete aplikaci  **E-mail**, přejděte na  > **Nastavení** a vyberte svůj účet Exchange. Klepněte na **Automatické odpovědi**, zapněte možnost **Automatické odpovědi**, nastavte obsah a čas automatické odpovědi a poté klepněte na tlačítko **Hotovo**.


Kalendář

Kalendář: Vaše centrum pro správu událostí

Příliš mnoho událostí, abyste si je mohli všechny pamatovat? Kalendář vám poskytuje komplexní správu událostí, což usnadní váš pracovní i osobní život.

Kalendář poskytuje následující funkce:

- **Připomenutí setkání:** Obáváte se, že zmeškáte důležité pracovní setkání? Přidejte svou pracovní e-mailovou adresu (účet Exchange) do Kalendáře, abyste si mohli ověřovat připomenutí setkání a před jejich zahájením obdrželi připomenutí ze svého zařízení.
- **Sdílení událostí:** Chcete sdílet svůj program a pozvat své přátele na akci? Existuje několik způsobů sdílení, ze kterých si můžete vybrat.

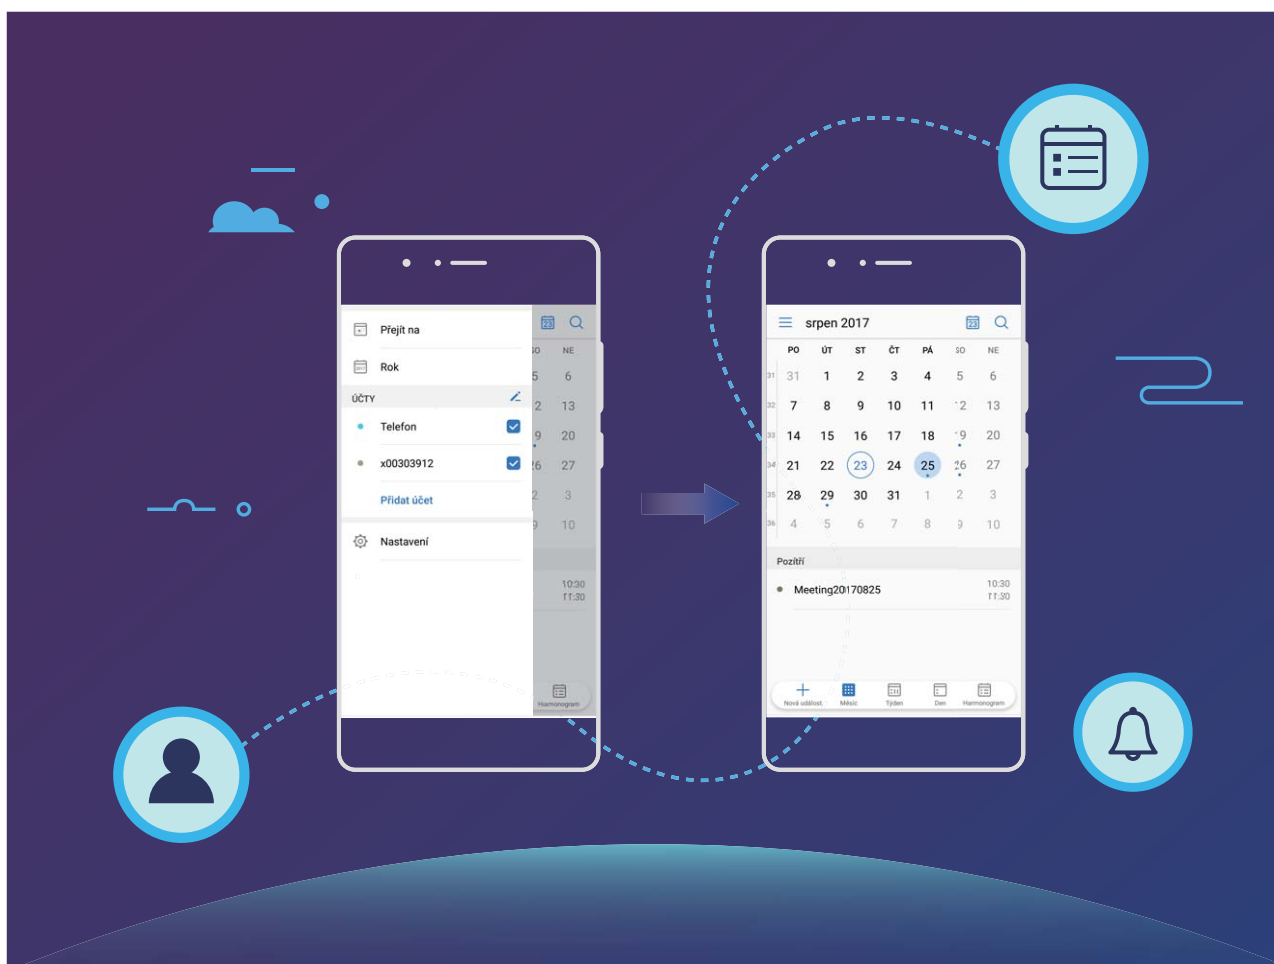

Navigace Kalendáře

srpen 2017

Hledání událostí

Přechod na dnešek

Události pro den

Dnes

Aktuálně zobrazený den

Číslo týdne

Události pro aktuálně zobrazený den

Přepínat mezi zobrazením měsíce, týdne, dne a rozvrhu

Přidat novou událost

| | PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Včera

- Meeting Q22-2-B13 17:30 - 18:30

Nová událost Měsíc Týden Den Harmonogram


Vytvořit událost: Otevřete **Kalendář**, klepněte na a zadejte informace o události, včetně názvu, umístění a počátečního a koncového času. Chcete-li přidat připomenutí pro vaši událost, přejděte na **Další > Připomenout** a poté klepněte na .


Hledání událostí: Na stránce **Kalendář** klepněte na a zadejte klíčová slova události, například název nebo umístění.

Konfigurace Kalendáře: Na stránce **Kalendář** přejděte na > **Nastavení** a přizpůsobte zobrazení kalendáře a připomenutí.

Importujte úkoly, aby vaše práce byla přehledná

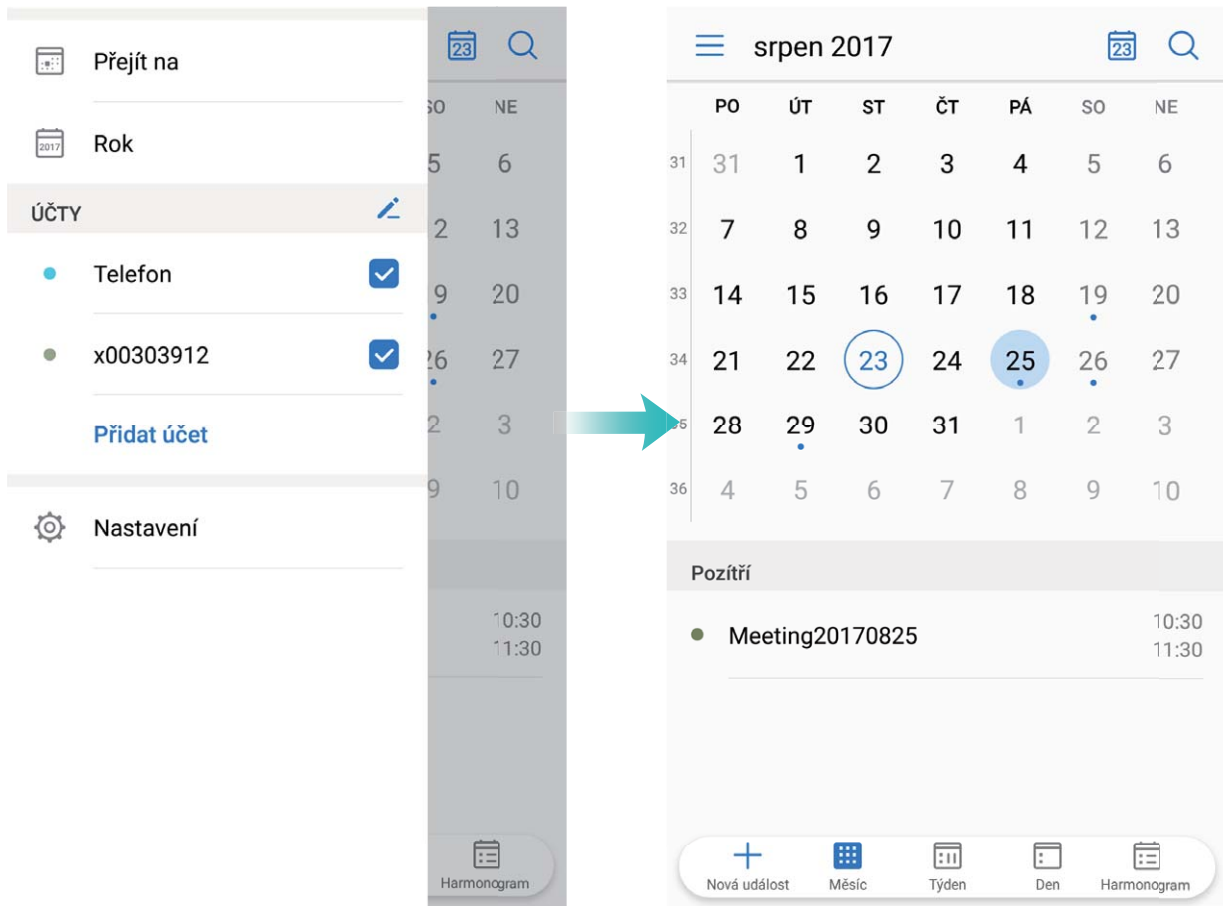

Importování připomenutí setkání: Otevřete **Kalendář**, přejděte na > **Přidat účet** a postupujte podle pokynů na obrazovce pro přidání své pracovní e-mailové adresy (účet Exchange) do **Kalendář**, abyste mohli zkontrolovat připomenutí setkání.



Sdílení události: Klepněte na událost v kalendáři nebo v části **Harmonogram**, poté klepněte na  a postupujte podle pokynů na obrazovce pro sdílení události pomocí libovolné metody.

Zobrazte globální svátky


Cestujete kvůli práci nebo na dovolenou do zahraničí? Stáhněte si dopředu informace o svátcích v cílové zemi a lépe naplánujte svou práci a rozvrh.




Otevřete aplikaci  **Kalendář**, přejděte na  > **Nastavení** > **Globální svátky** a zapněte příslušný přepínač pro cílovou zemi. Zařízení automaticky stáhne informace o svátcích.



Hodiny

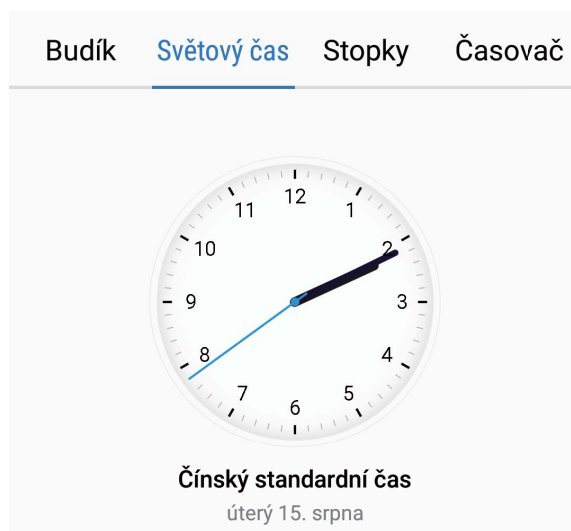
Používejte hodiny

Skromné hodiny toho mohou s mnoha výkonnými funkcemi a spoustou informací hodně nabídnout. Hodiny můžete používat jako alarm, světový čas, stopky nebo časovač.



Zobrazení času po celém světě: Přejděte na  **Hodiny**, na kartě **Světový čas** klepněte na  a zadejte název města nebo vyberte město ze seznamu měst. Klepnutím na  nastavte datum a čas.

Zobrazení času ve dvou různých regionech: Přejděte na  **Hodiny**, přejděte na  > **Datum a čas** poté na kartě **Světový čas**. Zapněte možnost **Duální hodiny**, klepněte na **Domovské město** a ze seznamu měst vyberte město svého bydliště.

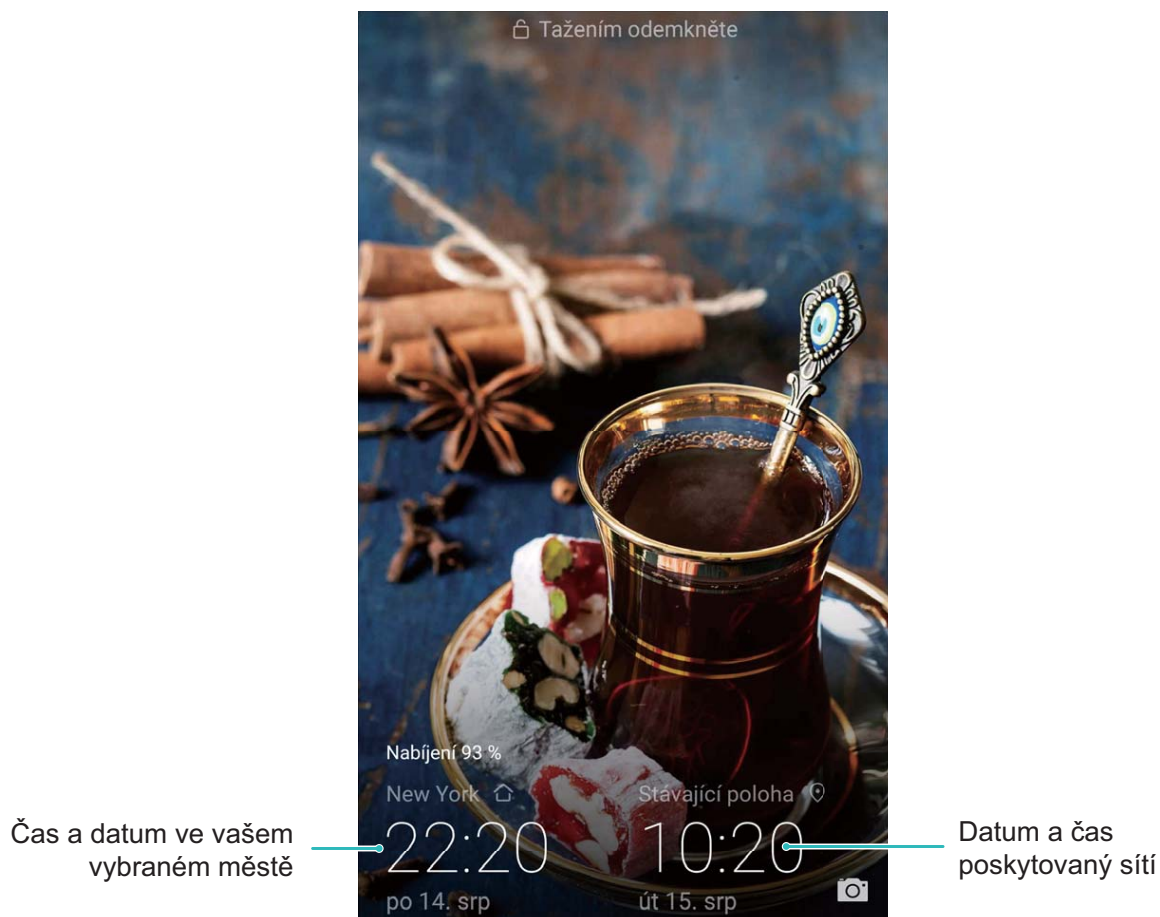


- i** Pokud je čas vašeho aktuálního regionu stejný jako čas ve vašem domovském městě, zamčená obrazovka bude zobrazovat pouze jeden čas.


Poznámkový blok

Spravujte poznámky, abyste své záznamy měli v pořádku



Chcete sdílet důležité poznámky nebo něco přidat mezi oblíbené? Spravujte poznámky, abyste své záznamy měli v pořádku.

Sdílení poznámky: Chcete odeslat své poznámky o setkání kolegovi? Na stránce se seznamem



Poznámkový blok otevřete poznámku, kterou chcete sdílet, poté klepněte na  pro výběr způsobu sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Přidání poznámky mezi oblíbené: Chcete přidat poznámku mezi oblíbené, abyste se k ní mohli později vrátit? Na stránce se seznamem **Poznámkový blok** táhněte prstem doleva a klepněte na  .


Případně otevřete poznámku, kterou chcete přidat mezi oblíbené a klepněte na  .

Odstranění poznámky: Chcete odstranit starou poznámku? Na stránce se seznamem **Poznámkový blok** táhněte prstem doleva a klepněte na  . Případně můžete klepnutím a přidržením poznámky zobrazit možnosti, vybrat poznámky, které chcete odstranit, a poté klepnout na  .

Hledání v poznámkách: Chcete rychle najít poznámku? Klepněte na vyhledávací panel na stránce se seznamem **Poznámkový blok** a zadejte klíčová slova vašeho vyhledávání. Případně na domovské obrazovce táhněte prstem dolů pro přístup k vyhledávacímu panelu a zadejte klíčová slova vašeho vyhledávání.

Vytvoření seznamu úkolů: Chcete vytvořit nákupní seznam? Na stránce úprav **Poznámkový blok** klepněte na  , zadejte položku a potom klepněte na  . Přidejte více položek pro vytvoření seznamu úkolů.

 Po dokončení položky přejděte na stránku úprav **Poznámkový blok** a vyberte  vlevo od dokončené položky.


Přidání značek do poznámek: Chcete snadno zobrazit kategorie vašich poznámek? Na stránce úprav **Poznámkový blok** klepněte na  a použijte různé barevné značky pro kategorizaci obsahu pro jasnější zobrazení poznámek.

Připojení zařízení

Bluetooth

Připojte zařízení k zařízením Bluetooth

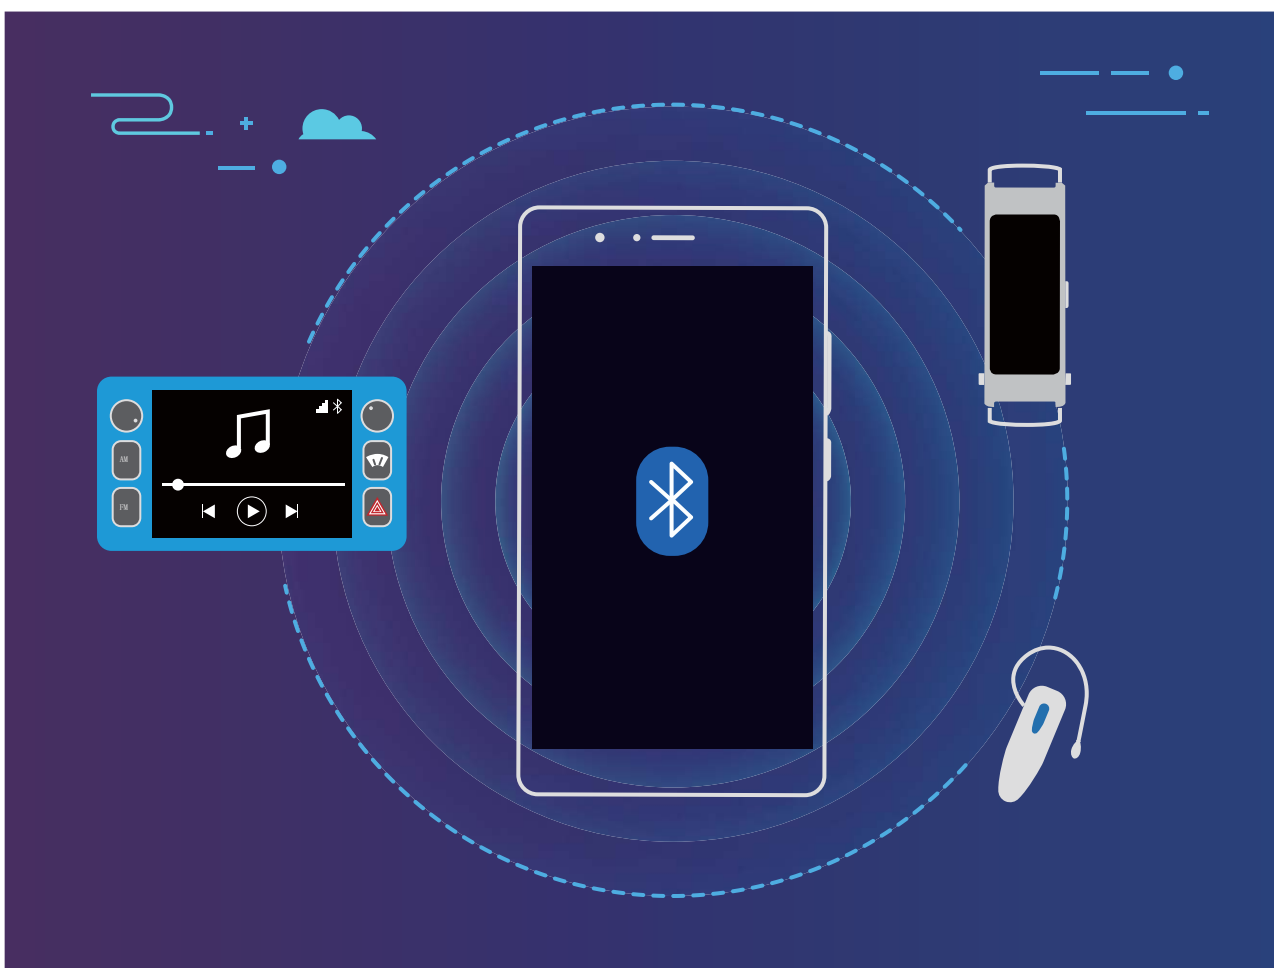

Používejte Bluetooth pro připojení zařízení k náhlavním soupravám Bluetooth a Bluetooth v autě pro navigaci nebo poslech hudby během řízení. Zařízení můžete připojit také k nositelným zařízením Bluetooth pro záznam a správu údajů o kondici. Připojení zařízení Bluetooth k telefonu nezvýší výrazně spotřebu energie.



Protokoly Bluetooth používané zařízeními Huawei a jejich funkce:

| | |
|----------|-------------------------------|
| HFP, HSP | Uskutečňování hovorů |
| A2DP | Přehrávání hudby |
| AVRCP | Ovládání přehrávání hudby |
| OPP | Přenos souborů |
| PBAP | Synchronizace kontaktů |
| MAP | Synchronizace textových zpráv |

| | |
|-----|---|
| HID | Provoz klávesnic a myši Bluetooth |
| PAN | Sdílení datového připojení |
| BLE | Připojení k nízkoenergetickým zařízením Bluetooth (BLE) |


Zapnutí nebo vypnutí Bluetooth: Na domovské obrazovce potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete panel zkratk a poté klepnutím na  zapněte nebo vypněte Bluetooth. Klepnutím a podržením  otevřete obrazovku nastavení Bluetooth.

Párování zařízení Bluetooth: Na obrazovce nastavení zařízení Bluetooth zapněte **Bluetooth**. Zkontrolujte, zda je zařízení Bluetooth nastaveno, aby bylo viditelné. V sekci **Dostupná zařízení** klepněte na zařízení, které chcete párovat a postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete párování.

Zrušení párování zařízení Bluetooth: Na obrazovce nastavení zařízení Bluetooth zapněte


Bluetooth. Klepněte na  vedle názvu spárovaného zařízení a poté klepněte na **Zrušit párování**.


Změna názvu zařízení Bluetooth: Na obrazovce nastavení Bluetooth zapněte **Bluetooth**. Klepněte na **Název zařízení**, zadejte nový název zařízení a poté klepněte na tlačítko **Uložit**.



Zobrazení nápovědy Bluetooth: Klepnutím na  na obrazovce nastavení Bluetooth zobrazte informace, jak ustanovit připojení Bluetooth k systémům v autě, náhlavním soupravám, nositelným zařízením, telefonům, tabletům a počítačům.


Používejte Bluetooth pro sdílení dat

Připojte telefon k jinému zařízení přes Bluetooth pro sdílení dat, import a export kontaktů a nastavení sdílení datového připojení k internetu.

Používání Bluetooth pro odesílání souborů: Ujistěte se, že telefon je v dosahu Bluetooth druhého zařízení (10 m nebo 32 stop). Poté můžete ustanovit připojení Bluetooth a mezi dvěma zařízeními sdílet multimediální soubory, webové stránky, kontakty, dokumenty a aplikace. Otevřete  **Soubory**, klepněte a podržte soubor, který chcete odeslat, a poté přejděte na **Další > Sdílet > Bluetooth**. Postupováním podle pokynů na obrazovce zapněte Bluetooth. Poté, co se detekuje druhé zařízení (Bluetooth musí být zapnuto a zařízení musí být viditelné.), klepnutím na název zařízení ustanovte připojení a začněte odesílat soubory.

Přijímání souborů přes Bluetooth: Na domovské obrazovce potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete panel zkratk a poté klepnutím na  zapněte Bluetooth. Klepnutím na **Přijmout** na oznámení přenosu souboru zahajte přijímání souborů. Přijaté soubory se ve výchozím nastavení ukládají do složky **bluetooth** v sekci **Soubory**.

Import nebo export kontaktů přes Bluetooth: Otevřete  **Kontakty**, přejděte na  > **Import/Export** a můžete provádět následující:

- **Import kontaktů:** Klepněte na **Import z jiného zařízení** a vyberte **Podporuje Bluetooth**. Postupováním podle pokynů na obrazovce ustanovte připojení Bluetooth k druhému zařízení. Kontakty z druhého zařízení se poté naimportují automaticky.
- **Export kontaktů:** Klepněte na **Sdílení kontaktů**, vyberte kontakty, který chcete sdílet, klepněte na  a vyberte **Bluetooth**. Postupováním podle pokynů na obrazovce ustanovte připojení Bluetooth k druhému zařízení. Vybrané kontakty se automaticky exportují ze zařízení na druhé zařízení.

Displej multi-screen

Více obrazovek: sdílejte obsah zařízení na větší obrazovku



Telefon a televizní/streamovací box připojte na stejnou síť Wi-Fi, abyste mohli používat sdílení více obrazovek. Když se díváte na snímky, můžete je zobrazit na televizoru a sdílet šťastné vzpomínky se svými kamarády a rodinou.





| Typ protokolu | Pokyny pro připojení | Metody připojení | Metoda sdílení snímků |
|-------------------|--|---|--|
| Protokol Miracast | Zrcadlete to, co se zobrazuje na obrazovce zařízení, na oddělené zařízení podporující funkci Miracast (jako např. televizor, projektor nebo jiný displej). | Připojte přímo přes Wi-Fi a zapněte funkci sdílení obrazovky (jako např. Miracast) na externí zařízení. | Vše, co se zobrazuje na zařízení, se bude sdílet na displej externího zařízení. Pokud přehráváte hudbu a videa, zobrazí se pouze obraz a nebude se přehrávat žádný zvuk. |

Více obrazovek: zrcadlete svou obrazovku

Výběr zobrazovacího zařízení: Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku a otevřete panel zkratk.

Klepnutím na  otevřete více obrazovek. Poté, co se objeví zobrazovací zařízení, zvolte jednu z podporovaných metod připojení naznačených ikonami (). Pokud zobrazovací zařízení nepodporuje výše uvedené metody připojení, můžete si koupit set-top box Android a připojit ho k zobrazovacímu zařízení.


: Miracast je podporován. Obrazovku můžete zrcadlit na zobrazovací zařízení.


Zrcadlení obrazovky na zobrazovací zařízení: Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku a otevřete panel zkratk. Klepnutím na  otevřete více obrazovek. Ze seznamu vyberte zobrazovací zařízení, které chcete používat. Pokud je to nutné, zapněte na zobrazovacím zařízení funkci Miracast. Pokyny najdete v manuálu k zařízení.

Klepnutím na  > **Odpojit** zastavte zrcadlení obrazovky.


Přenášejte soubory pomocí funkce Huawei Share

Funkci Huawei Share můžete používat pro rychlý přenos fotografií, videí a ostatních souborů mezi zařízeními Huawei. Funkce Huawei Share používá Bluetooth pro detekci zařízení Huawei v okolí a Wi-Fi pro rychlý přenos souborů bez použití mobilních dat.

 Huawei Share používá pro přenos dat Wi-Fi a Bluetooth. Pokud je funkce Huawei Share zapnuta, automaticky se zapne Wi-Fi a Bluetooth.

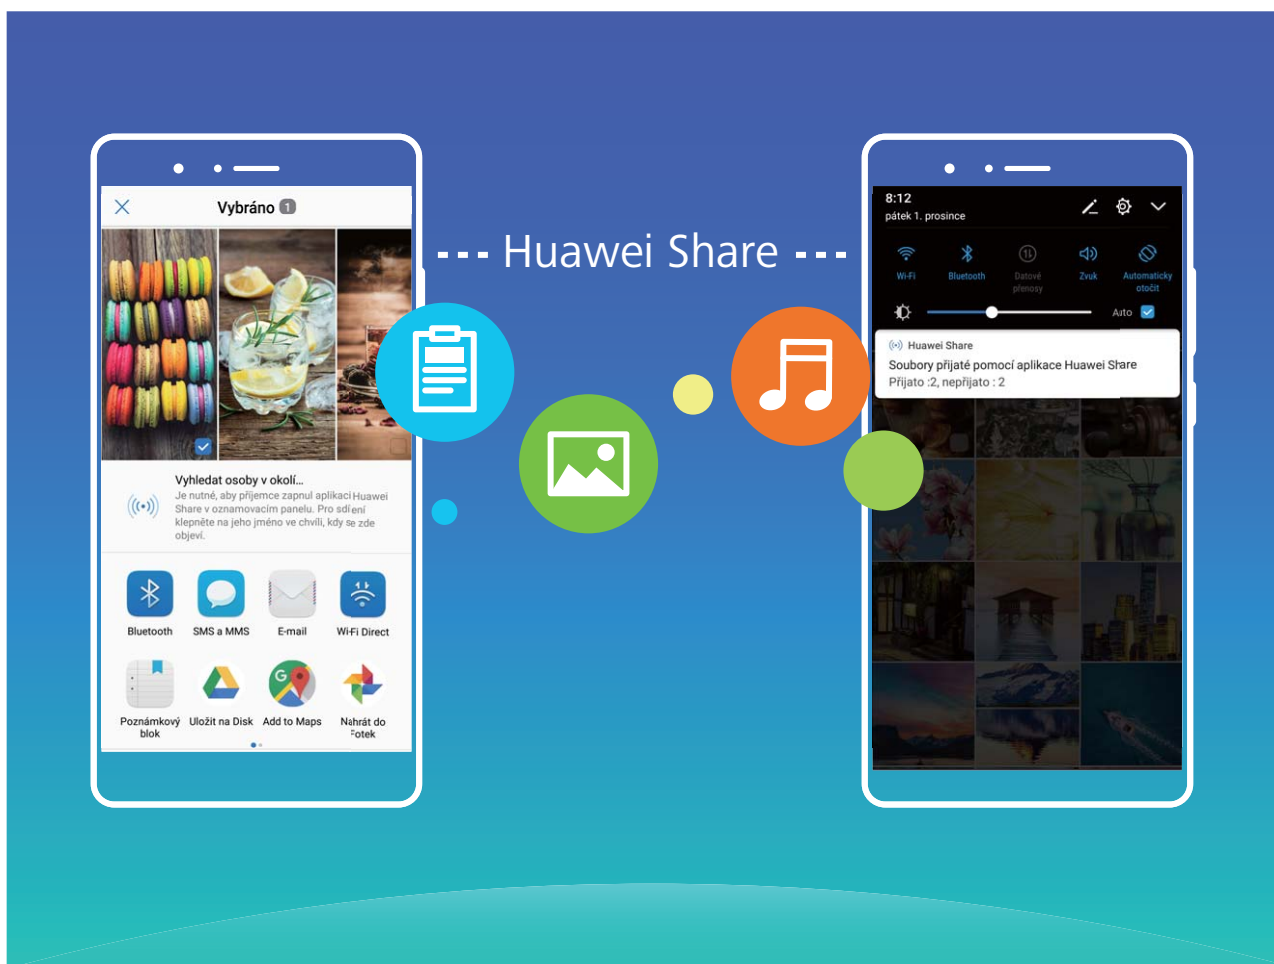

Používání funkce Huawei Share pro odesílání souborů: Vyberte soubor, který chcete sdílet, a klepněte na **Sdílet**. Vybráním přijímacího zařízení ze seznamu zařízení v okolí odešlete soubor.

Používání funkce Huawei Share pro přijímání souborů: Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete panel zkratk a poté klepnutím na  zapněte funkci **Huawei Share**. Po zobrazení oznámení přenosu souboru klepněte na **Přijmout**. Přijaté soubory se ve výchozím nastavení ukládají do složky **Huawei Share** v sekci **Soubory**.

Zabezpečení a soukromí


Otisk prstu

Rozpoznávání otisku prstů: užívejte si rychlejší navigaci a zlepšené zabezpečení

Rozpoznávání otisku prstů umožňuje nejen rychleji odemknout zařízení, ale také poskytuje další zabezpečení pro vaše osobní informace.

Váš otisk prstu lze použít k:


- **Odemčení obrazovky jedním klepnutím:** Chcete se vyhnout nepříjemnému používání kódů PIN a vzorů k odemčení obrazovky? Použijte otisk prstu a rychle a zabezpečeně jedním klepnutím odemkněte obrazovku.
- **Přístup k soukromým souborům:** Bojíte se, že zapomenete své heslo pro sejf nebo zámek aplikace, nebo že se dostane do rukou někomu, komu nedůvěřujete? Nastavením přístupu pro sejf a zámek aplikace otiskem prstu udržujte své soubory a aplikace zabezpečené a přístupné pouze vám.

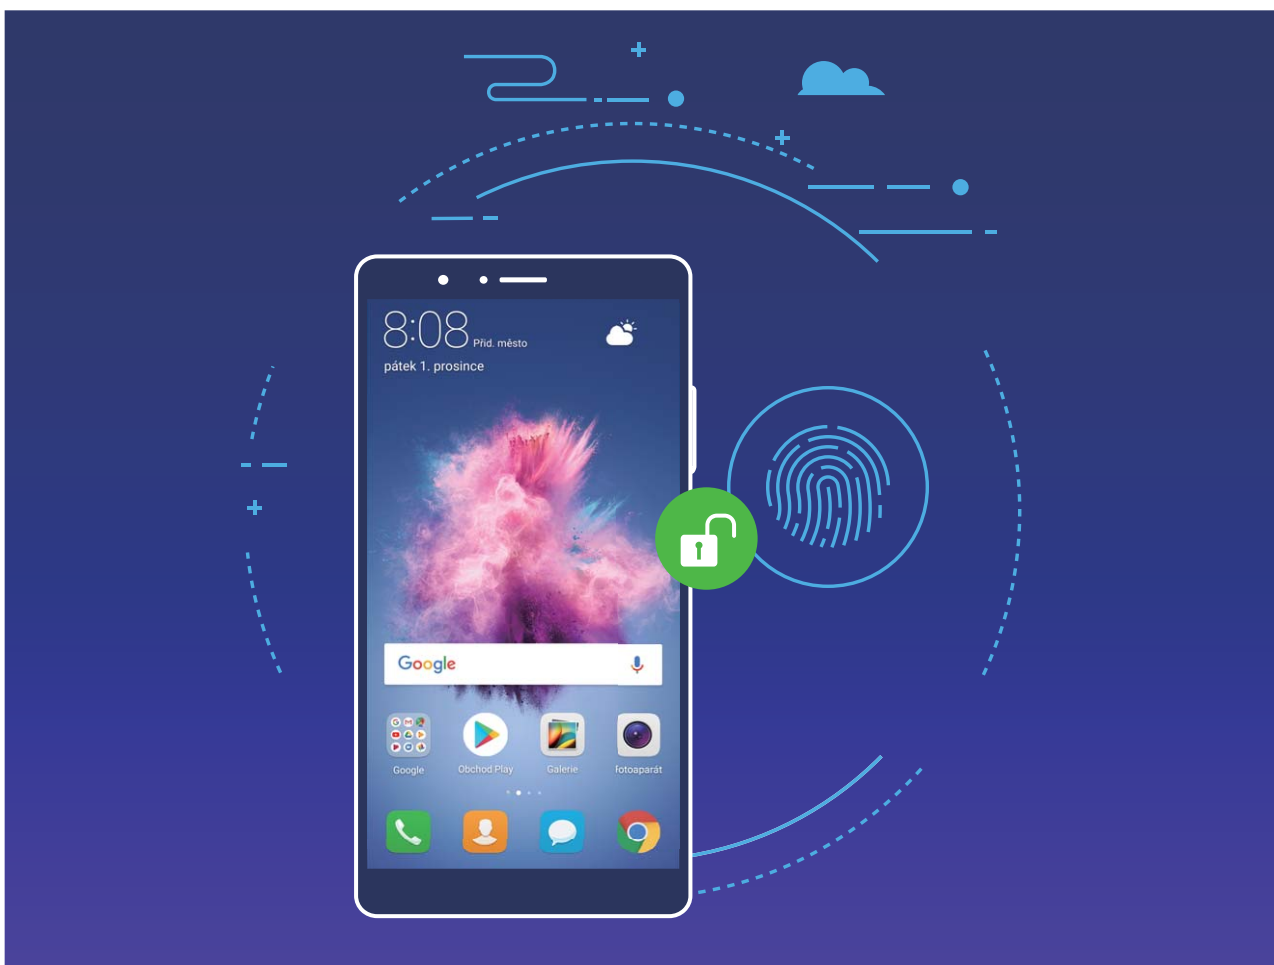

Zaznamenání otisku prstu

Na zařízení můžete zaznamenat otisk prstu a poté ho používat k odemčení obrazovky nebo pro přístup k sejfě nebo zámku aplikace bez hesla.


- Odemčení pomocí otisku prstu je dostupné, pouze pokud je metoda odemčení zařízení nastavena na možnost **Gesto**, **Kód PIN** nebo **Heslo**. Po restartování zařízení, nebo pokud není váš otisk prstu rozpoznán, budete požádáni o odemčení zařízení pomocí hesla zamčené obrazovky.
- Před zaznamenáním otisku prstu se ujistěte, že váš prst je čistý a suchý.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Přejděte na **Zabezpečení a soukromí** > **Otisk prstu** > **Správa otisků prstů**, vyberte možnost **Gesto**, **Kód PIN** nebo **Heslo** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte heslo pro odemčení.
- 3 Po nastavení hesla pro odemčení zaznamenejte klepnutím na možnost **Nový otisk prstu** otisk prstu.
- 4 Umístěte prst na čidlo otisků prstu. Mírně zatlačte na čidlo, dokud zařízení nezavibruje. Opakujte tento krok pomocí různých částí konečku prstu.
- 5 Po dokončení zaznamenání klepněte na tlačítko **OK**.

Chcete-li odemknout obrazovku, jednoduše umístěte prst na čidlo otisku prstu.


Přidání, odstranění nebo přejmenování otisku prstu


Na zařízení můžete zaznamenat maximálně pět otisků prstu. Otisky prstů můžete také odstranit nebo přejmenovat.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Přejděte na **Zabezpečení a soukromí** > **Otisk prstu** > **Správa otisků prstů**.
- 3 Zadejte heslo zamčené obrazovky a klepněte na tlačítko **Další**.
- 4 V sekci **Seznam otisků prstů** můžete provést tyto operace:
 - Klepnutím na tlačítko **Nový otisk prstu** zaznamenejte nový otisk prstu.
 - Klepnutím na dříve zaznamenaný otisk prstu ho přejmenujte nebo odstraňte.
 - Klepnutím na tlačítko **Rozpoznávání otisků prstů** identifikujte a zvýrazněte zaznamenané otisky prstu.

Používejte otisk prstu pro rychlý přístup k soukromým informacím

Nebaví vás zadávat heslo pokaždé, když chcete přistoupit k soukromým informacím v sejfě nebo zamčené aplikaci? Otisk prstu můžete používat k rychlému a bezpečnému přístupu k soukromým informacím.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Přejděte na **Zabezpečení a soukromí** > **Otisk prstu**.
- 3 Zadejte heslo zamčené obrazovky a klepněte na tlačítko **Další**. Klepněte na **Přístupu do sejfě**, **Přístupu k zámku aplikace** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce zadejte hesla. Nyní můžete:

- **Používat otisk prstu pro přístup k sejfu:** Otevřete  **Soubory** a klepněte na **Sejf**, poté můžete k sejfu přistupovat pomocí otisku prstu.
- **Používat otisk prstu pro přístup k aplikacím zamčeným pomocí zámku aplikace:** Nyní můžete otevírat zamčené aplikace na domovské obrazovce pomocí otisku prstu.


Ochrana informací o poloze


Přístup k poloze: určete polohu zařízení



Přístup k poloze sbírá a poskytuje pro aplikace založené na poloze (jako např. počasí, mapy, cestovní a nákupní aplikace) informace o poloze zařízení. Přibližná poloha zařízení je určena pomocí polohy GPS (Pokud je GPS zapnuto a služba dostupná.), dat mobilní sítě a polohy Wi-Fi (Pokud je zapnuta.). Pokud je poloha GPS vypnuta, aplikace stále mohou sbírat informace o poloze jinými způsoby.

Zapněte nebo vypněte přístup k poloze

Po získání oprávnění k informacím o poloze mohou aplikace kdykoliv získat vaši polohu. Pokud informace o poloze získá škodlivá aplikace, můžete být ohroženi nebo se stát obětí podvodu. Přístup k poloze můžete zapnout nebo vypnout podle svých potřeb a pravidelně sledovat a spravovat povolená oprávnění pro aplikace, abyste chránili své soukromí a bezpečnost.


Vypnutí nebo zapnutí přístupu k poloze: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Přístup k poloze** a zapněte nebo vypněte možnost **Přístup k mé poloze**. Pokud je přístup k poloze zapnut, můžete také nastavit příslušný režim polohy. Pokud je přístup k poloze vypnut, telefon zastaví pro všechny aplikace a služby kromě předinstalovaného softwaru (jako např. widgetu Počasí, SmartCare a Najdi můj telefon) sbírání a používání informací o poloze. Pokud se pokusíte používat tyto aplikace, systém se vás zeptá, zda má zapnout přístup k poloze.


- **Použit Wi-Fi a mobilní sítě:** Vypočítává polohu telefonu pomocí informací o poloze pevné vysílací stanice operátora nebo informací o poloze směrovače Wi-Fi. Přesnost informací o poloze závisí z velké části na informacích o poloze získaných z pevné vysílací stanice nebo sítě Wi-Fi. Přesnost je obvykle v rozsahu 100 metrů až několik kilometrů. Poloha sítě má nízkou přesnost, ale umožňuje polohu uvnitř budov a využívá méně energie baterie.
 - **Použit pouze GPS:** Používá k určení polohy pouze satelity, které našla GPS telefonu. Není nutné žádné síťové připojení. Poloha podle satelitu GPS je přesnější, ale také využívá více baterie. Má přesnost na desítky metrů. Nicméně, poloha uvnitř budov nemusí být přesná.
 - **Použit GPS, Wi-Fi a mobilní sítě:** Kombinuje výhody polohy GPS a polohy sítě pro přesnější polohu uvnitř budov i venku.
-  • Funkce se mohou lišit v závislosti na vašem operátorovi.
- Společnost Huawei používá údaje o poloze pouze pro poskytování potřebných funkcí a služeb, a ne za účelem identifikace a sbírání soukromých informací.


Nastavení pomoci s polohou uvnitř budov: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí** > **Přístup k poloze** >  > **Nastavení vyhledávání** a zapněte nebo vypněte vyhledávání Wi-Fi a Bluetooth. Vyhledávání sítí Wi-Fi a zařízení Bluetooth zlepší přesnost polohy uvnitř budov.

Použití zámku aplikace k zamknutí důležitých aplikací

Zámek aplikace umožňuje nastavit kód PIN pro vaše důležité aplikace. Po restartování telefonu nebo odemknutí obrazovky telefonu budete během počátečního otevření aplikace vyzváni k zadání kódu PIN pro zámek aplikace. Zámek aplikace rozšiřuje ochranu soukromých informací a zabraňuje neoprávněnému přístupu k důležitým aplikacím na vašem zařízení.

Zapněte zámek aplikace: Otevřete  **Nastavení**. Přejděte na **Zabezpečení a soukromí** > **Zámek aplikace** a postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte kód PIN a poté pro aplikace, které chcete chránit, zapněte zámek aplikace. Když poprvé otevřete zamčenou aplikaci, postupováním podle pokynů na obrazovce zadejte kód PIN nebo odpovzte na bezpečnostní otázku.

-  Pokud jste nastavili k odemknutí telefonu otisk prstu a nastavujete zámek aplikace poprvé, můžete postupováním podle pokynů na obrazovce přidružit otisk prstu, aby bylo odemknutí aplikace snazší.

Upravte kód PIN zámku aplikace: Klepnutím na  na obrazovce zámku aplikace a klepnutím na **Změnit heslo** nebo **Změnit ochranu heslem** upravte kód PIN zámku aplikace.

Další nastavení zabezpečení

Vylepšená ochrana dat: Chraňte své soukromí

Obáváte se, že vaše fotografie, informace o bankovním účtu nebo jiné osobní údaje by mohly být prozrazeny v případě ztráty nebo odcizení telefonu? Telefony Huawei nyní obsahují kromě kombinované ochrany poskytované důvěryhodným kořenovým klíčem a heslem pro uzamčení obrazovky také čipy zabezpečení. Ať už jsou vaše data uložena na kartě microSD nebo v interním úložišti, získají nejvyšší úroveň ochrany.


Silnější šifrování a zabezpečení: Telefony Huawei používají hardwarový klíč, který nelze použít k dešifrování dat, když jsou oddělena od telefonu. Na základě důvěryhodného kořenového klíče jsou zašifrované součásti včleněny do řídicího čipu pro paměť, čímž se zvýší schopnost ochrany dat. Toto funguje společně s heslem uzamčení obrazovky a chrání tak vaše osobní údaje. Používáte-li pro šifrování fotografií, osobních informací nebo jiných osobních údajů PrivateSpace, Multi-user, šifrované soubory microSD nebo jiné funkce, bude možné data dešifrovat pouze v případě, že důvěryhodný kořenový klíč, heslo uzamčení obrazovky a čip zabezpečení budou rozluštěny současně. Ne všechna zařízení podporují karty microSD.



Chraňte své soukromí pomocí šifrování karty microSD

Obáváte se, že druzí mohou vidět vaše fotografie a další osobní údaje, pokud jim půjčíte kartu microSD? Můžete šifrovat soubory uložené na kartě microSD tak, aby ostatní lidé, kteří kartu používají, neměli přístup k vašim osobním údajům. Šifrované soubory lze prohlížet a používat pouze ve vašem zařízení. Jiní uživatelé mohou používat úložný prostor karty microSD, ale nemohou zobrazit obsah šifrovaných souborů.

⚠ Neodebírejte kartu microSD během procesu šifrování nebo dešifrování, protože to může vést k selhání šifrování nebo dešifrování nebo ke ztrátě dat.

Otevřete  **Nastavení**. Chcete-li šifrovat soubory, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Další**, poté klepněte na **Nastavit heslo karty SD** a postupujte podle pokynů na obrazovce pro dokončení procesu šifrování.

Chcete-li dešifrovat soubory, klepněte na **Vymazat heslo karty SD** a postupujte podle pokynů na obrazovce pro dokončení procesu dešifrování.

Záloha a obnovení

Zálohování dat: Zabraňte ztrátě dat

Obávali jste se někdy, že by se mohla neúmyslně odstranit nebo ztratit důležitá data na vašem Telefonu? Zálohujte pravidelně svá data, zabraňte ztrátě dat a buďte v klidu.


Existují čtyři způsoby zálohování data na vašem Telefonu:

- **Karta microSD:** Pokud váš Telefon podporuje karty microSD, data můžete kdykoliv zálohovat na kartu microSD. Toto je pohodlný způsob, jak zabránit ztrátě dat.
- **Interní úložiště zařízení:** Menší soubory můžete zálohovat na interní úložiště zařízení.
- **Úložiště USB:** Pokud vám dochází místo na interním úložišti vašeho Telefonu, můžete pomocí kabelu USB OTG připojit Telefon k úložišti USB a zálohovat data.
- **Zálohování na počítač:** Zálohováním důležitých dat, obrázků a velkých souborů z Telefonu na počítač můžete zabránit ztrátě dat a uvolnit prostor na interním úložišti Telefonu.

Zálohujte data na kartu microSD


Obáváte se, že během aktualizací programu ztratíte data? Chcete přenést data ze starého zařízení na nový Telefon? Pokud váš Telefon podporuje karty microSD, data můžete kdykoliv zálohovat na kartu microSD. Toto vám poskytuje pohodlný způsob, jak se chránit před ztrátou dat.


 Vždy si zapamatujte své zálohovací heslo, protože bez něj nebudete moct obnovit soubory zálohy.

Chcete-li zálohovat data na kartu microSD, otevřete  **Záloha**, přejděte na **Zálohovat > Karta SD > Další**, vyberte data, která chcete zálohovat, a klepněte na **Zálohovat**. Zálohovací heslo není vyžadováno pro obrázky, zvukové a video soubory a dokumenty, ale je nutné pro ostatní typy dat. Postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte zálohovací heslo a bezpečnostní otázku. Zálohovací soubory můžete zobrazit ve složce **Huawei\Backup** v **Soubory > Místní > Karta SD**.

Zálohujte data na interní úložiště

Data na Telefonu můžete zálohovat na interní úložiště a zabránit tak ztrátě dat. Relativně malé soubory doporučujeme zálohovat na interní úložiště.


-  • Funkce se mohou lišit v závislosti na vašem operátorovi.
- Vždy si zapamatujte své zálohovací heslo, protože bez něj nebudete moct obnovit soubory zálohy.


Chcete-li zálohovat data na interní úložiště, otevřete  **Záloha**, přejděte na **Zálohovat > Vnitřní úložiště > Další**, vyberte data, která chcete zálohovat, a klepněte na **Zálohovat**. Zálohovací heslo není vyžadováno pro obrázky, zvukové a video soubory a dokumenty, ale je nutné pro ostatní typy dat. Postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte zálohovací heslo a bezpečnostní otázku.

Zálohovací soubory můžete zobrazit ve složce **Huawei\Backup** v **Soubory > Místní > Interní úložiště**.

Zálohujte data na úložiště USB

Pokud vám dochází místo na úložišti Telefon nebo chcete důležitá data zálohovat na externí úložiště, můžete pomocí kabelu USB OTG připojit Telefon k úložišti USB a zálohovat data. Úložiště USB kompatibilní s Telefon zahrnují flash disky USB, čtečky karet a zařízení s vloženou kartou microSD.

-  • Funkce se mohou lišit v závislosti na vašem operátorovi.
 - Ne všechna zařízení podporují karty microSD.
 - Vždy si zapamatujte své zálohovací heslo, protože bez něj nebudete moct obnovit soubory zálohy.

Chcete-li zálohovat data na úložiště USB, otevřete  **Záloha**, přejděte na **Zálohovat > Úložiště USB > Další**, vyberte data, která chcete zálohovat, a klepněte na **Zálohovat**. Zálohovací heslo není vyžadováno pro obrázky, zvukové a video soubory a dokumenty, ale je nutné pro ostatní typy dat. Postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte zálohovací heslo a bezpečnostní otázku. Zálohovací soubory můžete zobrazit ve složce **Huawei\Backup** v **Soubory**.

Zálohujte data na počítač

Máte na svém Telefon uložena důležitá data, obrázky nebo velké soubory? Zálohováním důležitých dat na počítač můžete zabránit ztrátě dat a uvolnit prostor na interním úložišti Telefon.

-  • Vždy si zapamatujte své zálohovací heslo, protože bez něj nebudete moct obnovit soubory zálohy.

Před používáním prosím nainstalujte na počítač aplikaci Huawei pro zálohování nebo obnovení souborů z Telefon.

Zálohujte data na počítač: Pomocí datového kabelu USB připojte Telefon k počítači. Na počítači se automaticky otevře aplikace Huawei . V aplikaci Huawei vyberte data, která chcete zálohovat, a postupováním podle pokynů na obrazovce zálohujte data na počítač.


Importujte data na Telefon: Pomocí datového kabelu USB připojte Telefon k počítači. Otevřete aplikaci Huawei a přejděte na stránku pro obnovení dat zkopírováním z počítače na Telefon. Pokud jsou záložní data chráněna heslem, po výzvě zadejte heslo.

Wi-Fi a síť

Wi-Fi

Wi-Fi+: váš chytrý pomocník pro připojení

Wi-Fi+ se inteligentně připojuje k sítím Wi-Fi, aby šetřilo spotřebu mobilních dat. Pokud zařízení detekuje známou nebo bezplatnou síť Wi-Fi, automaticky zapne Wi-Fi a připojí se k síti. Zařízení také automaticky vybere optimální síť v oblasti pro nejlepší připojení k internetu.

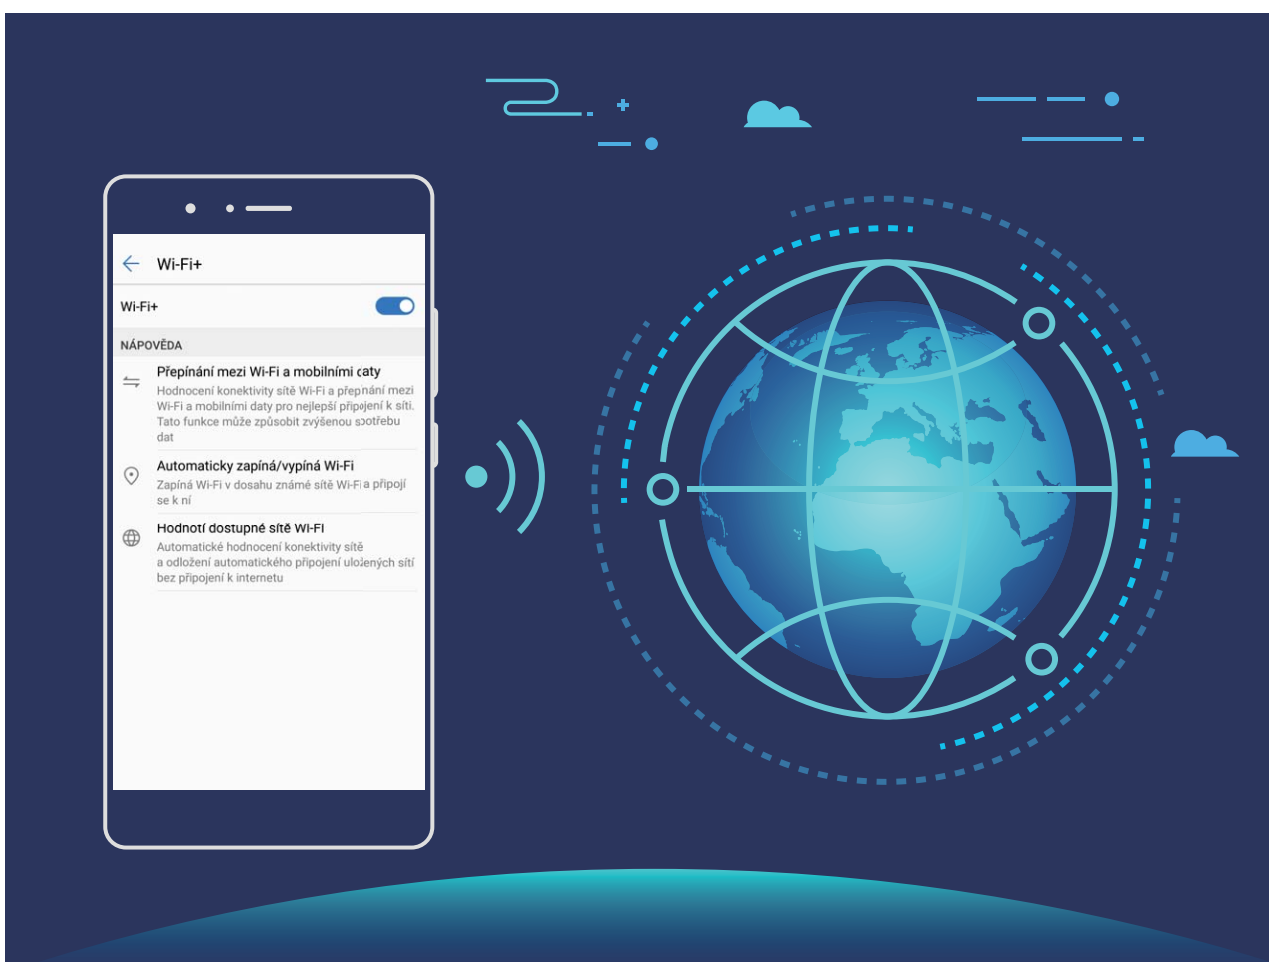


Poté, co zapnete Wi-Fi+, bude vaše zařízení provádět následující:


- **Automatický výběr a připojování k optimální síti:** Automaticky vybírejte a připojujte se k sítím Wi-Fi, ke kterým jste se připojili dříve, bezplatným sítím nebo sítím mobilních dat v závislosti na síle signálu na aktuálním místě.
- **Automatické zapínání a vypínání Wi-Fi:** V závislosti na sítích Wi-Fi, ke kterými jste se připojili dříve, se bude Wi-Fi na specifických místech automaticky zapínat nebo vypínat. To zabraňuje, aby zařízení neustále hledalo nové sítě.
- **Vyhodnocování kvality dostupných sítí:** Vyhodnoťte aktuálně dostupné hotspoty sítí a zabraňte zařízení, aby se automaticky připojovalo k sítím bez připojení k internetu.

Připojte se k Wi-Fi


Připojte se k Wi-Fi a šetřete mobilní data.

- i Při připojování k veřejným sítím Wi-Fi buďte vždy opatrní, abyste zabránili neoprávněnému přístupu k vašim osobním datům a finančním informacím.

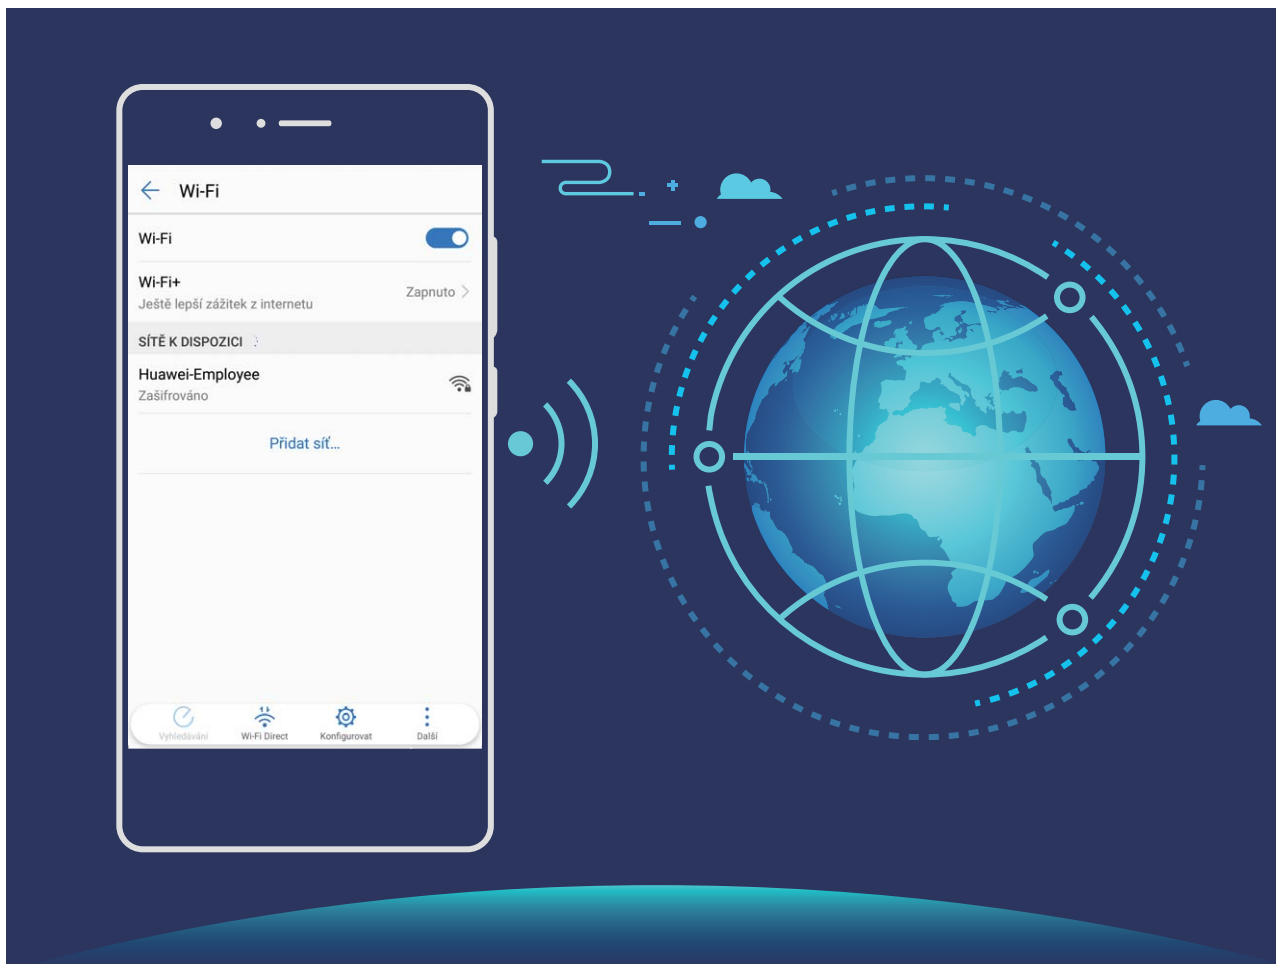

Připojení k Wi-Fi: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Wi-Fi** a zapněte možnost **Wi-Fi**. Vyberte síť, ke které se chcete připojit. V závislosti na nastavení sítě budete možná muset zadat heslo. Postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete ověření, pokud je požadováno.

- **Obnovení Wi-Fi hotspotu:** Klepnutím na **Vyhledávání** znovu vyhledejte dostupné bezdrátové sítě.
- **Ruční přidání Wi-Fi hotspotu:** Posuňte se na konec nabídky, klepněte na **Přidat síť...** a postupováním podle pokynů na obrazovce zadejte identifikátor sítě SSID a heslo.


Připojení k síti Wi-Fi pomocí WPS: Na obrazovce Wi-Fi přejděte na  **> Pokročilá nastavení Wi-Fi > Připojení pomocí tlačítka WPS**. Stisknutím tlačítka WPS na směrovači ustanovte připojení. Připojení ke směrovači se zapnutou funkcí WPS umožňuje rychlé připojení k síti bez nutnosti zadávat heslo.

Přenášejte data pomocí Wi-Fi Direct


Wi-Fi Direct umožňuje rychle přenášet data mezi zařízeními Huawei. Wi-Fi Direct je rychlejší než Bluetooth a nevyžaduje párování zařízení. Je vhodnější pro přenos velkých souborů na krátké vzdálenosti.



Odesílání souborů přes Wi-Fi Direct: Otevřete  **Soubory**, klepněte a podržte soubor, který chcete odeslat, a přejděte na **Další** > **Sdílet** > **Wi-Fi Direct**. Když se detekuje jiné zařízení, klepnutím na jeho název ustanovte připojení a zahajte přenos souboru.

Přijímání souborů přes Wi-Fi Direct: Zapněte možnost **Wi-Fi**. Klepnutím na  na obrazovce nastavení Wi-Fi zapněte detekci. Klepnutím na tlačítko **Přijmout** po obdržení výzvy ohledně příchozího souboru zahajte přenos. Přijatý soubor se ve výchozím nastavení uloží do sekce **Soubory** ve složce **Wi-Fi Direct**.

Zapněte Wi-Fi+ pro automatické připojení k nejlepší síti

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Bezdrátová připojení a síť** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi+** a zapněte možnost **Wi-Fi+**.


Pokud je zařízení na místě se slabým signálem Wi-Fi, Wi-Fi+ ho může automaticky přepnout na mobilní datovou síť. Používání mobilních dat ke stahování nebo prohlížení videí a jiných velkých souborů může

mít za následek další poplatky. Chcete-li se vyhnout nadměrným poplatkům za data, kupte si příslušný datový tarif.




Připojení k Internetu

Připojení pomocí zařízení k sítím Wi-Fi bez námahy.

Připojení k síti Wi-Fi


- 1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
- 2 Klepnutím a podržením prstu na  otevřete obrazovku s nastaveními Wi-Fi.
- 3 Zapněte **Wi-Fi**. Zařízení vypíše seznam všech dostupných sítí Wi-Fi v daném místě.
- 4 Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud si vyberete zašifrovanou síť, budete rovněž muset zadat heslo Wi-Fi.

Připojení pomocí mobilních dat


-  Před použitím mobilních dat se ujistěte, že máte datový tarif u svého operátora, abyste předešli nadměrným poplatkům za data.
- 1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
 - 2 Klepnutím na  povolte mobilní data.
 -  Pokud nepotřebujete přístup k internetu, vypnutím mobilních dat šetříte energii baterie a snižte využívání dat.

Sdílejte mobilní síť s ostatními zařízeními

Máte na konci měsíce mobilní data navíc? Můžete je sdílet s přáteli.

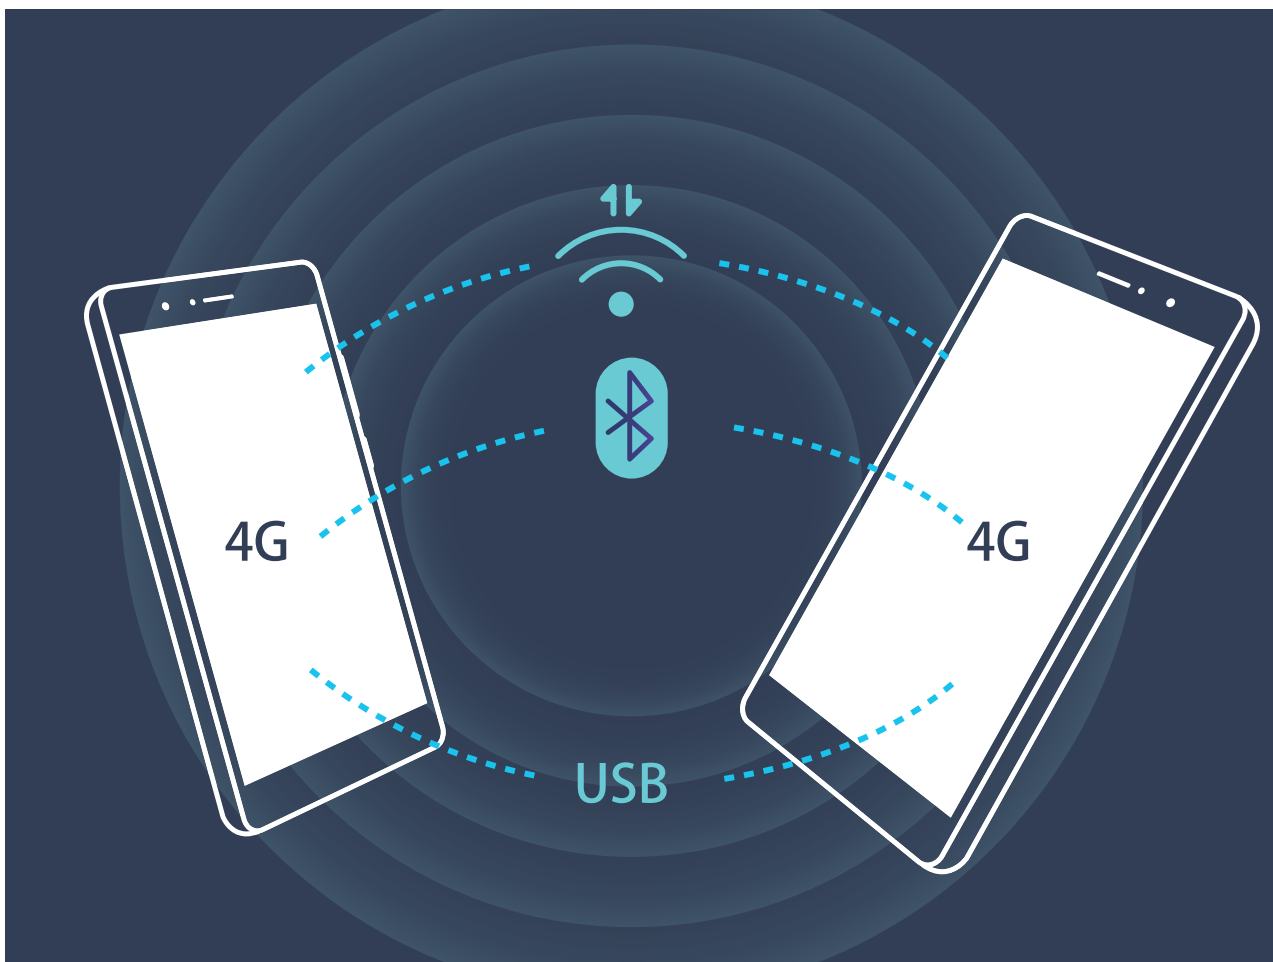

Ke sdílení mobilních dat s ostatními zařízeními můžete používat Wi-Fi hotspot, kabel USB nebo Bluetooth.


Používání Wi-Fi hotspotu pro sdílení mobilních dat: Otevřete  **Nastavení** a přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Tethering a přenosný hotspot > Přenosný hotspot Wi-Fi > Nastavení Wi-Fi hotspotu**. Nastavte název sítě, typ šifrování a heslo pro Wi-Fi hotspot, poté klepněte na **Uložit** a zapnutím hotspotu ho používejte.


 Obáváte se, že ostatní zařízení budou mít neomezený přístup k datům vašeho hotspotu?


Na obrazovce **Nastavení** klepnutím na **Datový limit** nastavte datový limit pro jednotlivou relaci. Zařízení po dosažení omezení sdílení dat automaticky vypne hotspot.

Používání USB pro sdílení mobilních dat: Používejte kabel USB pro připojení zařízení k počítači.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Tethering a přenosný hotspot** a zapnutím **Tethering přes USB** začněte sdílet mobilní data.

 V závislosti na operačním systému budete možná muset na počítači před používáním této funkce nainstalovat ovladače nebo ustanovit příslušné síťové připojení. Více informací najdete v příručce k operačnímu systému vašeho počítače.


Používání Bluetooth pro sdílení mobilních dat: Ustanovte připojení Bluetooth a před používáním Bluetooth pro sdílení mobilních dat spárujte zařízení. Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Tethering a přenosný hotspot** a zapněte možnost **Tethering přes**


Bluetooth. Na obrazovce **Bluetooth** klepněte na  vedle spárovaného zařízení a zapnutím možnosti **Přístup k internetu** ustanovte připojení k internetu a sdílejte mobilní data.

Aplikace a upozornění

Zdvojení aplikace: Přihlaste se zároveň ke dvěma účtům sociálních sítí

Přáli jste si někdy, abyste se mohli přihlásit na svém Telefon ke dvěma účtům WeChat a Facebook, aniž byste se museli neustále mezi nimi přepínat? Zdvojení aplikace vám umožní přihlásit se zároveň na dva účty WeChat a Facebook. Můžete udržovat svůj pracovní a soukromý život oddělené.


-  Funkce zdvojení aplikace funguje pouze s aplikacemi: WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp a Messenger. Před používáním této funkce si stáhněte nejnovější verze těchto aplikací.

Otevřete  **Nastavení**. Přejděte na **Aplikace a oznámení > Zdvojení aplikace** a podle potřeby zapněte zdvojení aplikace pro WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp nebo Messenger. Pokud je zapnuto zdvojení aplikace, na domovské obrazovce se zobrazí dvě ikony aplikací WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp nebo Messenger. To znamená, že se můžete zároveň přihlásit ke dvěma účtům. Klepnutím a podržením ikony zdvojení aplikace na domovské obrazovce zdvojení aplikace rychle zakážete.



Zvuk a displej

Nakonfigurujte režim Nerušit

Režim Nerušit blokuje hovory od cizích lidí a pouze oznamuje, když přijmete hovory a zprávy od zvolených kontaktů.

Otevřete  **Nastavení** a přejděte na **Zvuk > Nerušit**. Přepněte **Zapnout nyní**, poté klepněte na **Režim nerušit** a vyberte jednu z následujících možností:

- **Povolení hovorů a zpráv od důležitých kontaktů:** Vyberte možnost **Pouze prioritní přerušení** a poté klepnutím na **Definovat prioritní přerušení** nakonfigurujte, které kontakty vám mohou volat nebo posílat zprávy.
- **Povolení vyzvánění alarmů:** Výběrem **Pouze budíky** povolte pouze vyzvánění alarmu.
- **Vypnutí všech přerušení:** Vybráním možnosti **Nepřerušovat** zakažte vyzvánění a vibrace a zabraňte zapnutí obrazovky pro příchozí hovory, zprávy a alarmy.


-  • Případně potáhněte prstem dolů ze stavového řádku a klepnutím na  na panelu zkratek rychle zapněte nebo vypněte režim **Nerušit**.
- Některé aplikace třetí strany mohou nadále zvonit, i když je zapnut režim Nerušit. Nakonfigurováním nastavení v aplikaci ztlumte oznámení v těchto aplikacích.



Pravidlo pro čas: Zabraňte přerušením ve stanovených dobách, jako např. o víkendech nebo večer. Klepnutím na **Čas** nakonfigurujte časové období a interval opakování, poté zapněte přepínač **Čas**.


Pravidlo pro událost: Zabraňte přerušením během schůzek nebo událostí. Klepnutím na **Událost** zapněte režim **Nerušit** během událostí kalendáře.


Nakonfigurujte nastavení zvuku


Pokud sledujete filmy nebo hrajete hry, zařízení se automaticky přepne na stereo zvuk pro vylepšený zážitek ze zvuku. Můžete také nastavit vyzvánění a zvuková připomenutí pro řadu různých scénářů.

Nastavení hlasitosti systému: Stiskněte tlačítko hlasitosti a klepnutím na  nastavte hlasitost vyzvánění, médií, alarmu nebo hovorů.

-  Hlasitost můžete nastavit také v nastavení systému. Otevřete  **Nastavení**, klepněte na **Zvuk** a přetažením posuvníku hlasitosti nastavte hlasitost.

Přepínání mezi zvukem, vibracemi a tichým režimem: Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku a otevřete panel zkratek. Klepnutím na  rychle přepínejte mezi režimy **Zvuk**, **Tichý** a **Vibrace**.

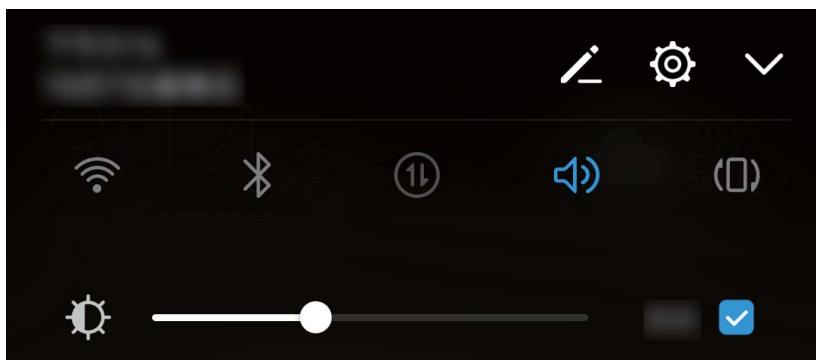



Zapnutí tónů kláves a oznámení: Otevřete  **Nastavení** a přejítím na **Zvuk > Další nastavení zvuku** zapněte nebo vypněte tóny kláves a oznámení.



Nastavte zařízení na Tichý režim: Na obrazovce **Zvuk** zapněte možnost **Tichý režim**. Po zapnutí **Tichý režim** zapněte možnost **Vibrovat v tichém režimu**. Když nyní přijmete příchozí hovor, obrazovka se rozsvítí a zařízení bude vibrovat.


Přizpůsobení vyzvánění a tónu oznámení: Na obrazovce **Zvuk** vyberte vlastní vyzvánění nebo použijte **Oznámení**.

Zapněte režim komfortního čtení a zabraňte únavě očí

Máte po dlouhém dívání se na zařízení unavené oči? Režim komfortního čtení dokáže efektivně snížit modré světlo a upravit obrazovku na teplejší barvy, čímž snižuje únavu očí a chrání váš zrak.

Zapnutí režimu komfortního čtení: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Obrazovka > Komfortní čtení** a zapněte možnost **Komfortní čtení**. Na stavovém řádku se zobrazí ikona režimu komfortního čtení . Po zapnutí režimu komfortního čtení se bude odfiltrovávat modré světlo a obrazovka bude mít žluté zabarvení.

Rychlé zapnutí nebo vypnutí režimu komfortního čtení: Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel. Klepnutím na  na oznamovacím panelu rozbalte panel zkratk, poté zapněte nebo vypněte .

Zapnutí režimu komfortního čtení ve stanovených časech: Zařízení můžete nakonfigurovat, aby se každý den v pravidelné době zapnul režim komfortního čtení. Pokud je režim komfortního čtení vypnut, otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Obrazovka > Komfortní čtení** a zapněte možnost **Naplánovat**, poté nastavte požadovaný **Počáteční čas** a **Koncový čas**.


Nastavení teploty barev režimu komfortního čtení: Po zapnutí režimu komfortního čtení se bude odfiltrovávat modré světlo a obrazovka bude mít lehké žluté zabarvení. Teplotu barev můžete nastavit podle potřeby. Poté, co jste zapnuli možnost **Komfortní čtení**, můžete posuvníkem teploty barev nastavit studenější nebo teplejší barvu obrazovky.


Změňte nastavení zobrazení


Změňte podle svých potřeb velikost písma a jas obrazovky.

Otevřete  **Nastavení** a klepněte na **Obrazovka**. Zde můžete provádět následující:

- **Změna velikosti obrázků a textu:** Klepněte na **Režim zobrazení** a vyberte režim zobrazení, který vám vyhovuje.
- **Změna velikosti textu:** Klepněte na **Velikost textu** a vyberte požadovanou velikost.

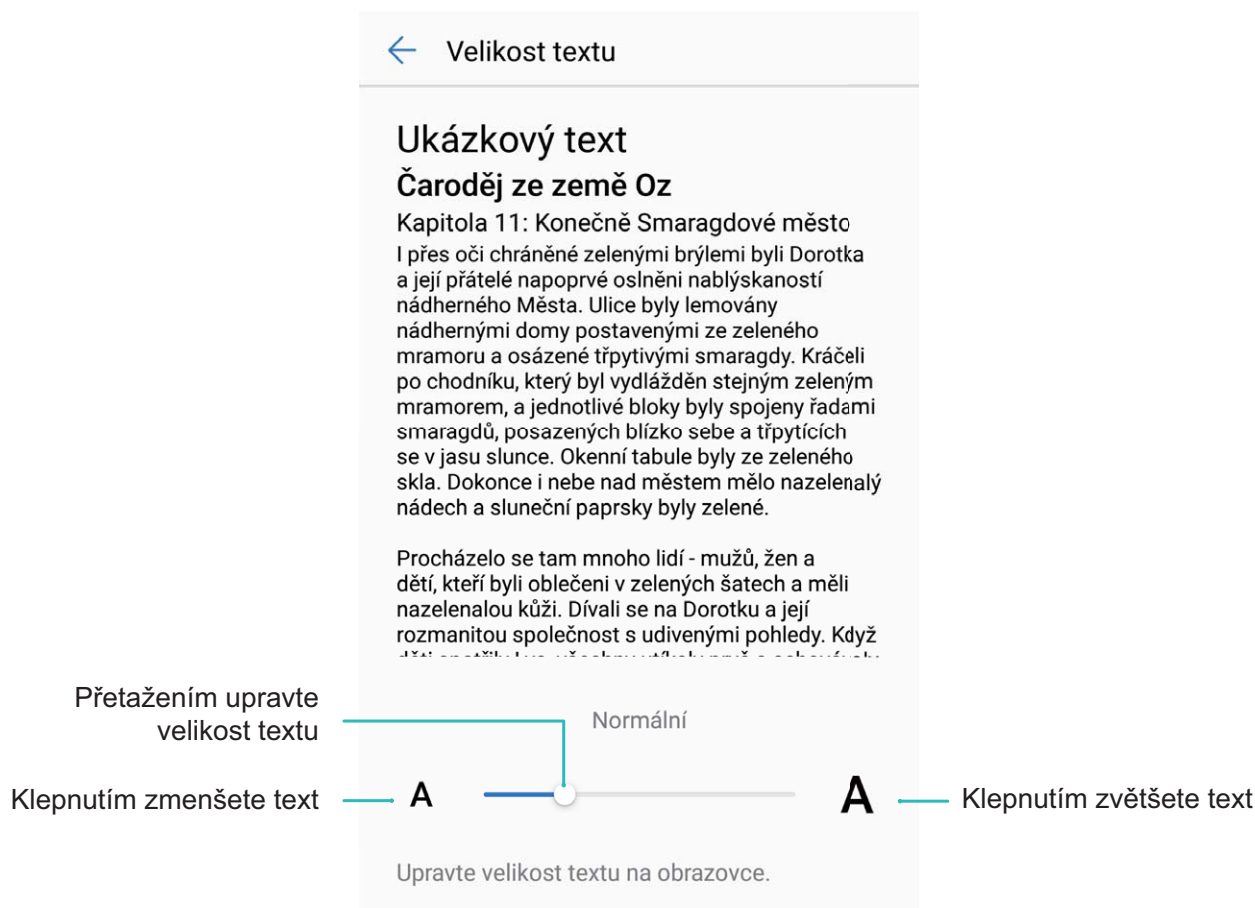

- **Nastavení jasu obrazovky:** Z obrazovky **Jas** vyberte zaškrťovací políčko vedle **Automaticky**. Pokud je tato možnost zapnuta, zařízení automaticky nastaví jas obrazovky na základě jasu v okolí. Chcete-li nastavit jas ručně, přetáhněte posuvník jasu nebo potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a přistupte k nastavení jasu.
- **Zapnutí automatického otáčení obrazovky:** Zapněte možnost **Automatické otočení obrazovky**. Případně potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete panel zkratk a poté přepněte .

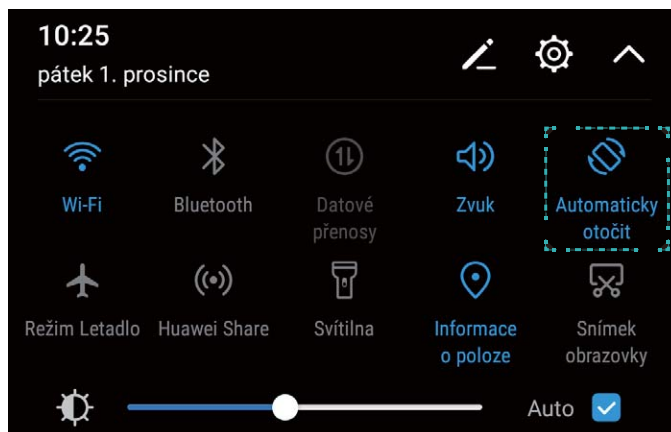

- **Nastavení teploty barev:** Klepněte na **Teplota barev**. Vyberte přednastavenou možnost (**Výchozí**, **Teplé** nebo **Studené**) a poté klepnutím na **OK** použijte nastavení. Případně klepnutím nebo přetažením posuvníku nastavte teplotu barev ručně. Teplotu barev nelze změnit, pokud je zapnuta funkce **Komfortní čtení**.
- **Automatické nastavení rozlišení obrazovky:** Klepněte na **Rozlišení obrazovky** a zapněte možnost **Chytré rozlišení**. Systém bude automaticky nastavovat rozlišení obrazovky pro snížení spotřeby energie.
- **Zapnutí spořiče obrazovky:** Klepněte na **Spořič obrazovky** a zapnutím **Spořič obrazovky** nakonfigurujte **Zdroj obrázku** a **Doba trvání**. Zařízení bude zobrazovat prezentaci fotografií, když se baterie nabíjí a zařízení vstoupí do režimu pohotovosti.

Úložiště

Čistič úložiště

Vyčistěte paměť a získejte rychlejší výkon

Váš Telefon se časem zpomaluje? Chcete vyčistit systémové úložiště, ale nevíte, které soubory odstranit? Čištění paměti vám pomáhá rychle vyčistit mezipaměť, velké a zbytkové soubory a soubory nepoužívané aplikacemi, a tím zrychlit výkon systému a udržet Telefon v dokonalém stavu.


Když se výkon systému zpomaluje nebo zbývá málo místa v úložišti, Správce telefonu vám připomene, abyste provedli čištění. Můžete postupovat podle výzev na obrazovce, vyčistit paměť Telefon a uvolnit místo v úložišti.

Čištění: Vyhledáním a vyčištěním nepotřebných souborů a mezipaměti systému rychle uvolněte paměť a prostor na interním úložišti, aniž by to mělo vliv na používání Telefon.

Hlubkové čištění: Vyhledejte přebytečné soubory včetně souborů WeChat, velkých souborů, videí, obrázků, zbytkových souborů aplikací, hudebních souborů, nepotřebných instalačních balíčků, nepoužívaných souborů a souborů, které zabírají příliš mnoho místa, a získejte doporučení čištění podle výsledků hledání. Toto vám pomůže uvolnit místo na úložišti, aniž byste neúmyslně odstranili důležité soubory.

Vyčistěte úložiště, aby zařízení běželo jako nové

Telefon se může časem zpomalovat, protože dochází místo v úložišti. Můžete použít čištění paměti a uvolnit místo v úložišti, zlepšit výkon systému a udržet Telefon v dokonalém stavu.

Otevřením  **Správce telefonu**, klepnutím na **Vyčištění** a vyčištěním paměti a mezipaměti podle výsledků hledání zrychlete výkon zařízení. Pokud máte v úložišti stále málo místa, můžete provést hlubkové čištění podle výsledků hledání a doporučení čištění a uvolnit tak více místa v úložišti.

The screenshot shows the Windows Storage Cleanup application. At the top, there is a back arrow and the title "Vyčištění". To the right is a gear icon for settings. Below this, the storage usage is shown as "197 MB" with a link to "Zobrazit podrobnosti". A large blue button labeled "Vymazat" is prominently displayed. Below this is a section titled "HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ" which lists three categories of files to be cleaned: "Vymazat velké nepotřebné soubory" (85,16 MB), "Zkontrolovat nevyužitá videa" (1,20 GB), and "Vymazat podobné nebo rozmazané fotografie" (4,29 GB). Each category has a corresponding "Vymazat" or "Zkontrolovat" button.

← Vyčištění

Konfigurovat automatické čištění a aktualizace

197 MB

Zobrazit podrobnosti >

Vymazat

HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ

Vymazat velké nepotřebné soubory
85,16 MB

Vymazat

Zkontrolovat nevyužitá videa
1,20 GB

Zkontrolovat

Vymazat podobné nebo rozmazané fotografie
4,29 GB

Vymazat

Hlubkově čistit úložiště

Chytrá asistence

Navigační lišta a navigační tlačítko


Navigační tlačítko: ovládejte zařízení klepnutím

Pokaždé, když chcete ukončit aplikaci nebo se vrátit na domovskou obrazovku, musíte použít navigační panel na spodní straně zařízení. Nyní můžete k provádění stejných funkcí používat také navigační tlačítko, díky čemuž je zařízení ještě více uživatelsky přívětivé.

Používejte přednastavená gesta pro vrácení zpět, návrat na domovskou obrazovku nebo přepínání mezi aplikacemi.

Přistupujte k funkcím zařízení odkudkoliv pomocí navigačního tlačítka

Chcete-li rychle přistupovat k často používaným funkcím zařízení, zapněte navigační tlačítko.


Otevřete aplikaci  **Nastavení**. Klepněte na **Chytrá asistence** > **Navigace systémem** > **Navigační tlačítko** a zapněte možnost **Navigační tlačítko**. Na obrazovce se zobrazí navigační tlačítko. Poté ho můžete přetáhnout na vámi preferované umístění. Navigační tlačítko může provádět následující akce:


- **Zpět:** Jedním klepnutím na navigační tlačítko se vraťte o jeden krok zpět, dvojitým klepnutím se vraťte o dva kroky zpět.
- **Domů:** Klepnutím, podržením a následným uvolněním navigačního tlačítka přejděte na domovskou obrazovku.
- **Přepínání mezi aplikacemi:** Klepnutím, podržením a potažením doleva nebo doprava přepínejte mezi aplikacemi.

Režim zakázání klepnutí

Zapnutí nebo vypnutí režimu Zakázání klepnutí

Zapnutím režimu Zakázání klepnutí zabraňte nežádoucím operacím kvůli neúmyslným klepnutím na obrazovku.

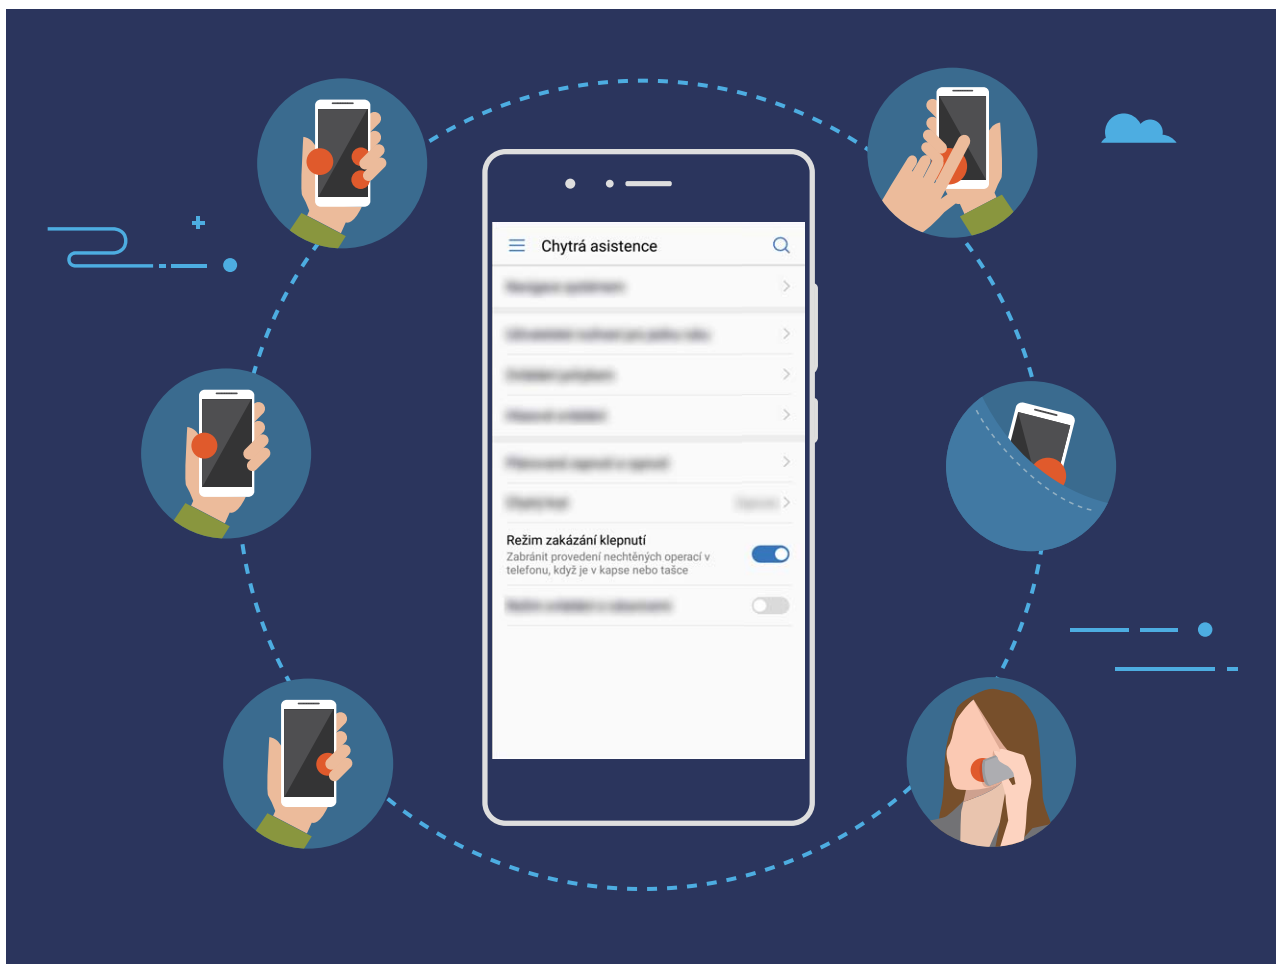


Otevřete  **Nastavení**, klepněte na **Chytrá asistence** a poté zapněte nebo vypněte **Režim zakázání klepnutí**.

Zakázání klepnutí: pomáhá snadněji používat zařízení

Velké obrazovky zařízení mají mnoho výhod, ale ovládat je jednou rukou může být těžké. Když používáte zařízení jednou rukou, můžete snadno neúmyslně klepnout na stranu obrazovky zařízení a způsobit nežádoucí operace. Proto EMUI 8.0 poskytuje chytřejší algoritmus rozpoznávání klepnutí pro zabránění registraci neúmyslných klepnutí, čímž více než kdykoliv dříve usnadňuje používání zařízení.

EMUI 8.0 používá zcela nový algoritmu pro prevenci registraci neúmyslných klepnutí. To pomáhá zamezit nesprávné registraci jakéhokoliv neúmyslného kontaktu ruky se zařízením, když ho používáte jednou rukou. EMUI 8.0 má nový chytrý algoritmus rozpoznávání klepnutí, který tento typ neúmyslného klepnutí snížil o 60 %.

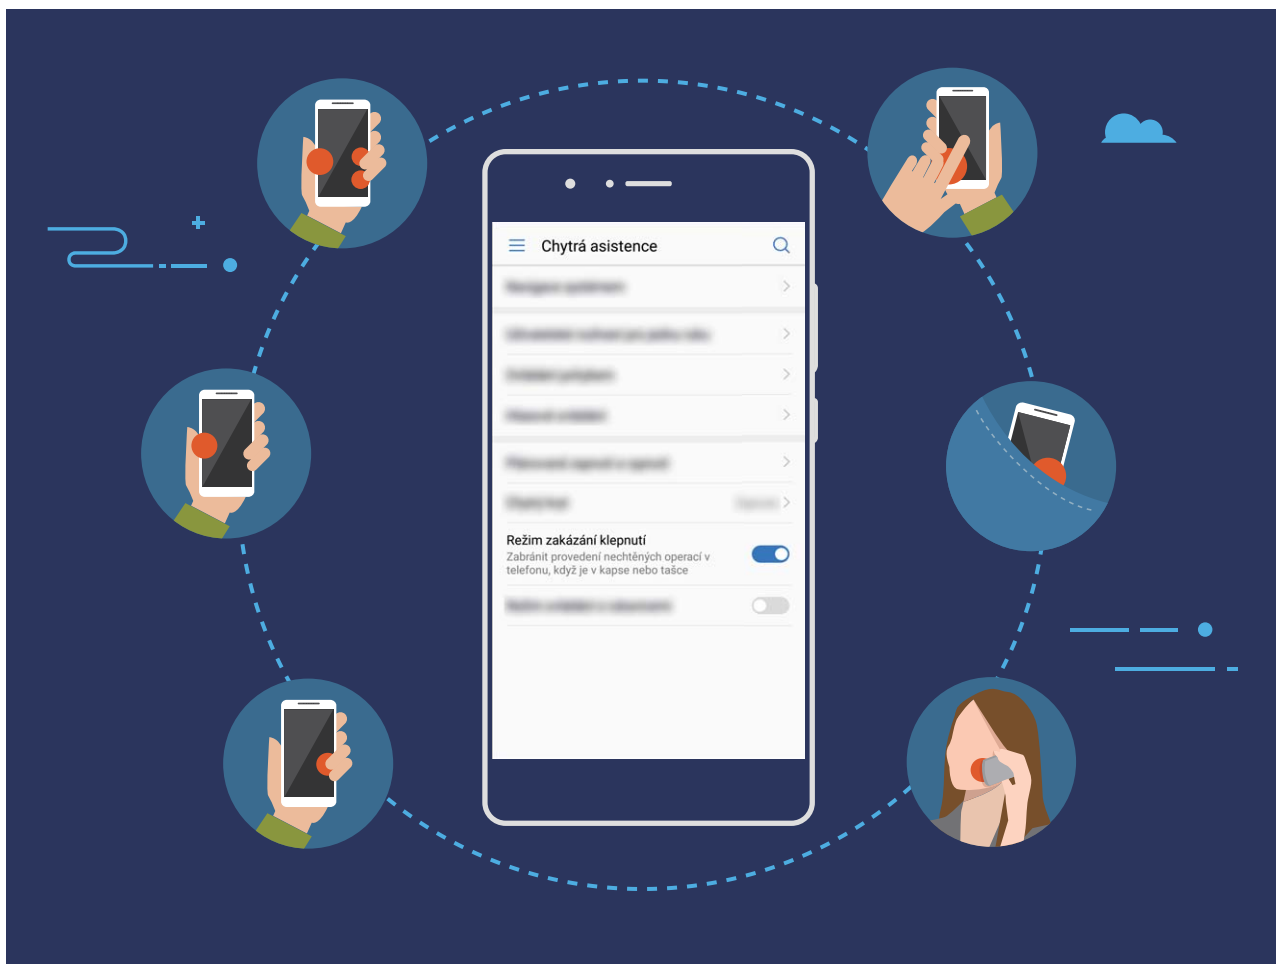


System

Jazyk a metoda zadávání

Změňte metodu zadávání




Metodu zadávání můžete na zařízení změnit podle potřeby.

Otevřete  **Nastavení**. Přejděte na **System > Jazyk a vstup > Výchozí klávesnice > Nakonfigurovat metody vstupu** a zapněte požadovanou metodu zadávání. Vraťte se na **Jazyk a vstup**, klepněte na možnost **Výchozí klávesnice** a vyberte metodu zadávání.

Usnadnění

Zapněte funkci TalkBack pro hlasité čtení obsahu obrazovky


Funkce TalkBack čte hlasitě obsah obrazovky, když na něco klepnete, vyberete nebo aktivujete. Je to užitečný nástroj, který pomáhá zrakově postiženým komunikovat se zařízením.

- 1 Otevřete  **Nastavení** a přejitím na **System > Usnadnění > TalkBack** otevřete obrazovku nastavení **TalkBack**.
- 2 Zapněte možnost **TalkBack** a klepněte na tlačítko **OK**. Po prvním spuštění funkce TalkBack spustí vaše zařízení výukový program. Pokud si potřebujete poslechnout výukový program znovu, klepněte na , otevřete obrazovku nastavení TalkBack a poté spusťte výukový program.
- 3 Klepněte na  a zapněte možnost **Explore by touch**. Pokud je možnost **Explore by touch** zapnuta, zařízení bude číst obsah, na který klepnete.


Proč moje zařízení začalo náhle číst obsah obrazovky? Jak tuto funkci vypnu? Možná jste zapnuli neúmyslně funkci TalkBack. Chcete-li funkci TalkBack vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud nezačne zařízení vibrovat, a poté klepněte na obrazovku dvěma prsty po dobu nejméně tři sekund.

Naučte se gesta TalkBack


Funkce TalkBack používá k ovládní zařízení speciální sadu gest. Pokud je funkce TalkBack zapnuta, tato gesta jsou vyžadována pro komunikaci se zařízením.

-  Pokud jste neúmyslně zapnuli funkci TalkBack, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud nezačne zařízení vibrovat, a poté klepnutím dvěma prsty na obrazovku po dobu nejméně tři sekund funkci TalkBack vypněte.


Navigace na obrazovce: Potažením dvěma prsty nahoru nebo dolů procházejte seznamy nabídek. Potažením prstem doleva nebo doprava se přesunujte mezi obrazovkami.

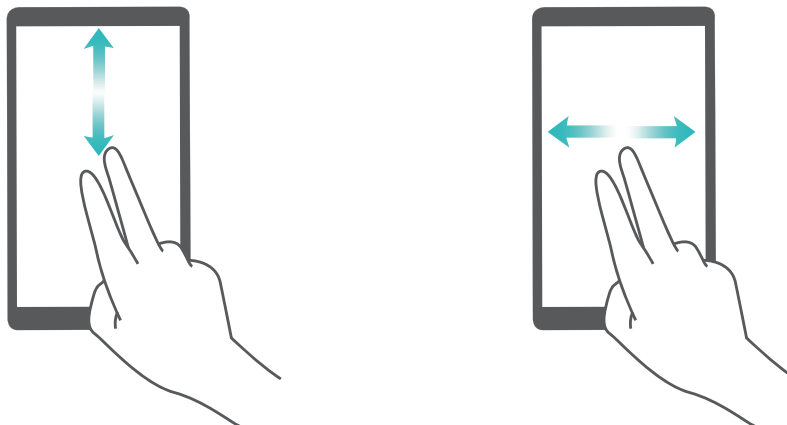

Výběr položky: Klepnutím na položku jedním prstem ji vyberte (neotevře se). Zařízení bude hlasitě číst obsah vybrané položky.

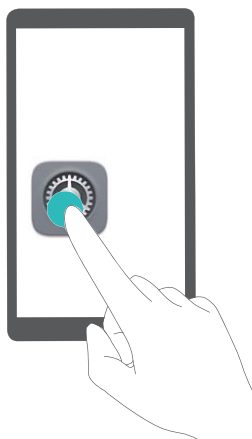


Otevření položky: Dvojitým klepnutím jedním prstem na jakoukoliv část obrazovky potvrďte svůj výběr z předchozího kroku.

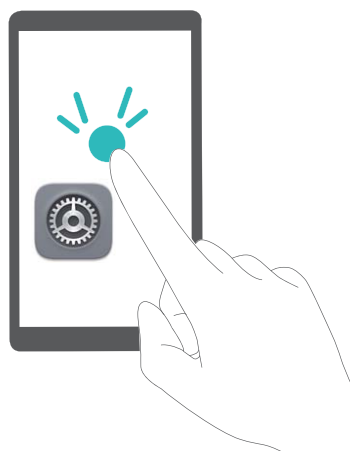

Pokud například chcete otevřít **Nastavení**, klepněte jedním prstem na ikonu **Nastavení** a poté dvakrát klepněte kdekoli na obrazovku.


Používejte výstup převodu textu na řeč pomocí funkce TalkBack


Funkce převodu textu na řeč dokáže číst hlasitě texty na obrazovce zařízení. Lze ji používat také se službou TalkBack pro pomoc vizuálně postiženým uživatelům s komunikací se zařízením.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Systém > Usnadnění Převod textu na řeč** a zapněte možnost. Nakonfigurováním upřednostňovaného modulu a rychlosti řeči zapněte tuto funkci.

Zapněte korekce barev

Nastavení korekce barev umožňuje zařízení kompenzovat efekt barvosleposti.


-  Pokud je zapnuta korekce barev, uživatelé s normálním viděním barev mohou mít s viděním některých barev potíže.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Systém > Usnadnění > Korekce barev** a zapněte možnost **Korekce barev**. Klepnutím na **Režim korekce** vyberte požadovaný režim korekce barev.

Obecná nastavení

Změňte jazyk systému

Chcete změnit jazyk systému zařízení? Toto lze provést snadno.


Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Systém > Jazyk a vstup > Jazyk** a vyberte systémový jazyk. Pokud nemůže na seznamu jazyků najít svůj jazyk, klepnutím na možnost **Přidat jazyk** přidejte jazyk.

Nastavte čas a datum systému

Pokud cestujete do zahraničí nebo změníte kartu SIM, zařízení bude automaticky zobrazovat čas a datum poskytované místní mobilní sítí. Může také ručně nastavit čas a datum, upravit formát času nebo nastavit na zamčené obrazovce duální hodiny.

Otevřete  **Nastavení** a přejděte na **Systém > Datum a čas**. Zde můžete:

- **Upravit čas a datum:** Zapnutím možnosti **Automatický datum a čas** synchronizujte čas a datum zařízení s mobilní sítí. Vypnutím možnosti **Automatický datum a čas** nastavte čas a datum ručně.
- **Upravit časové pásmo:** Zapnutím možnosti **Automatické časové pásmo** synchronizujte časové pásmo zařízení s mobilní sítí. Vypnutím možnosti **Automatické časové pásmo** nastavte časové pásmo ručně.
- **Změna formátu času:** Zapnutím možnosti **Časový formát: 24 hodin** nastavte formát času na 24 hodin. Vypnutím možnosti **Časový formát: 24 hodin** nastavte formát času na 12 hodin.
- **Nastavit na zamčenou obrazovku duální hodiny:** Pokud jste v zahraničí, zařízení bude automaticky zobrazovat místní čas a datum poskytované místní mobilní sítí. Můžete zapnout možnost **Duální hodiny** a nastavit **Domovské město**, aby se na zamčené obrazovce zobrazovaly duální hodiny: jedny zobrazující místní čas a druhé s časem ve vaší domovské zemi.

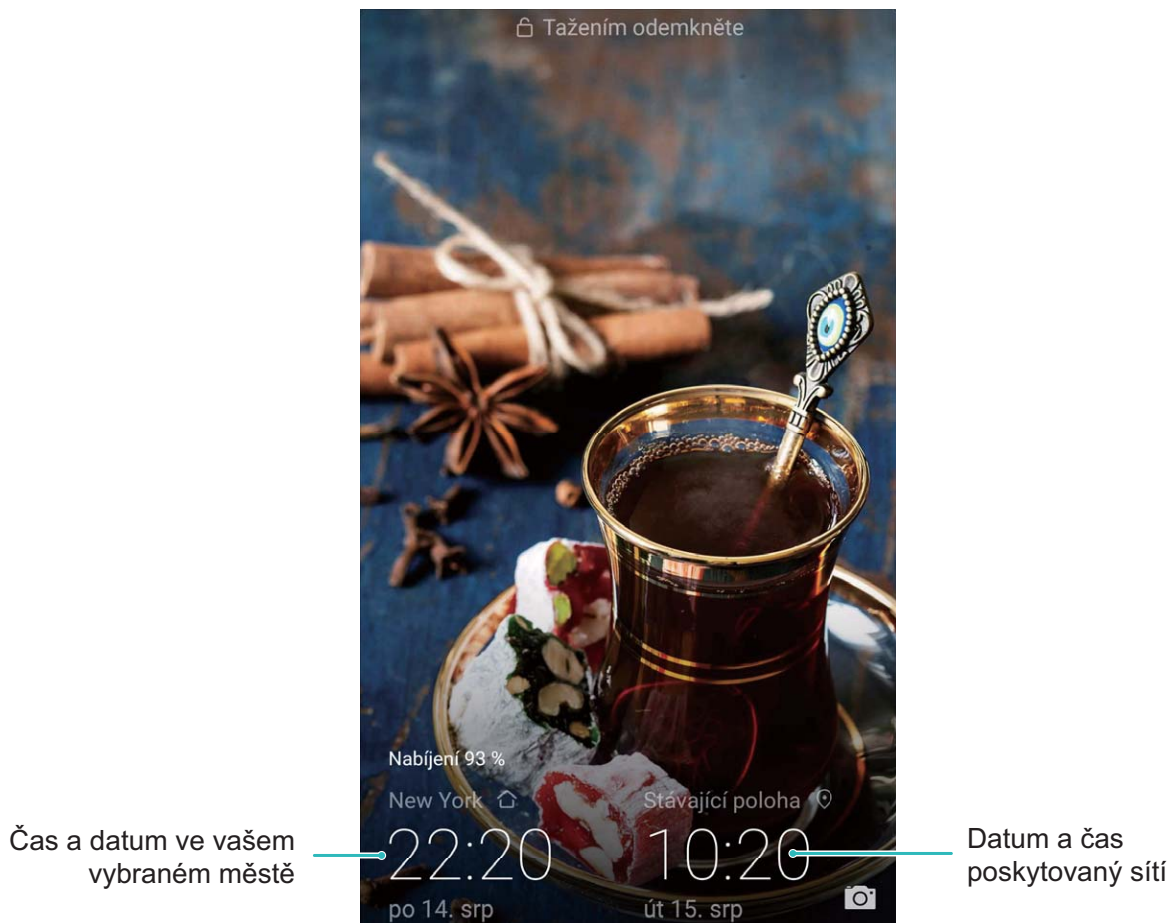


Tiskněte ze zařízení dokumenty a fotografie


Zařízení připojte pomocí Wi-Fi k tiskárně a tiskněte snadno dokumenty a fotografie.

- Mopria umožňuje tisknout přímo ze zařízení na tiskárnu certifikovanou Mopria. Tiskárna se připojuje k zařízení pomocí Wi-Fi.
- Pokud není tiskárna certifikovaná Mopria, kontaktujte výrobce tiskárny a získejte pro svůj model zásuvný modul plug-in.



1 Zařízení a tiskárnu připojte ke stejné síti Wi-Fi.

- **Připojení k hotspotu tiskárny:** Pokud má tiskárna bezdrátový hotspot, postupujte podle pokynů v manuálu k tiskárně, zapněte hotspot a nastavte heslo. Na zařízení otevřete **Nastavení** a přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Wi-Fi**. Zapněte **Wi-Fi**, vyberte hotspot tiskárny a poté postupováním podle pokynů na obrazovce ustanovte připojení.
- **Připojení pomocí Wi-Fi Direct:** Pokud tiskárna podporuje Wi-Fi Direct, postupováním podle pokynů v manuálu k tiskárně zapněte tuto funkci. Na zařízení otevřete **Nastavení** a přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Wi-Fi**. Zapněte **Wi-Fi**, klepněte na  a poté vyberte tiskárnu ze seznamu detekovaných zařízení.
- **Připojení ke směrovači:** Na tiskárně zapněte Wi-Fi a připojte ji k domácímu směrovači. Na zařízení otevřete **Nastavení** a přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Wi-Fi**. Zapněte

Wi-Fi, vyberte směrovač a poté postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.


2 Otevřete  **Nastavení**. Přejděte na **Připojení zařízení > Tisk > výchozí tisková služba** a zkontrolujte, zda je zapnuta možnost **výchozí tisková služba**. Vyberte tiskárnu z výsledků hledání nebo klepněte na **Další > Přidat tiskárnu** a postupováním podle pokynů na obrazovce přidejte tiskárnu ručně.

3 Nyní můžete tisknout přímo ze zařízení:

- **Tisk obrázku:** Přejděte na **Galerie**. Otevřete obrázek, který chcete vytisknout, přejděte na **DALŠÍ > Tisknout / Exportovat PDF** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce odešlete obrázek na tiskárnu.
- **Tisk webové stránky:** V prohlížeči otevřete webovou stránku, kterou chcete vytisknout, a poté vyberte z nabídky možnost tisku.
- **Tisk dokumentu:** V aplikaci pro produktivitu otevřete dokument, který chcete vytisknout, a poté z nabídky vyberte možnost tisku.
- **Tisk poznámky:** **Open**  **Poznámkový blok**. Otevřete poznámku, který chcete vytisknout, přejděte na  **> Tisknout** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce odešlete poznámku na tiskárnu.

Nastavte plánovaná zapnutí/vypnutí


Chcete zařízení v určitou dobu vypnout, abyste ušetřili výdrž baterie a nikdo vás nerušil? Použitím funkce automatického zapnutí/vypnutí vypínejte a zapínejte zařízení ve stanovou denní dobu.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Chytrá asistence > Plánované zapnutí a vypnutí**, zapněte možnosti **Plánované vypnutí** a **Plánované zapnutí** a nastavte dobu zapnutí a vypnutí a také nastavte opakování. Zařízení s bude automaticky ve vybrané době zapínat a vypínat.



Chcete-li zapínání a vypínání vypnout, vypněte možnosti **Plánované vypnutí** a **Plánované zapnutí**.


Zapněte režim Letadlo pro bezpečnější let a delší výdrž baterie


Obáváte se, že není bezpečné nechat zařízení během letu zapnuté? Chcete rychlý způsob, jak zvýšit výdrž baterie zařízení, když neplánujete uskutečňovat ani přijímat hovory? Zapnutím režimu Letadlo můžete létat bezpečně a zvýšit výdrž baterie.

-  Během letu prosím postupujte podle pokynů posádky a zařízení buď vypněte nebo zapněte režim Letadlo.

Pokud je zapnut režim Letadlo, zařízení automaticky vypne hovory, služby mobilních dat, Bluetooth a Wi-Fi. Nicméně Bluetooth a Wi-Fi můžete v režimu Letadlo zapnout ručně.


Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo pomocí rychlého přepínače: Táhněte prstem dolů na stavovém řádku. Klepnutím na  na oznamovacím panelu otevřete panel zkratk a poté klepněte na .

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo v nabídce Nastavení: Otevřete  **Nastavení**, klepněte na **Bezdrátová připojení a sítě** a zapněte nebo vypněte možnost **Režim Letadlo**.



Poté, co zapnete režim Letadlo, se na stavovém řádku zobrazí ikona  .

Používejte správu účtu pro správu a aktualizaci účtů

Chcete synchronizovat více e-mailových účtů, oznámení aplikací a záznamů z více zařízení a počítačů? Zařízení můžete používat pro správu a aktualizaci více e-mailových účtů a účtů aplikací v reálném čase na řadě dalších zařízení včetně zařízení, počítačů a jiných.


-  • Účty třetí strany lze vytvářet, pouze pokud jsou na zařízení nainstalovány aplikace třetí strany.
 - Typ informací, které lze synchronizovat, závisí na typu účtu.

Otevřete  **Nastavení** a klepněte na . Zde můžete:

- **Přidat účet:** Klepnutím na **Přidat účet** vyberte typ účtu a poté postupováním podle pokynů na obrazovce zadejte detaily účtu a účet přidejte.
- **Odstranit účet:** Vyberte účet, který chcete odstranit, a poté postupováním podle pokynů na obrazovce účet odstraňte.
- **Synchronizovat účty:** Klepněte na  , vyberte **Autom. synchronizovat data**, postupujte podle pokynů na obrazovce a poté klepněte na **OK**. Pokud nevyberete **Autom. synchronizovat data**, můžete účet vybrat ručně a klepnutím na  ho synchronizovat.

Zobrazujte informace o paměti a úložišti

Nejste si jisti, kolik vám po dlouhodobém používání zařízení zbývá paměti a úložiště? Zobrazením informací o paměti a úložišti zařízení můžete monitorovat paměť a úložiště a rozhodnout se, zda provést čištění.


Otevřete  **Nastavení** a klepnutím na **Úložiště** zobrazte informace o paměti, interním úložišti nebo kartě microSD a můžete provádět následující:


- **Vymazat prostor úložiště:** Vybráním **Čistič úložiště** vstupte na obrazovku **Vyčištění** a jedním klepnutím vyčistíte paměť nebo uvolněte prostor úložiště.
- **Formátovat kartu microSD:** Přejitím na **Karta SD > Formátovat > Vymazat a naformátovat** vymažte na kartě microSD všechna data. Předtím zálohujte data, abyste zamezili ztrátě dat.

Zobrazujte informace o produktu pro lepší poznání zařízení

Chcete-li zařízení poznat lépe, můžete zobrazit informace o produktu zařízení jako např. číslo modelu, číslo verze, číslo IMEI, nastavení hardwaru, specifikace produktu a právní certifikace.

-  Zařízení s jednou SIM mají jedno číslo IMEI, zatímco zařízení se dvěma SIM mají čísla IMEI dvě.


Zobrazení informací o produktu: Přejděte na  **Nastavení** a klepnutím na **System > O telefonu** zobrazte informace jako např. číslo modelu, různá čísla verzí, číslo IMEI, informace o hardwaru, informace o stavu a právní certifikace pro zařízení.

Změna názvu zařízení: Otevřením  **Nastavení** a klepnutím na **System > O telefonu > Název zařízení** změňte název zařízení.

Aktualizace systému


Provádění online aktualizací

Pokud je dostupná nová verze, telefon vás vyzve ke stažení a instalaci aktualizace systému. Funkce online aktualizace umožňuje rychle a bezpečně aktualizovat telefon.

-  Před provedením online aktualizace se ujistěte, že je telefon připojený k internetu. Online aktualizace vyžadují přístup k internetu. Telefon aktualizujte přes síť Wi-Fi, abyste se vyhnuli zbytečným poplatkům za data.
- Ujistěte se, že během proces aktualizace je telefon nabitý minimálně na 30 %.
- K instalaci firmwaru a aktualizací systému nepoužívejte neautorizovaný software třetí strany. Mohlo by to způsobit, že telefon přestane fungovat nebo dojde k vyzrazení vašich osobních informací. Pro nejlepší výsledky systém aktualizujete pomocí funkce online aktualizace nebo telefon vezměte do nejbližšího centra služeb Huawei.
- Před aktualizací vždy zálohujte data, abyste zabránili případné ztrátě dat.
- Některé aplikace třetí strany (jako např. aplikace pro online bankovníctví nebo hry) mohou být nekompatibilní s novou verzí systému. Počkejte prosím, než vyjde nová verze aplikace třetí strany.

1 Otevřete  **Nastavení**.

2 Přejděte na **Systém > Aktualizace systému > Zkontrolovat aktualizace**.

- Když systém detekuje novou aktualizaci, přejděte na **Nová verze > Rychlá aktualizace**.
- Pokud systému uvede, že je aktuální, přejděte na  **> Stáhnout nejnovější úplný balík**.
Když systém detekuje novou aktualizaci, přejděte na **Nová verze > Rychlá aktualizace**.

Dokončení aktualizací systému může nějakou dobu trvat. Během této doby telefon nepoužívejte. Telefon se po dokončení aktualizace automaticky restartuje.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.

Poznámka: Zapamatujte si účet Google, ke kterému byl váš telefon naposledy přihlášen. Během nedůvěryhodného obnovení továrního nastavení nebo aktualizace z karty microSD vyžaduje mechanismus Google proti krádeži zadání účtu Google, ke kterému byl váš telefon naposledy přihlášen, jinak nedojde k načtení obrazovky pro ověření identity. Telefon bude možné plnohodnotně zapnout až po dokončení ověření identity.



The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Navštivte webovou stránku <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>, kde je uvedena nejnovější informační linka a e-mailová adresa pro vaši zemi či region.

Modello : FIG-LX1

Qualcomm[®]
aptX[™]



EMUI 8.0_01