

ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK INDESIT

Pre komplexnú podporu zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na www.indesit.com/register




Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte Bezpečnostné pokyny.

Pred použitím práčky musíte vybrať prepravnú konzolu.

Podrobnejšie inštrukcie na jej odstránenie nájdete v Návodě na inštaláciu.

OVLÁDACÍ PANEL

- 1 Volič programov
- 2 Tlačidlo „Start/Pauza“
- 3 Tlačidlo „Vynulovanie/Vypúšťanie“
- 4 Ukazovateľ postupu programu a ukazovateľ Odloženého štartu
- 5 Tlačidlo „Odloženie štartu“
- 6 Tlačidlo „Rýchlosť odstredovania“

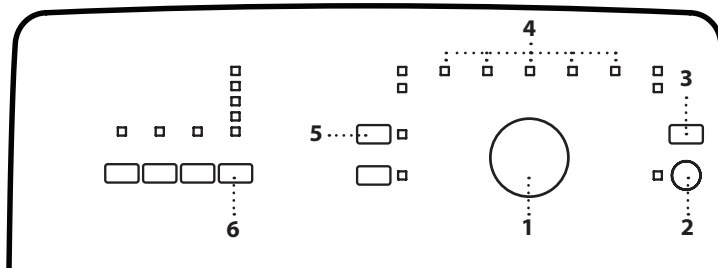

UKAZOVATELE

Zamknuté dverka

Chyba: Servis

Chyba: Vyčistiť filter

Chyba: Zatvorený vodovodný ventil

V prípade akejkoľvek poruchy sa pozrite do časti „RIEŠENIE PROBLÉMOV“

TABUĽKA PROGRAMOV

Max, náplň 5,0 kg, Spotreba energie vo vypnutom režime je 0,11 W / v režime ponechania v zapnutom stave 0,11 W					Pracie a prídavné prostriedky			Odporúčaná prací prostriedok		Zvyšková vlhkosť %	Spotreba energie (kWh)	Voda celkovo l	Teplota prania °C		
Program	Teploty		Max, rýchlosť odstredovania (ot/min)	Max, náplň (kg)	Trvanie (h : m)	Predpranie	Hlavné pranie	Aviváž	Prášok					Tekutý	
	Nastavenie	Rozsah													
Turn & Go	30°C	30°C	1000	3,5	0:45	–	●	○	–	✓	–	–	–		
Syntetika	40°C	40°C	1000	3,0	1:50	○	●	○	✓	✓	47	0,52	45	40	
Bavlna	60°C	40°-90°C	1000	5,0	2:45	○	●	○	✓	✓	64	0,95	53	55	
Eco 40-60	40°C	40°C	951	5,0	3:05	–	●	○	✓	✓	62	0,68	45,5	40	
			951	2,5	2:30	–	●	○	✓	✓	62	0,50	36,5	34	
			951	1,5	2:30	–	●	○	✓	✓	62	0,55	36,5	34	
20°C	20°C	20°C	1000	5,0	3:05	–	●	○	–	✓	62	0,25	46	20	
RapidWash	Vlna 20°	20°C	20°C	1000	1,0	0:35	–	●	○	–	✓	–	–	–	
	Jemná bielizeň 30°	30°C	30°C	1000	1,5	0:45	–	●	○	–	✓	–	–	–	
	Mix 45' 40°	40°C	40°C	1000	5,0	0:45	–	●	○	✓	✓	–	–	–	
	Bavlna 30°	30°C	30°C	1000	3,5	0:30	–	●	○	–	✓	66	0,25	42	26
	Syntetika 30°	30°C	30°C	1000	3,0	0:50	–	●	○	–	✓	–	–	–	
Odstredov. + vyp. vody	–	–	1000	5,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
Plákание + Odstredovanie	–	–	1000	5,0	–	–	–	○	–	–	–	–	–		
Eko bavlna	60°C	60°C	1000	5,0	2:45	–	●	○	✓	✓	62	0,75	41	–	
		2,5	2:30	–	●	○	✓	✓	62	0,67	27	–			
		40°C	1000	2,5	2:15	–	●	○	✓	✓	62	0,54	27	–	

● Požadované dávkovanie ○ Voliteľné dávkovanie

Eko bavlna – Skúšobné pracie cykly v súlade s nariadeniami 1061/2010. Pre prístup k týmto cyklom nastavte pracie cyklus „Bavlna 40 °C“ alebo „Bavlna 60 °C“ spolu s možnosťou „Energy saver“.

Eco 40-60 – STestovací pracie cyklus v súlade s Nariadením 2019/2014. Z hľadiska spotreby energie a vody najefektívnejší program na pranie normálne znečistenej bavlnenej bielizne. Len na displeji: hodnoty rýchlostí odstredovania zobrazené na displeji sa môžu mierne odlišovať od hodnôt uvedených v tabuľke.

Pre všetky skúšobné ústavy

Dlhý pracie cyklus na bavlnu: nastavte pracie cyklus Bavlna s teplotou 40 °C.


Dlho trvajúci program na syntetiku: nastavte pracie cyklus Syntetika s teplotou 40 °C. Tieto údaje môžu byť vo vašej domácnosti odlišné v dôsledku meniacich sa podmienok teploty privádzanej vody, tlaku vody atď. Približné hodnoty trvania programu sa týkajú štandardných nastavení programu bez voliteľných funkcií. Hodnoty uvedené pre iné programy ako program Eco 40-60 sú len indikatívne.

* Po skončení programu s odstredovaním pri maximálnej zvoliteľnej rýchlosti odstredovania, v štandardnom nastavení programov.

Technológia snímačov prispôbuje vodu, energiu a trvanie programu vašej náplni bielizne.

OPIS SPOTREBIČA

1. Rukoväť veka
2. Veko
3. Ovládací panel
4. Dávkovač pracího prostriedku
5. Bubon
6. Vodný filter – za krytom
7. Páka na presúvanie spotrebiča (závisí od modelu)
8. Nastaviteľné nožičky (x2)

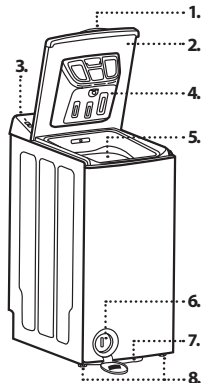

DÁVKOVAČ PRACIEHO PROSTRIEDKU

Priehradka na hlavné pranie ||

Prací prostriedok na hlavné pranie, odstraňovač škvŕn a zmäččovač vody.

Priehradka na predpranie |

Prací prostriedok na predpranie.


Priehradka na aviváž ☼

Avivážny prostriedok. Tekutý škrob. Bielidlo.

Aviváž, roztok škrobu alebo bielidla nalievajte iba po značku MAX.

Uvoľňovacie tlačidlo ↶

Stlačte, aby ste mohli vytiahnuť nádobku pri čistení.

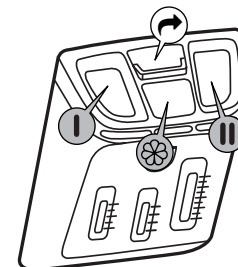

PROGRAMY

Aby ste vybrali vhodný program pre svoju bielizeň, vždy sa riaďte pokynmi na štítku bielizne. Hodnota uvedená na symbole vaničky je maximálna možná teplota na pranie odevov.



Turn & Go

Najlepšie riešenie pre bežné pranie. Program vhodný najmä na mierne alebo normálne znečistené textilie z bavlny alebo syntetických tkanín, pretože perie pri nízkej teplote a maximálnej rýchlosti odstreďovania.

Syntetika

na pranie znečistených odevov zo syntetických vlákien (ako sú polyester, polyakryl, viskóza atď.) alebo zo zmesi bavlny so syntetikou.

Bavlna

bežne až veľmi zašpinená a odolná bavlnená bielizeň.

Eco 40-60

Na pranie normálne znečistených bavlnených odevov, ktoré sa môžu prať pri teplotách 40 °C alebo 60 °C spoločne v jednom cykle. Toto je štandardný bavlnený program a je najefektívnejší z hľadiska spotreby vody a energie.

20 °C

Na pranie mierne znečistených bavlnených odevov pri teplote 20 °C.

Vlna

S programom „Vlna“ možno prať všetky vlnené odevy, aj tie, ktoré majú označenie „prať iba v ruke“. Najlepšie výsledky dosiahnete so špeciálnymi pracími prostriedkami a ak **neprekročíte maximálnu udávanú hmotnosť bielizne**.

Jemná bielizeň

Na pranie zvlášť jemných odevov. Odporúča sa pred praním obrátiť bielizeň vonkajšou stranou dovnútra.

Mix 45' 40°

Na pranie mierne až normálne znečistených odevov z bavlny, ľanu, syntetických vlákien a zmesových vlákien za 45 minút.

Bavlna

Na rýchle prepranie mierne znečistených odevov. Tento cyklus trvá iba 30 minút, šetrí čas a energiu.

Syntetika

Skrátený cyklus na pranie mierne znečistených odevov zo syntetických vlákien (ako sú polyester, polyakryl, viskóza atď.) alebo zo zmesi bavlny so syntetikou.

Odstredov. + vyp. vody

Odstredí náplň a potom vypustí vodu. Pre odolnú bielizeň.


Plákanie + Odstredovanie

Samostatný program plákania a intenzívneho odstreďovania. Pre odolnú bielizeň.




Eko bavlna

Na pranie normálne znečistených bavlnených odevov. Pri teplote 40 °C a 60 °C.



PRVÉ POUŽITIE

Na odstránenie prípadných nečistôt z výroby vyberte program „Bavlna“ pri teplote 90 °C. Do priehradky na hlavné pranie  v zásuvke na pracíe prostriedky pridajte malé množstvo pracieho prášku (maximálne 1/3 množstva pracieho prostriedku odporúčaného výrobcem na mierne znečistenú bielizeň). Spustíte program **bez pridania bielizne**.




KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

Prípravte si bielizeň podľa odporúčaní v časti „RADY A TIPY“. Naložte bielizeň, zatvorte dvierka bubna a skontrolujte, či je riadne uzavretý. Pridajte pracíe prostriedok a iné prídavné prostriedky. Prečítajte si odporúčané dávkovanie na obale pracieho prostriedku. Zatvorte veko. Otočte volič programov na želaný program a v prípade potreby zvolte niektorú voliteľnú funkciu. Kontrolka tlačidla „Štart/Pauza“  bliká a kontrolka pre prednastavenú rýchlosť odstreďovania sa rozsvieti. Rýchlosť odstreďovania možno zmeniť stlačením tlačidla „Rýchlosť odstreďovania“ . Otvorte vodovodný ventil a stlačením tlačidla „Štart/Pauza“  spustíte cyklus prania. Kontrolka „Štart/Pauza“ sa rozsvieti a dvierka sa zamknú. Pretože náplne a teplota privádzanej vody sú rôzne, zostávajúci čas sa v určitých fázach programu nanovo prepočíta.



POZASTAVENIE ALEBO ZMENA BEŽIACEHO PROGRAMU

Na pozastavenie pracieho cyklu stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ , kontrolka bliká. Zvoľte nový program, teplotu, voliteľné možnosti alebo rýchlosť odstreďovania, ak tieto nastavenia chcete zmeniť. Opätovným stlačením tlačidla „Štart/Pauza“  sa prací cyklus spustí znova od bodu, v ktorom bol prerušený. Pre tento program nepridávajte pracíe prostriedok.

ZAMKNUTÉ DVIERKA

Po spustení programu sa rozsvieti svetielko signalizujúce, že veko nemožno otvoriť. Pokiaľ prací program prebieha, veko zostáva uzamknuté a v žiadnom prípade sa nesmie otvárať násilu. V prípade, že ho nevyhnutne potrebujete otvoriť počas prebiehajúceho programu, napríklad aby ste pridali ďalšiu bielizeň alebo vybrali bielizeň, ktorú ste vložili omylom, stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ . Ak teplota nie je príliš vysoká, kontrolka „Zamknuté dvierka“  zhasne. Veko budete môcť otvoriť až po chvíli. Stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“  a program bude pokračovať.

KONIEC PROGRAMU

Kontrolka „Zamknuté dvierka“  zhasne. Otočte volič programov do polohy „VYP.“ a zatvorte vodovodný kohútik. Otvorte veko a vyložte práčku. Veko nechajte nejaký čas otvorené, aby vnútro práčky mohlo vyschnúť. Asi po štvrthodine sa práčka celkom vypne, aby sa šetrila energia. Ak chcete zrušiť prebiehajúci program pred skončením cyklu, stlačte tlačidlo „Vynulovanie/Vypúšťanie“  aspoň na 3 sekundy. Voda sa vypustí. Veko budete môcť otvoriť až po chvíli.

VOLITEĽNÉ FUNKCIE

! Keď kombinácia programu a doplnkovej voliteľnej možnosti (možností) nie je možná, kontrolky sa vypnú automaticky.
! Nevhodné kombinácie voliteľných možností sa zrušia automaticky.

Predpieranie

Iba na silne znečistenú náplň (napr. pieskom, kúskami blata). Predlžuje trvanie cyklu o cca 15 minút. Keď aktivujete voliteľnú možnosť Predpranie, nepoužívajte tekutý prací prostriedok.

Intenzívne pranie


Túto možnosť vyberte, ak pridávate do práčky prípravok na odstraňovanie škvrn – optimalizuje účinnosť prípravku, vďaka čomu je výsledok prania lepší a škvrny sa lepšie odstránia. Používajte pri maximálnej náplni. Prípravok na odstraňovanie škvrn (prášok) pridajte do hlavného prania.

Program sa môže predĺžiť až o 10 minút. Vhodné na použitie s odstraňovačmi škvrn a bieliadla na základe kyseliny. Nesmú sa používať chlórové ani perborátové bieliadla!






Extra plákanie

Pomáha predchádzať usadeniu zvyškov pracieho prostriedku v bielizni vďaka predĺženiu fázy plákania. Vhodné predovšetkým na pranie detskej bielizne, pre ľudí s alergiami a pre oblasti s mäkkou vodou.

Rýchlosť odstreďovania

Každý program má vopred určenú rýchlosť odstreďovania. Stlačením tlačidla nastavte inú rýchlosť odstreďovania. Ak je zvolená rýchlosť odstreďovania „0“ , záverečné odstreďovanie sa zruší, ale odstreďovanie medzi fázami plákania zostáva maximálne. Voda sa iba vypúšťa.




Odložený štart

ak chcete začiatok zvoleného programu odložiť na neskôr, stlačte tlačidlo „Odložený štart“ , kým sa nerozsvieti želaný čas odkladu. Svetielko tlačidla „Odložený štart“  sa rozsvieti a po spustení programu zhasne. Po stlačení tlačidla „Štart/Pauza“  sa začne odpočítavanie času odkladu. Počet predvolených hodín možno znížiť opätovným stlačením tlačidla „Odložený štart“ . **Pri aktivácii tejto možnosti nepoužívajte tekuté pracíe prostriedky.** Odložený štart  zrušíte otočením voliča programov do inej polohy.

Šetrič energie

Pri nižšej teplote s trochu upraveným trvaním prania sa dosiahne kombinácia vynikajúcich výsledkov prania a ešte nižšej spotreby energie.

BIELIENIE

Vyperte bielizeň požadovaným programom Bavlna  alebo Syntetika  s pridaním príslušného množstva chlórového bieliadla do priehradky na aviváž  (veko opatrne zatvorte). Bezprostredne po skončení programu otočte volič programov a znova spustíte želaný program, aby sa odstránili zvyškové pachy po bielení; ak chcete, môžete pridať aviváž. **Nikdy nenalievajte do priehradky na aviváž bieliadlo zároveň s avivážou.**

RADY A TIPY

Rozdeľte bielizeň podľa

Druhu tkaniny / visačka pre ošetrovanie bielizne (bavlna, zmesové tkaniny, syntetika, vlna, bielizeň určená na ručné pranie). Farby (oddelte farebné a biele kusy, nové farebné kusy perte samostatne). Jemná bielizeň (malé kusy – napríklad nylonové pančuchy – a kusy s háčikmi – napríklad podprsenky – perte v látkovej taške alebo v návliečke na zips).

Vyprázdňte všetky vrecká

Predmety ako mince alebo zapaľovače môžu poškodiť bielizeň i bubon práčky.

Vnútro spotrebiča

Ak nikdy alebo len zriedka periete bielizeň pri 90 °C, odporúčame občas spustiť program pri 90 °C bez bielizne, s malým množstvom pracieho prostriedku, aby ste udržiavali vnútro spotrebiča čisté.

Dodržiavajte odporúčané dávkovanie/aditíva

Optimalizujú výsledok čistenia, zabraňujú hromadeniu zvyškov nadbytočného detergentu vo vašej bielizni a šetria finančné prostriedky.

Používajte nízku teplotu a dlhšie trvanie

Najúčinnejšie programy z hľadiska spotreby energie sú vo všeobecnosti tie, ktoré využívajú nižšie teploty a dlhšie trvanie.

Sledujte veľkosť náplne

Práčku naplňte len na kapacitu indikovanú v tabuľke „TABUĽKA PROGRAMOV“, aby ste šetřili vodu a energiu.

Hluk a obsah zvyškovvej vlhkosti

Ovplyvňuje ich rýchlosť odstreďovania: čím vyššia je rýchlosť odstreďovania, tým vyšší je hluk a nižší obsah zvyškovvej vlhkosti.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred vykonávaním čistenia a údržby vypnite a odpojte práčku.


Na čistenie práčky nepoužívajte horľavé kvapaliny. Automatickou práčku pravidelne čistite a udržiavajte (aspoň 4-krát do roka).

Čistenie vonkajšieho povrchu práčky


Na čistenie vonkajších častí práčky používajte mäkkú navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky určené na sklo alebo univerzálne čistiace prostriedky, čistiaci prášok alebo podobné prostriedky na čistenie ovládacieho panela – tieto látky by mohli poškodiť vytlačené symboly.

Dávkovač pracieho prostriedku

Čistite pravidelne, minimálne tri alebo štyri razy ročne, aby sa na ňom nevytvárali usadeniny pracieho prostriedku.

Stlačte uvoľňovacie tlačidlo , čím sa dávkovač uvoľní, a vyberte ho. V dávkovači môže zostať malé množstvo vody, preto ho neste vo zvislej polohe. Umyte dávkovač pod tečúcou vodou. Môžete tiež vybrať a vyčistiť krytku trubice v zadnej časti dávkovača. Vráťte krytku trubice do dávkovača (ak ste ju vybrali), výstupky na spodku dávkovača zasuňte do otvorov na veku a zatlačte dávkovač o veko, až zapadne na miesto. *Presvedčte sa, či je dávkovač pracieho prostriedku správne vložený.*

Kontrola prívodnej hadice

Pravidelne kontrolujte hadicu, či sa neláme alebo nepraská. Ak je poškodená, vymeňte ju za novú, ktorú dostanete v popredajnom servise alebo u špecializovaného predajcu. Podľa typu hadice: Ak je na prívodnej hadici priesvitný povlak, pravidelne kontrolujte, či sa jeho farba na niektorom mieste nemení. Ak povlak začína na niektorom mieste meniť farbu, znamená to, že z hadice by mohla unikať voda a treba ju vymeniť. Pre hadice s uzáverom vody  (ak sú vo výbave): skontrolujte okienko bezpečnostného ventilu (pozri šípku). Ak je červené, znamená to, že bola aktivovaná funkcia „waterstop“ a hadicu treba vymeniť za novú. Hadicu uvoľnite tak, že stlačíte uvoľňovacie tlačidlo (ak je k dispozícii) a súčasne budete odtáčať hadicu.

Čistenie sitkových filtrov v prívodnej hadici

Pravidelne kontrolujte a čistite (aspoň dva alebo tri razy za rok).

Zatvorte vodovodný ventil a odpojte hadicu od ventilu. Vyčistite vnútorný sitkový filter a naskrutkujte prívodnú hadicu znova na ventil. Teraz odskrutkujte prívodnú hadicu zo zadnej strany práčky. Vytiahnite sitkový filter z pripojenia práčky univerzálnymi kliešťami a vyčistite ho. Sitkový filter vložte naspäť a znova priskrutkujte prívodnú hadicu. Otvorte vodovodný ventil a dbajte, aby boli pripojenia úplne vodotesné.

Čistenie filtra / vypúšťanie zvyškovvej vody

Práčka je vybavená samočistiacim čerpadlom. Filter zachytáva predmety, ako sú gombíky, mince, zatváracie špendlíky a pod., ktoré zostali v bielizni. Ak ste použili prací program pri vysokej teplote, pred vypustením vody najskôr počkajte, kým sa voda neochladí. Pravidelne čistite vodný filter. Vyhnite sa tak situácii, že voda nebude môcť odtiecť kvôli upchatiu filtra. V prípade, že sa voda nemôže vypustiť, indikátor bude ukazovať, že vodný filter môže byť upchatý.

Kryt filtra otvorte mincou. Pod filter umiestnite širokú a nízku nádobu na zachytávanie vody. Filter pomaly otočte proti smeru hodinových ručičiek, kým nezačne vytekať voda. Nechajte vodu vytekať, ale filter neodstraňujte. Keď sa nádoba naplní, zatvorte filter v smere hodinových ručičiek. Vyprázdňte nádobu. Opakujte tento postup, až kým nevytečie všetka voda. Pod vodný filter umiestnite bavlnenú handru, ktorá môže absorbovať malé množstvo zvyšnej vody. Potom vyberte filter otáčaním proti smeru hodinových ručičiek. Vyčistite vodný filter (odstráňte zvyšky z filtra a vyčistite ho pod tečúcou vodou) a komoru filtra. Presvedčte sa, či obežné koleso čerpadla (v puzdre za filtrom) nič neblokuje.

Vložte vodný filter a zatvorte kryt filtra. Znovu nasadte vodný filter jeho otáčaním v smere hodinových ručičiek. Zakrúťte ho, až pokiaľ to ide. Vodotesnosť filtra vyskúšate tak, že do bubna nalejete asi 1 liter vody a skontrolujete, či voda z filtra nepresakuje. Zatvorte kryt filtra.


Tesnenie veka

Pravidelne kontrolujte stav tesnenia veka a občas ho vyčistite vlhkou handričkou.

VYTIAHNUTIE PREDMETU, KTORÝ SPADNE MEDZI BUBON A VANIČKU

Ak náhodou medzi bubon a vaničku spadne nejaký predmet, môžete ho vytiahnuť vďaka vyberateľným častiam bubna.

Vytiahnite prívodný kábel práčky zo zásuvky. Vyberte bielizeň z bubna. Zatvorte záklopy bubna a otočte bubon o polovicu otáčky (obrázok **a**). Skrutkovačom zatlačte plastový koniec a zároveň rukou posuňte vyberateľnú časť zľava doprava (obrázok **b, c**). Spadne do bubna. Otvorte bubon. Predmet môžete vybrať cez otvor v bubne. Vyberateľnú časť znova nasadte z vnútornej strany bubna. Plastovú koncovku umiestnite nad otvor na pravej strane bubna (obrázok **d**). Potom zasuňte plastový vyberateľný diel sprava doľava, až zapadne. Opäť zatvorte záklopy bubna, bubon o polovicu obrátky otočte a skontrolujte polohu výstupku vo všetkých kotviacich bodoch. Znovu pripojte práčku k elektrickej sieti.

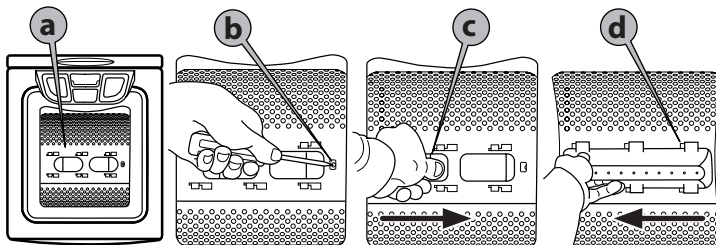

PREPARA A MANIPULÁCIA

Vytiahnite sieťovú šnúru so zásuvky a zatvorte prívod vody. Odpojte prívodnú hadicu od vodovodného ventilu a vytiahnite odtokovú hadicu z miesta odtoku. Odstráňte z hadíc a práčky všetku zvyšnú vodu, a pripevnite hadice tak, aby sa počas prepravy nemohli poškodiť. Aby sa práčka mohla posúvať, rukou trochu povytiahnite páku nachádzajúcu sa vpredu naspodku (ak je vo výbave vášho modelu). Vytiahnite práčku. Potom páku zatlačte na pôvodné miesto. Nasadte prepravnú konzolu. Postupujte podľa pokynov na odstránenie prepravnej konzoly v INŠTALAČNEJ PRÍRUČKE v opačnom poradí.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Práčka z určitých dôvodov niekedy nemusí fungovať správne. Prv než zavoláte popredajný servis, odporúča sa zistiť, či nemôžete problém ľahko vyriešiť pomocou nasledujúceho zoznamu.

Anomálie:	Možné príčiny/ Riešenie:
Práčka sa neatáča a/alebo program sa nespúšťa	<ul style="list-style-type: none"> Zástrčka nie je zastrčená v elektrickej zásuvke, alebo len nedostatočne, takže nenastal kontakt. Došlo k výpadku napájania. Veko nie je správne zatvorené.
Prací cyklus sa nespustil.	<ul style="list-style-type: none"> Nestlačili ste tlačidlo „Štart/Pauza“ ▷ . Vodovodný ventil nie je otvorený. Je nastavený „Odložený štart“ ⌚.
Práčka sa počas programu zastaví a kontrolka „Štart/Pauza“ bliká	<ul style="list-style-type: none"> Program bol zmenený – znovu zvolte želaný program a stlačte „Štart/Pauza“ ▷ .
Spotrebič vibruje	<ul style="list-style-type: none"> Práčka nestojí rovno. Nebola odmontovaná prepravná konzola; pred použitím práčky musíte odstrániť prepravnú konzolu.
Výsledok záverečného odstredovania je nedostatočný. Bielizeň je ešte veľmi mokrá. Kontrolka „Odstredovanie“ bliká alebo rýchlosť odstredovania bliká po dokončení programu – v závislosti od modelu	<ul style="list-style-type: none"> Nerovnomerné rozloženie náplne bielizne počas odstredovania zabránilo odstredovaniu, aby nedošlo k poškodeniu práčky. Preto je bielizeň ešte veľmi mokrá. Dôvodom nerovnomerného rozloženia môže byť: malá náplň bielizne (obsahuje len veľmi málo dosť veľkých a savých vecí, napr. uterákov) alebo veľké/ťažké kusy bielizne. Ak je to možné, vyhýbajte sa naplneniu práčky malými množstvami bielizne. Tlačidlo „Rýchlosť odstredovania“ ⌚ bolo nastavené na nízku rýchlosť.
Kontrolka „Servis“ 🔧 sa rozsvieti	<ul style="list-style-type: none"> Vypnite práčku, vyťahnite zástrčku zo zásuvky, počkajte asi 1 minútu a potom ju znova zapnite. Ak problém pretrváva, volajte popredajný servis.
Kontrolka „Vyčistiť filter“ 🌀 sa rozsvieti	<ul style="list-style-type: none"> Z práčky sa neodčerpáva odpadová voda. Vyčistite vodný filter
Rozsvieti sa kontrolka „Zatvorený vodovodný ventil“ 🚰	<ul style="list-style-type: none"> Spotrebič nemá žiaden alebo len nedostatočný prívod vody.
Všetky svetielka ukazovateľa fázy prania sa rozsvietia 🌈	<ul style="list-style-type: none"> Záklopky bubna sú otvorené Práčka sa zastaví počas programu. Záklopky bubna neboli poriadne zatvorené. Stlačte tlačidlo „Vynulovanie/Vypúšťanie“ 🌀 aspoň na 3 sekundy a počkajte, kým zhasne svetielko „Zamknuté dvierka“ 🔒. Otvorte veko a zatvorte záklopky bubna, potom znova zvolte a spustite želaný program. Ak chyba pretrváva, obráťte sa na náš popredajný servis.



Bezpečnostné pokyny, Technické a energetické údaje spotrebiča si môžete stiahnuť:

- Na našej webovej stránke – <http://docs.indesit.eu>
- Pomocou QR kódu
- Prípadne **kontaktujte náš popredajný servis** (Telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.
- Ohľadom údajov pre opravu a údržbu navštívte stránku www.indesit.com

