

## S86



Děkujeme, že jste si vybrali produkty společnosti DOOGEE  
www.doogee.cc

Tento návod k obsluze je pouze orientační. Specifické funkce a obrázky produktů se mohou mírně lišit od skutečných.

Poznámka: Popis produktu a další informace v češtině naleznete v originálním manuálu v balení telefonu.

1. Na domovské obrazovce vyberte možnosti **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
2. Vyberte způsob zamknutí obrazovky.



## Panel oznámení

Ikony oznámení na stavovém řádku oznamují příchozí nových zpráv, události v kalendáři, budík atd. Můžete zapnout datové připojení, WLAN, Bluetooth apod.

Ikony	Popisy	Ikony	Popisy
	Baterie		Mobilní data
	Wi-Fi		Bluetooth
	Režim Letadlo		Baterka
	Poloha		Automatické otáčení
	Nerušit		Ochrana zraku

## Změna tapety

1. Stiskněte a podržte jakékoli prázdné místo na obrazovce, zvolte Tapety.
2. Klikněte na **Nastavení** > **Obrazovka** > **Tapeta** > zvolte obrázek > **Nastavit**.
3. **Galerie** > zvolte obrázek > **Nastavit obrázek jako** > **Tapeta**.

## Telefonování

- **Přímé uskutečnění hovoru**

1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu telefonu, aby se zobrazila klávesnice na vytáčení.

- **Úprava SMS a MMS zpráv**

1. Novou SMS zprávu můžete vytvořit vstřížením nebo kopírováním textu.

## Krok:

Podržte textové pole> vyberte kopírování nebo vjmutí> stiskněte a podržte prázdné místo na psaní v nové zprávě> vyberte možnost vložit.

## Poznámka:

1. Vybraný obsah je zvyrazněn zelenou.
2. MMS zpráva může obsahovat video, obrázek, zvuk atd.

## Krok:

**Přejděte do rozhraní na psaní nové zprávy> klepněte na možnost Příloha> vyberte možnost Obrázky, Video, Zvuk nebo Prezentace> vyberte příslušný soubor> napište text a telefonní číslo příjemce> odešlete.**

## Prohlížeč

- **Otevření prohlížeče**

1. Na domovské obrazovce klepněte na Prohlížeč.
2. Klepněte na pole zadávání v horní části obrazovky a zadejte adresu webu.
3. Klepněte na ikonu

- **Možnosti prohlížeče**

Při prohlížení webové stránky můžete ještě další části zobrazit posunutím obrazovky.

- Klepněte na ikonu a výběrem možnosti Uložit do záložek uložte aktuální webovou stránku jako záložku.
- Klepněte na ikonu a výběrem možnosti Záložky / Historie otevřete uložené záložky nebo prohlížené stránky.
- Klepněte na ikonu a výběrem možnosti Sdílet stránku ji můžete sdílet s dalšími lidmi.

- **Nastavení prohlížeče**

V rozhraní prohlížeče klepněte na ikonu a výběrem možnosti Nastavení provedte příslušné nastavení.

## Poznámka:

Pro připojení na internet musíte mít mobilní data nebo připojení k síti Wi-Fi.

## Vychutnejte si hudbu

Díky přehrávači hudby můžete poslouchat hudbu uloženou v telefonu.

## Začínáme

Děkujeme, že jste se rozhodli pro smartphony od společnosti DOOGEE. Chcete-li telefon udržovat v nejlépeším provozním stavu, před použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze.

## Přenos souborů

- **Přenos souborů počítač – telefon**

Po připojení k počítači prostřednictvím USB se telefon začne automaticky nabíjet.

1. Potáhněte panel oznámení dolů a ťukněte na možnost Nabíjet toto zařízení přes USB.
2. Vyberte možnost Přenést soubory.
3. Počítač zařízení rozpozná jako vyměnitelný disk. Otevřete zobrazenou složku v počítači a přeneste soubory z telefonu do počítače nebo naopak.

Použít USB na

- Nabítki zařízení  
Pouze nabíjení zařízení
- Přenos souborů  
Přenos souborů do jiného zařízení
- Přenos fotografií (PTP)  
Přenos fotografií nebo souborů, pokud není podporován protokol MTP (PTP)
- Použití zařízení jako MIDI  
Použití zařízení jako MIDI

ZRUŠIT

## Tlačítka a části

Telefon se skládá z mnoha částí: fotoaparát, blesk, sluchátko, konektor USB, tlačítko hlasitosti, tlačítko napájení atd. Podrobnější informace o používání naleznete v diagramu níže.

Tlačítka	Pokyny
----------	--------

2. Ťukáním na tlačítka čísel zadejte telefonní číslo a klikněte na ikonu pro uskutečnění hovoru.

- **Volání z kontaktů**

Na domovské obrazovce klepněte na Kontakty, vyberte požadovanou osobu a ťukněte na telefonní číslo pro uskutečnění hovoru.

- **Volání z protokolu hovorů**

Na domovské obrazovce klepněte na možnosti Telefon > a v protokolu hovorů klepnutím na požadovaný hovor pro uskutečnění hovoru.

## Poznámka:

**Pokud jste do telefonu vložili dvě karty SIM, v rozhraní vytáčení budou dvě ikony hovorů. Chcete-li uskutečnit hovor, vyberte kartu SIM 1 nebo SIM 2.**

## Odmítnutí hovoru odesláním zprávy o zaneprázdněnosti

Pokud nemůžete přijmout příchozí hovor, můžete ho odmítnout odesláním zprávy o zaneprázdněnosti.

1. V rozhraní příchozího hovoru přetáhněte ikonu zprávy nahoru, aby se zobrazily získané systémové zprávy o zaneprázdněnosti.
2. Klepnutím na jednu z nich ji odešlete a hovor bude odmítnut.

## Přidání kontaktu

1. Na ploše přejděte do Kontakty, stiskněte ikonu a vyberte umístění uložení.
2. Vypilte informace o novém kontaktu a uložte.

## Interkom rozhraní

1. Tlačítko nahrávání hlasu, stejná funkce jako boční tlačítko PTT.
2. Název kanálu a nastavení frekvence.
3. Intercom power.
4. Hlasitost interkomu, upravená pomocí tlačítka hlasitosti. (Tam je asi 1s zpoždění)
5. Animace, různé indikace pro příchozí a odchozí hovory. (V pravém dolním rohu se zobrazí červená tečka, když je příchozí hovor úspěšně přijat.)
6. Nastavení kanálu, rozhraní vyrovnávací paměti se objeví na obrazovce po dobu asi 2s.

## Rozhraní Chat

1. Tlačítko Přidat, stiskněte pro vstup do rozhraní a vyberte odeslaní zprávy.

Po zkopírování hudebních souborů do telefonu hudební přehrávač vyhledá soubory v zařízení a vytvoří katalog hudby.

## Stahování aplikací z obchodu Play

Kroky pro stažení aplikace z obchodu Play:

**Přejděte do nabídky Obchod Play> přihlášení (úřtu Google> vyhledejte aplikaci a stáhněte ji.**

## Správa aplikací

Přejděte do nabídky **Nastavení**> Aplikace. Ťuknutím na aplikaci zobrazíte informace. Můžete ji také násilně zavřít nebo odinstalovat.

## Údržba a bezpečnost

Pro zajištění bezpečného používání telefonu si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní informace.

1. **V blízkosti dětí**

Buďte velmi opatrní, pokud jde o děti a telefon. Mobilní telefon se skládá z několika odpovídacích částí. Pořiti malých částí může způsobit zdušení.

2. **Poškození sluchu**

Dlouhodobý poslech při velmi vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Při poslechu hudby nebo hovoru snižte hlasitost na nejnižší možnou úroveň.

3. **Nebezpečí požáru**

Telefon nenechávejte při zdrojích tepla jako radiátory nebo sporáky. Telefon nenabíjejte v blízkosti hořlavých materiálů, protože hrozí riziko požáru.

4. **Na čerpací stanici**

Telefon nepoužívejte na čerpací stanici. Pokud se pohybujete v blízkosti pohonných látek, chemikálií nebo výbušnin, udělejte nejlépe, pokud telefon vždy vypnete.

5. **Kontakt s tekutinou**

Nevystavujte telefonní konektor sluchátek nebo usb konektor kapalíně, nedotýkejte se mokřými rukama, protože poškození způsobené vodou může být neopravitelné. **K dosažení krytí telefonu je potřeba zajistit, aby všechny krytky byly důkladně zastrčeny ve zdířkách.**

6. **Neničte baterii a nabíječku**

1. Tlačítko pro zvýšení / snížení hlasitosti	Stisknutím horního tlačítka hlasitost zvýšíte, stisknutím dolního tlačítka hlasitost snížíte.
2. Tlačítko napájení	Stisknutí: zamknutí nebo probuzení obrazovky. Stisknutí a podržení na 2 sekundy: zapnutí / vypnutí telefonu.
3. Sluchátko	Na reprodukci zvuku druhé strany při hovoru.
4. Přední fotoaparát	Pro snímání fotografie selfie nebo objektů před obrazovkou telefonu.
5. Rozhraní náhlavní soupravy	Pro připojení sluchátek pro poslech hudby, rádia atd.
6. Tlačítko Zpět	Návrat na předchozí stránku.
7. Tlačítko Nablídka	Přepnutí na nedávno použité aplikace.
8. Tlačítko Domů	Stisknutí: návrat na domovskou obrazovku z kteréhokoliv rozhraní.
9. Rozhraní USB	K připojení nabíječky nebo USB kabelu pro přenos dat.
10. Zadní fotoaparát	Pro snímání fotografií.
11. Bateria (Blesk)	Pomůcka fotoaparátu při snímání fotografií ve zhoršených světelných podmínkách.
12. Reproduktor	Činný při zvonění telefonu, přehrávání hudby nebo hands-free telefonování.
13. Mikrofon	Na zvýraznění zvuků nebo jejich záznam.

## Zamknutí a odemknutí obrazovky

- **Zamknutí obrazovky**

Stisknutím tlačítka napájení zamknete obrazovku. Obrazovka se automaticky zamkne, když se chvíli nepoužívá.

- **Odemknutí obrazovky**

1. Stisknutím tlačítka napájení zapnete obrazovku.
2. Obrazovku odemknete přetažením nahoru od spodního okraje obrazovky.

- **Změna zámku obrazovky**

2. Záznam chatu, kliknutím vstoupíte do rozhraní chatu určeného kontaktu, který bude zobrazen v modulu intercomu.

## Například:

Když je rozhraní interkomu "Kanál 3", ale uživatel přepne na "Kanál 4" rozhraní chatu. V tomto okamžiku bude modul interkomu standardně nastaven na "Kanál 4", který bude přijímat hovory a zprávy tohoto kanálu.

3. Posunutím doleva odstraníte odpovídající záznam.

## Automatický úsporný režim

Uživatel může otevřít šetřič energie, aby se snížila spotřeba energie. Když je režim zapnutý, modul vstoupí do režimu nízké spotřeby energie během 30s.

## Parametry interkomu

1. Analogový kanál: 4 typy  
Carrier, CTCSS, Forward CDCSS, Reverse CDCSS Carrier
2. Příjem energie:  
CTCSS: 0-50 CDCSS-0-82
3. Vysílací výkon  
CTCSS: 0-50 CDCSS-0-82

## Digitální kanál

1. Barevný kód

Pro interkomunikaci je vyžadován stejný kód frekvence i barevný kód.

2. Podmínky

Pokud je zvoleno „otevřít“, výchozí tajný klíč je 12345678. Pouze se stejným tajným klíčem, frekvencí a barevným kódem mohou uživatelé provádět interkomunikaci.

3. Typ zprávy

Když zvolíte skupinovou zprávu, odesílatel nastaví telefonní číslo ve formě čísla skupiny. A pouze příjemce nastaví Typ zprávy jako Skupina a stejné číslo skupiny v seznamu Skupina příjemců, uživatelé mohou úspěšně chatovat ve stejné zprávě.

## Zprávy

- **Odesílání nové zprávy**

Přejděte na položku **Zprávy**> klikněte na ikonu + > napište text a telefonní číslo příjemce> odešlete.

- **Přijetí nové zprávy**

Při přijetí nové zprávy se na panelu oznámení objeví ikona, aby vás upozornila. Přetáhněte stavový řádek dolů a kliknutím na oznámení ho přečtěte. Případně přejděte do položky **Zprávy** a přečtěte si zprávu přímo.

Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii nebo nabíječku.

Zajistěte, aby baterie nebyla v blízkosti magnetických objektů, protože mohou zkratovat baterii a natválo ji zničit. V zásadě byste baterii neměli vystavovat velmi vysokým nebo velmi nízkým teplotám (méně než 0 ° C nebo více než 45 ° C). Teplotní rozdíly mohou snižovat životnost.

7. **Ořesy a nárazy**

Charfzte svůj telefon před nárazem. Některé části telefonu jsou vyrobeny ze skla a mohou se rozbít, pokud telefon spadne nebo je vystaven silnému nárazu. Nedotýkejte se obrazovky ostrými předměty.

8. **Údržba**

Telefon nerozebírejte, protože hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Chcete-li telefon vyčistit, použijte suchou tkaninu (nepoužívejte rozpouštědla jako benzen nebo alkohol).

9. **Teplota**


Telefon nepoužívejte v prostředí s velmi vysokou nebo velmi nízkou teplotou. Mobilní telefon nevystavujte přímému slunci nebo úplné mokrému prostředí. Vhodná teplota pro telefon je 0 ° C až 45 ° C.

10. Prach

Telefon nesmí přijít do kontaktu s kovovými částicemi (kovové hobliny apod.)

#### Upozornění


Abyste zajistili voděodolnost vašeho telefonu, zkontrolujte následující: Zasuňte USB zátku.

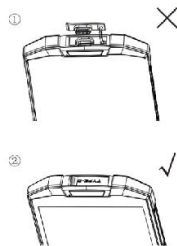

Tímto IRD Distribuce, s.r.o. prohlašuje, že typ radiového zařízení Doogee S86 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění o shodě je k dispozici u dovozce společnosti IRD Distribuce, s.r.o.  
Adresa dovozce IRD Distribuce, s.r.o., nám. Jiřího z Poděbrad 1658/11, Praha 3  
K nahlédnutí také na [www.irdistribuce.cz/dokumenty](http://www.irdistribuce.cz/dokumenty)


#### ▲ Přehled

Pro zapnutí zařízení stiskněte a podržte zapínací tlačítko.

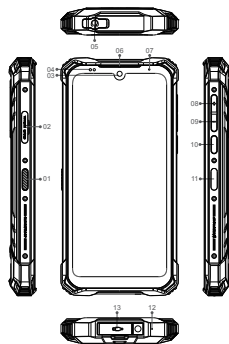

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 01: Nastavitelné tlačítko | 08: Hlasitost +         |
| 02: TF/SIM slot karet     | 09: Hlasitost -         |
| 03: Přední kamera         | 10: Zapínací tlačítko   |
| 04: Světelný senzor       | 11: Snímač otisků prstů |
| 05: 3.5 jack              | 12: Mikrofon            |
| 06: Sluchátko             | 13: Type-C USB          |
| 07: Led indikátor         |                         |


#### ▲ Přehled

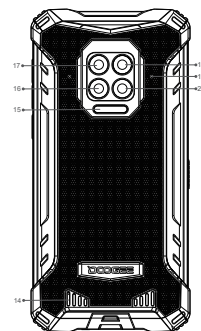

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 14: Reproduktor       | 18: Makro kamera  |
| 15: Blesk             | 19: Větrací otvor |
| 16: Portrétní kamera  | 20: Hlavní kamera |
| 17: Širokouhlá kamera |                   |

#### ▲ Baterie

Telefon obsahuje vestavěnou baterii.  
Stav baterie můžete sledovat pomocí ikony zobrazené v pravém horním rohu obrazovky.

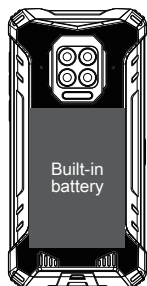

#### Varování


- Používejte pouze baterie schválené společností DOOGEE speciálně určené pro váš telefon. Nekompatibilní baterie mohou způsobit vážná zranění nebo poškození telefonu.
- Nikdy nepokládejte baterie ani telefon na topná zařízení, jako jsou mikrovlnné trouby, sporáky nebo radiátory, ani do nich. Baterie mohou při přehřátí explodovat.

#### ▲ Instalace karet

Můžete instalovat na dvě Nano SIM karty nebo Nano SIM karty a TF karty.

Jak vložit SIM kartu:

1. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté.
2. Pomocí kolíku karty SIM odemkněte přihrádku karty SIM vložení do příslušného slotu.
3. Vložte kartu Nano SIM nebo kartu TF do přihrádku na kartu SIM.
4. Vložte přihrádku na SIM kartu a zajistěte ji na místě

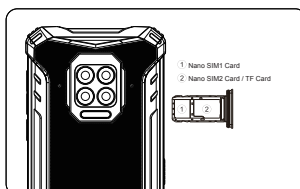

#### Pozor:

Tím je podporována pouze karta Nano SIM nebo TF přístroj. Neupravujte ani neměňte svoji SIM kartu.