



PS4™
PS3 PSVITA™



Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonom 2.0


Stručná příručka

Začínáme

DŮLEŽITÉ: Před použitím tohoto produktu si přečtěte bezpečnostní pokyny v Bezpečnostní příručce.

Podrobné informace o používání tohoto produktu naleznete na adrese eu.playstation.com/support.

1. Zapněte systémy PlayStation®4, PlayStation®3, PlayStation®Vita, počítače PC/Mac nebo mobilní zařízení*

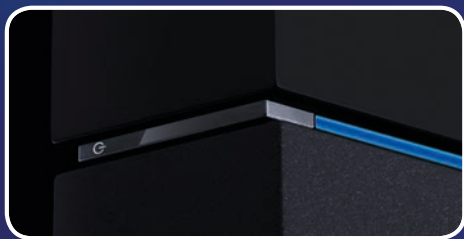

* Při používání se systémem PS Vita a mobilními zařízeními je vyžadováno kabelové připojení. Může být vyžadována aktualizace systémového softwaru pro systémy PS4™ a PS3™.

2. Nabijte sluchátka s mikrofonom



Nabijte sluchátka s mikrofonom připojením k portu USB pomocí kabelu USB. Úplné nabití sluchátek s mikrofonom může trvat až 3 hodiny.

3. Zapojte bezdrátový adaptér



Zapojte bezdrátový adaptér do portu USB.

4. Zapněte sluchátka s mikrofonem



Posuňte vypínač POWER do polohy „1“ nebo „2“.

Headset Companion App (Aplikace pro správu sluchátek)

Bezplatná Headset Companion App (aplikace pro správu sluchátek)* umožňuje uživatelům systémů PlayStation® stáhnout nový zvukový režim pro sluchátka s mikrofonom.

Tyto dodatečné režimy byly speciálně vytvořeny, aby upravily zvukový profil sluchátek s mikrofonom, zvýraznily specifické zvuky a zajistily celkově optimální zvuk.

*K dispozici ke stažení z obchodu PlayStation®Store. Je vyžadován účet služby Sony Entertainment Network a internetové připojení. Uživatelé musí být ve věku 7 a více let a uživatelé mladší 18 let potřebují souhlas rodičů. Obchod PlayStation®Store a služba PSNSM nejsou k dispozici ve všech zemích a jazycích a vztahují se na ně Podmínky použití – eu.playstation.com/legal.



Přehled sluchátek s mikrofonem

Přední strana



Tlačítko SOUND/CHAT

Upravte hlasitost chatu v závislosti na zvuku hry.

Mikrofon

Přední panely

Přední panely jsou odnímatelné a upravitelné.

Vypínač POWER

Nastaví zvukový režim nebo vypne sluchátka s mikrofonem.

Polohy:

Vypnuto – Vypne sluchátka s mikrofonem.

1 – nastaví sluchátka s mikrofonem do standardního režimu.

2 – nastaví sluchátka s mikrofonem do basového režimu. Tento režim může být nahrazen zvukovými režimy z bezplatné a stahovatelné Headset Companion App (Aplikace pro správu sluchátek).

Zadní strana



Tlačítko VSS (Virtual Surround Sound)

Zvuk Virtual Surround Sound je zapnutý ve výchozím nastavení.

Tlačítka VOLUME + / -

Tlačítko MUTE

- Stisknutím zapnete a vypnete funkci MUTE.
- Chcete-li zapnout funkci zpětného odposlechu, podržte tlačítko MUTE, dokud se neozve pípnutí. Poté vyberte hlasitost zpětného odposlechu (vysoká, střední, vypnuto) stisknutím tlačítka MUTE.

Spodní strana

Port USB


Připojením k podporovanému zařízení USB dobijete sluchátka s mikrofonem. (Port micro USB. Kabel s portem micro USB je součástí.)

Zástrčka vstup audio

Pomocí přibaleného kabelu audio připojte sluchátka s mikrofonem k mobilním zařízením.

Kontrolka stavu

Více informací naleznete v online dokumentaci na adrese eu.playstation.com/help/ps4/manuals/

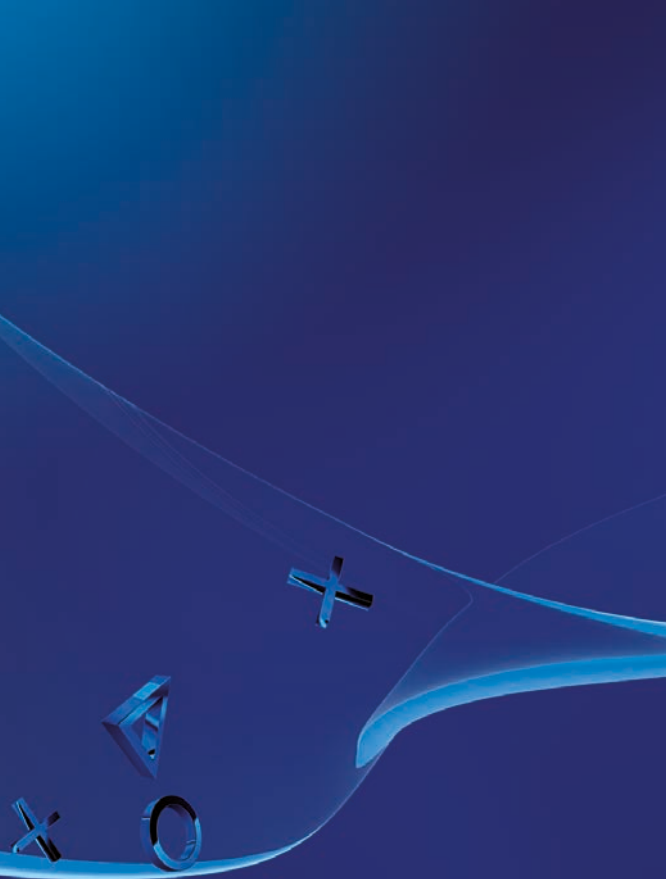

SONY



COMPUTER
ENTERTAINMENT

"PS", "PlayStation" and "PS3" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. Also, "PSVITA" and "PS4" are trademarks of the same company.



is a registered trademark of Sony Corporation.

© 2014 Sony Computer Entertainment Europe. All rights reserved.