

# Pasivní venkovní anténa pro digitální vysílání

Návod k použití

CZ



**SENCOR®**

SDA 600

CZ-1

**Charakteristika**

Špičkový příjem digitálního i analogového pozemního vysílání v pásmu UHF

Vysoká citlivost a odolnost proti rušení

Použití kvalitních materiálů odolávajících povětrnostním vlivům

Důmyslná skládací konstrukce pro velmi snadnou instalaci

Robustní provedení

Vestavěný symetrizační člen

F-konektor pro připojení kabelu s minimem ztrát

**Technická data**

Frekvenční rozsah: UHF 470~862 MHz

Kanály: 21–69

Zisk: 9 dB

Impedance: 75  $\Omega$

Předozadní poměr: 24 dB

Počet prvků: 10

Polarizace: Horizontální

Dosah: 75 km

Konektor: F-konektor

**Instalace**

Po rozbalení si přezkontrolujte kompletnost antény.

Při sestavování a instalaci antény postupujte podle přiloženého návodu.


Přestože montáž antény je velmi jednoduchá, doporučujeme Vám obrátit se na specializovanou firmu z důvodu dosažení nejlepšího příjmu a možného úrazu při práci ve výškách.

Anténu nainstalujte tam, kde předpokládáte signál vysílače a směrové nastavení provádějte jejím pomalým pootáčením směrem k vysílači.

Kovové předměty (elektrické vedení, komíny atp.) v bezprostřední blízkosti antény mohou způsobovat nežádoucí rušení. Jestliže je příjem nedostatečný, přemístěte anténu na jiné vhodné místo.

**1. Instalace vzpěry**

Vytáhněte vzpěru do svislé polohy a zajistěte ji křídlovou maticí – viz obrázek níže.

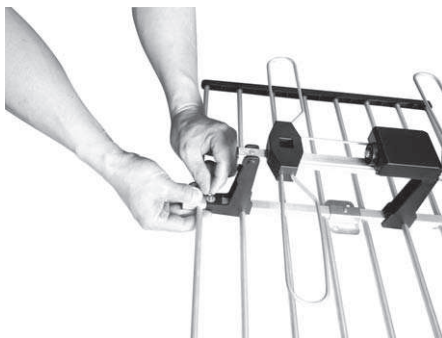


# Pasivní venkovní anténa pro digitální vysílání

SDA 600

CZ

## 2. Instalace držáku

Čtvercový držák nasadíte zespoda na hlavní ráhno antény a přišroubujete jej.

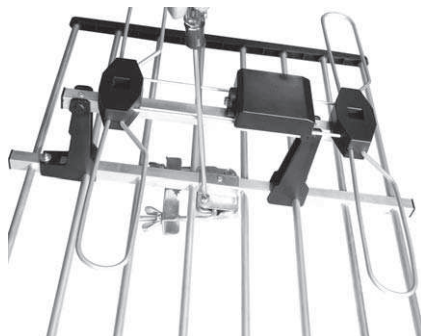

## 3. Instalace vodotěsné krytky a konektoru F na koaxiální kabel

- Ustříhnete konec přiložené gumové krytky, jak je naznačeno na obrázku.
- Krytkou protáhnete koaxiální kabel.
- Na koaxiální kabel nainstalujete konektor F.




## 4. Připojení koaxiálního kabelu

Koaxiální kabel připojte k instalační krabičce na anténě a poté přes spoj přetáhněte vodotěsnou krytku – viz obrázek níže.



## 5. Instalace antény na stožár

Na anténní stožár nasadte úchyt a pevně jej přišroubujte – viz obrázek níže.

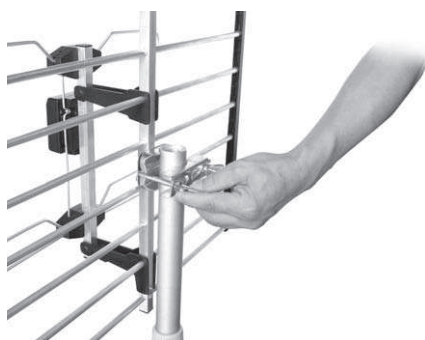

## Pokyny a informace pro nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Změny v textu, designu a specifikacích mohou nastat bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich úpravu.