

POKYNY PRO MONTÁŽ VAN A SPRCHOVÝCH VANIČEK

MONTÁŽ VAN A SPRCHOVÝCH VANIČEK ZE SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI

Při zacházení s vanami a sprchovými vaničkami ze smaltované oceli dbejte na správnou manipulaci. To platí pro přepravu, rozbalování i instalaci. Doporučujeme instalovat vany a sprchové vaničky v rámci finální instalace, tj. po obložení koupelny, a až do skončení stavebních prací je přikrýt. Pro montáž van a sprchových vaniček je k dispozici široký výběr montážních pomůcek.

Pro vany:

vanové nohy (povinné příslušenství)
polystyrénový nosič (pro vybrané modely)
vanová kotva

spojovací zvukově izolační páska WAS 70
montážní zvukově izolační páska WES 130

Pro sprchové vaničky:

montážní systém ESR pro instalaci v úrovni podlahy
instalační rámy FR 5300 FLEX a FR 5300 FLEX PLUS
univerzální nohy 5200 použitelné do rozměru sprchové vaničky 90 × 90 cm
polystyrénový nosič (pro vybrané modely)
vanová kotva
středový podpůrný systém pro sprchové vaničky s alespoň jedním rozměrem ≥ 90 cm

spojovací zvukově izolační páska WAS 70

těsnicí sada pro sprchové vaničky, namontované v úrovni podlahy

MONTÁŽ VAN ZE SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI (tyto pokyny neplatí pro montáž van s polystyrénovým nosičem a pro vířivé vany):


Položte zabalenou vanu na očištěnou podlahu dnem vzhůru.

Nasaďte vanové nohy na čepy na stěnách vany. Vždy použijte originální nohy KALDEWEI, doporučené k danému modelu vany, jinak ztratíte záruku!

Nohy spojte závitovou tyčí (modely 5030 a 5032) nebo upínacím pásem (model 5037). Upínací pás upravte na odpovídající délku. U některých modelů van o šířce 70 cm se upínací pás nepoužije a nohy se spojí přímo pomocí háků. Matice nebo křídlové matice utáhněte pouze lehce rukou.

Zkontrolujte, zda jsou v modrých čepičkách na nohách vloženy protihlukové vložky. Pokud ne, vložte je do čepiček tvrdou světlou stranou ven.

Vanu obraťte, namontujte popř. připojte odpadní a přepadovou soupravu a, pokud to přichází do úvahy, madla, napouštění VODOPÁD, světla a armatury do otvorů v okrajích vany. Doporučujeme použít na všech hranách, které sousedí se stěnou, montážní zvukově izolační pásku WAS 70. Poté usad'te vanu na místo a vyrovnejte otáčením stavěcích šroubů výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy ve všech směrech (zkontrolujte vodováhou).

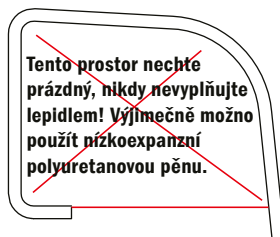

Pokud nelze vyšroubováním noh dosáhnout požadované výšky vany, podložte nohy dostatečně velkou pevnou vodorovnou podložkou, např. betonovou nebo smlutou dlaždicí, přilepenou k podlaze maltou nebo lepidlem. Nikdy nepoužívejte porézni podložky, např. pórobeton.

Po usazení vany utáhněte kontramatice na všech nohách.

Doporučujeme použít pro připevnění vany ke stěnám vanové kotvy KALDEWEI. Vyzkoušejte těsnost odpadní a přepadové soupravy a také, zda po vypuštění vany nezůstává na dně voda. Pokud ano, zkontrolujte, zda je vana usazena vodorovně a zda není ucpané odpadní potrubí. Pokud je vše v pořádku a na dně přesto zůstává voda, přerušete montáž a kontaktujte dodavatele.

Vanu uzemněte. Uzemňovací oko se nachází v blízkosti odpadního otvoru.

Opatrně při jeho ohýbání, aby nedošlo k poškození smaltu.

Prostor pod vanou ponechte volný, aby dno vany mohlo pružit. Vanu nikdy nepodezdívejte ani prostor pod vanou nevyplňujte pěnou. Mohlo by dojít k poškození smaltu!

Vanu před obezděním ještě jednou prohlédněte, zda nemá zjevnou vadu, ušetřete si náklady za zbytečnou práci i za materiály.

Vanu můžete usadit buď před obklad (obklad musí končit až pod spodním okrajem vany) nebo „na zed“ – pod obklad. Mezi vanou a obkladem/stěnou musí v obou případech zůstat mezera 2–5 mm, kterou vyplníte silikonem.

V případě usazení pod obklad je pravděpodobné, že vanu nebude později možné vyjmout bez poškození obkladu. V případě oprávněné reklamace vany výrobce nehradí náklady spojené s výměnou obkladových materiálů poškozených nebo zničených při výměně vany. Doporučujeme pro případnou výměnu vany nebo vaničky ponechání cca 2m² obkladů.

Vanu můžete obezdít tak, že obklad bude lícovat s okrajem vany. V tom případě ponechte mezi horním okrajem obezdívky a dolním okrajem vany mezeru nejméně 2–5 mm.

Vnitřek okraje vany vždy ponechte prázdný, nikdy jej nevyplňujte lepidlem. Pokud je nutno vanu fixovat, je možné použít nízkoexpanzní polyuretanovou pěnu.

V obezdívce u podlahy vytvořte revizní otvor o rozměru nejméně 15 × 15 cm v oblasti odpadní a přepadové soupravy.

Zatíže vanu zátěží o hmotnosti minimálně 100 kg a mezery mezi ní a obkladem poté vyplňte silikonem. Neodstraňujte zátěž před úplným vytvrdnutím silikonu a vanou nehýbejte.

MONTÁŽ SPRCHOVÝCH VANIČEK ZE SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI:

Způsoby usazení sprchových vaniček:

- na sokl různé výšky, zpravidla obložený
- na podlahu
- v úrovni podlahy

Doporučujeme použít některou z montážních pomůcek KALDEWEI a řídit se přiloženým montážním návodem.

U sprchových vaniček, které mají alespoň jeden rozměr větší nebo rovný 90 cm, je nutné dno sprchové vaničky uprostřed podepřít. Doporučujeme středový podpůrný systém KALDEWEI MAS 5305 nebo MAS 5315.

Dbejte na to, aby se sifon nedotýkal podlahy. Mezi dnem sifonu a podlahou musí zůstat mezera alespoň 5 mm.

Sprchovou vaničku můžete usadit buď před obklad (obklad musí končit až pod spodním okrajem sprchové vaničky) nebo „na zed“ – pod obklad.

Mezi sprchovou vaničkou a obkladem/stěnou musí v obou případech zůstat mezera 2–5 mm, kterou vyplníte silikonem.

V případě usazení pod obklad je pravděpodobné, že sprchovou vaničku nebude později možné vyjmout bez poškození obkladu. V případě oprávněné reklamace sprchové vaničky výrobce nehradí náklady spojené s výměnou obkladových materiálů poškozených nebo zničených při výměně sprchové vaničky.

Zatíže sprchovou vaničku zátěží o hmotnosti minimálně 50 kg a mezery mezi ní a obkladem poté vyplňte silikonem. Neodstraňujte zátěž před úplným vytvrdnutím silikonu a sprchovou vaničkou nehýbejte.


NÁVOD NA MONTÁŽ VAN EUROWA

- Při zacházení s vanami a vaničkami ze smaltované oceli dbejte na správnou manipulaci. To platí pro přepravu, rozbalování i instalaci.
- Doporučujeme instalovat vany a sprchové vaničky v rámci finální instalace, tj. po obložení koupelny, a až do skončení stavebních prací je přikrýt.

1. MONTÁŽ VANOVÝCH NOH A USAZENÍ VANY:

- Položte zabalenou vanu na očistěnou podlahu dnem vzhůru.
- Nasaďte na vanu vanové nohy KALDEWEI model 5041 Plus. Vždy použijte originální nohy KALDEWEI, jinak ztratíte záruku! Řiďte se pokyny, uvedenými na obalu.

VANOVÉ NOHY MODEL 5041 PLUS

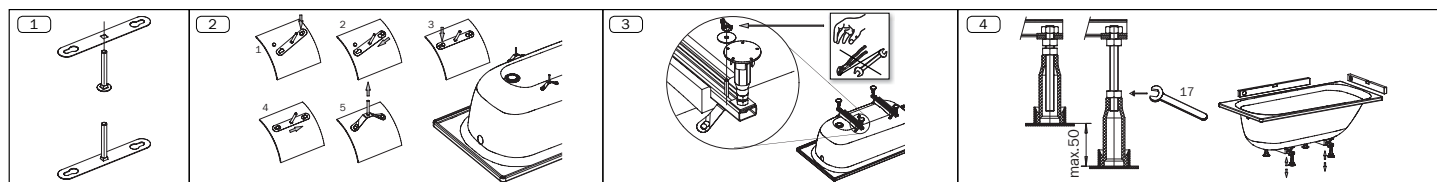


- Vanu obraťte, namontujte odpadní a přepadovou soupravu, usaďte vanu na místo a vyrovnejte otáčením stavěcích šroubů výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy ve všech směrech (zkontrolujte vodováhu).
- Pokud nelze vyšroubováním noh dosáhnout požadované výšky vany (vanové nohy jsou zkonstruovány na nastavení okraje vany do výšky 515-535 mm), podložte nohy dostatečně velkou pevnou vodorovnou podložkou, např. betonovou nebo slintoutou dlaždicí, přilepenou k podlaze maltou nebo lepidlem. Nikdy nepoužívejte porézní podložky, např. pórobeton.
- Připojte vanu k odpadnímu potrubí. Vyzkoušejte těsnost odpadní a přepadové soupravy a také, zda po vypuštění vany nezůstává na dně voda. Pokud ano, zkontrolujte, zda je vana usazena vodorovně, a zda není ucpané odpadní potrubí. Pokud je vše v pořádku a na dně přesto zůstává voda, přerušte montáž a kontaktujte dodavatele.
- Vanu v případě potřeby uzemněte. Uzemňovací oko se nachází v blízkosti odpadního otvoru. Opatrně při jeho ohýbání, aby nedošlo k poškození smaltu.
- Doporučujeme použít pro připevnění vany ke stěněm vanové kotvy KALDEWEI.
- Prostor pod vanou ponechte volný, aby dno vany mohlo pružit. Vanu nikdy nepodezdívejte ani prostor pod vanou nevyplňujte pěnou. Mohlo by dojít k poškození smaltu!
- Vanu můžete usadit buď před obklad (obklad musí končit až pod spodním okrajem vany) nebo „na zed“ – pod obklad. V druhém případě je pravděpodobné, že nebude později možné vanu vyjmout bez poškození obkladu. Mezi vanou a obkladem/stěnou musí v obou případech zůstat mezera 2-5 mm, kterou vyplníte silikonem.
V případě usazení pod obklad je pravděpodobné, že vanu nebude později možné vyjmout bez poškození obkladu. V případě oprávněné reklamace vany výrobce nehradí náklady spojené s výměnou obkladových materiálů poškozených nebo zničených při výměně vany.
Doporučujeme pro případnou výměnu vany nebo vaničky ponechání cca 2m² obkladů.
- Vanu před obezděním ještě jednou prohlédněte, zda nemá zjevnou vadu, ušetříte si náklady za zbytečnou práci i za materiály.

2. PODEZDĚNÍ VANY


- Vanové nohy nejsou nosné a slouží pouze k usazení vany na místo určení. Vanu je proto nutné **podezdít po celém obvodu**. Podezdívku okraje vany, přiléhajícího ke stěně, můžete nahradit opěrnou lištou. Tato lišta musí být pevná, rovná a z materiálu odolávajícímu vlhkosti. Šířka materiálu podezdívky okraje u stěny a vodorovné plochy lišty by měla být cca 5 cm.
Vnitřek okraje vany vždy ponechte prázdný, nikdy jej nevyplňujte lepidlem. Pokud je nutno vanu fixovat, je možné použít nízkoexpanzní polyuretanovou pěnu.

OKRAJ VANY, PŘILÉHAJÍCÍ KE STĚNĚ VARIANTA PODEZDĚNÍ

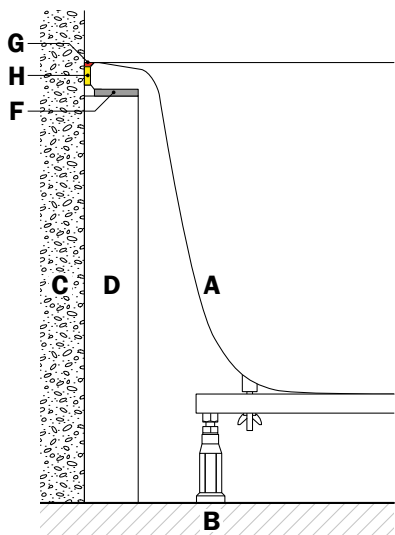


- A vana vč. vanových noh
- B podlaha
- C stěna
- D podezdívka
- F nízkoexpanzní PU pěna
- G silikonová spára
- H spojovací zvukově izolační páska WAS 70

OKRAJ VANY, PŘILÉHAJÍCÍ KE STĚNĚ VARIANTA PODEPŘENÍ LIŠTOU

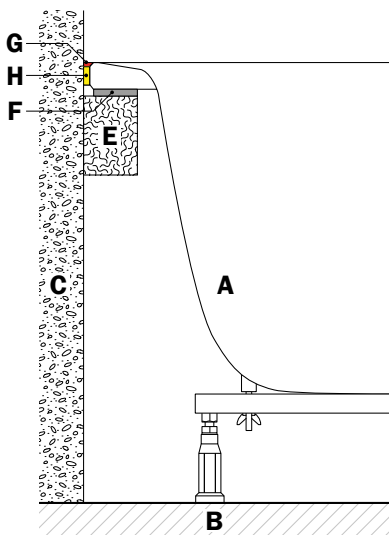

- A vana vč. vanových noh
- B podlaha
- C stěna
- E opěrná lišta
- F nízkoexpanzní PU pěna
- G silikonová spára
- H spojovací zvukově izolační páska WAS 70

OKRAJ VANY, NEPŘILÉHAJÍCÍ KE STĚNĚ

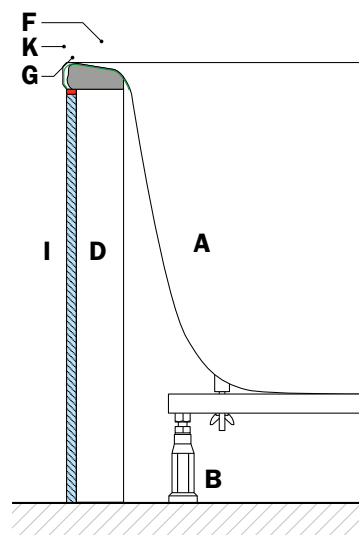

- A vana vč. vanových noh
- B podlaha
- D podezdívka
- F nízkoexpanzní PU pěna
- G silikonová spára
- I obklad
- K montážní páska WES 130

- V případě oprávněné reklamace sprchové vaničky výrobce nehradí náklady spojené s výměnou obkladových materiálů poškozených nebo zničených při výměně sprchové vaničky.
- Jak při ukládání vany na nízkoexpanzní pěnu, tak zejména při vypeňování prostoru nad podezdívku (prostor F na obr. 3), je nutné vanu zatížit minimálně 100 kg (například vložením pytlů s cementem). Dbejte, aby přitom nedošlo k poškození smaltu!
- V podezdívce vytvořte revizní otvor o rozměru nejméně 15×15 cm v oblasti odpadní a přepadové soupravy.
- Mezery mezi vanou a obklady vyplňte silikonem. Do úplného vytvrdnutí silikonu vanou nehybejte.

