

Art. 460 a 465 BRAŠNA velkoobjemová



UPOZORNĚNÍ!



- Přizpůsobte brašnu převážnému obsahu pomocí dotažením popruhů na brašně
- Za škody vzniklé porušením upozornění nenese výrobce žádnou zodpovědnost!
- **S nákladem se mění jízdní vlastnosti kola!**
- **Nikdy nepřekračujte maximální nosnost brašny a nosiče!**


KROK 1. BODY PRO UCHYCENÍ

Na spodním díle brašny naleznete 6 bodů pro uchycení k nosiči.

1–4 jsou popruhy suchých zipů / 5–6 jsou hákové úchyty na pružném popruhu

Body 1–4 pro uchycení k věnci ložné plochy

Body 5–6 patří do křížení a spojů trubec nosiče


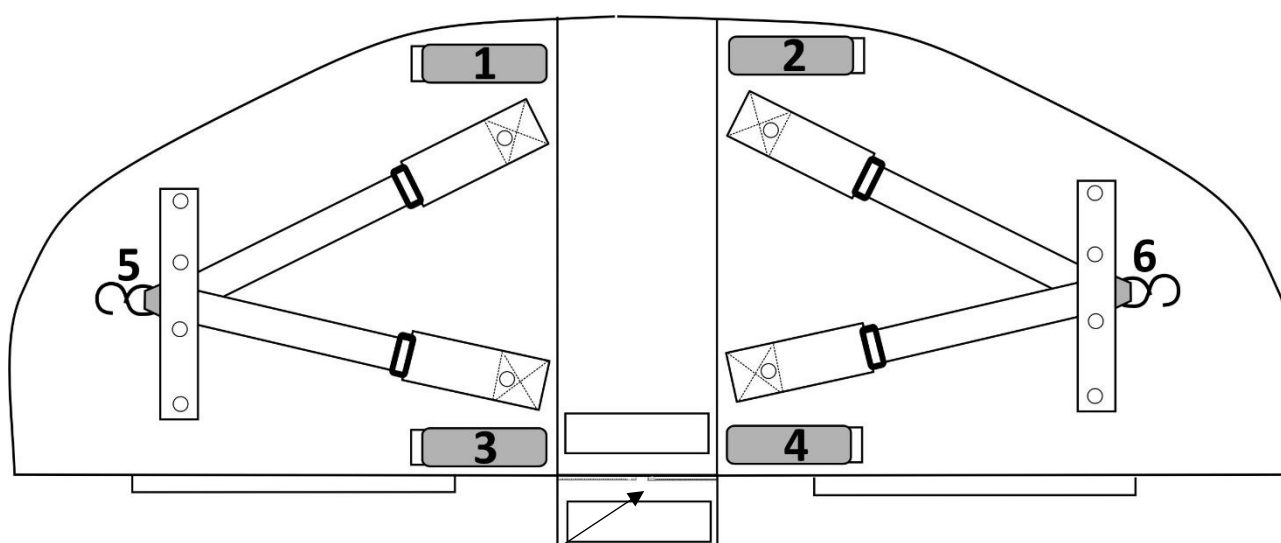


Překryt zdrhovadla poslouží v případě odepnutí vrchní brašny u Art. 465

Úchyt s hákem na pružném popruhu zahákněte do možných prostor křížení trubec nosiče

KROK 2. NAsAZENÍ

Pásy suchých zipů obtočte kolem věnce nosiče a napevno dotáhněte.

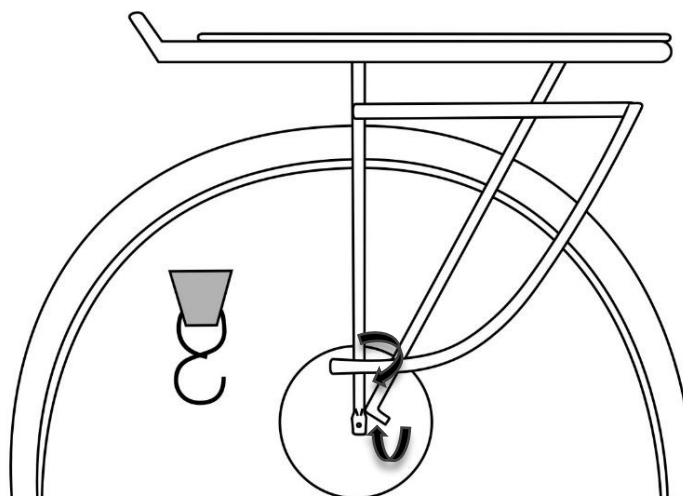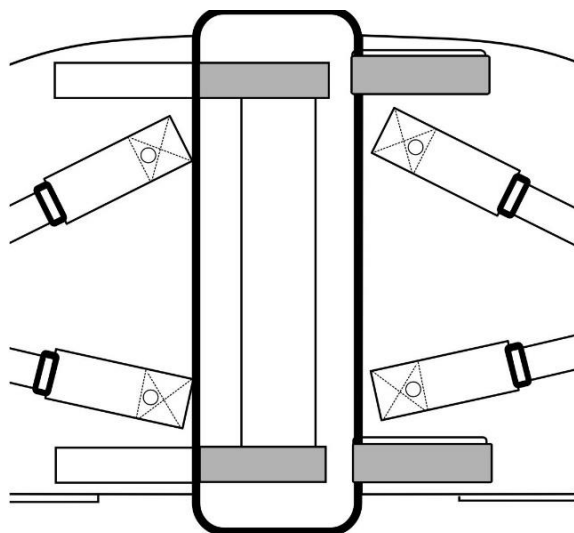

MADE BY SPORT ARSENAL | 100% POLYESTER | POLYVINYLCHLORID

