

WEBEE 3



OCUN


KONTROLA BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ

1) Kontrola pevnostních uzlů

Pevnostní šití musí být na vrstvě složených popruhů, musí mít správný tvar a umístění, nesmí přesahovat kraje popruhu, nesmí chybět steh pevnostního šití, nitě nesmí být poškozené.

2) Kontrola přezek

Správné provlečení popruhu přezkami a správný směr přezek.

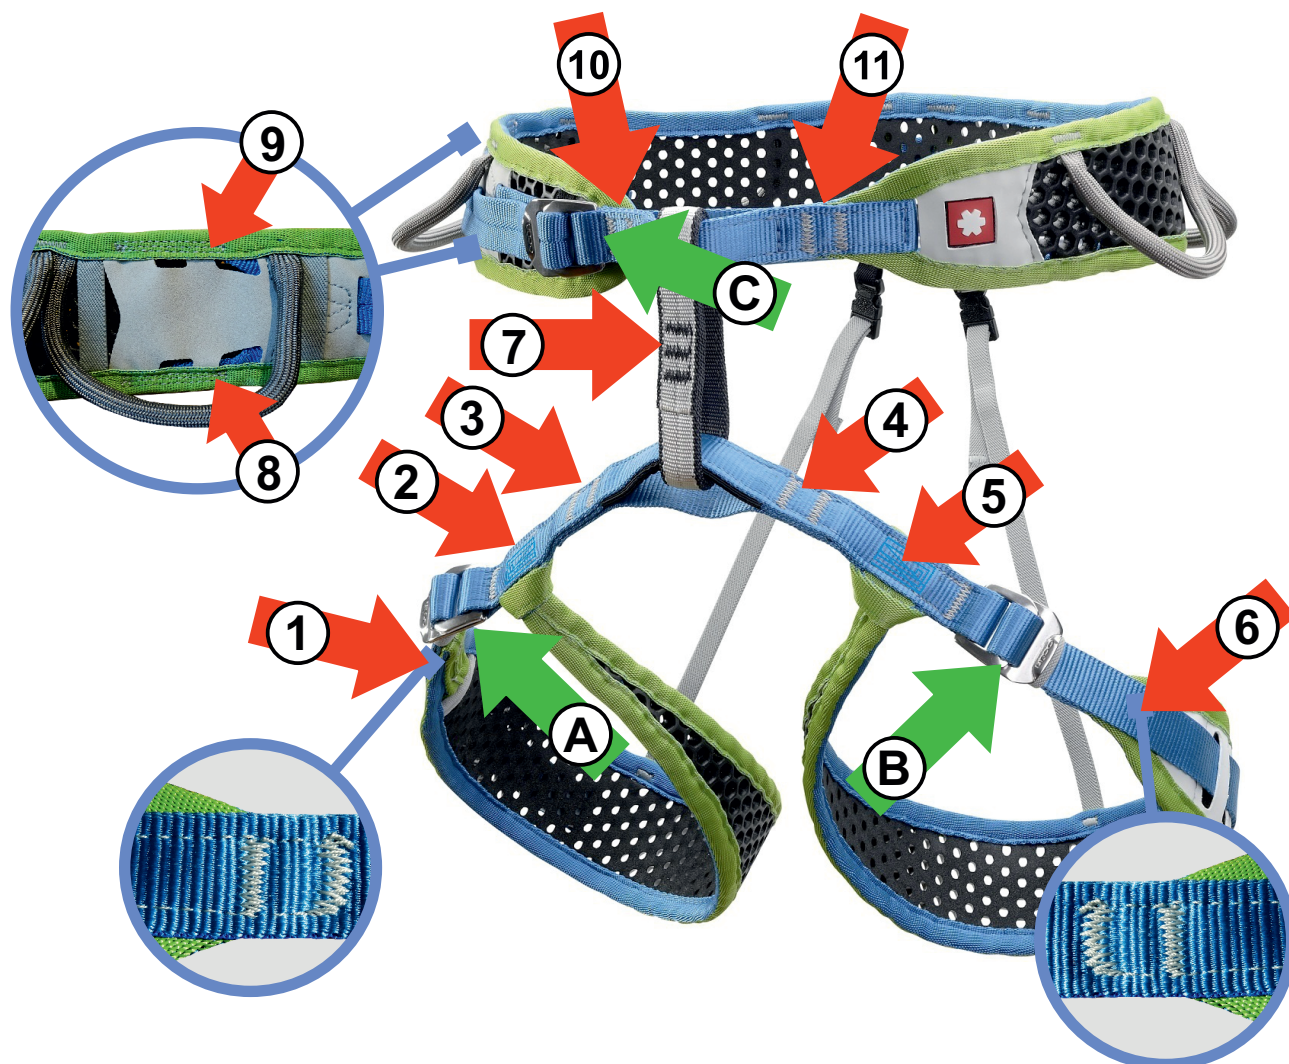



BEZPEČNOSTNÍ PRVKY: (obrazce, přezky)

Pevnostní šití musí být na vrstvě složených popruhů, musí mít správný tvar a umístění, nesmí přesahovat kraje popruhu, nesmí chybět steh pevnostního šití, nitě nesmí být poškozené.

Správné provlečení popruhu přezkami a správný směr přezek.

Pozice	Popis	Obrazec
① ⑥	Pevnostní šití-nohavicový dotah.	
② ⑤	Pomocné šití-liščí smyčka.	
③ ④	Pevnostní šití-spojovačka za omotávkou.	
⑦	Pevnostní šití-navazovací oko.	
⑧ ⑨	Pevnostní šití-pasový dotah.	
⑩ ⑪	Pevnostní šití-pasové oko.	
Ⓐ Ⓑ Ⓒ	Kontrola správného provlečení popruhu přezky.	

