

HUAWEI P40 Pro

Uživatelská příručka



HUAWEI

Obsah

Základy

Základní gesta	1
Systémová navigace	4
Phone Clone	5
Zamknutí a odemknutí obrazovky	7
Seznámení s domovskou obrazovkou	8
Ikony oznámení a stavu	9
Přepínače zkratk	11
Widgety domovské obrazovky	12
Nastavení tapety	13
Snímky obrazovek a záznam obrazovky	13
Zobrazení a vymazání oznámení	19
Úprava nastavení zvuku	20
Zadání textu	22
Režim rozdělené obrazovky a plovoucí okno	22
Zobrazení data a času, když je obrazovka vypnutá	26
Zapnutí a vypnutí či restartování zařízení	27
Nabíjení	28

Chytré funkce

AI Lens	32
HiTouch	35
Snadná projekce	36
Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek	41
Huawei Share	48
AR Measure	52
Inteligentní ovladač	54
Přepínání zvukových kanálů mezi zařízeními	55

Fotoaparát a galerie

Spuštění fotoaparátu	57
Snímání fotografií	58
Pořizování snímků v režimech Portrét, Minimální clona a v Nočním režimu	60
Mistr umělé inteligence	64
Přiblížením pořídít fotografii	66
Pořízení panoramatických fotografií	67
Pořízení černobílých fotografií	68
Objektiv rozšířené reality	68
Malování světlem	70
Pořízení HDR fotografií	71

Pohyblivé obrázky	72
Přidání nálepek na fotografie	72
Režim Dokumenty	73
Režim Pod vodou	73
Pořizování fotografií ve vysokém rozlišení	74
Profesionální režim	75
Záznam videí	77
Filmové efekty s pomocí umělé inteligence	78
4K HD videa	79
Zpomalený záznam	80
Časosběrné fotografování	81
Režim Duální zobrazení	82
Barvy Leica	83
Filtry	83
Použití fotoaparátu s dalšími zařízeními	84
Úprava nastavení fotoaparátu	85
Správa galerie	86
Chytré rozdělení fotografií podle kategorií	95
Huawei Vlog Editor	95
Huawei Vlogs	98
Nejdůležitější	98

Aplikace

Aplikace	102
Kontakty	103
Telefon	107
SMS a MMS	117
Kalendář	120
Hodiny	123
Poznámkový blok	125
Záznam zvuku	127
E-mail	128
Kalkulačka	133
Svítilna	133
Kompas	134
Zrcadlo	134
Zdvojení aplikace	134
Rychlý přístup k často používaným funkcím aplikací	135
Správce	136
Phone Clone	141
HiSuite	143
Tipy	144

Nastavení

	Obsah
Vyhledávání položek v nastaveních	146
Wi-Fi	146
Bluetooth	148
Mobilní data	149
Další připojení	156
Domovská obrazovka a tapeta plochy	167
Zobrazení a jas	170
Zvuky a vibrace	173
Oznámení	176
Biometrika a hesla	178
Aplikace	183
Baterie	184
Úložiště	186
Zabezpečení	186
Soukromí	192
Funkce usnadnění	196
Uživatelé a účty	198
Systém a aktualizace	199
O telefonu	206


Základy


Základní gesta

Základní gesta



Vzdušná gesta


Snímky obrazovek můžete pořídít a obrazovku posunout dolů, aniž byste se jí dotkli.

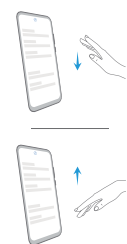Přejděte do  **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Zkratky a gesta** > **Vzdušná gesta** a ujistěte se, že jsou zapnuté možnosti **Vzdušný posun** a **Snímek obrazovky gestem**.




Vzdušný posun


Podržte dlaň nebo zadní část své ruky ve vzdálenosti 20 až 40 cm (8 až 16 palců) před obrazovkou, dokud se v horní části obrazovky nezobrazí  nebo . Poté posuňte svou ruku nahoru nebo dolů, pokud se chcete na obrazovce posunout nahoru nebo dolů.

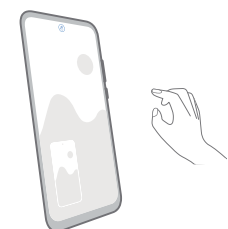


Pořízení snímku obrazovky

Podržte dlaň své ruky ve vzdálenosti 20 až 40 cm (8 až 16 palců) před obrazovkou, dokud se v horní části obrazovky nezobrazí . Snímek obrazovky pořídíte sevřením pěsti.


Gesta pro pohyb po systému

Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **System a aktualizace** > **Pohyb po systému** a ujistěte se, že je vybrána možnost **Gesta**.

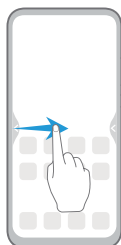




Zpět

Potáhněte dovnitř z levého nebo pravého okraje pro návrat na předchozí obrazovku.

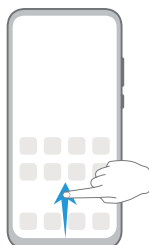



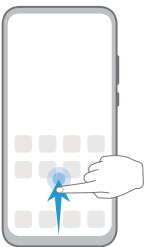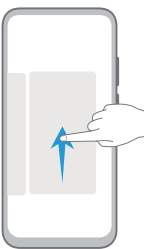

Návrat na domovskou obrazovku

Potažením prstu zespodu obrazovky přejděte na domovskou obrazovku.

	<p>Zobrazení nedávných úloh Potáhněte prstem nahoru ze spodní části obrazovky a podržte pro zobrazení nedávných úloh.</p>
	<p>Ukončení aplikace Na obrazovce nedávných úloh potažením nahoru po náhledu aplikace ukončíte.</p>
	<p>Přepínání aplikací</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potáhněte prstem po křivce podél dolního okraje obrazovky. • Zapněte možnost Pro přepnutí aplikací potáhněte přes spodní okraj a potáhněte horizontálně přes dolní okraj obrazovky.

Gesta kloubem

Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Zkratky a gesta** a zapněte možnost **Pořídit snímek obrazovky** a **Zaznamenat obrazovku**.

	<p>Pořízení snímku obrazovky Pro pořízení snímku obrazovky zaklepejte kloubem prstu dvakrát na obrazovku.</p>
	<p>Nasnímání obrazovky Klepnutím jedním kloubem na obrazovku a nakreslením písmene „S“ pořídíte posuvný snímek obrazovky.</p>
	<p>Pořízení snímku části obrazovky Pokud chcete pořídít snímek části obrazovky, zaklepejte a nakreslete kloubem uzavřený tvar.</p>



Záznam obrazovky


Dvojitým poklepáním na obrazovku dvěma klouby prstů zahájíte nebo zastavíte záznam obrazovky.

Další gesta




Vstup do režimu úprav domovské obrazovky

Stáhněte dva prsty k sobě na domovské obrazovce.

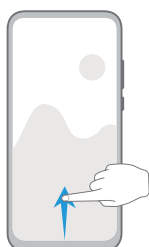


Zobrazení panelu zkratk na zamčené obrazovce

Táhněte prstem z dolní části zamčené obrazovky.

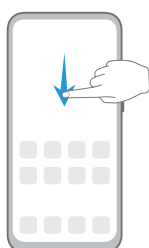

Zobrazení pole pro hledání


Táhněte prstem dolů na domovské obrazovce.

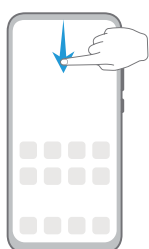

Otevření oznamovacího panelu





Stáhněte stavový řádek dolů.

Zkratky tlačítek

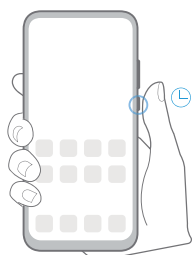

Vypnutí a restartování

Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí možnosti **Vypnout** a **Restartovat**.

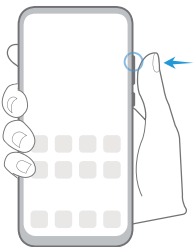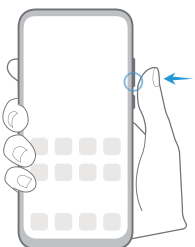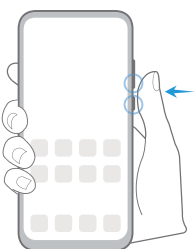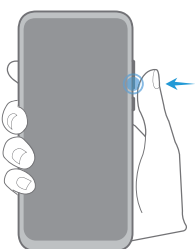
	<p>Zvýšení hlasitosti Stiskněte tlačítko zesílení.</p>
	<p>Snížení hlasitosti Stiskněte tlačítko zeslabení.</p>
	<p>Pořízení snímku obrazovky Stiskněte tlačítko zeslabení a tlačítko napájení současně.</p>
	<p>Rychlý snímek Dvojitým stisknutím tlačítka zeslabení, když je obrazovka vypnutá nebo zamknutý, pořídíte fotografii.</p>

Systemová navigace

Změna režimu Navigace

Přejděte do  **Nastavení** > **System a aktualizace** > **Pohyb po systému** a vyberte režim navigace podle svých preferencí.

Navigace pomocí gest


Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **System a aktualizace** > **Pohyb po systému** a zapněte nebo vypněte možnost **Gesta**.

Po zapnutí možnosti **Gesta** je možné:

- Vrátit se zpět na předchozí obrazovku: Potáhněte dovnitř z levého nebo pravého okraje.
- Vrátit se na domovskou obrazovku: Potáhněte prstem nahoru ze spodní hrany obrazovky.
- Přistupovat na obrazovku nedávných úloh: Potáhněte prstem nahoru ze spodní hrany obrazovky a podržte.
- Zavřít aplikaci z obrazovky nedávných úloh: Potáhněte nahoru na náhledu aplikace.





- Přepnout aplikace: Potáhněte prstem po křivce podél dolního okraje obrazovky, nebo pokud je zapnutá možnost **Pro přepnutí aplikací potáhněte přes spodní okraj**, potáhněte horizontálně přes dolní okraj obrazovky.

Navigace třemi tlačítky

Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Pohyb po systému** a vyberte možnost **Navigace třemi tlačítky**.

Klepnutím na položku **Nastavení** vyberte požadovanou kombinaci navigačního tlačítka.

Na navigačním panelu jsou následující ikony:

-  : Klávesa Zpět pro návrat na předchozí obrazovku, ukončení aplikace nebo zavření klávesnice na obrazovce.
-  : Klávesa Domů pro návrat na domovskou obrazovku.
-  : Klávesa Nedávné pro otevření obrazovky nedávných úloh.
-  : Klávesa oznámení pro otevření oznamovacího panelu.

Přizpůsobení kombinace navigačních tlačítek

Přejděte do **Navigace třemi tlačítky** > **Nastavení**. Můžete:

- Vybrat kombinaci navigačních tlačítek.
- Zapněte možnost **Skrýt navigační tlačítka**, pokud chcete mít možnost skrýt navigační panel, když jej nepoužíváte.

Navigační okno

Přejděte do  **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Pohyb po systému** > **Další** a zapněte možnost **Navigační tlačítko**.


Poté, co se zobrazí navigační tlačítko, můžete:

- Přetáhněte tlačítko na požadované místo.
- Klepnutím na tlačítko se vraťte zpět.
- Dvojitým klepnutím na tlačítko se vraťte zpět o dva kroky.
- Klepnutím, podržením a následným uvolněním tlačítka přejděte zpět na domovskou obrazovku.
- Klepnutím, podržením tlačítka a následným potažením doleva nebo doprava si zobrazte nedávné úlohy.





Phone Clone

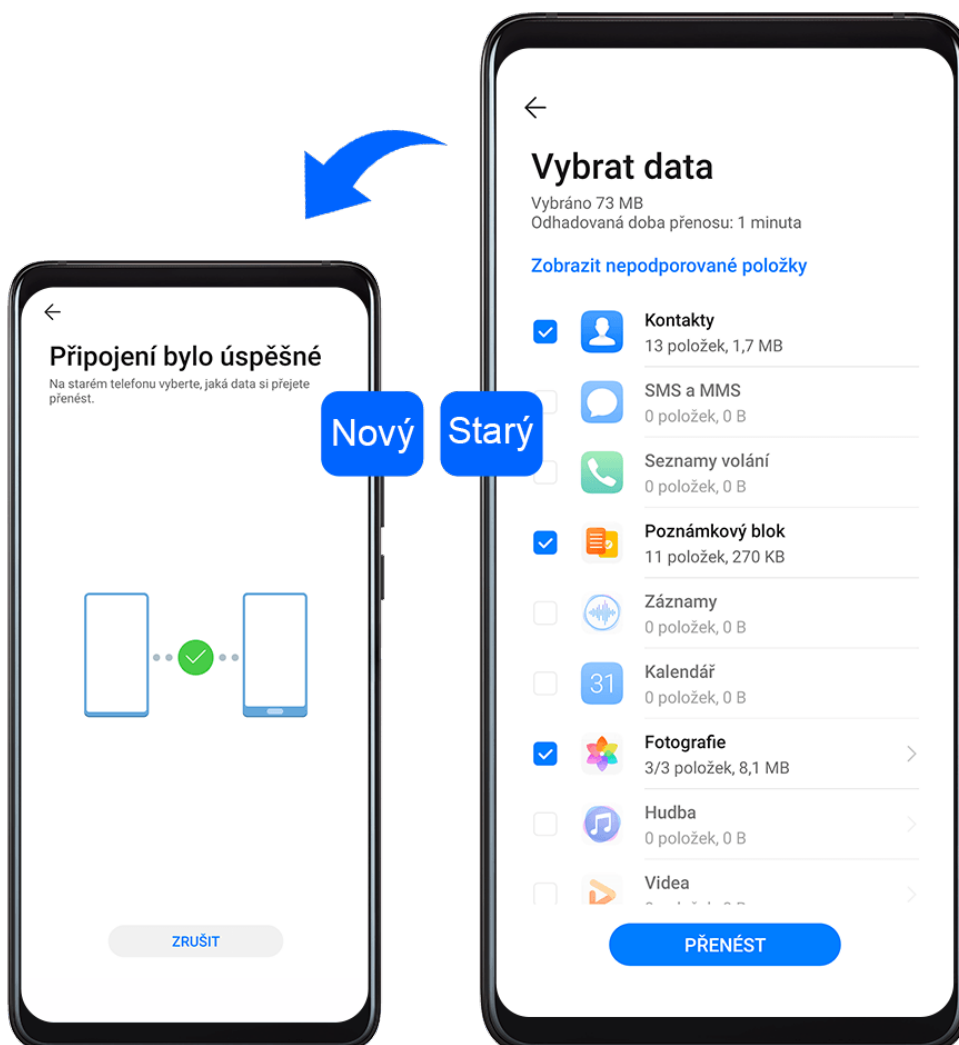Phone Clone





Phone Clone vám umožňuje rychle a plynule přesunout všechna základní data (včetně kontaktů, kalendáře, obrázků a videí) ze starého zařízení do nového zařízení.



Klonování dat ze zařízení Android

- 1 V novém zařízení otevřete  **Phone Clone**. Případně přejděte do  **Nastavení** > **System a aktualizace** > **Phone Clone**, klepněte na **Toto je nový telefon** a poté klepněte na **Huawei** nebo **Jiný Android**.
 - 2 Postupováním podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte do svého starého zařízení aplikaci **Phone Clone**.
 - 3 V starém zařízení otevřete  **Phone Clone** a klepněte na **Toto je původní telefon**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte své staré zařízení k novému zařízení naskenováním kódu nebo jejich připojením manuálně.
 - 4 Ve starém zařízení vyberte data, která chcete klonovat, poté klepněte na **Přenést** a zahajte klonování.
-  Aplikace Phone Clone je k dispozici pouze na zařízeních se systémem Android 4.4 a novějším.

Klonování dat ze zařízení iPhone nebo iPad

- 1 V novém zařízení otevřete  **Phone Clone**. Případně přejděte do  **Nastavení** > **System a aktualizace** > **Phone Clone**, klepněte na **Toto je nový telefon** a poté klepněte na **iPhone/iPad**.
 - 2 Postupováním podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte do svého starého zařízení aplikaci **Phone Clone**.
 - 3 V starém zařízení otevřete  **Phone Clone** a klepněte na **Toto je původní telefon**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte své staré zařízení k novému zařízení naskenováním kódu nebo jejich připojením manuálně.
 - 4 Ve starém zařízení vyberte data, která chcete klonovat, poté postupováním podle pokynů na obrazovce a dokončete klonování dat.
-  Aplikace Phone Clone je k dispozici pouze na zařízeních se systémem iOS 8.0 a novějším.

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Zamknutí a odemknutí obrazovky


Zamknutí obrazovky

Pokud je vaše zařízení po určitou dobu neaktivní, automaticky vypne obrazovku a přepne se do režimu spánku, aby ušetřilo energii.

Případně můžete manuálně obrazovku zamknout některým z následujících způsobů:


- Stiskněte tlačítko napájení.
- Stáhnutím dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do režimu úprav obrazovky. Klepněte na **Widgety** a poté přetáhněte ikonu **Zámek obrazovky** na domovskou obrazovku. Nyní můžete klepnout na ikonu **Zámek obrazovky** a tím zamknout obrazovku.

Nastavení prodlevy vypnutí obrazovky

Přejděte do  **Nastavení** > **Zobrazení a jas** > **Režim spánku** a vyberte dobu prodlevy vypnutí obrazovky.


Během sledování ponechat obrazovku zapnutou

Můžete nastavit obrazovku tak, aby zůstala zapnutá, když se na ní díváte, například když čtete.

Přejděte na  **Nastavení** > **Biometrika a hesla** > **Rozpoznání obličeje**, postupujte podle pokynů na obrazovce pro přístup na obrazovku nastavení Rozpoznávání obličeje a zkontrolujte, že je aktivována možnost **Při sledování nechat obrazovku zapnutou..**

Probuzení obrazovky

Obrazovku můžete probudit některým z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko napájení.
- Přejděte do  **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Probudit obrazovku** a zapněte možnost **Probudit při zvednutí** nebo **Dvojitým klepnutím probudíte**.
 - Když je zapnutá možnost **Probudit při zvednutí**, můžete své zařízení zvednou a tím se obrazovka zapne.
 - Když je zapnutá možnost **Dvojitým klepnutím probudíte**, můžete obrazovku zapnout dvojitým poklepáním.

Odemknutí obrazovky heslem

Jakmile je obrazovka zapnutá, potáhněte nahoru ze středu obrazovky, tím si zobrazíte panel pro zadání hesla. Poté zadejte heslo zamčené obrazovky.

Použití funkce Odemknutí obličejem

Zapněte obrazovku a zarovnejte ji se svým obličejem. Vaše zařízení se odemkne, jakmile rozpozná váš obličej.


Použití funkce Odemknutí pomocí otisku prstu

Jakmile bude obrazovka zapnutý, zobrazí se na obrazovce ikona otisku prstu. Klepněte na ikonu prstem, který je v zařízení zaznamenaný, a tím obrazovku odemknete.

Změna hesla zamčené obrazovky

Pokud používáte oficiální motiv, můžete nastavit zobrazování počtu kroků a podpisu na zamčené obrazovce.


Zobrazení podpisu na obrazovce zamčení

Přejděte do  **Nastavení > Domovská obrazovka a tapeta plochy**, klepněte na **Podpis na zamčené obrazovce** a poté napište text, který se má zobrazovat na obrazovce zamčení.

Pro odebrání podpisu klepněte na **Podpis na zamčené obrazovce** a text odstraňte.

Přístup k aplikacím ze zamčené obrazovky

Ze zamčené obrazovky můžete otevírat běžně používané aplikace, jako je Fotoaparát, Záznam zvuku nebo Kalkulačka.

- Zapněte obrazovku, klepněte a podržte  a poté potažením nahoru otevřete **Fotoaparát**.
- Zapněte obrazovku a poté potažením prstu nahoru ze spodní části zamčené obrazovky otevřete panel zkratk. K dispozici budou zkratky pro **Záznam zvuku**, **Svítilna**, **Kalkulačka** a **Časovač**.

Seznámení s domovskou obrazovkou

Seznámení s domovskou obrazovkou

Z domovské obrazovky můžete:













































- Zkontrolujte stav svého zařízení a oznámení ve stavovém řádku v horní části obrazovky.
- Potáhněte vlevo nebo vpravo, pokud si chcete zobrazit aplikace a widgety zobrazení na domovské obrazovce.



Ikony oznámení a stavu

Ikony oznámení a stavu

- i Ikony stavu sítě se mohou lišit v závislosti na regionu nebo operátorovi síťových služeb. Podporované funkce se liší v závislosti na modelu zařízení. Některé z následujících ikon nemusí být na vašem zařízení k dispozici.

	Připojeno k síti 5G		Připojeno k síti 4G
	Připojeno k síti 3G		Připojeno k síti 2G
	Plná sílu signálu		Roaming
	Funkce Spořič dat zapnutá		Karta SIM nebyla nalezena
	Hotspot zapnutý		Hotspot připojený
	Volání		VoLTE zapnuté
	Připojeno k síti Wi-Fi		SkyTone se používá
	Hotspot odpojen		Síť se přepíná pomocí Wi-Fi+
	Režim Letadlo zapnutý		Budíky nastaveny
	Baterie je vybitá		Baterie téměř vybitá
	Nabíjení		Rychlé nabíjení
	Super rychlé nabíjení		Úsporný režim je zapnutý
	Bluetooth zapnuté		Baterie zařízení Bluetooth
	Bluetooth zařízení připojeno		VPN připojeno
	Režim řízení		Zařízení pro promítání připojeno
	Služba určení polohy zapnutá		Režim Komfortní čtení zapnutý
	Náhlavní souprava připojena		Náhlavní souprava s mikrofonom připojena
	Zmeškaný hovor		Nepřečtená SMS
	Mikrofon vypnutý		Ztlumeno
	Další oznámení		Pouze vibrace
	NFC zapnuté		Režim Nerušit zapnutý
	Synchronizace dat		Synchronizace dat se nezdařila



Režim výkonu zapnutý



Nové e-maily



Připomenutí událostí




Digitální zůstatek zapnutý

Přepínače zkratek


Přepínače zkratek

Zapnutí přepínače zkratky


Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny zkratky.

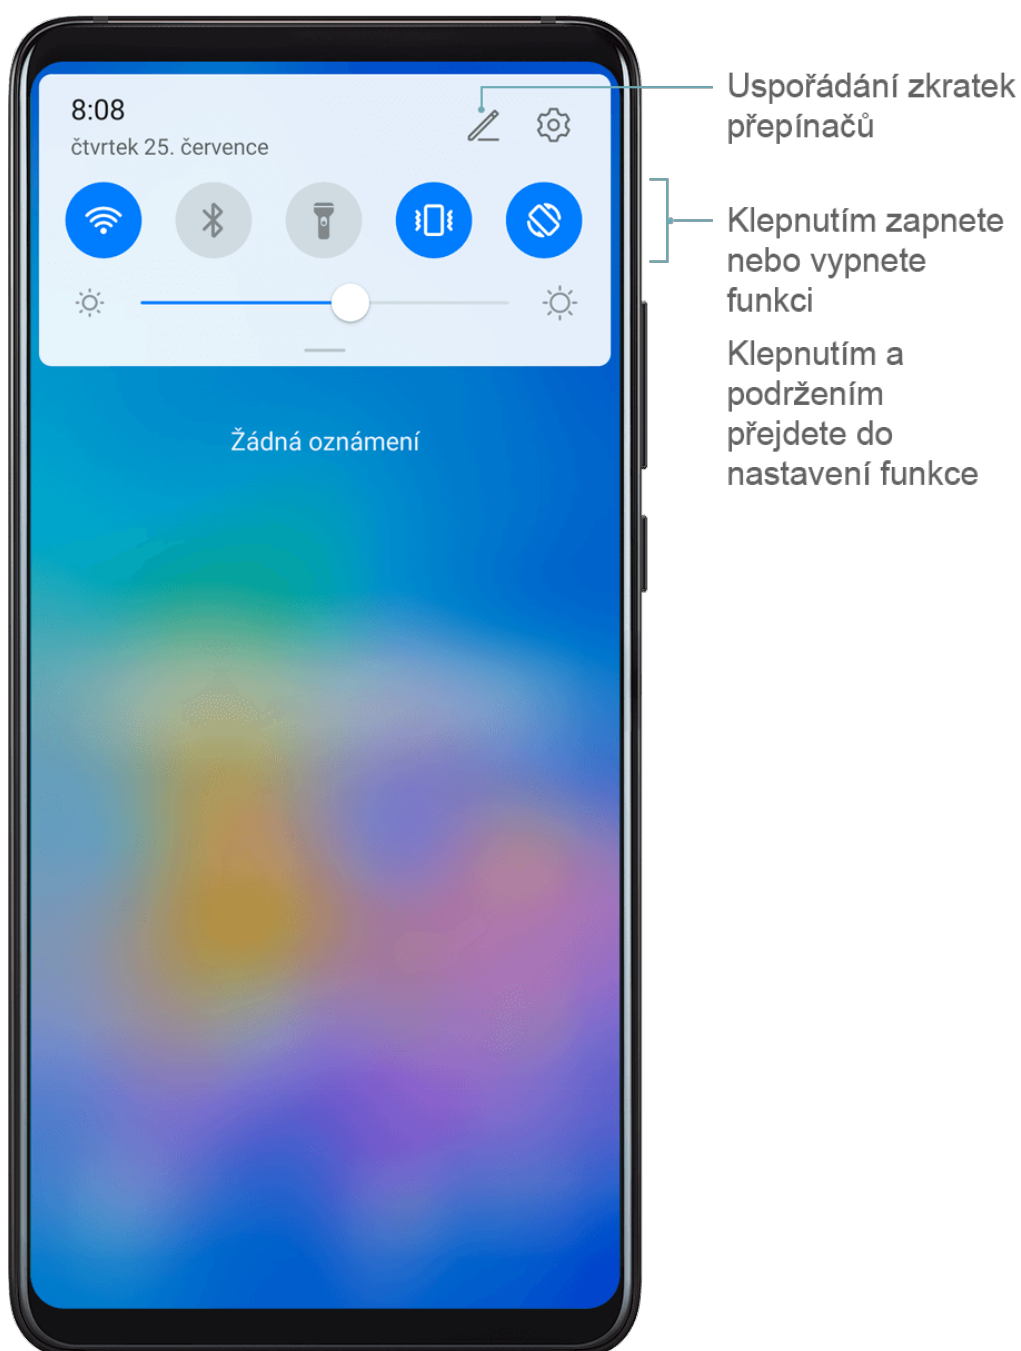

- Klepnutím na přepínač zkratky zapnete nebo vypnete příslušné funkce.

- Klepnutím a podržením zkratky přepínače přejdete na obrazovku nastavení této funkce.
- Klepnutím na  otevřete Nastavení.

Přizpůsobení přepínačů zkratk

Klepněte na , klepněte a podržte ikonu a poté ji přetáhněte na požadované místo.

Widgety domovské obrazovky

Widgety domovské obrazovky

Můžete přidávat, přesouvat nebo odstraňovat widgety na domovské obrazovce, jako je Zámek obrazovky, Počasí, Poznámkový blok, Hodiny, Kontakty a Kalendář podle svých osobních požadavků.

Přidání widgetu na domovskou obrazovku



- 1 Stáhnutím dvou prstů na domovské obrazovce k sobě přejděte do režimu úprav domovské obrazovky.
- 2 Klepněte na **Widgety**, poté potažením doleva zobrazte všechny widgety.

- 3 Některé widgety, jako například **Počasí**, mají různé formáty. Klepnutím na widget zobrazíte všechny formáty, poté se potažením doprava vrátíte.
- 4 Klepněte na widget a přidejte jej na domovskou obrazovku. Pokud na aktuální stránce obrazovky není místo, klepněte a podržte widget a potom jej přetáhněte na jinou stránku.


Přesouvání a odstraňování widgetů

Klepněte a podržte widget na domovské obrazovce, dokud zařízení nezavibruje, poté jej přetáhněte na požadované umístě nebo klepněte na **Odebrat**.



Nastavení tapety

Nastavení tapety

Použití přednastavené tapety

- 1 Přejděte do  **Nastavení > Domovská obrazovka a tapeta plochy > Tapeta**.
- 2 Klepněte na snímek, který chcete nastavit jako tapetu.
- 3 Podle svých preferencí nastavte následující možnosti:
 - **Rozmazat**: použije efekt rozostření, který lze upravit přetažením posuvníku.
 - **Posouvateľná**: umožňuje, aby byla tapeta na domovské obrazovce posouvateľná.
- 4 Klepněte na a poté určete, zda byste chtěli nastavit obrázek jako **Obrazovka zamčení**, **Domovská obrazovka** nebo obojí.

Nastavení obrázku z Galerie jako tapety



- 1 Otevřete  **Galerie**, a otevřete obrázek, který chcete nastavit jaké svou tapetu.
- 2 Přejděte do  **> Nastavit jako > Tapeta** a poté podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.

Snímky obrazovek a záznam obrazovky


Pořízení snímku obrazovky

Pořízení snímku obrazovky pomocí gesta uchopení



- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Zkratky a gesta** > **Vzdušná gesta** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Snímek obrazovky gestem**.
- 2 Dejte ruku do vzdálenosti 20 až 40 cm (8 až 16 cm) od obrazovky a počkejte, než se zobrazí ikona  . Poté pořídte snímek obrazovky sevřením pěsti.


Pořízení snímku obrazovky pomocí kloubu prstu

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Zkratky a gesta** > **Pořídit snímek obrazovky** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Snímky obrazovky kloubem prstu**.
- 2 Pro pořízení snímku obrazovky klepněte dvěma klouby na obrazovku dvakrát rychle po sobě.

Použití kombinace tlačítek pro pořízení snímku obrazovky

Současným stisknutím a podržením tlačítka napájení a tlačítka zeslabení pořídíte snímek obrazovky.

Použití zkratky pro pořízení snímku obrazovky

Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny zkratky. Klepnutím na  pořídíte snímek obrazovky.

Sdílení a úprava snímku obrazovky nebo přepnutí na nasnímání obrazovky



Po pořízení snímku obrazovky se v levém dolním rohu obrazovky zobrazí miniatura. Nyní můžete:

- Potáhnout dolů na miniatuře pro pořízení posuvného snímku obrazovky.
- Potáhnout nahoru na miniatuře pro výběr režimu sdílení a sdílení snímku obrazovky s přáteli.
- Klepnout na miniaturu pro její úpravu nebo odstranění.

Snímky obrazovky jsou ve výchozím nastavení ukládány do **Galerie**.


Pořízení posuvného snímku obrazovky pomocí kloubu prstu



- 1 Klepněte kloubem prstu na obrazovku, podržte kloub na obrazovce a nakreslete písmeno „S“. Obrazovka se bude automaticky posunovat k dolní části stránky a zachytí snímek celé stránky.
- 2 Na obrazovku můžete kdykoli klepnout a zastavit tak snímek obrazovky.

Pořízení snímku části obrazovky



- 1 Poklepejte na obrazovku kloubem prstu a podržte jej na obrazovce, abyste nakreslili obrys kolem části obrazovky, kterou chcete zaznamenat. Ujistěte se, že se váš kloub bude stále dotýkat obrazovky.
- 2 Obrazovka zobrazí pohyb dráhy vašeho kloubu a pořídí snímek obrazovky vybrané oblasti. Poté můžete:
 - Přetáhnout rámeček na požadovanou pozici nebo změnit jeho velikost.
 - Klepnutím na ikonu tvaru určit tvar snímku části obrazovky.
- 3 Klepnutím na možnost  uložit snímek obrazovky.

Opatření pro používání funkce Snímky obrazovky kloubem prstu

- Zaklepejte na obrazovku po sobě, na stejné místo a odpovídající rychlostí.
- Držte kloub prstu svisle k obrazovce.
- Pokud chcete pořídít více než jeden snímek obrazovky, počkejte 2 sekundy, než znovu klepnete na obrazovku.
- Pokud máte na obrazovce ochrannou fólii, klepejte na obrazovku silněji nebo fólii odstraňte a zkuste to znovu.

Pořízení záznamu obrazovky

Zaznamenejte své aktivity na obrazovce do videí, která můžete sdílet, a vytvořte návody, pochlubte se svými skvělými herními dovednostmi a mnoho dalšího.




Používání kombinace tlačítek pro spuštění záznamu

Podržíte-li stisknutá tlačítka napájení a zesílení hlasitosti zároveň, spustíte záznam obrazovky. Chcete-li záznam zastavit, znovu stiskněte a podržte obě tlačítka.

Spuštění záznamu obrazovky pomocí zkratky

- 1 Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny zkratky.
- 2 Klepnutím na **Záznam obrazovky** spustíte záznam obrazovky.
- 3 Pokud chcete záznam ukončit, klepněte na časovač v horní části obrazovky.
- 4 Záznam se uloží do **Galerie**.

Spuštění záznamu obrazovky pomocí dvou kloubů

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Zkratky a gesta** > **Zaznamenat obrazovku** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Zaznamenat obrazovku**.



- 2** Pro zahájení záznamu obrazovky klepněte dvěma klouby na obrazovku dvakrát rychle po sobě. Pokud chcete záznam zastavit, poklepejte znovu dvakrát.

Záznam vašeho hlasu během záznamu obrazovky

Během záznamu obrazovky můžete zapnout mikrofon a zaznamenat svůj hlas.

Po spuštění záznamu obrazovky klepněte na ikonu mikrofonu a ujistěte se, že se zobrazuje

jako . Nyní můžete zaznamenat svůj hlas.


-  Pokud je mikrofon vypnutý (zobrazuje se jako ) , budete moci pouze zaznamenávat systémové zvuky, jaké je hudba. Pokud nechcete zaznamenávat žádné systémové zvuky v záznamu obrazovky, ztlumte své zařízení a vypněte jakoukoli hudbu nebo jiné zvuky médií před tím, než spustíte záznam obrazovky.

Zobrazení a vymazání oznámení


Zobrazení a vymazání oznámení

Zobrazení oznámení


Pokud je zde připomenutí oznámení, můžete zapnout obrazovku a stažením stavového řádku dolů otevřít oznamovací panel a zobrazit si oznámení.

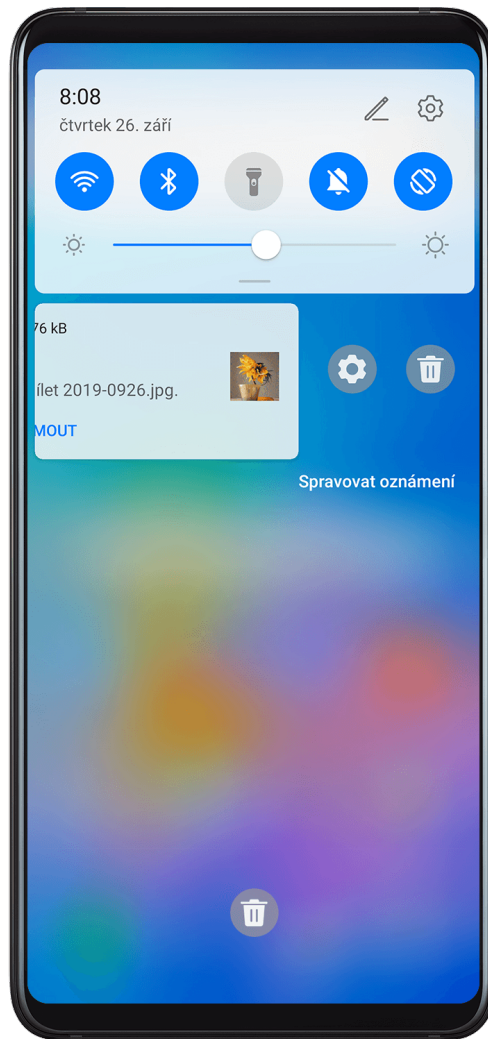


Vymazání oznámení

- Potažením doprava na připomenutí oznámení jej odeberete.
- Klepněte na  v dolní části oznamovacího panelu, tím vymažete všechna oznámení.

Zablokování, ztlumení nebo odložení oznámení

Potáhněte na oznámení doleva, poté klepnutím na  zablokujte, ztlumte nebo odložte oznámení z daného zdroje.

 Některá systémová oznámení není možné zablokovat, vymazat nebo odložit.

Úprava nastavení zvuku

Úprava nastavení zvuku

Stisknutím tlačítka zesílení upravit hlasitost

Stiskněte tlačítko zesílení nebo zeslabení, pokud chcete upravit hlasitost.




Stisknutím tlačítka napájení ztlumit zařízení během vyzvánění


Když vaše zařízení vyzvání pro příchozí hovor nebo budík, můžete jej ztlumit stisknutím tlačítka napájení.

Ztlumit překlopením nebo ztišení hlasitosti vyzvánění zvednutím

Když na vaše zařízení bude směřovat příchozí hovor, můžete jej ztlumit překlopením zařízení nebo zařízení zvednout, čímž se ztiší hlasitost vyzvánění.

Přejděte do  **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Zkratky a gesta** > **Ztlumit vyzvánění / Snížit hlasitost**, poté zapněte **Ztlumit vyzvánění překlopením** a **Snížit hlasitost zvednutím**.




Nastavení výchozí hlasitosti

Přejděte do  **Nastavení** > **Zvuky a vibrace**, poté můžete nastavit hlasitost pro následující položky:

- Média (video, hry, hudba a další)
- Vyzvánění
- Budíky

- Hovory





Použití zkratky pro přepnutí mezi vyzváněním, vibracemi nebo režimem ztlumení

- 1 Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny zkratky.
- 2 Klepněte na ikonu  **Zvuk**,  **Tichý** nebo  **Vibrace** pro přepnutí mezi různými režimy.

Zadání textu

Úprava textu


Můžete vybrat text zobrazený na obrazovce, zkopírovat ho do schránky nebo ho vyjmout a poté ho vložit někam jinam. Můžete ho také několika způsoby sdílet.

- 1 Klepněte a podržte prst na textu, dokud se nezobrazí  .
V některých aplikacích se to, co se stane po klepnutí a podržení textu, může lišit. Pokud například klepnete a podržíte odeslanou nebo přijatou zprávu, zobrazí se nabídka možností a  se zobrazí pouze poté, co klepnete na možnost **Vybrat text**.
- 2 Přetažením  a  vyberte text, který chcete, případně klepnutím na **Vybrat vše** vyberte celý text.
- 3 Dle potřeby klepněte na možnost **Kopírovat** nebo **Vymout**.
- 4 Podržte prst na místě, kam chcete vložit text, dokud se nezobrazí **Vložit**, poté klepněte na **Vložit**.

Režim rozdělené obrazovky a plovoucí okno

Více oken


Funkce Více oken vám umožňuje otevírat aplikace na rozdělených obrazovkách nebo v plovoucím okně, a provádět tak několik úloh zároveň.

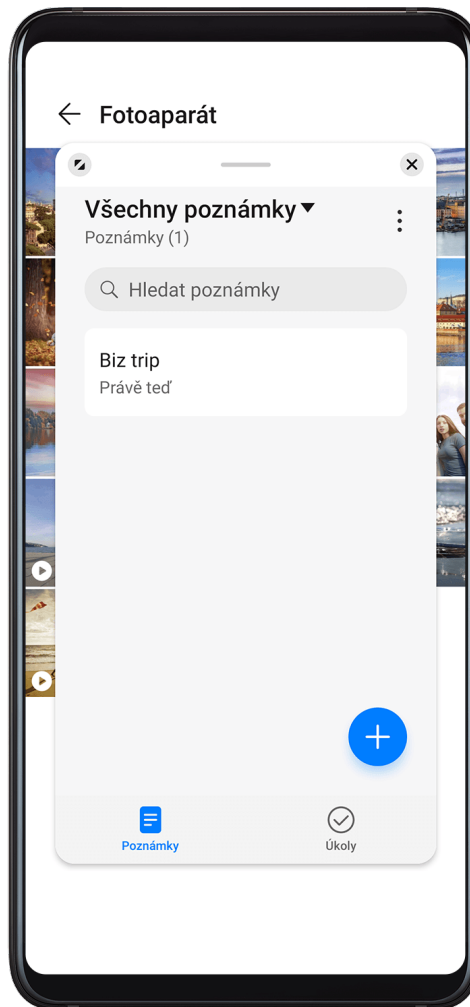






Zapnutí režimu rozdělené obrazovky z panelu s více okny

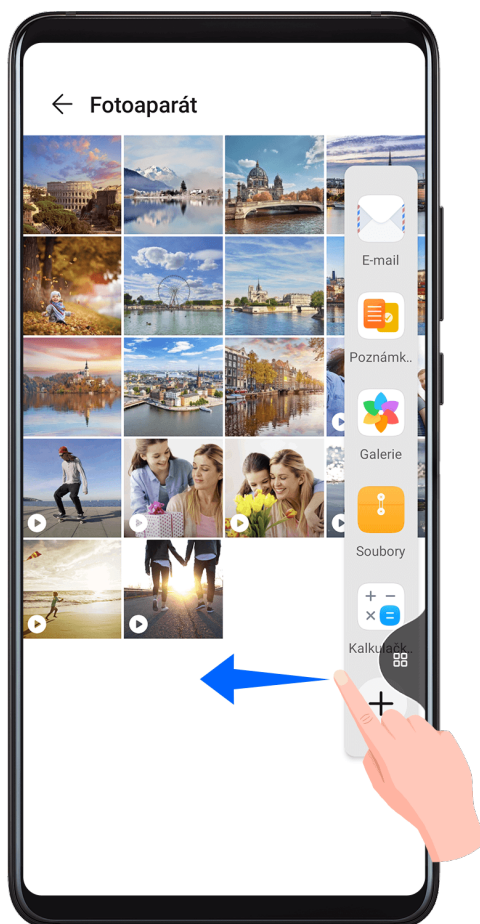- Zapnutí režimu rozdělené obrazovky:

1 Otevřete aplikaci a potáhněte prstem dovnitř z levého nebo pravého okraje a podržením vyvolejte panel s více okny.



2 Přetáhněte ikonu aplikace mimo panel s více okny.


- Přepínání mezi podokny rozdělené obrazovky: Klepněte a podržte  nebo  v horní části podokna rozdělené obrazovky, dokud se podokno neminimalizuje. Poté přetažením podokna na druhou stranu obrazovky přepínejte mezi podokny.
- Ukončení režimu rozdělené obrazovky: Přetáhněte  nebo  uprostřed linie dělicí obrazovku vodorovně nebo svisle, dokud jedno z podoken nezmizí.
-  Podpora režimu rozdělené obrazovky se liší v závislosti na aplikaci.
 - Obrazovku jedné aplikace nelze rozdělit na dvě.
 - Režim rozdělené obrazovky platí pouze pro dvě aplikace současně.




Zobrazení plovoucího okna na panelu s více okny

Během hraní hry můžete rovněž chatovat s přítelem v plovoucím okně, aniž byste museli hru ukončit.

- Zobrazení plovoucího okna:

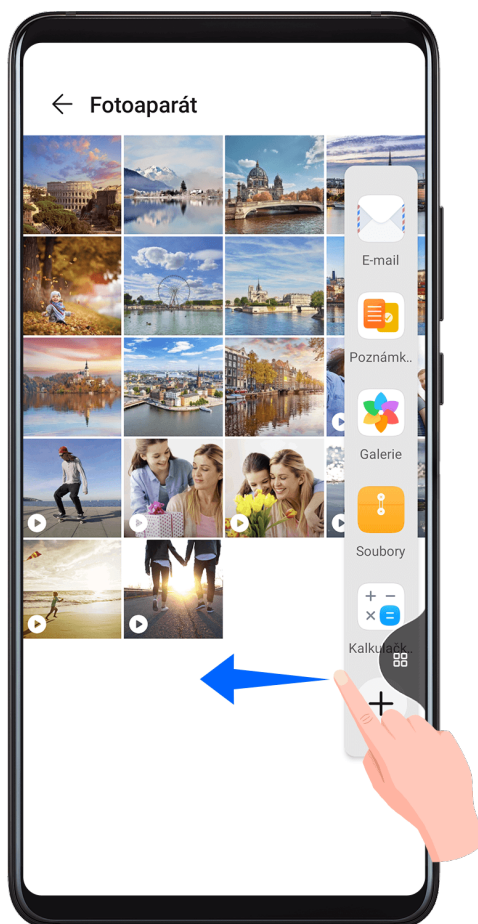- 1 Potáhněte prstem dovnitř z levého nebo pravého okraje a podržte, tím vyvoláte panel s více okny.



- 2** Klepnutím na ikonu aplikace na panelu s více okny lze aplikaci otevřít v plovoucím okně.
- Přemístění plovoucího okna: Přetáhněte plovoucí okno na požadované místo.
 - Zobrazení na celou obrazovku: Klepnutím na  v plovoucím okně si zobrazíte obsah okna v režimu celé obrazovky.
 - Zavření plovoucího okna: Klepnutím na  v plovoucím okně toto okno zavřete.
-  Velikost plovoucího okna nelze upravit.


Přepínání mezi režimem rozdělené obrazovky a plovoucím oknem

- Přepnutí z režimu rozdělené obrazovky do plovoucího okna: Klepněte a podržte okno rozdělené obrazovky, a poté jej v režimu na výšku přetáhněte doleva či doprava, nebo v režimu na šířku dolů.
- Přepnutí z režimu plovoucího okna do režimu rozdělené obrazovky: Klepněte a podržte pruh v horní části plovoucího okna, poté jej v režimu na výšku přetáhněte k levé/dolní části obrazovky, nebo v režimu na šířku doleva či doprava.





Přetahování mezi aplikacemi v režimu více oken

Funkci Více oken lze použít k snadnému přetahování obrázků, textu a dokumentů mezi aplikacemi.


- Přetažení obrázku: Během psaní poznámek v editoru **Poznámkový blok** otevřete **Soubory**, vyberte fotografii, kterou chcete přidat, a přetáhněte ji do editoru **Poznámkový blok**.

- Přetažení textu: Během odesílání zprávy v aplikaci WeChat otevřete **Poznámkový blok**, klepněte a podržte text, který chcete odeslat, a přetáhněte ho do pole zadávání textu v aplikaci WeChat.
- Přetažení dokumentu: Během psaní e-mailu otevřete **Soubory**, vyberte dokument, který chcete přidat, a přetáhněte ho do editoru e-mailu.
-  Funkci přetažení v režimu více oken nepodporují plně všechny aplikace.

Přidání, přesunutí nebo odebrání aplikace z panelu s více okny

- Přidání aplikace: Na panelu s více okny klepněte na , klepněte na aplikaci, kterou chcete přidat z **Navrhované** nebo **Další aplikace**, poté klepněte na **Hotovo**.
- Přesunutí aplikace: Na panelu s více okny klepněte na , přetáhněte požadovanou aplikaci na kterékoli místo na panelu a poté klepněte na **Hotovo**.
- Odebrání aplikace: Na panelu s více okny klepněte na , klepněte na  v pravém horním rohu ikony aplikace, kterou chcete odebrat, a klepněte na **Hotovo**.

Vypnutí funkce Více oken


Funkce Více oken je ve výchozím nastavení zapnutá. Chcete-li ji vypnout, přejděte do  **Nastavení > Funkce usnadnění > Více oken**, poté vypněte možnost **Panel s více okny**.

Zobrazení data a času, když je obrazovka vypnutá

Vždy na displeji

Když je zapnutá funkce **Vždy na displeji**, bude se na zamčené obrazovce zobrazovat datum, čas a další informace, když je obrazovka vypnutá.

Zapnutí funkce Vždy na displeji

- 1 Přejděte do  **Nastavení > Domovská obrazovka a tapeta plochy > Vždy na displeji** a zapněte **Vždy na displeji**.
- 2 Podle svých preferencí nastavte **Začátek** a **Konec**.

Nastavení stylu hodin na Vždy na displeji

Můžete také podle svých potřeb přizpůsobit styl hodin pro **Vždy na displeji**.



- 1 Na obrazovce **Vždy na displeji** klepněte na **Styl hodin** a tahem přes obrazovku zobrazte dostupné styly hodin.
- 2 Zvolte si svůj preferovaný styl hodin a klepněte na ✓.

Zapnutí a vypnutí či restartování zařízení

Zapnutí a vypnutí či restartování zařízení

Zapnutí a vypnutí zařízení

Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte a podržte několik sekund tlačítko napájení, klepněte na položku **Vypnout** a **Klepnutím vypnete**.

Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte několik sekund tlačítko napájení, dokud zařízení nezavibruje a nezobrazí logo.

Restartování vašeho zařízení

Pravidelně své zařízení restartujte, aby se vymazala mezipaměť a aby zařízení zůstávalo v optimálním stavu. Restartováním lze často vyřešit problém, který se u zařízení objevil.

Stiskněte a na několik sekund podržte tlačítko napájení, poté klepněte na **Restartovat** a **Klepnutím restartujete**.

Nucené restartování vašeho zařízení

Pokud vaše zařízení nefunguje nebo se nemůže normálně vypnout, můžete vynutit jeho restart.

Jednoduše stiskněte tlačítko napájení a podržte jej po dobu 10 a více sekund.

Nabíjení

Nabíjení vašeho zařízení

Vaše zařízení vás upozorní, když mu dochází energie. Nezapomeňte zařízení nabíjet včas, aby nedošlo k jeho automatickému vypnutí, když dojde energie.

Opatření pro nabíjení

- Nabíjejte zařízení pomocí standardního adaptéru a kabelu USB dodaného se zařízením. Použití jiných nabíječek nebo kabelů USB by mohlo způsobit opakované restartování, pomalé nabíjení, přehřívání nebo jiné nežádoucí projevy.
- Vaše zařízení automaticky provede bezpečnostní kontrolu, pokud k portu USB připojíte nabíječku nebo jiné zařízení. Pokud je v portu USB zjištěna vlhkost, zařízení automaticky aktivuje bezpečnostní opatření a zastaví nabíjení. Odpojte zařízení od portu USB a vyčkejte, dokud nebude port USB suchý.
- Doba potřebná k plnému nabití baterie závisí na teplotě okolí a stáří baterie.
- Baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Když se životnost baterie znatelně zkrátí, navštivte autorizované centrum služeb zákazníkům společnosti Huawei a nechte baterii vyměnit.
- Nezakrývejte během nabíjení zařízení ani nabíječku.
- Vaše zařízení se může zahřívat, pokud jej používáte delší dobu, především při vysokých teplotách. V takovém případě jej přestaňte nabíjet, vypněte některé funkce a přesuňte své zařízení na chladné místo.
- Nepoužívejte zařízení během nabíjení.
- Pokud zařízení nereaguje po stisknutí a podržení tlačítka napájení, pravděpodobně to znamená, že je baterie vybitá. Nabíjejte jej 10 minut a poté jej zapněte.


Použití nabíječky dodané se zařízením




- 1** Pro připojení zařízení k adaptéru použijte kabel USB dodaný se zařízením.
- 2** Zapojte adaptér do síťové zásuvky.

Používání bezdrátové nabíječky

Bezdrátová nabíječka se skládá z adaptéru, kabelu a nabíjecí podložky. Chcete-li zajistit bezpečné nabíjení, zakupte si nabíjecí podložku z oficiálního kanálu Huawei a použijte adaptér a kabel USB dodaný se zařízením.

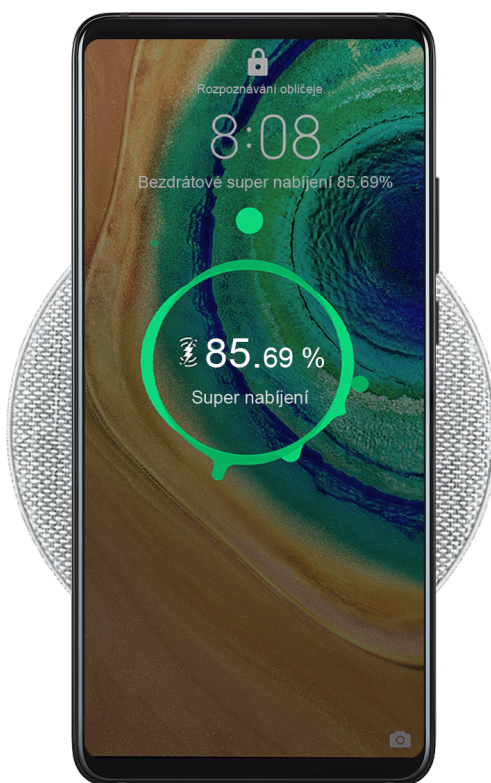Pokud chcete své zařízení nabíjet bezdrátově super rychle, zakupte si nabíjecí podložku, která podporuje funkci super rychlého nabíjení.



- 1 Připojte adaptér a nabíjecí podložku pomocí kabelu USB a poté adaptér zapojte do zásuvky.
- 2 Položte nabíjecí podložku na stůl a umístěte zařízení na střed nabíjecí podložky obrazovkou nahoru.
- 3 Když uslyšíte pípnutí, mělo by se vaše zařízení začít nabíjet.
 - Pokud používáte vysokonapěťový adaptér pro super rychlé nabíjení, nabíjecí podložka nabíjí zařízení super vysokou rychlostí. Na zamčené obrazovce se zobrazí ikona bezdrátového nabíjení SuperCharge .
 - Pokud používáte vysokonapěťový adaptér pro rychlé nabíjení, nabíjecí podložka nabíjí zařízení vysokou rychlostí. Na zamčené obrazovce se zobrazí ikona bezdrátového nabíjení QuickCharge .
 - Pokud používáte standardní adaptér, nabíjecí podložka nabíjí zařízení standardní rychlostí. Na zamčené obrazovce se zobrazí standardní ikona bezdrátového nabíjení .





Kontrolka nabíjecí podložky	Popis
Blikne jednou	Nabíječka je správně připojena k napájení.
Trvale svítí	Probíhá nabíjení.
Bliká rychle	Došlo k chybě nabíjení.

Nabíjení zařízení pomocí PC

- 1 Připojte své zařízení k PC nebo jinému zařízení pomocí kabelu USB.
- 2 Když se na zařízení zobrazí dialogové okno **Použít USB pro**, klepněte na **Pouze nabít**. Pokud byla dříve nastavena jiná možnost, dialogové okno se nezobrazí. Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel, klepněte na **Nastavení** a poté vyberte možnost **Pouze nabít**.

Přehled ikon baterie


Úroveň nabití baterie zjistíte podle ikony baterie na obrazovce zařízení.


Ikona baterie	Úroveň nabití baterie
	Zbývají méně než 4 % baterie
	Nabíjí se, zbývá méně než 10 % baterie
	Nabíjí se, zbývá 10 % až 90 % baterie
	Nabíjí se, zbývá nejméně 90 % baterie Pokud se vedle ikony baterie zobrazuje 100 % nebo pokud se na zamčené obrazovce zobrazuje zpráva o dokončení nabíjení, znamená to, že je baterie plně nabitá.

Bezdrátové reverzní nabíjení

Bezdrátové reverzní nabíjení podporují zařízení (například telefony, tablety, hodinky nebo náramky), která podporují standard bezdrátového nabíjení Qi.

Před použitím bezdrátového reverzního nabíjení se ujistěte, že úroveň nabití vašeho zařízení je vyšší než 20 % a že není v **Ultra úsporný režim**.

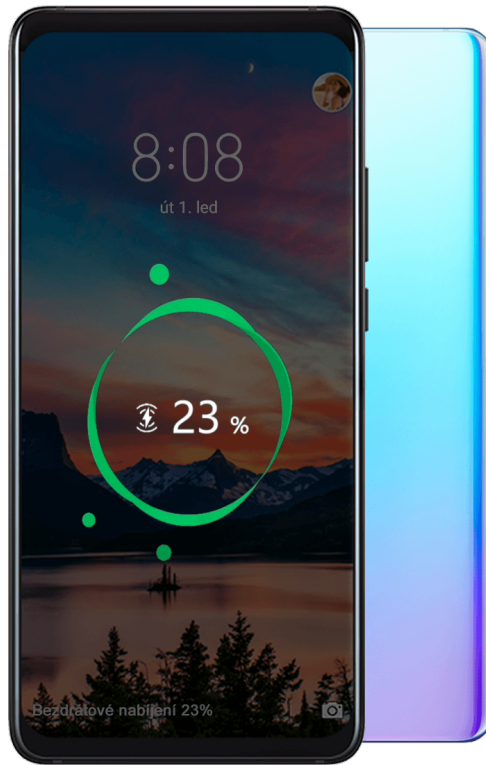

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Baterie** a zapněte **Bezdrátové reverzní nabíjení**.
- 2 Zapněte nabíjené zařízení a umístěte jej do středu zadní části zařízení. Mezi zařízení a nabíjené zařízení neumísťujte žádné kovové předměty.
- 3 Pokud se zařízení nezačne nabíjet do 5 sekund, upravte jeho polohu a zkuste to znovu.
- 4 Pokud bude nabíjené zařízení během nabíjení mimo zařízení déle než 2 minuty, funkce **Bezdrátové reverzní nabíjení** se automaticky vypne.

Reverzní nabíjení pomocí kabelu OTG

On-The-Go (OTG) je USB technologie přenosu, která umožňuje zařízení přímo přistupovat k souborům na USB flashdisku nebo v digitálním fotoaparátu nebo připojit se k externímu zařízení, jako je klávesnice nebo myš, s pomocí kabelu OTG.

Své zařízení můžete použít k nabití jiných zařízení s pomocí kabelu OTG.

- 1 Připojte své zařízení k zařízení, které chcete nabíjet, pomocí kabelu OTG.
- 2 Když se na zařízení zobrazí dialogové okno **Použít USB pro**, klepněte na **Opačné nabíjení**. Pokud byla dříve nastavena jiná možnost, dialogové okno se nezobrazí. Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel, klepněte na **Nastavení** a poté vyberte možnost **Opačné nabíjení**.
- 3 Pro zahájení nabíjení postupujte podle pokynů na obrazovce zařízení, které chcete nabíjet.


Chytré funkce

AI Lens

Přístup k aplikaci AI Lens

K aplikaci AI Lens můžete přistupovat několika způsoby.

Z aplikace Fotoaparát


Otevřete fotoaparát a vyberte režim Fotografie. Klepnutím na možnost  přejděte do aplikace AI Lens.



Z vyhledávacího panelu

Když je zařízení odemčené, potažením prstem dolů na obrazovce zobrazíte vyhledávací panel.

Poté klepnutím na možnost  přejděte do aplikace AI Lens.

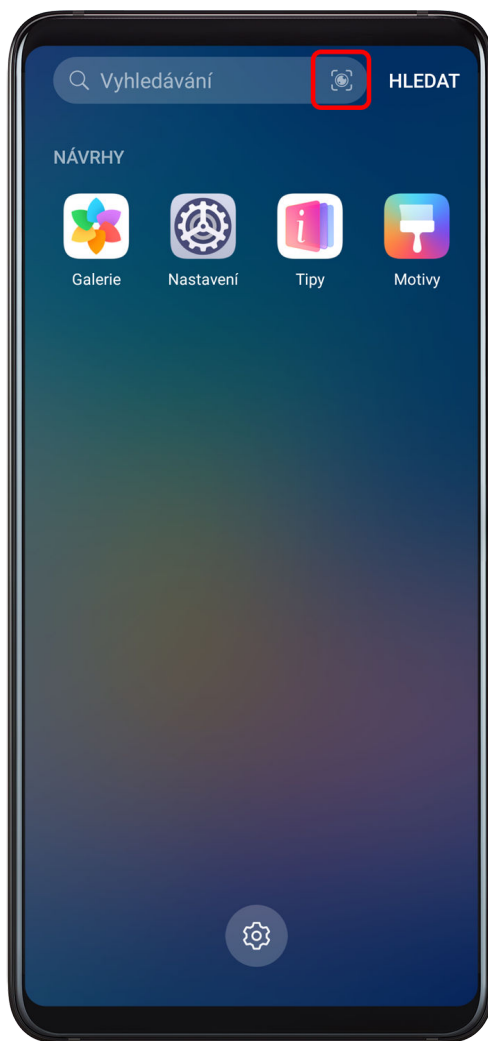

Ze zamčené obrazovky

Když je zařízení zamčené, potáhněte prstem z dolní části obrazovky. Klepněte na možnost





, poté odemkněte zařízení a přejděte do aplikace AI Lens.





Skenování kódů

Aplikace AI Lens dokáže číst QR kódy a okamžitě vás přesměřovat do odpovídajících aplikací.

- 1 Otevřete fotoaparát, klepněte na možnost , poté klepněte na možnost .
- 2 Umístěte QR kód do rámečku skenování a počkejte, než bude rozeznán.


Skenování pro překlad


Aplikace AI Lens obsahuje funkci okamžitého překladu, která vám může pomoci s rychlým překladem cizího textu.

- 1 Otevřete fotoaparát, klepněte na možnost , poté klepněte na možnost .
- 2 Vyberte zdrojové a cílové jazyky ze seznamu jazyků.
- 3 Zarovnejte text, který chcete přeložit, a počkejte na jeho překlad.

Skenování pro nakupování

Aplikace AI Lens má funkci Nakupování, která vám umožňuje naskenovat produkty a získat doporučení nákupu podobných položek online.

- 1 Otevřete fotoaparát, klepněte na možnost , poté klepněte na možnost .


- 2** Umístěte cílový objekt do hledáčku. Jakmile bude objekt rozpoznán, zobrazí se vám doporučení k nákupu. Také můžete klepnout na  a pořídit fotografii, která bude automaticky rozpoznána.


HiTouch

Pohodlné nakupování

Když na svém zařízení uvidíte položku, kterou chcete koupit, můžete s pomocí funkce **HiTouch** položku rychle vyhledat a ještě před provedením nákupu porovnat ceny na různých nákupních platformách.

Klepněte a přidržte dvěma prsty pro snadné nakupování

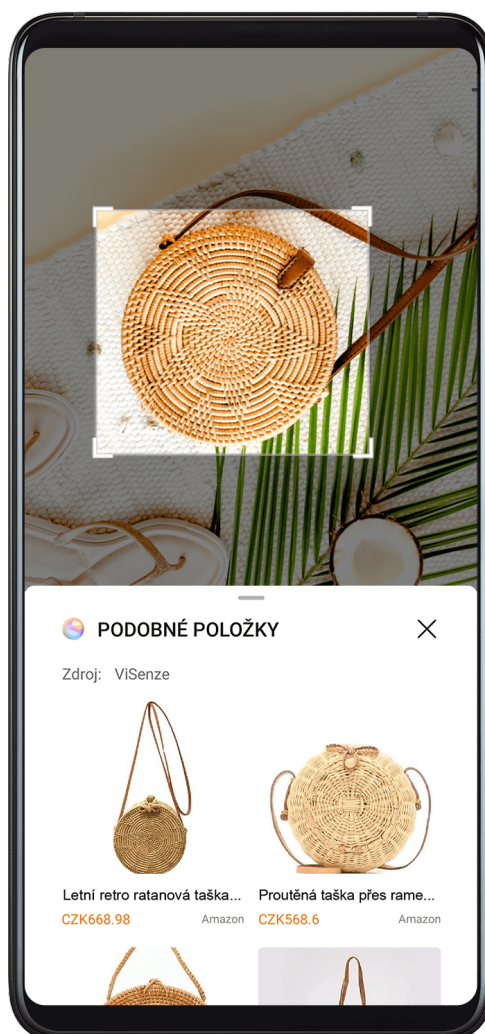

- 1** Přejděte do  **Nastavení > Funkce usnadnění > HiTouch** a zapněte možnost **HiTouch**.
- 2** Když uvidíte ve svém zařízení položku, kterou byste si chtěli koupit, klepněte a podržte obrazovku dvěma prsty mírně oddálenými od sebe.
- 3** Upravte polohu a velikost identifikačního políčka.
- 4** Po identifikaci objektu se zobrazí odkazy na položku na různých nákupních platformách.

5 Klepnutím na odkazy zobrazíte podrobnosti o produktu a provedete nákup.

Snadná projekce

Bezdrátová projekce


Zařízení můžete bezdrátově připojit k externímu displeji (například k televizi).



1 Na základě modelu a funkcí externího displeje proveďte následující:

- Pokud externí displej podporuje funkci Miracast, zapněte na něm bezdrátovou projekci.
- Pokud ji nepodporuje, použijte k připojení svého zařízení a externího displeje bezdrátový adaptér HDMI. Zkontrolujte, zda je bezdrátový adaptér HDMI připojen ke zdroji napájení.

Chcete-li zkontrolovat, zda váš externí displej podporuje funkci Miracast a jak na něm lze povolit bezdrátovou projekci, prostudujte si uživatelskou příručku nebo se obraťte na zákaznický servis výrobce externího displeje.

2 Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a poté klepnutím na  zapněte **Wi-Fi**.

- 3 Stáhněte oznamovací panel ještě více dolů a zapněte funkci **Bezdrátová projekce**. Vaše zařízení bude nyní vyhledávat externí displej nebo bezdrátový adaptér HDMI.

Alternativně můžete přejít na  **Nastavení > Další připojení > Snadná projekce** a zapnout **Bezdrátová projekce**.

- 4 Chcete-li zahájit promítání, klepněte na název externího displeje nebo bezdrátového adaptéru HDMI v seznamu výsledků vyhledávání.


Projekce přes kabel

Zařízení můžete připojit k externímu displeji (například k televizi) pomocí kabelového připojení.

Doporučujeme, abyste si kupovali příslušenství doporučené nebo specifikované společností Huawei od autorizovaných zdrojů.

Projekce pomocí kabelu typu C

- 1 Připravte si kabel typu C.
V závislosti na typu vašeho externího displeje použijte kabel typu C k HDMI, typu C k DP nebo typu C k MiniDP.

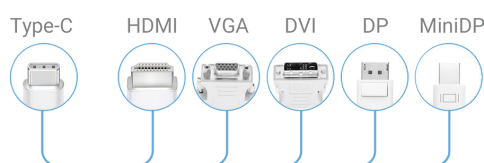

- 2 Připojte jeden konec kabelu typu C ke svému zařízení a druhý konec k externímu displeji.



3 Na externím displeji nastavte jako zdroj signálu odpovídající vstup HDMI, DP nebo MiniDP.

Projekce pomocí dokovací stanice

Pokud potřebujete zařízení připojit k externímu displeji a používat kabelovou myš a klávesnici, použijte dokovací stanici s USB portem.

1 Připravte si dokovací stanici.

Na dokovací stanici je k dispozici několik typů portů. Pokud váš externí displej podporuje HDMI a vy potřebujete používat kabelovou myš a klávesnici, použijte dokovací stanici s minimálně jedním HDMI portem a dvěma USB porty.



2 Připojte své zařízení a externí displej k dokovací stanici a poté připojte kabelovou myš a klávesnici k dokovací stanici.



3 Na externím displeji nastavte jako zdroj signálu odpovídající vstup HDMI, DP nebo MiniDP.

Režim Plocha


Chcete-li zvýšit efektivitu práce, projektujte obsah svého zařízení na externí displej, stáhněte stavový řádek dolů, otevřete oznamovací panel a poté zapněte **REŽIM PLOCHY**.

V **REŽIM PLOCHY** bude displej vašeho zařízení uspořádán v rozvržení plochy a operace na vašem zařízení nebudou ovlivňovat to, co bude na externím displeji. Na externím displeji můžete například upravovat dokument, zatímco na zařízení posíláte zprávy. Nemusíte se obávat zmeškaných oznámení, hovorů nebo zpráv, protože na oznamovacím panelu na externím displeji se objeví červená tečka, díky které bude vždy informováni.

Použití vašeho zařízení jako touchpadu

Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a poté klepněte na **TOUCHPAD**. Nyní můžete provádět následující činnosti:

- Dle pokynů používat gesta pro simulaci příkazů myši.

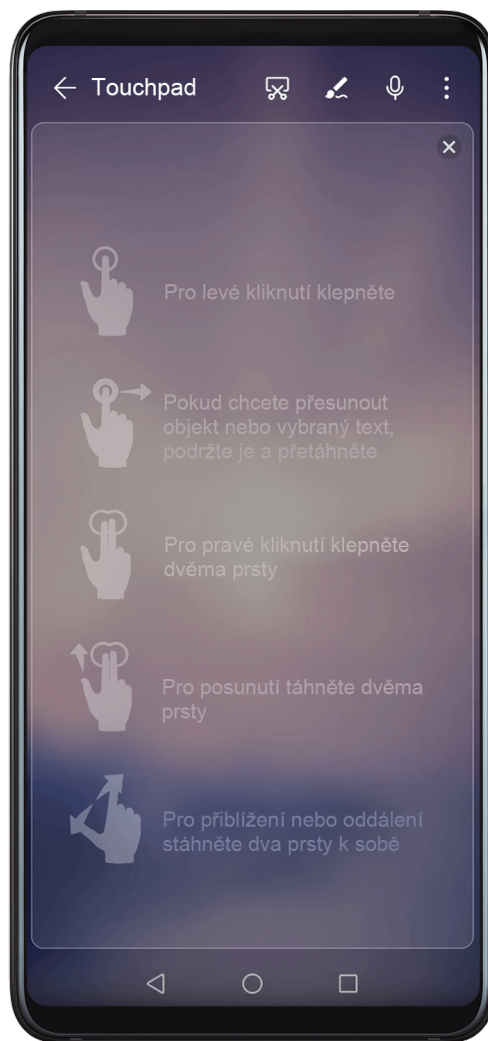

- Pokud není připojena žádná externí klávesnice, klepnutím na pole pro zadávání textu na externím displeji zobrazíte klávesnici na obrazovce k zadávání textu. Pokud je připojena externí klávesnice, klávesnice na obrazovce nebude k dispozici. V takovém případě musíte k zadávání textu použít externí klávesnici.

Projekce vašeho zařízení na externí displej pro zjednodušení vaší práce

V **REŽIM PLOCHY** můžete využít následujících funkcí:

- Více oken: Otevřete si více než jedno okno zároveň, abyste mohli dělat více úkolů zároveň.
- Správa souborů: Můžete ukládat soubory na plochu, vytvářet nové soubory nebo složky a přejmenovávat nebo odstraňovat soubory.
- Rychlé hledání: Hledejte v poli vyhledávání nabídky Start dokumenty, multimediální soubory a aplikace.
- Vytváření zkratk aplikací: V nabídce Start klepněte a podržte aplikaci a poté jejím přetažením na plochu vytvořte zkratku. Můžete také kliknout pravým tlačítkem na ikonu aplikace a vybrat možnost vytvoření zkratky aplikace na ploše.
- Výstup zvuku: Klepněte na ikonu výstupu zvuku na stavovém řádku, poté vyberte jako výstupní zvukové zařízení externí displej nebo vaše zařízení.
- Projekce aplikace: Klepnutím a podržením ikony aplikace na vašem zařízení zobrazíte možnosti projekce. Aplikaci nyní můžete promítat a otevřít na externím displeji.
- Zvýrazňovač: Pomocí funkce zvýrazňovače na touchpadu označte prezentovaný obsah.

Ukončení Režimu plochy






Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a poté klepněte na **REŽIM TELEFON**.

Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek





Připojení zařízení k počítači

Když zařízení připojíte k notebooku Huawei/Honor, obrazovka zařízení se zobrazí v okně na obrazovce notebooku a umožňuje vám jednoduše ovládat zařízení, zatímco pracujete na notebooku.

Připojení zařízení a počítače klepnutím




- 1 Zkontrolujte, zda je počítač označen štítkem Huawei Share  nebo Magic-link .
- 2 V počítači zapněte Wi-Fi. Otevřete aplikaci PC Manager a odsouhlaste Licenční smlouvu s koncovým uživatelem (EULA).
 -  Pokud se chcete připojit klepnutím, musíte mít aplikaci PC Manager verze 9.0 nebo novější. Pokud chcete navázat připojení pro aplikaci Multiscreen, musíte mít aplikaci PC Manager verze 10.0 nebo novější.
 - Chcete-li zjistit verzi aplikace PC Manager, přejděte do nabídky  > **About**.
 - Pokud ji chcete aktualizovat, přejděte do nabídky  > **Check for updates**.
- 3 Stažením stavového řádku v zařízení dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů, zobrazte si všechny přepínače zkratk a poté zapněte **NFC, Wi-Fi** a **Bluetooth**.
- 4 Poklepejte oblastí NFC v zadní části zařízení o štítek Huawei Share nebo Magic-link na vašem počítači a podržte ji, dokud telefon nezavibruje nebo nezazní zvukový signál oznámení.
- 5 Podle pokynů na obrazovce vašeho zařízení a počítače dokončete připojení.

Připojení zařízení a počítače přes Bluetooth

- 1 V zařízení stáhněte stavový řádek dolů, čímž otevřete oznamovací panel, a klepněte na symbol , čímž se zapne **Bluetooth**.
- 2 V počítači otevřete aplikaci PC Manager (verze 10.0 nebo vyšší), vyberte možnost **Můj telefon** a přejděte do nabídky **Connect** > **Search**. Váš počítač zahájí vyhledávání vašeho zařízení. Zkontrolujte, že máte zařízení položené v blízkosti počítače.
 -  Chcete-li zjistit verzi aplikace PC Manager, přejděte do nabídky  > **About**. Pokud ji chcete aktualizovat, přejděte do nabídky  > **Check for updates**.
- 3 Podle pokynů na obrazovce vašeho zařízení a počítače dokončete připojení.

Připojení zařízení a počítače naskenováním QR kódu

1 Ve svém počítači otevřete aplikaci PC Manager (verze 10.0 nebo vyšší), vyberte možnost **Můj telefon** a přejděte do nabídky **Connect > Scan**.

 Chcete-li zjistit verzi aplikace PC Manager, přejděte do nabídky  > **About**. Pokud ji chcete aktualizovat, přejděte do nabídky  > **Check for updates**.

2 Ujistěte se, že je zařízení připojené k internetu a použijte jej pro naskenování QR kódu z obrazovky svého počítače.

3 Podle pokynů na obrazovce vašeho zařízení a počítače dokončete připojení.

Připojení zařízení k počítači pomocí kabelu pro spolupráci prostřednictvím funkce Více obrazovek


Použijte kabel USB pro připojení zařízení k počítači a obrazovka zařízení se zobrazí v okně na obrazovce počítače.

1 Použijte kabel USB pro připojení zařízení k počítači.


2 V zařízení klepněte na možnost **PŘIPOJIT** v dialogovém okně **Použít USB pro**.

3 Na počítači otevřete aplikaci PC Manager (verze 10.1 nebo vyšší).

 Chcete-li zjistit verzi aplikace PC Manager, přejděte do nabídky  > **O aplikaci**.

Pokud ji chcete aktualizovat, přejděte do nabídky  > **Zkontrolovat aktualizace**.

4 Ve svém zařízení odsouhlaste připojení.

 Pokud jste připojení ve svém zařízení zrušili a chcete jej navázat znovu, přejděte v aplikaci PC Manager do nabídky **Připojit > Kabelové připojení**.

Odpojení zařízení od počítače

Zařízení můžete odpojit kterýmkoli z následujících způsobů:

- V počítači otevřete aplikaci PC Manager a přejděte do nabídky **My Phone > Disconnect**.
- V zařízení stáhněte stavový řádek dolů, otevřete oznamovací panel, a poté klepněte na **ODPOJIT**.
- Pokud jste připojení pomocí kabelu USB, kabel odpojte a tím odpojit zařízení od počítače.


Přenos souborů mezi zařízením a počítačem

Po připojení zařízení k počítači Huawei/Honor můžete mezi nimi přenášet soubory, takže se vám bude pracovat pohodlněji a efektivněji.

Přenášejte soubory mezi telefonem a počítačem přetažením

Po připojení telefonu k počítači můžete pomocí myši přetahovat soubory (například obrázky, videa, zvukové soubory, texty, kancelářské dokumenty a komprimované balíčky) a přenášet je mezi telefonem a počítačem.


- **Přenos souborů z vašeho telefonu do počítače:**


Otevřete aplikaci  **Galerie** v okně telefonu na počítači, klikněte tlačítkem myši a podržte obrázek nebo video, vyberte jeden nebo více souborů, klikněte znovu a podržte vybrané soubory, počkejte, než se zobrazí ikona pro přetažení souborů, a poté je přetáhněte do složky v počítači.

V okně telefonu na počítači otevřete  **Soubory** a poté přetáhněte soubory do složky na počítači způsobem popsáním výše.

Obrázky nebo text můžete také přetáhnout do dokumentů, které jsou v počítači otevřené. Přetáhněte například fotografii nebo určitý text z aplikace Poznámkový blok v okně telefonu do dokumentu aplikace Office otevřeném v počítači a pokračujte v úpravách na počítači.

• **Přenos souborů z vašeho počítače do telefonu:**

V okně telefonu na počítači přejděte do nabídky  **Galerie** > **Alba**, hromadně vyberte obrázky nebo videa z místní složky na počítači a poté je přetáhněte do **Alba**.


V okně telefonu na počítači otevřete  **Soubory**, hromadně vyberte soubory z místní složky na počítači a poté je přetáhněte do složky **Soubory**. Ve výchozím nastavení budou soubory přenášené z vašeho počítače ukládány do složky Huawei Share v aplikaci **Soubory**. Pokud byla v aplikaci **Soubory** otevřena specifická složka, soubory se uloží do ní.

Obrázky nebo text můžete také přetáhnout do dokumentů, které jsou v telefonu otevřené. Přetáhněte například fotografii z počítače do souboru v aplikaci Poznámkový blok na telefonu a poté pokračujte v úpravách na telefonu.

Přenos souborů mezi zařízením a počítačem klepnutím

Soubory můžete rychle přenést mezi zařízením a počítačem jediným klepnutím bez použití kabelů či aplikací třetích stran.

V současnosti je tato funkce podporována pouze na noteboocích Huawei/Honor označených

ikonou Huawei Share  nebo ikonou Magic-link  a s nainstalovaným nástrojem PC Manager.


Sdílení obrázků a videí bezkontaktně



- **Sdílení obrázků a videí ze zařízení do počítače:**


- 1 Vyberte jeden nebo více obrázků nebo videí z Galerie na vašem zařízení.
- 2 Přiložte oblast NFC na zadní straně zařízení k ikoně Huawei Share nebo Magic-link na počítači a zařízení zde držte, dokud nezavibruje nebo nepřehraje zvuk oznámení. Vybrané obrázky nebo videa budou přeneseny do počítače.

Pokud chcete rozpoznat, zkopírovat nebo uložit text v přijatém obrázku na počítači,

kliknutím obrázek otevřete v prohlížeči obrázků a poté kliknutím na  rozpoznáte text a vytvoříte textový soubor.


- **Sdílení obrázků z počítače do zařízení:**



- 1 Klikněte pravým tlačítkem na soubor obrázku na počítači a otevřete jej pomocí nástroje Huawei Image Viewer.
- 2 Na zařízení ukončete Galerii nebo se vraťte na domovskou obrazovku, přiložte jej k počítači (dle pokynů výše) a obrázek otevřený na počítači bude přenesen do zařízení.

 Nástroj PC Manager musí být ve verzi 9.0 nebo novější.


Záznam obrazovky počítače jedním klepnutím

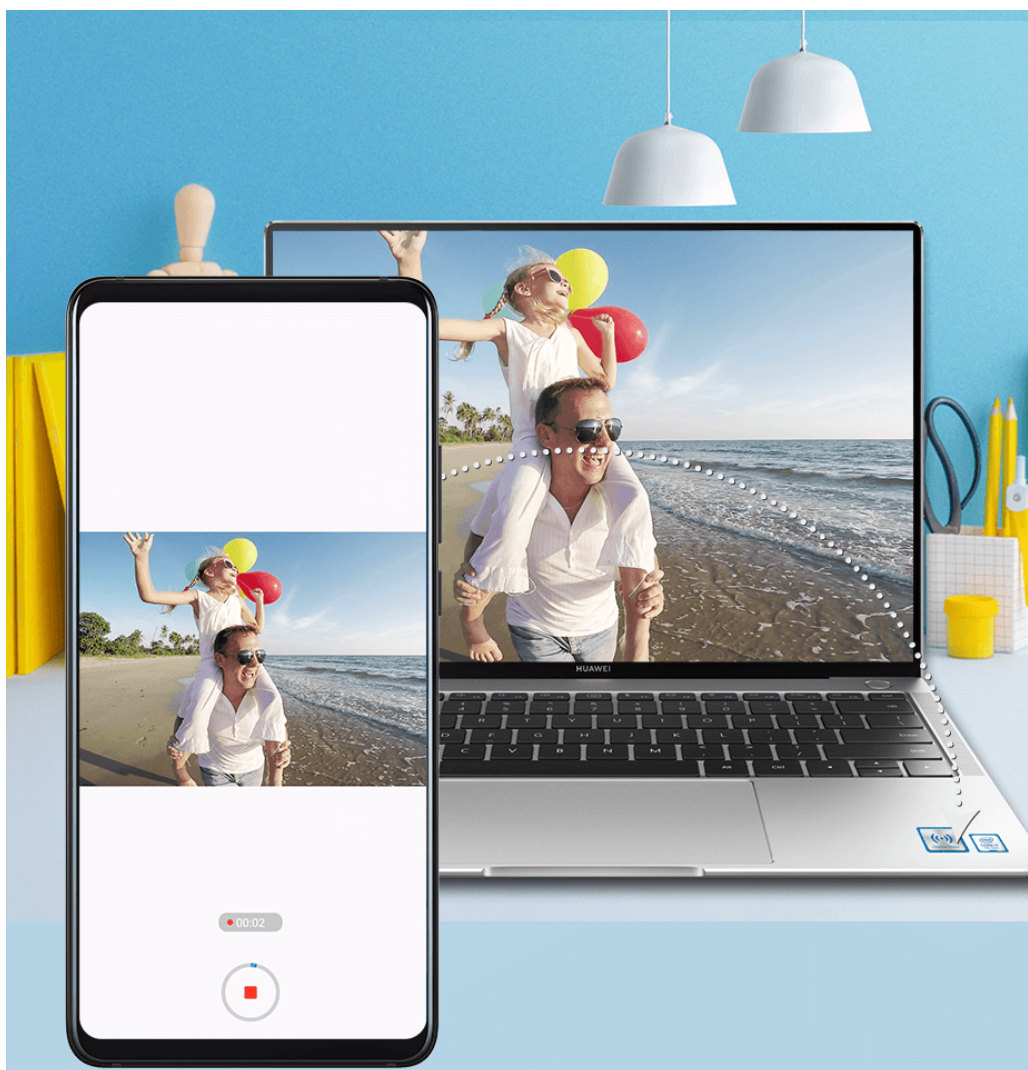Chtěli jste se někdy pochlubit svými herními dovednostmi nebo sdílet videoklipy ze svého počítače, ale nikdy jste nenašli pohodlný způsob jak to udělat? Zatřesením a klepnutím lze obsah zobrazovaný na počítači promítat a synchronizovat do zařízení k záznamu.



- 1 Zatřeste zařízením, poté ihned přiložte oblast NFC k ikoně Huawei Share nebo Magic-link na počítači a zařízení zde držte, dokud nezavibruje nebo nepřehraje zvuk oznámení. Obrazovka počítače se poté bude promítat do zařízení a spustí se záznam. Zaznamenávat můžete maximálně po dobu 60 sekund.
- 2 Pro zastavení záznamu klepněte na  na vašem zařízení. Záznam obrazovky se uloží do Galerie.
 -  Tato funkce je v současnosti podporována pouze na noteboocích s procesory Intel.
 - Tato funkce funguje s nástrojem PC Manager 9.1 nebo novějším.

Sdílení souborů jedním klepnutím

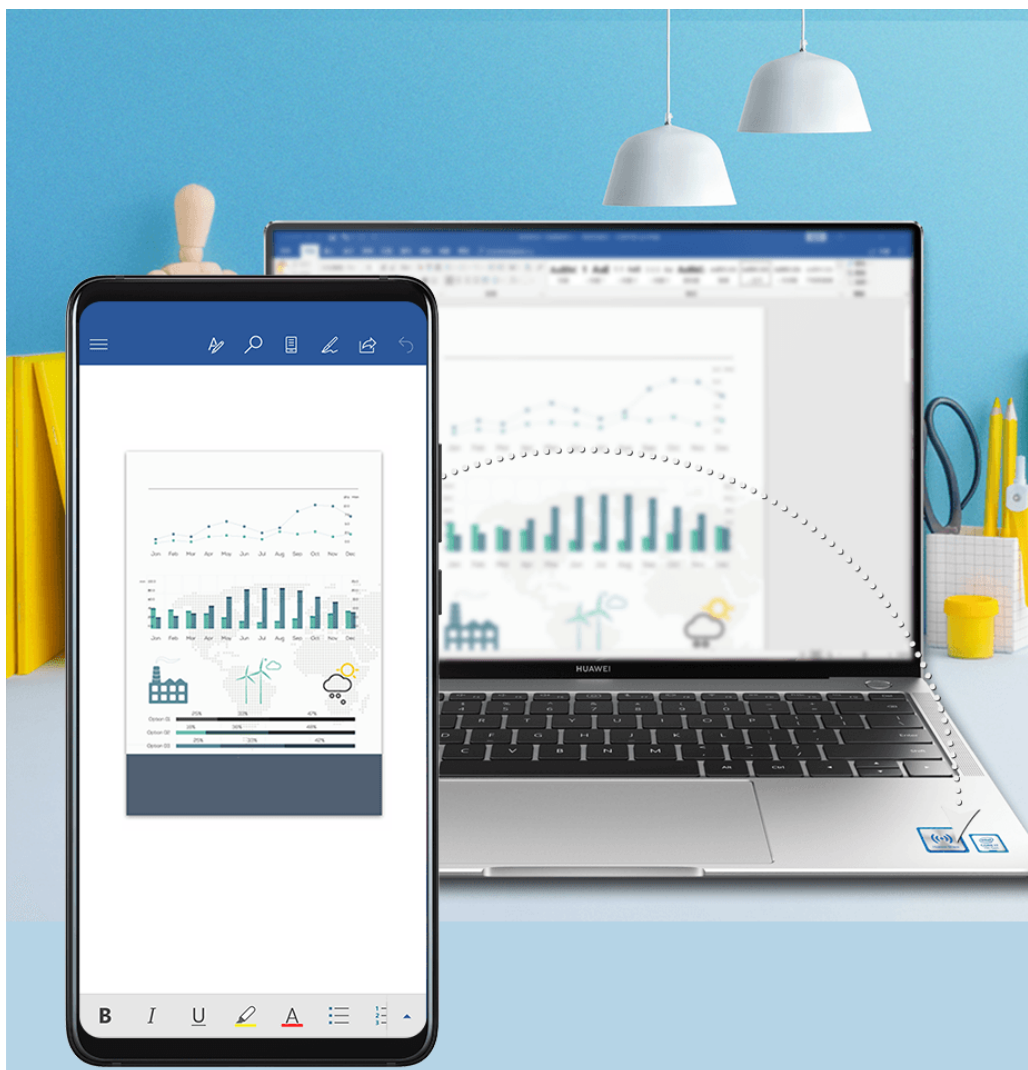

- **Ze zařízení do počítače:**

- 1 Na zařízení pomocí aplikace Microsoft Office otevřete soubor, který chcete sdílet.
- 2 Přiložte oblast NFC na zadní straně zařízení k ikoně Huawei Share nebo Magic-link na počítači a zařízení zde držte, dokud nezavibruje nebo nepřehraje zvuk oznámení. Soubor otevřený na zařízení bude přenesen do počítače.

- **Z počítače do zařízení:**

- 1 Na počítači pomocí aplikace Microsoft Office otevřete soubor, který chcete sdílet.
- 2 Po ukončení aplikace Microsoft Office nebo návratu na domovskou obrazovku přiložte zařízení k počítači (dle pokynů výše) a soubor otevřený na počítači bude přenesen do zařízení.

 Tato funkce funguje s nástrojem PC Manager 9.1 nebo novějším.

Přístup k aplikacím zařízení a souborům na vašem počítači

Jakmile je zařízení připojeno k počítači Huawei/Honor, můžete získat přístup k aplikacím a souborům ze zařízení na počítači, aniž byste museli mezi těmito dvěma zařízeními často přepínat.

Navigace v okně zařízení na počítači


Otevření/ukončení aplikace a prohlížení webových stránek v okně

- Otevření aplikace: Kliknutím na aplikaci v okně ji otevřete.
- Procházení stránek: Posouváním kolečka myši můžete procházet webové stránky a přepínat mezi obrazovkami zařízení zobrazenými v okně.
- Ukončení aplikace: Stisknutím klávesy ESC na klávesnici počítače ukončíte aplikaci otevřenou v okně.

Rychlé zpracování zpráv na zařízení s pomocí klávesnice

- Zadávání textu: Pomocí metody zadávání počítače zadejte do okna text, například pro odesílání zpráv SMS a vytváření e-mailů.
- Kopírování a vkládání textu: Stisknutím kláves Ctrl+C na klávesnici počítače zkopírujte text a stisknutím kláves Ctrl+V jej vložte do okna.
- Rychlé odesílání zpráv: Stisknutím kláves Ctrl+Enter rychle odešlete zprávu, kterou jste v okně upravili, například pro odesílání zpráv Facebook a Twitter.

Vždy zobrazovat okno zařízení na popředí

Klepnutím na možnost  v horní části okna jej připnete na popředí obrazovky počítače. Opětovným kliknutím okno z popředí obrazovky odepnete.

Sdílení obsahu schránky mezi zařízení a počítačem

1 Otevřete nástroj PC Manager (verze 9.1 nebo novější) na počítači, přejděte do nabídky **My Phone (Můj telefon) > Enable (Zapnout)** a podle pokynů na obrazovce povolte počítači přístup k datům na zařízení. Pokud je na obrazovce zobrazena možnost **Enabled (Zapnuto)**, znamená to, že je tato funkce již implicitně zapnutá.

2 Text zkopírovaný na zařízení lze poté vložit do počítače a naopak.

V pravém dolním rohu plochy počítače klikněte na ikonu PC Manager a vyberte možnost **Clipboard (Schránka)**, abyste zobrazili nedávno zkopírovaný text.

Přijímání hlasových hovorů nebo videohovorů na vašem zařízení pomocí počítače

Jakmile je vaše zařízení připojeno k počítači pomocí spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek, můžete přijímat hlasové hovory a videohovory přímo pomocí počítače bez nutnosti přepínání mezi oběma zařízeními.

Po přijetí hovoru v aplikaci, jako jsou WhatsApp a Skype, v okně zařízení na počítači se bude hlas přehrávat z počítače nebo výstupního zvukového zařízení (například náhlavní soupravy nebo reproduktoru), které je k němu připojené.

Použití aplikací na počítači k otevírání souborů na zařízení

Jakmile je zařízení připojeno k počítači pro spolupráci na více obrazovkách, můžete použít aplikace na počítači k přímému otevírání a úpravám souborů v zařízení.

- Dokumenty: Můžete použít kancelářskou aplikaci na počítači, jako Microsoft Office.
- Obrázky: Můžete použít aplikaci k prohlížení a úpravám snímků na počítači, jako Photoshop.

- Soubory se zvukem a videem: Můžete použít přehrávač zvuku a videa na počítači, jako Windows Media Player.
- Webové stránky: Můžete použít prohlížeč na počítači, jako Internet Explorer.
- Komprimované soubory: Můžete použít aplikaci pro dekomprimaci na počítači, jako WinRAR.

Zobrazení oznámení zařízení na počítačích

Jakmile je zařízení připojeno k počítači pro spolupráci na více obrazovkách, oznámení přijatá na vašem zařízení se zobrazují v okně **Message Center** (Centrum zpráv) nástroje PC Manager, kde je můžete prohlížet a spravovat.

- 1 Klepněte na ikonu PC Manager v pravém dolním rohu obrazovky počítače.
- 2 Otevřete oznámení zařízení zobrazené v okně **Message** (Zpráva) a zobrazte je v okně zařízení na obrazovce počítače.



Huawei Share

Huawei Share

Huawei Share je technologie bezdrátového sdílení, která umožňuje rychle přenášet obrázky, videa, dokumenty a jiné typy souborů mezi zařízeními. Tato technologie využívá Bluetooth, aby objevila zařízení v okolí, která podporují Huawei Share a Wi-Fi Direct pro přenos souborů bez nutnosti čerpání mobilních dat.

Zapnutí nebo vypnutí Huawei Share


Huawei Share můžete zapnout nebo vypnout některým z následujících způsobů:



- Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a poté klepnutím na  zapněte nebo vypněte **Huawei Share**. Klepnutím a podržením přepínače přejděte na obrazovku nastavení **Huawei Share**.
- Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Další připojení** > **Huawei Share** a zapněte nebo vypněte možnost **Huawei Share**.

Zapnutím Huawei Share se automaticky zapne Wi-Fi a Bluetooth.

Rychlé sdílení souborů mezi vašimi zařízeními pomocí Huawei Share

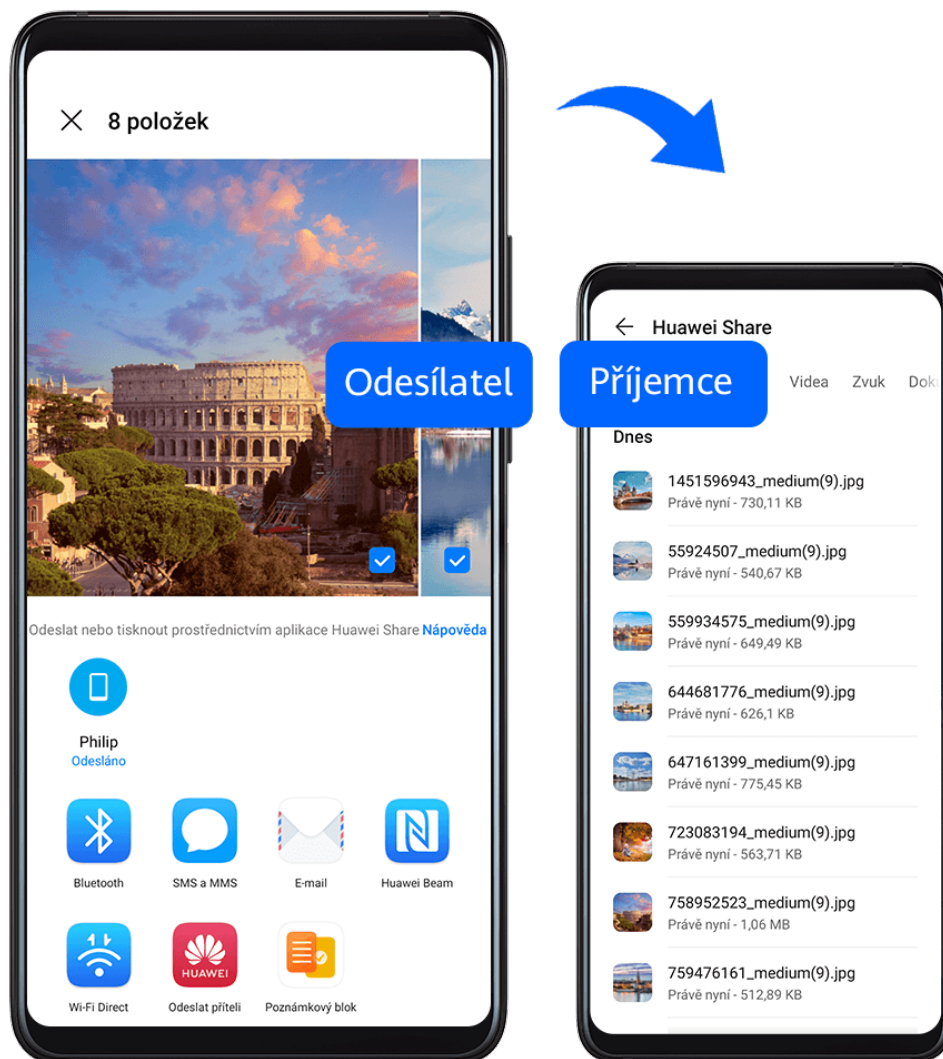
Huawei Share můžete použít k rychlému sdílení souborů mezi zařízeními Huawei. Příjemce si může zobrazit náhled souborů dříve, než budou odeslány, poté si zobrazit kompletní obsah souborů, jakmile je přijme. Příjemce si například může zobrazit přijaté obrázky nebo videa v Galerii.



- 1 Na přijímajícím zařízení zapněte možnost **Huawei Share**.
- 2 Na odesílajícím zařízení klepnutím a podržením vyberte soubory, které chcete sdílet, a poté klepněte na . Klepněte na **Huawei Share** a poté pro odeslání souboru klepněte na ikonu přijímajícího zařízení.
 -  Postup se může lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikací.

- 3 Na přijímajícím zařízení klepnutím na **Přijmout** přijměte přenos.

Pokud si chcete zobrazit přijaté soubory, přejděte do **Soubory**, poté přejděte do **Interní úložiště** > **Huawei Share** na kartě **Kategorie**.

Přijaté obrázky nebo videa najdete také v  **Galerie** > **Alba** > **Huawei Share**.

Sdílení souborů mezi zařízeními a počítačem pomocí Huawei Share

Huawei Share můžete také použít pro rychlé a snadné bezdrátové sdílení souborů mezi zařízeními a počítačem (Windows nebo macOS).



- 1 Ujistěte se, že jsou zařízení a počítač připojeny ke stejné síti Wi-Fi.
- 2 Ve svém zařízení přejděte na obrazovku nastavení **Huawei Share** a zapněte **Huawei Share** a **Sdílení počítače**.
- 3 Poznamenejte si název, který se zobrazuje vedle **Název zobrazený na počítačích**, a uživatelské jméno a heslo v nabídce **Ověření**.
- 4 V počítači přejděte do nabídky:
 - Windows: **This PC (Computer) > Network**.
 - macOS: **Finder > Go to > Network**.

i Tato funkce je v současné době k dispozici pouze na počítačích Mac se systémem macOS 10.8 nebo 10.14.
- 5 V počítači dvakrát klikněte na název svého zařízení a zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste si dříve zaznamenali.
- 6 V zařízení otevřete sdílenou složku, jako je například složka Interní úložiště nebo Album, pokud si chcete zobrazit, upravit nebo zkopírovat soubory ze zařízení do svého počítače a naopak.
Změny souborů ve sdílených složkách ve vašem počítači se automaticky synchronizují s vaším zařízením a naopak.

Tisk na jedno klepnutí s Huawei Share

Pokud je v blízkosti tiskárna, která podporuje Huawei Share, můžete Huawei Share využít pro vyhledání tiskárny a tisk obrázků nebo souborů PDF ze svého zařízení.



1 V závislosti na typu tiskárny zajistěte následující:

- Tiskárny s podporou Wi-Fi: Tiskárna musí být zapnutá a připojená ke stejné síti jako zařízení.
- Tiskárny s podporou Wi-Fi Direct: Tiskárna musí být zapnutá a musí mít zapnutou funkci Wi-Fi Direct.
- Tiskárny s podporou Bluetooth: Tiskárna musí být zapnutá a zjistitelná pomocí Bluetooth.

2 V zařízení si zobrazte náhled souboru, který chcete vytisknout, poté přejděte do **Sdílet > Huawei Share**.

- ### 3
- Jakmile bude tiskárna zjištěna, klepněte v zařízení na její název a upravte nastavení na obrazovce náhledu. Poté pro zahájení tisku jednoduše klepněte na **TISK**. Pokud připojujete Bluetooth tiskárnu ke svému zařízení poprvé, vyhledejte tiskárnu ve svém zařízení, klepněte na název tiskárny, poté stiskněte a podržte tlačítko napájení na tiskárně po dobu zhruba 1 sekundy, tím potvrdíte připojení.

- i** Seznam podporovaných tiskáren si zobrazíte klepnutím na **Nápověda** na obrazovce sdílení aplikace Huawei Share, výběrem možnosti **Tiskárny** a poté klepnutím na **Jaké tiskárny jsou podporované?**

AR Measure


AR Measure



Prostředky rozšířené reality vám umožňují měřit výšku, objem a další rozměry, aniž byste k tomu potřebovali měřicí pásku.


- i** Před měřením se ujistěte, že je vaše okolí dobře osvětlené a bez překážek a reflexních předmětů.


Měření výšky







- 1 Otevřete složku **Nástroje** na domovské obrazovce, poté klepněte na  **Prostředky rozšířené reality**.
- 2 Na obrazovce **Prostředky rozšířené reality** klepněte na **Výška**.
- 3 Umístěte chodidla subjektu do hledáčku a pomalu posouvejte zařízení, abyste našli rovinu.

- 4 Namiřte  na chodidla subjektu a klepněte na , abyste označili výchozí bod.
- 5 Pomalu zvedejte své zařízení, aby bylo vidět celé tělo subjektu v hledáčku. Jakmile bude rozpoznán obličej subjektu, zařízení automaticky zobrazí výšku subjektu. Pokud budete chtít doladit výsledek měření, můžete přetáhnout koncový bod.


Pro pořízení snímku obrazovky výsledků měření klepněte na .


-  Pokud chcete změřit výšku dvou nebo tří lidí zároveň, řekněte jim, aby se postavili vedle sebe, poté označte chodidla jednoho ze subjektů jako výchozí bod. Zvedejte své zařízení, dokud nebudou identifikovány obličeje subjektů. V tu chvíli se zobrazí výšky všech jednotlivců.

Měření délky


- 1 Na obrazovce **Prostředky rozšířené reality** klepněte na **Délka**.
- 2 Umístěte chodidla subjektu do hledáčku a pomalu posouvejte zařízení, abyste našli rovinu.
- 3 Namiřte  na předmět a klepněte na , abyste označili výchozí bod.
- 4 Pohybuje svým zařízením pomalu, aby symbol  sledoval hranu předmětu. Jakmile dosáhne konce hrany, klepněte na .
- 5 Vaše zařízení automaticky zobrazí délku předmětu. Pokud budete chtít doladit výsledek měření, můžete přetáhnout koncový bod.

Měření plochy

-  V současné chvíli je možné měřit plochu pouze u obdélníků.

- 1 Na obrazovce **Prostředky rozšířené reality** klepněte na **Plocha**.
- 2 Umístěte chodidla subjektu do hledáčku a pomalu posouvejte zařízení, abyste našli rovinu.
- 3 Když vaše zařízení rozpozná předmět, zobrazí se rámeček. Když se rámeček s předmětem překrývají, klepněte na .
- 4 Vaše zařízení automaticky zobrazí výsledek. Pokud budete chtít doladit výsledek měření, můžete přetáhnout koncový bod.

Měření objemu


-  V současné chvíli je možné měřit objem pouze u kvádrů.

Na obrazovce **Prostředky rozšířené reality** klepněte na **Objem**. Povolená jsou automatická i ruční měření.







Ujistěte se, že objekt se neopírá o zed'. Mezi zařízením a předmětem udržujte vzdálenost 1–1,5 m (39–59 palců).

Automatické měření objemu

- 1 Ujistěte se, že je zapnutá možnost **Auto**. Umístěte subjekt do hledáčku a pomalu posouvejte zařízení, abyste našli rovinu.

- 2 Když vaše zařízení rozpozná předmět a zobrazí se rámeček, klepněte na .
- 3 Vaše zařízení automaticky zobrazí výsledek.
Pokud budete chtít doladit výsledek měření, můžete rámeček přetáhnout.

Ruční měření objemu

- 1 Vypněte možnost **Auto**. Umístěte subjekt do hledáčku a pomalu posouvejte zařízení, abyste našli rovinu.
- 2 Namiřte  na špičku spodní hrany předmětu a klepněte na , abyste označili výchozí bod.
- 3 Pohybujte svým zařízením pomalu, aby symbol  sledoval hranu předmětu. Jakmile dosáhne konce hrany, klepněte na .
- 4 Posouvejte svým zařízením tak, abyste vytvořili rámeček v dolní části předmětu. Když se rámeček s dolní stranou překrývají, klepněte na .
- 5 Posouvejte svým zařízením tak, abyste vytvořili rámeček kolem předmětu. Když se rámeček s předmětem překrývají, klepněte na .
- 6 Vaše zařízení automaticky zobrazí výsledek.
Pokud budete chtít doladit výsledek měření, můžete rámeček přetáhnout.




Inteligentní ovladač

Inteligentní ovladač




Vaše zařízení používá infračervenou technologii a umožňuje tak jeho spárování s domácími spotřebiči v aplikaci Inteligentní ovladač. Zařízení tak může být využíváno jako dálkové ovládání pro TV, klimatizace, set-top boxy, DVD přehrávače, kamery, projektory a směrovače.





Přidání a používání dálkového ovládání

- 1 Přejděte do  **Inteligentní ovladač** > , vyberte typ zařízení (jako TV, klimatizace, set-top box, DVD přehrávač, fotoaparát nebo směrovač) a poté značku.
- 2 Namiřte infračervené čidlo v horní části svého zařízení na domácí spotřebič a podle pokynů na obrazovce jej přidejte do dálkového ovládání.
- 3 Po přidání spotřebiče jednoduše klepněte na  a můžete jej dálkově ovládat.

Nastavení dálkového ovládání

- 1 Přejděte do  **Inteligentní ovladač** >  a klepněte na .
- 2 Projděte obrazovky dálkových ovládání, vyberte to, které chcete, a klepněte na **Přejít na panel dálkového ovládání**.
- 3 Namiřte infračervené čidlo v horní části zařízení na infračervené čidlo dálkového ovládání spotřebiče, udržujte vzdálenost přibližně 5 cm. Klepněte a podržte na zařízení tlačítko, které chcete naprogramovat, po dobu 2 sekund a zařízení se začne danou operaci učit. Během tohoto procesu držte zařízení a dálkové ovládání ve stabilní poloze.

Zapnutí nebo vypnutí zvuků při klepnutí na tlačítko dálkového ovládání

Přejděte do  **Inteligentní ovladač** >  > **Nastavení** a zapněte nebo vypněte zvuky nebo vibrace při klepnutí na tlačítka dálkového ovládání.


Přepínání zvukových kanálů mezi zařízeními

Přepínání zvukových kanálů mezi zařízeními

Během přehrávání hudby nebo videí pomocí sluchátek můžete rychle přepnout přehrávání na jiné zařízení, aniž byste museli svá kabelová nebo Bluetooth sluchátka odpojovat.

1 Připojte kabelová sluchátka nebo Bluetooth zvuková zařízení (např. Bluetooth sluchátka, reproduktor či sada ve vozidle) k vašemu zařízení.

2 Po úspěšném spárování uvidíte po stažení oznamovacího panelu na zařízení kartu

Aktuální zvukové výstupní zařízení. Klepnutím na  na kartě zobrazíte výstupní zvuková zařízení, která jsou aktuálně k dispozici.

Vyberte zařízení, na které chcete přepnout zvuk.

i Pokud k zařízení připojíte kabelová sluchátka s jiným konektorem než typ C, kanál zvukového výstupu vašeho zařízení se přepne z **Toto zařízení** na kabelová sluchátka.


Fotoaparát a galerie

Spuštění fotoaparátu

Spuštění fotoaparátu

Aplikaci fotoaparátu lze otevřít několika způsoby.

Z domovské obrazovky

Na domovské obrazovce otevřete  **Fotoaparát**.



Ze zamčené obrazovky

Když je obrazovka zamčená, zapněte obrazovku, poté potáhněte ikonu fotoaparátu v pravém dolním rohu nahoru, tím otevřete fotoaparát.

Použití funkce Rychlý snímek

Když je funkce zapnutá, jednoduše dvojitým stisknutím tlačítka zeslabení otevřete fotoaparát, když je obrazovka vypnutá.










- 1 Otevřete  **Fotoaparát**.
- 2 Přejděte do  > **Rychlý snímek** a vyberte **Otevřít fotoaparát** nebo **Pořídte momentku**.
- 3 Nyní můžete otevřít fotoaparát nebo pořídít momentku bez toho, abyste odemkli obrazovku.

Snímání fotografií

Snímání fotografií



- 1 Otevřete  **Fotoaparát**.
- 2 Poté můžete provést následující akce:



- **Zaostření:** Klepněte na místo, na které chcete zaostřit. Pokud chcete upravit zaostření a měření samostatně, klepněte a podržte hledáček a přetáhněte příslušný kruh nebo rámeček na požadované umístění.
 - **Úprava jasu:** Klepněte do hledáčku. Když se vedle rámečku zaostření zobrazí symbol , přetáhněte jej nahoru nebo dolů.
 - **Přiblížení nebo oddálení:** V hledáčku stáhněte nebo oddalte dva prsty od sebe nebo přetáhněte posuvník přiblížení.
 - **Výběr režimu fotoaparátu:** Potáhněte nahoru, dolů, doleva nebo doprava po možnostech režimů fotoaparátu.
 - **Zapnutí nebo vypnutí blesku:** Klepněte na možnost  a vyberte  (Auto),  (Zapnuto),  (Vypnuto) nebo  (Vždy zapnuto).
-  Tyto funkce nemusí být v některých režimech fotoaparátu k dispozici.

3 Klepnutím na  pořídíte fotografii.






Pořízení dávkových fotografií

Používejte Dávkový režim pro pořízení řady fotografií rychle za sebou, abyste si mohli zvolit tu nejlepší.

Dávková fotografie je k dispozici, pouze pokud používáte zadní fotoaparát.



- 1** Otevřete  **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2** Klepněte a podržte  nebo stiskněte a podržte jedno z tlačítek hlasitosti, pokud chcete pořídít dávkovou fotografii. Při snímání uvidíte počítadlo, které značí, kolik fotografií jste zatím pořídili.
- 3** Zvednutím prstu snímání zastavíte.

Jakmile budete hotovi, vyberte fotografie, které si chcete z dávkového snímání ponechat.

- 1** Otevřete  **Galerie**.
- 2** Klepněte na dávkovou fotografii (která bude označena ) a poté klepněte na .
- 3** Projděte si dávkové fotografie, vyberte ty, které si chcete ponechat, a poté klepněte na  a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 4** Pokud chcete odstranit celou dávkovou fotografii, klepnutím a podržením vyberte fotografii a poté klepněte na .



Pořízení fotografie s pomocí časovače

Časovač fotoaparátu vám umožňuje nastavit časovou prodlevu, abyste mohli zapózovat poté, co stisknete tlačítko závěrky.

- 1 Otevřete  **Fotoaparát**.
- 2 Přejděte do  > **Časovač** a vyberte možnost prodlevy.
- 3 Vraťte se do hledáčku a klepněte na tlačítko závěrky. Vaše zařízení pořídí fotografie, jakmile odpočet skončí.

Použití hlasových příkazů ke snímání fotografií

Fotografie můžete pořídít pomocí hlasových povelů, aniž byste se museli dotknout tlačítka závěrky.

- 1 Otevřete  **Fotoaparát**.
- 2 Přejděte na  > **Ovládání zvukem**, zapněte **Ovládání zvukem** a zvolte možnost ovládání zvukem.
- 3 Vraťte se k hledáčku, vyslovte svůj povel a pořídte snímek.







Pořizování snímků v režimech Portrét, Minimální clona a v Nočním režimu

Pořizování snímků v režimech Portrét, Minimální clona a v Nočním režimu

Používání režimu Portrét při fotografování portrétů

Režim Portrét vám umožňuje používat na fotografiích efekty zkrášlení nebo nasvícení, abyste nasníмали úchvatné portréty.





- 1 Otevřete  **Fotoaparát** a vyberte režim **Portrét**.
- 2 Umístěte subjekt do rámečku na obrazovce hledáčku.
Pro pořízení fotografie klepněte na .
- 3 Poté můžete provést následující akce:
 - Zapnutí efektu zkrášlení: Klepněte na  a přetažením posuvníku nastavte nastavení zkrášlení. Vyšší hodnota znamená výraznější efekt zkrášlení. Pokud chcete efekt zkrášlení vypnout, přetáhněte nastavení na nejnižší hodnotu nebo klepněte na možnost .
 - Nastavení efektu osvětlení: Klepněte na možnost  a vyberte efekt, který se vám líbí.
- 4 Klepnutím na  pořídte fotografii.

Pořízení nočních snímků

Noční režim řeší omezení snímání při špatném osvětlení a v noci, aby dodal fotografiím ostřejší detaily a jasnější barvy.

Noční režim můžete použít také při fotografování podsvícených předmětů a tekoucí vody, jako jsou například vodopády, k vytvoření lepšího kontrastu nebo efektu hedvábné vody.





- 1 Otevřete  **Fotoaparát** a vyberte režim **Noc**.
- 2 Pokud používáte zadní fotoaparát, klepnutím v hledáčku na **ISO** upravte citlivost ISO nebo klepnutím na **S** upravte rychlost závěrky.
- 3 Držte své zařízení ve stabilní poloze a klepněte na .
- 4 Vaše zařízení upraví dobu expozice na základě okolního jasu. Držte zařízení ve stabilní poloze.
Nepřestávejte snímat, dokud neskončí časovač, jinak by fotografie mohly být rozmazané.




Používání předního fotoaparátu pro pořízení nočních portrétů


Pokud chcete pořídit selfie v noci, kdy není dostatek světla, můžete použít přední fotoaparát v nočním režimu.


Při tlumeném osvětlení můžete zapnout blesk, abyste tak získali osvětlenou fotografii svého obličeje.

- 1 Otevřete  **Fotoaparát** a vyberte režim **Noc**.
- 2 Klepnutím na  přepněte na přední fotoaparát. Poté můžete:

- Klepnout v horní části na ikonu blesku.


Díky tomu můžete vybírat z možností  (Automatický),  (Vypnout) nebo  (Vždy zapnutý).



- Klepnout na  a upravit úroveň zkrášlení.

3 Držte své zařízení ve stabilní poloze a klepněte na .

Snímání fotografie a video v režimu Minimální clona

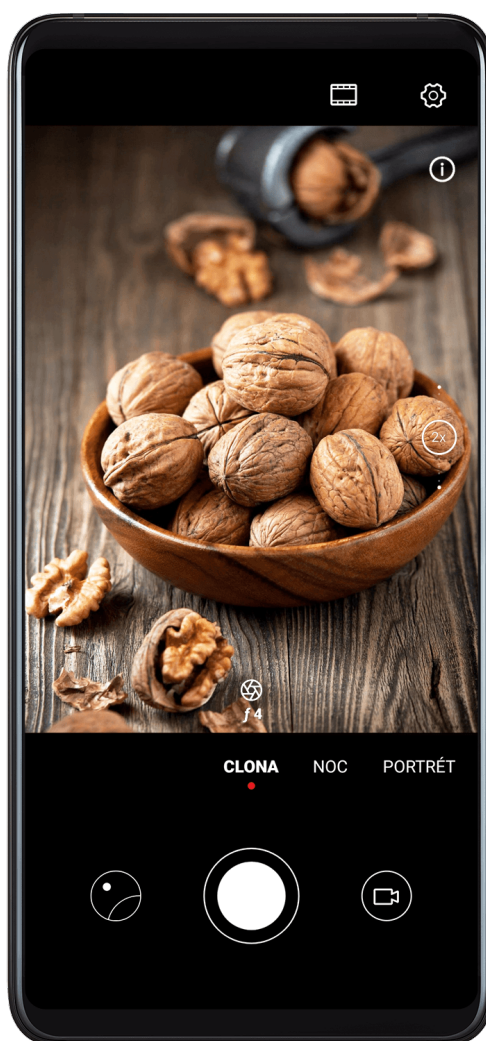



Režim Minimální clona umožňuje snímání fotografií a videí v případech, kdy je pozadí rozmazané a na subjekt je dokonale zaostřeno.



- 1** Otevřete  **Fotoaparát** a vyberte režim **Clona**.
- 2** Klepněte na místo, na které chcete zaostřit. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud bude zařízení 2 metry (cca. 7 stop) od subjektu.
- 3** V hledáčku klepněte na  a potažením posuvníku upravte nastavení clony. S menší hodnotou clony dosáhnete rozmazanějšího pozadí.
- 4** Klepněte na tlačítko závěrky a pořídte fotografii nebo video. Během záznamu klepněte do hledáčku, pokud chcete upravit zaostření.

Úprava rozmazání pozadí u fotografií v režimu Minimální clona

Zaostření a rozmazání pozadí můžete upravit i poté, co jste pořídili fotografii v režimu Minimální clona.

- 1 Přejděte do  **Galerie** > **Alba** > **Fotoaparát**.
- 2 Klepněte na fotografii označenou , poté v horní části fotografie klepněte na .
- 3 Postupujte podle pokynů a klepněte na fotografii, pokud chcete změnit zaostření. Přetáhněte posuvník ve spodní části obrazovky, pokud chcete upravit clonu.
- 4 Klepnutím na  nastavení uložíte.





Mistr umělé inteligence

Mistr umělé inteligence


Mistr umělé inteligence je předinstalovaná funkce fotoaparátu, která vám pomůže pořizovat lepší fotografie díky inteligentnímu rozpoznání objektů a situací a adekvátní optimalizaci nastavení fotoaparátu.





Funkce Mistr umělé inteligence dokáže rozpoznat různé situace, jako jsou pódia, pláže, modré nebe, zeleň a text. Funguje pouze při fotografování zadním fotoaparátem.

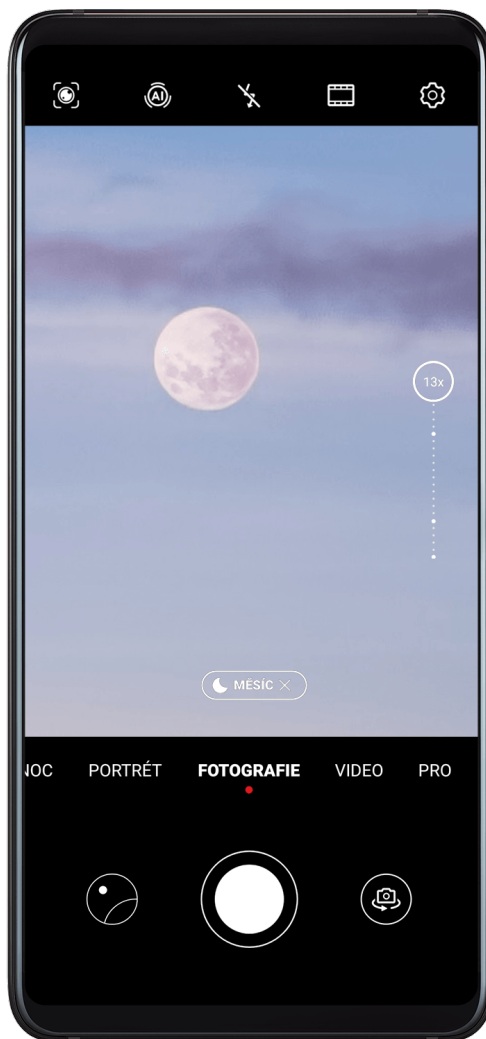

- 1 Otevřete  **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Klepněte na  a ujistěte se, že je funkce Mistr umělé inteligence zapnutá.
- 3 Klepněte na subjekt v hledáčku. Jakmile funkce Mistr umělé inteligence rozpozná, co snímáte, automaticky doporučí režim (jako portrét, zeleň nebo text).
- 4 Pokud chcete vypnout doporučený režim, klepněte na možnost  vedle režimu nebo klepněte na možnost  a vypněte funkci Mistr umělé inteligence.

Použití režimu Měsíc



- 1 Otevřete  **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Klepněte na  a ujistěte se, že je zapnutá funkce Mistr umělé inteligence.
- 3 Namiřte fotoaparát na Měsíc a oddalte v hledáčku dva prsty od sebe, abyste upravili přiblížení na 10× nebo vyšší.
Když zařízení detekuje měsíc, automaticky se přepne do režimu **Měsíc**.
- 4 Klepnutím na  pořídíte fotografii.
 -  Režim **Měsíc** dokáže rozpoznat Měsíc, pouze pokud je z něj vidět alespoň polovina. Režim **Měsíc** se nemusí spustit, pokud Měsíc zakrývají mraky.




Přiblížením pořídít fotografii

Pořízení fotografií s různými nastaveními přiblížení



Možnosti přiblížení fotoaparátu vašeho zařízení vám umožňují zachycovat větší část scenerie nebo pohledy do větší dálky.

Pořízení širokoúhlých fotografií



- 1 Otevřete  **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Klepněte na  a ujistěte se, že je funkce Mistr umělé inteligence zapnutá.
- 3 Namiřte fotoaparát na objekt, jehož fotografii chcete pořídit. Fotoaparát automaticky doporučí režim **Široký**, pokud rozpozná budovu. Klepnutím na **Široký** si zajistíte širší zorné pole.
Můžete také přetáhnout posuvník přiblížení v hledáčku nebo stáhnout či oddálit prsty na obrazovce a upravit tak úroveň přiblížení. Nižší hodnota bude znamenat širší zorné pole.
- 4 Klepnutím na možnost  pořídíte fotografii.

Pořizování fotografií z dálky



- 1 Otevřete  **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Namiřte fotoaparát na vzdálený objekt, jehož fotografii chcete pořídit. Přetáhněte posuvník přiblížení nebo stáhněte či oddalte prsty na obrazovce a upravte tak úroveň přiblížení.
- 3 V hledáčku klepněte na místo, na které chcete zaostřit. Když bude fotoaparát zaostřený, klepněte na .



Pořízení panoramatických fotografií

Pořízení panoramatických fotografií



Přidejte vaší krajinné nebo skupinové fotografii na šířce pomocí panoramatické funkce. Tento fotoaparát pořídí několik fotografií objektů v zorném poli a spojí je do jedné panoramatické fotografie.

Používání zadního fotoaparátu pro pořízení panoramatických fotografií

- 1 Přejděte na  **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Panorama**.
- 2 Klepnutím na  v dolní části hledáčku nastavíte směr snímání.

- 3 Nasměrujte fotoaparát na vašem výchozím bodě a poté klepněte na  pro zahájení snímání.
- 4 Pomalu pohybujte fotoaparátem ve směru šipky zobrazené na obrazovce. Po celou dobu udržujte zařízení stabilní a šipku na středové ose.
- 5 Až budete hotovi, klepněte na tlačítko .

Používání předního fotoaparátu pro pořízení panoramatických selfie



- 1 V režimu **Panorama** přepněte na přední fotoaparát klepnutím na .
- 2 Namiřte fotoaparát na střed vašeho záběru a poté klepnutím na  pořídte první fotografii.
- 3 Pomalu podle instrukcí otáčejte fotoaparát doleva a doprava. Když se dva snímky v hledáčku překryjí, fotoaparát automaticky pořídí druhé a třetí fotografie.

Jakmile pořídíte všechny tři fotografie, fotoaparát je sloučí dohromady do panoramatické fotografie.

Pořízení černobílých fotografií

Pořízení černobílých fotografií

Černobílé fotografie odebírají rušivé barvy a pomáhají se soustředit na formu, tvar a strukturu.




- 1 Otevřete  **Fotoaparát**.
- 2 Přejděte do **Další > Černobílý** a vyberte jeden z následujících režimů na základě předmětu a situace:
 - **Normální:** Tento režim vyhovuje všem druhům předmětů.
 - **Clona:** Tento režim rozostřuje pozadí, což klade větší důraz na předmět fotografie.
 - **Portrét:** Tento režim rozostřuje pozadí a dává vám možnost upravit efekt zkrášlení.
 - **Pro:** Tento režim vám umožňuje upravit nastavení fotoaparátu, včetně režimu měření, citlivosti a rychlosti závěrky.
- 3 Klepnutím na  pořídíte fotografii.

Objektiv rozšířené reality

Objektiv rozšířené reality


Díky funkci Objektiv AR budou vaše fotografie zábavnější a zajímavější.



Použití 3D Qmoji pro vytvoření vlastních Qmoji

- 1 Přejděte do  **Fotoaparát** > **Další** a vyberte **Objektiv AR**.
- 2 Klepněte na položku **3D Qmoji** a vyberte animované Qmoji. Qmoji bude poté napodobovat a dělat stejné výrazy obličeje jako vy.
- 3 Klepněte na  a zapněte nebo vypněte pozadí.
- 4 Klepnutím na **GIF** zapněte Qmoji a poté se podívejte přímo do předního fotoaparátu.
- 5 Klepnutím a podržením ikony  spustíte záznam.
- 6 Po dokončení záznamu přidejte text nebo Qmoji přímo uložte. Qmoji se uloží do Galerie ve formátu GIF.

Použití 3D Qmoji pro záznam videí



- 1 Klepněte na položku **3D Qmoji** a vyberte animované Qmoji. Qmoji bude poté napodobovat a dělat stejné výrazy obličeje jako vy.
- 2 Klepněte na  a zapněte nebo vypněte pozadí.
- 3 Klepnutím na **GIF** vypněte Qmoji a poté se podívejte přímo do předního fotoaparátu.

- 4 Klepnutím na  spustíte záznam.
- 5 Klepnutím na  ukončete záznam.

Malování světlem

Malování světlem


Malování světlem vám pomůže zachytit stopy světel ponecháním závěrky otevřené po delší dobu. Nejedná se o ruční nastavení clony a nastavení závěrky.



Vyberte si z dostupných možností v závislosti na fotografovaných objektech a světelných podmínkách. Chcete-li omezit třes fotoaparátu, doporučujeme použití trojnožky, aby zařízení zůstalo nehnuté.



Zachycení světel vozidel v režimu Stopy dopravy




Režim Stopy dopravy umožňuje vytvořit umělecké fotografie světel vozidel v noci.

- 1 Přejděte do  **Fotoaparát > Další > Malování světlem > Stopy dopravy.**
- 2 Najděte místo, kde uvidíte stopy světel vozidel z dálky. Ujistěte se, že reflektory vozidel nemíří přímo do fotoaparátu, protože to může způsobit přeexponování snímku.

- 3** Klepnutím na  zahájíte snímání. Sledujte snímek v hledáčku. Pokud je expozice v pořádku, dokončete snímek klepnutím na .




Zachycení kreseb světlem v režimu Světelné graffiti

Světelné graffiti umožňuje vytvářet vzory nebo psát slova pohybem světla před fotoaparátem.

- 1 Přejděte do  **Fotoaparát > Další > Malování světlem > Světelné graffiti.**
- 2 V tmavém prostředí bez rušivých světelných zdrojů umístěte před fotoaparát vhodný jasný zdroj světla odpovídající barvy, jako je například malá baterka nebo svítící tyčinka. Vyvarujte se nadměrnému pohybu těla, protože by to mohlo ovlivnit výsledky snímání.
- 3 Klepnutím na  zahájíte snímání. Sledujte snímek v hledáčku. Pokud je expozice v pořádku, dokončete snímek klepnutím na .




Zachycení řek a vodopádů v režimu Hedvábná voda

Hedvábná voda umožňuje zachytit hedvábně hladké vodopády a řeky.

- 1 Přejděte do  **Fotoaparát > Další > Malování světlem > Hedvábná voda.**
- 2 Tato funkce funguje nejlépe při fotografování potoku nebo vodopádu, kde voda teče rychle.
- 3 Klepnutím na  zahájíte snímání. Sledujte snímek v hledáčku. Pokud je expozice v pořádku, dokončete snímek klepnutím na .

Zachycení krásy hvězd v režimu Cesta hvězd

Cesta hvězd umožňuje používat fotoaparát k zachycení pohybu hvězd na noční obloze.



- 1 Přejděte do  **Fotoaparát > Další > Malování světlem > Stopy hvězd.**
- 2 Abyste dosáhli nejlepších výsledků, zvolte jasnou noc na místě bez světelného smogu a s nezakrytým výhledem na nebe.
- 3 Klepnutím na  zahájíte snímání. Sledujte snímek v hledáčku. Pokud je expozice v pořádku, dokončete snímek klepnutím na .

Pořízení HDR fotografií

Pořízení HDR fotografií

Při snímání fotografií s podsvíceným pozadím nebo s vysokým světelným kontrastem vám může režim High Dynamic Range (HDR) pomoci vylepšit efekty světla a stínů na fotografiích a zajistit vám tak fotografie s ostřejšími detaily.

Použití HDR se zadním fotoaparátem

- 1 Přejděte do  **Fotoaparát** > **Další** a vyberte **HDR**.
- 2 Držte zařízení rovně, v případě potřeby použijte stativ.
- 3 Klepnutím na  pořídíte fotografii.

Pohyblivé obrázky

Pohyblivé obrázky



Pohyblivé obrázky zaznamenávají sekundu pohybu a zvuku ještě předtím, než stisknete tlačítko závěrky, a sekundu potom.

Pořizování pohyblivých obrázků

Přejděte do  **Fotoaparát** > **Další** > **Pohyblivý obrázek** a klepnutím na  pořídte fotografii.

Přehrávání pohyblivých obrázků



Pohyblivé obrázky se ukládají ve formátu JPG do **Galerie**.

Přejděte do  **Galerie** > **Alba** > **Fotoaparát**, klepněte na pohyblivý obrázek, poté pro zobrazení klepněte v horní části obrázku na .

Pohyblivý obrázek se po dokončení přehrávání automaticky zastaví. Přehrávání můžete zastavit také klepnutím na obrazovku.

Sdílení pohyblivých obrázků

Pohyblivé obrázky lze s přístroji Huawei nebo Honor sdílet různými způsoby – například prostřednictvím Wi-Fi Direct, Bluetooth nebo Huawei Share.





Přejděte do  **Galerie** > **Alba** > **Fotoaparát**, klepnutím a podržením vyberte pohyblivý obrázek, který chcete sdílet, a poté klepněte na  pro jeho sdílení.

Pokud pohyblivé obrázky sdílíte s aplikacemi třetí strany nebo nekompatibilními zařízeními, pohyblivé obrázky se zobrazí jako statické obrázky.

Přidání nálepek na fotografie

Přidání nálepek na fotografie

Přidejte vodoznak, jako je čas, poloha, počasí nebo nálada, a oživte tak své fotografie.

- 1 Přejděte do  **Fotoaparát** > **Další** > **Nálepky**.
Pokud zde tento režim není k dispozici, klepněte na  a poté stáhněte **Nálepky**.
- 2 Klepněte na  a vyberte vodoznak. Vybraný vodoznak se zobrazí v hledáčku.
- 3 Přetáhněte vodoznak pro upravení jeho polohy. Můžete také upravit text některých typů vodoznaků.
- 4 Klepnutím na  pořídíte fotografii.




Režim Dokumenty

Režim Dokumenty

Snímky pořízené pod určitým úhlem mají vždy problém s perspektivou. Pokud nemůžete pořídit fotografii dokumentu zcela zpříma, využijte režim Dokumenty.

Fotoaparát automaticky upraví zkosené snímky pořízené v režimu Dokumenty.




Snímání fotografií v režimu Dokumenty

- 1 Přejděte do nabídky  **Fotoaparát** > **Další** a poté klepněte na možnost **Dokumenty**.
Pokud není možnost k dispozici, klepněte na možnost  a poté stáhněte **Dokumenty**.
- 2 Umístěte dokument, který chcete nasnímat, do rámečku v hledáčku a poté klepněte na možnost .
- 3 Fotoaparát automaticky rozpozná v hledáčku oblast s textem a upraví zkosení snímku.

Upravení oblasti s textem

Pokud je úprava zkosení provedená režimem Dokumenty nedostatečná, můžete manuálně upravit oblast s textem.


Tato možnost je k dispozici pouze pro snímky pořízené v režimu **Dokumenty**.

- 1 Přejděte do  **Galerie** > **Alba** > **Fotoaparát** a poté klepněte na fotografii, kterou chcete upravit.
- 2 Klepněte nad fotografií na .
- 3 Přetáhněte čtyři rohy, abyste upravili oblast korekce. Potom klepněte na .

Režim Pod vodou

Režim Pod vodou

- ⚠️ Před umístěním svého zařízení do vody se ujistěte, že je ve voděodolném pouzdře a že je pouzdro pevně zavřené.
- Nenechávejte zařízení pod vodou po delší dobu.



- 1 Přejděte do  **Fotoaparát** > **Další** a poté zapněte možnost **Podvodní**.
- 2 Nyní můžete provádět následující:
 - Stisknutím tlačítka zesílení pořídit fotografii.
 - Stisknutím a podržením tlačítka zesílení pořídit dávkový snímek.
 - Stisknutím tlačítka zeslabení zaznamenat video. Během záznamu můžete stisknutím tlačítka zesílení pozastavit záznam nebo stisknutím tlačítka zeslabení záznam zastavit.
 - Stisknutím tlačítka napájení vypnout obrazovku a jeho opětovným stisknutím aktivovat fotoaparát.
- 3 Jakmile máte hotovo, postupováním podle pokynů na obrazovce fotoaparát ukončíte.

Pořizování fotografií ve vysokém rozlišení

Pořizování fotografií ve vysokém rozlišení

Pokud chcete pořizovat fotografie, které později budete chtít vytisknout nebo zobrazit na velké obrazovce, můžete je pořídit ve vysokém rozlišení.



- 1 Přejděte do  **Fotoaparát** > **Další** a poté klepněte na **Vysoké rozlišení**.
- 2 Zaberte objekt v hledáčku a klepněte na místo, na které chcete zaostřit. **Vysoké rozlišení** neumožňuje použití přiblížení nebo oddálení ani změnu poměru stran.
- 3 Klepnutím na  pořídíte fotografii. Pořízení fotografie v režimu **Vysoké rozlišení** může trvat déle. Při fotografování držte zařízení v klidu.

Profesionální režim


Profesionální režim

Profesionální režim vám nabízí plnou kontrolu nad režimem ostření, měřením, kompenzací expozice a dalšími funkcemi během snímání, takže fotografie a videa budou působit profesionálněji.




Některá z uvedených nastavení nejsou k dispozici, když snímáte videa v profesionálním režimu.



1 Otevřete  **Fotoaparát** a vyberte režim **Pro**.

2 Přizpůsobte nastavení fotoaparátu tak, aby vytvářel jedinečné a profesionálně působící fotografie. Video ve vysoké kvalitě můžete dále snímat stisknutím .



- Úprava režimu měření: Klepněte na **M** a vyberte režim měření.

Režim měření	Popis
 Maticové	Měří světlo v celém snímku. Lze použít při snímání přírodních krajin.
 Středové	Více zdůrazňuje světelné úrovně uprostřed obrazovky. Lze použít při snímání portrétů.
 Bodové	Soustřeďuje se na světlo v malé oblasti obrazovky, například v očích subjektu.


- Nastavení citlivosti ISO: Klepněte na **ISO** a přetáhněte posuvník. V podmínkách s nízkým osvětlením zvyšte citlivost ISO. V dobře osvětleném prostředí citlivost ISO snižte, aby se na snímku nevytvářel šum.
- Úprava rychlosti závěrky: Klepněte na **S** a přetáhněte posuvník. Rychlost závěrky ovlivňuje množství světla, které může procházet objektivem fotoaparátu. Při snímání nepohyblivých scén nebo portrétů snižte rychlost závěrky. Při snímání pohyblivých scén rychlost závěrky zvyšte.
- Úprava kompenzace expozice EV: Klepněte na **EV** a přetáhněte posuvník. Zvyšte hodnotu kompenzace expozice za zhoršených světelných podmínek a v dobře osvětlených prostředích ji zase snižte.
- Úprava zaostření: Klepněte na **AF** a vyberte režim ostření.


Režim zaostření	Scénář použití
AF-S (jednoduchý)	Statické předměty
AF-C (postupný)	Pohyblivé předměty
MF (manuální)	Klepněte na předmět, na který chcete zaostřit.



- Úprava barevných nádechů: Klepněte na **WB** a vyberte režim.

V případě snímání na jasném slunečním světle vyberte . V prostředích se slabým osvětlením vyberte .

Klepnutím na ikonu  upravte teplotu barev.

- Použijte vysoké rozlišení: Klepněte na  a pořídte fotografii v nejvyšším možném rozlišení.








 Když je tato funkce zapnutá, fotoaparát neumožňuje použít přiblížení nebo oddálení.

- Ukládání snímků ve formátu RAW: Formát RAW zachovává více detailů a máte díky němu širší možnosti následného zpracování. Na obrazovce režimu Pro klepněte na ikonu  a zapněte možnost RAW. Poté se pořízené fotografie budou ukládat ve formátu RAW a standardních formátech. Fotografie ve formátu RAW budou uloženy do alba RAW do **Galerie**. Fotografie ve formátu RAW zabírají mnohem více místa v úložišti než standardní formáty snímků. Ujistěte se, že vaše zařízení má dostatek místa v úložišti.
- Zapnutí pomocného světla AF: Pro lepší ostření v prostředích se slabým osvětlením zapněte klepnutím na  pomocné světlo AF.



3 Klepněte na tlačítko závěrky a pořídte fotografii nebo video.


Záznam videí

Záznam videí

- 1** Otevřete  **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.
- 2** Upravte následující nastavení:
 - Přiblížení nebo oddálení: V hledáčku stáhněte nebo oddalte dva prsty od sebe nebo přetáhněte posuvník přiblížení.
 - Zaostření: Klepněte na místo, na které chcete zaostřit. Nastavení expozice a zaostření uzamknete klepnutím a podržením v hledáčku.
 - Zapnutí nebo vypnutí blesku: Klepněte na , poté klepněte na , abyste nechali blesk zapnutý, nebo na , pokud jej chcete vypnout.
 - Upravení efektu zkrášlení: Klepněte na  a přetažením posuvníku upravte nastavení zkrášlení.
 - Úprava rozlišení videa a snímkové frekvence: Přejděte do  > **Rozlišení videa** a vyberte požadované rozlišení. Vyšší rozlišení zvýší kvalitu videa za cenu větší velikosti souboru. Klepněte na **Snímková frekvence** a vyberte snímkovou frekvenci.
 - Zvolte formát videa, který šetří místo v úložišti: Klepněte na  a zapněte možnost **Efektivní formát videa**. Když je tato funkce zapnutá, zařízení použije formát videa, který zabírá méně místa v úložišti. Může se však stát, že jiná zařízení video nedokážou přehrát. V případě výběru této možnosti buďte opatrní.

3 Klepnutím na  spustíte záznam.

Klepnutím a podržením  nebo  během záznamu provedete plynulé přiblížení nebo oddálení.




Klepnutím na  během záznamu pořídíte fotografii.

4 Klepnutím na  záznam pozastavíte a klepnutím na  jej ukončíte.

Zapnutí změny hlasitosti zvuku podle úrovně přiblížení

Když natáčíte video, zařízení se může zaměřit na zvuk snímaného objektu, aby zvuk s přiblížením zesiloval.


Například pokud natáčíte zpívající dítě na pódiu, když přiblížíte záběr na dítě, jeho hlas bude zřetelnější.







- 1** Otevřete  **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.
- 2** Pokud používáte zadní fotoaparát, naniřte jej na objekt, který chcete nahrávat.
- 3** Klepnutím na  spustíte záznam. Přiblížte záběr na objekt roztažením prstů od sebe nebo potažením posuvníku nahoru.
S tím, jak se fotoaparát bude přibližovat, nahrávaný zvuk bude zřetelnější.
- 4** Klepnutím na  záznam ukončíte.

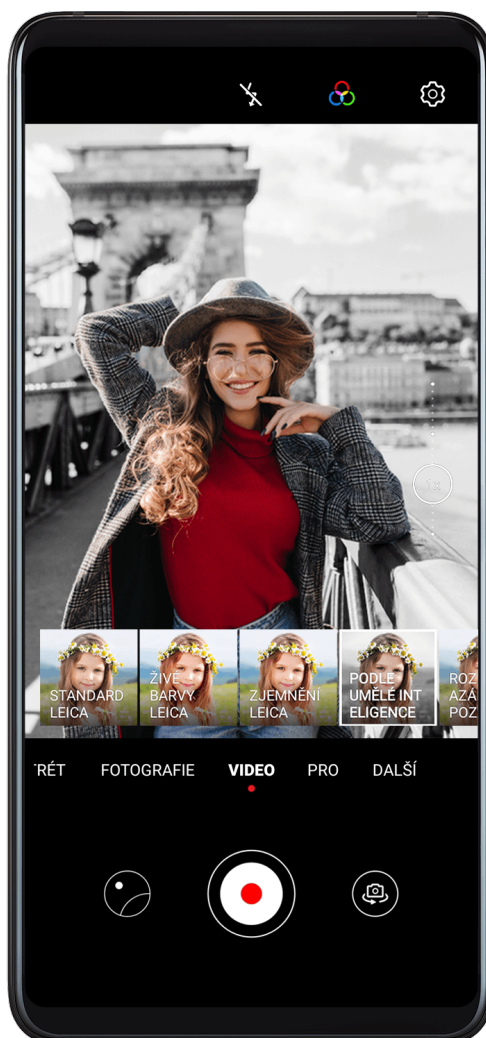Filmové efekty s pomocí umělé inteligence

Filmové efekty s pomocí umělé inteligence

Použijte funkci Filmové efekty s pomocí umělé inteligence a přidávejte jedinečné umělecké efekty ke svým videím, aniž byste museli provádět další zpracování.





- 1 Otevřete  **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.
- 2 Přepněte na zadní fotoaparát, klepněte na  a vyberte speciální efekt.
- 3 Přejděte do nabídky  > **Rozlišení videa** a vyberte možnost 21:9, tím svému videu dáte kinematografický charakter.
- 4 Klepnutím na  spustíte záznam.
Během záznamu můžete klepnout na  a pořídit fotografii s vybraným speciálním efektem.
- 5 Klepnutím na  záznam ukončíte.


4K HD videa


4K HD videa

Jak přední, tak zadní fotoaparát vašeho zařízení podporuje záznam 4K Ultra HD videí.

- 1 Otevřete  **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.
- 2 Přejděte do nabídky  > **Rozlišení videa** a vyberte možnost (16:9) 4K.

Režim krásy a filtry jiné než Leica nepodporují záznam ve 4K a budou automaticky vypnuty, když vyberete rozlišení 4K.

3 Vraťte se na obrazovku **Video** a klepněte na  pro záznam videa.


 Vyšší rozlišení znamená vyšší kvalitu videa, ale také zabere více místa v úložišti.

Zpomalený záznam





Zpomalený záznam

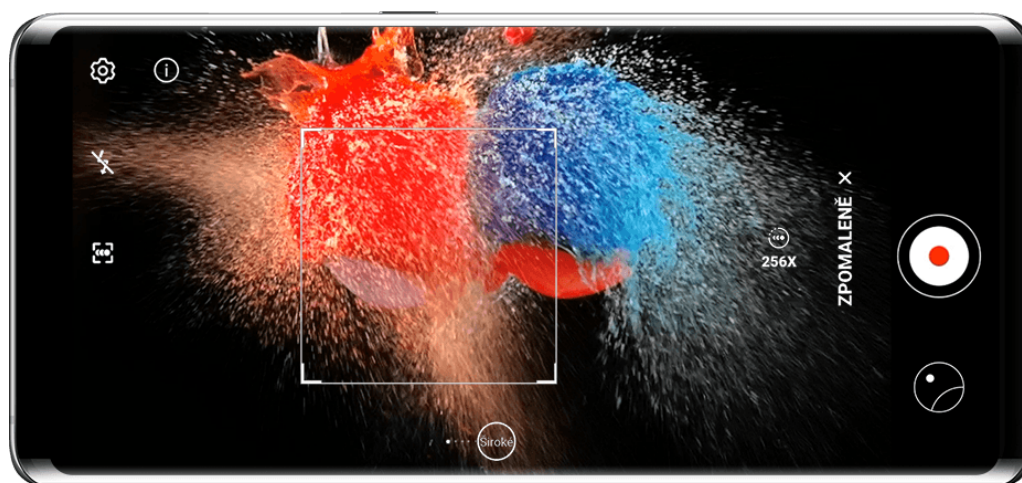

Použijte režim Zpomaleně a zachyťte prchavé okamžiky do detailu. Upravte rychlost zpomaleného režimu podle toho, jak zpomalená má být vaše nahrávka.

- 256× super zpomaleně: Fotoaparát dokáže snímat až 7 680 snímků za sekundu. Tento režim je vhodný pro snímání super rychlých pohybů, jako je mávání křídel létajícího hmyzu nebo úder blesků.
- 32× super zpomaleně: Když fotoaparát zjistí v hledáčku pohybující se objekt, zaznamená super zpomalené video. Tento režim je vhodný pro snímání rychlých pohybů, jako je prasknutí bublin a cákání vody.
- 4× a 8× zpomaleně: Můžete přizpůsobit celkovou délku snímání, stejně jako délku zpomaleného záznamu. Tento režim je vhodný pro snímání jednotlivých částí rychlého pohybu, jako je například skok za míčem nebo jeho výkop.








Snímání super zpomalených videí o rychlosti 256×

- 1** Přejděte do  **Fotoaparát** > **Další** a poté klepněte na **Zpomaleně**.
- 2** Klepněte na , vyberte možnost **256X** a ujistěte se, že je zapnutá detekce pohybu (v horní části obrazovky by se mělo zobrazovat ).
- 3** Umístěte předmět do hledáčku, poté klepněte na  pro zahájení záznamu. Když fotoaparát zjistí v hledáčku pohybující se objekt, zaznamená super zpomalené video o rychlosti 256×.





Pokud chcete video zaznamenat ručně, klepněte na , čímž vypnete detekci pohybu, a poté klepnutím na  zahajte záznam.

Snímání zpomalených videí o rychlosti 32×

- 1 Přejděte do  **Fotoaparát** > **Další**, následně klepněte na **Zpomaleně**.
- 2 Ujistěte se, že rychlost je nastavena na **32×** a je zapnutá detekce pohybu (v horní části obrazovky by se mělo zobrazit ).
- 3 Umístěte předmět do hledáčku, poté klepněte na  pro zahájení záznamu. Když fotoaparát zjistí v hledáčku pohybující se objekt, zaznamená epické a super zpomalené video.


Pokud chcete video zaznamenat ručně, klepněte na , čímž vypnete detekci pohybu, a poté klepnutím na  zahajte záznam.





Snímání zpomalených videí

- 1 Přejděte do  **Fotoaparát** > **Další** a poté klepněte na **Zpomaleně**.
- 2 Klepněte na  a vyberte rychlost.
- 3 Klepnutím na  spustíte záznam.
- 4 Klepnutím na  záznam ukončíte.

Úprava zpomalené části ve zpomalených videích

Délku zpomalené části zpomaleného videa lze upravit.

 Tato funkce je k dispozici pouze u zpomalených videí zaznamenaných při rychlosti 4× nebo 8×.






- 1 Přejděte do  **Galerie** > **Alba** > **Fotoaparát** a vyberte zpomalené video.
- 2 Klepnutím na možnost  přehrajete video. Během přehrávání klepnutím na video vyvoláte oblast úprav.
- 3 Přetažením posuvníku upravte část, kterou chcete přehrát zpomaleně.
- 4 Klepnutím na  upravte hlasitost hudby na pozadí a jasů.
- 5 Jakmile budete hotoví, přejděte do  > **Uložit zpomalené video** a své úpravy uložte.

Časoběrné fotografování

Časoběrné fotografování

Časoběrný režim můžete využít po pomalé zachycování snímků během několika minut, nebo dokonce hodin a jejich sloučení do krátkého videa. Díky tomu můžete zachytit krásu změny – rozkvétající květiny, pohybující se mraky a mnoho dalšího.



- 1 Přejděte do  **Fotoaparát** > **Další**, následně klepněte na **Časoběrný režim**.
- 2 Umístěte zařízení na správnou pozici. Chcete-li omezit třes fotoaparátu, doporučujeme použití trojnožky, aby se zařízení nehýbalo.
- 3 Ve výchozím nastavení je zapnutý Automatický režim. Pokud chcete ručně upravit nastavení fotoaparátu, klepněte na možnost **Automatický**. Nyní můžete:
 - Klepnutím na  upravit rychlost přehrávání. Stopy koncových světel můžete například zaznamenat se zrychlením 15× a kvetoucí květiny se zrychlením 1800×. Video zaznamenané při vyšší rychlosti se bude přehrávat rychleji.
 - Klepnutím na  nastavit dobu trvání záznamu.
 - Klepnutím na **PRO** upravit režim měření, rychlost závěrky, ISO a další.
- 4 Klepnutím na ikonu  spusťte záznam. Pokud není nastavena žádná doba trvání záznamu, klepnutím na  záznam ukončíte.




Zaznamenané video se automaticky uloží do Galerie.

Režim Duální zobrazení

Režim Duální zobrazení




Funkce duálního náhledu rozděljuje záznamovou obrazovku na dva náhledy, což vám umožní sledovat běžný náhled a zvětšený náhled vedle sebe.



- 1 Přejděte do  **Fotoaparát** > **Další** a poté klepněte na **Duální náhled**.
- 2 Umístěte předmět do hledáčku, poté klepněte na  pro zahájení záznamu. Běžný náhled a zvětšený náhled zobrazené vedle sebe na obrazovce, přičemž zvětšená oblast je středem běžného náhledu. Úroveň přehlížení můžete upravit stažením nebo roztažením dvou prstů na přiblíženém náhledu.
- 3 Klepnutím na  ukončete nahrávání.






Barvy Leica

Barvy Leica

- 1 Otevřete  **Fotoaparát** a přepněte na zadní fotoaparát.
- 2 V horní části hledáčku klepněte na  a poté vyberte možnost **Standard Leica**, **Živé barvy Leica** nebo **Zjemnění Leica**.
- 3 Klepněte na tlačítko závěrky a pořídte fotografii nebo video.
 -  Ne všechny režimy fotoaparátu funkci Barvy Leica podporují.

Filtry

Filtry


- 1 Otevřete  **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie** nebo **Video**.
- 2 Klepněte na  nebo  a zvolte filtr.
 -  Některá zařízení ikonu  nemají.
- 3 Klepněte na tlačítko závěrky a pořídte fotografii nebo video.

Použití fotoaparátu s dalšími zařízeními

Pořizování fotografií s použitím Bluetooth pouzdra na potápění

Když používáte určené Bluetooth pouzdro na potápění, můžete fotoaparát rychle spustit, pokud plavete nebo se potápíte, a snadno pořídít fotografie, přibližovat a oddalovat nebo přepínat mezi režimy.



- ⚠ • Kupte si určené Bluetooth pouzdro na potápění z oficiálního zdroje.
 - Před použitím zařízení pod vodou si projděte uživatelskou příručku pouzdra na potápění, abyste zajistili, že je pouzdro řádně utěsněné.
 - Zjistěte si limity hloubky a doby trvání použití pouzdra na potápění. Zařízení nepoužívejte po delší dobu ve velké hloubce.
- 1 Stáhněte stavový řádek dolů, otevřete oznamovací panel a poté klepnutím na položku  zapněte svém zařízení Bluetooth.
 - 2 Podle pokynů v uživatelské příručce pouzdra na potápění zapněte Bluetooth na pouzdře a umístěte pouzdro do blízkosti zařízení.
 - 3 Zařízení automaticky zjistí pouzdro na potápění a vyzve vás k jeho připojení.
 - 4 Po navázání připojení nainstalujte pouzdro na potápění podle pokynů a ujistěte se, že je vzduchotěsné. Dvakrát stiskněte tlačítko napájení, tím přejdete do režimu Pod vodou. Poté můžete:
 - Pořídít fotografii: Stiskněte tlačítko závěrky.
 - Pořídít dávkovou fotografii: Stiskněte a podržte tlačítko závěrky.
 - Přiblížit: Posuňte joystickem pro přiblížení.
 - Přepínat mezi režimy Fotografie a Video: Stiskněte dvakrát tlačítko napájení.
 - Pozastavit/pokračovat v záznamu: Stiskněte během záznamu tlačítko závěrky.

- Ukončit záznam: Stiskněte dvakrát tlačítko napájení.
- Přepnout mezi předním a zadním fotoaparátem: Stiskněte tlačítko napájení třikrát.
- Zapnout nebo vypnout obrazovku: Stiskněte tlačítko napájení.
- Vypnout na pouzdrě na potápění Bluetooth: Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund.

5 Po dokončení snímání vyndejte zařízení z vody a postupováním podle pokynů na obrazovce ukončete režim Pod vodou.



Úprava nastavení fotoaparátu

Úprava nastavení fotoaparátu

Nastavení fotoaparátu můžete upravit, abyste mohli rychleji pořizovat fotografie a videa.

 Následující funkce nemusí být v některých režimech fotoaparátu k dispozici.

Úprava poměru stran

1 Otevřete  **Fotoaparát** a klepnutím na  přejděte na obrazovku **Nastavení**.

2 Klepnutím na **Poměr stran** vyberte poměr stran (např. 1:1 4:3).

 Tato funkce není v některých režimech k dispozici.

Zapnutí značky polohy

Zapněte možnost **Značka polohy**, pokud chcete označit svou polohu na fotografiích a videích.

Potáhněte prstem nahoru po fotografii nebo videu v Galerii pro zobrazení polohy, kde byl snímek pořízen.



Přidání vodoznaků zařízení na fotografie

Zapněte funkci **Přidat vodoznak**. Fotografie a videa pořízené zadní kamerou budou obsahovat vodoznak zařízení.

Použití mřížky fotoaparátu pro pomoc s kompozicí fotografií

Použijte mřížku fotoaparátu, která vám pomůže vytvořit dokonalý snímek.



- 1 Přejděte do nabídky  **Fotoaparát** > .
- 2 Zapněte možnost **Mřížka fotoaparátu**.
- 3 V hledáčku se objeví pomocné linky mřížky. Objekt fotografie umístěte na jeden z průsečíků a poté klepněte na tlačítko závěrky.

Zapnutí funkce Odras zrcadla

Když používáte přední fotoaparát, klepněte na  a zapněte nebo vypněte funkci **Odras zrcadla**.


Ztlumení zvuku závěrky

Zapněte dle potřeby možnost **Ztlumit**.

Zachycení úsměvů

Zapněte funkci **Zachycení úsměvů**. Fotoaparát pořídí snímek automaticky, když v hledáčku detekuje úsměv.


Použití vodorovné úrovně pro dosažení lepších kompozic

- 1 Klepnutím na  přejděte na obrazovku **Nastavení**.
- 2 Zapnutím možnosti **Vodorovná úroveň** si zobrazte v hledáčku horizontální vodicí čáru. Když se tečkovaná čára překryje s plnou čárou, značí to, že fotoaparát je rovnoběžný s vodorovnou úrovní.

Správa galerie

Zobrazování fotografií a videí

V aplikaci Galerie můžete prohlížet, upravovat a sdílet své fotografie a videa a procházet také automaticky generované klipy.

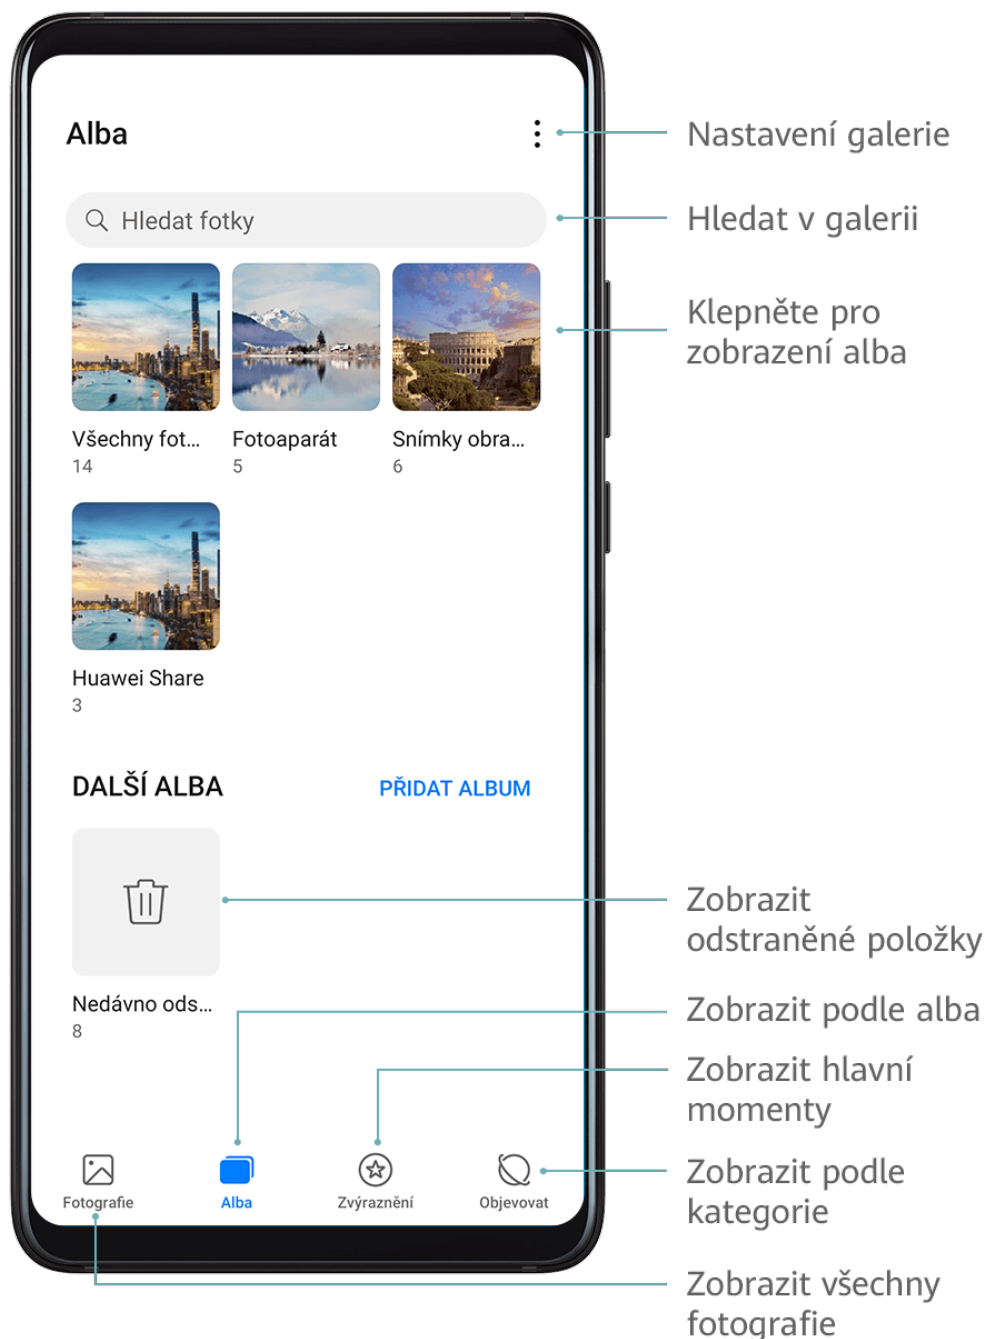

Zobrazení podle času pořízení

Všechny fotografie a videa se ukládají v aplikaci  **Galerie** a lze si je prohlížet podle času, místa nebo alba.

Na kartě **Fotografie** stáhněte prsty k sobě, tím přepnete na měsíční zobrazení, a jejich oddálením přepnete na denní zobrazení.

Zobrazení podle alba

Na kartě **Alba** můžete fotografie a videa prohlížet podle alb.


Některé fotografie a videa jsou uloženy ve výchozích albech. Například videa zaznamenaná fotoaparátem jsou uložena v albu **Fotoaparát**. Snímky a záznamy obrazovek jsou uloženy v albu **Snímky obrazovky**.

Zobrazit podle kategorie

Galerie inteligentně třídí fotografie do kategorií a umožňuje vám rychle procházet velkými alby podle kategorií.


Klepnutím na album kategorie na kartě **Objevovat** (například jídlo, portrét nebo krajina) zobrazíte fotografie v tomto albu.


Zobrazení podrobností o fotografiích a videích

- 1 Klepnutím na fotografii nebo video je zobrazíte v režimu celé obrazovky. Opětovným klepnutím na obrazovku skryjete nabídku.
- 2 V režimu celé obrazovky, můžete zkontrolovat následující:
 - Základní informace: Potáhněte prstem po fotografii nebo videu nahoru pro zobrazení základních informací.
 - Podrobnosti o snímání: Klepněte na , kde si zobrazíte v dialogovém okně podrobnosti o snímání, včetně místa uložení, rozlišení a velikosti.

Hledání fotografií

Najděte rychle fotografie vyhledáním klíčových slov v Galerii.

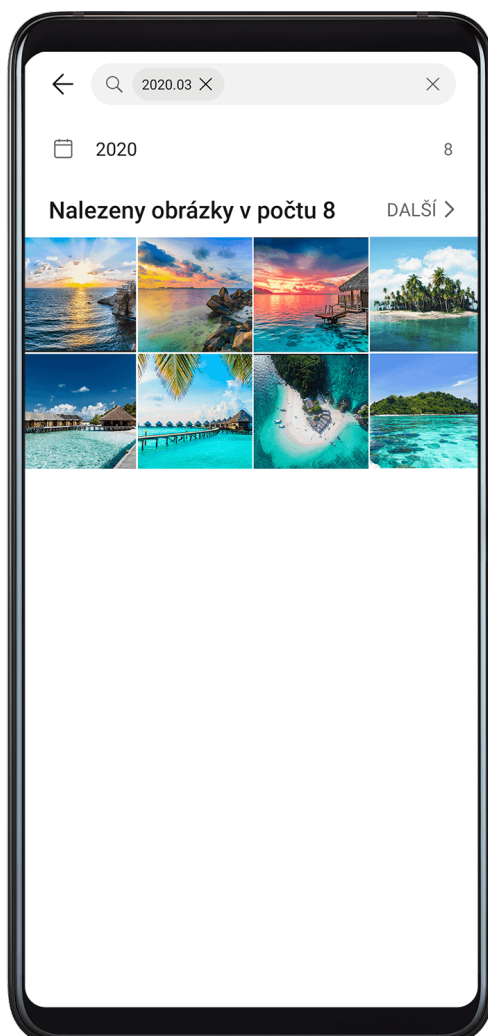


- 1 Otevřete  **Galerie** a poté klepněte do pole vyhledávání.
- 2 Zadejte klíčové slovo (jako je „jídlo“, „scenérie“ nebo „květina“).
- 3 Zobrazí se fotografie související s klíčovým slovem. Klepněte na navrhané klíčové slovo nebo zadejte více klíčových slov, pokud chcete vyhledat přesnější výsledky.



Úpravy fotografií a videí

Aplikace Galerie nabízí celou řadu možností úprav fotografií a videí.




Základní úpravy



- 1 Otevřete  **Galerie**, klepněte na miniaturu fotografie, kterou chcete upravovat, a poté klepněte na **Upravit** pro přístup k funkcím úprav.






- Oříznutí: Klepněte na možnost  a přetáhněte mřížku nebo její rohy, abyste vybrali část, kterou chcete ponechat. Můžete také vybrat pevný poměr a přetažením rohů mřížky fotografii oříznout.
- Otočení: Klepněte na  a přetažením kolečka pro otáčení otočte fotografii do požadované orientace.

Můžete také klepnout na **Otočit** a otočit fotografii nebo klepnout na **Zrcadlo** a převrátit ji.




- Přidání efektů filtrů: Klepnutím na  vyberete filtr.
- Nastavení efektů pro fotografie: Klepnutím na ikonu  nastavte podle svých preferencí jas, kontrast, sytost a další parametry fotografie.
- Ostatní: Klepněte na možnost  pro jiné úpravy fotografie, jako například zvýraznění barvy, rozmazání, kreslení nebo přidání textového prvku.

2 Klepnutím na  uložte své úpravy a klepnutím na  uložte fotografii.


Přidání samolepek na fotografie

- 1** Klepněte na fotografii a poté přejděte do nabídky **Upravit** >  > **Samolepky**.
- 2** Vyberte typ samolepky jako **Čas**, **Umístění**, **Počasí** nebo **Nálada**.
- 3** Vyberte samolepku a přetažením změňte její umístění. Můžete také upravit text některých typů samolepek.
- 4** Klepnutím na možnost  uložte své úpravy a klepnutím na  fotografii uložte.

Rozkostičkování fotografií

- 1** Klepněte na fotografii a poté přejděte do nabídky **Upravit** >  > **Mozaika**.
- 2** Vyberte styl mozaiky a velikost, pokud chcete zakrýt části fotografie.
- 3** Chcete-li mozaiku odstranit, klepněte na možnost **Guma** a smažte ji z fotografie.
- 4** Klepnutím na možnost  uložte své úpravy a klepnutím na  fotografii uložte.

Přejmenování fotografie





- 1** V aplikaci **Galerie** klepněte na miniaturu fotografie, kterou chcete přejmenovat.
- 2** Přejděte do  > **Přejmenovat** a zadejte nový název.
- 3** Klepněte na **OK**.

Úprava videí





1 Přejděte do nabídky  **Galerie** > **Alba** > **Videa** a klepněte na video, které chcete upravit.




2 Klepněte na . Poté můžete:

- Vybrat šablonu videa: Klepněte na .
- Oříznout video: Klepněte na možnost  a přetažením posuvníku na obou koncích videoklipu vyberte, kterou část chcete ponechat. Klepnutím na  si zobrazíte náhled oříznutého videa.
- Upravit rámeček a rozlišení videa: Klepněte na možnost , poté klepnutím na **Rámeček** vyberte rámeček a na **Rozlišení** vyberte rozlišení videa.

 Vyšší rozlišení znamená vyšší kvalitu videa, ale také zabere více místa v úložišti.




- Upravit hudbu na pozadí: Klepněte na možnost  a vyberte hudbu z přednastavené hudby na pozadí nebo z místně uložené hudby.

Pro vypnutí původních zvuků videa klepněte na možnost .

- Přidání efektů filtrů: Klepnutím na  vyberete filtr. Přetáhnutím posuvníku nastavte efekt filtru.
 - Upravit úvodní a závěrečnou znělku: Klepnutím na možnost  vyberte úvod a konec. Jakmile bude náhled dokončen, klepněte na obrazovku a upravte obsah textu a styl úvodu.
- 3** Po dokončení klepnutím na  video exportujte.
Upravená videa se ukládají do alba **Video Editor** a původní video zůstane beze změn.

Sdílení fotografií a videí


Existuje několik způsobů, jak sdílet fotografie a videa z Galerie.

- 1** Otevřete  **Galerie**.
- 2** Použijte jeden z těchto způsobů:
 - Sdílení jedné fotografie nebo videa: Klepněte na fotografii nebo video a poté klepněte na .
 - Sdílení několika fotografií nebo videí: V albu klepnutím a přidržením vyberte více fotografií a videí a poté klepněte na .



Správa galerie

Uspořádejte si fotografie a videa do alb, abyste je mohli jednoduše procházet.


Přidání alb

- 1** Otevřete **Alba** a potom klepněte na  **Galerie**.
- 2** Klepněte na **Přidat album** a poté pojmenujte album.
- 3** Klepněte na **OK**.
- 4** Vyberte fotografie nebo videa, které chcete přidat.

Přesouvání fotografií a videí


- 1** Otevřete album, poté klepnutím a přidržením vyberte fotografie a videa, která chcete přesunout.
 - 2** Klepnutím na  > **Přesunout** vyberte požadované album.
 - 3** Jakmile položky přesunete, nebudou nadále uloženy v původním albu.
-  **Alba Všechny fotografie a Videa** zobrazují všechny fotografie a videa uložená ve vašem zařízení.
Přesouváním položek mezi alby neovlivníte náhled v tomto albu.

Odstranění fotografií a videí


Klepnutím a podržením vyberte položky, které chcete odstranit, a poté přejděte do  > **Odstranit**.

 Alba **Všechny fotografie**, **Videa** a **Fotoaparát** nelze odstranit.


Odstranění fotografie a videa budou dočasně přesunuty do alba **Nedávno odstraněné**, poté budou po 30 dnech trvale odstraněny.

Pokud chcete manuálně trvale odstranit fotografii nebo video v albu **Nedávno odstraněné**, klepněte a podržte jejich miniatury a následně přejděte do  > **Odstranit**.

Obnovení odstraněných fotografií a videí

V albu **Nedávno odstraněné** vyberte položky, které chcete obnovit, a klepnutím na  je obnovte do jejich původního alba.

Pokud bylo původní album odstraněno, bude vytvořeno nové.

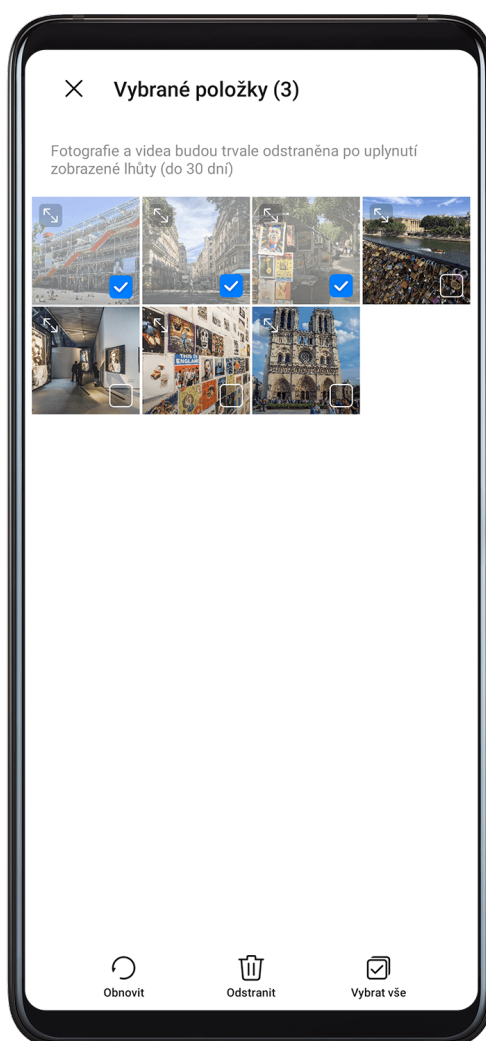


Přidání fotografií a videí do Oblíbených

Otevřete fotografii nebo video a poté klepněte na .

Položka se objeví jak v původním albu, tak v albu **Mé oblíbené**.


Skrytí alb



- i** Systémová alba jako například **Fotoaparát**, **Videa**, **Mé oblíbené**, a **Snímky obrazovky** nelze skrýt.

Z karty **Alba** přejděte do  > **Skrýt alba** a zapněte přepínače pro alba, která chcete skrýt. Skrytá alba a fotografie a videa v nich se nezobrazí v Galerii.

Blokování alb

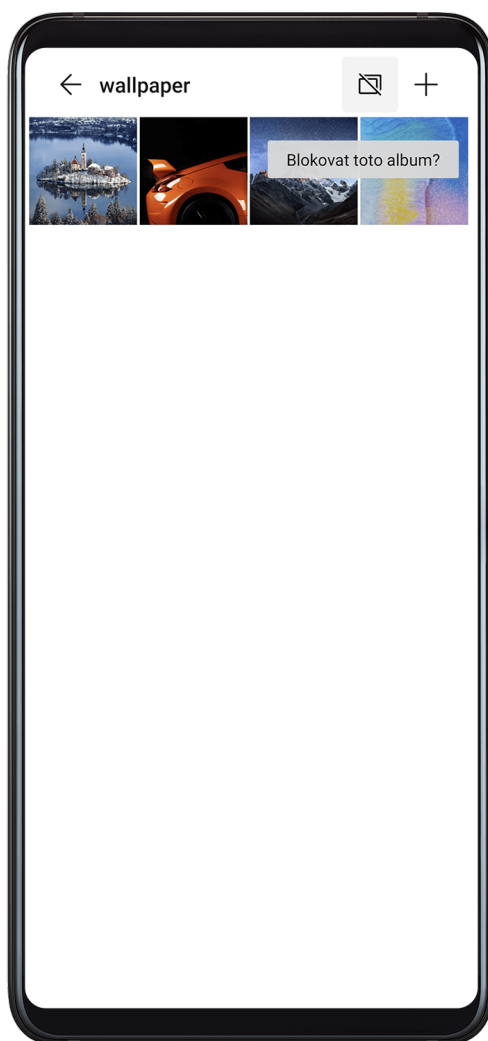Pokud chcete, aby se alba třetích stran nezobrazovala v Galerii, tato alba zablokujte.






- Na kartě **Alba** klepněte na **Ostatní**.
 - Klepněte na album, a pokud se zobrazí v horní části , přejděte do  > **Blokovat**. Přesuňte fotografie a videa, která chcete zablokovat, do blokových alb. Blokovaná alba si není možné zobrazit v jiných aplikacích než v aplikaci Soubory.
 - Pokud chcete album odblokovat, přejděte do **Ostatní**, klepněte na **Zobrazit blokováná alba** a poté vedle alba klepněte na **Odblokovat**.
- i** Zablokovat lze pouze některá alba v **Ostatní**.


Chytré rozdělení fotografií podle kategorií

Chytré rozdělení fotografií podle kategorií

Galerie automaticky roztrídí fotografie do kategorií, jako např. portréty, místa, krajiny a jídlo, abyste mohli rychle najít, co hledáte.

Otevřete  **Galerie** a poté klepněte na záložku **Objevovat** pro zobrazení fotografií a videí roztríděných do kategorií.

Pokud chcete odebrat fotografii alba, klepněte a podržte fotografii, poté klepněte na  (nebo pro portréty na .

 Ne všechny fotografie lze odebrat z alb kategorií.


Zobrazování a nastavování alb Lidé

Když máte dostatečný počet fotografií, Galerie automaticky vytvoří alba Lidé s jednotlivci nebo skupinami podle identifikace tváří na vašich fotkách. K tomuto procesu dojde automaticky, když se bude vaše zařízení nabíjet a jeho obrazovka bude vypnutá.

Alba Lidé si můžete přejmenovat a nastavit, v jaké vztahu s vámi jsou.

Alba se skupinami vyžadují určitý počet fotografií, které obsahují 2 až 10 tváří, které již byly v albech Lidé pojmenovány.

1 Přejděte na  **Galerie** > **Objevovat** a zobrazte si vytvořená alba Lidé.

2 Klepněte na album, přejděte na  > **Upravit** > **Přidat jméno** a poté nastavte jméno a vztah (například miláček nebo maminka).

Až budete hotoví, můžete album Lidé najít zadáním jména nebo vztahu do vyhledávacího pole.

Huawei Vlog Editor

Huawei Vlog Editor

Aplikace Huawei Vlog Editor automaticky vytváří z vašich fotografií a videí Huawei Vlogy, jako jsou alba Hlavní momenty, Nejlepší videa a Lidé s přidanou hudbou na pozadí.


Fotografie a videa můžete vybrat i sami, abyste vytvořili své vlastní Huawei Vlogy.



V obou případech si můžete upravovat a sdílet své Huawei Vlogy jednoduchým dotykem prstu.


Vytvoření videoklipu s fotografiemi a videy






1 Přejděte do nabídky  **Galerie > Fotografie.**

2 Klepnutím a podržením vyberte fotografie a videa, poté přejděte do  **> Video** a vytvořte videoklip. Poté můžete provést následující akce:

- Vybrat šablonu videa: Klepněte na .
- Upravit video materiály: Klepnutím na možnost  upravte rámeček nebo délku videa, popřípadě přidejte nebo odstraňte video materiály.


Pokud jste vybrali video, můžete také klepnout na možnost  na časové ose videa, poté přetáhnout posuvníky na obou koncích a video tak oříznout.


- Upravit hudbu na pozadí: Klepněte na možnost  a vyberte z přednastavené hudby na pozadí nebo z hudebních souborů ve svém zařízení.
- Přidat efekty filtrů: Klepnutím na  vyberete filtr. Přetáhnutím posuvníku nastavte efekt filtru.
- Upravit úvodní a závěrečnou znělku: Klepnutím na možnost  vyberte úvod a konec. Po dokončení náhledu klepněte na text úvodu, pokud chcete upravit jeho obsah a styl.

- 3** Když budete hotoví, klepnutím na možnost  video uložte a postupováním podle pokynů na obrazovce jej exportujte.

Zobrazení hlavních momentů


Funkce Hlavní momenty analyzuje vaše videa, aby vytvořila klipy s hlavními momenty lidí a předmětů a představí vám je i s hudbou na pozadí.

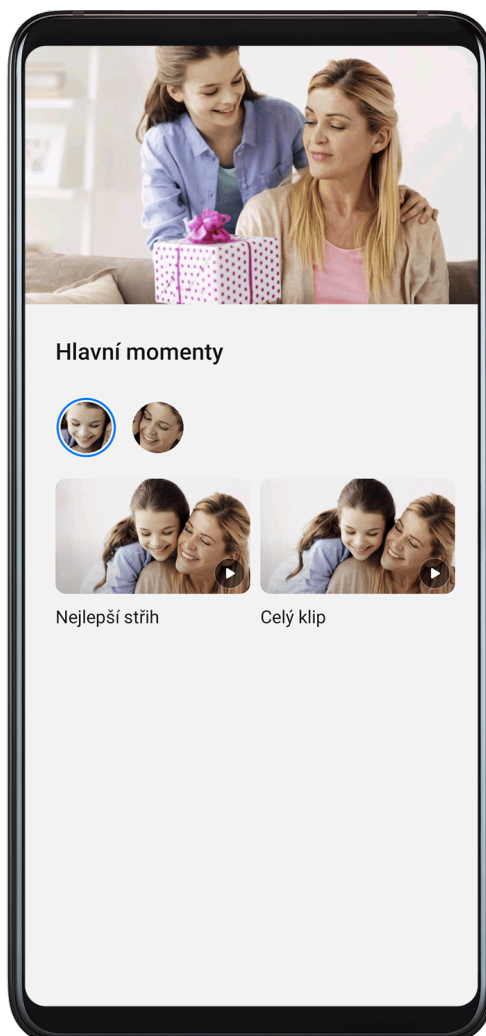

- 1** Přejděte do nabídky  **Galerie > Alba > Video**.
 - 2** Klepněte na video a poté potáhněte na video prstem nahoru. Klepnutím na obličej osoby nebo na možnost **Nejlepší střih** si zobrazíte vytvořený klip hlavních momentů. Pokud klip zatím vytvořen nebyl, klepnutím na **ZAČÍT** jej vytvořte.
 - 3** Během přehrávání můžete klepnutím na video upravit šablonu, hudbu na pozadí, filtr, úvod a konec a další.
- i** Tato funkce se spustí automaticky, když se bude vaše zařízení nabíjet a jeho obrazovka bude vypnutá. Funguje pouze u místních videí dlouhých 10 sekund až 3 minuty.

Sdílení hlavních momentů

- 1** Přejděte do aplikace **Galerie > Alba > Video Editor**, kde najdete všechna svá exportovaná videa.

2 Klepnutím a podržením vyberte videa, která chcete sdílet, a poté klepněte na .

Huawei Vlogs


Videa z alba Lidé

Aplikace Galerie automaticky vytváří alba Lidé tím, že rozpoznává na fotografiích jejich obličeje.

Zobrazujte si, upravujte a sdílejte videa vytvořená v těchto albech Lidé.


Zobrazení Huawei Vlogs






1 Přejděte do  **Galerie** > **Objevovat** a klepněte na album lidí.


2 Na obalu alba klepněte na .

Úprava videí z alba Lidé

Použijte speciální efekty, filtry a hudbu na pozadí, aby vaše videa vynikla.


1 Klepnutím na možnost  přehrajete video. Během přehrávání jsou k dispozici tyto možnosti:

- Vybrat šablonu videa: Klepněte na možnost .
- Upravit videoklipy: Klepnutím na možnost  upravte rámeček nebo délku videa, popřípadě přidejte nebo odstraňte videoklipy.
- Upravit hudbu na pozadí: Klepněte na možnost  a vyberte hudbu z přednastavené hudby na pozadí nebo z místně uložené hudby.
- Přidat efekty filtrů: Klepnutím na možnost  vyberete filtr. Přetáhnutím posuvníku nastavíte efekt filtru.
- Upravit úvodní a závěrečnou znělku: Klepnutím na možnost  vyberte úvod a konec. Po dokončení náhledu klepněte na text úvodu, pokud chcete upravit jeho obsah a styl.

2 Když budete hotoví, klepnutím na možnost  video uložte a postupováním podle pokynů na obrazovce jej exportujte.

Sdílení videí z alba Lidé

Exportovaná videa se ukládají do složky **Galerie** > **Alba** > **Video Editor**.


Klepnutím a podržením vyberte videa, která chcete sdílet, a poté klepněte na možnost .

Nejdůležitější



Nejdůležitější

Funkce Galerie automaticky vytváří alba Hlavní momenty z vašich nejlepších fotografií a videí na základě informací o čase, poloze a motivu vytváří krátké videoklipy, abyste mohli okamžitě znovu prožít hezké časy.









- Pokud chcete začít používat funkci Hlavní momenty, otevřete **Fotoaparát** >  a zapněte **Značka polohy**.
- Alba s hlavními momenty se vytváří automaticky, když se zařízení nabíjí, obrazovka je vypnutá a baterie je nabitá nejméně na 50 %. Provedení tohoto procesu může nějaký čas trvat.
Alba Hlavní momenty nebudou vytvořena, pokud máte v Galerii méně než 10 fotografií nebo videí.


Zobrazit videa Hlavní momenty

- 1 Přejděte do  **Galerie** > **Zvýraznění** a klepněte na album.
- 2 Klepnutím na možnost  přehrajete video.




Úprava videí nejdůležitějších okamžiků

- 1 Při sledování nejdůležitějších okamžiků klepněte na video a vyberte přednastavenou šablonu v dolní části obrazovky.
- 2 Pokud chcete provést ještě další přizpůsobení, můžete:
 - Vybrat šablonu videa: Klepněte na možnost .
 - Upravit videoklipy: Klepnutím na možnost  upravte rámeček nebo délku videa, popřípadě přidejte nebo odstraňte videoklipy.
 - Upravit hudbu na pozadí: Klepněte na možnost  a vyberte hudbu z přednastavené hudby na pozadí nebo z místně uložené hudby.
 - Přidat efekty filtrů: Klepnutím na možnost  vyberete filtr. Přetáhnutím posuvníku nastavíte efekt filtru.
 - Upravit úvodní a závěrečnou znělku: Klepnutím na možnost  vyberte úvod a konec. Po dokončení náhledu klepněte na text úvodu, pokud chcete upravit jeho obsah a styl.
- 3 Když budete hotoví, klepnutím na možnost  video uložte a postupováním podle pokynů na obrazovce jej exportujte.


Sdílet videa Nejlepší okamžiky

- 1 Přejděte na **Galerie > Alba > Video Editor**, kde najdete všechna svá exportovaná videa.
- 2 Klepněte a přidržte prst na videech, která chcete sdílet, a klepněte na .

Přidat nebo odstranit fotografie a videa z alb nejlepších okamžiků:

- 1 Na kartě **Zvýraznění** klepněte na album.
- 2 Poté můžete:
 - Přidat fotografie nebo videa: Klepněte na  a vyberte položky, které chcete přidat, poté klepněte na .
 - Odstranit fotografie nebo videa: Klepněte a přidržte prst na videech, která chcete odebrat, a klepněte na , poté klepněte na **Přesunout**.

Přejmenovat album Hlavní momenty

- 1 Na kartě **Zvýraznění** klepněte na album.
- 2 Přejděte do  > **Přejmenovat** a zadejte nový název.

Vymazat album Hlavní momenty

- 1 Na kartě **Zvýraznění** klepněte na album.


2 Přejděte do  > **Odstranit** a klepněte na **Odstranit**.

Aplikace

Aplikace



Aplikace

Vyhledání nainstalované aplikace

Potažením dolů ze středu domovské obrazovky zobrazíte panel vyhledávání a zadejte název aplikace. Když aplikaci najdete, klepněte na  vedle jejího názvu.


Odinstalování aplikace

Aplikaci můžete odinstalovat pomocí jedné z následujících metod:





- Klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete odinstalovat, dokud zařízení nezavibruje, klepněte na **Odinstalovat** a poté postupujte podle pokynů na obrazovce k odinstalování aplikace.
- Přejděte na  **Nastavení** > **Aplikace** > **Aplikace**, klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom klepněte na **Odinstalovat**.
-  Některé předinstalované systémové aplikace není možné odinstalovat, jejich odinstalování by mohlo způsobit systémové chyby.

Správa Aplikací na pozadí

1 Jednou z následujících metod, podle toho, kterou navigační metodu používáte, získáte přístup k nedávným úlohám na obrazovce:


- **Gesta:** Potáhněte prstem nahoru ze spodní hrany obrazovky a podržte.
- **Navigace třemi tlačítky:** Klepněte na .

2 Na obrazovce nedávných úloh můžete:

- Potažením přes obrazovku zobrazíte náhledy aplikace.
- Klepnutím na náhled aplikace získáte přístup k aplikaci.
- Potažením nahoru po náhledu aplikaci ukončíte.
- Potažením dolů po náhledu aplikaci zamknete.  se objeví v horní části náhledu aplikace. Klepnutím na  se tato aplikace uzavře.
- Opětovným potažením dolů ji odemknete.  zmizí.
- Klepnutím na  všechny aplikace zavřete (kromě těch, které jste uzamkli).

Vymazání mezipaměti aplikace


Odstraňte soubory v mezipaměti aplikace a uvolněte místo v úložišti.

Přejděte do  **Nastavení** > **Aplikace** > **Aplikace**, vyberte aplikaci, pro kterou chcete vymazat mezipaměť, a poté přejděte do **Úložiště** > **Vymazat mezipaměť**.




Kontakty

Vytváření a úprava informací o kontaktech

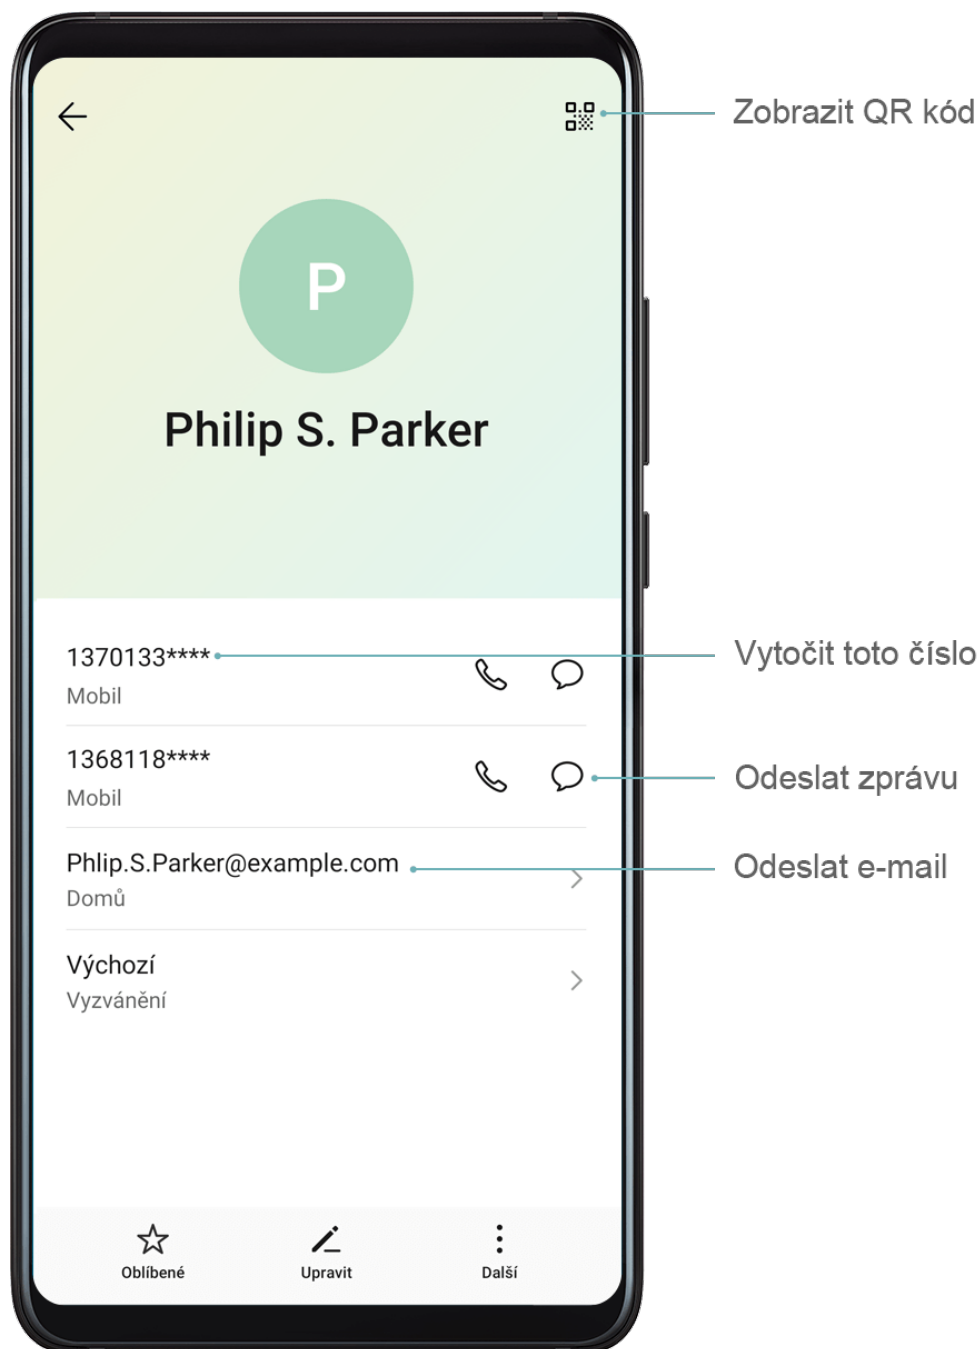
Kontakty můžete vytvářet, stejně jako zobrazovat a spravovat seznam kontaktů, několika způsoby.






Vytvoření kontaktů

- 1 Otevřete  **Telefon**, vyberte v dolní části obrazovky záložku **Kontakty** a poté klepněte na  .
Pokud vytváříte kontakt poprvé, klepnutím na **Vytvořit nový kontakt** začnete s přidáváním kontaktu.
- 2 Klepnutím na obrázek fotoaparátu nastavíte profilový obrázek kontaktu. Zadejte informace, jako je jméno, organizace a telefonní číslo kontaktu, a potom klepněte na  .

Import kontaktů

- 1 Na obrazovce **Kontakty** přejděte do  > **Nastavení** > **Import/Export**.
- 2 Vyberte **Importovat přes Bluetooth**, **Importovat přes Wi-Fi Direct** nebo **Importovat z úložiště** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce importujte kontakty.


Přidání do kontaktů naskenováním vizitek

- 1 Na obrazovce **Kontakty** přejděte do  > **Skenovat** nebo přejděte do **Vizitky** > **Skenovat**.
- 2 Umístěte vizitku na rovnou plochu, upravte fotoaparát tak, aby se obsah vizitky zřetelně zobrazoval v hledáčku, poté klepnutím na  pořídte snímek jedné nebo více vizitek po sobě.
- 3 Po pořízení fotografií zařízení automaticky rozpozná kontaktní informace. Klepnutím na  kontakt uložte.


Naskenované vizitky si můžete prohlédnout v nabídce **Vizitky**.

Skenování QR kódu pro přidání kontaktu

Pokud QR kód obsahuje kontaktní informace, můžete naskenovat QR kód a rychle tak přidat kontakt.


- 1 Na obrazovce **Kontakty** přejděte do  > **Skenovat** nebo přejděte do **Vizitky** > **Skenovat**.
- 2 Pořídte fotografii QR kódu nebo vyberte fotografii QR karty z Galerie. Kontaktní informace obsažené v QR kódu budou rozpoznány a přidány.

Vyhledávání kontaktů


- 1 Na obrazovce **Kontakty** přejděte na  > **Nastavení** > **Předvolby zobrazení** a klepnutím na **Všechny kontakty** zobrazte všechny své kontakty.
- 2 Kontakty vyhledávejte jedním z následujících způsobů:

- Potáhněte prstem z poloviny domovské obrazovky, zadejte do vyhledávacího pole klíčové slovo pro kontakt, který chcete najít (například jeho jméno, iniciály, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu).
Chcete-li rychle najít odpovídající kontakty, můžete také zadat více klíčových slov, například „Adam Praha“.
- Do vyhledávacího pole nad seznamem kontaktů zadejte klíčová slova daného kontaktu. Odpovídající výsledky se zobrazí pod polem vyhledávání.

Sdílení kontaktů

- 1 Na obrazovce **Kontakty** vyberte kontakt, který chcete sdílet, poté přejděte do  > **Sdílet kontakt**.
- 2 Vyberte způsob sdílení a podle pokynů na obrazovce nasdílejte kontakt.


Export kontaktů

- 1 Na obrazovce **Kontakty** přejděte do  > **Nastavení** > **Import/Export**.
- 2 Klepněte na **Exportovat do úložiště** a podle pokynů na obrazovce proveďte export kontaktů.



Ve výchozím nastavení se exportované soubory **.vcf** ukládají do kořenového adresáře v interním úložišti zařízení. Můžete otevřít **Soubory** a zobrazit si exportované soubory v interním úložišti.

Odstranění kontaktů



Kontakty odstraníte některou z následujících metod:

- Klepněte a podržte prst na záznamu, který chcete odstranit, a klepněte na **Odstranit**.
- Na obrazovce **Kontakty** přejděte do  > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** >

Odstranit více kontaktů, vyberte záznamy, které chcete odstranit, a poté klepněte na .

Chcete-li obnovit odstraněné kontakty, přejděte na  > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** > **Nedávno odstraněné**, klepněte a podržte kontakt, který chcete obnovit, vyberte zaškrtačací políčka dalších, které chcete také obnovit, a poté klepněte na .




Sloučení duplicitních kontaktů

- 1 Otevřete  **Telefon**, vyberte v dolní části obrazovky záložku **Kontakty** a poté klepněte na  > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** > **Sloučit duplicitní kontakty**.
- 2 Vyberte duplicitní kontakty, které chcete sloučit, a klepněte na **Sloučit**.



Správa skupiny kontaktů

E-maily nebo zprávy můžete pohodlně odesílat více kontaktům vytvořením a správou skupin kontaktů. Vaše zařízení automaticky seskupuje kontakty podle společnosti, města a času posledního kontaktu, ale můžete si vytvořit i nové skupiny na základě vlastních preferencí.



Vytvoření skupiny kontaktů

- 1 Otevřete  **Telefon**, vyberte v dolní části obrazovky záložku **Kontakty** a poté klepněte na **Skupiny**.
- 2 Klepněte na  a zadejte název skupiny jako „Rodina“ nebo „Přátelé“ a poté klepněte na **OK**.
- 3 Postupováním podle pokynů na obrazovce přidejte kontakty do skupiny a poté klepněte na  .

Úprava skupiny kontaktů

- 1 Na obrazovce **Skupiny** vyberte skupinu, kterou chcete upravit a klepněte na , pokud chcete přidat nový kontakt.
- 2 Klepněte na  pro **Odebrat členy**, **Skupinové vyzvánění**, **Odstranit skupinu** nebo **Přejmenovat**.

Odesílání skupinových zpráv nebo e-mailů

Na obrazovce **Skupiny** otevřete skupinu, poté klepněte na  pro odeslání zprávy nebo klepněte na  pro odeslání e-mailu.



Odstranění skupiny kontaktů

Na obrazovce **Skupiny** klepněte a podržte skupinu, kterou chcete odstranit, a klepněte na **Odstranit**.

Vytváření osobních informací

Můžete si vytvořit vizitku, obsahující vaše osobní informace, a sdílet ji s ostatními. Můžete také přidat nouzové osobní informace, takže v případě nouze můžete rychle volat o pomoc.

Vytvořte si svou osobní vizitku



- 1 Otevřete  **Telefon**, vyberte kartu **Kontakty** ve spodní části obrazovky a poté klepněte na položku **Moje karta**.
- 2 Nastavte si profilový obrázek, zadejte osobní informace jako je vaše jméno, adresa práce a telefonní číslo.
- 3 Klepnutím na položku  automaticky vytvoříte QR kód vizitky. Svou vizitku můžete sdílet pomocí QR kódu.

Přidání informací pro případ nouze

- 1 Z obrazovky **Kontakty** přejděte do **Moje karta > Informace pro případ nouze**.
- 2 Klepněte na **PŘIDAT** a nastavte své osobní, zdravotní kontaktní informace a kontaktní informace pro případ nouze.

Když přidáte nouzové kontakty a ocitnete se v tísni, otevřete zamčenou obrazovku pro zadání hesla, přejděte do **Tísňové volání > Informace pro případ nouze > Kontakt v případě nouze** a vyberte nouzový kontakt k uskutečnění hovoru.

Vymazání stop kontaktu


- 1 Otevřete  **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** ve spodní části obrazovky a potom klepněte na kontakt, u kterého chcete vymazat stopy kontaktu.
- 2 Přejděte do  > **Vymazat historii > Vymazat** aodstraňte všechny záznamy hovorů a zpráv kontaktu.


Telefon

Uskutečnění hovoru

Vytočte číslo nebo vyberte kontakt, který chcete volat

Pro volání použijte některou z následujících metod:

- Otevřete aplikaci  **Telefon**, zadejte část telefonního čísla, první písmeno jména kontaktu nebo iniciály kontaktu, který chcete vyhledat.

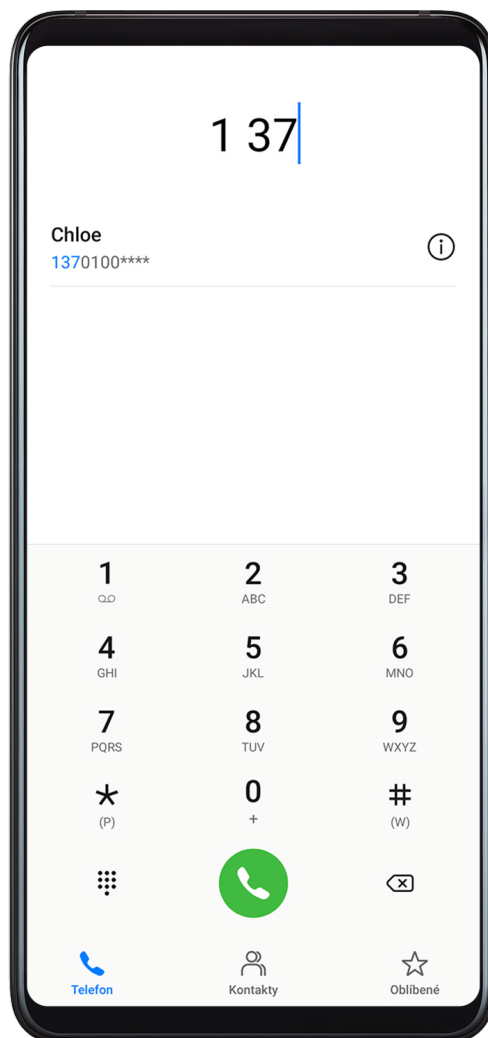



- Na obrazovce **Telefon** klepněte v dolní části na kartu **Kontakty** a poté vyberte kontakt pro vytočení hovoru.

Klepnutím na tlačítko  hovor ukončíte.

Použití přímého vytáčení

Jakmile nastavíte přímé vytáčení kontaktu, můžete tomuto kontaktu rychle volat pomocí přiřazené klávesy s číslem.

Přejděte do  **Telefon** >  > **Nastavení** > **Rychlé vytáčení**, vyberte klávesu s číslem, poté nastavte kontakt pro toto číslo přímého vytáčení.

Ukončení hovoru stisknutím tlačítka napájení

Stisknutím tlačítka napájení během probíhajícího hovoru hovor ukončíte.

Přejděte do  **Telefon** >  > **Nastavení** > **Další** a zapněte **Tlačítko napájení ukončuje hovor**.

Nastavení pozadí hovoru

Jako pozadí hovoru můžete nastavit tapetu.

1 Přejděte do  **Nastavení** > **Domovská obrazovka a tapeta plochy** > **Tapeta**.

2 Vyberte obrázek a nastavte jej jako tapetu.


Na pozadí hovoru můžete zobrazit také profilový obrázek kontaktu.


1 Na obrazovce **Telefon** klepněte v dolní části na kartu **Kontakty**, poté vyberte kontakt, pro který chcete nastavit profilový obrázek.

2 Klepněte na  a poté klepnutím na  nastavte profilový obrázek kontaktu.

Mezinárodní hovor

1 Obráťte se na svého mobilního operátora ohledně dotazů na mezinárodní služby volání nebo jejich aktivaci.

2 Otevřete  **Telefon**, klepněte v dolní části na kartu **Kontakty** a poté vyberte kontakt pro vytočení hovoru.

U čísel, která nejsou v seznamu kontaktů, na obrazovce **Telefon** klepněte a podržte číselné tlačítko 0 pro zobrazení +, zadejte kód země a telefonní číslo, poté klepnutím na  zahájíte mezinárodní hovor.

Správa protokolů hovorů


Protokoly hovorů stejného kontaktu můžete sloučit a získat tak úhlednější a zjednodušené rozhraní nebo v případě potřeby protokoly hovorů odstraňovat.

Sloučení protokolů hovorů


1 Přejděte do  **Telefon** >  > **Nastavení** > **Sloučit protokol hovorů**.

2 Vyberte **Podle kontaktu** a vaše zařízení automaticky sloučí protokoly hovoru pro stejné číslo nebo kontakt.

Zobrazení zmeškaných hovorů

1 Pokud chcete zobrazit všechny zmeškané hovory, otevřete  **Telefon**, přetáhněte prstem dolů v protokolu hovorů a klepněte na kartu **Zmeškané**.



Všechny zmeškané hovory jsou v protokolu hovorů zobrazeny červeně, abyste je mohli na obrazovce **Vše** rychle identifikovat.

2 Klepnutím na  vedle protokolu hovorů můžete příslušnému kontaktu zavolat zpět nebo odeslat zprávu.

Odstranění protokolů hovorů

Odstranění protokolů hovorů je možné jedním z následujících způsobů:

- Na obrazovce **Telefon** klepněte a přidržte protokol hovoru, poté klepněte na **Odstranit záznam**.




- Na obrazovce **Telefon** přejděte do  > **Odstranění záznamů**. Vyberte několik protokolů hovorů, poté je klepnutím na  odstraňte.

Nastavení vyzvánění pro příchozí hovory

Pro příchozí hovory si můžete jako vyzvánění nastavit svou oblíbenou hudbu nebo video.


Pokud byly do zařízení vloženy dvě karty SIM, nakonfigurujte vyzváněcí tón samostatně pro SIM 1 a SIM 2.




Nastavení hudebního vyzvánění

- 1 Přejděte do  **Telefon** >  > **Nastavení** > **Vyzvánění** nebo  **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** > **Vyzváněcí tón telefonu**.
- 2 Vyberte systémové vyzvánění nebo klepněte na **Hudba v zařízení** a vyberte jako vyzvánění místní skladbu.


Nastavení video vyzvánění

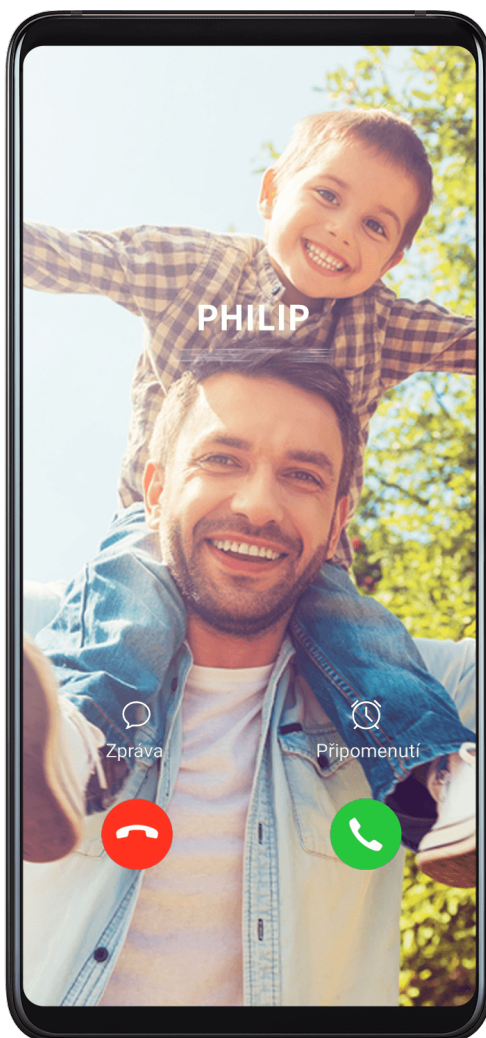Nastavte pro příchozí hovory video jako vyzvánění.



- 1 Přejděte do  **Telefon** >  > **Nastavení** > **Vyzvánění** nebo  **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** > **Vyzváněcí tón telefonu**.
- 2 Klepněte na **Video vyzvánění** a vyberte video pro náhled efektu pro příchozí hovory.
- 3 Klepněte na **Použít** a nastavte video jako vyzvánění.

Nastavení vyzvánění pro kontakt

- 1 Otevřete  **Telefon**, klepněte v dolní části na kartu **Kontakty**, poté vyberte kontakt, pro který chcete nastavit vyzvánění.
- 2 Na obrazovce podrobností kontaktu klepněte na **Vyzvánění** a vyberte vyzváněcí tón.


Použití funkce VoLTE k uskutečnění hovorů


Voice over LTE (VoLTE) je technologie přenosu dat založená na IP, která poskytuje volání a datové služby prostřednictvím sítě 4G.

Když je funkce VoLTE zapnuta, můžete volat při přístupu na internet. Pokud vaše zařízení podporuje duální SIM duální VoLTE, můžete přijímat příchozí hovor na SIM kartě, i když je z druhé SIM karty právě prováděn hovor.

VoLTE poskytuje také rychlejší připojení a vyšší kvalitu hlasových hovorů a videohovorů.



Zapnutí VoLTE

- 1 Obratě se na svého mobilního operátora, pokud chcete aktivovat funkce 4G a VoLTE pro svou kartu SIM. Pokud karty SIM v primárním i sekundárním rámečku karty zařízení duální SIM podporují 4G a VoLTE, lze pro obě karty SIM zapnout funkce 4G a VoLTE.
- 2 Přejděte do  **Nastavení > Mobilní síť > Mobilní data**. V nastavení sítě karty SIM 1 nebo karty SIM 2 zapněte přepínač **Hovory VoLTE**.

-  Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.
 - Zde je jako příklad použita síť 4G. Pokud vaše zařízení podporuje síť 5G, operace jsou stejné.
 - 5G je k dispozici pouze v některých zemích a regionech.

Videohovor

Videohovory jsou možné pouze v případě, že obě strany používají zařízení s aktivním VoLTE.

- 1 Otevřete  **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** v dolní části obrazovky, poté vyberte kontakt, kterému chcete zavolat.
- 2 Klepnutím na  uskutečníte videohovor.

Během hlasového hovoru můžete klepnutím na  přepnout na videohovor.

Využití funkce VoWiFi k uskutečňování hovorů

Funkce VoWiFi vám umožňuje provádět hovory v síti Wi-Fi. Hovory VoWiFi můžete provádět dokonce i v režimu Letadlo.

- 1 Tato funkce vyžaduje podporu od vašeho mobilního operátora. Obratě se na svého operátora a aktivujte funkci VoWiFi.





2 Přejděte do  **Telefon** >  > **Nastavení** > **Volání Wi-Fi** a poté zapněte možnost **Volání Wi-Fi**.

Správa příchozích hovorů





Můžete využít funkci čekající hovor pro přijetí příchozích hovorů, i když již probíhá předchozí hovor. Pokud nemůžete hovor přijmout, protože je vaše zařízení vadné nebo je signál sítě slabý, můžete také nastavit funkci přesměrování hovorů a přesměrovat hovory na jiné číslo nebo zařízení.

Přijetí nebo odmítnutí příchozího hovoru

Když máte příchozí hovor při vypnuté obrazovce:


- Přetažením ikony  doprava přijmete hovor.
- Přetažením ikony  doleva hovor odmítnete.
- Klepnutím na  odmítnete hovor a odešlete SMS zprávu.
- Klepnutím na  nastavte připomenutí zpětného volání.



Když máte příchozí hovor při odemknuté obrazovce:


- Klepnutím na  přijmete hovor.
- Klepnutím na  hovor odmítnete.
- Klepnutím na  odmítnete hovor a odešlete SMS zprávu.
- Klepnutím na  nastavte připomenutí zpětného volání.

Zapnutí funkce Čekající hovor

Funkce Čekající hovor vám umožňuje přijímat příchozí hovory, i když už uskutečňujete jiný hovor tím, že nový hovor přepne na čekání.

-  Tato funkce vyžaduje podporu vašeho mobilního operátora. O podrobnosti požádejte svého operátora.

Přejděte do  **Telefon** >  > **Nastavení**. Pod kartou SIM, pro kterou si přejete zapnout Čekající hovor, přejděte do **Další** > **Další hovor na lince**.

-  Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.

Přijímání nového hovoru během probíhajícího hovoru


1 Máte-li příchozí hovor, když již uskutečňujete předchozí hovor, klepnutím na  jej přijměte.




- 2 Klepněte na  nebo klepnutím a přidržením hovoru v seznamu hovorů přepínejte mezi dvěma hovory.


Zapnutí funkce Přesměrování hovoru

Po zapnutí funkce Přesměrování hovoru budou hovory, které splňují stanovené podmínky, automaticky přesměrovány na uvedené telefonní číslo.


-  Tato funkce vyžaduje podporu vašeho mobilního operátora. O podrobnosti požádejte svého operátora.

- 1 Na obrazovce **Telefon** přejděte do  > **Nastavení** a pod kartou SIM, pro kterou si přejete zapnout Přesměrování hovoru, klepněte na **Přesměrování hovorů**.


- 2 Vyberte a zapněte metodu přesměrování a poté zadejte a potvrďte cílové číslo.

-  Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.

Vypnutí přesměrování hovoru

- 1 Na obrazovce **Telefon** přejděte do  > **Nastavení** a pod kartou SIM, pro kterou si přejete vypnout Přesměrování hovoru, klepněte na **Přesměrování hovorů**.






- 2 Vyberte režim přesměrování, který chcete vypnout, a vypněte jej.


-  Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.

Filtrování a blokování spamových hovorů

Nastavte různá pravidla blokování pro zablokování prodejců, podvodů a dalších druhů spamových volání.



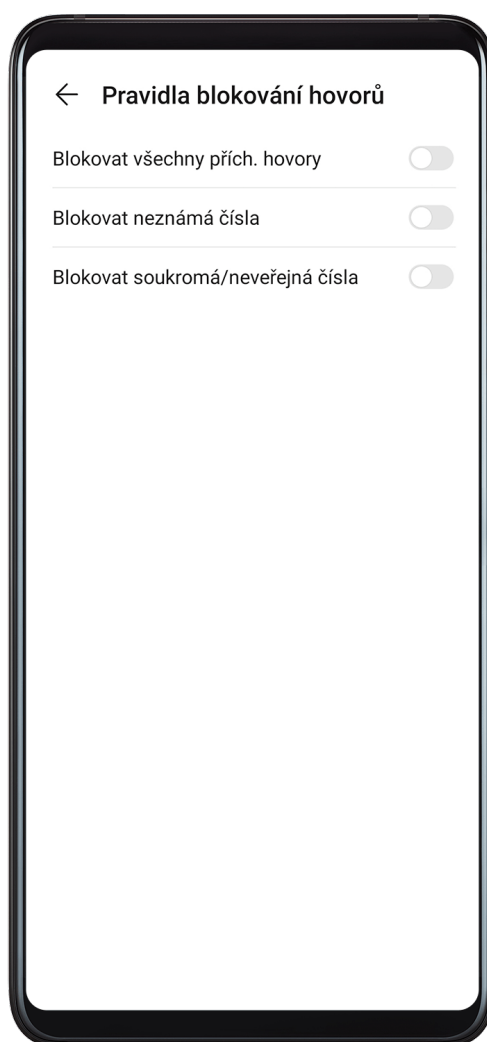


Filtrování spamových hovorů

- 1 Přejděte do  **Telefon** >  > **Blokováno** >  a nastavte pravidla blokování.
Případně přejděte do  **Správce** > **Blokováno** >  a nastavte blokování hovorů.
- 2 Klepněte na **Pravidla blokování hovorů** a zapněte přepínače příslušných pravidel blokování.



Blokování příchozích hovorů z konkrétních čísel

Příchozí hovory z konkrétních čísel můžete blokovat některým z následujících způsobů:

- Přejděte do  **Telefon** >  > **Blokováno** >  > **Černá listina**, klepněte na  a poté přidejte telefonní čísla, která chcete blokovat.
- Na obrazovce **Telefon** klepněte na kartu **Kontakty** ve spodní části obrazovky, klepněte na kontakt, který chcete blokovat a poté přejděte do  > **Na černou listinu**.


Nastavení přijetí oznámení pro blokové hovory

Přejděte do  **Telefon** >  > **Blokováno** >  > **Přijímat oznámení** a nastavte, zda chcete pro blokové hovory dostávat oznámení.

Nouzové SOS a hovory

Použití funkce Nouzové SOS

Pokud narazíte na nouzovou situaci, můžete rychle a tajně odeslat zprávu SOS svým nouzovým kontaktům.


- 1 Zapněte GPS a povolte funkci Nouzové SOS přístup k poloze.
- 2 Přejděte do  **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Nouzové SOS**, zapněte **Zaslat také SOS zprávu** a poté nastavte své nouzové kontakty.


Jakmile zapnete funkci Nouzové SOS, stiskněte tlačítko napájení pětkrát rychle po sobě, pokud se dostanete do nouze, a vaše zařízení automaticky odešle zprávu s vaší aktuální polohou vašim nouzovým kontaktům.

Jakmile je zpráva odeslána, zařízení zobrazí obrazovku tísňového volání, ze které můžete rychle zavolat tísňovou linku nebo jeden z vašich nouzových kontaktů.

Tísňová volání


V případě nouzové situace budete mít možnost uskutečnit ze zařízení tísňové volání přímo ze zamčené obrazovky, i když nemáte signál.





-  Funkce tísňové volání podléhá místním předpisům a jednotlivým mobilním operátorům. Potíže se sítí nebo jiné typy rušení mohou vést k tomu, že tísňová volání nebudou fungovat.

- 1 Na zamčené obrazovce přejděte na obrazovku pro zadání hesla a klepněte na **Tísňové volání**. Pokud se nacházíte v oblasti s dobrým signálem a zařízení má připojení k internetu, automaticky vyhledá vaši polohu a zobrazí ji na obrazovce.
- 2 Zadejte místní nouzové číslo a vytočte číslo klepnutím na tlačítko . Případně klepněte na **Informace pro případ nouze** a vyberte kontakt pro případ nouze, kterému chcete zavolat.

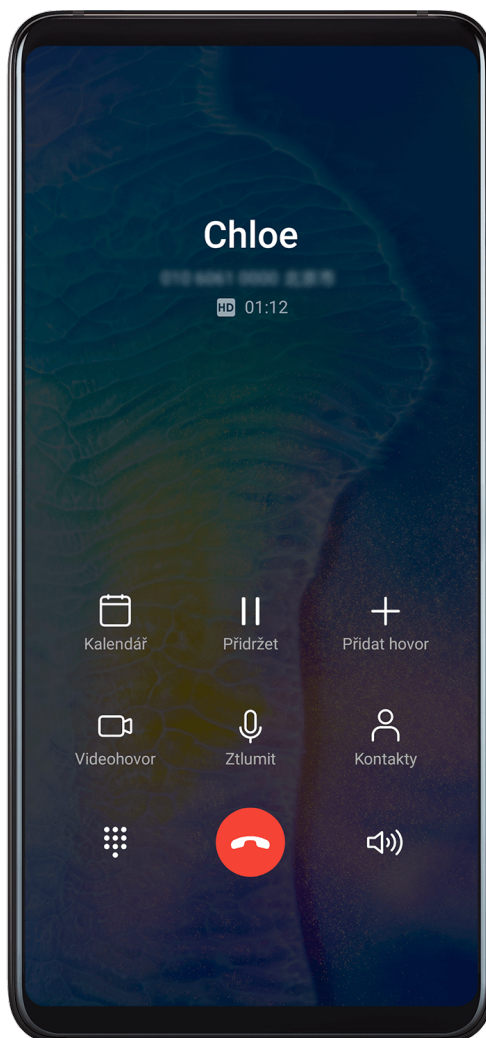Provádění operací během hovoru

Během hovoru se zobrazí nabídka uvnitř hovoru.





- Klepnutím na  zapnete režim hands-free.
- Klepnutím na  zahájíte další hovor (k dispozici pouze po aktivaci třícestného volání). Tato funkce vyžaduje podporu vašeho mobilního operátora. O podrobnosti požádejte svého operátora.
- Klepněte na  , pokud chcete použít vytáčení.
- Během hovoru můžete skrýt obrazovku hovoru a přistupovat k dalším aplikacím po návratu na předchozí obrazovku nebo domovskou obrazovku pomocí aktuálního režimu navigace. Pokud se chcete vrátit na obrazovku hovoru, klepněte na zelený řádek nalevo od stavového řádku.
- Hovor ukončíte klepnutím na .

Používání hlasové schránky

Když je zařízení vypnuté nebo nemá mobilní pokrytí, můžete hovory odklánět do hlasové schránky. Volající mohou zanechat hlasovou zprávu, kterou si můžete později vyslechnout. Tato funkce vyžaduje podporu od vašeho mobilního operátora. Požádejte svého mobilního operátora o podrobnosti.

Zapnutí hlasové schránky

- 1 Přejděte do  **Telefon** >  > **Nastavení** > **Další**.
Pokud máte v zařízení vložené dvě karty SIM, klepněte na **Další** v nabídce SIM 1 nebo SIM 2.
- 2 Přejděte do **Hlasová schránka** > **Číslo hlasové schránky**, zadejte číslo hlasové schránky, které jste získali od svého operátora, a klepněte na **OK**.


Poslech zprávy v hlasové schránce

Klepněte a podržte klávesu 1 na obrazovce vytáčení a poté zadejte číslo své hlasové schránky.





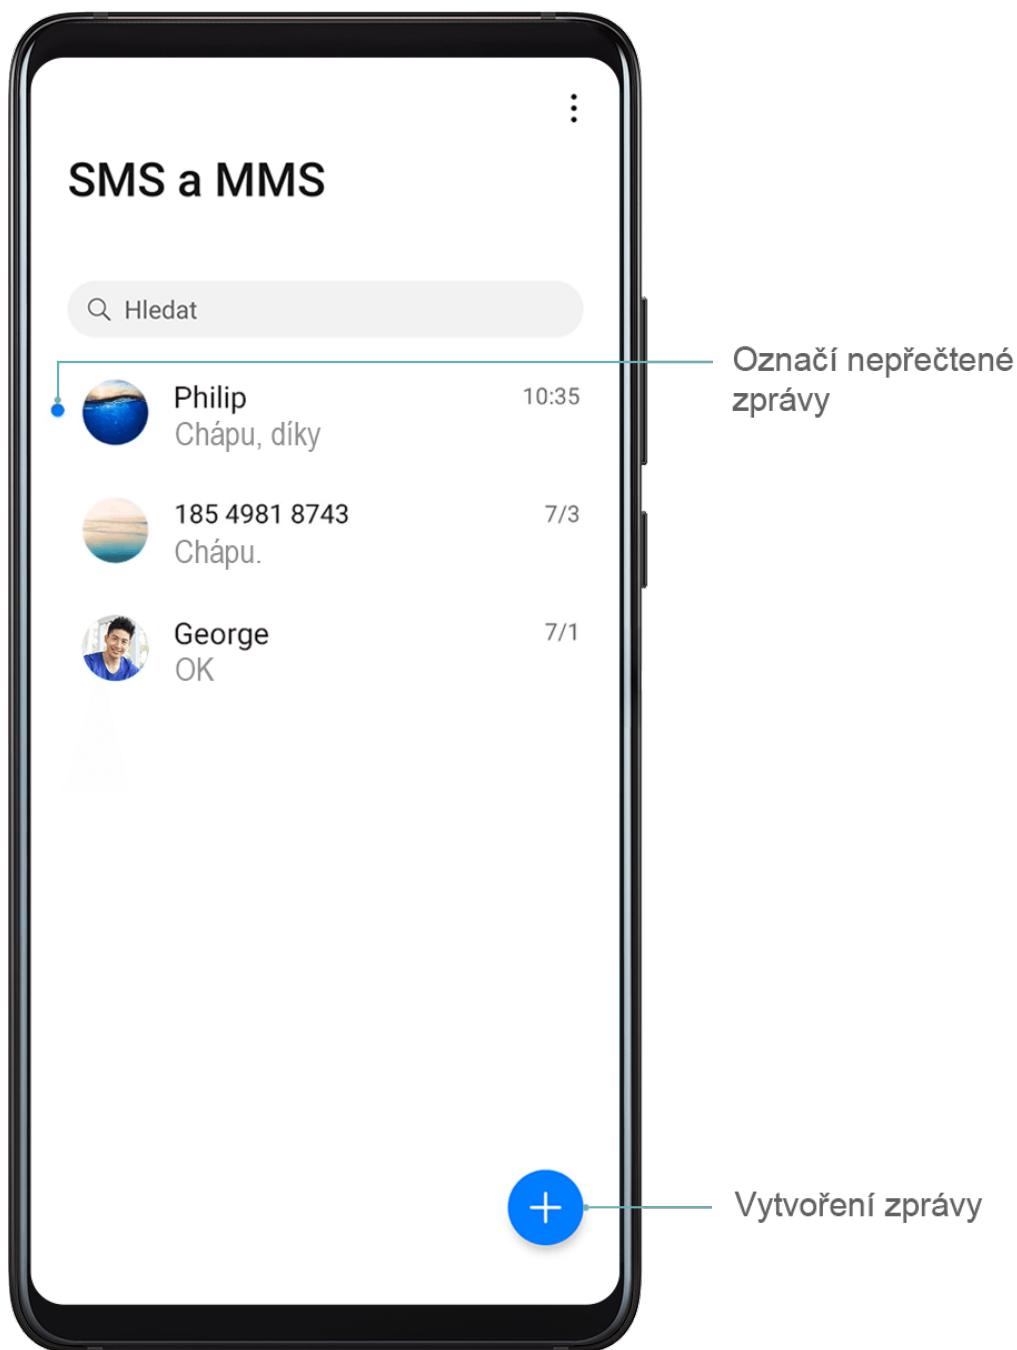

SMS a MMS

Odesílání a správa zpráv

Můžete odesílat a přijímat zprávy, které obsahují text, emoji, obrázky, zvukové soubory a další. Můžete také spravovat své zprávy v seznamu zpráv.



Odesílání zpráv

- 1 Otevřete  **SMS a MMS** a klepněte na .
- 2 Na obrazovce **Nová zpráva** zadejte obsah zprávy. Klepnutím na  přidáte další typy obsahu, například obrázky a zvukové soubory.
- 3 V poli příjemce klepněte na , vyberte kontakty nebo skupiny kontaktů, poté klepněte na .
Pokud chcete odeslat skupinovou zprávu osobám, které nejsou v seznamu kontaktů, klepněte na kterékoli prázdné místo v poli příjemců a zadejte telefonní čísla příjemců. Jakmile budete s přidáváním telefonních čísel hotoví, klepněte na klávesnici na klávesu návratu.
- 4 Po dokončení úprav klepnutím na  odešlete zprávu.

Uložení konceptu zprávy

Na obrazovce **Nová zpráva** klepnutím na  uložte koncept zprávy.


Zrušení odesílání zprávy

Na obrazovce **SMS a MMS** přejděte do  > **Nastavení** > **Pokročilé** a zapněte možnost **Zrušit odesílání zpráv**.

Do šesti sekund od odeslání zprávy můžete zprávu zrušit dvojitým klepnutím na ni.

Zobrazení a odpovídání na zprávy



1 Na obrazovce **SMS a MMS** vyberte kontakt a zobrazte si svou konverzaci s ním.

2 Chcete-li na zprávu odpovědět, zadejte do textového pole obsah zprávy a klepněte na .

Nové zprávy se zobrazí v oznamovacím panelu jako informační proužky a zde na ně můžete klepnout, pokud chcete odpovědět.



Označení zpráv jako přečtených

Pro označení zpráv jako přečtených můžete použít kteroukoli z následujících metod:

- Nové zprávy se zobrazí v oznamovacím panelu jako informační proužek a zde je můžete označit jako přečtené.
- Na obrazovce **SMS a MMS** potáhněte prstem doleva na zprávě, kterou chcete označit jako přečtenou, a potom klepněte na .
- Na obrazovce **SMS a MMS** přejděte do  > **Označit vše jako přečtené**.

Odstranění zprávy

Zprávy můžete odstranit některou z následujících metod:

- Na obrazovce **SMS a MMS** potáhněte doleva na zprávě, kterou chcete odstranit, a poté klepněte na .
- Klepněte a podržte zprávu, vyberte několik zpráv, které chcete odstranit, a poté klepněte na . Odstraněné zprávy nelze obnovit.

Filtrování a blokování spamových zpráv





Nastavte různá pravidla blokování, například černou listinu pro zablokování prodejců, podvodů a dalších druhů spamových zpráv.

Blokování spamových zpráv





Přejděte do  **SMS a MMS** >  > **Blokováno** >  a nastavte pravidla blokování.

Můžete také přejít do  **Správce** > **Blokováno** >  a nastavit pravidla blokování.




Blokování zpráv z konkrétních čísel

- 1 Přejděte do  **SMS a MMS** >  > **Blokováno** >  > **Černá listina**.
- 2 Klepněte na  a přidejte čísla, která chcete blokovat. SMS a MMS zprávy zaslané z těchto čísel budou blokovány.

Blokování zpráv obsahujících konkrétní klíčová slova

- 1 Přejděte do  **SMS a MMS** >  > **Blokováno** >  > **Černá listina klíčových slov**.
- 2 Klepněte na  a přidejte klíčová slova, která chcete filtrovat. Všechny zprávy obsahující tato klíčová slova budou blokovány.


Nastavení přijetí oznámení pro blokované zprávy

Přejděte do  **SMS a MMS** >  > **Blokováno** >  > **Přijímat oznámení** a nastavte, zda chcete přijímat oznámení při zablokování zpráv.

Kalendář

Přidávání a správa událostí

Události vám pomohou naplánovat a spravovat činnosti vašeho každodenního života a práce, jako je účast na firemních schůzkách, organizování společenských setkání a splácení kreditních karet. Můžete přidat události a nastavit připomenutí, která vám pomohou předem naplánovat váš harmonogram.

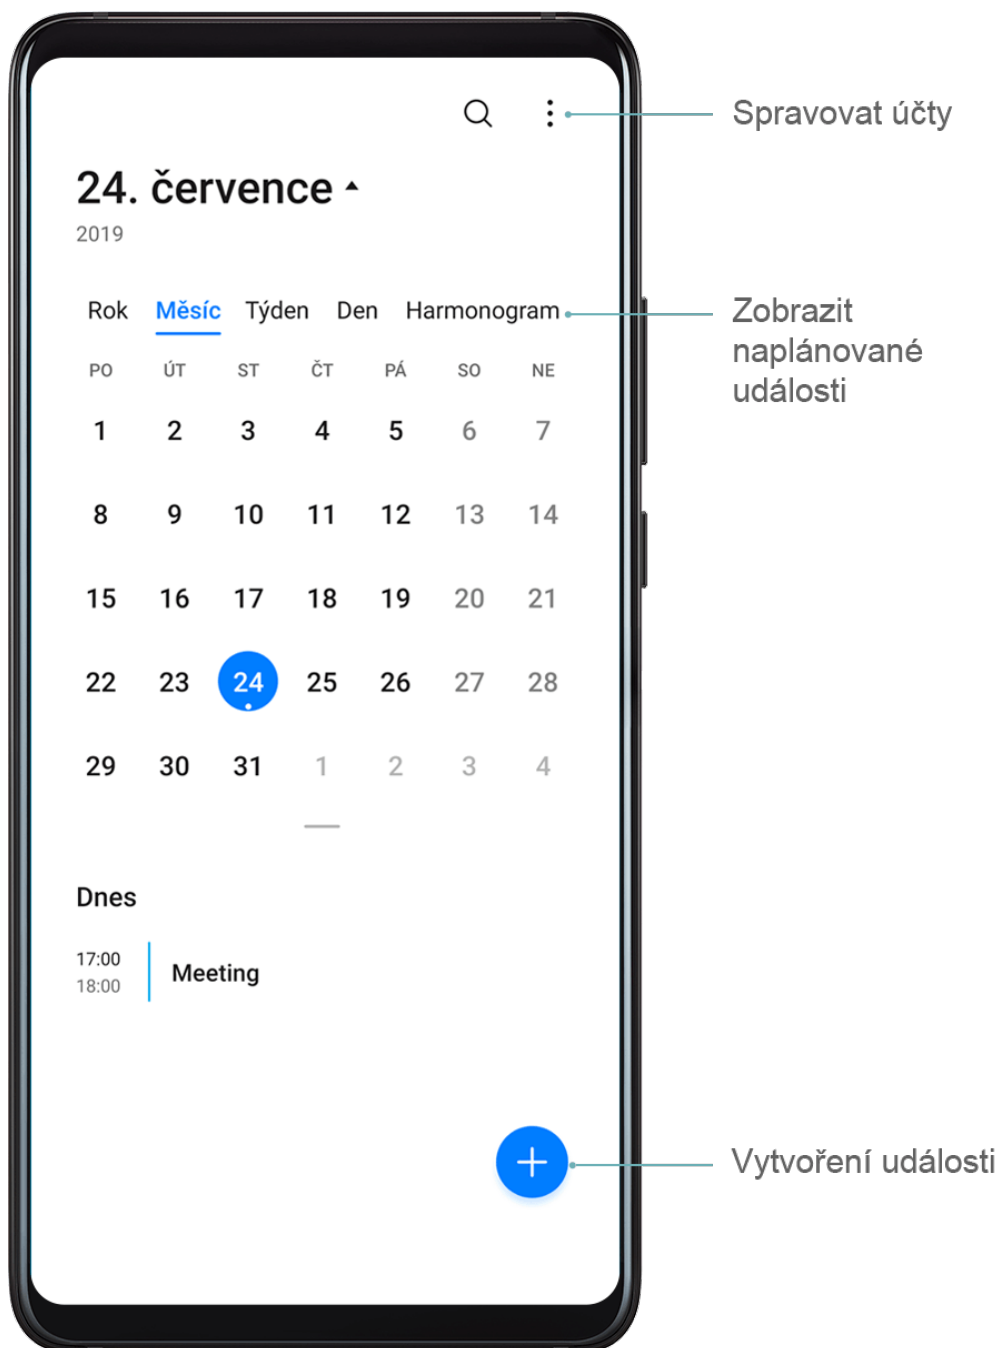


Vytvoření události

- 1 Otevřete **31** **Kalendář** a klepněte na **+**.
- 2 Zadejte podrobnosti o události, jako je název, místo a čas začátku a konce.
- 3 Klepnutím na **Přidat připomenutí** nastavíte čas připomenutí události.
- 4 Klepnutím na **✓** událost uložíte.


Importování připomenutí setkání

- 1 Přejděte do **31** **Kalendář** > **⋮** > **Spravovat účty**.
- 2 Klepněte na **Přidat účet** a postupujte podle pokynů na obrazovce pro přidání své pracovní e-mailové adresy (z účtu Exchange) do kalendáře, abyste si mohli zobrazit připomenutí schůzek.

Vyhledání události



- 1 Na obrazovce **Kalendář** klepněte na .
- 2 Do vyhledávacího pole zadejte klíčová slova události, například název a polohu.

Sdílení události

- 1 Na obrazovce **Kalendář** klepněte na událost v kalendáři nebo pod harmonogramem.
- 2 Klepněte na  a postupováním podle pokynů na obrazovce sdílejte událost prostřednictvím kterékoli z preferovaných metod.

Odstranění událostí



Události můžete odstranit následovně:

- Na obrazovce **Kalendář** klepněte na událost, kterou chcete odstranit, a klepněte na možnost .
- Na obrazovce **Kalendář** klepněte a podržte událost, vyberte události, které chcete odstranit, a poté klepněte na možnost .

Nastavení oznámení kalendáře



Nastavte typ oznámení kalendáře podle svých požadavků. Můžete nastavit oznámení ve stavovém řádku, oznámení banneru, zvukových oznámení a další.

Můžete také změnit výchozí čas připomenutí, abyste určili, kdy vám zařízení odešle připomenutí.

- 1 Přejděte do  **Kalendář** >  > **Nastavení**.
- 2 V nastavení připomenutí nastavte **Výchozí čas připomenutí** a **Doba připomenutí pro celodenní události**.
- 3 Klepněte na **Oznámení** a zapněte **Povolit oznámení**. Poté postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte typ oznámení.

Přizpůsobení zobrazení kalendáře

Nastavte počáteční den v týdnu, rozhodněte, zda se mají zobrazovat čísla týdnů a upravte si i další volby v nastavení zobrazení kalendáře.

- 1 Přejděte do  **Kalendář** >  > **Nastavení**.
- 2 Nastavte počáteční den v týdnu, rozhodněte, zda se mají zobrazovat čísla týdnů, a další.



Nastavení alternativních kalendářů

Nastavte kalendář tak, aby zobrazoval i další kalendáře, například čínský lunární kalendář nebo islámský kalendář.

- Přejděte do  **Kalendář** >  > **Nastavení** > **Jiné kalendáře** a vyberte jiný kalendář.

Zobrazení národních/regionálních svátků

Zobrazte si státní/regionální svátky v kalendáři, abyste si naplánovali cestování.




- 1 Přejděte do  **Kalendář** >  > **Nastavení** > **Národní/regionální svátky**.
- 2 Zapněte přepínač země/regionu a zařízení automaticky stáhne informace o svátcích dané země/regionu a zobrazí je v Kalendáři.

Hodiny

Budík

Můžete nastavit budíky, aby přehrávaly zvuk nebo vibrovaly v určitých časech.

Nastavení budíku

- 1 Přejděte do  **Hodiny** > **Budík**, klepněte na  a nastavte čas.
- 2 Vyberte zvuk budíku. Zvuk se přehraje, jakmile jej vyberete. Stisknutím tlačítek hlasitosti upravte jeho hlasitost.
- 3 Podle svých preferencí nastavte následující možnosti:
 - Opakovat
 - Vibrace
 - Doba vyzvánění
 - Doba odložení
 - Popisek
- 4 Až budete hotovi, klepněte na .

Úprava nebo odstranění budíku

Klepnutím na existující budík jej upravíte nebo odstraníte.

Odložení budíku

Pokud nechcete vstávat, když budík zazvoní, jednoduše klepněte na tlačítko Odložit nebo stiskněte tlačítko napájení.

Délku odložení si nastavíte při vytváření budíku.




Vypnutí budíku

Když budík zazvoní, potáhněte doleva nebo doprava na tlačítko, které se zobrazí v dolní části obrazovky. Tím jej vypnete.




Časovač a stopky

Pomocí časovače můžete odpočítávat od určitého času. Stopky můžete použít pro měření doby trvání události.

Časovač



Přejděte do  **Hodiny** > **Časovač**, nastavte dobu trvání a pro spuštění časovače klepněte na . Chcete-li jej zastavit, klepněte na .

Stopky

Přejděte do  **Hodiny** > **Stopky** a pro spuštění stopek klepněte na . Chcete-li jej zastavit, klepněte na .


Zobrazení času v městech po celém světě


Pomocí funkce **Hodiny** si zobrazíte místní čas v různých časových pásmech po celém světě.


Přejděte do  **Hodiny** > **Světový čas**, klepněte na  a zadejte název města nebo některé vyberte ze seznamu.

Zobrazení duálních hodin na zamčené obrazovce

Pokud jste mimo domovské časové pásmo, můžete si pomocí funkce **Duální hodiny** na zamčené obrazovce zobrazit čas svého domovského města i čas pro aktuální polohu.

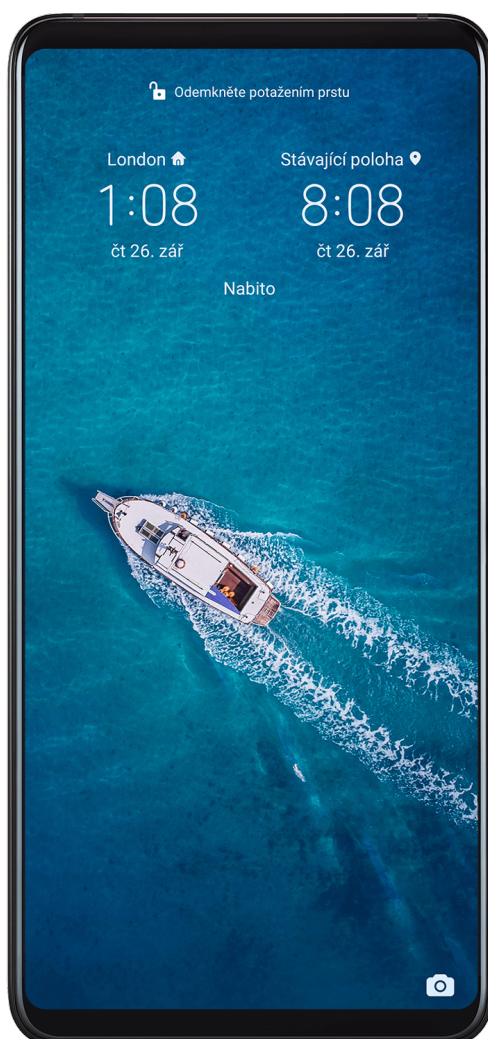

Přejděte do  **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Datum a čas**, zapněte **Duální hodiny** a nastavte **Domovské město**. Na domovské obrazovce se nyní zobrazí čas vašeho domovského města i pro aktuální polohu.

 Pokud se jste aktuálně ve stejném časovém pásmu jako je vaše domovské město, zobrazí se na zamčené obrazovce pouze jedny hodiny.

Poznámkový blok


Správa vašeho poznámkového bloku






Položky poznámkového bloku můžete řadit podle kategorie a umístit je do různých složek, odstranit nežádoucí položky a sdílet položky s ostatními lidmi.

Při prohlížení seznamu položek nebo jednotlivé položky v poznámkovém bloku klepněte na stavový řádek v horní části obrazovky, pokud se chcete rychle vrátit na první položku nebo začátek seznamu položek, který si prohlížíte.

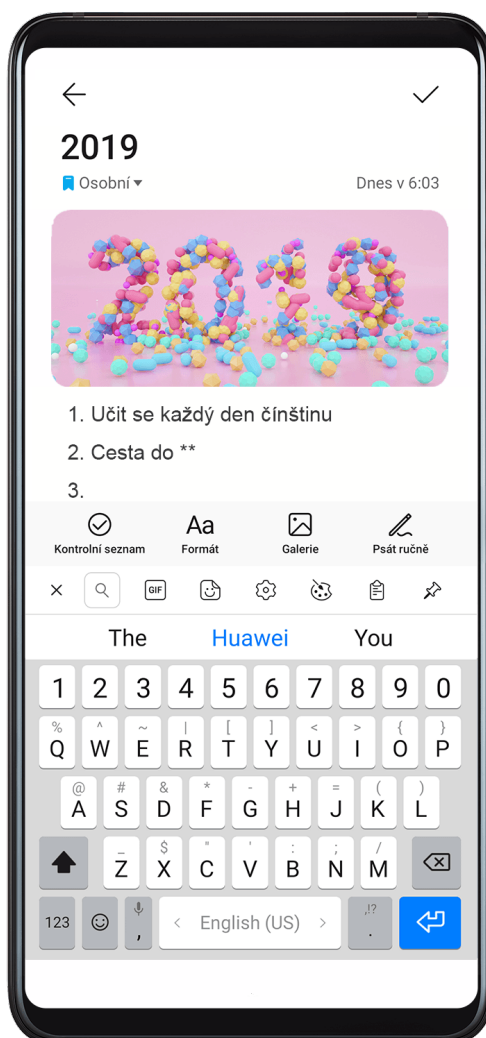Vytvoření poznámky




Můžete vytvářet poznámky, ve kterých si můžete zaznamenávat své myšlenky a inspirace.



- 1 Přejděte do  **Poznámkový blok > Poznámky** a poté klepněte na .
- 2 Zadejte název a obsah poznámky.
- 3 Klepněte na  a vložte do poznámky dle potřeby obrázky. Klepněte a podržte obrázek, poté jej přetáhněte na požadované umístění v poznámce.
- 4 Pokud chcete své poznámky setřídit, abyste k nim mohli snáze přistupovat nebo si je zobrazovat, klepněte na  a přidejte značku ke své poznámce poté, co ji dokončíte.
- 5 Klepnutím na  uložte poznámku.

Vytváření úkolů



Můžete vytvářet úkoly s nastaveným časem, které vám připomenou, že je máte dokončit. Pokud nastavíte čas, vaše zařízení vám pošle připomenutí oznámení ve stanovený čas.

- 1 Přejděte do  **Poznámkový blok > Úkoly** a poté klepněte na .
- 2 Zadejte úkol.
- 3 Klepněte na , nastavte čas připomenutí a poté klepněte na **OK**.
- 4 Klepněte na **Uložit**.

Řazení položek poznámkového bloku podle kategorie


Různé typy poznámek nebo úkolů lze řadit podle kategorií a zobrazovat různě barevné, aby bylo jejich prohlížení pohodlnější.

Položky poznámkového bloku můžete řadit pomocí některé z následujících metod:

- Na obrazovce **Všechny poznámky** nebo **Všechny úkoly k vyřízení** potáhněte na položce doleva, klepněte na  a poté vyberte značku.
- Klepněte a podržte poznámku nebo úkol, vyberte nebo přetáhněte zaškrtačací políčka poznámek nebo úkolů, které chcete uspořádat do kategorií se stejnou značkou, poté klepněte na  a vyberte značku.



Sdílení položek poznámkového bloku


Položky poznámkového bloku, jako jsou textové soubory nebo obrázky, můžete sdílet.

Na obrazovce **Všechny poznámky** nebo **Všechny úkoly k vyřízení** klepněte na předmět, který chcete sdílet, klepněte na  a poté jej postupováním podle pokynů na obrazovce sdílejte.

Odstranění položek poznámkového bloku


Položky poznámkového bloku můžete odstranit pomocí některé z následujících metod:




- Na obrazovce **Všechny poznámky** nebo **Všechny úkoly k vyřízení** potáhněte na poznámce nebo úkolu doleva a poté ji klepnutím na  odstráňte.
- Klepněte a podržte poznámku nebo úkol, které chcete odstranit, vyberte nebo zaškrtněte zaškrťovací políčka dalších poznámek nebo úkolů, které chcete také odstranit, a poté klepněte na  a vyberte značku.


Pokud chcete obnovit odstraněnou položku poznámkového bloku, klepněte na **Všechny poznámky** nebo **Všechny úkoly k vyřízení**, vyberte položku, kterou chcete obnovit v **Nedávno odstraněné** a poté klepněte na .

Záznam zvuku

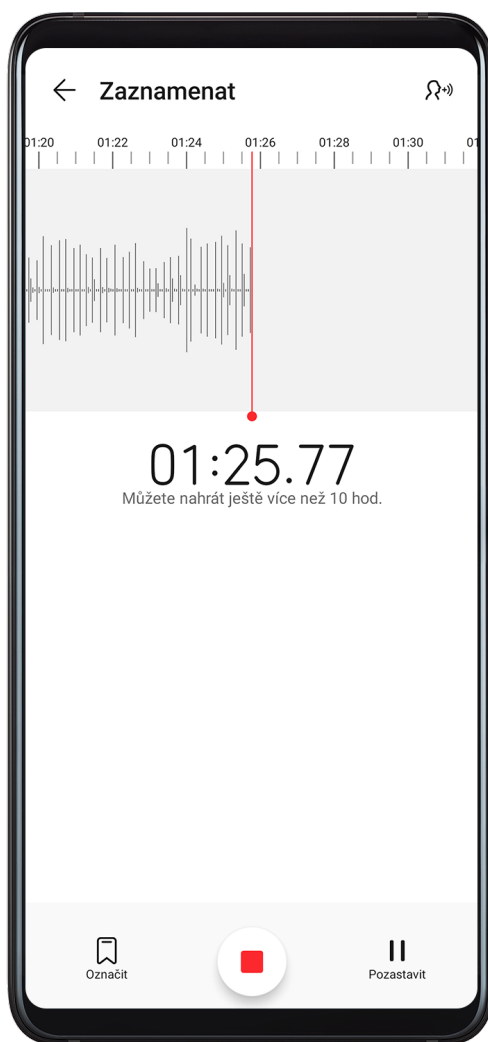
Záznam zvuku






- 1 Ve složce **Nástroje** otevřete  **Záznam zvuku** a klepnutím na  zahajete záznam.
- 2 V průběhu záznamu můžete klepnutím na  přidat značku.

- 3** Až budete hotovi, klepnutím na  záznam zastavte.
- 4** Můžete také klepnout a podržet záznam a poté jej sdílet, přejmenovat nebo odstranit. Záznamy se ukládají do složky **Soubory > Kategorie > Interní úložiště > Sounds**.




Přehrávání záznamu

Soubory záznamů jsou uvedeny na domovské obrazovce  **Záznam zvuku**. Klepnutím na záznam ho přehrajete.



Na obrazovce přehrávání videa můžete:

- Klepnutím na  přeskočit ztlumené části.
- Klepnutím na  upravit rychlost přehrávání.
- Klepnutím na  přidat značku.
- Pokud chcete značku přejmenovat, klepněte na ni.

Úprava záznamu

- 1** Na domovské obrazovce  **Záznam zvuku** klepněte na záznam.
- 2** Klepnutím na  zobrazíte průběh záznamu.
- 3** Přetažením označnicků začátku a konce upravte délku klipu. Stáhněte prsty k sobě na indikátoru průběhu, pokud chcete přiblížit nebo oddálit a upravit tak délku klipu přesněji.
- 4** Klepněte na  a vyberte **Ponechat vybranou část** nebo **Odstranit vybranou část**.

Sdílení záznamů


- 1** Na domovské obrazovce aplikace  **Záznam zvuku** klepnutím na záznam, který chcete sdílet, jej přehrajete.
- 2** Přejděte do  > **Sdílet**.
- 3** Vyberte upřednostňovaný způsob sdílení a podle pokynů na obrazovce záznam sdílejte.

E-mail

Přidání e-mailových účtů


Přidejte svůj e-mailový účet do aplikace **E-mail** a své zařízení můžete kdykoli použít pro pohodlný přístup k e-mailu.

Přidání osobního e-mailového účtu

- 1 Otevřete  **E-mail** na svém zařízení a vyberte z dostupných poskytovatelů pošty, nebo klepněte na položku **Jiné**.
- 2 Zadejte e-mailovou adresu a heslo, klepněte na položku **Přihlásit se** a podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte nastavení serveru. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje nastavení serveru.

Přidat účet Exchange






Funkce Microsoft Exchange umožňuje digitální SMS a MMS v rámci firmy. Pokud vaše firemní poštovní schránka používá server Exchange, můžete se na zařízení přihlásit ke svému pracovnímu e-mailovému účtu.

- 1 Obrátte se na správce e-mailového serveru společnosti a zjistěte název domény, adresu serveru, číslo portu a typ zabezpečení.
- 2 Otevřete  **E-mail** a vyberte možnost **Exchange**.
- 3 Zadejte e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo.
- 4 Klepněte na **Ruční nastavení**. Na obrazovce **Nastavení účtu** nastavte parametry jako jsou název e-mailové domény, adresa serveru, číslo portu a typ zabezpečení.
- 5 Klepněte na **Další** a poté pro dokončení konfigurace postupujte podle pokynů na obrazovce. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje serverová nastavení.


Odesílání e-mailů

Vyberte e-mailový účet a napište e-mail, abyste je odeslali na e-mailové adresy příjemců.

Odeslání e-mailu




- 1 Otevřete  **E-mail** a poté klepněte na .
- 2 Zadejte e-mailovou adresu příjemce nebo klepněte na , vyberte kontakt nebo skupinu a poté klepněte na .
- 3 Přidejte adresu příjemců, které chcete přidat do kopie nebo do skryté kopie e-mailu. Pokud máte více než jeden e-mailový účet, budete také muset vybrat e-mailovou adresu, ze které chcete e-mail odeslat.
- 4 Napište e-mail, zadejte předmět a poté klepněte na .

Uložení e-mailu jako konceptu

Na obrazovce **Napsat** zadejte e-mailovou adresu příjemce, předmět nebo obsah e-mailu a klepnutím na možnost  uložte e-mail jako koncept.



Přejděte do nabídky **Doručená pošta** > **Zobrazit všechny složky** > **Koncepty**, kde si zobrazíte koncepty e-mailů.

Odpovídání na e-mail



- 1 Na obrazovce **Doručená pošta** otevřete e-mail, na který chcete odpovědět.
- 2 Klepněte na  a odpovězte pouze odesílateli e-mailu nebo klepněte na  a odpovězte všem ve vlákně.
- 3 Po napsání odpovědi klepněte na .

Nastavení šifrování pro odchozí e-maily

Odchozí e-maily můžete zašifrovat a chránit tak své důvěrné informace. Zašifrované e-maily mohou prohlížet pouze příjemci, kteří mají požadované digitální certifikáty, což zajišťuje bezpečnost informací.



- 1 Vyžádejte si a nainstalujte digitální certifikát.
 -  Před instalací musíte požádat o digitální certifikát od důvěryhodné certifikační autority (CA) třetí strany. Postup zpracování se u různých certifikačních autorit liší. Více podrobností najdete na webových stránkách odpovídající certifikační autority.
- 2 Z obrazovky **Doručená pošta** přejděte do  > **Nastavení**.
- 3 Klepněte na účet, pro který chcete nastavit šifrování, klepněte na **Šifrování e-mailu**, poté zapněte **Šifrovat odchozí e-maily**.
- 4 Pokud byl nainstalovaný certifikát, vyberte možnost **Šifrovací certifikát** a nastavte **Šifrovací algoritmus** v souladu se svými požadavky. Pokud nebyl nainstalovaný žádný certifikát, zapněte možnost **Odesílat šifrované e-maily bez instalačních certifikátů**.

Nastavení automatické odpovědi pro účet Exchange

- 1 Přejděte do  **E-mail** >  > **Nastavení**.
- 2 Vyberte účet Exchange, pro který chcete nastavit automatické odpovědi, klepněte na **Automatické odpovědi** a zapněte přepínač **Automatické odpovědi**.
- 3 Nastavte dobu a obsah automatické odpovědi a poté klepněte na **Hotovo**.

Nastavení oznámení e-mailu



Nastavte režim oznámení svých e-mailů na základě svých potřeb.

- 1 Přejděte do  **E-mail** >  > **Nastavení** > **Obecné** > **Oznámení** a zapněte možnost **Povolit oznámení**.
- 2 Vyberte e-mailový účet, pro který chcete nastavit oznámení, zapněte přepínač **Povolit oznámení** a poté vyberte režim oznámení.


Zobrazení a správa e-mailů

Přijímejte, zobrazujte a spravujte své e-maily v doručené poště.

Zobrazení e-mailu


- 1 Otevřete  **E-mail**, poté potažením dolů po obrazovce **Doručená pošta** obnovte seznam e-mailů.
Pokud máte několik e-mailových účtů, klepněte na **Doručená pošta** a vyberte e-mailový účet, který si chcete zobrazit.
- 2 Otevřete e-mail, který chcete zobrazit, odpovědět na něj, předat dál nebo odstranit.
Pokud vám v e-mailu někdo oznamuje důležitou událost, klepněte na  > **Přidat do kalendáře** a importujte událost do kalendáře.
- 3 Potažením prstu vlevo nebo vpravo si zobrazíte následující nebo předchozí e-mail.

Uspořádání e-mailů podle předmětu

Na obrazovce **Doručená pošta** přejděte do  > **Nastavení** > **Obecné** a poté zapněte **Uspořádat podle předmětu**.

Přidání e-mailu do skupiny


Aby byla vaše komunikace efektivnější, můžete vytvářet skupiny e-mailů.

- 1 Na obrazovce **Doručená pošta** otevřete e-mail a klepněte na **Přidat do skupiny**.
- 2 Vyberte přidání odesílatele nebo příjemce e-mailu a klepněte na **OK**.
- 3 Na obrazovce výběru skupiny vyberte stávající skupiny, poté klepnutím na  uložte kontakt do skupiny.
Případně klepněte na **Vytvořit novou skupinu**, zadejte název skupiny a poté klepněte na **Uložit**.

Jakmile skupinu vytvoříte, můžete skupinu vybrat z rozbalovací nabídky příjemců a odesílat tak e-maily členům skupiny.

Synchronizace e-mailů


Po zapnutí automatické synchronizace se budou e-maily ve vašem zařízení automaticky synchronizovat s těmi na e-mailovém serveru.

- 1 Na obrazovce **Doručená pošta** přejděte do  > **Nastavení**.
- 2 Klepněte na účet, pro který chcete synchronizovat e-maily, a poté zapněte přepínač **Synchronizovat e-maily**.
- 3 Klepněte na **Plán synchronizace** a nastavte období automatické synchronizace.

Vyhledání e-mailu

Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na panel hledání, zadejte klíčová slova, jako např. předmět e-mailu a obsah.



Odstranění e-mailů

Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte a podržte e-mail, který chcete odstranit, označte zaškrtnávací pole jakýchkoli dalších e-mailů, které chcete odstranit, a poté klepněte na .

Správa e-mailových účtů

Můžete přidat více e-mailových účtů, abyste je mohli spravovat současně.


Přidání e-mailového účtu

- 1 Přejděte do  **E-mail** >  > **Nastavení** > **Přidat účet**.
- 2 Vyberte stávajícího poskytovatele e-mailových služeb nebo klepněte na **Jiné**, poté postupováním podle pokynů na obrazovce přidejte e-mailový účet. Postup opakujte pro každý z účtů, který chcete přidat.


Přepínání mezi e-mailovými účty

Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na **Doručená pošta** a vyberte e-mailové účty, které chcete použít.

Změna názvu účtu a podpisu

Na obrazovce **Doručená pošta** přejděte do  > **Nastavení** a vyberte účet. Poté můžete nastavit nebo změnit **Název účtu**, **Podpis** a **Výchozí účet**.

Odhlášení od e-mailového účtu



Na obrazovce **Doručená pošta** přejděte do  > **Nastavení**, vyberte účet, a klepněte na **Odebrat účet**.

Správa kontaktů VIP

Důležité e-mailové kontakty lze přidat jako kontakty VIP. E-maily od kontaktů VIP se automaticky uloží do doručené pošty VIP.

Přidání kontaktu VIP

Kontakty VIP můžete přidat některou z následujících metod:

- Přejděte do  **E-mail** >  > **Nastavení** > **Kontakty VIP**. Na obrazovce **Seznam VIP** přejděte do **Přidat** > **Vytvořit** nebo klepněte na **Přidat z kontaktů**, poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Otevřete e-mail, klepněte na název účtu odesílatele nebo příjemce a poté klepněte na **Přidat do seznamu VIP**.

Odstranění kontaktu VIP

- 1 Přejděte do  **E-mail** >  > **Nastavení** > **Kontakty VIP**.

2 Na obrazovce **Seznam VIP** klepněte na .

3 Vyberte kontakt VIP, který chcete odstranit, a poté klepněte na .


Kalkulačka

Kalkulačka





Kalkulačka v zařízení slouží k provádění základních matematických výpočtů a k výpočtu exponenciálních, logaritmických a trigonometrických funkcí.

Použití základní kalkulačky

Kalkulačku můžete otevřít některou z následujících metod:

- Potažením prstu dolů ze středu domovské obrazovky zobrazte vyhledávací pole. Vyhledejte **Kalkulačka** a prvním výsledkem bude předinstalovaná aplikace **Kalkulačka**.
- Vyhledejte aplikaci **Kalkulačka** ve složce **Nástroje**.
- Potáhněte prstem nahoru z dolní části zamčené obrazovky a otevřete panel zkratk, následně klepnutím na ikonu  otevřete aplikaci Kalkulačka.



Kopírování, odstraňování nebo mazání čísel


- Zkopírování výsledku výpočtu: Klepněte a podržte výsledek výpočtu, klepněte na **Kopírovat** a poté vložte výsledek někam jinam, například do poznámky nebo zprávy.
- Odstranění poslední číslice: Klepněte na .
- Vymazání displeje: Klepněte na . Můžete také klepnutím na možnost  vymazat displej po klepnutí na  pro dokončení výpočtu.

Svítilna

Svítilna

Svítilnu můžete zapnout některou z následujících metod:

- Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a klepnutím na  zapnete nebo vypnete svítilnu.
- Potáhněte prstem nahoru z dolní části zamčené obrazovky a otevřete panel zkratk, následně klepnutím na  zapnete svítilnu.

Když je zapnutá, bude se na zamčené obrazovce zobrazovat oznámení s informací, že je svítilna zapnutá. Klepnutím na  vypnete svítilnu.

Kompas

Kompas

1 Aplikaci **Kompas** můžete otevřít některou z těchto metod:

- Potažením prstu dolů ze středu domovské obrazovky zobrazíte vyhledávací pole. Vyhledejte **Kompas** a prvním výsledkem bude předinstalovaná aplikace **Kompas**.
- Vyhledejte aplikaci **Kompas** ve složce **Nástroje**.

2 Chcete-li zamknout svůj aktuální směr, klepněte na číselník kompasu. Pokud se odchýlíte od kurzu, značky stupnice zmodrají.






Chcete-li dosáhnout přesného směru, držte zařízení při používání aplikace **Kompas** vodorovně nebo vzpřímeně.

Zrcadlo

Zrcadlo

Když chcete vědět, jak vypadáte, ale nemáte s sebou skutečné zrcadlo, můžete jako zrcadlo použít své zařízení.

Přejděte do **Nástroje** > **Zrcadlo**. Když své zařízení používáte jako zrcadlo, můžete provést následující akce:


- Přiblížení a oddálení: Přetáhněte posuvník přiblížení v dolní části. Můžete také dvakrát klepnout na obrazovku a tím přiblížit, nebo na ni znovu klepnout dvakrát a tím znovu oddálit.
- Uložení obrázku: Klepnutím na obrazovku pozastavíte aktuální obrázek. Pro pokračování klepněte znovu na obrazovku. Když je obrázek pozastavený, klepnutím na  ho můžete uložit. Uložený obrázek naleznete v **Galerie**.
- Úprava jasu zrcadla: Klepněte na  nebo  v horní části obrazovky.
- Zvýšení jasu zrcadla: Klepněte na  a zapněte možnost **Fouknutí**. Pak foukejte do mikrofону, aby se obrazovka zamlžila. Otřením obrazovky zamlžení setřete.
- Změna rámečku zrcadla: Klepněte na  a vyberte jiný rámeček.
- Vytvoření efektu rozbitého zrcadla: Klepněte a podržte obrazovku, pokud chcete „rozbít“ zrcadlo, tato akce bude doplněna o zvukový efekt. Opětovným klepnutím na obrazovku zrcadlo „spravíte“.

Zdvojení aplikace

Zdvojení aplikace

Zdvojení aplikace vám umožní přihlásit se ke dvěma Facebookovým účtům současně, aniž byste mezi nimi museli neustále přepínat, což vám umožní oddělit práci a soukromý život.

i Funkce **Zdvojení aplikace** bude fungovat pouze u některých aplikací.

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Aplikace** > **Zdvojení aplikace** a zapněte přepínač pro aplikace, pro které chcete vytvořit zdvojení.
- 2 Na domovské obrazovce se zobrazí dvě ikony stejné aplikace, abyste se mohli přihlašovat k odděleným účtům najednou.
- 3 Chcete-li vypnout zdvojení aplikace, klepněte a podržte zdvojenou verzi aplikace a poté klepněte na **Odstranit**. Všechna data zdvojené aplikace budou odstraněna.

Rychlý přístup k často používaným funkcím aplikací


Rychlý přístup k často používaným funkcím aplikací


K často používaným funkcím určitých aplikací můžete přistupovat pomocí ikon na domovské obrazovce, a dokonce si můžete i přidávat zkratky pro tyto funkce na domovskou obrazovku.

Rychlý přístup k často používaným funkcím aplikací



Klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud se nezobrazí rozevírací nabídka. Poté klepnutím na často používanou funkci na ni přejděte.

Například klepněte a podržte ikonu , poté klepnutím na režim snímání v rozevírací nabídce na něj přejděte.

 Pokud se po klepnutí a podržení aplikace nezobrazí žádná rozevírací nabídka, aplikace tuto funkci nepodporuje.


Přidání často používaných funkcí aplikace na domovskou obrazovku

Klepnutím a podržením ikony aplikace na domovské obrazovce vyvolejte rozevírací nabídku. Klepněte a podržte požadovanou funkci a jejím přetažením na domovskou obrazovku vytvořte zkratku.

Správce

Vyčištění

Pomocí funkce **Vyčištění** v **Správce** můžete skenovat zařízení pro nadbytečné nebo velké soubory, jako jsou zbytky aplikací, nechtěné instalační balíčky, data z aplikace WeChat a další. Po detekci se můžete rozhodnout, zda navrhované soubory vymažete nebo ne.

- 1 Otevřete  **Správce** a potom klepněte na **Vyčištění**.
- 2 Jakmile bude skenování dokončeno, klepnutím na **Vyčistit** po každé položce odstraníte soubory, které již nepotřebujete.

Vyčištění duplicitních souborů

Správce dokáže identifikovat duplicitní soubory na vašem zařízení.

Na obrazovce **Vyčištění** klepněte na **Duplicitní soubory**, poté vyberte nepotřebné soubory a vymažte je.

Správa přenesených dat

Otevřete  **Správce**, poté klepněte na **Přenesená data** pro zobrazení přenesených dat a správu přístupu k síti.



Zobrazení a správa datově náročných aplikací

- 1 Pokud přejdete do **Využití dat tento měsíc** na obrazovce Přenesená data, můžete zjistit, kolik dat aplikace čerpají ve srovnání s ostatními.
- 2 Klepněte na datově náročnou aplikaci, pokud pro ni chcete nastavit limity datových přenosů, roamingových dat nebo dat přenesených na pozadí.


Zobrazení a nastavení oprávnění přístupu aplikace k síti

Na obrazovce Přenesená data klepněte na **Přístup k síti**, poté změňte nastavení pro aplikace, které čerpají velké množství dat (jako jsou aplikace pro streamování videa), aby je bylo možné používat, pouze pokud jste připojeni k síti Wi-Fi.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Chytrá úspora dat

Zapněte funkci Chytrá úspora dat, pokud chcete aplikacím zabránit v používání datových přenosů na pozadí.

- 1 Na obrazovce Přenesená data klepněte na možnost **Chytrá úspora dat** a poté ji zapněte.

Ve stavovém řádku se pak zobrazí ikona .

- 2 Pokud chcete některým aplikacím povolit neomezený přístup k datům, i když jsou spuštěné na pozadí, zapněte pro tyto aplikace přepínače.

Přidat upozornění na přenesená mobilní data






Přidejte datové tarify pro své karty SIM a upozornění na přenesená data v aplikaci Správce, abyste byli informovaní o čerpání dat.

- 1 Na obrazovce přenesená data přejděte do **Další nastavení dat** > **Měsíční datový limit** a podle pokynů na obrazovce přidejte datový tarif.
- 2 Na obrazovce **Další nastavení dat** klepněte na **Připomenutí použití**. Zde můžete nastavit, zda se vám odešle oznámení, nebo zda se mobilní data vypnou, jakmile dojde k překročení měsíčního nebo roamingového limitu pro data.
- 3 Na obrazovce **Další nastavení dat** můžete nastavit, zda se mají ukazovat přenesená data, když je obrazovka uzamčená.

Filtrování a blokování spamových hovorů

Nastavte různá pravidla blokování pro zablokování prodejců, podvodů a dalších druhů spamových volání.






Filtrování spamových hovorů

- 1 Přejděte do  **Telefon** >  > **Blokováno** >  a nastavte pravidla blokování.
Případně přejděte do  **Správce** > **Blokováno** >  a nastavte blokování hovorů.
- 2 Klepněte na **Pravidla blokování hovorů** a zapněte přepínače příslušných pravidel blokování.



Blokování příchozích hovorů z konkrétních čísel

Příchozí hovory z konkrétních čísel můžete blokovat některým z následujících způsobů:

- Přejděte do  **Telefon** >  > **Blokováno** >  > **Černá listina**, klepněte na  a poté přidejte telefonní čísla, která chcete blokovat.
- Na obrazovce **Telefon** klepněte na kartu **Kontakty** ve spodní části obrazovky, klepněte na kontakt, který chcete blokovat a poté přejděte do  > **Na černou listinu**.

Nastavení přijetí oznámení pro blokované hovory

Přejděte do  **Telefon** >  > **Blokováno** >  > **Přijímat oznámení** a nastavte, zda chcete pro blokované hovory dostávat oznámení.

Filtrování a blokování spamových zpráv





Nastavte různá pravidla blokování, například černou listinu pro zablokování prodejců, podvodů a dalších druhů spamových zpráv.

Blokování spamových zpráv





Přejděte do  **SMS a MMS** >  > **Blokováno** >  a nastavte pravidla blokování.

Můžete také přejít do  **Správce** > **Blokováno** >  a nastavit pravidla blokování.




Blokování zpráv z konkrétních čísel

- 1 Přejděte do  **SMS a MMS** >  > **Blokováno** >  > **Černá listina**.
- 2 Klepněte na  a přidejte čísla, která chcete blokovat. SMS a MMS zprávy zaslané z těchto čísel budou blokovány.

Blokování zpráv obsahujících konkrétní klíčová slova


- 1 Přejděte do  **SMS a MMS** >  > **Blokováno** >  > **Černá listina klíčových slov**.
- 2 Klepněte na  a přidejte klíčová slova, která chcete filtrovat. Všechny zprávy obsahující tato klíčová slova budou blokovány.


Nastavení přijetí oznámení pro blokované zprávy

Přejděte do  **SMS a MMS** >  > **Blokováno** >  > **Přijímat oznámení** a nastavte, zda chcete přijímat oznámení při zablokování zpráv.

Optimalizace jedním klepnutím

Použijte funkci **OPTIMALIZOVAT** aplikace **Správce** a mějte zařízení v optimálním stavu.

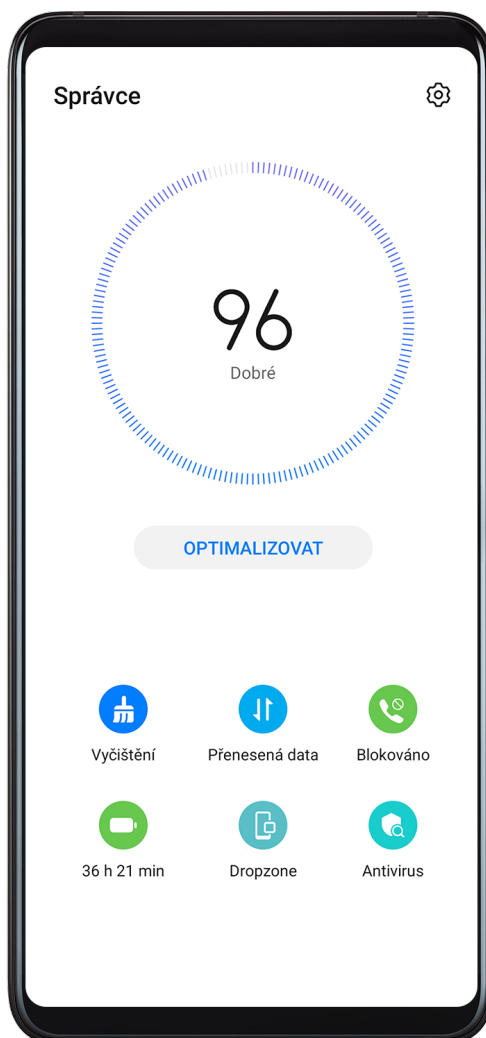


- 1 Otevřete  **Správce** a klepněte na **OPTIMALIZOVAT**.
- 2 Výsledky a doporučení se zobrazí po dokončení optimalizace.





Phone Clone

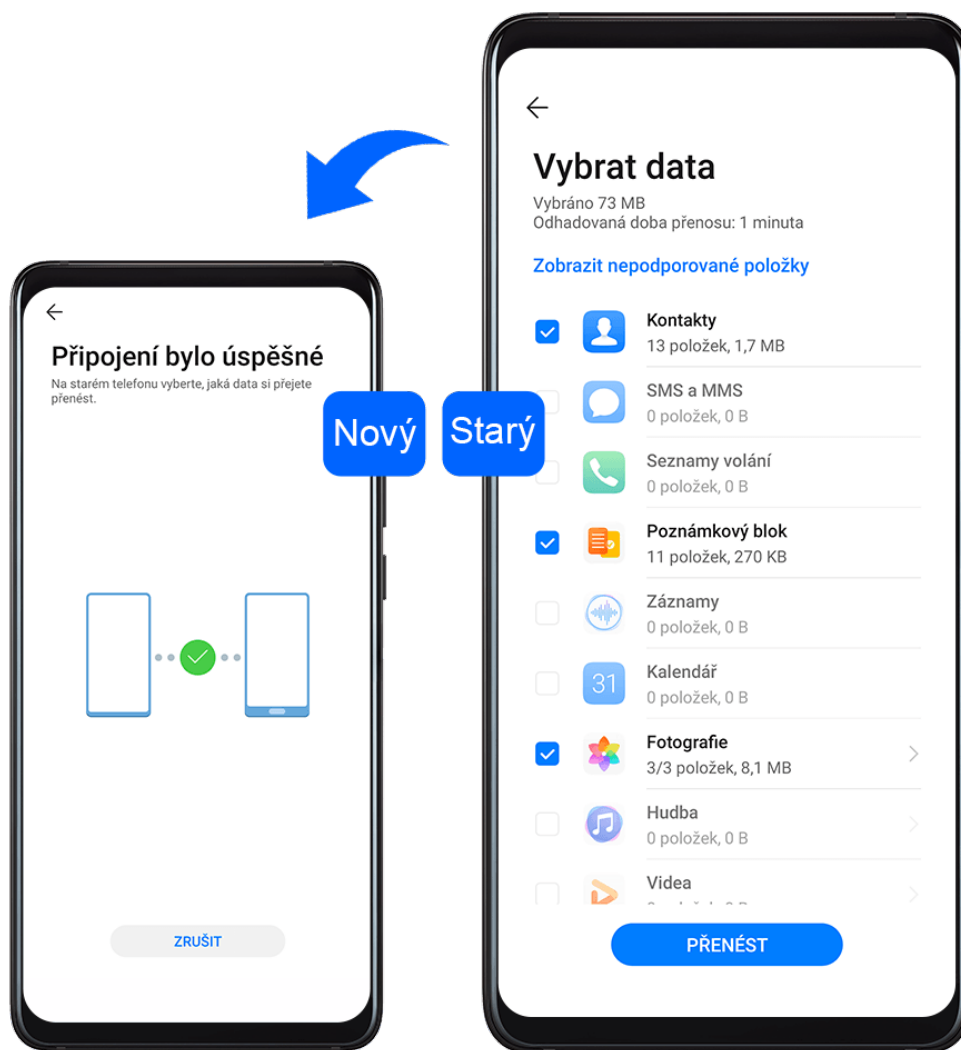Phone Clone



Phone Clone vám umožňuje rychle a plynule přesunout všechna základní data (včetně kontaktů, kalendáře, obrázků a videí) ze starého zařízení do nového zařízení.





Klonování dat ze zařízení Android

- 1 V novém zařízení otevřete  **Phone Clone**. Případně přejděte do  **Nastavení** > **System a aktualizace** > **Phone Clone**, klepněte na **Toto je nový telefon** a poté klepněte na **Huawei** nebo **Jiný Android**.
 - 2 Postupováním podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte do svého starého zařízení aplikaci **Phone Clone**.
 - 3 V starém zařízení otevřete  **Phone Clone** a klepněte na **Toto je původní telefon**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte své staré zařízení k novému zařízení naskenováním kódu nebo jejich připojením manuálně.
 - 4 Ve starém zařízení vyberte data, která chcete klonovat, poté klepněte na **Přenést** a zahajte klonování.
-  Aplikace Phone Clone je k dispozici pouze na zařízeních se systémem Android 4.4 a novějším.

Klonování dat ze zařízení iPhone nebo iPad

- 1 V novém zařízení otevřete  **Phone Clone**. Případně přejděte do  **Nastavení** > **System a aktualizace** > **Phone Clone**, klepněte na **Toto je nový telefon** a poté klepněte na **iPhone/iPad**.

- 2 Postupováním podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte do svého starého zařízení aplikaci **Phone Clone**.
 - 3 V starém zařízení otevřete  **Phone Clone** a klepněte na **Toto je původní telefon**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte své staré zařízení k novému zařízení naskenováním kódu nebo jejich připojením manuálně.
 - 4 Ve starém zařízení vyberte data, která chcete klonovat, poté postupováním podle pokynů na obrazovce a dokončete klonování dat.
-  Aplikace Phone Clone je k dispozici pouze na zařízeních se systémem iOS 8.0 a novějším.

HiSuite

Úvod k aplikaci HiSuite

Huawei **HiSuite** je nástroj pro počítače používaný pro správu chytrých Android zařízení od společnosti Huawei (včetně telefonů a tabletů).

Jakmile do počítače nainstalujete **HiSuite**, můžete spravovat data, jako jsou vaše kontakty, zprávy, obrázky, videa a aplikace, zálohovat data ze zařízení a obnovit data do zařízení a aktualizovat zařízení na nejnovější verzi.


- 1 Otevřete oficiální webové stránky Huawei na svém počítači, vyhledejte **HiSuite** a poté si stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi **HiSuite**.
- 2 Pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači. Když se na zařízení zobrazí dialogové okno **Použít USB pro**, vyberte možnost **Přenos souborů**.
- 3 V počítači otevřete **HiSuite** a nastavte režim připojení na kabel USB. Poté postupujte podle pokynů na obrazovce a vytvořte spojení mezi zařízením a počítačem.

Zálohování a obnovení dat pomocí aplikace HiSuite

Po instalaci **HiSuite** na váš počítač a po připojení vašeho počítače k vašemu zařízení můžete použít **HiSuite** k zálohování dat (například kontaktů, zpráv, protokolů hovorů, fotografií, videí, zvukových souborů a dokumentů) ze svého zařízení do počítače. Dále můžete ze počítače obnovit data na své zařízení.

Zálohování dat do počítače

- 1 Na domovské stránce **HiSuite** klikněte na možnost **Zálohovat**.
- 2 Vyberte položky, které chcete zálohovat.
- 3 Klikněte na položku **Zálohovat**, podle pokynů na obrazovce nastavte heslo a nápovědu k heslu a potvrďte nastavení.
Pokud heslo zapomenete, zálohovaná data nebude možné obnovit.
- 4 Aplikace **HiSuite** poté zálohuje vybraná data. Během zálohování dat mějte připojený kabel USB.
- 5 Po dokončení zálohování všech dat klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Data zálohy se ve výchozím nastavení ukládají do složky **C:\Users\User name\Documents \Hisuite\backup**. Chcete-li změnit adresář zálohy v počítači, přejděte v aplikaci do  > **Nastavení > Záloha**.


Obnovení dat

- 1 Na domovské stránce **HiSuite** klikněte na možnost **Obnovit**.
- 2 Klepnutím na možnost **Zálohované soubory** vyberte položky, které se na zařízení mají obnovit, poté klikněte na **Obnovit**.
- 3 Zadejte heslo pro zálohovaná data a klikněte na **OK**.
- 4 Aplikace **HiSuite** poté obnoví položky, které jste vybrali. Během obnovování dat mějte připojený kabel USB.
- 5 Po dokončení zálohování všech dat klikněte na tlačítko **Hotovo**.

Aktualizace nebo obnova systému pomocí aplikace HiSuite

Po instalaci aplikace **HiSuite** na svůj počítač a připojení počítače se zařízením můžete použít k aktualizaci systému na vašem zařízení aplikaci **HiSuite**.

Aktualizace systému

-  Při aktualizaci systému mohou být vymazána všechna vaše osobní data. Před aktualizací zařízení doporučujeme svá data zálohovat.
- Ujistěte se, že je vaše zařízení nabito alespoň na 20 %, a udržujte kabel USB připojený během celého procesu aktualizace. Nevypínejte ani nerestartujte zařízení ani neodebírejte či nekládejte paměťové karty.
- Některé aplikace třetích stran, například online bankovníctví a herní aplikace, nemusí být s nejnovější verzí systému kompatibilní. Občas může nějakou dobu trvat, než bude vydána kompatibilní verze aplikace.

Na domovské stránce **HiSuite** klikněte na možnost **Aktualizovat**. Pokud je zjištěna nová verze, zobrazí se číslo verze a na toto číslo verze můžete kliknout, pokud chcete zahájit aktualizaci systému.

Jakmile bude aktualizace dokončena, zařízení se automaticky restartuje.

Tipy

Tipy



Funkce **Tipy** vám nabízí dostatek informací, abyste se mohli rychle seznámit se svým zařízením a mohli jej co nejlépe využít. Ve funkci **Tipy** najdete také celou sadu uživatelských příruček pro další podrobnější pokyny.


- Barvitě znázorněné karty: Procházejte snadno čitelné karty s krátkým klipem nebo obrázkem a poznejte všechny nejužitečnější funkce svého zařízení. Karty jsou kategorizovány, takže můžete skočit přímo do kategorie, která vás zajímá.
- Doporučené vlastnosti: Sekce Doporučené je plná doporučených článků a plakátů uspořádaných podle scénáře použití, které vás pomohou seznámit se s oblíbenými funkcemi.
- Uživatelské příručky: Podrobné pokyny naleznete v podrobných uživatelských příručkách.
- Vyzkoušejte funkce: Na některých kartách je k dispozici tlačítko **Vyzkoušet hned**, abyste tuto funkci mohli vyzkoušet okamžitě.
- Hledat: Pokud chcete najít to, co hledáte, vyhledejte to v panelu vyhledávání funkce **Tipy**. Výsledky vyhledávání budou zahrnovat také související témata, která by vás mohla zajímat.


Nastavení

Vyhledávání položek v nastaveních

Vyhledávání položek v nastaveních

Nebaví vás dlouhé listování všemi možnými nastaveními? Jednoduše je vyhledejte s pomocí panelu vyhledávání.

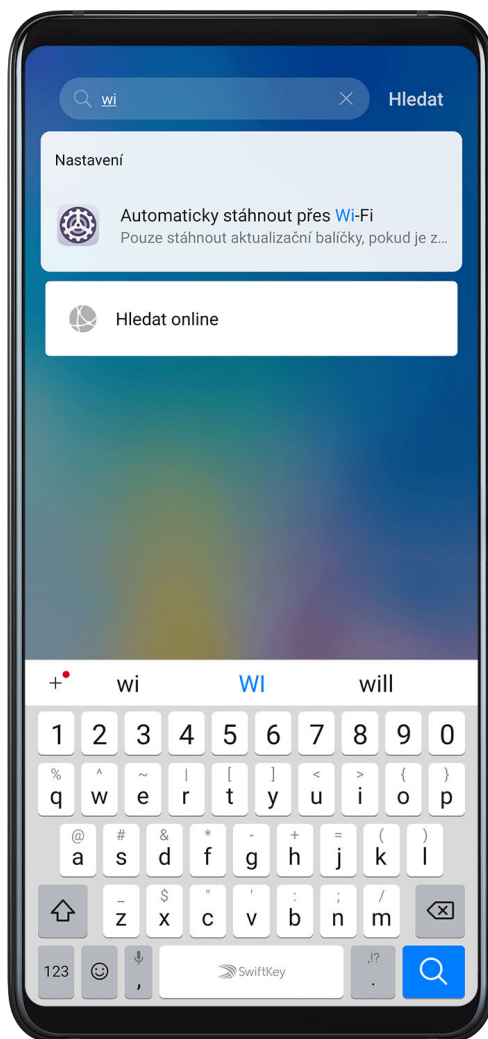


- Potažením prstu dolů ze středu obrazovky zobrazíte vyhledávací pole. Zadejte název nastavení pro vyhledání výsledků.
- Otevřete  **Nastavení** a pro vyhledání výsledků zadejte název nastavení do panelu vyhledávání v horní části obrazovky.


Wi-Fi


Připojení k síti Wi-Fi

Připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi je účinným způsobem, jak ušetřit mobilní data. Pokud se chcete vyhnout riskantním hotspotům a zajistit si bezpečný přístup k internetu, můžete také zapnout sledování bezpečnosti Wi-Fi.

Připojení k síti Wi-Fi




 Při připojování k veřejným Wi-Fi hotspotům buďte obzvláště opatrní, abyste se vyhnuli různým rizikům a ekonomickým ztrátám následkem úniku vašich osobních údajů.

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Wi-Fi** a zapněte **Wi-Fi**.
- 2 Připojte se k síti Wi-Fi na obrazovce **Wi-Fi** pomocí některé z následujících metod:
 - V nabídce **Sítě k dispozici** vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Šifrované sítě vyžadují heslo.
 - Pokud chcete manuálně přidat síť Wi-Fi, posuňte se do dolní části obrazovky, klepněte na **Přidat síť**, a po výzvě pro dokončení připojení zadejte identifikátor sítě SSID a heslo.

Ikona  zobrazená ve stavovém řádku značí, že zařízení je připojeno k síti Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Funkci Wi-Fi Direct můžete použít pro přenos dat mezi zařízeními Huawei. Funkce Wi-Fi Direct dokáže přenášet větší soubory rychleji než Bluetooth, aniž byste museli zařízení párovat.

- 1 V přijímajícím zařízení přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Wi-Fi** a zapněte možnost **Wi-Fi**.
- 2 Přejděte do nabídky **Další nastavení** > **Wi-Fi Direct**, spusťte vyhledávání zařízení v okolí, která mají zapnutou funkci Wi-Fi Direct.
- 3 Na odesílajícím zařízení klepnutím a podržením vyberte soubory, které chcete sdílet, klepněte na  a poté vyberte možnost **Wi-Fi Direct**.
 -  Postup se může lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikací.
- 4 Klepněte na ikonu přijímajícího zařízení, tím navážete připojení a poté můžete sdílet soubory.
- 5 Na přijímajícím zařízení přijměte žádost o přenos prostřednictvím Wi-Fi Direct. Pokud si chcete zobrazit přijaté soubory, otevřete **Soubory** a poté přejděte do nabídky **Interní úložiště** > **Wi-Fi Direct** na kartě **Kategorie**.

Wi-Fi+

Jakmile je funkce Wi-Fi+ zapnutá, automaticky zapne Wi-Fi a připojí se k síti, pokud zařízení zjistí Wi-Fi síť, ke které se dříve připojilo nebo která je k dispozici. Vaše zařízení také vyhodnotí kvalitu aktuální sítě Wi-Fi a přepne na mobilní data, pokud je signál sítě Wi-Fi slabý.

- 1 Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Wi-Fi**.
- 2 Klepnutím na **Další nastavení** zapněte nebo vypněte možnost **Wi-Fi+**.

Bluetooth



Základy Bluetooth

Své zařízení můžete připojit k Bluetooth náhlavní soupravě, reproduktorům nebo sadám do auta. Bluetooth můžete také využít pro sdílení dat mezi svým zařízením a ostatními zařízeními.

Ujistěte se, že je vaše zařízení v dosahu 10 m (přibližně 33 stop) od ostatních zařízení Bluetooth.

Zapnout nebo vypnout Bluetooth

Bluetooth můžete zapnout nebo vypnout některým z následujících způsobů:

- Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a poté klepnutím na  zapněte nebo vypněte **Bluetooth**. Stisknutím a podržením přepínače přejděte na obrazovku nastavení **Bluetooth**.
- Přejděte do  **Nastavení** > **Bluetooth**, poté zapněte nebo vypněte **Bluetooth**.


Nastavení názvu Bluetooth

Nastavte si název Bluetooth pro své zařízení, abyste jej snadno během připojení rozeznali.

- 1 Na obrazovce nastavení **Bluetooth** zapněte přepínač **Bluetooth**.
- 2 Klepněte na **Název zařízení**, zadejte název a poté klepněte na **OK**.

Spárování se zařízením Bluetooth



- 1 Zapněte Bluetooth na cílovém zařízení a nastavte jej jako zjištěitelné. Podrobné pokyny najdete v uživatelské příručce zařízení.
- 2 Ve svém zařízení přejděte na obrazovku nastavení **Bluetooth** a zapněte **Bluetooth**, vaše zařízení pak automaticky vyhledá Bluetooth zařízení v okolí.
- 3 Ze seznamu **Dostupná zařízení** vyberte to, se kterým chcete své zařízení spárovat, a postupujte podle pokynů na obrazovce pro dokončení párování.

Na obrazovce nastavení **Bluetooth** klepněte na  a zobrazíte si tipy pro připojení různých Bluetooth zařízení.


Přenos souborů prostřednictvím Bluetooth

Bluetooth můžete použít pro přenos videí, obrázků, kontaktů, a mnohého dalšího do jiného zařízení za předpokladu, že jsou obě zařízení v účinném dosahu Bluetooth.

- 1 Spárujte odesílající zařízení a zařízení příjemce prostřednictvím Bluetooth.



- 2 Na odesílajícím zařízení klepněte a podržte soubor, vyberte soubory, které chcete sdílet, klepněte na  a poté vyberte možnost **Bluetooth**.
 -  Postup se může lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikací.
- 3 Pro zahájení sdílení klepněte na Bluetooth název zařízení příjemce.
- 4 Na zařízení příjemce přijměte požadavek o přenos prostřednictvím Bluetooth.

Zrušení párování zařízení Bluetooth

- 1 Na obrazovce nastavení **Bluetooth** zapněte přepínač **Bluetooth**.
- 2 V seznamu **Párovaná zařízení** klepněte vedle názvu zařízení, pro které chcete párování zrušit, na  a poté klepněte na **Zrušit párování**.


Mobilní data

Připojit se k mobilním datům

- 1 Ujistěte se, že máte na své kartě SIM k dispozici mobilní data.
- 2 Připojte se k mobilním datům pomocí některé z následujících metod:
 - Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny přepínače zkratk. Klepnutím na  zapněte možnost **Datové přenosy**.
 - Přejděte do  **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Mobilní data** a zapněte **Mobilní data**.


Pokud chcete šetřit energii baterie a snížit množství přenesených dat, vypněte své mobilní datové služby, pokud je nepotřebujete.

Zapnutí 5G

-  5G je k dispozici pouze v některých zemích a regionech.
 - Ne všechna zařízení podporují 5G.

5G označuje pátou generaci mobilní komunikační technologie. Ve srovnání se sítí 4G má síť 5G vyšší rychlost přenosu dat a kratší zpoždění.

Po vložení dvou SIM karet bude 5G podporovat pouze výchozí mobilní datová SIM karta, zatímco druhá bude podporovat jen 4G / 3G / 2G.

- 1 5G služby závisí na podpoře vašeho síťového operátora a jeho využívání příslušných služeb. Obráťte se, prosím, na svého operátora a aktivujte služby 5G.
- 2 Pokud má vaše zařízení vložené dvě SIM karty, přejděte na  **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Správa karet SIM** a nastavte jako výchozí SIM kartu s mobilními daty SIM 1 nebo SIM 2.


3 Přejděte na  **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Mobilní data** a zapněte **5G** pro výchozí SIM kartu s mobilními daty.

Služby 5G mohou být v některých oblastech nedostupné z důvodu rušení frekvence v síti operátora.

Správa karet SIM

Pro snazší rozeznání karet můžete zapnout nebo vypnout karty SIM a pojmenovat je.

Zapnutí nebo vypnutí karty SIM

Přejděte do  **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Správa karet SIM** a zapněte nebo vypněte přepínač pro kartu SIM 1 nebo SIM 2 podle svých preferencí.

Jakmile je karta SIM vypnuta, nelze ji použít pro telefonování, psaní zpráv a přístup k internetu.

Pojmenování karty SIM

Své karty SIM můžete pojmenovat, abyste je mohli snáze rozeznávat a spravovat. Můžete například jednu kartu SIM označit jako „Práce“ a druhou jako „Osobní“.


Přejděte do  **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Správa karet SIM** a klepněte na , pokud chcete upravit název karty SIM.

Konfigurace nastavení duálních karet SIM

Pokud jsou v zařízení vloženy dvě karty SIM, můžete jednu nastavit jako výchozí kartu SIM pro datové přenosy a druhou jako výchozí kartu SIM pro hovory nebo nastavit přesměrování hovorů mezi oběma kartami SIM.


 Tato funkce je k dispozici pouze na zařízeních s duální SIM.


Nastavení výchozí karty SIM pro datové přenosy a hovory

Přejděte do  **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Správa karet SIM** a nastavte kartu SIM 1 nebo SIM 2 jako výchozí kartu SIM pro datové přenosy nebo volání.

Zapnutí přesměrování hovorů mezi kartami SIM

Po zapnutí funkce Přesměrování hovorů mezi dvěma kartami SIM budou příchozí hovory na nedostupnou kartu SIM přesměrovány na druhou.


 Tato funkce vyžaduje podporu od vašeho mobilního operátora. O podrobnosti požádejte svého operátora.

1 Přejděte do  **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Správa karet SIM** > **Přesměrování hovorů mezi kartami SIM**.

2 Vyberte režim přesměrování hovorů a zapněte odpovídající přepínač. Přesměrování hovorů mezi kartami SIM je zapnuto, pokud jsou zapnuté oba přepínače.

eSIM


Embedded-SIM (eSIM) je virtuální karta SIM, kterou lze použít místo fyzické karty SIM. Karta eSIM funguje stejným způsobem jako fyzická karta SIM, ale zabírá mnohem méně místa a může být spojena s více čísly karet. Můžete volně přepínat mezi jednotlivými operátory a zvolit si tak to nejlepší řešení.


-  • Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.
 - Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích a regionech.
 - Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Žádost o kartu eSIM

Pokud chcete zažádat o kartu eSIM, obraťte se na svého operátora.


Při žádosti o kartu eSIM musíte uvést informace o embedded-SIM ID (EID). Tyto informace se týkají toho, zda vaše zařízení má integrovanou chytrou čipovou sadu eSIM. Pro zobrazení

informací o EID přejděte do nabídky  **Nastavení** > **O telefonu** > **Zobrazit EID**. Pokud se informace o EID nezobrazí, značí to, že tato funkce není na vašem zařízení podporována.

-  • Můžete zažádat o více karet eSIM, jejich maximální počet je určen kapacitou eSIM čipové sady vašeho zařízení. Když je dosaženo maximálního počtu, zobrazí se na zařízení výzva s informací, že kartu eSIM nemůžete přidat.
 - V danou chvíli je možné používat pouze jednu kartu eSIM.

Přidání karty eSIM

1 Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Správa karet SIM**.

-  Pokud máte zařízení pouze s jednou kartou SIM, na obrazovce se budou i tak zobrazovat dvě možnosti: SIM 1 a SIM 2.

Karta eSIM je standardně nainstalována ve slotu karty SIM 2.

Pokud máte zařízení se dvěma kartami SIM a fyzická karta SIM je již vložena do slotu č. 2, při přidání karty eSIM se karta SIM 2 vypne. Vložení nebo odebrání karty SIM 2 nebude mít vliv na služby karty eSIM.

2 Přejděte do nabídky **SIM 2** > **Přidat eSIM**.

Proveďte jednu z následujících operací:

- Naskenování QR kódu: Po požádání o číslo karty eSIM vám operátor zašle QR kód. Po naskenování QR kódu vaše zařízení stáhne a nainstaluje konfigurační soubor a nová karta eSIM bude ve výchozím nastavení zapnutá.
- Naskenování obrázku: Pokud nelze fotoaparát použít k naskenování QR kódu zasláného operátorem (například když žádáte o kartu eSIM prostřednictvím aplikace operátora), postupujte následovně:

1 Uložte QR kód zasláný operátorem jako obrázek.

- 2** Klepněte na možnost **Vybrat z Galerie** a vyberte QR kód zasláný operátorem. Vaše zařízení automaticky identifikuje QR kód a stáhne a nainstaluje konfigurační soubor.
- Zadání aktivačního kódu: Postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte aktivační kód zasláný operátorem.

Zapnutí karty eSIM

Pokud chcete kartu eSIM opět použít, zapněte ji.

Na obrazovce **Správa karet SIM** klepněte na **SIM 2**. Dle výzvy kartu eSIM zapněte.


Vypnutí karty eSIM

Pokud nechcete kartu eSIM používat nebo chcete přepnout na jinou kartu eSIM, můžete ji snadno vypnout.

Po vypnutí účtu nemůžete tento účet používat pro komunikaci s ostatními. Nepozastavuje ani neukončuje se tím však váš měsíční paušál. Po vypnutí karty eSIM zůstanou informace o kartě eSIM stále v seznamu karet eSIM a můžete ji znovu zapnout.

Na obrazovce **Správa karet SIM** klepněte na **SIM 2**. Podle pokynů vypněte kartu eSIM.

Pokud chcete přepnout kartu SIM 2 na fyzickou kartu, klepněte na možnost **Vyměnitelná karta SIM**. Vaše zařízení automaticky vypne kartu eSIM.

 Některé karty eSIM nelze po zapnutí vypnout. O podrobnosti požádejte svého operátora.

Pojmenování karty eSIM

Kartám eSIM, které používáte pro různé účely, můžete dát různé názvy. Například „Firemní“ nebo „Osobní“.


Na obrazovce **Správa karet SIM** klepněte na **SIM 2**. Název nebo číslo karty eSIM upravte postupováním podle pokynů na obrazovce.

Odstranění čísla karty eSIM

Můžete odstranit kartu eSIM, kterou již nepoužíváte. Odstraněnou kartu eSIM nelze obnovit a nebude se zobrazovat v seznamu karet eSIM.


Před odstraněním kartu eSIM vypněte.

Na obrazovce **Správa karet SIM** klepněte na **Obnovit**. Chcete-li kartu eSIM odstranit, postupujte podle pokynů na obrazovce.

-  • Některá čísla karet nelze neodstranit. O podrobnosti požádejte svého operátora.
- Po odstranění nelze číslo účtu znovu obnovit. Chcete-li účet zaregistrovat znovu, musíte kontaktovat svého operátora. (Zda lze původní číslo zachovat, záleží na operátorovi.)
 - Odstranění čísla karty neznamená, že jste zrušili smlouvu s operátorem. Operátor vám bude za tuto kartu účtovat poplatky i nadále. Chcete-li paušál ukončit, obraťte se na svého operátora a zrušte registraci svého účtu.

Obnovení karty eSIM do továrního nastavení


- Pokud při obnově svého zařízení do továrního nastavení vyberete možnost **Resetovat, ale zachovat karty eSIM**, kartu eSIM budete moci použít i po opětovném zapnutí zařízení.
- Pokud vyberete možnost **Resetovat, ale zachovat karty eSIM**, informace o kartě eSIM se odstraní. Po odstranění karty eSIM se obraťte na svého operátora a stáhněte si informace o kartě eSIM znovu.

 Informace o kartě eSIM jsou vaše osobní údaje. Starejte se o ně, prosím, pečlivě.




Osobní hotspot

Jakmile je zapnutá možnost **Osobní hotspot**, můžete sdílet mobilní datovou síť nebo síť Wi-Fi, ke které je vaše zařízení aktuálně připojeno, s ostatními zařízeními.


Sdílení síťového připojení prostřednictvím osobního hotspotu

- 1 Přejděte do  **Nastavení > Mobilní síť > Osobní hotspot**.
- 2 Nastavte **Název zařízení** a **Heslo**.
- 3 Zapněte možnost **Osobní hotspot** a vaše zařízení bude sdílet vaši mobilní datovou síť a síť Wi-Fi, ke které jste momentálně připojeni, s ostatními zařízeními.
- 4 V případě sítě Wi-Fi můžete nastavit frekvenční pásmo AP Wi-Fi hotspotu. Přejděte do **Další > Pásmo AP** a klepněte na **2,4 GHz** nebo **5 GHz**.
- 5 V případě mobilních dat můžete nastavit limit datových přenosů pro jednotlivou relaci. Přejděte do **Další > Datový limit** a nastavte limit. Zařízení po dosažení tohoto limitu automaticky hotspot vypne.

Sdílení síťového připojení prostřednictvím Bluetooth

- 1 Přejděte do  **Nastavení > Bluetooth**, zapněte **Bluetooth**, vyberte zařízení a poté postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete párování.
- 2 Přejděte do  **Nastavení > Mobilní síť > Osobní hotspot > Další** a zapněte možnost **Sdílení datového připojení přes Bluetooth**.
- 3 Na obrazovce nastavení spárovaného zařízení **Bluetooth** klepněte na  vedle názvu spárovaného zařízení, a poté zapnutím možnosti **Přístup k internetu** navažte připojení k internetu a sdílejte své síťové připojení.

Sdílení síťového připojení prostřednictvím USB

- 1 Použijte kabel USB pro připojení zařízení k počítači.
- 2 Ve svém zařízení přejděte do  **Nastavení > Mobilní síť > Osobní hotspot > Další** a zapnutím možnosti **Tethering přes USB** sdílejte svou mobilní datovou síť nebo síť Wi-Fi.

Použití funkce VoLTE k uskutečnění hovorů

Voice over LTE (VoLTE) je technologie přenosu dat založená na IP, která poskytuje volání a datové služby prostřednictvím sítě 4G.


Když je funkce VoLTE zapnuta, můžete volat při přístupu na internet. Pokud vaše zařízení podporuje duální SIM duální VoLTE, můžete přijímat příchozí hovor na SIM kartě, i když je z druhé SIM karty právě prováděn hovor.

VoLTE poskytuje také rychlejší připojení a vyšší kvalitu hlasových hovorů a videohovorů.

Zapnutí VoLTE

1 Obrátte se na svého mobilního operátora, pokud chcete aktivovat funkce 4G a VoLTE pro svou kartu SIM. Pokud karty SIM v primárním i sekundárním rámečku karty zařízení duální SIM podporují 4G a VoLTE, lze pro obě karty SIM zapnout funkce 4G a VoLTE.

2 Přejděte do  **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Mobilní data**. V nastavení sítě karty SIM 1 nebo karty SIM 2 zapněte přepínač **Hovory VoLTE**.

-  Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.
 - Zde je jako příklad použita síť 4G. Pokud vaše zařízení podporuje síť 5G, operace jsou stejné.
 - 5G je k dispozici pouze v některých zemích a regionech.

Videohovor

Videohovory jsou možné pouze v případě, že obě strany používají zařízení s aktivním VoLTE.

1 Otevřete  **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** v dolní části obrazovky, poté vyberte kontakt, kterému chcete zavolat.

2 Klepnutím na  uskutečníte videohovor.

Během hlasového hovoru můžete klepnutím na  přepnout na videohovor.

Správa přenesených dat

Otevřete  **Správce**, poté klepněte na **Přenesená data** pro zobrazení přenesených dat a správu přístupu k síti.



Zobrazení a správa datově náročných aplikací

- 1 Pokud přejdete do **Využití dat tento měsíc** na obrazovce Přenesená data, můžete zjistit, kolik dat aplikace čerpají ve srovnání s ostatními.
- 2 Klepněte na datově náročnou aplikaci, pokud pro ni chcete nastavit limity datových přenosů, roamingových dat nebo dat přenesených na pozadí.


Zobrazení a nastavení oprávnění přístupu aplikace k síti

Na obrazovce Přenesená data klepněte na **Přístup k síti**, poté změňte nastavení pro aplikace, které čerpají velké množství dat (jako jsou aplikace pro streamování videa), aby je bylo možné používat, pouze pokud jste připojeni k síti Wi-Fi.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Chytrá úspora dat

Zapněte funkci Chytrá úspora dat, pokud chcete aplikacím zabránit v používání datových přenosů na pozadí.

- 1 Na obrazovce Přenesená data klepněte na možnost **Chytrá úspora dat** a poté ji zapněte.

Ve stavovém řádku se pak zobrazí ikona .

- 2 Pokud chcete některým aplikacím povolit neomezený přístup k datům, i když jsou spuštěné na pozadí, zapněte pro tyto aplikace přepínače.


Přidat upozornění na přenesená mobilní data


Přidejte datové tarify pro své karty SIM a upozornění na přenesená data v aplikaci Správce, abyste byli informováni o čerpání dat.

- 1 Na obrazovce přenesená data přejděte do **Další nastavení dat** > **Měsíční datový limit** a podle pokynů na obrazovce přidejte datový tarif.
- 2 Na obrazovce **Další nastavení dat** klepněte na **Připomenutí použití**. Zde můžete nastavit, zda se vám odešle oznámení, nebo zda se mobilní data vypnou, jakmile dojde k překročení měsíčního nebo roamingového limitu pro data.
- 3 Na obrazovce **Další nastavení dat** můžete nastavit, zda se mají ukazovat přenesená data, když je obrazovka uzamčená.

Zapnutí datových služeb při roamingu

Jakmile aktivujete službu mezinárodního roamingu, můžete zapnout tuto funkci, pokud chcete využívat mobilní data při cestách v jiných zemích nebo regionech.

-  Tato funkce vyžaduje podporu vašeho mobilního operátora. O podrobnosti požádejte svého operátora.
- Za použití služby mezinárodního roamingu mohou být účtovány poplatky. Podrobnosti o tom, jak jsou poplatky za datové služby při roamingu účtovány, vám sdělí váš operátor.



Přejděte do  **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Mobilní data**. Pod kartou SIM, pro kterou chcete datové služby při roamingu zapnout, zapněte možnost **Datové služby při roamingu**.

Další připojení

Režim Letadlo

Když letíte letadlem, můžete zapnout režim Letadlo, pokud to aerolinky vyžadují. V režimu Letadlo nebude vaše zařízení moci uskutečňovat hovory, odesílat nebo přijímat SMS zpráv nebo využívat mobilní data, ale k dispozici budou jiné funkce.

Režim Letadlo můžete vypnout nebo zapnout některou z těchto metod:

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny zkratky. Klepnutím na  zapnete nebo vypnete možnost **Režim Letadlo**.
- Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Mobilní síť** a zapněte nebo vypněte možnost **Režim Letadlo**.

Jakmile bude režim Letadlo zapnutý, Wi-Fi a Bluetooth se automaticky vypnou. Pokud to vámi zvolené aerolinky povolují, můžete je znovu zapnout.

NFC



Near Field Communication (NFC) je bezdrátová komunikační technologie s krátkým dosahem, která umožňuje bezpočet možností připojení mobilních a dalších elektronických zařízení.

- i** Na obrazovce nastavení NFC musí být zapnuta funkce **Čtení a zápis/P2P**. Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.



Zapnout nebo vypnout NFC

NFC můžete zapnout nebo vypnout následujícími způsoby:

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny přepínače zkratk. Klepnutím na  aktivujete nebo deaktivujete **NFC**. Stisknutím a podržením přepínače přejděte na obrazovku nastavení **NFC**.
- Přejděte na  **Nastavení** > **Další připojení** > **NFC** a pomocí přepínače **NFC** proveďte zapnutí nebo vypnutí.

Provádění rychlých plateb pomocí NFC

Pokud jste si na své zařízení nainstalovali platební aplikaci (například Alipay nebo WeChat) a povolili platební službu, můžete provádět platby pomocí NFC.

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Další připojení** > **NFC** a zapněte **NFC**.

- 2 Klepněte na **Výchozí aplikace** na obrazovce nastavení **NFC** a poté vyberte výchozí platební aplikaci, například WeChat.
- 3 Povolit platby NFC v platební aplikaci. V aplikaci WeChat například přejděte na **Me > Settings > General** a povolte **Enable NFC**.
- 4 Chcete-li automaticky otevřít obrazovku plateb, podržte čidlo NFC (umístěný poblíž zadní kamery) zařízení proti čidlu POS terminálu. Dokončete platbu pomocí hesla nebo otisku prstu.



Bezdrátová projekce

Zařízení můžete bezdrátově připojit k externímu displeji (například k televizi).



- 1 Na základě modelu a funkcí externího displeje proveďte následující:
 - Pokud externí displej podporuje funkci Miracast, zapněte na něm bezdrátovou projekci.
 - Pokud ji nepodporuje, použijte k připojení svého zařízení a externího displeje bezdrátový adaptér HDMI. Zkontrolujte, zda je bezdrátový adaptér HDMI připojen ke zdroji napájení.

Chcete-li zkontrolovat, zda váš externí displej podporuje funkci Miracast a jak na něm lze povolit bezdrátovou projekci, prostudujte si uživatelskou příručku nebo se obraťte na zákaznický servis výrobce externího displeje.

- 2 Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a poté klepnutím na  zapněte **Wi-Fi**.
- 3 Stáhněte oznamovací panel ještě více dolů a zapněte funkci **Bezdrátová projekce**. Vaše zařízení bude nyní vyhledávat externí displej nebo bezdrátový adaptér HDMI.
Alternativně můžete přejít na  **Nastavení > Další připojení > Snadná projekce** a zapnout **Bezdrátová projekce**.
- 4 Chcete-li zahájit promítání, klepněte na název externího displeje nebo bezdrátového adaptéru HDMI v seznamu výsledků vyhledávání.


Projekce přes kabel

Zařízení můžete připojit k externímu displeji (například k televizi) pomocí kabelového připojení.

Doporučujeme, abyste si kupovali příslušenství doporučené nebo specifikované společností Huawei od autorizovaných zdrojů.

Projekce pomocí kabelu typu C

- 1 Připravte si kabel typu C.
V závislosti na typu vašeho externího displeje použijte kabel typu C k HDMI, typu C k DP nebo typu C k MiniDP.

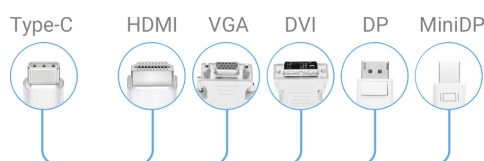

- 2 Připojte jeden konec kabelu typu C ke svému zařízení a druhý konec k externímu displeji.



3 Na externím displeji nastavte jako zdroj signálu odpovídající vstup HDMI, DP nebo MiniDP.

Projekce pomocí dokovací stanice

Pokud potřebujete zařízení připojit k externímu displeji a používat kabelovou myš a klávesnici, použijte dokovací stanici s USB portem.

1 Připravte si dokovací stanici.

Na dokovací stanici je k dispozici několik typů portů. Pokud váš externí displej podporuje HDMI a vy potřebujete používat kabelovou myš a klávesnici, použijte dokovací stanici s minimálně jedním HDMI portem a dvěma USB porty.



2 Připojte své zařízení a externí displej k dokovací stanici a poté připojte kabelovou myš a klávesnici k dokovací stanici.





3 Na externím displeji nastavte jako zdroj signálu odpovídající vstup HDMI, DP nebo MiniDP.

Huawei Beam

Čidla NFC obou zařízení Huawei můžete podržet u sebe a rychle tak přenášet data mezi nimi, aniž byste zařízení museli párovat nebo klepnutím něco potvrzovat.

i Na obrazovce nastavení NFC zapněte funkci **Čtení a zápis/P2P**, je-li k dispozici. Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.

- 1** Přejděte do  **Nastavení** > **Další připojení** a zapněte **NFC** a **Huawei Beam** jak na zařízení příjemce, tak odesílatele.
- 2** Na odesílajícím zařízení klepněte a podržte soubor, vyberte soubory, které chcete sdílet, klepněte na  a poté vyberte možnost **Huawei Beam**.

i Postup se může lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikací.
- 3** Nechte obě zařízení odemčená a jejich obrazovky zapnuté. Podržte čidla NFC (umístěna v blízkosti zadního fotoaparátu) obou zařízení u sebe, dokud neuslyšíte pípnutí a obrazovka sdílení se zmenší – to značí úspěšné připojení a zahájení přenosu souborů.

i Jakmile přenos začne, můžete dát zařízení kousek od sebe, ale ne dále než 10 cm (4 palce).



Huawei Share

Huawei Share je technologie bezdrátového sdílení, která umožňuje rychle přenášet obrázky, videa, dokumenty a jiné typy souborů mezi zařízeními. Tato technologie využívá Bluetooth,

aby objevila zařízení v okolí, která podporují Huawei Share a Wi-Fi Direct pro přenos souborů bez nutnosti čerpání mobilních dat.

Zapnutí nebo vypnutí Huawei Share


Huawei Share můžete zapnout nebo vypnout některým z následujících způsobů:


- Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a poté klepnutím na  zapnete nebo vypnete **Huawei Share**. Klepnutím a podržením přepínače přejděte na obrazovku nastavení **Huawei Share**.
- Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Další připojení** > **Huawei Share** a zapněte nebo vypněte možnost **Huawei Share**.


Zapnutím Huawei Share se automaticky zapne Wi-Fi a Bluetooth.

Rychlé sdílení souborů mezi vašimi zařízeními pomocí Huawei Share

Huawei Share můžete použít k rychlému sdílení souborů mezi zařízeními Huawei. Příjemce si může zobrazit náhled souborů dříve, než budou odeslány, poté si zobrazit kompletní obsah souborů, jakmile je přijme. Příjemce si například může zobrazit přijaté obrázky nebo videa v Galerii.

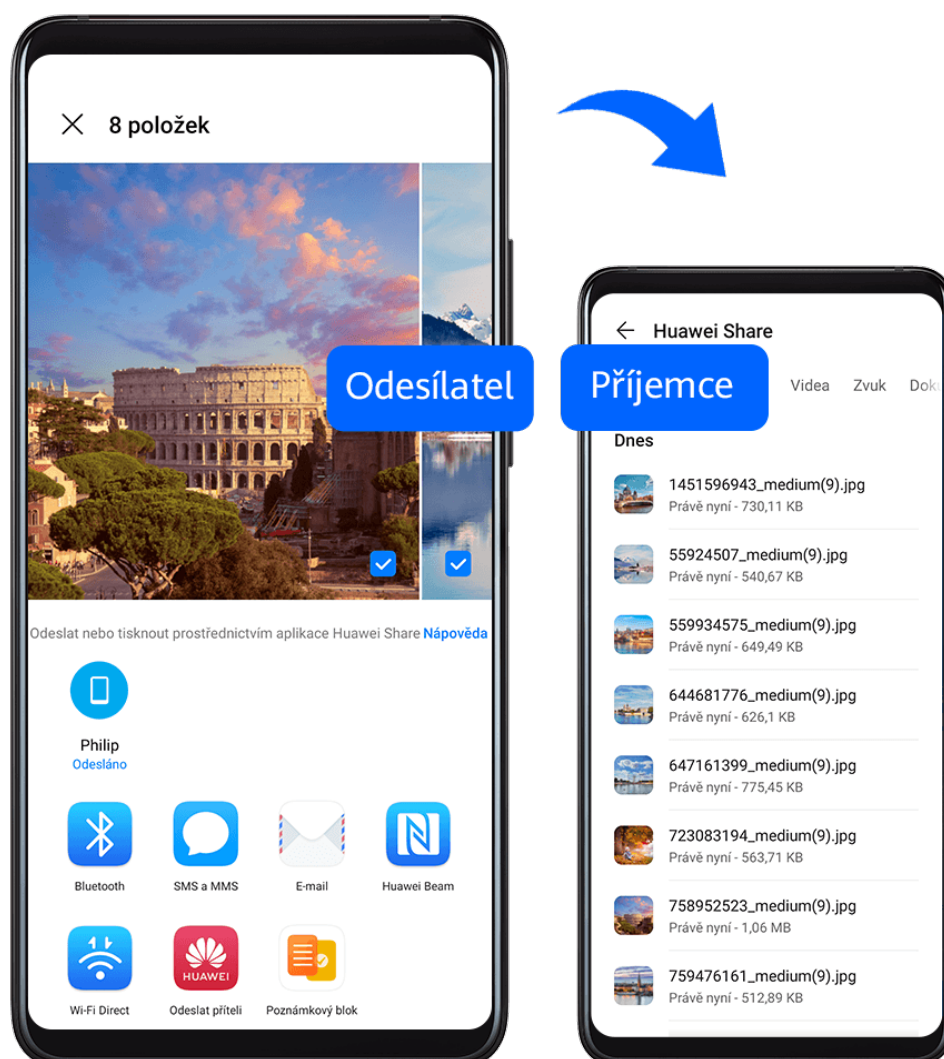

- 1 Na přijímajícím zařízení zapněte možnost **Huawei Share**.
- 2 Na odesílajícím zařízení klepnutím a podržením vyberte soubory, které chcete sdílet, a poté klepněte na . Klepněte na **Huawei Share** a poté pro odeslání souboru klepněte na ikonu přijímajícího zařízení.

 Postup se může lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikací.


- 3 Na přijímajícím zařízení klepnutím na **Přijmout** přijmete přenos.

Pokud si chcete zobrazit přijaté soubory, přejděte do **Soubory**, poté přejděte do **Interní úložiště** > **Huawei Share** na kartě **Kategorie**.


Přijaté obrázky nebo videa najdete také v  **Galerie** > **Alba** > **Huawei Share**.

Sdílení souborů mezi zařízeními a počítačem pomocí Huawei Share

Huawei Share můžete také použít pro rychlé a snadné bezdrátové sdílení souborů mezi zařízeními a počítačem (Windows nebo macOS).

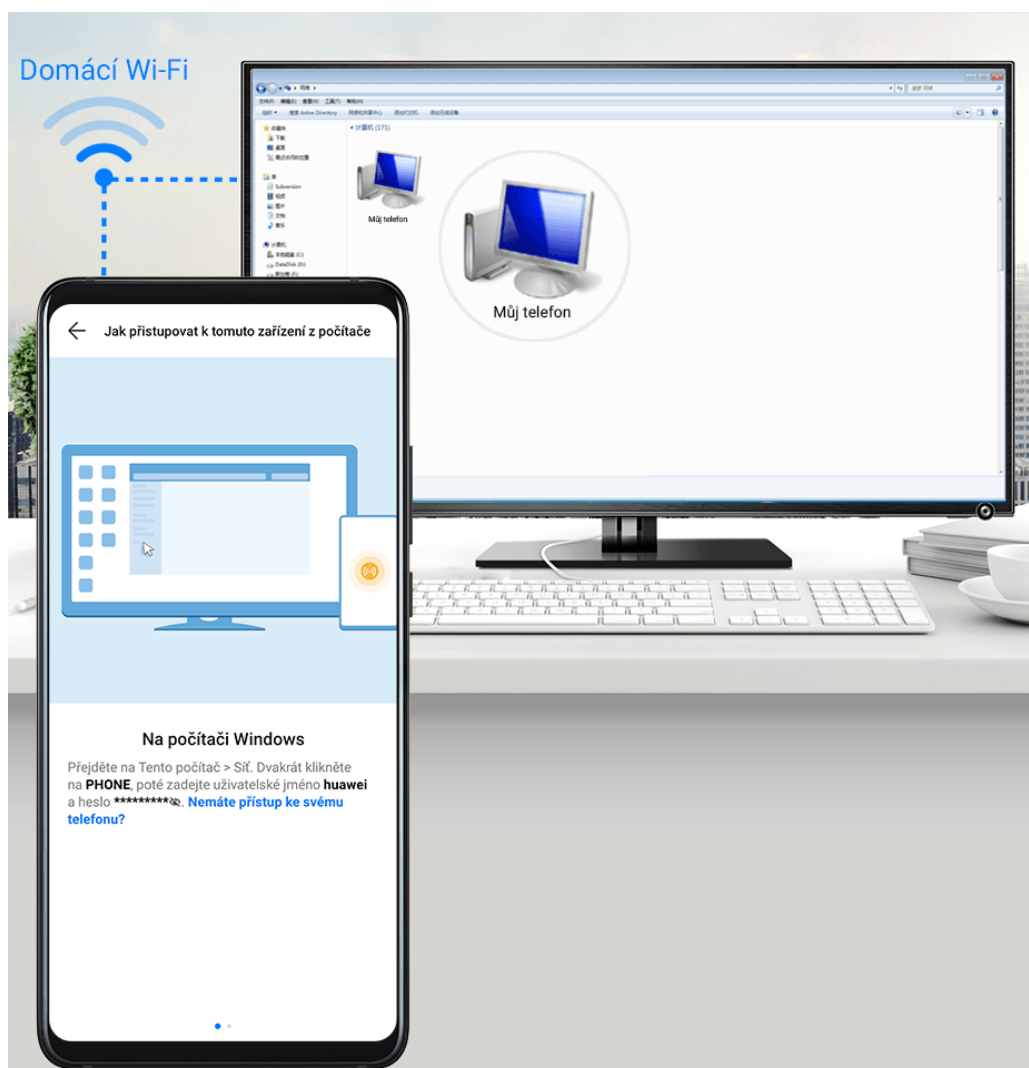


- 1 Ujistěte se, že jsou zařízení a počítač připojeny ke stejné síti Wi-Fi.
- 2 Ve svém zařízení přejděte na obrazovku nastavení **Huawei Share** a zapněte **Huawei Share** a **Sdílení počítače**.

- 3 Poznamenejte si název, který se zobrazuje vedle **Název zobrazený na počítačích**, a uživatelské jméno a heslo v nabídce **Ověření**.
- 4 V počítači přejděte do nabídky:
 - Windows: **This PC (Computer) > Network**.
 - macOS: **Finder > Go to > Network**.
 -  Tato funkce je v současné době k dispozici pouze na počítačích Mac se systémem macOS 10.8 nebo 10.14.
- 5 V počítači dvakrát klikněte na název svého zařízení a zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste si dříve zaznamenali.
- 6 V zařízení otevřete sdílenou složku, jako je například složka Interní úložiště nebo Album, pokud si chcete zobrazit, upravit nebo zkopírovat soubory ze zařízení do svého počítače a naopak.
Změny souborů ve sdílených složkách ve vašem počítači se automaticky synchronizují s vaším zařízením a naopak.


Tisk na jedno klepnutí s Huawei Share

Pokud je v blízkosti tiskárna, která podporuje Huawei Share, můžete Huawei Share využít pro vyhledání tiskárny a tisk obrázků nebo souborů PDF ze svého zařízení.



- 1 V závislosti na typu tiskárny zajistěte následující:
 - Tiskárny s podporou Wi-Fi: Tiskárna musí být zapnutá a připojená ke stejné síti jako zařízení.
 - Tiskárny s podporou Wi-Fi Direct: Tiskárna musí být zapnutá a musí mít zapnutou funkci Wi-Fi Direct.
 - Tiskárny s podporou Bluetooth: Tiskárna musí být zapnutá a zjistitelná pomocí Bluetooth.
 - 2 V zařízení si zobrazte náhled souboru, který chcete vytisknout, poté přejděte do **Sdílet > Huawei Share**.
 - 3 Jakmile bude tiskárna zjištěna, klepněte v zařízení na její název a upravte nastavení na obrazovce náhledu. Poté pro zahájení tisku jednoduše klepněte na **TISK**.
Pokud připojujete Bluetooth tiskárnu ke svému zařízení poprvé, vyhledejte tiskárnu ve svém zařízení, klepněte na název tiskárny, poté stiskněte a podržte tlačítko napájení na tiskárně po dobu zhruba 1 sekundy, tím potvrdíte připojení.
-  Seznam podporovaných tiskáren si zobrazíte klepnutím na **Nápověda** na obrazovce sdílení aplikace Huawei Share, výběrem možnosti **Tiskárny** a poté klepnutím na **Jaké tiskárny jsou podporované?**


Připojení k notebooku pomocí kabelu USB

- 1 Připojte své zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Po automatické instalaci jednotky na počítači se zobrazí písmeno jednotky odpovídající vašemu zařízení.
- 2 Na svém zařízení potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel, přejděte do nabídky **Nastavení > Klepněte pro více možností** a vyberte jeden z následujících režimů:
 - **Přenos fotografií:** Pro přenos fotografií mezi zařízeními a počítačem se používá protokol PTP (Picture Transfer Protocol). V nové jednotce na počítači si můžete zobrazovat fotografie uložené ve vašem zařízení nebo kopírovat a vkládat fotografie mezi oběma zařízeními.
 - **Přenos souborů:** Pro přenos mediálních souborů mezi zařízeními a počítačem se používá protokol MTP (Media Transfer Protocol). V nové jednotce na počítači si můžete zobrazovat soubory uložené ve vašem zařízení nebo kopírovat a vkládat soubory mezi oběma zařízeními.
 -  Nainstalujte si do počítače Windows Media Player 11 nebo novější, abyste si mohli na zařízení zobrazovat multimediální soubory.
 - **Vstup MIDI:** Používá zařízení jako zvukové vstupní zařízení pro přehrávání hudby v počítači pomocí rozhraní MIDI (Musical Instrument Digital Interface).

Tisk



Připojte své zařízení k tiskárně s certifikací Mopria prostřednictvím sítě Wi-Fi a poté budete moci tisknout obrázky a dokumenty ze svého zařízení.

Připojení zařízení k tiskárně

- 1 Projděte si návod k tiskárně nebo se poradte s výrobcem, zda má tiskárna certifikát Mopria.
Pokud nemá, poradte se s výrobcem o instalaci pro ni odpovídající aplikace nebo zásuvného modulu ve svém zařízení.
- 2 Připojte své zařízení a tiskárnu ke stejné síti Wi-Fi s pomocí kterékoli z následujících metod:
 - Připojení ke směrovači: Zapněte na tiskárně Wi-Fi a připojte ji ke směrovači. V zařízení zapněte **Wi-Fi**, připojte se ke stejnému směrovači a postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete konfiguraci nastavení.
 - Použití Wi-Fi Direct: Pokud tiskárna podporuje Wi-Fi Direct, podle pokynů v návodu k tiskárně tuto funkci zapněte. V zařízení zapněte možnost **Wi-Fi Direct** a poté klepnutím na tiskárnu navažte připojení.
 - Připojení k hotspotu tiskárny: Pokud má tiskárna Wi-Fi hotspot, postupujte podle pokynů v návodu k tiskárně, zapněte hotspot a nastavte heslo. V zařízení zapněte možnost **Wi-Fi**, klepněte na hotspot tiskárny a poté postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete konfiguraci nastavení.
- 3 Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Další připojení** > **Tisk** > **Výchozí tisková služba** a zapněte možnost **Výchozí tisková služba**.
- 4 Vyberte ve výsledcích vyhledávání tiskárnu a postupováním podle pokynů na obrazovce ji přidejte.

Tisk souborů

Pro tisk souborů v **Galerie** a **Poznámkový blok** postupujte následovně:

- Tisk obrázku: Otevřete  **Galerie**. Otevřete obrázek, který chcete vytisknout, přejděte do **Další** > **Tisknout / Exportovat PDF**, vyberte tiskárnu a poté podle pokynů na obrazovce dokončete tisk.
- Tisk poznámky: Otevřete  **Poznámkový blok**. Otevřete poznámku, kterou chcete vytisknout, přejděte do **Tisknout** a poté podle pokynů na obrazovce dokončete tisk.

Připojení k síti VPN

Virtuální privátní síť (VPN) je dočasné připojení, které rozšiřuje soukromou síť ve veřejné síti a šifruje přenos dat pro zajištění zabezpečení.


Pokud pracujete mimo kancelář, můžete pomocí sítě VPN bezpečně přistupovat k firemnímu intranetu.

Podporovány jsou následující typy serverů:


- PPTP: Zkratka pro Point-to-Point Tunneling Protocol, nabízející šifrování MPPE.
- L2TP: Zkratka pro Layer 2 (Data Link Layer) Tunneling Protocol, nabízející šifrování IPSec PSK a IPSec RSA.

- IPsec Xauth: Nabízí PSK, RSA a hybridní šifrování RSA.

Připojení k serveru s protokolem PPTP

- 1 Získejte název serveru VPN a adresu od správce serveru VPN.
- 2 Přejděte do  **Nastavení** > **Další připojení** > **Síť VPN** > **Přidat síť VPN**, zadejte název sítě VPN, nastavte typ serveru pro protokol PPTP a poté zadejte adresu serveru.
- 3 Pokud server VPN nemá adresu DNS, klepněte na **Zobrazit rozšířené možnosti**, poté zadejte DNS doménu, adresu serveru DNS a trasu přesměrování.
- 4 Klepněte na **Uložit**.
- 5 Klepněte na VPN, které jste právně nastavili, zadejte uživatelské jméno pro síť VPN a heslo a poté klepněte na **Připojit**.

Připojení k serveru L2TP/IPsec PSK

- 1 Získejte od správce serveru název serveru VPN, adresu serveru, klíč L2TP (volitelné), identifikátor IPsec (volitelné) a předsdílený klíč IPsec od správce serveru VPN.
- 2 Přejděte do  **Nastavení** > **Další připojení** > **Síť VPN** > **Přidat síť VPN**, zadejte název serveru VPN, nastavte typ serveru na L2TP/IPsec PSK, poté zadejte adresu serveru, klíč L2TP, identifikátoru IPsec a předsdílený klíč IPsec.
- 3 Pokud server VPN nemá adresu DNS, klepněte na **Zobrazit rozšířené možnosti** a zadejte DNS doménu, adresu serveru DNS a trasu přesměrování.
- 4 Klepněte na **Uložit**.
- 5 Klepněte na VPN, které jste právně nastavili, zadejte uživatelské jméno pro síť VPN a heslo a poté klepněte na **Připojit**.

Domovská obrazovka a tapeta plochy

Správa domovské obrazovky

Rozložení domovské obrazovky můžete přizpůsobit tak, aby odpovídalo vašim zvykům při používání zařízení.

Posunutí ikony aplikace na domovské obrazovce

Klepněte a podržte prst na ikoně aplikace, dokud zařízení nezavibruje. Potom přetáhněte ikonu na požadované místo na domovské obrazovce.

Zarovnávání ikon domovské obrazovky

Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do režimu **Nastavení domovské obrazovky** a poté zapněte **Automaticky zarovnat**. Když bude tato funkce zapnutá, prázdná místa se automaticky zaplní, když odeberete aplikace.

Zamknutí umístění ikon domovské obrazovky

Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do režimu **Nastavení domovské obrazovky** a poté zapněte **Zamknout rozložení**.

Výběr vzoru rozložení domovské obrazovky

Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do **Nastavení domovské obrazovky > Rozložení** a poté vyberte vzor rozložení, který se vám líbí.

Přidávání ikon aplikací do složek

Pro snadnou správu ikon aplikací na domovské stránce můžete přidávat podobné aplikace do složek a složku pojmenovat.

- 1 Klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud zařízení nezavibruje, poté ji přetáhněte na jinou aplikaci. Automaticky se vytvoří složka, ve které budou tyto dvě aplikace.
- 2 Otevřete složku, klepněte na její název a poté zadejte její název.

Přidávání ikon aplikací do složky a jejich odebrání

Otevřete složku a klepněte na . Nyní můžete:


- Vybrat jednu nebo více aplikací a klepnutím na **OK** je přidat do složky.
- Zrušit výběr jedné nebo více aplikací a klepnutím na **OK** je odebrat ze složky. Pokud zrušíte výběr všech aplikací, složka se odstraní.

Šuplík aplikací

Aplikace můžete vložit do šuplíku a zobrazit si pouze často používané aplikace na své domovské obrazovce, abyste svou domovskou obrazovku zjednodušili.



Zapnutí šuplíku aplikací

Přejděte do  **Nastavení** > **Domovská obrazovka a tapeta plochy** > **Styl domovské obrazovky** a vyberte možnost **Šuplík**.

Jakmile ji vyberte, můžete potáhnout na domovské obrazovce nahoru a přejít tak ke všem aplikacím v šuplíku.

Přidání aplikací do šuplíku na domovské obrazovce

V režimu Šuplík můžete potáhnout na domovské obrazovce nahoru, tím si zobrazíte Šuplík aplikací. Klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete přidat, dokud vaše zařízení nezavibruje, poté ji přetáhněte na požadovanou pozici na své domovské obrazovce.

Přesunutí aplikací zpět do šuplíku

Klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud zařízení nezavibruje, poté klepněte na **Odebrat**. Touto operací pouze odeberete ikonu aplikace ze své domovské obrazovky, ale neodinstalujete ji.

Stále ji můžete najít v šuplíku aplikací.

Vypnutí stylu šuplíku

Pokud chcete vypnout styl šuplíku, nastavte **Styl domovské obrazovky** na **Standardní**.

Zobrazení a jas

Jas, barva a teplota barev

Jas obrazovky, režim barev a teplotu barev můžete nastavit podle svých preferencí.




Automatická úprava jasu obrazovky

Přejděte do  **Nastavení** > **Zobrazení a jas** a zapněte **Automatické**.


Zařízení automaticky nastaví jas obrazovky na základě podmínek okolního osvětlení.

Ruční úprava jasu obrazovky

Jas obrazovky můžete ručně upravit některou z následujících metod:


- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel. V sekci  přetáhněte posuvník a upravte tak jas obrazovky.
- Přejděte do  **Nastavení** > **Zobrazení a jas**. V sekci  přetáhněte posuvník a upravte tak jas obrazovky.

Úprava režimu barev

Přejděte do  **Nastavení** > **Zobrazení a jas** > **Režim barev a teploty** a vyberte režim barev, který vám vyhovuje. Režim **Normální** uleví vašim očím, a proto jej doporučujeme.

- **Normální:** přirozené tóny barev
- **Živý:** živé tóny barev

Úprava teploty barev

Přejděte do  **Nastavení** > **Zobrazení a jas** > **Režim barev a teploty** a vyberte teplotu barev, která vám vyhovuje. **Výchozí** a **Teplé** uleví vašim očím, a proto je doporučujeme.




- **Výchozí:** přirozený nádech
- **Teplé:** nažloutlý nádech
- **Studené:** bílý nádech
- Klepnutím kamkoli do kruhu barev nebo přetažením bodu upravíte teplotu barev.


Režim Komfortní čtení

Režim Komfortní čtení dokáže efektivně snížit modré světlo a upravit obrazovku tak, aby zobrazovala teplejší barvy, čímž snižuje únavu očí a chrání váš zrak.


- Po každé půlhodině strávené prohlížením obrazovky nechte své oči odpočinout alespoň 10 minut.
- Dívejte do dálky, aby se svaly vašich očí řídící zaostřování přizpůsobily a vy se tak vyhnuli únavě očí.
- Podpora dobrých návyků péče o oči ochrání váš zrak a zabrání krátkozrakosti.

Povolení a zakázání režimu komfortního čtení


- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny zkratky. Klepnutím na  aktivujete nebo deaktivujete **Komfortní čtení**. Dotkněte se a podržením možnosti  přejděte na obrazovku nastavení **Komfortní čtení**.
- Přejděte do  **Nastavení** > **Zobrazení a jas** > **Komfortní čtení** a zapněte nebo vypněte **Zapnout na celý den**.

Když bude zapnutý **Komfortní čtení**, zobrazí se ve stavovém řádku  a obrazovka bude mít žlutý nádech, protože nebude vyzařovat tolik modrého světla.

Nastavte harmonogram režimu Komfortní čtení


Přejděte do  **Nastavení** > **Zobrazení a jas** > **Komfortní čtení**, zapněte **Naplánovat**, poté nastavte **Počáteční čas** a **Koncový čas** dle svých preferencí.

Zapnutí nebo vypnutí možnosti Redukce blikání

Přejděte do  **Nastavení** > **Zobrazení a jas** > **Komfortní čtení** a zapněte nebo vypněte možnost **Redukce blikání**.

Zapnutím možnosti **Redukce blikání** snížíte míru blikání obrazovky, ale může to také ovlivnit její barvy a jas.

Přizpůsobení režimu Komfortní čtení

Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Zobrazení a jas** > **Komfortní čtení**, zapněte možnost **Zapnout na celý den** nebo nastavte **Naplánovat** a úpravou posuvníku v nabídce **Úroveň filtru** přizpůsobte, jak velké množství modrého světla si přejete odfiltrovat.

Tmavý režim


Ve slabých světelných podmínkách nebo v noci můžete zapnout **Tmavý režim** a použít tmavší barevné schéma, což pomáhá bránit podráždění očí v důsledku nadměrného světla vyzařovaného obrazovkou.

Přejděte do  **Nastavení** > **Zobrazení a jas** a zapněte nebo vypněte **Tmavý režim**.

Úprava nastavení stylů textu


Velikost systémového textu a velikost zobrazení aplikací můžete upravit stejně jako styl textu.

Zvětšení nebo zmenšení velikosti textu

Přejděte do  **Nastavení** > **Zobrazení a jas** > **Velikost textu a zobrazení** a přetáhněte posuvník pro **Velikost textu**.


Zvětšení nebo zmenšení velikosti zobrazení

Velikost zobrazení určuje velikost obsahu (včetně textu a obrázků) zobrazeného v aplikacích.


Přejděte do  **Nastavení** > **Zobrazení a jas** > **Velikost textu a zobrazení** a přetáhněte posuvník pro **Velikost zobrazení**.

Rozlišení obrazovky

Použití funkce Chytré rozlišení obrazovky

Přejděte do  **Nastavení** > **Zobrazení a jas** > **Rozlišení obrazovky** a zapněte možnost **Chytré rozlišení**. Zařízení automaticky nastaví rozlišení obrazovky podle aktuálního stavu provozu.

Nastavení rozlišení obrazovky

Přejděte do  **Nastavení** > **Zobrazení a jas** > **Rozlišení obrazovky** a vyberte rozlišení obrazovky, které vám vyhovuje. Vyšší rozlišení obrazovky znamená ostřejší zobrazení, ale také vyšší spotřebu energie.


Zobrazení názvu operátora a rychlosti sítě ve stavovém řádku

Název operátora a rychlost sítě můžete zjistit jediným pohledem na stavový řádek.

Přejděte do  **Nastavení** > **Zobrazení a jas** > **Další nastavení zobrazení** a zapněte nebo vypněte **Zobrazit název operátora** a **Zobrazit rychlost sítě** podle svých preferencí.

Automatické přepínání mezi orientací na výšku a šířku

Vestavěné čidlo gravitace vašeho zařízení umožňuje automaticky přepínat mezi vodorovnou úrovní a orientací na šířku při otáčení obrazovky.

Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny zkratky. Klepnutím na  tuto funkci zapnete nebo vypnete.

GPU Turbo

GPU Turbo představuje revoluční předefinování grafického zpracování v zařízení na té nejzákladnější úrovni. Integruje hardware a software za účelem dosažení rychlejšího

grafického zpracování. Vylepšuje efektivitu grafického zpracování, kvalitu obrazu a výkon zařízení, a zároveň snižuje spotřebu energie systému.

Konečným výsledkem je úžasné zlepšení uživatelského zážitku při hraní her náročných na grafiku.

Zvuky a vibrace

Nastavení režimu vibrace a další nastavení zvuku

1 Přejděte do  **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** a zapněte nebo vypněte **Vibrovat v tichém režimu** podle svých preferencí.

2 Klepněte na **Další nastavení zvuku**. Poté můžete nastavit zvuky pro následující položky:

- **Tóny klávesnice**
- **Zámek obrazovky**
- **Snímek obrazovky**
- **Klepnutí na obrazovku**
- **Vibrace při dotyku**
- **Zvuk při spuštění**




 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.


Nerušit


Nerušit pomáhá předcházet rušení, když se potřebujete soustředit. Když bude tento režim zapnutý, budou hovory a zprávy ztlumené a nebudou se zobrazovat oznámení banneru.

Zapnutí nebo vypnutí režimu Nerušit

Režim Nerušit můžete vypnout nebo zapnout některou z těchto metod:


- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny zkratky. Klepnutím na  zapnete nebo vypnete možnost **Nerušit**. Klepnutím a podržením možnosti  přejděte na obrazovku nastavení režimu **Nerušit**.
- Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** > **Nerušit** a zapněte nebo vypněte možnost **Nerušit**.

Když bude zapnutý režim Nerušit, zobrazí se ve stavovém řádku . Oznámení si můžete zkontrolovat na zamčené obrazovce nebo stažením stavového řádku dolů a otevřením

oznamovacího panelu. Potáhněte prstem na oznámení doleva a klepněte na možnost , pokud chcete oznámení odložit.


Když přijmete hovory, oznámení nebo zprávy, budou ztlumené, obrazovka se nerozsvítí a oznámení banneru se nezobrazí.

Naplánování režimu Nerušit

- 1 Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** > **Nerušit** a vypněte možnost **Nerušit**.
- 2 Zapněte možnost **Naplánovat**. Vaše zařízení ve výchozím nastavení přejde do režimu Nerušit v určený čas v sobotu a neděli.
- 3 Klepněte na **Naplánovat** a nastavte čas začátku a cyklus opakování.
- 4 Můžete také klepnout na možnost **Přidat** a nastavit několik časů začátku.

Vytvoření výjimek z režimu Nerušit

Když máte zapnutý režim **Nerušit**, můžete svému zařízení povolit, aby zvonilo u hovorů a zpráv z určitých zdrojů, abyste nepřišli o nic důležitého.

Přejděte do  **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** > **Nerušit** a zapněte možnost **Nerušit** nebo **Naplánovat**. Nyní můžete:




- Klepněte na **Volání** nebo **Zprávy** a vyberte jednu z možností. Pokud nastavíte výjimku, vaše zařízení bude zvonit pro hovory a zprávy z vybraného zdroje.
- Po zapnutí funkce **Opakované hovory** nebude druhý hovor ze stejného čísla, který přijde do 15 minut, ztlumen.

Nastavení vyzvánění pro příchozí hovory

Pro příchozí hovory si můžete jako vyzvánění nastavit svou oblíbenou hudbu nebo video.


Pokud byly do zařízení vloženy dvě karty SIM, nakonfigurujte vyzváněcí tón samostatně pro SIM 1 a SIM 2.




Nastavení hudebního vyzvánění

- 1 Přejděte do  **Telefon** >  > **Nastavení** > **Vyzvánění** nebo  **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** > **Vyzváněcí tón telefonu**.
- 2 Vyberte systémové vyzvánění nebo klepněte na **Hudba v zařízení** a vyberte jako vyzvánění místní skladbu.


Nastavení video vyzvánění

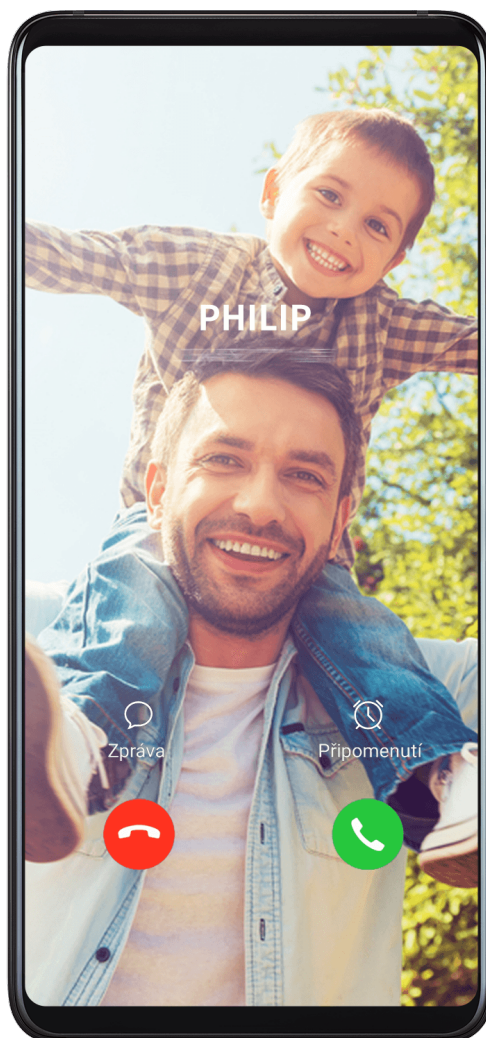Nastavte pro příchozí hovory video jako vyzvánění.




- 1 Přejděte do  **Telefon** >  > **Nastavení** > **Vyzvánění** nebo  **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** > **Vyzváněcí tón telefonu**.
- 2 Klepněte na **Video vyzvánění** a vyberte video pro náhled efektu pro příchozí hovory.
- 3 Klepněte na **Použít** a nastavte video jako vyzvánění.

Nastavení vyzvánění pro kontakt

- 1 Otevřete  **Telefon**, klepněte v dolní části na kartu **Kontakty**, poté vyberte kontakt, pro který chcete nastavit vyzvánění.
- 2 Na obrazovce podrobností kontaktu klepněte na **Vyzvánění** a vyberte vyzváněcí tón.


Nastavení tónu oznámení SMS

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** a poté klepněte na **Tón zprávy**.
- 2 Pokud používáte dvě karty SIM, můžete nastavit tóny oznámení SMS pro každou jednotlivě.
- 3 Vyberte přednastavený tón nebo klepněte na **Hudba v zařízení** a vyberte jako tón oznámení SMS místní skladbu.

Nastavení tónu oznámení


Můžete nastavit globální tón oznámení nebo nastavit tóny pro konkrétní aplikace, jako je Poznámkový blok nebo Kalendář.

Nastavení výchozího tónu oznámení

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** a klepněte na **Zvuk oznámení**.
- 2 Vyberte přednastavený tón nebo klepněte na **Hudba v zařízení** a vyberte jako tón oznámení místní skladbu.

Nastavení tónu oznámení pro konkrétní aplikaci


Můžete nastavit tón oznámení pro určité aplikace, pokud budete postupovat následovně:

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Aplikace** > **Aplikace**.
- 2 Vyberte aplikaci (například **Poznámkový blok**).
- 3 Přejděte do **Oznámení** > **Poznámkový blok** > **Zvuk**.
- 4 Vyberte přednastavený tón nebo klepněte na **Hudba na zařízení** a vyberte jako tón oznámení místní skladbu.

Zvukové efekty Huawei Histen

Zvukové efekty Huawei Histen spolu s 3D prostorovým zvukem zajišťují živý a křišťálový zvuk, se kterým se vám dostane intenzivního zážitku z poslechu.

 Zvukové efekty Huawei Histen jsou k dispozici pouze po připojení náhlavní soupravy.

Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** > **Zvukové efekty Huawei Histen** a vyberte možnost:

- **Automaticky:** Automaticky rozpozná, co přehráváte, a inteligentně použije zvukový efekt pro optimalizaci vašeho zážitku.
- **3D audio:** Zajišťuje 3D prostorové zvuky.
- **Přirozený:** Věrně napodobuje originální zvuky.
- **Standardní:** Vyžaduje pro přehrávání zvuku méně energie. Můžete také sami přizpůsobit nastavení ekvalizéru a dosáhnout tak přesného zvuku, jaký hledáte.


Režimy **Automaticky**, **3D audio** a **Standardní** vám umožňují vybrat typ náhlavní soupravy, abyste mohli zvukové efekty přizpůsobit své náhlavní soupravě.

Oznámení

Odznaky aplikace

Když vám přijde nové oznámení z aplikace, zobrazí se na ikoně aplikace odznak. Ve výchozím nastavení se zobrazuje odznak s číslem. Můžete také nastavit jako odznak tečku nebo odznak skrýt pro některé nebo všechny aplikace.

Vypnutí odznaků aplikací



- 1 Přejděte do  **Nastavení > Oznámení** a klepněte na **Odznaky na ikonách aplikací**.
- 2 Vypněte přepínač pro některé nebo všechny aplikace.

Změna režimu zobrazení odznaku

Na obrazovce **Odznaky na ikonách aplikací** klepněte na **Režim zobrazení odznaku** a vyberte možnost **Číslo** nebo **Body** podle svých preferencí.

Oznámení zamčené obrazovky

V případě, že je zapnutá funkce odemknutí obličejem, vám zařízení může pomoci uchovat obsah oznámení v soukromí pomocí čidla pózy. Když je detekován jiný obličej než váš, obsah oznámení bude automaticky skryt.

- 1 Ujistěte se, že jsou v zařízení zaznamenána data vašeho obličeje.
- 2 Přejděte do  **Nastavení > Oznámení** a zapněte **Skrýt obsah oznámení**.
- 3 Odemkněte zařízení pomocí rozpoznávání obličeje a obsah oznámení se zobrazí jako obvykle. Pokud je detekován obličej jiné osoby, zařízení obsah oznámení automaticky skryje.
 -  V silném nebo slabém světle nebo v případě, že je čidlo obličeje nebo pózy částečně zakryté, může být detekce obličeje zpožděná nebo provedená chybně, což ovlivní skrytí obsahu oznámení.

Po vypnutí **Skrýt obsah oznámení** se obsah oznámení automaticky zobrazí. Oznámení aplikací chráněných funkcí Zámek aplikace budou stále skryta, dokud zařízení neověří, že jste jeho uživatelem.

Pokud jste do zařízení nezaznamenali data svého obličeje, zapnutí **Skrýt obsah oznámení** skryje obsah oznámení na zamčené obrazovce.




Další nastavení oznámení

Přejděte do  **Nastavení > Oznámení > Další nastavení oznámení** a zapněte možnost **Probudit obrazovku**. Vaše zařízení automaticky zapne obrazovku, když obdrží oznámení.


Vypnutí nebo změna oznámení aplikací

Vypnutí oznámení aplikací

Můžete se rozhodnout, že nechcete dostávat oznámení z aplikací, některým z následujících způsobů:

- Poté, co se zobrazí oznámení aplikace, vyhledejte jej na oznamovacím panelu, potáhněte na oznámení doleva, přejděte do nabídky  > **Další nastavení** a vypněte možnost **Povolit oznámení**.
- Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Oznámení**, vyhledejte aplikaci, pro kterou chcete vypnout oznámení, a poté vypněte možnost **Povolit oznámení**.
- Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Aplikace** > **Aplikace**, klepněte na ikonu aplikace, kterou chcete nastavit, klepněte na možnost **Oznámení** a vypněte možnost **Povolit oznámení**.

Nastavení způsobu, jakým jsou zasílána oznámení

- 1 Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Oznámení**, vyberte aplikaci a zapněte možnost **Povolit oznámení**.
- 2 Postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte, jak budou oznámení odesílána:
 - Vypněte zvuk oznámení.
 - Vyberte styl oznámení (včetně oznámení na zamčené obrazovce a informačních proužků).
 - Vyberte zvuk oznámení.
 - Zapněte nebo vypněte vibrace oznámení.
 - Zapněte nebo vypněte funkci, která povoluje oznámení od aplikací, i když je zapnutý režim Nerušit.

 Metody oznámení podporované aplikací se mohou lišit.


Biometrika a hesla

ID otisku prstu

Můžete zaznamenat otisk prstu a poté ho používat k odemknutí obrazovky nebo pro přístup k sejfu nebo zámku aplikace a dalšímu.


Zaznamenání otisku prstu v obrazovce



- 1 Přejděte na  **Nastavení** > **Biometrika a hesla** > **Otisk prstu** a postupováním podle pokynů nastavte nebo zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 Klepněte na **Nový otisk prstu**, tím zahájíte zaznamenávání otisku prstu.
- 3 Položte koneček prstu na čidlo otisku prstu. Když ucítíte vibrace, zvedněte prst a poté jej znovu přitiskněte. S prstem pohybujte, abyste zaznamenali jeho různé části.
- 4 Jakmile bude zaznamenání dokončeno, klepněte na **OK**.


Když je obrazovka uzamčena, zvedněte zařízení a na obrazovce se objeví snímač otisků prstů. Nyní můžete obrazovku odemknout přiložením prstu na čidlo otisků prstu.

Přejmenování nebo odstranění otisku prstu

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Biometrika a hesla** > **Otisk prstu** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 V sekci **Seznam otisků prstů** klepněte na zaznamenaný otisk prstu, pokud jej chcete přejmenovat nebo odstranit.

Ověření otisku prstu


Ověření otisku prstu vám umožňuje porovnat vaše prsty se zaznamenanými otisky prstů.

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Biometrika a hesla** > **Otisk prstu** a zadejte heslo zamčené obrazovky.

2 V sekci **Seznam otisků prstů** klepněte na **Ověřit otisk prstu**.

3 Dotkněte se senzoru pro otisk prstu svým prstem. Rozpoznaný otisk prstu se zvýrazní.

Používání otisku prstu pro přístup k sejfě

1 Přejděte do  **Nastavení** > **Biometrika a hesla** > **Otisk prstu** a zadejte heslo zamčené obrazovky.

2 Zapněte přepínač pro možnost **Přístup k Sejfu** a postupováním podle pokynů na obrazovce přidruzte svůj otisk prstu s aplikací Sejf.

Nyní můžete přejít do  **Soubory** > **Kategorie**, klepnout na **Sejf** a poté k němu s pomocí otisku prstu přistupovat.

Používání otisku prstu pro přístup k zamčené aplikaci

1 Přejděte do  **Nastavení** > **Biometrika a hesla** > **Otisk prstu** a zadejte heslo zamčené obrazovky.

2 Zapněte přepínač pro možnost **Přístupu k zámku aplikace** a postupováním podle pokynů na obrazovce přidruzte svůj otisk prstu s funkcí Zámek aplikace.

Nyní můžete klepnout na zamčenou aplikaci na domovské obrazovce a pomocí otisku prstu k ní přistupovat.

Zapnutí a použití platby pomocí otisku prstu


Pomocí otisku prstu můžete ověřit své platby v platební aplikaci.

Přejděte do platební aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce pro povolení této funkce.


Rozpoznávání obličeje

Funkce Rozpoznání obličeje umožňuje odemknout zařízení nebo přistupovat k zamčeným aplikacím pomocí dat obličeje, a to i v tmavých prostředích.

Při používání funkce Rozpoznání obličeje se ujistěte, že obličej míří na obrazovku zařízení.

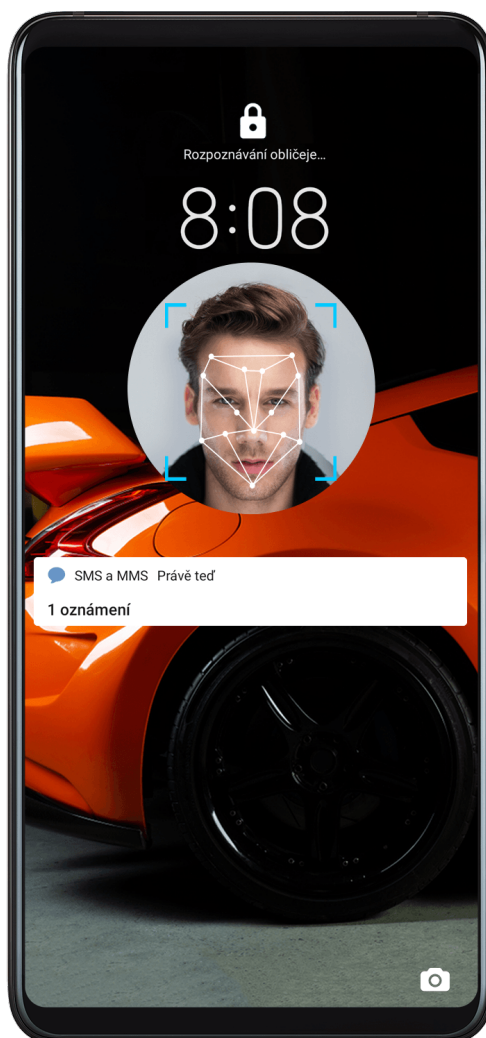

Zaznamenání dat o obličeji

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Biometrika a hesla** > **Rozpoznání obličeje** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 Vyberte **Zapnout funkci zvednutím probudit**.
- 3 Klepněte na **Začínáme** a podle pokynů na obrazovce zaznamenejte informace o svém obličeji.


Nastavení alternativního vzhledu

Pro ještě přesnější a pohodlnější rozpoznání obličeje můžete přidat alternativní vzhled.

Na obrazovce **Rozpoznání obličeje** klepněte na **Nastavit alternativní vzhled**, postupujte podle pokynů na obrazovce a zaznamenejte alternativní data o obličeji.

Zapnutí funkce Odemknutí obličejem

Na obrazovce **Rozpoznání obličeje** klepněte na **Odemknout zařízení** pro výběr metody odemknutí.

-  Pokud máte zapnuté PrivateSpace nebo jste přidali do telefonu několik uživatelů, můžete funkci Odemknutí obličejem používat pouze v MainSpace a pouze pro účet vlastníka.

Přístup k zámku aplikace pomocí funkce Rozpoznání obličeje

Na obrazovce **Rozpoznání obličeje** zapněte možnost **Přístupu k zámku aplikace**, postupujte podle pokynů na obrazovce a přidejte data o obličeji do zámku aplikace.

Poté můžete klepnout na zamčenou aplikaci na domovské obrazovce a pomocí funkce Rozpoznání obličeje k ní přistupovat.

Vypnutí nebo odstranění dat o obličeji

Na obrazovce **Rozpoznání obličeje** můžete provádět následující:


- Vypnout data o obličeji pro některé funkce: Podle potřeby vypněte **Odemknout zařízení** nebo **Přístupu k zámku aplikace**. Tato akce neodstraní data o vašem obličeji.
- Odstranit data o obličeji: Klepněte na **Odstranit data obličeje** a podle pokynů na obrazovce odstraňte data o svém obličeji.


Heslo zamčené obrazovky

Jako heslo zamčené obrazovky můžete nastavit číselné heslo, gesto nebo hybridní heslo.

Nastavení hesla zamčené obrazovky

Můžete nastavit číselné heslo, gesto nebo hybridní heslo.

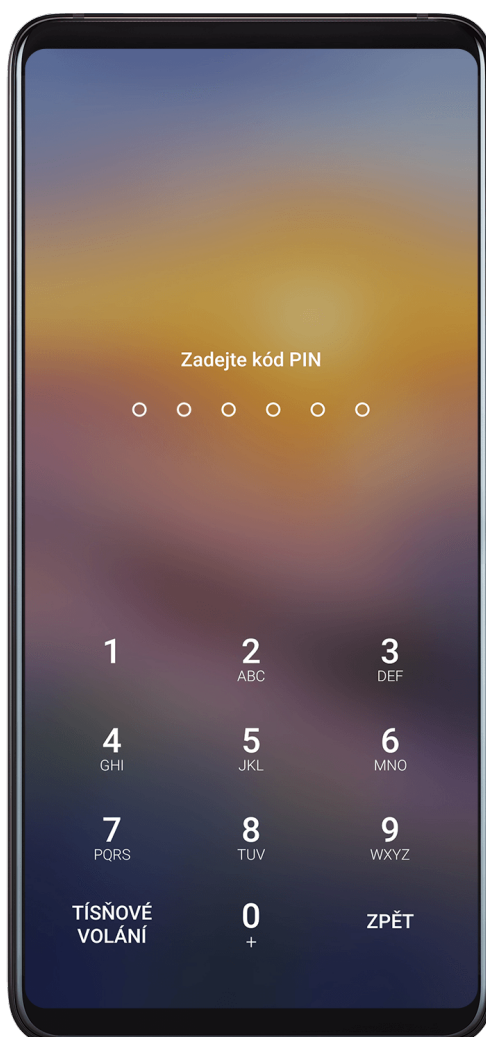

- 1 Přejděte do  **Nastavení > Biometrika a hesla** a klepněte na **Heslo zamčené obrazovky**.
- 2 Zadejte heslo obsahující 6 číslic.
- 3 Případně klepněte na **Změnit způsob uzamčení** a vyberte typ hesla, poté postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte nové heslo.

Změna hesla zamčené obrazovky

- 1 Na obrazovce **Biometrika a hesla** přejděte do **Změnit heslo zamčené obrazovky**.
- 2 Zadejte původní heslo zamčené obrazovky.
- 3 Zadejte nové heslo nebo klepněte na **Změnit způsob uzamčení** a vyberte typ hesla, poté postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte nové heslo.


Vypnutí hesla zamčené obrazovky

Na obrazovce **Biometrika a hesla** přejděte do **Vypnout heslo zamčené obrazovky**.

Nastavení bezpečnostního zámku

Existuje mnoho způsobů, jak lze vaše zařízení odemknout. V některých případech (například když usnete při jízdě veřejnou dopravou) je odemknutí pomocí hesla bezpečnější než jiné metody odemknutí. Jakmile bude zapnutý režim Uzamčení, budete moci své zařízení odemknout jedině s pomocí hesla zamčené obrazovky. Jiné metody odemknutí budou dočasně vypnuté.


Před použitím této funkce musíte nastavit heslo zamčené obrazovky.


- 1 Přejděte do nabídky  **Nastavení > Biometrika a hesla > Nastavení bezpečnostního zámku** a zapněte možnost **Zobrazit možnost uzamčení**.
- 2 Podržte stisknuté tlačítko napájení, dokud se na obrazovce nezobrazí možnost **Uzamčení**.
- 3 Klepněte na **Uzamčení** a podle pokynů na obrazovce zapněte režim Uzamčení. Jakmile bude režim Uzamčení zapnutý, vaše zařízení bude možné odemknout pouze pomocí hesla zamčené obrazovky.
- 4 Režim Uzamčení se automaticky vypne, když zařízení odemknete. Při dalším odemknutí svého zařízení můžete použít jiné metody odemknutí jako obvykle. Pokud potřebujete režim Uzamčení znovu zapnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení a klepněte znovu na možnost **Uzamčení**.

Aplikace


Zdvojení aplikace

Zdvojení aplikace vám umožní přihlásit se ke dvěma Facebookovým účtům současně, aniž byste mezi nimi museli neustále přepínat, což vám umožní oddělit práci a soukromý život.

-  Funkce **Zdvojení aplikace** bude fungovat pouze u některých aplikací.

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Aplikace** > **Zdvojení aplikace** a zapněte přepínač pro aplikace, pro které chcete vytvořit zdvojení.
- 2 Na domovské obrazovce se zobrazí dvě ikony stejné aplikace, abyste se mohli přihlašovat k odděleným účtům najednou.
- 3 Chcete-li vypnout zdvojení aplikace, klepněte a podržte zdvojenou verzi aplikace a poté klepněte na **Odstranit**. Všechna data zdvojené aplikace budou odstraněna.

Zobrazit nebo změnit Nastavení aplikace

Přejděte do  **Nastavení** > **Aplikace** > **Aplikace** a klepněte na aplikaci. Můžete vynutit její zastavení, odinstalovat ji, vymazat mezipaměť aplikaci, zobrazit a změnit povolení aplikace, nastavit režimy oznámení a více.

Baterie

Kontrola spotřeby energie




Přejděte do  **Nastavení** > **Baterie** (nebo  **Správce** > ). K dispozici jsou tyto možnosti:

- Klepnutím na **Využití baterie** zobrazíte energeticky náročné aplikace. Klepnutím na energeticky náročnou aplikaci zapnete nebo vypnete oznámení o spotřebě energie.
- Klepnutím **Podrobnosti o použití baterie** zjistíte více informací o spotřebě energie softwaru a hardwaru.

Správa napájení

Na obrazovce **Baterie** můžete zkontrolovat očekávanou zbývající dobu výdrže baterie a zapnout úsporný režim, abyste prodloužili výdrž baterie svého zařízení.

Optimalizujte nastavení napájení zařízení

Přejděte do  **Nastavení** > **Baterie** (nebo  **Správce** > ) a klepněte na **Optimalizovat využití baterie**. Vaše zařízení automaticky zanalyzuje aktuální problémy se spotřebou energie, optimalizuje určitá nastavení a doporučí další optimalizace nastavení.

Zapnutí úsporného režimu


Správce nabízí dva úsporné režimy:


- **Úsporný režim** snižuje spotřebu energie omezením aktivity aplikací na pozadí, vizuálních efektů a zvuků.
- **Ultra úsporný režim** přísně kontroluje aplikace na pozadí, aby zajistil, že vaše zařízení zůstane zapnuté, co nejdéle to bude možné. V tomto režimu budete moci používat pouze vybrané aplikace a všechny systémové přepínače, s výjimkou Wi-Fi a mobilních dat, budou vypnuty.


Na obrazovce **Baterie** zvolte úsporný režim:


- Pokud je úroveň nabití baterie extrémně nízká, zapněte možnost **Ultra úsporný režim**. Vaše zařízení poté zobrazí černou domovskou obrazovku.

Pokud chcete přidat aplikace, které chcete používat, je-li aktivní **Ultra úsporný režim**,

klepněte na možnost  a vyberte aplikace ze seznamu. Klepnutím na možnost 


můžete aplikace odebrat nebo klepnutím na možnost  v pravém horním rohu ukončit **Ultra úsporný režim**.



- Pokud není úroveň nabití baterie extrémně nízká, ale přesto byste chtěli šetřit energii, zapněte **Úsporný režim**. Ve stavovém řádku se pak zobrazí ikona .


 **Ultra úsporný režim** není na některých zařízeních k dispozici. Pokud se tato možnost nezobrazuje, značí to, že vaše zařízení tuto funkci nepodporuje.


Zapnutí Režimu výkonu

Režim výkonu upravuje nastavení napájení tak, aby byl podáván maximální výkon. Tím pádem se bude rychleji vybíjet baterie, zvláště při použití aplikací náročných na grafiku.

Pokud je úroveň nabití baterie dostatečná, přejděte do nabídky  **Nastavení > Baterie**

(nebo  **Správce >** ) a zapněte možnost **Režim výkonu**.




Ve stavovém řádku se pak zobrazí ikona .

 **Režim výkonu** není na některých zařízeních k dispozici. Pokud se tato možnost v nabídce **Správce** nezobrazuje, značí to, že vaše zařízení tuto funkci nepodporuje.

Nastavení baterie

Můžete také nastavit, zda se má kapacita baterie zobrazovat ve stavovém řádku a zda se má udržovat síťové připojení, když je obrazovka zařízení vypnutá.

Zobrazení kapacity baterie ve stavovém řádku

Přejděte na  **Nastavení > Baterie** (nebo  **Správce >** ) , stiskněte **Kapacita baterie** a zvolte, zda se má zobrazovat kapacita baterie, buď uvnitř, nebo vně ikony baterie na stavovém řádku.


Zůstaňte připojeni, i když vaše zařízení spí

Pokud si přejete, aby vaše zařízení dále přijímalo zprávy nebo stahovalo data, i když je v režimu spánku, nastavte zařízení tak, aby zůstávalo připojené, i když spí. Pamatujte prosím, že tím se může zvýšit spotřeba energie.

Na obrazovce **Baterie** klepněte na možnost **Další nastavení baterie**, poté podle potřeby můžete zapnout nebo vypnout **Zůstat připojený, i když zařízení spí**.


Úložiště

Kontrola využití úložiště

Přejděte do  **Nastavení** > **Úložiště** a zkontrolujte využití úložiště a optimalizujte, pokud to budete považovat za nutné.

Vyčištění

Pomocí funkce **Vyčištění** v **Správce** můžete skenovat zařízení pro nadbytečné nebo velké soubory, jako jsou zbytky aplikací, nechtěné instalační balíčky, data z aplikace WeChat a další. Po detekci se můžete rozhodnout, zda navrhované soubory vymažete nebo ne.

- 1 Otevřete  **Správce** a potom klepněte na **Vyčištění**.
- 2 Jakmile bude skenování dokončeno, klepnutím na **Vyčistit** po každé položce odstraníte soubory, které již nepotřebujete.

Vyčištění duplicitních souborů


Správce dokáže identifikovat duplicitní soubory na vašem zařízení.

Na obrazovce **Vyčištění** klepněte na **Duplicitní soubory**, poté vyberte nepotřebné soubory a vymažte je.


Zabezpečení

Schránka hesel

Schránka hesel ukládá uživatelská jména a hesla a automaticky je vyplňuje pokaždé, když se přihlašujete k aplikaci. Tato data budou zašifrována hardwarem a uložena pouze ve vašem zařízení. Společnost Huawei k nim nemá přístup a nebude je nahrávat do sítě nebo na server.

-  Před použitím Schránky hesel nastavte pro své zařízení heslo zamčené obrazovky.
- Schránka hesel je kompatibilní pouze s určitými aplikacemi.


Rychlejší přihlášení pomocí schránky hesel

- 1 Když se přihlašujete do aplikace poprvé, vaše zařízení vás automaticky vyzve, abyste uložili heslo. Až se zobrazí výzva, klepněte na **ULOŽIT**. Pokud omylem klepnete na **Nikdy neukládat**, můžete funkci automatického vyplňování pro tuto aplikaci zapnout, pokud přejdete do  **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Schránka hesel** > **Nastavení automatického vyplňování** a zapnete přepínač vedle této aplikace. Když je přepínač vypnutý, funkce automatického vyplňování bude vypnutá.
- 2 Pokud se z aplikace odhlásíte, vaše zařízení při příštím přihlašování vyplní uživatelské jméno a heslo poté, co ověříte svou identitu pomocí hesla zamčené obrazovky, otisku prstu nebo ID obličeje.

Když si pořídíte nové zařízení Huawei můžete použít aplikaci Phone Clone pro přenos dat v aplikaci Schránka hesel do nového zařízení.


Zobrazení nebo odstranění uložených uživatelských jmen a hesel

Můžete si zobrazit nebo odstranit uživatelská jména a hesla uložená v aplikaci Schránka hesel, a to kdykoli.

Přejděte do  **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Schránka hesel** > **ÚČTY**, pokud si chcete zobrazit nebo odstranit uložená uživatelská jména a hesla.


Vypnutí aplikace Schránka hesel

Schránka hesel je ve výchozím nastavení zapnuta, ale v případě potřeby ji můžete vypnout.


Přejděte do  **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Schránka hesel** a vypněte možnost **Schránka hesel**.

Zámek aplikace

Aplikace obsahující osobní údaje, jako jsou chaty a platební aplikace, můžete díky funkci Zámek aplikace zamknout a zabránit tak neoprávněnému přístupu k nim. Pokud máte zapnutý Zámek aplikace a nastavené Rozpoznání obličeje jako metodu odemknutí aplikace a pokud vaše zařízení nedokáže rozpoznat váš obličej, nebudete moci k zamčené aplikaci znovu přistupovat, když ji zavřete, dokud neověříte svou identitu. Tato funkce inteligentně chrání vaše soukromí a funguje lépe v dobře osvětleném prostředí.

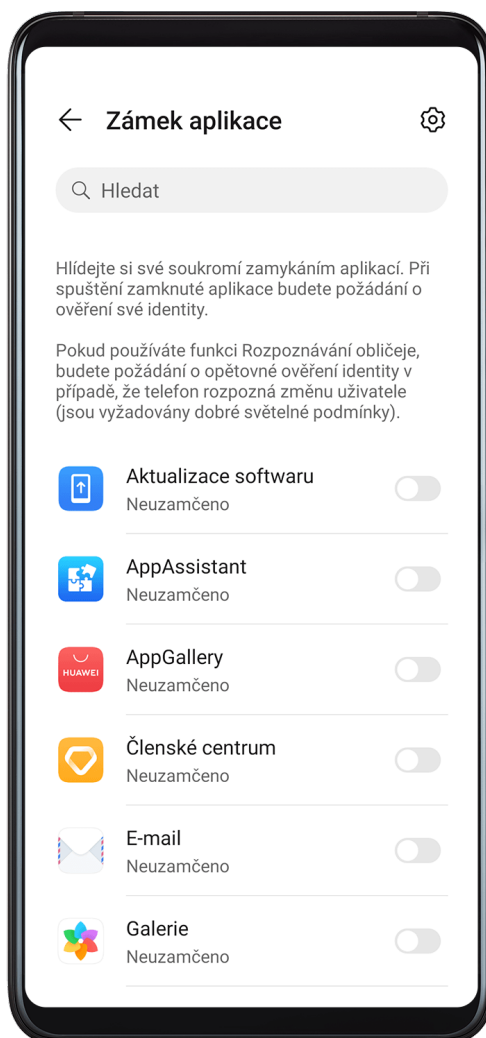

Zapnutí zámku aplikace

Přejděte do  **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek aplikace** > **Zapnout**, nastavte heslo zámku aplikace a vyberte aplikace, které chcete zamknout.

Pokud jste zapnuli funkci odemknutí obličejem nebo pomocí otisku prstu, můžete podle výzvy přidružit zámek aplikace s ID obličeje nebo ID otisku prstu.

 Ne všechna zařízení podporují funkci otisku prstu.

Zapnutí inteligentní ochrany pro zamčené aplikace

Pokud jste zapnuli funkci Zámek aplikace a nastavili jako metodu odemknutí aplikace Rozpoznání obličeje, systém bude inteligentně rozpoznávat, že se obličej liší od běžného obličeje, a zajistí další bezpečnostní ochranu zamčených aplikací. Pokud nebude váš obličej rozpoznán, například pokud vaše zařízení používá někdo jiný, nebude možné k zamčené aplikaci znovu přistupovat poté, co ji zavřete, dokud neověříte svou identitu. Tato funkce funguje lépe v dobře osvětleném prostředí.


Funkce inteligentní ochrany se zapne automaticky, jakmile nastavíte jako metodu odemknutí aplikace možnost Rozpoznání obličeje některým z těchto způsobů:

- Pokud jste pro své zařízení zapnuli funkci Rozpoznání obličeje, postupováním podle pokynů na obrazovce přidružte svůj obličej při zapnutí funkce Zámek aplikace. Funkce inteligentní ochrany se pak automaticky zapne.



- Pokud jste na svém zařízení funkci Rozpoznání obličeje nezapnuli, přejděte do nabídky **Nastavení > Biometrika a hesla > Rozpoznání obličeje**, postupováním podle pokynů na obrazovce přejděte na obrazovku **Rozpoznání obličeje** a zaznamenejte data o svém obličeji. Poté zapněte možnost **Přístupu k zámku aplikace** a přidružte svůj obličej se zamčenými aplikacemi.


Změna hesla zámku aplikace nebo bezpečnostních otázek

Přejděte na obrazovku **Zámek aplikace** nastavení, přejděte do  > **Typ hesla** a vyberte jako heslo zámku aplikace **Heslo zamčené obrazovky** nebo **Vlastní kód PIN**.

Pokud vyberete možnost **Vlastní kód PIN**, můžete přejít na nastavení nového hesla a bezpečnostních otázek.

Zrušení nebo vypnutí zámku aplikace



Na obrazovce nastavení **Zámek aplikace** postupujte následovně:


- Zrušení zámku aplikace: Na obrazovce seznamu zamčených aplikací vypněte přepínače vedle aplikací, pro které chcete zámek zrušit.
- Opětovné nastavení zámku aplikace: Přejděte do  > **Zakázat zámek aplikace > VYPNOUT**. Touto akcí zrušíte všechny zámky a vymažete všechna nastavení zámku aplikace.

Inteligentní odemknutí

Funkce Inteligentní odemknutí umožňuje odemknout zařízení pomocí zařízení Bluetooth, jakým je například chytrý náramek. Jakmile bude zjištěno kompatibilní Bluetooth zařízení, můžete své zařízení odemknout bez nutnosti ověřování své identity pomocí hesla.



- 1 Nastavte heslo zamčené obrazovky pro své zařízení.
- 2 Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Biometrika a hesla** > **Inteligentní odemknutí** a zapněte možnost **Inteligentní odemčení**.
- 3 Klepnutím na možnost  proveďte spárování s Bluetooth zařízením, například chytrým náramkem. Po úspěšném spárování se název Bluetooth zařízení zobrazí na seznamu **Spárovaná zařízení** na obrazovce nastavení **Inteligentní odemčení**.
- 4 Klepněte na název Bluetooth zařízení na seznamu **Spárovaná zařízení**, klepněte na možnost **OK** a postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte zařízení jako zařízení pro **Odemčení zařízení**.
Poté se vaše zařízení automaticky odemkne, když bude Bluetooth zařízení blízko něj.

Pro více informací o funkci **Inteligentní odemčení** klepněte na možnost  na obrazovce nastavení funkce **Inteligentní odemčení**.

Šifrování údajů paměťové karty

Soubory uložené na paměťové kartě můžete zašifrovat. Šifrované soubory lze prohlížet a používat pouze ve vašem zařízení.

- 1 Vložte paměťovou kartu do svého zařízení a ujistěte se, že místo v úložišti paměťové karty je dostatečné.


2 Přejděte do  **Nastavení > Zabezpečení > Další nastavení > Šifrování a pověření.**

3 Klepnutím **Zašifrovat paměťovou kartu** a postupováním podle pokynů na obrazovce zašifrujte paměťovou kartu.

Během šifrování nerestartujte zařízení ani nevyndávejte paměťovou kartu. V opačném případě se šifrování nezdaří a může dojít ke ztrátě dat.

Pokud chcete dešifrovat paměťovou kartu, klepněte na **Dešifrovat paměťovou kartu**, postupujte podle pokynů na obrazovce a dešifrujte soubory na paměťové kartě.


Formátováním paměťové karty lze také dešifrovat paměťovou kartu, ale tato akce vymaže všechny data na paměťové kartě.

-  Šifrování a dešifrování paměťové karty nebude podporováno, pokud nejste přihlášení jako vlastník.


Nastavení zámku karty SIM pomocí kódu PIN

Kód PIN je identifikační kód karty SIM a lze jej nastavit jako zámek karty SIM. Po provedení této akce budete vyzváni k zadání správného kódu PIN pro odemknutí karty SIM pokaždé, když zapnete své zařízení nebo přepnete na nové zařízení, aby se tak zabránilo neoprávněnému přístupu.

Kód PIN ke svém kartě SIM si musíte vyžádat od svého operátora, a to ještě před použitím této funkce.


1 Přejděte do  **Nastavení > Zabezpečení > Další nastavení > Šifrování a pověření** a přejděte na obrazovku nastavení zámku karty SIM.





2 Zapněte možnost **Zamknout kartu SIM**, zadejte kód PIN a klepněte na **OK**. Pokud chcete kód PIN upravit, klepněte na **Změnit kód PIN1 karty SIM** a postupujte podle pokynů.

-  . Pokud překročíte maximální počet pokusů o zadání kódu PIN, budete muset zadat kód PUK (PIN Unlocking Key, kód pro odemknutí kódu PIN) pro odemknutí karty SIM. Jakmile úspěšně odemknete svou kartu SIM pomocí kódu PUK, budete muset zadat nový kód PIN. Pokud překročíte i maximální počet pokusů pro zadání kódu PUK, vaše karta SIM se zablokuje.
 - Kód PUK vám sdělí výhradně váš operátor.

Připnutí obrazovky

Obrazovku aplikace můžete připnout, abyste se na ni mohli zaměřit. Vyzkoušejte tuto funkci při hraní her, sledování videí a dalších činnostech.

Přejděte do  **Nastavení > Zabezpečení > Další nastavení > Připnutí obrazovky** a zapněte možnost **Připnutí obrazovky**.


- Při používání navigace gesty, potažením nahoru z dolního okraje obrazovky a podržením přejdete na obrazovku nedávných úloh, poté klepněte na náhledu aplikace na . Pro odepnutí potáhněte dvakrát prstem nahoru ze spodní hrany obrazovky.
- Když používáte navigaci třemi tlačítky, klepnutím na  přejděte na obrazovku nedávných úloh a klepněte na  na náhledu aplikace. Pokud chcete provést odepnutí, klepněte a podržte .

Zabezpečený režim

Nouzový režim používá zjednodušený operační systém s pouze základními funkcemi a předinstalovanými aplikacemi k dispozici. Může být použit k vyhledání aplikací třetích stran způsobujících selhání systému.

Funkce nouzového režimu

Po instalaci určitých aplikací třetích stran může zařízení selhat. V takovém případě můžete vstoupit do nouzového režimu a zkontrolovat, zda byl problém způsoben aplikací třetí strany, nebo samotným systémem.

- Pokud systém v Nouzovém režimu funguje správně, je pravděpodobné, že je příčinou problému aplikace třetí strany. V nouzovém režimu přejděte na  **Nastavení > Aplikace > Aplikace**, najděte uvedenou aplikaci třetí strany a po přepnutí zpět do normálního režimu ji odinstalujte.
- Pokud systém v Nouzovém režimu nefunguje správně, pak je na vině systém. Zálohujte data a zařízení zanechte s dokladem o koupi do autorizovaného centra služeb společnosti Huawei, kde vám pomohou.

Jak spustit a ukončit Nouzový režim

- Vstupte do **Nouzový režim**: Během spouštění stiskněte a přidržte současně tlačítka napájení a zesílení hlasitosti, dokud se neobjeví obrazovka výběru. Pro výběr **Safe Mode** stiskněte tlačítko zesílení hlasitosti a pro vstup do Nouzového režimu stiskněte tlačítko napájení. V nouzovém režimu se zobrazí **Nouzový režim** ve spodním levém rohu.
- Ukončení **Nouzový režim**: Pro ukončení restartujte své zařízení.

Soukromí


Správa oprávnění

Aplikace mohou vyžadovat určitá oprávnění, například oprávnění přístupu k poloze, aby vám mohly poskytovat odpovídající služby.

Některé aplikace však mohou získat příliš mnoho zbytečných oprávnění, což představuje potenciální riziko pro vaše soukromí a zabezpečení informací. Můžete sledovat oprávnění udělená každé aplikaci a zamítnout ta, která považujete za zbytečná.

Správa oprávnění k poloze

Díky oprávnění přístupu k poloze mohou aplikace získat vaši polohu a poskytovat vám služby založené na poloze. Pokud například aplikace mapy získá oprávnění přístupu k poloze, může vám poskytovat služby určování polohy a navigace. Pokud tyto služby nepotřebujete, můžete oprávnění vypnout.

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Aplikace** > **Oprávnění**.
- 2 Na obrazovce **Správce oprávnění** přejděte do **Poloha**, klepněte na aplikaci, kterou chcete spravovat a vyberte možnost.

Správa oprávnění přístupu k ostatním soukromým datům

Můžete také spravovat oprávnění přístupu ke svým osobním údajům, jako jsou kontakty, SMS a MMS, protokoly hovorů, čidla na těle, kalendář a fotoaparát, abyste si mohli užívat lepších služeb a chránit své soukromí.



Na obrazovce **Správce oprávnění** klepněte na oprávnění, která chcete spravovat, a dle potřeby zapněte nebo vypněte přepínač pro každou aplikaci.

Služby určování polohy

Některé aplikace potřebují zjistit informace o vaší poloze, aby vám mohly poskytovat lepší služby. Dle potřeby můžete zapnout nebo vypnout služby zjišťování polohy a udělit nebo odmítnout oprávnění přístupu k informacím o poloze pro konkrétní aplikace.

Zapnutí nebo vypnutí služeb určování polohy

Služby určování polohy můžete zapnout nebo vypnout některým z následujících způsobů:

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny přepínače zkratk. Klepnutím na  tuto funkci zapnete nebo vypnete.
- Případně přejděte do  **Nastavení** > **Přístup k poloze** a zapněte nebo vypněte možnost **Přístup k mé poloze**.

Poté, co budou služby určování polohy vypnuté, bude vaše zařízení bránit všem aplikacím a službám ve shromažďování a používání informací o poloze s výjimkou některých integrovaných aplikací. Když budou tyto aplikace nebo služby potřebovat informace o poloze, vaše zařízení vám připomene, abyste služby určování polohy znovu zapnuli.


Zvýšení přesnosti služeb zjišťování polohy

Přesnost zjišťování polohy vašeho zařízení můžete zlepšit tím, že aplikacím a službám dovolíte skenovat síť Wi-Fi a zařízení Bluetooth v blízkosti.

Přejděte do  **Nastavení** > **Přístup k poloze** > **Upřesnit nastavení** a poté zapněte skenování Wi-Fi a Bluetooth.

Povolení nebo zakázání získávání informací o poloze aplikacemi

Aplikacím můžete povolit nebo zakázat přístup k informacím o poloze, a to včetně udělení jednorázového nebo trvalého přístupu, nebo odmítnutí přístupu k informacím o poloze během používání aplikace.




- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Soukromí** > **Oprávnění**, klepněte na **Poloha**, a zkontrolujte, které aplikace mají udělen přístup k informacím o poloze.
- 2 Klepněte na aplikaci, pro kterou chcete změnit nastavení, a podle pokynů na obrazovce oprávnění udělte nebo odmítněte.

PrivateSpace

Vytvořte si PrivateSpace, který bude zcela nezávislý na MainSpace (původním prostoru) vašeho zařízení a ke kterému můžete přistupovat pomocí ID otisku prstu nebo hesla.



Do svého PrivateSpace můžete přesouvat soukromé fotografie a důvěrné obchodní soubory, abyste tak zabránili neoprávněnému přístupu. Do PrivateSpace můžete také přesunout své platební a herní aplikace, aby se k nim nedostalo vaše dítě.

Zapnutí a přístup do PrivateSpace

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Soukromí** > **PrivateSpace** > **Povolit** a podle pokynů na obrazovce vytvořte PrivateSpace.
 - 2 Do PrivateSpace můžete přejít některým s následujících způsobů:
 - Na zamčené obrazovce přejděte do PrivateSpace s pomocí otisku prstu nebo hesla nastaveného pro daný prostor.
 - Případně v MainSpace přejděte do  **Nastavení** > **Soukromí** > **PrivateSpace** a klepněte na **Přihlásit se**.
-  Pokud zařízení restartujete, musíte nejprve zadat heslo, pokud chcete přejít do MainSpace, a poté můžete přepnout do PrivateSpace.

Zobrazení a skrytí vstupu do PrivateSpace

Vstup do PrivateSpace v MainSpace můžete skrýt v nastavení, abyste mohli do PrivateSpace přistupovat pouze pomocí otisku prstu nebo hesla nastaveného pro daný prostor.

- Pokud chcete skrýt vstup do PrivateSpace: V PrivateSpace přejděte do  **Nastavení** > **Soukromí** > **PrivateSpace** a zapněte **Skrýt PrivateSpace**.
- Pokud chcete zobrazit vstup do PrivateSpace: V MainSpace přejděte do  **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Další nastavení** a poté přejděte do **Zobrazit všechna nastavení** > **OK**.

Přenos souborů mezi MainSpace a PrivateSpace


1 V PrivateSpace přejděte do  **Nastavení > Soukromí > PrivateSpace** a klepněte na **Z MainSpace do PrivateSpace** nebo **Z PrivateSpace do MainSpace**.

2 Vyberte soubory (jako kontakty, fotografie, videa a zvukové soubory), které chcete přenést, klepněte na „**Přesunout**“, a podle pokynů na obrazovce soubor přeneste.


V cílovém prostoru přejděte do složky **Galerie > Alba > Ostatní > SharedImages** nebo **Galerie > Alba > Ostatní > SharedVideos**, kde si můžete fotografie a videa prohlédnout.

Resetování hesla k PrivateSpace

Při vytváření hesla k PrivateSpace si můžete nastavit bezpečnostní otázku, která vám pomůže resetovat heslo, pokud jej náhodou zapomenete.


1 V PrivateSpace přejděte do  **Nastavení > Soukromí > PrivateSpace** a poté klepněte na **Ochrana heslem**.

2 Podle pokynů na obrazovce dokončete ověření, vyberte a zodpovězte bezpečnostní otázku a poté klepněte na **Dokončit**.

3 V MainSpace přejděte do  **Nastavení > Soukromí > PrivateSpace**, poté přejděte do
 ⋮
 > **Resetovat heslo**, a podle pokynů na obrazovce dokončete ověření a resetujte heslo.

Přenos dat v PrivateSpace do nového zařízení

Data v PrivateSpace, jako jsou kontakty, fotografie a soubory, můžete rychle přenášet ze starého zařízení do nového.

1 V novém zařízení vytvořte a přejděte do svého PrivateSpace, přejděte do  **Nastavení > Soukromí > PrivateSpace > Kopie prostoru** a vyberte **Toto je nový telefon**.

2 Ve starém zařízení přejděte do PrivateSpace, přejděte do  **Nastavení > Soukromí > PrivateSpace > Kopie prostoru** a vyberte **Toto je původní telefon**.


3 Podle pokynů na obrazovce naskenujte QR kód nebo manuálně připojte staré zařízení k novému.

4 Ve starém zařízení vyberte data, která chcete přenést. Během procesu můžete přenos dat zrušit a poté pokračovat, jakmile znovu připojíte staré zařízení k novému.

Odstranění PrivateSpace

Pokud PrivateSpace odstraníte, všechny aplikace a data uložená v prostoru budou odstraněna a není možné je obnovit. Při odstranění PrivateSpace, prosím, postupujte opatrně.

PrivateSpace můžete odstranit jedním z následujících způsobů:

- V MainSpace přejděte do  **Nastavení > Soukromí > PrivateSpace** a poté přejděte do
 ⋮
 > **Odstranit PrivateSpace**.

- Případně v PrivateSpace přejděte do  **Nastavení** > **Soukromí** > **PrivateSpace** a poté klepněte na **Odstranit**.


Funkce usnadnění

Usnadnění

Aplikace pro čtení obrazovky, jsou navrženy na pomoc zrakově postiženým osobám při používání zařízení.

Zapnutí Korekce barev pro přizpůsobení barvy obrazovky

Funkce Korekce barev pomáhá lidem se špatným viděním lépe vidět obsah obrazovky.

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Usnadnění** > **Korekce barev** a zapněte možnost **Korekce barev**.
- 2 Klepněte na **Režim korekce** a vyberte režim korekce barev.

Použití gest pro zvětšení obrazovky

Použijte gesta pro zvětšení pro přiblížení obrazovky.

Na obrazovce **Usnadnění** > **Zvětšení** klepněte na možnost **Zvětšení** a poté ji zapněte.

Přiblížte nebo oddalte klepnutím na obrazovku třikrát za sebou.

- Když máte přiblíženo, oddalte dva nebo více prstů od sebe, tím ještě více přiblížíte, poté stáhněte dva nebo více prstů k sobě, tím oddálíte.
- Přetáhněte obrazovku dvěma nebo více prsty, pokud si chcete zobrazit ostatní části obrazovky.

Zapnutí funkce Převrácení barev

Funkce Převrácení barev vám umožňuje invertovat barvy textu a pozadí. Když je zapnutá funkce Převrácení barev, vaše zařízení zobrazí text bíle a pozadí černě.

Na obrazovce **Usnadnění** zapněte možnost **Převrácení barev**.

Použití zkratky pro aktivaci funkce usnadnění

Tlačítka hlasitosti můžete použít pro rychlou aktivaci funkce usnadnění.

- 1 Na obrazovce **Usnadnění** klepněte na **Zkratka usnadnění**.
- 2 Klepněte na **Vyberte funkci** a vyberte funkci, kterou chcete zkratkou aktivovat.
- 3 Zapněte funkci **Zkratka usnadnění**. Nyní můžete stisknout a podržet tlačítko zesílení a zeslabení současně po dobu 3 sekund, tím funkci aktivujete.

Úprava prodlevy dotyku a podržení


Prodleva dotyku a podržení umožňuje upravit dobu, kterou obrazovce trvá zareagovat na stisknutí a podržení položky.

Na obrazovce **Usnadnění** klepněte na **Prodleva dotyku a podržení** a poté vyberte možnost prodlevy podle svých preferencí.

Režim pro jednu ruku

Můžete přepnout na náhled mini obrazovky a snadněji tak ovládat své zařízení jednou rukou.




- 1 Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Režim pro jednu ruku** a zapněte možnost **Režim pro jednu ruku**.
- 2 Přejděte do **Režim pro jednu ruku** pomocí jedné z následujících metod v závislosti na režimu navigace, který ve svém zařízení používáte.
 - Pokud nepoužíváte funkci **Gesta**, potáhněte diagonálně nahoru z jednoho z dolních rohů.
 - Pokud používáte funkci **Navigace třemi tlačítky**, potáhněte přes navigační panel doprava nebo doleva.
- 3 Pro ukončení klepněte do prázdného prostoru.

Režim pro jednu ruku nebude fungovat, pokud je ve vašem zařízení zapnutá možnost **Zvětšení gesta**.

Režim Chytrý kryt

Pro co nejlepší výsledky doporučujeme používat standardní překlápěcí kryt Huawei.

Zapnout režim Inteligentní kryt


Přejděte do  **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Inteligentní kryt** a zapněte **Inteligentní kryt**. Pokud má překlápěcí kryt zobrazovací okno, aktivujte i **Použít okno zobrazení**.

Otevření nebo zavření překlápěcího pouzdra

- Otevřením překlápěcího pouzdra se vaše zařízení probudí a zobrazí zamčenou obrazovku (nebo obrazovku odemčení typu magazin).
- Pokud jste nastavili heslo zamčené obrazovky, zavřením překlápěcího pouzdra zařízení se zamkne obrazovka, pokud je v pohotovostním režimu.
- Je-li překlápěcí pouzdro se zobrazovacím oknem zavřené, můžete se v okně podívat na datum, čas, počasí a další.

Zabránit nechtěným klepnutím


Zapněte možnost **Zabránit nechtěným klepnutím**, abyste zabránili nechtěným operacím způsobeným neúmyslnými klepnutími na obrazovce, jako například situace, kdy dáte zařízení do kapsy nebo batohu.

Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Funkce usnadnění** a dle potřeby zapněte nebo vypněte možnost **Zabránit nechtěným klepnutím**.

Režim pro rukavice


Vaše zařízení dokáže reagovat na klepnutí, když máte rukavice.

Přejděte do  **Nastavení** > **Funkce usnadnění** a zapněte možnost **Režim pro rukavice**.

-  Pro zajištění lepší míry úspěšnosti, použijte při klepnutí nebo posouvání po obrazovce dostatečnou sílu.

Plánované zapnutí/vypnutí


Použitím funkce **Plánované zapnutí a vypnutí** vypínejte a zapínejte zařízení ve stanovou denní dobu, abyste ušetřili energii a zabránili rušení během odpočinku.

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Plánované zapnutí a vypnutí** a zapněte možnost **Plánované zapnutí a vypnutí**.
- 2 Nastavte doby zapnutí a vypnutí, stejně jako cyklus opakování. Zařízení se bude automaticky v určenou dobu zapínat a vypínat.

Pokud chcete tuto funkci přestat používat, vypněte možnost **Plánované zapnutí a vypnutí**.

Uživatelé a účty


Nastavení uživatelů

- 1 Přejděte do  **Nastavení > Uživatelé a účty > Uživatelé**, klepněte na **Přidat uživatele** nebo **Přidat hosta**, poté podle pokynů na obrazovce přidejte účet.
- 2 Klepnutím na **Přepnout** lze přepnout na uživatelský účet nebo účet pro hosta. Podle výběrek nakonfigurujte nastavení pro nový účet.
- 3 Dle potřeby nainstalujte aplikace. Pokud novější verzi aplikace nainstaloval jiný uživatel, instalace aplikace se nepodaří.

Můžete přidat maximálně tři uživatelské účty a jeden účet pro hosta.



Autorizace účtu uživatele nebo hosta k provádění hovorů a odesílání zpráv

Můžete nastavit, zda povolíte účtu uživatele nebo hosta volat, posílat SMS zprávy a další.

- Po přístupu do zařízení v roli správce přejděte na  **Nastavení > Uživatelé a účty > Uživatelé**.
- Klepněte na související účet a vyberte oprávnění, která chcete autorizovat.

Přepínání mezi správcem, uživatelem a hostem

Mezi různými účty můžete přepínat pomocí jedné z následujících metod:



- Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel, klepněte na  a poté klepněte na profilový obrázek účtu, na který chcete přepnout.
- Přejděte na  **Nastavení > Uživatelé a účty > Uživatelé**, a stiskněte jméno účtu, na který chcete přepnout.

Vymazání uživatelského účtu nebo účtu pro hosta

Vymazáním uživatelského účtu nebo účtu pro hosta se vymažou i všechny spojená data.


Postupujte opatrně.

Po přístupu do zařízení v roli správce použijte k odstranění účtu uživatele nebo hosta některou z následujících metod:

- Přejděte na  **Nastavení > Uživatelé a účty > Uživatelé**, klepněte na jméno účtu, který chcete smazat, a poté jej postupem podle pokynů na obrazovce vymažte.
- Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel, klepněte na  **> Další nastavení**, klepněte na jméno účtu, který chcete smazat, a poté jej postupem podle pokynů na obrazovce vymažte.


System a aktualizace

Jazyk a region

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Jazyk a vstup** > **Jazyk a region** a poté vyberte jazyk, který chcete používat.
- 2 Pokud není váš jazyk uveden, klepněte na **Přidat jazyk**, vyhledejte ho a klepnutím na něj jej přidejte do seznamu.
- 3 Klepněte na **Region** a vyberte zemi/region, aby se zobrazený obsah mohl přizpůsobit místní kultuře a zvykům země/regionu, který jste vybrali.

Metoda zadávání

Můžete si stáhnout metodu zadávání třetí strany a nastavit ji jako výchozí metodu zadávání.

- 1 Stáhněte metodu zadávání z oficiálního obchodu s aplikací.
- 2 Podle pokynů na obrazovce ji nastavte jako výchozí metodu zadávání nebo přejděte do  **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Jazyk a vstup** > **Výchozí klávesnice** a vyberte metodu zadávání.

Datum a čas

Vaše zařízení dokáže synchronizovat místní datum, čas a časové pásmo prostřednictvím mobilní sítě. Datum, čas a časové pásmo můžete také nastavit ve svém zařízení manuálně.

Přejděte do  **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Datum a čas** a poté nastavte možnosti dle svých požadavků.

Automatické nebo manuální nastavení data a času

- Zapněte možnost **Nastavit automaticky** a vaše zařízení bude synchronizovat místní datum a čas prostřednictvím mobilní sítě.
- Pokud chcete datum a čas nastavit manuálně, vypněte možnost **Nastavit automaticky**.

Změna časového pásma


- Zapněte možnost **Nastavit automaticky** a vaše zařízení bude synchronizovat místní časové pásmo prostřednictvím mobilní sítě.
- Pokud chcete časové pásmo nastavit manuálně, vypněte možnost **Nastavit automaticky**.

Změna formátu času





- Zapněte možnost **Časový formát: 24 hodin** a vaše zařízení zobrazí čas v 24hodinovém formátu.
- Vypněte možnost **Časový formát: 24 hodin** a vaše zařízení zobrazí čas v 12hodinovém formátu.

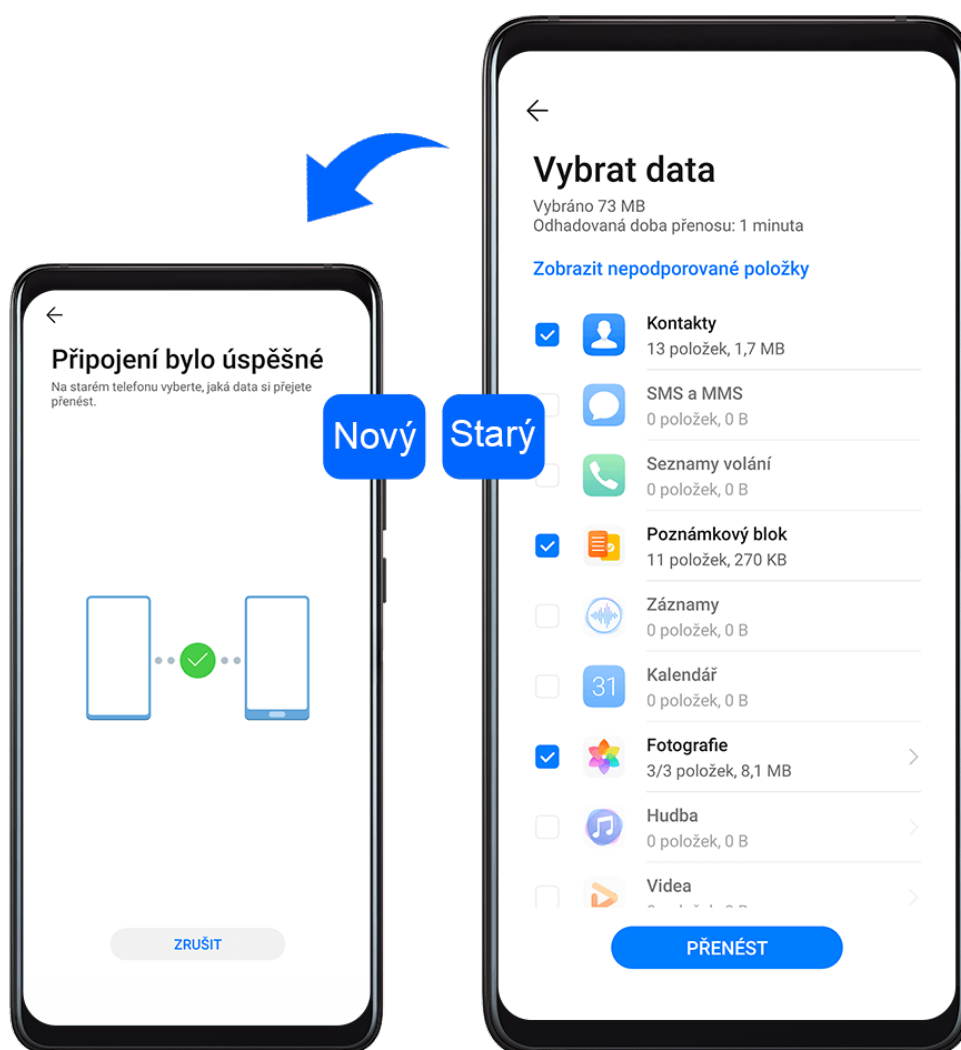Phone Clone





Phone Clone vám umožňuje rychle a plynule přesunout všechna základní data (včetně kontaktů, kalendáře, obrázků a videí) ze starého zařízení do nového zařízení.



Klonování dat ze zařízení Android

- 1 V novém zařízení otevřete  **Phone Clone**. Případně přejděte do  **Nastavení** > **System a aktualizace** > **Phone Clone**, klepněte na **Toto je nový telefon** a poté klepněte na **Huawei** nebo **Jiný Android**.
 - 2 Postupováním podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte do svého starého zařízení aplikaci **Phone Clone**.
 - 3 V starém zařízení otevřete  **Phone Clone** a klepněte na **Toto je původní telefon**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte své staré zařízení k novému zařízení naskenováním kódu nebo jejich připojením manuálně.
 - 4 Ve starém zařízení vyberte data, která chcete klonovat, poté klepněte na **Přenést** a zahajte klonování.
-  Aplikace Phone Clone je k dispozici pouze na zařízeních se systémem Android 4.4 a novějším.




Klonování dat ze zařízení iPhone nebo iPad

- 1 V novém zařízení otevřete  **Phone Clone**. Případně přejděte do  **Nastavení** > **System a aktualizace** > **Phone Clone**, klepněte na **Toto je nový telefon** a poté klepněte na **iPhone/iPad**.
 - 2 Postupováním podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte do svého starého zařízení aplikaci **Phone Clone**.
 - 3 V starém zařízení otevřete  **Phone Clone** a klepněte na **Toto je původní telefon**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte své staré zařízení k novému zařízení naskenováním kódu nebo jejich připojením manuálně.
 - 4 Ve starém zařízení vyberte data, která chcete klonovat, poté postupováním podle pokynů na obrazovce a dokončete klonování dat.
-  Aplikace Phone Clone je k dispozici pouze na zařízeních se systémem iOS 8.0 a novějším.

Provádění záloh na externí úložiště zařízení


Zálohování na paměťovou kartu

Vložte paměťovou kartu do svého zařízení, abyste mohli pohodlně zálohovat svá data a uchovat je tak v bezpečí.

- 1 Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **System a aktualizace** > **Záloha a obnova** > **Záloha dat** > **Externí úložiště** a klepněte na položku **Paměťová karta**.
- 2 Klepněte na možnost **ZÁLOHOVAT**, vyberte data, která chcete zálohovat, a poté klepněte na **Zálohovat**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte heslo a nápovědu pro heslo. Data budou zašifrována a zazálohována. Pokud budete chtít data obnovit, bude vyžadováno heslo.
Pokud chcete resetovat heslo, přejděte na obrazovku **Paměťová karta** a následně  > **Resetovat heslo**.
 Nové heslo bude platné pouze pro nově vytvořené zálohy.
- 4 Po dokončení zálohy ji najdete ve složce **Huawei** v nabídce **Soubory** > **Kategorie** > **Paměťová karta**.

Můžete přejít na obrazovku zálohy **Paměťová karta** a zapnout možnost **Automatická záloha**. Vaše zařízení pak automaticky zálohuje data každých sedm dní, když se bude nabíjet, obrazovka bude vypnutá a úroveň nabití baterie bude alespoň 75 %.


Obnova zálohy z paměťové karty


- 1 Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **System a aktualizace** > **Záloha a obnova** > **Záloha dat** > **Externí úložiště** a klepněte na položku **Paměťová karta**.
- 2 V seznamu **OBNOVIT ZE ZÁLOHY** vyberte zálohu, kterou chcete obnovit.
- 3 Vyberte data, která chcete obnovit, klepněte na **Obnovit** a po vyzvání zadejte heslo.

Zálohování na paměťové zařízení USB

V případě nedostatku místa na úložišti v zařízení můžete velké soubory a jakákoli data zálohovat do paměťového zařízení USB, jako je USB flashdisk nebo čtečka karet.

- 1 Připojte zařízení k paměťovému zařízení USB pomocí kabelu USB OTG.
- 2 Na obrazovce **Externí úložiště** svého zařízení klepněte na **Úložiště USB**.
- 3 Klepněte na možnost **ZÁLOHOVAT**, vyberte data, která chcete zálohovat, a poté klepněte na **Zálohovat**.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte heslo a nápovědu pro heslo. Data budou zašifrována a zazálohována. Pokud budete chtít data obnovit, bude vyžadováno heslo.

Pokud chcete resetovat heslo, přejděte na obrazovku **Úložiště USB** a následně  **Resetovat heslo**.

 Nové heslo bude platné pouze pro nově vytvořené zálohy.


Obnovení dat z paměťového zařízení USB

- 1 Připojte zařízení k paměťovému zařízení USB pomocí kabelu USB OTG.
- 2 Na obrazovce **Externí úložiště** svého zařízení klepněte na **Úložiště USB**.
- 3 V seznamu **OBNOVIT ZE ZÁLOHY** vyberte zálohu, kterou chcete obnovit.
- 4 Vyberte data, která chcete obnovit, klepněte na **Obnovit** a po vyzvání zadejte heslo.

Zálohování na zařízení NAS

Důležitá data můžete zálohovat do zařízení připojeného k domácí síti (NAS), také označovaného jako privátní cloudové serverové úložiště. Zařízení NAS nabízí sdílené složky pro zálohy dat.

- 1 Na obrazovce **Externí úložiště** svého zařízení klepněte na možnost **Sdílená složka**.
- 2 Ve svém zařízení vyhledejte dostupná zařízení NAS ve své síti Wi-Fi, poté klepněte na příslušné zařízení, ke kterému chcete přistupovat a přidávat jeho sdílené složky.
- 3 Klepněte na možnost **ZÁLOHOVAT**, vyberte data, která chcete zálohovat, a poté klepněte na **Zálohovat**.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte heslo a nápovědu pro heslo. Data budou zašifrována a zazálohována. Pokud budete chtít data obnovit, bude vyžadováno heslo.

Pokud chcete resetovat heslo, přejděte na obrazovku **Sdílená složka** a následně  **Resetovat heslo**.

 Nové heslo bude platné pouze pro nově vytvořené zálohy.

Obnovení dat ze zařízení NAS


- 1 Na obrazovce **Externí úložiště** svého zařízení klepněte na možnost **Sdílená složka**.

- 2 Ve svém zařízení vyhledejte dostupná zařízení NAS ve své síti Wi-Fi, poté klepněte na příslušné zařízení, ke kterému chcete přistupovat a přidávat jeho sdílené složky.
- 3 V seznamu **OBNOVIT ZE ZÁLOHY** vyberte zálohu, kterou chcete obnovit.
- 4 Vyberte data, která chcete obnovit, klepněte na **Obnovit** a po vyzvání zadejte heslo.

Resetování vašeho zařízení


Resetování nastavení sítě

Touto operací resetujete svá nastavení Wi-Fi, mobilních dat a Bluetooth. Nezmění to žádná jiná nastavení zařízení, ani neodstraní žádná data.

Přejděte do  **Nastavení** > **System a aktualizace** > **Resetovat**, klepněte na **Resetovat nastavení sítě** a poté podle pokynů na obrazovce resetujte nastavení sítě.


Resetovat všechna nastavení

Tato operace resetuje všechna síťová nastavení, otisky prstů, data funkce rozpoznání obličeje a heslo zamčené obrazovky vašeho zařízení. Z vašeho zařízení neodstraní žádná data.

Přejděte do  **Nastavení** > **System a aktualizace** > **Resetovat**, klepněte na **Resetovat všechna nastavení** a poté podle pokynů na obrazovce resetujte všechna nastavení.

Obnovení továrního nastavení

Tato operace vymaže všechna data ve vašem zřízení, včetně účtů, dat aplikací, systémových nastavení, instalovaných aplikací, hudby, obrázků a všech souborů v interním úložišti. Před obnovením zařízení do továrního nastavení nezapomeňte zálohovat důležitá data.

Přejděte do  **Nastavení** > **System a aktualizace** > **Resetovat** > **Resetovat telefon**, klepněte na **Resetovat telefon**, poté podle pokynů na obrazovce obnovte zařízení do továrního nastavení.

Jednoduchý režim

Jednoduchý režim využívá zjednodušené rozložení, aby zajistil snadnou navigaci, zvětšuje ikony a písmo na domovské stránce a maximalizuje hlasitost.



Zapnutí jednoduchého režimu

Přejděte do  **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Jednoduchý režim** a klepněte na **Zapnout**.


Klepněte a podržte kteroukoli ikonu, pokud ji chcete přetáhnout na požadované místo nebo i odinstalovat v případě, že se nejedná o povinnou aplikaci.

Ukončit jednoduchý režim

Otevřete **Nastavení** a klepněte na **Ukončit jednoduchý režim**.

Online aktualizace systému

Pokud je k dispozici aktualizace, vaše zařízení vás vyzve ke stažení a instalaci aktualizacího balíčku.

-  Před aktualizací se ujistěte, že vaše zařízení používá oficiální verzi systému. V opačném případě může aktualizace selhat a na vašem zařízení by se mohly vyskytnout neznámé problémy.
- Před aktualizací zálohujte svá uživatelská data.
- Po aktualizaci mohou být aplikace třetích stran, které nejsou kompatibilní s novou verzí systému, nedostupné. V některých případech může nějakou dobu trvat, než bude vydána kompatibilní verze aplikace.
- Během aktualizace zařízení nevypínejte ani nerestartujte a nevyjímejte ani nevkládejte paměťovou kartu.

1 Přejděte do  **Nastavení** > **Systém a aktualizace** a klepněte na **Aktualizace softwaru**.

2 Pokud je aktualizace k dispozici, můžete si stáhnout a nainstalovat balíček aktualizace ručně, nebo aktualizovat zařízení automaticky přes noc.


- Stáhněte si a nainstalujte aktualizací balíček: Přejděte do **Nová verze** > **STÁHNOUT A INSTALOVAT**. Chcete-li se vyhnout využití dat, připojte zařízení při stahování aktualizacího balíčku k síti Wi-Fi.

Vaše zařízení se po dokončení aktualizace automaticky restartuje.

- Aktualizace přes noc: Klepněte na  a zapněte **Automaticky stáhnout přes Wi-Fi** a **Aktualizovat přes noc**.

Vaše zařízení se automaticky aktualizuje a restartuje mezi 2:00 a 4:00 ráno.

Chcete-li zajistit úspěšnou aktualizaci přes noc, ujistěte se, že je zařízení zapnuto, obrazovka je uzamčena, že pro toto časové období nejsou nastaveny žádné alarmy a stav baterie je vyšší než 35 %. Je-li to nutné, připojte své zařízení do nabíječky.

Chcete-li vypnout automatické aktualizace, klepněte na  na obrazovce **Aktualizace softwaru**, poté vypněte **Automaticky stáhnout přes Wi-Fi**.

O telefonu

Právní odmítnutí odpovědnosti

Autorská práva © Huawei 2020. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o odolnosti proti vodě

Toto zařízení bylo testováno v kontrolovaných laboratorních podmínkách a je odolné proti postříkání, vodě a prachu v souladu s krytím IP68 podle norem IEC 60529. Stříkající voda a prach nesmí být trvalými podmínkami a odolnost vůči nim může v důsledku běžného opotřebení klesat. Nenabíjejte zařízení ve vlhkém prostředí. Pro podrobnosti o této funkci navštivte, prosím, stránky <http://consumer.huawei.com/en/support/>.

i Podmínky pro stupeň krytí IP68:

- Hloubka: Až do 1,5 m (4,9 stopy) statické vody
- Trvání: 30 minut
- Rozdíl teplot mezi vodou a zařízením: ne vyšší než 5 °C.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.

Navštivte webovou stránku <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>, kde je uvedena nejnovější informační linka a e-mailová adresa pro vaši zemi či region.

Model: ELS-NX9

EMUI 10.1_01