

Nastavení a první použití



Přehled



Tato příručka popisuje hardwarové a softwarové funkce zařízení Apple TV (4. generace). Jednotlivé funkce a obsah nemusí být k dispozici ve všech oblastech.

Informace o starších modelech Apple TV najdete na webové stránce [Podpora pro Apple TV](#).

Další informace o nastavení Apple TV najdete v části [Nastavení Apple TV](#).

Dálkový ovladač Apple TV Remote

K nastavení Apple TV můžete využít dotykový povrch Touch ovladače Apple TV Remote.



Při nastavování můžete zvýrazňovat různé položky přejetím doleva, doprava, nahoru nebo dolů. Po stisknutí dotykového povrchu Touch se ozve zvuk kliknutí a současně vyberete zvýrazněnou položku.


Další informace o funkcích a tlačítkách ovladače Apple TV Remote najdete v části [Procházení Apple TV](#).

Nastavení Apple TV

K používání Apple TV je potřeba následující:

- televizor formátu HDTV s konektorem HDMI a s možností přehrávání televizního signálu s rozlišením 720p nebo 1080p,
- kabel HDMI pro připojení Apple TV k televizoru,
- přístup k bezdrátové síti 802.11 (bezdrátové streamování vyžaduje standard 802.11a, g, n nebo ac), ethernetové síti nebo širokopásmovému internetu,

- účet iTunes Store pro nákupy a výpůjčky obsahu a použití funkce Domácí sdílení v iTunes.

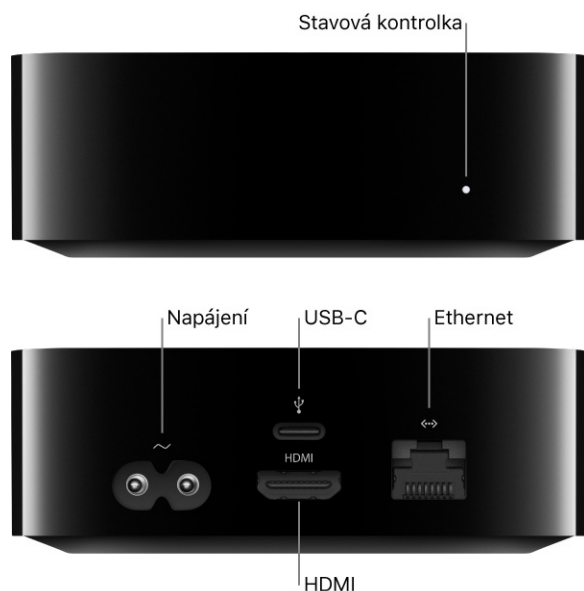

Nastavení Apple TV: Před zahájením postupu se přesvědčte, že znáte název bezdrátové sítě (a případně heslo pro přístup, pokud je síť chráněna heslem). Přihlašujete-li se ke kabelové síti, zapojte ethernetový kabel do Apple TV.

- *Zapojení Apple TV:* Jeden konec HDMI kabelu zapojte do portu HDMI na Apple TV a druhý konec poté do HDMI portu na televizoru.
- *Připojení Apple TV do sítě:* Jeden konec napájecí šňůry zapojte do Apple TV a druhý konec do zásuvky.
- *Výběr HDMI vstupu na televizoru:* Zapněte televizor a poté vyberte HDMI vstup připojený k Apple TV. U některých televizorů tento krok může proběhnout automaticky.
- *Postupujte podle pokynů na obrazovce:* Posloupnost konfiguračních obrazovek vám umožňuje nastavit internetové připojení a další položky konfigurace. Chcete-li při nastavování používat VoiceOver, stiskněte

na ovladači Apple TV Remote třikrát tlačítko **MENU**. Více informací viz [VoiceOver](#).




Jinou možností je přenést údaje a heslo vaší sítě Wi-Fi a údaje účtu Apple ID do Apple TV automaticky z některého iOS zařízení s iOS 9.1 nebo pozdějším.

Automatická konfigurace Apple TV z iOS zařízení: Jakmile se objeví konfigurační obrazovka Apple TV, odemkněte iOS zařízení a ověřte, že je Bluetooth® a Wi-Fi aktivní. Propojte iOS zařízení s Apple TV a postupujte podle pokynů na obrazovce iOS zařízení a na Apple TV.

Poznámka: Při automatické konfiguraci se nepřenáší údaje účtů pro aplikace třetích stran, jako je Netflix nebo Hulu, ani se nezapne služba iTunes Match nebo Domácí sdílení.

Nastavení účtů

Vaše Apple ID

Vaše Apple ID reprezentuje účet, který používáte téměř při všech aktivitách prováděných na Apple TV, jako je například nákup obsahu z obchodů iTunes Movies  a iTunes TV Shows  nebo stahování aplikací z App Storu . Také můžete používat iCloud, který propojí všechna vaše zařízení Apple pro sdílení fotografií a mnoho dalšího.


Pokud již Apple ID máte, zadejte je při první konfiguraci Apple TV. Pokud Apple ID ještě nemáte, můžete si je vytvořit na [webové stránce Apple ID](#). K používání všech služeb iTunes, iCloudu a Game Centra stačí jediné Apple ID.


Další informace viz [nejčastější dotazy k Apple ID](#).

Zde je pár příkladů aktivit, které můžete provádět na Apple TV za použití svého Apple ID:

- *iTunes Movies a TV Shows*: Nákup a vypůjčování filmů nebo nákup TV pořadů (epizod nebo celých sezón). Můžete si také zpřístupnit nákupy iTunes provedené na ostatních zařízeních.
- *Hudba*: Jste-li členem Apple Music, máte na Apple TV přístup k miliónům skladeb. Pokud odebíráte službu iTunes Match, můžete si veškerou svou hudbu (včetně hudby importované z CD nebo zakoupené jinde než v iTunes Storu) uložit také na iCloud a kdykoli ji přehrát. Viz [Základní informace o aplikaci Hudba](#).
- *Aplikace*: Přímo na Apple TV si můžete zakoupit aplikace a také si můžete kdykoli bezplatně stáhnout své předchozí nákupy v App Storu.
- *Game Center*: Zahrajte si své oblíbené hry s přáteli, kteří používají Apple TV, iOS zařízení nebo Mac (se systémem OS X 10.8 nebo novějším či macOS).
- *Fotografie*: Zde si můžete prohlížet své fotografie a videa z knihovny fotografií na iCloudu, z Mého fotostreamu a Sdílení fotografií na iCloudu. Viz [Fotky v kostce](#).
- *Rodinné sdílení*: Nákupy z iTunes Storu a App Storu můžete na Apple TV sdílet až se šesti členy rodiny. Viz [Rodinné sdílení](#).

Poznámka: Ne všechny funkce jsou k dispozici ve všech oblastech.

 **Tip:** K přímému zadávání textu na Apple TV můžete místo ovladače Apple TV Remote použít klávesnici na blízském iPhoneu nebo iPadu. Další informace viz [Zadávání textu na Apple TV z klávesnice iOS zařízení](#).

Nastavení požadavků na heslo při nákupech: Podle potřeby můžete určit, zda má Apple TV při dokončování nákupů v iTunes a App Storu vyžadovat heslo k vašemu Apple ID. V Nastavení , přejděte na Účty > „iTunes a App Store“ > „Nastavení hesla“ > „Požadovat heslo“ a pak vyberte Vždy, Po 15 minutách nebo Nikdy.

Účty pro jiné poskytovatele obsahu


Někteří poskytovatelé aplikací a obsahu, jako je Netflix, HBO Now nebo Showtime, vyžadují přihlášení uživatelů. Po otevření aplikace se přihlaste ke svému účtu nebo si podle pokynů na obrazovce zaregistrujte nový účet.


Změna nastavení aplikace: V některých aplikacích můžete změnit nastavení přímo v rámci dané aplikace. Chcete-li se podívat na další dostupné volby, přejděte do Nastavení > Aplikace a vyberte aplikaci.

Jednotné přihlášení

Jednotné přihlášení zjednodušuje přístup k zábavním aplikacím, např. HBO GO nebo FXNOW. Díky němu vám stačí jedno přihlášení k vaší Apple TV, abyste získali okamžitý přístup ke všem podporovaným aplikacím, které vyžadují přihlašovací údaje pro placené služby kabelové nebo satelitní televize.

Jednotné přihlášení můžete aktivovat v Nastavení nebo při prvním použití podporované aplikace. Jakmile se přihlásíte, všechny ostatní podporované aplikace, k nimž máte přístup, budou vaši totožnost ověřovat automaticky, takže se nebudete muset přihlašovat znovu.


Aktivace jednotného přihlášení: V Nastavení  přejděte na Účty > Poskytovatel TV a vyberte svého poskytovatele. Přihlaste se pod svým uživatelským jménem a heslem platným pro daného poskytovatele.

Deaktivace jednotného přihlášení: V Nastavení  přejděte na Účty > Poskytovatel TV a vyberte svého poskytovatele. Klikněte na Odhlásit se.

Poznámka: Pro využívání této funkce vám stačí přihlásit se na každé Apple TV jen jednou. Jednotné přihlášení je k dispozici také v systému iOS.

Správa odebíraných položek

Odebírané položky dostupné na Apple TV, včetně Apple Music a aplikací jako STARZ či HBO NOW, můžete změnit nebo zrušit.

Správa odebíraných položek: V Nastavení  přejděte na Účty > Spravovat odběry a vyberte požadovanou odebíranou položku. Pak odběr změňte nebo zrušte podle pokynů na obrazovce.

Novinky v systému tvOS

tvOS

Následuje přehled některých nových funkcí a vylepšení v nejnovější verzi systému tvOS. Jednotlivé funkce a obsah nemusí být k dispozici ve všech oblastech.

Vylepšené půjčování filmů v iTunes (tvOS 10.2)

V některých oblastech si můžete půjčovat filmy. Po dobu, na kterou máte film zapůjčený, jej můžete stáhnout na jedno zařízení a také streamovat na jiné zařízení. Viz [Hledání a sledování filmů a TV pořadů v obchodech iTunes Movies a TV Shows](#).

Jednodušší posouvání (tvOS 10.2)

Dlouhé seznamy lze nyní snáze posouvat pomocí dotykového povrchu Touch na ovladači Apple TV Remote. Viz [Procházení Apple TV](#).

Jednotné přihlášení (tvOS 10.1)

Zadáte-li na Apple TV přihlašovací údaje k svému kabelovému nebo satelitnímu předplatnému, získáte okamžitý přístup ke všem podporovaným síťovým aplikacím spadajícím pod váš placený odběr televizního obsahu. Viz [Jednotné přihlášení](#).

Vzhled

Vzhled a styl své Apple TV můžete změnit v jediném okamžiku. Na světlém pozadí se skvěle vyjímají plakáty a ikony. Tmavou variantu vyberte, chcete-li se při domácím sledování televize cítit víc jako v kině. Viz [Přizpůsobení plochy](#).

Fotky

Nová funkce Vzpomínky spolupracuje s vaší knihovnou fotografií na iCloudu, kde automaticky vyhledává fotografie a videozáznamy, které jste už dlouho neviděli a možná na ně ani nepomysleli. Tyto poklady pak zobrazí v půvabné sbírce. Viz [Vzpomínky](#).

Apple Music

Služba Apple Music dostala nový kabát a nové funkce, s nimiž snáz než kdy dříve najdete hudbu, kterou máte rádi. Viz [Základní informace o aplikaci Hudba](#).

Aplikace Apple TV Remote

Na svém iPhone najdete to nejlepší z funkcí Apple TV Remote. Umožní vám navigovat Apple TV dotykem, hrát hry a zadávat text z klávesnice. Viz [Připojení ovladače Apple TV Remote k Apple TV](#).

Automatické stahování aplikací

Pokud si do svého iOS zařízení stáhnete univerzální aplikaci, automaticky se stáhne i do vaší Apple TV. Viz [Nákup a stahování aplikací](#).

Další funkce


- Své iOS zařízení nyní můžete s Apple TV používat jako klávesnici. Viz [Zadávání textu na Apple TV z klávesnice iOS zařízení](#).
- K dispozici jsou nové funkce zpřístupnění – Přizpůsobení displeje a Switch Control. Viz [Funkce zpřístupnění](#).

Základy




Procházení Apple TV

Plocha na Apple TV umožňuje snadný přístup k aplikacím a nastavení. Zvýrazníte-li aplikaci na horním řádku, mohou se na horním okraji plochy zobrazit zkratky aplikace. Informace o změně vzhledu plochy najdete v části [Přizpůsobení plochy](#).

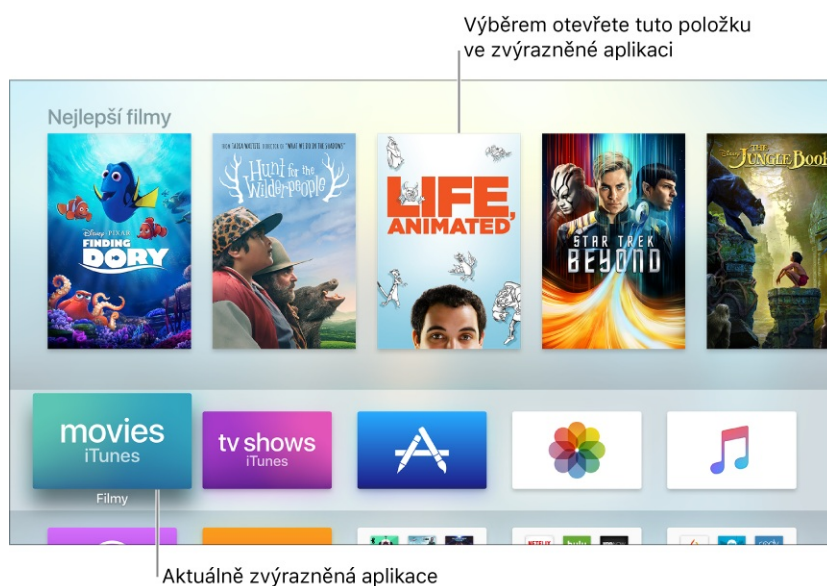


Jednotlivé funkce a obsah nemusí být k dispozici ve všech oblastech.

K navigaci na Apple TV můžete použít dotykový povrch Touch a tlačítka na ovladači Apple TV Remote.

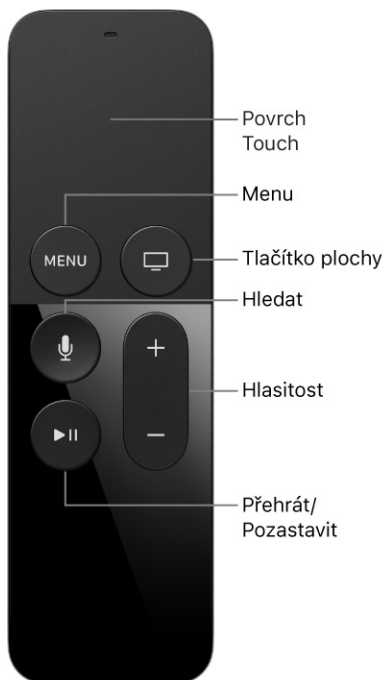

Procházení Apple TV: Na dotykovém povrchu Touch můžete používat gesta přejetí doleva, doprava, nahoru nebo dolů. Zvýrazněná aplikace se mírně zvětší.

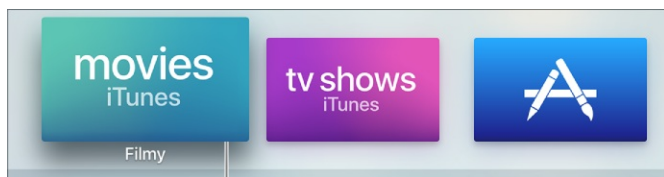

Při přejíždění přes dotykový povrch Touch se zvýrazněná aplikace vždy zvětší

Pohyb v seznámech: Opakovaným přejetím po dotykovém povrchu Touch nahoru nebo dolů můžete seznam rychle posouvat. Pokud je u seznamu zobrazen abecední rejstřík, přejeďte doprava a potom zvýrazněte písmeno, na které chcete přeskočit.

Výběr položky: Přejetím zvýrazněte požadovanou položku a poté stiskněte dotykový povrch Touch.

Přístup ke kontextovým nabídkám: Stiskněte a podržte dotykový povrch Touch. Pokud jste zvýraznili položku, která obsahuje další možnosti, zobrazí se tyto možnosti v místní nabídce.


Použití klávesnice na obrazovce: Jakmile se zobrazí klávesnice pro zadávání textu, zvýrazněte požadovaný znak přejížděním přes znaky (nebo klepnutím vlevo či vpravo) a pak jej vyberte stisknutím dotykového povrchu Touch. Chcete-li přepnout klávesnice, stiskněte tlačítko Přehrát/Pozastavit ►|| nebo přejedte dolů a vyberte velká písmena, malá písmena, čísla nebo speciální symboly. Chcete-li zadat některý alternativní znak (například znak s diakritikou), zvýrazněte základní znak, stiskněte a podržte dotykový povrch Touch a vyberte volbu.



Volitelně můžete k zadávání textu na Apple TV použít své iOS zařízení. Viz [Zadávání textu na Apple TV z klávesnice iOS zařízení](#).

Návrat na předchozí obrazovku: Stiskněte tlačítko **MENU**.

Návrat na plochu: Stiskněte tlačítko plochy .

Zobrazení otevřených aplikací: Dvakrát rychle za sebou stiskněte tlačítko plochy . Viz [Rychlé přepínání mezi aplikacemi](#).


Uspání Apple TV: Stiskněte a podržte tlačítko plochy  a pak vyberte Uspat. Viz [Uspání Apple TV a probuzení ze spánku](#).


Spuštění hledání: Stisknutím tlačítka Hledat  spustíte vyhledávací aplikaci , pomocí níž můžete vyhledat požadovaný obsah. Zadejte text pomocí klávesnice na obrazovce, klávesnice na iOS zařízení nebo klávesnice Bluetooth.

Ovládání Apple TV z iOS zařízení: V aplikaci Apple TV Remote (dostupné v App Storu na iOS zařízení) můžete na Apple TV procházet obsah, zadávat text a ovládat přehrávání. Další informace najdete v článku podpory Apple [Nastavení aplikace Apple TV Remote](#).


Použití bezdrátové klávesnice: K zadávání textu můžete používat bezdrátovou klávesnici. Viz [Propojení zařízení Bluetooth s Apple TV](#).

Správa aplikací

Na ploše Apple TV najdete sadu předem nahrených aplikací. Další aplikace můžete přidávat z App Storu . Další informace najdete v části [Hledání aplikací](#).


Otevření aplikace: Na ploše přejděte na požadovanou aplikaci a otevřete ji stisknutím dotykového povrchu Touch. Na plochu se můžete kdykoli vrátit stisknutím tlačítka plochy .

Tímto tlačítkem můžete přepínat mezi aplikacemi, které máte otevřené. Viz [Rychlé přepínání mezi aplikacemi](#).

Změna nastavení aplikace: Některé aplikace obsahují vlastní nabídku Nastavení. U ostatních aplikací můžete přejít do Nastavení , vybrat Aplikace a pak požadovanou aplikaci.


Ovládání přehrávání

Při sledování filmů i TV pořadů máte nad obsahem vždy plnou kontrolu.

Puštění nebo pozastavení: Stiskněte dotykový povrch Touch nebo tlačítko Přehrát/Pozastavit .

Zobrazení ovládacích prvků na obrazovce během přehrávání:

Stiskněte tlačítko Přehrát/Pozastavit ►|| nebo položte prst na dotykový povrch Touch. Objeví se stavový indikátor zobrazující uplynulý a zbývající čas. Vyplněný pruh znázorňuje, jaká část položky je již načtena do mezipaměti (dočasně stažena na Apple TV). V načtené části můžete přeskočit dopředu a začít přehrávání z tohoto bodu.





Náhled videa na časové ose přehrávání: Během přehrávání můžete dotykem povrchu Touch pozastavit přehrávání a zobrazit okno náhledu. Přejetím doleva nebo doprava pak můžete záznam posunout v čase zpět nebo dopředu. Dalším stisknutím dotykového povrchu Touch spustíte přehrávání na nové pozici. Také můžete stisknutím tlačítka **MENU** přehrávání zrušit a začít znovu na původní pozici.




Film *Star Trek: Do neznáma* je k dispozici [v iTunes](#).

Přeskočení zpět nebo vpřed o 10 sekund: Přeskočit zpět nebo vpřed můžete stisknutím dotykového povrchu Touch vlevo nebo vpravo. Dalším stisknutím přeskočíte o dalších 10 sekund.

Pokud používáte aplikaci Apple TV Remote, můžete se klepnutím na tlačítko 10 s zpět  o 10 sekund vrátit a klepnutím na tlačítko 10 s vpřed  přeskočit o 10 sekund dopředu.

Rychlé přetáčení zpět nebo vpřed: Rychlého přetáčení zpět nebo vpřed dosáhnete tak, že při přehrávání stisknete a podržíte dotykový povrch Touch vlevo nebo vpravo. Jakmile prst uvolníte, obnoví se přehrávání.

Získání dalších informací: Přejetím dolů zobrazíte panel s Informacemi. Přejetím doleva nebo doprava můžete přepínat mezi panely.

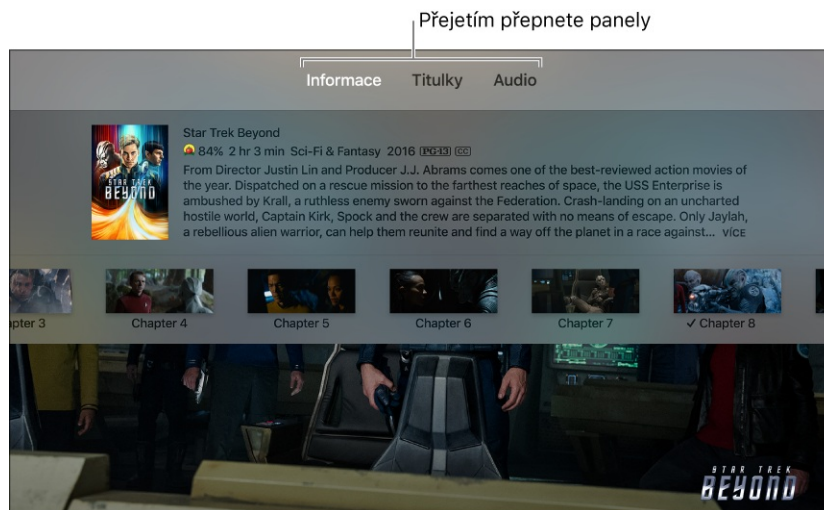

Film *Star Trek: Do neznáma* je k dispozici [v iTunes](#).

Zapnutí titulků a skrytých titulků (jsou-li k dispozici): Přejetím dolů otevřete panel Informace a poté přejetím doprava otevřete panel Titulky. Poté přejedte dolů a vyberte požadovanou volbu.




Star Trek: Do neznáma © 2017 Paramount Pictures. STAR TREK a související značky jsou registrované ochranné známky společnosti CBS Studios, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Nastavení zvuku

Hlasitost televizoru nebo A/V receiveru můžete měnit ovladačem Apple TV Remote. Pomocí dalších ovládacích prvků pro úpravu zvuku můžete změnit reproduktory AirPlay, zvolit sluchátka Bluetooth, změnit zvukovou stopu jazyka u TV pořadu nebo filmu nebo také zapnout tlumení hlasitých zvuků.

Nastavení hlasitosti: Stiskněte tlačítko **+** nebo **–** na ovladači Apple TV Remote. Další informace o nastavení dálkového ovladače pro ovládání vašeho televizoru nebo receiveru najdete v části [Ovládání systému domácí zábavy ovladačem Apple TV Remote](#).

Přístup k ovládacím prvkům pro úpravu zvuku: Během přehrávání otevřete panel Informace přejetím dolů a poté přejeďte na panel Audio.

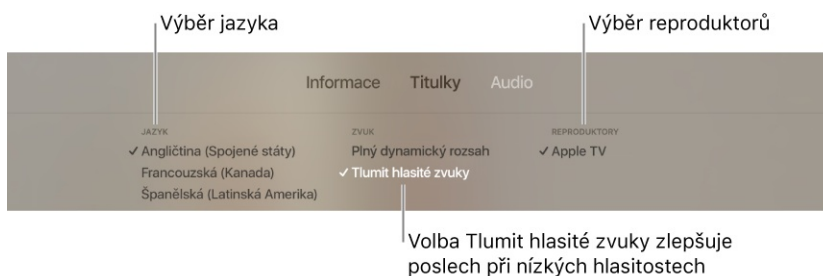

Změna jazyka: Vyberte jiný jazyk audia.

Tlumení hlasitých zvuků: Výběrem možnosti Tlumit hlasité zvuky zvýrazníte dialogy na úkor hlasitých zvuků na pozadí, takže nebudou rušit okolí.

Změna reproduktorů: Vyberte jiné reproduktory AirPlay v síti nebo vyberte spárované reproduktory nebo sluchátka Bluetooth. Viz [Úprava nastavení pro video a zvuk](#).

Přizpůsobení plochy

Horní řádek na ploše je ideálním místem pro vaše oblíbené aplikace a obsah. Zvýrazníte-li některou aplikaci na horním řádku, uvidíte zkratky pro přímý přístup k obsahu bez nutnosti nejprve otevřít tuto aplikaci.


Aplikace, které se zobrazují v horním řádku, můžete vybrat podle potřeby a můžete také měnit jejich pořadí. Aplikace z App Storu zobrazené na ploše můžete také smazat.

Vzhled pozadí a nabídek můžete změnit ze světlé varianty na tmavou nebo naopak.

Změna pořadí aplikací: Pomocí dotykového povrchu Touch na ovladači Apple TV Remote zvýrazněte aplikaci a pak ji stiskněte a podržte, dokud se nezačne chvět. Přejetím přesuňte aplikaci na nové místo a dalším stisknutím povrchu Touch nové uspořádání uložte.

Výběr aplikací v horním řádku: Své oblíbené aplikace můžete na ploše přesunout do horního řádku. Při jejich zvýraznění pak uvidíte další možnosti a zkratky.

Vytvoření složky pro aplikace: Pomocí dotykového povrchu Touch na ovladači Apple TV Remote zvýrazněte aplikaci a pak ji stiskněte a podržte, dokud se nezačne chvět. Přetáhněte aplikaci na jinou aplikaci a držte ji, dokud se neobjeví složka. Dalším stisknutím dotykového povrchu Touch nové uspořádání uložíte.

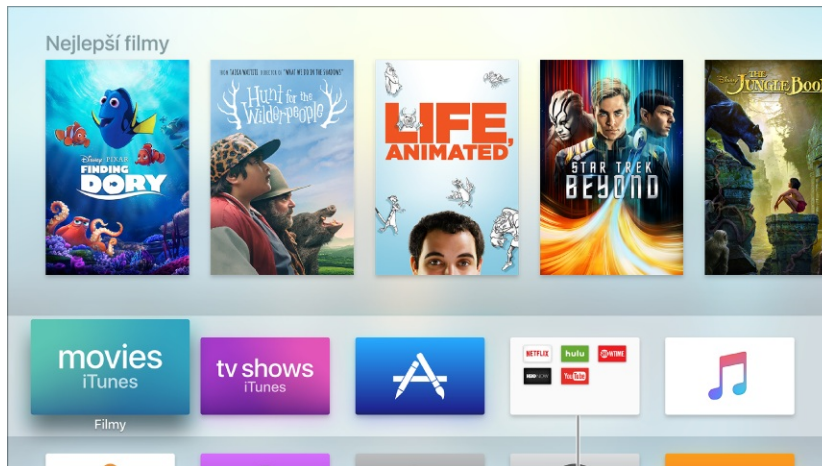

Složka aplikací


Jednotlivé funkce a obsah nemusí být k dispozici ve všech oblastech.


Poznámka: Nově vytvořenou složku Apple TV pojmenuje podle toho, jaký obsah jste do ní vložili. Chcete-li název složky změnit, otevřete ji, přejeďte nahoru na název a zadejte nový pomocí klávesnice na obrazovce nebo jej nadiktujte.

Přesunutí aplikace do složky: Pomocí dotykového povrchu Touch na ovladači Apple TV Remote zvýrazněte aplikaci a pak ji stiskněte a podržte, dokud se nezačne chvět. Přetáhněte aplikaci na složku a pusťte ji. Dalším stisknutím dotykového povrchu Touch nové uspořádání uložíte.

Smazání aplikace: Pomocí dotykového povrchu Touch vyberte aplikaci, kterou chcete smazat, a poté ji stiskněte a podržte, dokud se nezačne chvět. Stisknutím tlačítka Přehrát/Pozastavit ►|| zobrazíte další volby a pak vyberte Smazat.


Při smazání aplikace budou smazána také její data. Každou aplikaci zakoupenou v App Storu si můžete kdykoli bezplatně znovu stáhnout, ale její data nebudou obnovena.


Změna vzhledu Apple TV: V Nastavení  přejděte na Obecné > Vzhled a vyberte Světlý nebo Tmavý.

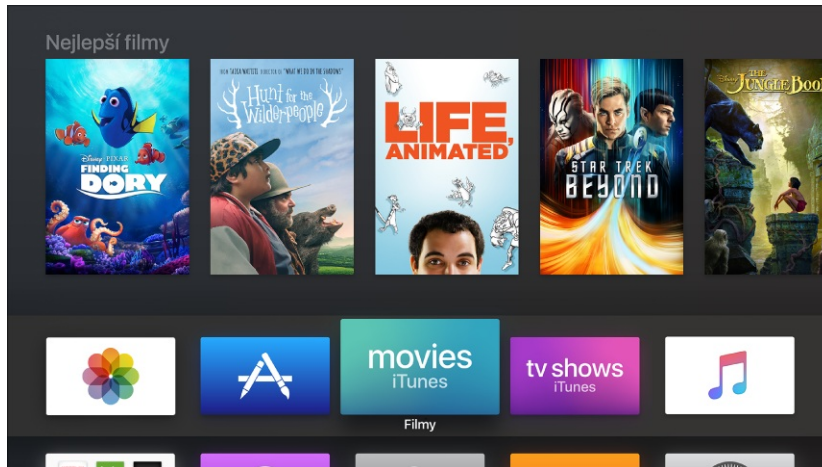

Rychlé přepínání mezi aplikacemi

Na Apple TV můžete rychle přepínat mezi různými aplikacemi, aniž by bylo nutné se nejprve vrátit na plochu. Je to velmi podobné principu souběžných úloh na iPhoneu nebo iPadu.

Zobrazení naposledy otevřených aplikací: Dvakrát rychle za sebou stiskněte tlačítko plochy . Na obrazovce se objeví řada malých oken znázorňujících jednotlivé aplikace.

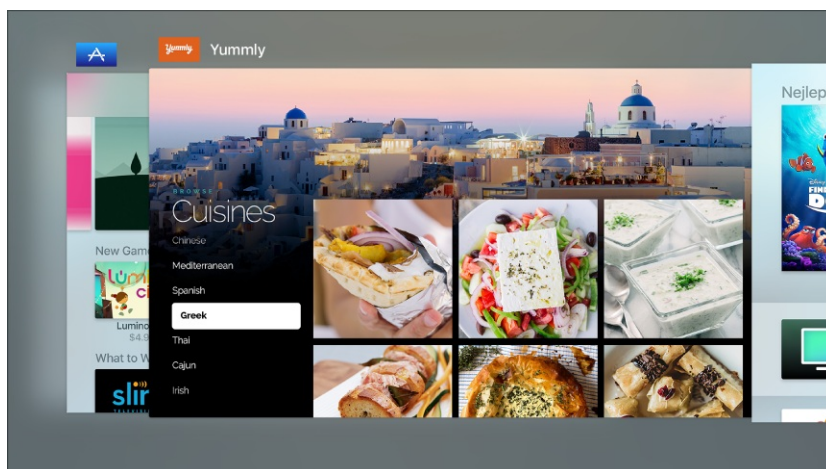

Výběr jiné aplikace: Přejděte na jinou aplikaci přejetím doleva nebo doprava. Aplikaci zobrazenou ve středu obrazovky můžete otevřít stisknutím povrchu Touch.

Vynucené ukončení zvýrazněné aplikace: Zvýrazněnou aplikaci vynuceně ukončíte přejetím nahoru.

Chcete-li přepínač aplikací opustit bez přepnutí do jiné aplikace, stiskněte tlačítko **MENU**.

Použití ovladače Apple TV Remote


Připojení ovladače Apple TV Remote k Apple TV


Ovladač Apple TV Remote se standardně dodává spárovaný s Apple TV. Pokud dojde ke zrušení spárování nebo si opatříte náhradní ovladač, budete nutné ovladač s Apple TV spárovat ručně.

Ovladač Apple TV Remote lze spárovat vždy pouze s jednou Apple TV. Při spárování dálkového ovladače bude automaticky zrušeno spárování s jakýmkoli jiným dálkovým ovladačem.

Spárování ovladače Apple TV Remote s Apple TV: Zapněte Apple TV a umístěte ovladač Apple TV Remote tak, aby směřoval na čelní stranu Apple TV ze vzdálenosti 8 až 10 cm. Pak na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **MENU** a tlačítko zvýšení hlasitosti **+** a podržte je po dobu 2 sekund. Po úspěšném spárování ovladače Apple TV Remote se na obrazovce objeví zpráva.

Nabíjení ovladače Apple TV Remote

Ovladač Apple TV Remote obsahuje dobíjecí baterii. Při běžném používání ji postačí dobít několikrát za rok. Na nízkou úroveň nabití baterie dálkového ovladače vás upozorní zpráva na obrazovce televizoru. Chcete-li nabití baterie zkontrolovat, přejděte v Nastavení  na Ovladače a zařízení > Bluetooth. Během nabíjení můžete ovladač Apple TV Remote dále používat.

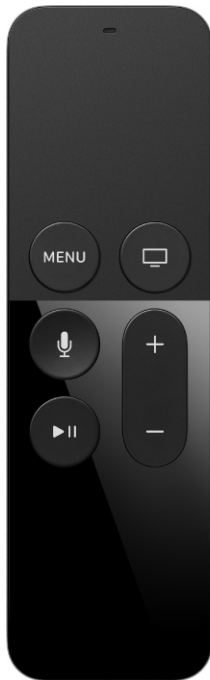

Konektor Lightning

Nabíjení ovladače Apple TV Remote: Zapojte jeden konec kabelu Lightning do portu Lightning na spodní straně ovladače Apple TV Remote. Druhý konec připojte do USB portu v počítači nebo do Apple USB napájecího adaptéru (prodává se samostatně).

Úplné dobití ovladače Apple TV Remote trvá přibližně tři hodiny.

Použití ovladače Apple TV Remote k hraní her


Ovladač Apple TV Remote obsahuje čidlo zrychlení a gyroskop, díky nimž jej lze používat k hraní řady her. Podle toho, jakou hru hrajete, jej můžete držet svisle nebo vodorovně. Některé hry mohou také reagovat na pohyby a gesta, které ovladačem provádíte.

Použití poutka Remote Loop: K ovladači Apple TV Remote připevněte poutko Remote Loop (prodávané samostatně) a držte jej vždy pevně v ruce, abyste předešli poranění nebo neúmyslnému poškození ovladače či jiných předmětů.

Pro lepší zážitek ze hry mohou některé aplikace spolupracovat také s herními ovladači nebo jiným příslušenstvím s rozhraním Bluetooth od jiných výrobců, případně mohou takové příslušenství i vyžadovat. Požadavky na herní ovladače jsou uvedeny na produktové stránce aplikace v App Storu. Viz [Propojení zařízení Bluetooth s Apple TV](#).

Nastavení citlivosti dotykového povrchu Touch

Dotykový povrch Touch na ovladači Apple TV Remote lze přizpůsobit vašemu stylu ovládání.

Nastavení citlivosti dotykového povrchu Touch: V Nastavení  přejděte na Ovladače a zařízení > Citlivost Touch povrchu.

Nastavíte-li vysokou citlivost ovládání, bude k většímu posuvu na obrazovce Apple TV stačit menší pohyb prstů. Při nastavení nízké citlivosti bude nutné provádět výraznější pohyby a posuv bude pomalejší.

Použití aplikace Apple TV Remote

Připojení ovladače Apple TV Remote k Apple TV


Chcete-li svou Apple TV ovládat pomocí kompatibilního iOS zařízení, musíte ji propojit s aplikací Apple TV Remote.

Než začnete, stáhněte si aplikaci Apple TV Remote z App Storu na kompatibilním iOS zařízení a ujistěte se, že vaše Apple TV, iOS zařízení i aplikace Apple TV Remote jsou aktualizovány na nejnovější verzi softwaru a připojeny ke stejné Wi-Fi síti. Další informace najdete v článku podpory Apple [Nastavení aplikace Apple TV Remote](#).

Nastavení aplikace Apple TV Remote: Otevřete aplikaci Apple TV Remote na svém iOS zařízení a když se na displeji objeví vaše Apple TV, vyberte ji. Jakmile se na televizoru připojeném k vaší Apple TV objeví čtyřmístný kód, zadejte jej na svém iOS zařízení.

Navigace na obrazovce pomocí aplikace Apple TV Remote

V aplikaci Apple TV Remote na kompatibilním iOS zařízení můžete ovládat svou Apple TV.

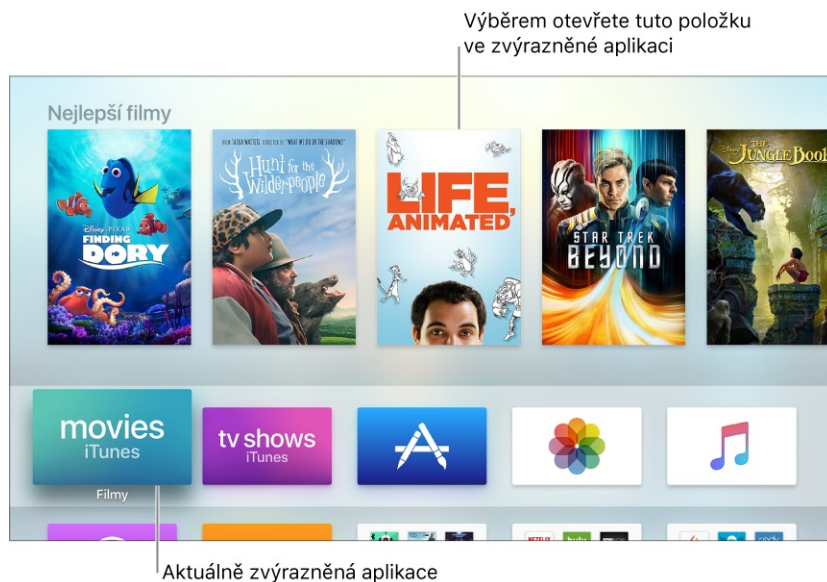

Jednotlivé funkce a obsah nemusí být k dispozici ve všech oblastech.

K navigaci na Apple TV můžete použít dotykový povrch Touch a tlačítka v aplikaci Apple TV Remote.


Procházení Apple TV: Na dotykovém povrchu Touch můžete používat gesta přejetí doleva, doprava, nahoru nebo dolů. Zvýrazněná aplikace se mírně zvětší.



Výběr položky: Přejetím zvýrazněte požadovanou položku a pak klepněte na dotykový povrch Touch.


Pohyb v seznámech: Opakovaným přejetím v oblasti dotykového povrchu Touch nahoru nebo dolů můžete seznam rychle posouvat. Pokud je u seznamu zobrazen abecední rejstřík, přejeďte doprava a potom zvýrazněte písmeno, na které chcete přeskočit.

Přístup ke kontextovým nabídkám: Podržte prst na dotykovém povrchu Touch. Pokud jste zvýraznili položku, která obsahuje další možnosti, zobrazí se tyto možnosti v místní nabídce.


Použití klávesnice v aplikaci: Při zadávání textu můžete jednotlivé znaky vyklepávat na klávesnici na displeji. Pokud se klávesnice nezobrazuje, otevřete ji klepnutím na tlačítko klávesnice .


Zobrazení obrazovky Právě hraje: Klepněte na Podrobnosti a pak ovládejte přehrávání pomocí integrovaných ovládacích prvků v aplikaci Apple TV Remote. Pokud obrazovku Právě hraje zavřete, můžete přehrávání ovládat pomocí dotykového povrchu Touch. Viz [Ovládání přehrávání](#).



Nastavení hlasitosti: Stiskněte tlačítka hlasitosti na svém iOS zařízení. Tato funkce pracuje jen u podporovaných AV receiverů. Informace o nastavení Apple TV pro ovládání vašeho televizoru nebo receiveru najdete v tématu [Ovládání systému domácí zábavy ovladačem Apple TV Remote](#).

Přepnutí do herního režimu: Během hry můžete aplikaci Apple TV Remote přepnout do herního režimu stisknutím tlačítka Hry . Držte iOS zařízení na šířku a ovládejte hru pomocí dotykového povrchu Touch a tlačítek.

Návrat na plochu: Klepněte na tlačítko plochy .

Zobrazení otevřených aplikací: Poklepejte na tlačítko plochy . Viz [Rychlé přepínání mezi aplikacemi](#).

Uspání Apple TV: Podržte prst na tlačítku plochy  a pak vyberte Uspat. Viz [Uspání Apple TV a probuzení ze spánku](#).

Spuštění hledání: Klepnutím na tlačítko Hledat  spustíte vyhledávací aplikaci , pomocí níž můžete vyhledat požadovaný obsah.


Návrat na předchozí obrazovku: Klepněte na tlačítko **MENU**.

Streamování obsahu přes AirPlay



Obrazovku svého Macu nebo iOS zařízení můžete přes AirPlay zobrazit přímo na Apple TV a sdílet ji s dalšími lidmi v místnosti.


Ke sdílení obrazovky tímto způsobem je někdy nutné, aby zařízení Apple TV i sdílené zařízení byla připojena ke stejné síti. Další informace o sdílení mezi zařízeními najdete v článku podpory Apple [Streamování obsahu z iPhone, iPadu nebo iPodu touch přes AirPlay](#).

Chcete-li na Apple TV zobrazit pokyny pro připojení k AirPlay, postupujte podle tématu [Použití Apple TV jako konferenčního monitoru](#).

Zobrazení iOS zařízení na Apple TV: Na iOS zařízení otevřete Ovládací centrum přejetím od dolního okraje obrazovky směrem nahoru. Klepněte na  a v seznamu zařízení AirPlay vyberte Apple TV.


Poslech zvuku z iOS zařízení na Apple TV: Na iOS zařízení proveďte kteroukoli z následujících akcí:


- *V Ovládacím centru:* Přejetím doleva otevřete ovládání zvuku, pak klepněte na  a v seznamu zařízení vyberte Apple TV.
- *V aplikaci Hudba:* Na obrazovce Právě hraje klepněte na  a v seznamu zařízení vyberte Apple TV.


Zobrazení Macu na Apple TV: V řádku nabídek na Macu klikněte na . Vyberte název Apple TV, kterou chcete použít.


Namísto zobrazení obrazovky Macu můžete do Apple TV odesílat pouze zvukový výstup a použít reproduktory připojené k AV receiveru.

Poslech zvuku z Macu na Apple TV: Podržte Alt a na řádku nabídek klikněte na ikonu Zvuk. V seznamu Výstupní zařízení vyberte Apple TV.

Přejmenování Apple TV: Název své Apple TV můžete změnit, abyste ji v seznamu zařízení AirPlay snadno identifikovali. V Nastavení  na Apple TV přejděte na AirPlay > Název Apple TV.

Omezení přístupu k Apple TV: Pokud Apple TV používáte jako zařízení AirPlay, můžete od uživatelů při připojení požadovat zadání přístupového kódu nebo hesla. V Nastavení  přejděte na AirPlay a zapněte volbu Požadovat ověření zařízení. Poté přejděte k volbě AirPlay > Zabezpečení a vyberte Kód nebo Heslo. Vyberete-li Kód, budou uživatelé AirPlay muset při pokusu o připojení zařízení zadat přístupový kód. Vyberete-li Heslo, budou vyzváni k vytvoření hesla.


Náprava oříznutí obrazu přenášeného přes AirPlay: Pokud je obraz přenášený přes AirPlay zobrazen na Apple TV jako oříznutý, můžete pomocí funkce *underscan* zobrazit celý obraz. V Nastavení  přejděte na AirPlay > Underscan na AirPlay monitoru. Je-li obraz lemován černými pruhy, vypněte tuto volbu.

Použití iTunes na Cloudu: Při přehrávání obsahu ze zařízení AirPlay můžete Apple TV zadat příkaz ke streamování obsahu ze serveru iTunes, namísto ze zařízení AirPlay připojeného v místní síti. V Nastavení  přejděte na AirPlay > Přehrávat zakoupené z iCloudu.


Spořiče obrazovky


Po určité době nečinnosti Apple TV automaticky zobrazí spořič obrazovky.

Spořič obrazovky Letecké záběry zobrazuje nádherná zpomalená videa z různých koutů světa, která se stahují z online serveru. Díky tomu může být spořič obrazovky aktuálnější a dynamičtější. Pro volbu Letecké záběry můžete nastavit frekvenci, jak často má Apple TV kontrolovat a stahovat nová videa.


Změna frekvence stahování obsahu spořičem obrazovky Letecké záběry: V Nastavení  přejděte na Obecné > Spořič obrazovky a vyberte požadovanou volbu.


Návrat zpět na Apple TV: Je-li zapnutý spořič obrazovky, můžete stisknutím dotykového povrchu Touch přejít zpět do aplikace, která byla aktivní předtím.

Výběr jiného spořiče obrazovky: V Nastavení  přejděte na Obecné > Spořič obrazovky a vyberte Typ. Poté vyberte požadovaný spořič.

Výběr fotografií pro zobrazení: Pomocí mnoha voleb spořiče obrazovky můžete spustit prezentaci fotografií – mohou to být fotografie z kolekce Apple nebo libovolná kolekce vašich fotografií uložených na iCloudu. Chcete-li vybrat použité fotografie, přejděte v Nastavení  na Obecné > Spořič obrazovky a vyberte Typ. Poté vyberte některý z typů spořiče založený na prezentaci fotografií.




Vyberete-li Moje fotografie, zobrazí se aplikace Fotky. Postupujte podle pokynů v tématu [Nastavení fotografií jako spořiče obrazovky](#).

Nastavení doby prodlevy spořiče obrazovky: V Nastavení  přejděte na Obecné > Spořič obrazovky, vyberte „Spustit po“ a zadejte dobu v minutách. Tak se zajistí, že Apple TV po uplynutí určené doby nečinnosti automaticky spustí spořič obrazovky.

Okamžitá aktivace spořiče obrazovky: Přejděte na plochu stisknutím tlačítka plochy  (pokud už se na ní nenacházíte) a potom dvakrát stiskněte tlačítko **MENU**.


Uspání Apple TV a probuzení ze spánku

Apple TV můžete zapnout kdykoli. Po předem nastavené době nečinnosti zařízení automaticky přejde do spánku.

Probuzení Apple TV ze spánku: Stiskněte tlačítko **MENU**, tlačítko plochy , tlačítko Hledat  nebo tlačítko Přehrát/Pozastavit  na ovladači Apple TV Remote. Na čelní straně Apple TV se rozsvítí malá kontrolka. Apple TV se probudí a zobrazí stejnou obrazovku jako před vypnutím.

Uspání Apple TV: Po ukončení činnosti stačí vypnout televizor nebo receiver. Apple TV po určité době nečinnosti přejde automaticky do spánku.

Nastavení prodlevy před usmáním: Chcete-li nastavit prodlevu Apple TV před usmáním, přejděte v Nastavení  na Obecné > Uspat po.

Okamžité vynucené usmáním Apple TV: Stiskněte a podržte tlačítko plochy  a pak vyberte Uspat.

Také můžete v Nastavení  přejít na Obecné a vybrat volbu Uspat.

Indikátor stavu


Indikátor stavu na přední straně Apple TV signalizuje následující:


Když Apple TV	Indikátor stavu
je zapnutá	svítí
je vypnutá nebo v pohotovostním režimu	nesvítí
spouští se	pomalou bliká
přijímá příkaz z dálkového ovladače	jednou blikne
aktualizuje se software	rychle bliká

App Store



Hledání aplikací

V App Storu  můžete procházet a nakupovat aplikace a stahovat je do Apple TV.

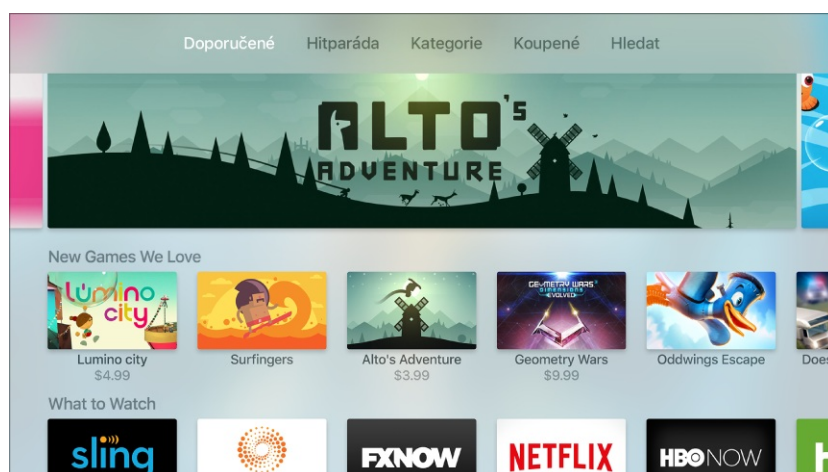

Jednotlivé funkce a obsah nemusí být k dispozici ve všech oblastech.


Procházení podle kategorií nebo žánrů: Na řádku nabídek přejděte na některou z následujících kategorií:

- *Doporučené:* Výběr skvělých aplikací sestavený pro vás přímo v App Storu.
- *Hitparáda:* Procházení nejpopulárnějších položek v App Storu.
- *Kategorie:* Procházení aplikací podle kategorie.
- *Koupeno:* Zde vidíte aplikace, které jste zakoupili v App Storu, včetně nákupů z jiných iOS zařízení nabízejících sdílenou verzi aplikace pro Apple TV a také položek zakoupených ostatními členy Rodinného sdílení.

Hledání v App Storu: Přejedte na Hledat a zadejte hledaný výraz:

Přístup k aplikacím členů rodiny: Při zapnutém rodinném sdílení si můžete prohlédnout a stáhnout aplikace ostatních členů rodiny. Vyberte Zakoupené, vyberte Rodinné sdílení a poté vyberte jméno člena rodiny. Další informace viz [Rodinné sdílení](#).

Nákup a stahování aplikací

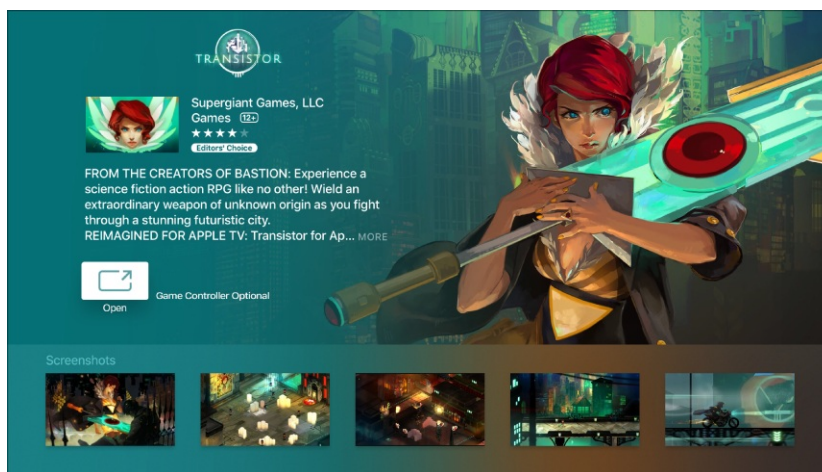


Vyberte cenovku aplikace (nebo tlačítko „Získat“ u bezplatných aplikací) a stisknutím dotykového povrchu Touch aplikaci zakupte.


- *Pokud místo ceny vidíte ikonu iCloudu, aplikaci jste si už koupili a můžete si ji zdarma znovu stáhnout.*
- *Pokud místo ceny vidíte tlačítko Otevřít, aplikace je již nainstalována. Výběrem volby Otevřít aplikaci spustíte.*

Během stahování nebo aktualizace aplikace se na ploše zobrazí její ikona s indikátorem průběhu.


Kontrola nákupů v rodinném sdílení: Když nastavíte rodinné sdílení, může organizátor rodiny kontrolovat nákupy provedené ostatními členy rodiny, kteří dosud nedosáhli věku 18 let. Pokud je v nastavení například určeno, že nezletilí členové rodiny musejí při nákupu žádat o svolení (to se nastavuje v iTunes na Macu nebo na iOS zařízení), bude při jejich pokusu o nákup odeslána organizátorovi rodiny zpráva s žádostí o svolení. Další informace o nastavení rodinného sdílení najdete v části [Rodinné sdílení](#).

Poznámka: Věková omezení žádostí o nákup se mohou v různých oblastech lišit.

Vypnutí nákupů v aplikacích: Mnoho aplikací poskytuje za poplatek doplňkový obsah nebo vylepšení. Chcete-li zakázat nakupování v aplikacích, přejděte v Nastavení  na Obecné > Omezení (zkontrolujte, zda je zapnutá volba Omezení) a vypněte Nákupy v aplikacích. Další informace o Omezení najdete v části [Omezení přístupu k obsahu](#).

Vypnutí automatických aktualizací: Standardně se aplikace při vydání nových verzí aktualizují automaticky. Chcete-li tuto funkci vypnout, přejděte v Nastavení  na Aplikace > Automaticky aktualizovat aplikace.

Je-li volba Automaticky aktualizovat aplikace vypnuta, můžete libovolnou aplikaci aktualizovat tak, že ji vyberete v App Storu, a pokud je k dispozici aktualizace, aktualizujete ji ručně.


Zapnutí automatické instalace aplikací: Pokud si do iPhoneu nebo iPadu stáhnete aplikaci, která existuje také ve verzi pro Apple TV (tzv. aplikace s univerzálním nákupem), může být tato aplikace automaticky přidána na plochu všech Apple TV přihlášených ke stejnému účtu iTunes. Chcete-li tuto funkci zapnout, přejděte v Nastavení  na Aplikace > Automaticky

instalovat aplikace.



Poznámka: U univerzálních aplikací členů rodiny k automatickém přidávání na plochu nedochází.


Informace o smazání aplikací najdete v části [Přizpůsobení plochy](#).

iTunes Movies a TV Shows



Hledání a sledování filmů a TV pořadů v obchodech iTunes Movies a TV Shows

V obchodech iTunes Movies  a iTunes TV Shows  si můžete pouhými několika kliknutími vypůjčit nebo koupit nejnovější filmy a TV pořady.

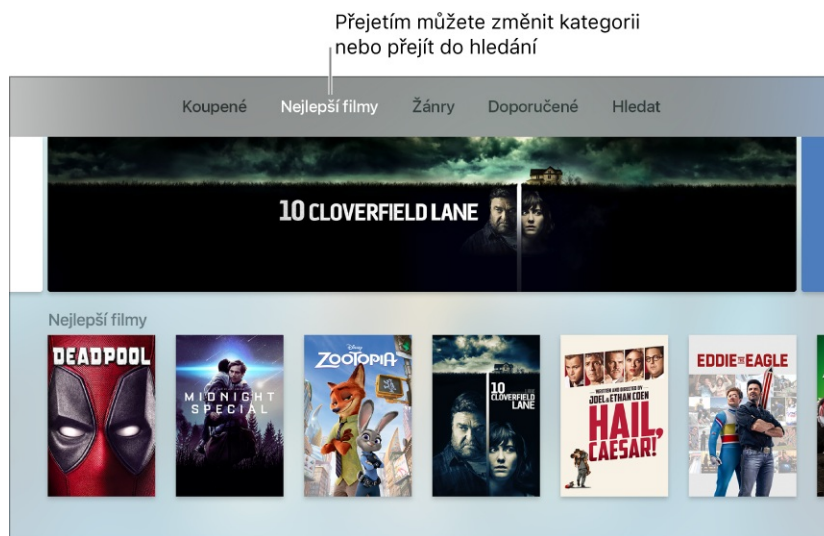

Procházení podle kategorií nebo žánrů: Na řádku nabídek přejděte na některou z následujících kategorií:

- *Koupeno:* Zobrazení filmů, které jste si zakoupili v iTunes Storu, včetně nákupů provedených na ostatních iOS zařízeních a nákupů ostatních členů rodiny v rodinném sdílení.
- *Nejoblíbenější filmy nebo nejoblíbenější TV pořady (bestsellery):* Procházení nejpopulárnějších položek v iTunes Storu.

- *Seznam přání / Oblíbené*: Prohledávání položek, které jste si přidali do svého seznamu přání (filmy) nebo seznamu oblíbených položek (TV pořady), ale ještě nezakoupili či nezapůjčili.
- *Žánry*: Procházení obsahu podle žánrů.
- *Doporučené*: Vyhledání doporučených položek na základě předchozích nákupů.

Hledání v iTunes Storu: Přejedte na Hledat a zadejte hledaný výraz:

Další informace: Výběrem odpovídající položky zobrazíte hodnocení, popisy nebo další informace o nákupech nebo vypůjčkách.



Zhlédnutí bezplatné upoutávky: Vyberte možnost Ukázka.

Přidání položky do seznamu přání: Najdete-li položku, kterou si možná budete chtít zakoupit nebo vypůjčit později, vyberte Seznam přání. Seznam přání zobrazíte přejetím na volbu Seznam přání na řádce nabídek.

Zakoupení položky: Vyberte cenovku položky a poté potvrďte zakoupení. TV pořady si lze zakoupit po celých sezónách nebo po jednotlivých epizodách.

Zapůjčení filmu: V některých oblastech si můžete půjčovat filmy. Vyberte cenovku položky a poté potvrďte vypůjčení. Půjčený film můžete začít sledovat do 30 dnů od vypůjčky. Jakmile jej poprvé spustíte, můžete jej přehrát, kolikrát chcete, dokud neuplyne určená doba, uvedená na obrazovce. Po dobu, na kterou máte film zapůjčený, jej můžete stáhnout na jedno zařízení, kdykoli chcete, a také jej streamovat na jiné zařízení. Můžete tedy například začít sledovat film stažený do iPhone a na zbytek se podívat později na Apple TV. Jakmile vypůjčka vyprší, film již nebude k dispozici.


Přístup k nákupům členů rodiny: Při zapnutém rodinném sdílení můžete sledovat filmy a TV pořady zakoupené ostatními členy rodiny. Na řádku nabídek přejděte do kategorie Koupeno, vyberte Rodinné sdílení a poté vyberte v seznamu jméno některého člena rodiny.

Poznámka: Chcete-li nastavit Rodinné sdílení nebo změnit nastavení, budete potřebovat Mac nebo iOS zařízení, například iPhone či iPad.

Pokud Apple TV používá účet iTunes uživatele, který musí žádat o svolení k nákupu, bude před dokončením každého nákupu nejprve zaslána žádost o schválení organizátorovi rodiny. Věková omezení pro nutnost žádat o svolení k nákupům se mohou lišit podle oblasti. V iTunes na počítači mohou členové rodiny kterékoli ze svých nákupů skrýt, takže je ostatní členové rodiny neuvidí. Více informací viz [Rodinné sdílení](#).

Nastavení pro obchody iTunes Movies a TV

Shows

V Nastavení  přejděte do nabídky Aplikace > iTunes Movies a TV Shows, kde můžete změnit tato i další nastavení.


Změna rozlišení videa pro nákupy a výpůjčky: Videa iTunes si lze standardně vypůjčíte, zakoupíte nebo budete přehrávat ve formátu 1080p, který vyžaduje rychlé internetové připojení. Máte-li pomalejší připojení, vyberte možnost Rozlišení videa a poté zvolte některé nižší rozlišení.

Změna rozlišení videa pro upoutávky: Upoutávky v iTunes mají standardně vysoké rozlišení (HD). Chcete-li upoutávky přehrávat ve standardním rozlišení (SD), vyberte Standardní rozlišení.

Hudba



Základní informace o aplikaci Hudba

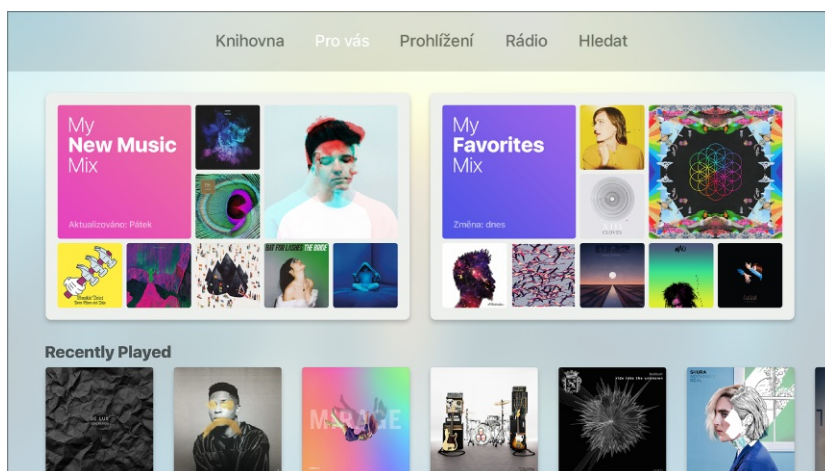

V aplikaci Hudba  si můžete poslech hudby užít následujícími způsoby:


- Ve službě Apple Music (vyžaduje předplatné) máte přístup k miliónům skladeb. Můžete si poslechnout doporučení a tipy, ušité na míru vašemu vkusu (viz [Pro vás](#)) nebo také procházet nejžhavější novinky a doporučení od hudebních expertů (viz [Procházení](#)).
- Můžete si naladit desítky rozhlasových stanic s ručně vybraným programem bez reklam a také také rádio Beats 1 v rámci služby Apple Music. Viz [Rádio](#).
- Můžete poslouchat hudbu ze své hudební knihovny na iCloudu včetně hudby přidané z Apple Music, nákupů v iTunes, skladeb nahraných z počítače a knihovny iTunes Match. Všechny tyto položky najdete v knihovně. Viz [Knihovna](#).

Chcete-li se připojit ke službě Apple Music, přejděte do aplikace Hudba na iOS zařízení nebo do iTunes na počítači.

Poznámka: V některých případech je vyžadováno Apple ID. Služby a funkce nemusejí být ve všech oblastech k dispozici a dostupné funkce se mohou v jednotlivých oblastech lišit. Skladby z Apple Music a Rádia můžete přehrávat v každém okamžiku vždy jen na jednom zařízení, pokud nemáte ve službě Apple Music předplaceno rodinné členství – v takovém případě můžete hudbu přehrávat na více zařízeních. Pokud členství v Apple Music ukončíte, nebude již možné dále streamovat skladby z Apple Music ani si přehrávat skladby uložené z této služby pro poslech offline.

Na Apple TV můžete také streamovat hudbu z knihovny iTunes na počítači. Viz [Streamování obsahu pomocí domácího sdílení](#).

Právě hraje

Bez ohledu na to, kde se v aplikaci Hudba  nacházíte, můžete vybrat libovolnou skladbu a spustit přehrávání stisknutím dotykového povrchu Touch.

Jakmile se skladba začne přehrávat, objeví se v sekci Právě hraje. Přehrávání můžete ovládat tlačítkem Přehrát/Pozastavit ►||. Skladba se bude přehrávat i poté, co aplikaci Hudba opustíte. Přehrávání se však zastaví, jakmile v jiné aplikaci spustíte přehrávání videa nebo zvukového obsahu.

Na obrazovce Právě hraje můžete rychle přejít na další skladby z alba nebo playlistu nebo můžete vybrat další volby.

Zobrazení ovládacích prvků na obrazovce během přehrávání: Položte prst na dotykový povrch Touch. Objeví se stavový indikátor zobrazující uplynulý a zbývající čas.


Přechod na začátek nebo přeskočení na následující skladbu:


Stisknutím dotykového povrchu Touch vlevo nebo vpravo můžete znovu spustit aktuální skladbu, resp. přeskočit na začátek následující skladby.

Rychlé přetáčení zpět nebo vpřed: Rychlého přetáčení zpět nebo vpřed dosáhnete tak, že stisknete a podržíte dotykový povrch Touch vlevo nebo vpravo. Jakmile prst uvolníte, obnoví se přehrávání.


Zobrazení nadcházející skladby: Pokud se nacházíte na obrazovce Právě hraje, můžete stisknutím dotykového povrchu Touch zobrazit nadcházející skladbu ve frontě Právě hraje. Chcete-li přehrát jinou skladbu, zvýrazněte přejetím doleva nebo doprava skladbu, kterou chcete přehrát, a poté stiskněte dotykový povrch Touch.

Přechod na určité místo ve skladbě: Na obrazovce Právě hraje stiskněte dotykový povrch Touch a poté přejetím dolů zobrazte uplynulý a zbývající čas. Přejetím doleva nebo doprava na časové ose najdete požadované místo ve skladbě.

Rychlé přidání skladby do vaší knihovny: Na obrazovce Právě hraje stiskněte dotykový povrch Touch a pak vyberte tlačítko Přidat  na horním okraji obrazovky.

Zobrazení textu skladby: Na obrazovce Právě hraje stiskněte dotykový povrch Touch a pak vyberte tlačítko Text  na horním okraji obrazovky.

Poznámka: Přístup k textům mají jen členové Apple Music. Není-li text právě přehrávané skladby k dispozici, tlačítko Text se nezobrazí.

Zobrazení dalších voleb: Na obrazovce Právě hraje stiskněte dotykový povrch Touch a pak vyberte tlačítko Více  na horním okraji obrazovky. V závislosti na skladbě můžete provést následující akce:

- přejít na album,
- přejít na umělce,
- přidat skladbu do své knihovny nebo ji z ní smazat,
- přidat skladbu do playlistu,
- přehrát následující skladbu,
- spustit vlastní rozhlasovou stanici založenou na této skladbě,
- označit skladbu značkou „líbí se mi“ nebo „nelíbí se mi“,
- změna nastavení reproduktorů.

Opakování: V Nastavení  přejděte na Aplikace > Hudba a zapněte volbu Opakovat hudbu.


Knihovna


V knihovně najdete veškerý obsah a playlisty, které jste přidali z Apple Music, položky zakoupené v iTunes a playlisty, které jste zde vytvořili, a také hudbu, kterou jste zpřístupnili přes iTunes Match.

Poznámka: Přihlásit se k odběru služby iTunes Match můžete pouze v aplikaci Hudba na iOS zařízení nebo v iTunes na počítači.

Procházení a přehrávání hudby: Výběrem odpovídající volby můžete hudbu zobrazit podle data přidání, playlistů, umělců, alb, skladeb a dalších kritérií. Chcete-li některou skladbu přehrát, vyberte ji.


Procházení playlistů: Zvýrazněte požadovaný playlist. Jeho obsah poté zobrazíte stisknutím dotykového povrchu Touch. Chcete-li některou skladbu přehrát, vyberte ji. Kromě playlistů, které jste sami vytvořili na obrazovce Právě hraje, jsou v seznamu playlistů k dispozici také playlisty přidané z Apple Music a playlisty, které s vámi sdílejí ostatní.

Zamíchání: Chcete-li přehrávat celý obsah své knihovny v náhodném pořadí, vyberte volbu Zamíchat nad seznamem. Chcete-li přehrát v náhodném pořadí některé album, vyberte je a pak vyberte tlačítko Zamíchat .

Zobrazení dalších voleb: Na obrazovce Právě hraje stiskněte dotykový povrch Touch a poté výběrem tlačítka Více  na horním okraji obrazovky zobrazte další volby.



Playlisty, které vytvoříte na Apple TV, se přidají do hudební knihovny na iCloudu a budou se zobrazovat na všech vašich zařízeních.



Pro vás

Pokud jste členem služby Apple Music, v řádku nabídek aplikace Hudba  se zobrazuje položka Pro vás. Služba Apple Music nabízí ruční výběr playlistů a alb založený na vašem specifickém vkusu.

Procházení hudby vybrané speciálně pro vás: Zvýrazněte album nebo playlist. Jeho obsah zobrazíte stisknutím dotykového povrchu Touch. Chcete-li některou skladbu přehrát, vyberte ji. Narazíte-li na doporučení, které vás nezajímá, stiskněte a podržte dotykový povrch Touch a pak vyberte volbu Nelíbí.



Přidání skladby nebo alba do vaší knihovny: Provedte některou z následujících akcí:

- Stiskněte a podržte dotykový povrch Touch a vyberte „Přidat do knihovny“.
- Vyberte tlačítko Přidat .
- V seznamu voleb tlačítka Více  na panelu Právě hraje vyberte „Přidat do knihovny“.

Přidání playlistu do vaší knihovny: Vyberte tlačítko Přidat  nebo v seznamu voleb tlačítka Více  na panelu Právě hraje vyberte „Přidat do knihovny“.



Playlist zůstane ve vaší knihovně a při změnách se bude automaticky aktualizovat.

Odstranění skladby, alba nebo playlistu z vaší knihovny: Provedte některou z následujících akcí:



- Stiskněte a podržte dotykový povrch Touch a vyberte „Smazat z knihovny“.
- Vyberte tlačítko V knihovně  a potom volbu „Smazat z knihovny“.
- V seznamu voleb tlačítka Více  na panelu Právě hraje vyberte „Smazat z knihovny“.


Označení hudby, která vás v aplikaci Hudba zvláště zaujala: Chcete-li aplikaci pomoci se zlepšováním budoucích doporučení, provedte některou z následujících akcí:

- Stiskněte a podržte dotykový povrch Touch a pak vyberte Líbí se mi.

- Vyberte tlačítko Líbí se mi  při prohlížení obsahu alba či playlistu nebo na obrazovce umělce.
- V seznamu voleb tlačítka Více  na panelu Právě hraje vyberte „Líbí se mi“.


Zobrazení dalších skladeb od stejného umělce: Provedte některou z následujících akcí:

- Stiskněte a podržte dotykový povrch Touch a vyberte „Přejít na umělce“.
- Vyberte tlačítko Přejít na umělce  při prohlížení obsahu alba.
- V seznamu voleb tlačítka Více  na panelu Právě hraje vyberte „Přejít na umělce“.

Zobrazení dalších voleb pro playlist nebo album: Při prohlížení obsahu položky můžete vybrat tlačítko Více  a pak přidat další hudbu do fronty nadcházejících skladeb, vytvořit rozhlasovou stanici založenou na hudbě, která je právě vybrána, přidat skladby z playlistu do vlastního playlistu nebo položku ohodnotit přidáním příznaku „líbí se mi“ nebo „nelíbí se mi“.

Zobrazení dalších voleb pro skladby: Zvýrazněte skladbu v playlistu a poté stisknutím a podržením dotykového povrchu Touch zobrazíte další volby. V závislosti na konkrétní skladbě můžete vybrat náhodné přehrávání, zobrazit album nebo umělce, přidat skladbu do své knihovny nebo do playlistu, přehrát ji jako další v pořadí, vytvořit stanici, zobrazit text, označit skladbu příznakem „líbí se mi“ nebo „nelíbí se mi“, případně změnit nastavení reproduktorů.

Procházení

Pokud jste členem služby Apple Music, v řádku nabídek aplikace Hudba  se zobrazuje položka Procházet. Na panelu procházení najdete nejlepší doporučení hudebních znalců.

Procházení doporučení expertů: Zvýrazněte doporučené album, umělce, hudební video nebo playlist. Jeho obsah zobrazíte stisknutím dotykového povrchu Touch. Chcete-li některou skladbu přehrát, vyberte ji. Stisknutím a podržením dotykového povrchu Touch zobrazíte nabídku s dalšími volbami. V závislosti na konkrétní skladbě můžete například vytvořit rozhlasovou stanici, přidat skladbu do playlistu či do své knihovny nebo ji ze své knihovny odstranit.

Procházení nové hudby: Vyberte volbu Nová hudba, zvolte žánr a pak výběrem doporučeného alba, skladby, umělce nebo playlistu spusťte přehrávání hudby, kterou ručně vybrali hudební znalci.

Přizpůsobení hudby vaší momentální náladě: Chcete-li poslouchat hudbu vhodnou k tomu, co právě děláte nebo jak se cítíte, vyberte Ručně sestavené playlisty a najděte si hudbu v kategoriích Aktivita a Náladě.

Získání rady odborníka: Chcete-li objevovat hudbu doporučenou hudebními znalci, vyberte Ručně sestavené playlisty a procházejte širokou škálu playlistů uspořádaných podle editora, žánru a dalších kritérií.

Zobrazení skladeb, které právě letí: Vyberte kategorii Žebříčky, kde můžete objevovat momentálně nejoblíbenější skladby, alba a další populární obsah.

Poslech hudby, kterou ručně vybrali hudební znalci: Vyberte Žánry, zvolte žánr a pak vyberte doporučené album, skladbu, umělce nebo playlist.


Rádio

Rádio nabízí non-stop vysílání stanice Beats 1 se špičkovými DJi, kteří hrají to nejlepší z aktuální hudby, nebo také kolekci stanic různých žánrů. Stanice vytvořené odborníky představují pohodlný způsob objevování a poslechu nové hudby. Také si můžete vytvořit vlastní stanice založené na osobním výběru umělce, skladby nebo žánru.

Poslech rádia Beats 1: Přejedte na volbu Beats 1 a pak vyberte „Poslouchejte hudbu“, chcete-li poslouchat živé rozhlasové vysílání, nebo si projděte seznam záznamů starších pořadů a vyberte ten, který chcete přehrát.


Poslech rozhlasových stanic: Přejedte na Doporučené nebo Stanice. Výběrem stanice spustíte přehrávání.


Spuštění stanice: Na obrazovce Právě hraje provedte některou z následujících akcí:

- Stiskněte a podržte dotykový povrch Touch a vyberte „Vytvořit stanici“.
- Stisknutím dotykového povrchu Touch zobrazíte další ovládací prvky. Vyberte tlačítko Více  a pak volbu Spustit stanici.

Nově vytvořené stanice se zobrazují na panelu Doporučené.

Hledání hudby

Hledání hudby ve vaší knihovně: V řádku nabídek aplikace Hudba  vyberte položku Hledat, pak zadejte skladbu, album, playlist, umělce, kompilaci nebo žánr a vyberte volbu Knihovna.

Hledání v Apple Music: V řádku nabídek aplikace Hudba  vyberte položku Hledat, pak zvolte populární hledání nebo zadejte skladbu, album, playlist, umělce, experta, hudební video, aktivitu, rozhlasovou stanici nebo žánr a vyberte volbu Veškerá Apple Music.

Nastavení aplikace Hudba

V Nastavení  přejděte na Aplikace > Hudba.


Seřazení skladeb: Skladby v knihovně můžete seřadit podle umělce nebo názvu.

Seřazení alb: Alba v knihovně můžete seřadit podle umělce nebo názvu.

Automatické doplňování vaší knihovny o skladby z Apple Music, které přidáte do playlistů: Zapněte „Přidat skladby z playlistu do knihovny“.

Opakování skladeb: Zapněte Opakovat hudbu.


Normalizace úrovně hlasitosti hudby: Zapněte Vyrovnání hlasitosti.


Zobrazení spořiče obrazovky při poslechu hudby: V Nastavení  přejděte na Obecné > Spořič obrazovky a zapněte volbu „Při přehrávání hudby a podcastů“. Další informace najdete v tématu [Spořiče obrazovky](#).

Fotky



Fotky v kostce

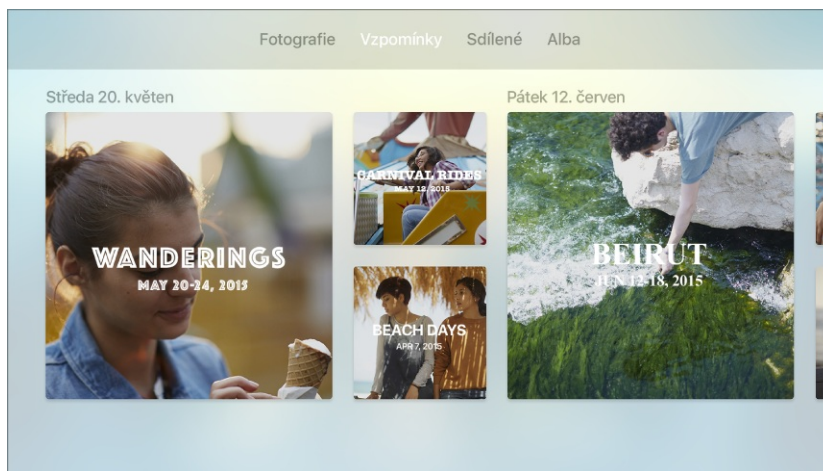




V aplikaci Fotky  si můžete prohlížet své snímky a videa na velké obrazovce. Fotografie a videa z vašeho účtu na iCloudu si můžete prohlížet za pomoci následujících služeb:

- *Knihovna fotografií na iCloudu:* Knihovna fotografií na iCloudu automaticky ukládá na iCloud vaše fotografie a videa v plném rozlišení. Ke knihovně fotografií na iCloudu můžete přistupovat z libovolného zařízení využívajícího stejné Apple ID. Fotografie a videa nemůžete na Apple TV upravovat, můžete je však upravit v aplikaci Fotky na jiných iOS zařízeních a počítačích Mac a po provedení změn automaticky aktualizovat fotografie a videa v Apple TV a ve vašich dalších zařízeních.
- *Vzpomínky:* Tato funkce umožňuje prohlížení všech vzpomínek dostupných pro sledování na vaší Apple TV, které byly vytvořeny na jiném iOS zařízení nebo Macu a jsou uloženy v knihovně fotografií na

iCloudu. V případě potřeby můžete upravit nastavení přehrávání nebo zobrazit všechny fotografie a videa tvořící kolekci. Viz [Vzpomínky](#).

- *Můj fotostream*: Služba Můj fotostream automaticky odesílá nové fotografie, které jste pořídili iOS zařízením, do vašich dalších zařízení nakonfigurovaných pro použití služby Můj fotostream, včetně Apple TV.
- *Sdílení fotografií na iCloudu*: Pomocí Sdílení fotografií na iCloudu si můžete prohlížet alba fotografií a videí sdílená z jiného iOS zařízení nebo Macu nebo si prohlížet alba sdílená jinými uživateli, pokud jste k jejich odběru přihlášení.

Poznámka: Fotografie sdílené pomocí Domácího sdílení v iTunes na počítači se zobrazují jen v aplikaci Počítače , nikoli v aplikaci Fotky . Viz [Zobrazení fotografií z počítače na Apple TV](#).

Zapnutí přístupu k fotografiím z iCloudu: V Nastavení  přejděte na Účty > iCloud a zapněte volbu Knihovna fotografií na iCloudu, Můj fotostream nebo Sdílení fotografií na iCloudu.

Prohlížení fotografií a alb v knihovně fotografií na iCloudu

Chcete-li zobrazit všechny fotografie, záznamy Live Photo a videa ze své knihovny fotografií na iCloudu, přejděte v řádku nabídek na kategorii Fotografie. Vaše alba z knihovny fotografií na iCloudu se zobrazí v kategorii Alba v pruhu nabídek.

Zobrazení položek z vaší knihovny fotografií na iCloudu: Ve Fotkách můžete přejížděním nahoru a dolů po dotykovém povrchu Touch posouvat položky uspořádané podle data a místa. Chcete-li procházet fotografie zobrazené na celé obrazovce, vyberte fotografii a poté přejeďte doleva nebo doprava.

Zobrazení alb z vaší knihovny fotografií na iCloudu: V části Alba se zobrazují všechna alba vytvořená na vašich iOS zařízeních, například Oblíbené nebo Selfie. Vyberte album a poté procházejte fotografie přejetím doleva nebo doprava na dotykovém povrchu Touch. Chcete-li procházet fotografie zobrazené na celé obrazovce, vyberte fotografii a poté přejeďte doleva nebo doprava.

Vzpomínky

Funkce Vzpomínky spolupracuje s vaší knihovnou fotografií na iCloudu, kde automaticky vyhledává fotografie a videozáznamy, které jste už dlouho neviděli a možná na ně ani nepomysleli. Tyto poklady pak zobrazí v půvabné sbírce a vytvoří z nich krátký film, který můžete sledovat na velké obrazovce.

Pokud chcete na své Apple TV sledovat vzpomínky, potřebujete k tomu fotografie a videa na jiném iOS zařízení nebo Macu propojeném se stejnou knihovnou fotografií na iCloudu. Nejlepší vzpomínky vytvořené na těchto zařízeních budou automaticky zpřístupněny na vaší Apple TV.

Na Apple TV nemůžete vzpomínky vytvářet, upravovat ani mazat, můžete však měnit nastavení přehrávání, jako je nálada a délka.

Procházení vzpomínek: V pruhu nabídek přejeďte na kategorii Vzpomínky a pak přejížděním doleva nebo doprava listujte jednotlivými vzpomínkami. Když některou vzpomínku vyberete, můžete se podívat na její film a prohlédnout si související fotografie a videa.

Přehrání vzpomínky: Vyberte film, který chcete přehrát.

Změna nálady: Během přehrávání otevřete přejetím dolů panel Informace a pak přejeďte na volbu Nálada. Přejeďte dolů a vyberte požadovanou náladu.

Změna délky: Během přehrávání otevřete přejetím dolů panel Informace a pak přejeďte na volbu Délka. Přejeďte dolů a vyberte požadovanou délku.

Přístup k ovládacím prvkům pro úpravu zvuku: Během přehrávání otevřete přejetím dolů panel Informace a pak přejeďte na volbu Zvuk. Přejeďte dolů a vyberte požadovanou volbu.

Prohlížení sdílených fotografií a alb

Chcete-li zobrazit fotografie a videozáznamy, které sdílíte s ostatními nebo ostatní s vámi, přejeďte v řádku nabídky na kategorii Sdílené.

Procházení vašich nejnovějších sdílených fotografií: V části Sdílené vyberte volbu Aktivita. Poté můžete fotografie posouvat přejížděním po dotykovém povrchu Touch doleva nebo doprava. Chcete-li fotografii zobrazit na celé obrazovce, vyberte ji.

Zobrazení alba Můj fotostream: V části Sdílené vyberte Fotostream v sekci Moje alba. Poté můžete fotografie posouvat přejížděním po dotykovém povrchu Touch doleva nebo doprava. Chcete-li procházet

fotografie zobrazené na celé obrazovce, vyberte fotografii a poté přejeďte doleva nebo doprava.

Zobrazení sdíleného alba: V části Sdílené vyberte album v sekci Moje alba. Poté můžete fotografie posouvat přejížděním po dotykovém povrchu Touch doleva nebo doprava. Chcete-li procházet fotografie zobrazené na celé obrazovce, vyberte fotografii a poté přejeďte doleva nebo doprava. Chcete-li zobrazit seznam lidí přihlášených k odběru tohoto sdíleného alba, vyberte položku Lidé.

Zobrazení komentářů a označení fotografií ve sdíleném albu jako oblíbených: V části Sdílené vyberte fotografii ze sdíleného alba, takže se zobrazí na celé obrazovce. Potom můžete stisknutím dotykového povrchu Touch zobrazit údaje o tom, kdy byla fotografie zveřejněna, a také komentáře od ostatních uživatelů. Chcete-li některou fotografii označit jako oblíbenou, stiskněte znovu dotykový povrch Touch.

Smazání sdíleného alba: V části Sdílené vyberte album v sekci Moje alba, pak vyberte položky Lidé a Smazat sdílený stream. Album bude odstraněno z Apple TV, na iCloudu však zůstane.

Vytvoření prezentace

Své sdílené fotografie a alba si můžete na Apple TV prohlížet v podobě prezentací.

Vytvoření prezentace: V části Sdílené vyberte album nebo fotostream z Mých alb a pak vyberte Přehrát prezentaci. Vyberte požadovaná nastavení pro prezentaci a použijte příkaz Spustit prezentaci.


Nastavení parametrů prezentace: Před spuštěním můžete prezentaci upravit změnou následujících nastavení:

- *Zamíchat fotografie:* Zapnutí zobrazení fotografií v náhodném pořadí.
- *Opakovat fotografie:* Zapnutí nepřetržitého přehrávání prezentace.
- *Motiv:* Výběr motivu prezentace, pomocí něž lze na prezentaci uplatnit jiný styl.
- *Trvání snímků:* Výběr doby, během níž mají být jednotlivé snímky zobrazeny na obrazovce.
- *Přechod:* Vyberte efekt přechodu, který se má použít při přechodu mezi snímky.

Nastavení fotografií jako spořiče obrazovky

Sdílené fotografie a alba ve Fotkách můžete použít jako spořič obrazovky Apple TV.


Nastavení spořiče obrazovky: V části Sdílené vyberte album, pak vyberte volbu Nastavit jako spořič obrazovky a potvrďte ji.


Úprava nastavení spořiče obrazovky: V Nastavení  přejděte na Obecné > Spořič obrazovky. Viz [Spořiče obrazovky](#).

Podcasty



Získávání podcastů a epizod

Otevřením aplikace Podcasty  získáte na Apple TV přístup k svým oblíbeným podcastům.

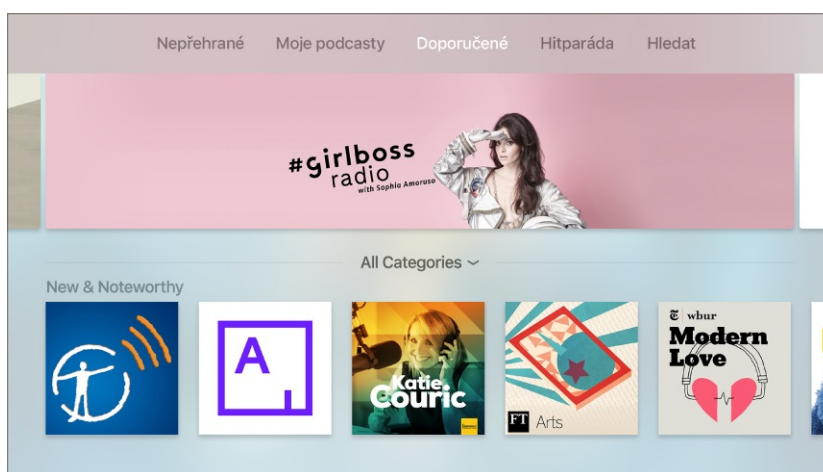

Procházení podcastů: Na řádku nabídek přejděte na některou z následujících kategorií:

- *Nepřehrané:* Seznam všech nepřehraných podcastů.
- *Moje podcasty:* Vaše odběry a stanice, které jste vytvořili.
- *Doporučené:* Přehled doporučených podcastů.
- *Hitparáda:* Nejpopulárnější podcasty podle žánru.

Hledání nových podcastů: Přejedte na Hledat a zadejte hledaný výraz:

Hledání nových epizod: Přejedte na Nepřehrané – zde najdete epizody, které jste zatím neslyšeli/neviděli.

Zobrazení ukázky nebo streamování epizody: Vyberte podcast a potom epizodu.

Získávání nových epizod ihned při vydání: Přihlaste se k odběru podcastu. Při procházení částí Doporučené nebo Hitparáda vyberte podcast a potom volbu Odebírat.

Smazání nepřehraných epizod: Přejedte na Nepřehrané a zvýrazněte jednotlivou epizodu. Podržte prst přitlačený na dotykovém povrchu a pak vyberte Smazat.

Ovládání přehrávání

Jakmile se podcast začne přehrávat, objeví se v sekci Právě hraje. Přehrávání můžete kdykoli ovládat stisknutím tlačítka Přehrát/Pozastavit ►||. Podcast se bude přehrávat i poté, co aplikaci Podcasty opustíte. Přehrávání se však zastaví, jakmile v jiné aplikaci spustíte přehrávání videa nebo zvukového obsahu.

Na obrazovce Právě hraje můžete rychle přejít na jiné podcasty nebo vybrat další volby.

Zobrazení časové osy na obrazovce během přehrávání: Položte prst na dotykový povrch Touch. Objeví se stavový indikátor zobrazující uplynulý a zbývající čas. Je-li aktivní časová osa, můžete přehrávání podcastu spustit nebo pozastavit také stisknutím dotykového povrchu Touch.


Návrat na začátek nebo přeskočení na následující podcast či epizodu: Stisknutím povrchu vlevo nebo vpravo můžete spustit aktuální podcast nebo epizodu znovu od začátku, resp. přeskočit na začátek následujícího podcastu nebo epizody.

Rychlé přetáčení zpět nebo vpřed: Rychlého přetáčení zpět nebo vpřed docílíte tak, že během přehrávání položíte prst na dotykový povrch Touch a pak jej stisknete a podržíte vlevo nebo vpravo. Jakmile prst uvolníte, obnoví se přehrávání.

Přeskočení zpět nebo vpřed o 10 sekund: Položte prst na dotykový povrch Touch a přejetím dolů zvýrazněte přehrávací hlavu. Přeskočit zpět nebo vpřed můžete stisknutím povrchu vlevo nebo vpravo. Dalším stisknutím přeskočíte o dalších 10 sekund.

Zobrazení nadcházejících podcastů a epizod: Na obrazovce Právě hraje můžete položením prstu na dotykový povrch Touch zobrazit podcasty nebo epizody, které ve frontě Právě hraje následují bezprostředně za aktuálním podcastem. Chcete-li přehrát jiný podcast, zvýrazněte jej přejetím doleva nebo doprava a pak stiskněte dotykový povrch Touch.

Přechod na určité místo v podcastu nebo epizodě: Na obrazovce Právě hraje zobrazte uplynulý a zbývající čas položením prstu na dotykový povrch Touch a přejetím dolů zvýrazněte přehrávací hlavu. Přejetím doleva nebo doprava na časové ose najdete požadované místo ve skladbě.

Zobrazení dalších voleb: Na obrazovce Právě hraje položte prst na dotykový povrch Touch a pak přejetím nahoru a výběrem tlačítka Více  na horním okraji obrazovky zobrazte další volby:

- označení podcastu jako přehraného nebo nepřehraného,
- zobrazení celého popisu podcastu,
- přihlášení k odběru podcastu,
- změna nastavení reproduktorů.

Uspořádání oblíbených položek do stanic

Své oblíbené podcasty, k jejichž odběru jste přihlášení, můžete uspořádat do stanic, které se budou automaticky aktualizovat na všech vašich zařízeních.

Vytvoření stanice: Přejedte na Moje podcasty a pak vyberte Vytvořit stanici. Zadejte název stanice, vyberte Hotovo a pak přidejte podcasty. Chcete-li vytvořit další stanice, vyberte v Mých podcastech tlačítko Přidat +.

Procházení epizod na stanici: Přejedte na Moje podcasty a výběrem stanice zobrazte seznam epizod. Chcete-li některou epizodu přehrát, zvýrazněte ji a potom stiskněte dotykový povrch Touch nebo tlačítko Přehrát/Pozastavit ►||.

Zobrazení dalších voleb v seznamu epizod: Zobrazte seznam epizod: přejedte na Moje podcasty a potom vyberte stanici. Zvýrazněte podcast a pak stisknutím a podržením dotykového povrchu Touch zobrazte další volby:

- přehrání následující epizody,
- přidání aktuální epizody do seznamu Nadcházející,
- označení epizody jako přehrané,
- zobrazení celého popisu epizody,
- smazání epizody.

Zobrazení dalších voleb pro stanici: Přejedte na Moje podcasty a pak zvýrazněte stanici. Stisknutím a podržením dotykového povrchu Touch zobrazte další volby:

- spuštění přehrávání stanice,
- aktualizace stanice a zobrazení nejnovějších epizod,
- přechod na nastavení stanice,
- smazat stanici.

Změna nastavení stanice: Přejedte na Moje podcasty, vyberte stanici a potom vyberte Nastavení stanice. Výběrem jednotlivých položek v nabídce můžete:

- přejmenovat stanici,
- změnit pořadí přehrávání epizod,
- určit, které epizody, typy médií a stavy přehrávání mají být zahrnuty,
- přidat do stanice další odebírané podcasty nebo vybrat jiné,
- smazat stanici.

Nastavení podcastů

V Nastavení  přejděte na Aplikace > Podcasty.


Synchronizovat podcasty: Zapněte, chcete-li podcasty synchronizovat s vašimi dalšími iOS zařízeními.

Nastavení výchozích hodnot pro podcasty: Výběrem jednotlivých položek v nabídce můžete:

- určit, jak často má aplikace Podcasty vyhledávat nové epizody odebíraných podcastů,
- omezit počet epizod, které se zobrazují v seznamu epizod,

- určit, zda mají být epizody po přehrání uchovány.




Nastavení vlastních barev pro usnadnění přístupu: Zapněte Vlastní barvy a změňte grafiku jednotlivých podcastů.


Zobrazení spořiče obrazovky při poslechu podcastů: V Nastavení  přejděte na Obecné > Spořič obrazovky a zapněte volbu „Při přehrávání hudby a podcastů“. Další informace najdete v tématu [Spořiče obrazovky](#).


Hledání




Hledání podle textu

Apple TV obsahuje vyhledávací aplikaci , s jejíž pomocí můžete hledat filmy, televizní pořady, informace o jejich hereckém obsazení a štábech, aplikace v App Storu , ba dokonce i hudbu , pokud odebíráte službu Apple Music.

Hledání s použitím klávesnice: Na ploše zvýrazněte vyhledávací aplikaci  a otevřete ji stisknutím dotykového povrchu Touch. Zadejte hledaný dotaz pomocí klávesnice na obrazovce.

Vyhledávací aplikace  zobrazuje obsah, který souvisí s hledanými pojmy.

 **Tip:** K přímému zadávání textu na Apple TV můžete místo ovladače Apple TV Remote použít klávesnici na blízkém iPhoneu nebo iPadu. Další informace viz [Zadávání textu na Apple TV z klávesnice iOS zařízení](#).

Seznam aplikací, které jsou do vyhledávání zahrnuty, najdete v článku podpory Apple [Jak funguje vyhledávání na Apple TV \(4. generace\)](#).

Poznámka: Aplikace zahrnuté ve výsledcích hledání se mohou v závislosti na oblasti lišit.

Hledání s použitím dálkového ovladače: Vyhledávací aplikaci spustíte stisknutím tlačítka Hledat .

Výběr výsledku hledání

Vyberete-li ve výsledcích hledání některé video, zobrazí se pro něj podrobné informace.




Zde jsou uvedeny obsáhlé informace o vybrané položce, včetně všech aplikací, v nichž je obsah dostupný.

Vyhledání v konkrétní aplikaci

Aplikace Hledat najde výsledky ve všech aplikacích, které umožňují vyhledávání. Můžete ale také hledat video přímo v určité aplikaci. Ve většině aplikací je k dispozici volba hledání obvykle napravo nahoře.







Zde je k dispozici
volba hledání

Koupené Nejlepší filmy Žánry Doporučené Hledat



10 CLOVERFIELD LANE

Nejlepší filmy



Domácí sdílení




Streamování obsahu pomocí domácího sdílení


Hudbu, filmy, TV pořady, fotografie a další obsah iTunes můžete do Apple TV streamovat z počítače nebo iOS zařízení. Druhé zařízení i Apple TV musejí být nakonfigurovány pro použití stejného účtu iTunes.

Konfigurace počítače: V iTunes přejděte do nabídky Soubor > Domácí sdílení a vyberte položku Zapnout Domácí sdílení. Zadejte své Apple ID a heslo a klikněte na Zapnout Domácí sdílení.

Poznámka: Ve Windows 7 a Windows 8 jsou nabídky iTunes standardně skryté. Dočasně je můžete zobrazit stisknutím klávesy Alt.

Konfigurace iOS zařízení: Na zařízení přejděte v Nastavení na položku Video nebo Hudba. Použijte příkaz Zapnout Domácí sdílení a poté zadejte své Apple ID a heslo.

Konfigurace Apple TV: V Nastavení  přejděte na Účty > Domácí sdílení. Použijte příkaz Zapnout Domácí sdílení a poté zadejte své Apple ID a heslo.


Streamování obsahu na Apple TV: Jakmile na všech svých zařízeních nastavíte stejné Apple ID, zvýrazněte na ploše Apple TV nabídku Počítače  a stiskněte dotykový povrch Touch. Zobrazí se seznam knihoven ze sdílených zařízení. Nyní můžete zobrazit nebo přehrávat obsah z kterékoli knihovny.

Zobrazení fotografií z počítače na Apple TV

Na Apple TV můžete zobrazit fotografie ze svého počítače. Fotografie, které chcete sdílet, můžete vybrat jako alba ve Fotkách nebo jednoduše vyberte některou složku na Macu.

Sdílení fotografií s Apple TV: V iTunes na Macu použijte příkaz Soubor > Domácí sdílení > „Vyberte fotografie ke sdílení s Apple TV“.

Otevře se okno Nastavení pro sdílení fotografií. Vyberte možnost „Sdílet fotografie ze zdroje“ a poté vyberte Fotky nebo iPhoto nebo vyberte adresář, který chcete sdílet. Vyberte, zda chcete sdílet všechny fotografie a alba nebo jen vybraná alba, a poté klikněte na Použít.

Fotoalba a složky s fotografiemi, které sdílíte, se zobrazí v aplikaci Počítače .


Pokročilé nastavení




Omezení přístupu k obsahu

Apple TV lze nakonfigurovat tak, že určité typy obsahu budou moci sledovat, hrát a nakupovat pouze oprávnění uživatelé. Tento režim se často označuje také jako *rodičovský dohled*. Omezit lze řadu různých druhů obsahu i aktivit, například:


- nakupování filmů, TV pořadů a aplikací,
- nakupování v aplikacích,
- přehrávání filmů a TV pořadů z iTunes podle hodnocení obsahu,
- otvírání aplikací podle zařazení do věkových kategorií,
- hraní obsahu označeného jako explicitní,
- hraní her pro více hráčů v Game Center,
- přidávání přátel v Game Center,
- změna nastavení AirPlay nebo nastavení místa.


Poznámka: Na aplikace třetích stran se nemusejí omezení vztahovat. Chcete-li omezit obsah od jiných poskytovatelů, upravte nastavení pro jednotlivé aplikace přímo v aplikacích nebo přejděte do Nastavení  a vyberte Aplikace.

Před nastavením nebo změnou omezení je nutné zadat kód.


Zapnutí omezení: V Nastavení  přejděte na Obecné > Omezení a zapněte volbu Omezení. Zobrazí se výzva k zadání čtyřciferného přístupového kódu.

Jakmile zadáte a ověříte kód, aktivují se omezení a další možnosti v nabídce Omezení.

Změna kódu: V Nastavení  přejděte na Obecné > Omezení. Vyberte volbu Změnit kód, zadejte aktuální přístupový kód a poté nový kód.

Konfigurace typů obsahu, pro které platí omezení: V Nastavení  přejděte na Obecné > Omezení a v případě potřeby zadejte přístupový kód. Můžete omezit nákupy a výpůjčky v iTunes Storu, povolené typy obsahu, nastavení Game Centra a další nastavení.


Chcete-li konfigurovat jednotlivá omezení, je nutné nejprve aktivovat omezení jako celek. Při přístupu k omezenému obsahu je nutné pokaždé zadat přístupový kód.

Odstranění všech omezení: Všechna omezení můžete dočasně odstranit a později je opět přidat. V Nastavení  přejděte do nabídky Obecné > Omezení, vyberte Omezení, zadejte přístupový kód a vypněte volbu Omezení.

Používáte-li Rodinné sdílení, můžete také prostřednictvím svého iOS zařízení omezit obsah, který si mohou kupovat členové vaší rodiny. Můžete využívat funkci žádosti o schválení, která povolí vašim dětem nákup položek teprve po získání rodičovského souhlasu. Další informace viz [Rodinné sdílení](#).

Správa úložného prostoru

Když Apple TV *streamuje* video nebo hudbu, data aplikací jsou uložena lokálně. Čím více aplikací do Apple TV stáhnete, tím více místa v úložišti budou zabírat. V určitém momentu tak můžete obdržet varování či chybovou zprávu s upozorněním na zaplnění diskového prostoru. V takovém případě je nutné uvolnit prostor odstraněním aplikací.

Kontrola zaplnění úložného prostoru v Apple TV: V Nastavení  přejděte na Obecné > Spravovat úložiště.

V seznamu aplikací na Apple TV vidíte množství prostoru, který každá položka zabírá.

Uvolnění místa smazáním položek: Jednotlivé položky v seznamu smažete tak, že zvýrazníte příslušnou ikonu koše a stisknete dotykový povrch Touch. Aplikace bude odstraněna ze zařízení i se všemi daty.

Aplikace můžete mazat také přímo na ploše. Viz [Přizpůsobení plochy](#).

Když aplikaci smažete, můžete ji později opět stáhnout z App Storu, aniž by bylo nutné ji znovu zakoupit. Další informace o App Storu najdete v části [Hledání aplikací](#).

Sdílení Apple TV s více uživateli


Pro následující služby na Apple TV můžete používat samostatné účty Apple ID:


- *iCloud*: Fotky
- *iTunes Store a App Store*: iTunes Movies, iTunes TV Shows, Apple Music a App Store
- *Game Center*: Hraní her s přáteli

Podle potřeby můžete pro iCloud, iTunes (a App Store) a Game Center použít odlišná Apple ID a hesla. V každé službě může být aktivní jen jedno Apple ID.


Přepnutí účtu pro nákup filmů, TV pořadů a aplikací: V Nastavení  přejděte na Účty > iTunes a App Store a zadejte nové Apple ID.

Když nastavíte rodinné sdílení, můžete sledovat filmy, TV pořady a aplikace zakoupené dalšími ostatními rodiny, aniž by bylo nutné přepnout účet. Viz [Rodinné sdílení](#).

Zobrazení zakoupené hudby jiného uživatele: V Nastavení  přejděte na Účty > iTunes a App Store a zadejte Apple ID požadovaného uživatele.

Změna účtu iCloud: V Nastavení  přejděte na Účty > iCloud a zadejte nové Apple ID.

Změna účtu v Game Centru: V Nastavení  přejděte na Účty > Game Center a zadejte nové Apple ID.

Přepínání mezi účty členů rodiny: Mezi účty iTunes členů rodiny můžete přepínat přímo, bez nutnosti znovu zadávat Apple ID. V Nastavení  přejděte na Účty > iTunes a App Store a v seznamu vyberte jméno člena rodiny. Někdy je nutné pro účet daného člena rodiny zadat heslo.

Rodinné sdílení

Prostřednictvím funkce Rodinné sdílení můžete sdílet aplikace a oprávnění ke sledování obsahu až s šesti dalšími členy rodiny. Jeden dospělý ve vaší domácnosti (organizátor rodiny) pozve členy rodiny, aby


se přidali k rodinné skupině a vysloví souhlas s hrazením plateb za nákupy v iTunes Storu a App Storu provedené členy rodiny.

Důležité: Přímo na Apple TV nelze Rodinné sdílení aktivovat ani konfigurovat. Tyto úkony je nutné provést na Macu nebo iOS zařízení. Další informace o nastavení rodinného sdílení najdete v článku [Nastavení Rodinného sdílení](#).

Úprava nastavení pro video a zvuk

Sledování a poslech můžete podle potřeby přizpůsobit pomocí různých ovládacích prvků a parametrů nastavení. Můžete aktivovat například následující nastavení:

- ověřování, zda se rozlišení na výstupu z Apple TV shoduje s nativním rozlišením televizoru,
- kontrola, zda je na výstupu z Apple TV vysílán kódovaný zvuk Dolby Digital,
- přesměrování zvukového výstupu na jiné reproduktory nebo sluchátka Bluetooth,
- výběr jazyka použitého pro titulky a zvukové stopy u cizojazyčného obsahu,

Nastavení jazyka zvuku či titulků: V Nastavení  přejděte na „Audio a video“ a vyberte požadovaný jazyk v oddílu Jazyk audia nebo Jazyk titulků.


Poznámka: Není-li vybraný jazyk k dispozici, použije se předvolený jazyk, tzn. jazyk odpovídající nastavené oblasti nebo vybraný v nastavení Obecné.


Přesměrování zvuku na jiné reproduktory AirPlay nebo sluchátka


Bluetooth: V Nastavení  přejděte na „Audio a video“ > Zvukový výstup.

Více informací viz [Propojení zařízení Bluetooth s Apple TV](#).

Sledování Apple TV bez obtěžování okolí hlukem: Apple TV umožňuje omezit celkovou hlasitost zvukového výstupu tak, že sníží hlasitost hudby a zvukových efektů. Chcete-li tuto funkci zapnout při přehrávání videa, zobrazte přejetím dolů panel Informace, vyberte Audio a pak Tlumit hlasité zvuky.

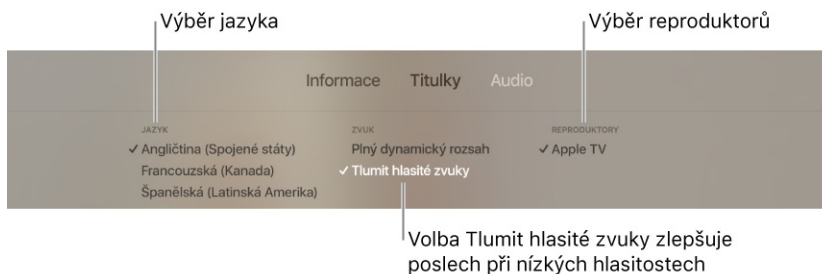


Chcete-li toto nastavení změnit pro všechna videa, přejděte do  a vyberte „Audio a video“ > Tlumit hlasité zvuky.

Úprava dalších parametrů zvuku a videa: Podle potřeby můžete upravit další parametry zvuku a videa, jako jsou například Zvukové efekty a hudba, Navigační kliknutí, režim Surround Sound, nastavení HDMI výstup nebo Rozlišení. V Nastavení  přejděte na „Audio a video“.

Propojení zařízení Bluetooth s Apple TV

K Apple TV můžete podle potřeby připojit různá Bluetooth zařízení – například herní ovladač s certifikací MFi (pro iPhone, iPod touch či iPad), Bluetooth sluchátka, bezdrátovou klávesnici a další příslušenství.

Vyhledání Bluetooth zařízení v dosahu: Přepněte zařízení do zjistitelného režimu podle pokynů pro dané zařízení. Pak v Nastavení  přejděte na „Ovladače a zařízení“ > Bluetooth a vyberte požadované zařízení v seznamu.

Další informace najdete v článku podpory Apple [Používání Bluetooth doplňků s Apple TV \(4. generace\)](#).

Zadávání textu na Apple TV z klávesnice iOS zařízení

Pokud vám nevyhovuje zadávání textu pomocí ovladače Apple TV Remote, můžete nastavit zařízení iOS v blízkém okolí tak, abyste mohli použít jeho klávesnici, kdykoli se na Apple TV zobrazí textové pole.

iOS zařízení musí splňovat určité minimální požadavky. Další informace najdete v článku podpory Apple [Systémové požadavky Kontinuity](#).

Nastavení iPhoneu nebo iPadu pro zadávání textu na Apple TV:

Ujistěte se, že iOS zařízení i Apple TV jsou přihlášeny k iCloudu pod stejným účtem. Na iOS zařízení musíte také zapnout Bluetooth a Wi-Fi.

Použití klávesnice iOS zařízení k psaní na Apple TV: Vždy, když se na Apple TV objeví textové pole, zobrazí se na vašem iPhoneu nebo iPadu oznámení. Po klepnutí na toto oznámení se otevře klávesnice iOS. Text, který zadáte na iOS zařízení, se automaticky objeví v textovém poli na Apple TV.

Vypnutí klávesnice Apple TV na iOS: Pokud své iOS zařízení nechcete používat jako klávesnici pro Apple TV, přejděte na něm do Nastavení > Oznámení > Klávesnice Apple TV a vypněte volbu Povolit oznámení.


Ovládání systému domácí zábavy ovladačem Apple TV Remote

Ovladač Apple TV Remote můžete nakonfigurovat tak, aby jím bylo možné zapínat a vypínat televizor, přepínat vstupy Apple TV a také ovládat hlasitost.

Zapínání a vypínání televizoru ovladačem Apple TV Remote:

V Nastavení  přejděte na „Ovladače a zařízení“ > „Zapínat TV pomocí ovladače“.

Ovládání hlasitosti televizoru nebo receiveru ovladačem Apple TV


Remote: V Nastavení  přejděte na „Ovladače a zařízení“ > Ovládání hlasitosti.

Poznámka: Tato nastavení nemusejí fungovat pro všechna zařízení. Další informace najdete v článku podpory Apple [Ovládání televize nebo přijímače se Siri Remote nebo Apple TV Remote](#).

Ovládání Apple TV univerzálním dálkovým ovladačem

K ovládání Apple TV můžete používat libovolný dálkový ovladač s infračerveným přenosem. Stačí k tomu naučit jej signály, které generuje ovladač Apple TV Remote.

Přiřazení infračerveného dálkového ovladače k Apple TV:


V Nastavení  přejděte na Ovladače a zařízení > Přiřadit ovladač a dále postupujte podle pokynů na obrazovce.


Ovladačem Apple TV Remote můžete také zapínat a vypínat televizor nebo receiver a měnit na nich hlasitost. Viz [Ovládání systému domácí zábavy ovladačem Apple TV Remote](#).


Použití Apple TV jako konferenčního monitoru


Apple TV lze používat v konferenční místnosti jako projektor, na němž může každý snadno sdílet obrazovku svého Macu nebo iOS zařízení přes AirPlay. Po zapnutí režimu konferenční místnosti se na obrazovce objeví zpráva s pokyny pro připojení přes AirPlay a bezdrátovou síť.

Zapnutí režimu Konferenční místnost: Na Apple TV přejděte v Nastavení  do AirPlay > Konferenční místnost.

Vytvoření vlastní zprávy: V Nastavení  přejděte na AirPlay > Konferenční místnost > Vlastní zpráva a zadejte zprávu. Tato zpráva se zobrazí jen při přechodu Apple TV do režimu konferenční místnosti.

Výběr pozadí: V Nastavení  přejděte na AirPlay > Konferenční místnost > Vybrat fotografii a pak vyberte některý z typů pozadí založených na fotografii. Vyberete-li Moje fotografie, zobrazí se aplikace Fotky.

Náhled režimu konferenční místnosti: V Nastavení  přejděte na AirPlay > Konferenční místnost a pak na Konferenční místnost > Náhled.


Zamknutí režimu konferenční místnosti: Apple TV lze nastavit tak, aby zůstala zamčena v režimu konferenční místnosti, dokud nezadáte 4místný kód. V Nastavení  přejděte na Obecné > Omezení a v případě potřeby zadejte přístupový kód. Pak se ujistěte, že u položky Konferenční

místnost v seznamu omezených položek je nastavena volba Omezit. Více informací viz [Omezení přístupu k obsahu](#).

Poznámka: Režim konferenční místnosti můžete odemknout 4místným kódem, který jste nastavili v Omezení. Pokud kód zapomenete, odpojte Apple TV od elektrické zásuvky, znovu ji připojte a při spouštění držte tlačítko **MENU**. Tím režim konferenční místnosti dočasně odemknete. Další informace najdete v článku podpory Apple [Použití režimu konferenční místnosti a souvisejících nastavení na Apple TV](#).


Změna nastavení sítě

Pokud jste původně nastavili Apple TV pro kabelovou síť, můžete ji na bezdrátovou síť přepnout bez nutnosti nového nastavení Apple TV.


Přepnutí z kabelové na bezdrátovou síť: Odpojte ethernetový kabel od Apple TV. Pak v Nastavení  přejděte na Síť a připojte se k Wi-Fi síti.

Změna jazyka nebo místního formátu:

Při úvodním nastavení Apple TV vybíráte použitý jazyk zobrazení a regionální formát. V Nastavení lze tento parametr později změnit.

Změna jazyka: V Nastavení  přejděte na Obecné > Jazyk a vyberte jazyk.

Poznámka: Dostupnost Siri a diktování závisí na vybraném jazyku. Další informace najdete v článku podpory Apple [Používání Siri na Apple TV \(4. generace\)](#).

Změna místního formátu: V Nastavení  přejděte na Obecné > Místní formát a vyberte požadovanou oblast.



Restartování, aktualizace, resetování



Restartování Apple TV

Když Apple TV nereaguje, zkuste ji restartovat.

Restartování Apple TV: Provedte některou z následujících akcí:

- Stiskněte tlačítka **MENU** a  a držte je, dokud nezačne indikátor stavu Apple TV rychle blikat.
- Odpojte Apple TV ze zásuvky, vyčkejte po dobu pěti sekund a poté ji opět zapojte.
- V Nastavení  přejděte do nabídky Systém a vyberte Restartovat.

Resetování Apple TV


Pokud máte potíže a Apple TV nereaguje ani po restartu, zkuste ji resetovat do továrního nastavení. Při resetu jsou z Apple TV vymazána všechna data včetně vašich účtů a konfigurace.

Současně s resetováním můžete v Apple TV také aktualizovat software.

Resetování Apple TV: V Nastavení  přejděte na Systém > Resetovat a vyberte Resetovat. Mějte trpělivost – resetování Apple TV a obnovení jejího továrního nastavení může trvat delší dobu.

Když Apple TV stále nereaguje, odpojte od Apple TV kabel napájení a HDMI kabel. K Apple TV připojte kabel USB-C (prodáváný zvlášť) a jeho druhý konec připojte k počítači. Na počítači otevřete iTunes, v seznamu zdrojů vyberte Apple TV a poté vyberte Obnovit.


Veškeré informace o podpoře jsou k dispozici na internetu na stránce [Podpora pro Apple TV](#).


Resetování Apple TV a aktualizace softwaru: V Nastavení  přejděte na Systém > Resetovat a vyberte Resetovat a aktualizovat.

Výběrem této volby vymažete z Apple TV celé nastavení a všechny informace, obnovíte tovární nastavení a aktualizujete systém na nejnovější verzi tvOS.

Aktualizace softwaru Apple TV

Jakmile je k dispozici aktualizace softwaru, zobrazí se na Apple TV zpráva. Kontrolu aktualizací můžete provádět také ručně nebo můžete v Apple TV nastavit automatickou aktualizaci.

Kontrola aktualizací: V Nastavení  přejděte na Systém > Aktualizace softwaru a vyberte Vyhledat aktualizace. Je-li k dispozici aktualizace, objeví se zpráva. Výběrem volby „Stáhnout a nainstalovat“ spustíte stahování. Během procesu aktualizace neodpojujte Apple TV. Stavový indikátor bude během procesu aktualizace nejspíš pomalu blikat.

Nastavení automatických aktualizací: V Nastavení  přejděte na Systém > Aktualizace softwaru a vyberte Automaticky aktualizovat.

Zpřístupnění



Funkce zpřístupnění

Na Apple TV jsou k dispozici zabudované funkce zpřístupnění:

- *Podpora skrytých titulků a speciálních titulků pro neslyšící (SDH):* Apple TV podporuje skryté titulky, takže neslyšící nebo sluchově postižení uživatelé si mohou plně vychutnat tisíce filmů i nové TV epizody. Při procházení filmů a TV pořadů v iTunes Storu se můžete orientovat podle ikony CC nebo SDH. Titulky můžete dokonce upravit s použitím speciálních stylů a písem. Viz [Titulky a skryté titulky](#).
- *Zvukové popisy:* Funkce Zvukové popisy předčítá vysvětlení důležitých akcí na obrazovce a také obsah filmů a TV pořadů. Viz [Zvukové popisy](#).
- *VoiceOver:* Apple TV podporuje VoiceOver, čtečku obrazovky vyvinutou společností Apple. Tato funkce je dostupná ve všech jazycích podporovaných zařízením Apple TV. VoiceOver předčítá, co je momentálně zobrazeno na obrazovce televizoru a usnadňuje výběr ovládacích prvků. Viz [VoiceOver](#).
- *Zvětšení:* Funkce Zvětšení pracuje jako zabudovaná lupa, kterou lze použít kdekoli na obrazovce nové Apple TV. Zvětšení lze nastavit až na patnáctinásobek normální velikosti, což může usnadnit život zejména uživatelům s vadami zraku. Viz [Zvětšení](#).


- *Přizpůsobení displeje:* Umožňuje zobrazit výchozí barvy inverzně nebo změnit na Apple TV jiné parametry související s rozlišováním barev, citlivostí na světlo a jasem. Viz [Přizpůsobení displeje](#).
- *Tučný text:* Výběrem možnosti Tučný text usnadníte čtení textu na různých místech rozhraní Apple TV. Viz [Tučný text](#).
- *Vyšší kontrast:* Zvýšení kontrastu na obrazovce tím, že se sníží průhlednost prvků pozadí na stránkách filmů a televizních pořadů, kartách nabídek a dalších prvcích. Kromě toho můžete použít vyšší kontrast kurzoru, a tím ještě více opticky zvýraznit momentálně aktivní obsah. Viz [Zvýšení kontrastu obrazovky](#).
- *Omezení pohybu:* Díky zapnuté funkci Omezení pohybu budou některé akce na obrazovce (například přechod mezi ikonami aplikací na ploše nebo při spouštění aplikací) vizuálně přehlednější. Viz [Omezení pohybu na obrazovce](#).
- *Switch Control:* Apple TV můžete ovládat pomocí připojeného Bluetooth zařízení nebo jiné platformy použité jako přepínač. Viz [Switch Control](#).

Titulky a skryté titulky

Pokud upřednostňujete speciální titulky, například titulky pro neslyšící a sluchově postižené (SDH), můžete Apple TV nastavit tak, aby se tyto titulky zobrazovaly místo standardních titulků. Můžete také upravit vzhled titulků.


Poznámka: V některých videích nejsou skryté titulky k dispozici.

Zapnutí skrytých titulků a speciálních titulků pro neslyšící:

V Nastavení  přejděte na Obecné > Zpřístupnění a pak zapněte „Skryté titulky a SDH“. Nebo použijte zkratku zpřístupnění. Viz [Zkratka zpřístupnění](#).

Zapnutí nebo vypnutí skrytých titulků během přehrávání videa:


Třikrát stiskněte dotykový povrch Touch. Pokud je zapnutý VoiceOver, tato akce místo skrytých titulků zapne nebo vypne zvukové popisy. Viz [VoiceOver](#).

Přizpůsobení titulků a skrytých titulků: V Nastavení  přejděte na Obecné > Zpřístupnění > Styl, kde můžete vybrat některý z existujících stylů titulků nebo vytvořit nový styl založený na výběru:

- Písma, velikosti a barvy
- Barvy a neprůhlednosti pozadí
- Neprůhlednosti textu, stylu okrajů a zvýraznění

Zvukové popisy

Funkce Zvukové popisy nahlas popisuje důležité akce na obrazovce a také obsah filmů a TV pořadů. Obsahuje-li video zvukové popisy, můžete si je na Apple TV poslechnout.

Zapnutí zvukových popisů: V Nastavení  přejděte na Obecné > Zpřístupnění > Zvukové popisy. Nebo použijte zkratku zpřístupnění. Viz [Zkratka zpřístupnění](#).


Zapnutí nebo vypnutí zvukových popisů během přehrávání videa: Při zapnutém VoiceOveru třikrát stiskněte dotykový povrch Touch. Pokud je VoiceOver vypnutý, tato akce místo zvukových popisů zapne nebo vypne

skryté titulky. Viz [VoiceOver](#).

VoiceOver

Funkce VoiceOver umožňuje ovládat Apple TV i bez sledování obrazovky. Pro pohyb na obrazovce můžete použít jednoduchá gesta na dotykovém povrchu Touch ovladače Apple TV Remote; VoiceOver přitom bude předčítat položky, které zvýrazníte.

Po zvýraznění položky VoiceOver nejprve přečte název položky a poté všechny související text. Po krátké prodlevě VoiceOver přečte i popis všech ostatních textových položek na obrazovce, jako jsou popisy filmů nebo jména herců.

Zapnutí VoiceOveru: V Nastavení  přejděte na Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver. Nebo použijte zkratku zpřístupnění. Viz [Zkratka zpřístupnění](#).


Používání rotoru VoiceOveru: Otáčením dvou prstů okolo pomyslného bodu na dotykovém povrchu Touch otevřete rotor VoiceOveru, který obsahuje další ovládací prvky. Dostupné ovládací prvky na rotoru se budou lišit podle toho, co právě děláte.

Objevování: Táhněte prst přes dotykový povrch Touch. VoiceOver předčítá postupně názvy každé vybrané položky nabídky nebo textové položky.

- *Přesunutí výběru:* Přejedte nahoru, dolů, doleva nebo doprava.
- *Výběr dalšího nebo předchozího ovládacího prvku na rotoru:* Otočte dvěma prsty doleva nebo doprava.


- *Změna nastavení ovládacího prvku na rotoru:* Přejedte nahoru nebo dolů. Chcete-li například upravit rychlost předčítání, otáčejte dvěma prsty, dokud na rotoru VoiceOveru nevyberete rychlost předčítání. Poté přejetím nahoru nebo dolů upravte požadovanou rychlost předčítání.
- *Čtení od aktuální textové položky až po dolní okraj obrazovky:* Přejedte dvěma prsty dolů.
- *Čtení položek na obrazovce odshora:* Přejedte dvěma prsty nahoru nebo stiskněte a podržte tlačítko Přehrát.
- *Pozastavení čtení:* Jednou klepněte dvěma prsty. Dalším poklepáním dvěma prsty budete pokračovat v čtení nebo vyberete další položku.

Provedení vlastní akce rotoru: Otáčejte dvěma prsty, dokud na rotoru nevyberete Vlastní akce. Přejetím nahoru nebo dolů si nechte předčítat jednotlivé vlastní akce a poté proveďte vybranou akci stisknutím povrchu Touch.

Vypnutí VoiceOveru: V Nastavení  přejděte na Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver. Nebo použijte zkratku zpřístupnění.


Zvětšení

Obraz na Apple TV můžete zvětšit pomocí funkce Zvětšení. Funkci Zvětšení a posouvání zvětšeného zobrazení můžete ovládat dotykovým povrchem Touch na dálkovém ovladači.

Zapnutí nebo vypnutí zvětšení: V Nastavení  přejděte na Obecné > Zpřístupnění > Zvětšení. Nebo použijte zkratku zpřístupnění. Viz [Zkratka zpřístupnění](#).

Zvětšení nebo zmenšení: Při zapnuté funkci Zvětšení třikrát stiskněte dotykový povrch Touch. Každá položka, kterou vyberete, se automaticky zvětší.

Přesunutí fokusu zvětšení: Klepnutím nahoru, dolů, doleva nebo doprava na dotykovém povrchu Touch se na obrazovce přesunete v daném směru vždy o jednu položku.

Úprava zvětšení: Klepněte na dotykový povrch Touch a táhněte dvěma prsty nahoru nebo dolů. Chcete-li omezit maximální úroveň zvětšení, otevřete Nastavení  a přejděte na Obecné > Zpřístupnění > Zvětšení > Maximální přiblížení.


Zapnutí nebo vypnutí posuvu: Klepněte na dotykový povrch Touch dvěma prsty.


Posouvání s cílem zobrazit další obsah: V režimu posuvu přetáhněte prst po dotykovém povrchu Touch.

Přečtení názvu aktuálně vybrané položky na obrazovce: Dvakrát stiskněte tlačítko hledání .


Přizpůsobení displeje


Na Apple TV můžete zobrazit výchozí barvy inverzně nebo změnit jiné parametry související s rozlišováním barev, citlivostí na světlo a jasem.

Inverzní zobrazení výchozích barev: V Nastavení  přejděte na Obecné > Zpřístupnění > Přizpůsobení displeje a zapněte volbu Invertovat barvy. Pokud je tato volba zapnutá, budou se světlé a tmavé barvy zobrazovat inverzně, i když je Apple TV přepnutá do tmavého režimu. Viz [Přizpůsobení plochy](#).

Zapnutí filtrů barev: V Nastavení  přejděte na Obecné > Zpřístupnění > Přizpůsobení displeje a zapněte Filtry barev.


Můžete zvolit řadu různých filtrů používaných k rozlišování barev. Toto nastavení je určeno uživatelům, kteří trpí poruchou barevného vidění nebo mají potíže s čtením textu na obrazovce.

Zapnutí funkce Citlivost na světlo: V Nastavení  přejděte na Obecné > Zpřístupnění > Přizpůsobení displeje a zapněte Citlivost na světlo. Vyberte volbu Intenzita a pak přejížděním nastavte procentní hodnotu intenzity. Tato hodnota určuje úroveň ztmavení nebo rozjasnění obrazovky.

Zapnutí funkce Snížit bílý bod: V Nastavení  přejděte na Obecné > Zpřístupnění > Přizpůsobení displeje a zapněte volbu Snížit bílý bod. Vyberte volbu Intenzita a pak přejížděním nastavte procentní hodnotu intenzity bílého bodu. Tato hodnota určuje úroveň jasů barev na obrazovce.


Tučný text


Čtení textu na Apple TV můžete usnadnit tak, že text na obrazovce zobrazíte tučným písmem.

Zapnutí tučného textu: V Nastavení  přejděte na Obecné > Zpřístupnění a zapněte Tučný text.

Zvýšení kontrastu obrazovky

Existují dva způsoby, jak zvýšit kontrast obrazovky, aby byly položky na Apple TV lépe čitelné.

Odstranění neostrého pozadí obrázků: V Nastavení  přejděte na Obecné > Zpřístupnění > Vyšší kontrast a zapněte volbu Snížit průhlednost.

Další zvýraznění vybraných položek: V Nastavení  přejděte na Obecné > Zpřístupnění > Vyšší kontrast a zapněte volbu Styl zaměření.

Omezení pohybu na obrazovce

Pohyb ikon aplikací, filmových plakátů a některých dalších prvků na obrazovce Apple TV můžete zastavit.

Omezení pohybu: V Nastavení  přejděte na Obecné > Zpřístupnění a zapněte volbu Omezit pohyb.

Switch Control

Switch Control

Díky funkci Switch Control můžete Apple TV ovládat pomocí připojeného Bluetooth zařízení použitého jako přepínač. Akce jako výběr, tažení a psaní můžete provádět několika různými způsoby. Nejprve pomocí přepínače vyberete položku na obrazovce a následně pomocí stejného nebo jiného přepínače zvolíte akci, kterou chcete s danou položkou nebo místem provést. Základní metody jsou dvě:

- *Procházení položek (výchozí)*, kdy se různé položky na obrazovce postupně zvýrazňují, dokud některou z nich nevyberete.
- *Ruční výběr*, u kterého se můžete mezi položkami pohybovat libovolně (vyžaduje více přepínačů).


At' použijete kteroukoli metodu, při výběru jednotlivé položky (tj. nikoli skupiny) se objeví nabídka, v níž můžete vybrat, co chcete s položkou udělat (stisknout nebo přetáhnout).

Pokud použijete více přepínačů, můžete každý z nich nastavit pro provádění určité akce a přizpůsobit metodu výběru položek. Namísto automatického postupného procházení položek na obrazovce můžete například nastavit přepínače pro přesun na následující nebo předcházející položku.


Chování funkce Switch Control můžete přizpůsobit různými způsoby tak, aby vyhovovalo vašim specifickým potřebám a stylu.


Přidání přepínače a zapnutí funkce Switch Control

Chcete-li k Apple TV připojit přepínač, můžete použít externí zařízení s rozhraním Bluetooth, například klávesnici, nebo využít funkci platformového přepínače, která do Apple TV předává akce přepínače z jiného zařízení, například z iPhoneu nebo Macu. Na iOS zařízení přepínač aktivujete klepnutím na displej. (Na iPhonech 6s a 6s Plus nebo novějších displej stiskněte.)

Přidání přepínače a výběr jeho akce: V Nastavení  přejděte na Obecné > Zpřístupnění > Switch Control > Přepínače. Pokud používáte jen jeden přepínač, bude standardně nastaven na akci Vybrat položku.

Přidáváte-li externí přepínač, musíte jej k Apple TV nejprve připojit, aby se objevil v seznamu dostupných přepínačů. Postupujte podle pokynů, které jste obdrželi s přepínačem. Pokud se připojuje přes Bluetooth, musíte jej s Apple TV spárovat. Více informací viz [Propojení zařízení Bluetooth s Apple TV](#).


Zapnutí funkce Switch Control: V Nastavení  přejděte na Obecné > Zpřístupnění a zapněte volbu Switch Control.

Vypnutí funkce Switch Control: V Nastavení  přejděte na Obecné > Zpřístupnění a vypněte volbu Switch Control.

Základní techniky

Následuje přehled základních technik používaných k ovládání funkce Switch Control.

Výběr položky: V okamžiku, kdy je položka zvýrazněna, aktivujte přepínač, kterému jste přiřadili akci Vybrat položku. Pokud používáte jen jeden přepínač, bude na akci Vybrat položku nastaven standardně.


Provedení akce s vybranou položkou: Vyberte příkaz z ovládací nabídky, která se objevila při výběru položky. Uspořádání nabídky závisí na tom, jak jste nastavili chování při stisknutí. V Nastavení  přejděte na Obecné > Zpřístupnění > Switch Control > Chování stisknutí a vyberte požadovanou volbu.

- *Při zapnuté volbě „Výchozí“:* Ovládací nabídka obvykle obsahuje jen tlačítka Stisknout a Více (dvě tečky dole). Pokud se nacházíte v posuvitelné části obrazovky, objeví se také posuvník. Chcete-li vybranou položku stisknout, aktivujte přepínač nastavený na akci Vybrat položku v okamžiku, kdy je zvýrazněno tlačítko Stisknout. Chcete-li zobrazit tlačítka dalších akcí, vyberte tlačítko Více na konci nabídky. Pokud používáte více přepínačů, můžete jednomu z nich přímo přiřadit akci stisknutí.

- *Při zapnuté volbě „Auto stisk“:* Chcete-li položku stisknout, nedělejte nic – klepnutí na položku proběhne automaticky po uplynutí intervalu automatického stisknutí (0,75 sekundy, pokud jste jej nezměnili). Chcete-li zobrazit ovládací nabídku, aktivujte přepínač nastavený na akci Vybrat položku před uplynutím intervalu automatického stisknutí. Ovládací nabídka v tomto případě přeskočí tlačítko Stisknout a zobrazí přímo celou sadu tlačítek akcí.
- *Při zapnuté volbě „Stisknout vždy“:* Po stisknutí bude zvýrazněná položka místo zobrazení ovládací nabídky vybrána. Chcete-li zobrazit ovládací nabídku, počkejte na dokončení cyklu procházení jednotlivých položek a potom stiskněte tlačítko.

Posouvání obrazovky: Vyberte položku v posouvateľné části obrazovky a dále postupujte takto:

- *Při vypnuté volbě „Auto stisk“:* V ovládací nabídce vyberte tlačítko Posunout dolů (u tlačítka Stisknout). Chcete-li zobrazit další volby posouvání, vyberte volbu Více a potom Posunout.
- *Při zapnuté volbě „Auto stisk“:* V ovládací nabídce vyberte Posunout. Pokud je k dispozici větší počet akcí, je možné, že budete muset nejprve vybrat volbu Více.
- *Stisknutí tlačítka plochy:* V ovládací nabídce vyberte volbu Plocha.

Zavření ovládací nabídky bez výběru akce: Stiskněte přepínač v okamžiku, kdy je původní položka zvýrazněna a všechny ostatní ikony v ovládací nabídce jsou ztlumené. Také můžete v ovládací nabídce vybrat volbu Escape. Nabídka se zavře také po vyčerpání počtu cyklů procházení položek, který jste zadali v Nastavení  > Obecné > Zpřístupnění > Switch Control > Cykly.

Provádění dalších akcí s hardwarem: Vyberte libovolnou položku a v nabídce, která se zobrazí, zvolte Zařízení. Pomocí této nabídky můžete nasimulovat následující akce:

- Kliknutí na tlačítko nabídky souběžných úloh
- Stisknutí tlačítek hlasitosti
- Trojí stisknutí tlačítka plochy

Procházení položek

Při procházení se položky nebo jejich skupiny na celé obrazovce jedna po druhé zvýrazňují, dokud neaktivujete přepínač, jemuž je přiřazena akce Vybrat položku. Pokud je položek více, funkce Switch Control je zvýrazňuje po skupinách. Jakmile vyberete skupinu, zvýrazňování pokračuje s položkami uvnitř této skupiny. Když vyberete jednotlivou položku, procházení se zastaví a zobrazí se ovládací nabídka. Procházení položek je nastaveno jako výchozí metoda výběru při prvním zapnutí funkce Switch Control.

K dispozici je výběr ze tří stylů procházení – automatické, ruční a krokové s použitím jednoho přepínače.


- *Automatické procházení* zvýrazňuje položky automaticky jednu po druhé.
- *Ruční procházení* používá jeden přepínač pro zvýrazňování položek a druhý pro jejich aktivaci.
- *Krokové procházení s použitím jednoho přepínače* využívá přepínač k přesouvání zvýraznění mezi položkami. Pokud po určitou dobu neuděláte nic, zvýrazněná položka se aktivuje.


Výběr položky nebo přechod do skupiny položek: Sledujte (nebo poslouchejte) postupné zvýrazňování položek. V okamžiku, kdy je zvýrazněna položka, kterou chcete ovládat (nebo skupina, v níž se tato položka nachází), aktivujte přepínač nastavený na akci Vybrat položku. Procházejte hierarchií položek, dokud nevyberete konkrétní položku, kterou chcete ovládat.

Návrat ze skupiny: Aktivujte přepínač nastavený na akci „Vybrat položku“ v okamžiku, kdy se okolo skupiny položek zobrazuje čárkovaná zvýrazňující čára.


Zavření ovládací nabídky bez provedení akce: Aktivujte přepínač nastavený na akci „Vybrat položku“ v okamžiku, kdy je zvýrazněna samotná položka. Také můžete v ovládací nabídce vybrat volbu Escape.

Poslech názvů položek v okamžiku, kdy jsou zvýrazněny:

V Nastavení  přejděte na Obecné > Switch Control a zapněte volbu Čtení. Také můžete vybrat volbu Nastavení z ovládací nabídky a pak zvolit „Čtení zapnuto“.

Zpomalení nebo zrychlení procházení: V Nastavení  přejděte na Obecné > Zpřístupnění > Switch Control > Čas automatického hledání.

Nastavení a úpravy

Úprava základního nastavení: V Nastavení  přejděte na Obecné > Zpřístupnění > Switch Control. Zde můžete:

- přidat přepínače a určit jejich funkci,
- určit, jak rychle se mají položky při procházení střídat,

- vypnout automatické procházení (jen tehdy, jestliže jste přidali přepínač s akcí Přesunout na další položku),
- nastavit pozastavení procházení na první položce ve skupině,
- určit, po kolika cyklech procházení celé obrazovky se má funkce Switch Control skrýt,
- určit, zda se mají pohybové akce opakovat, když přepínač podržíte, a po jak dlouhé prodlevě má opakování začít,
- přidat k přepínači další akci, která se provede při delším podržení,
- vybrat chování při stisknutí a nastavit interval provedení druhé akce přepínače pro zobrazení ovládací nabídky,
- určit, zda a jak dlouho je nutné přepínač podržet, než bude stisknutí vyhodnoceno jako aktivace přepínače,
- nastavit funkci Switch Control tak, aby ignorovala náhodnou opakovanou aktivaci přepínačů,
- zapnout zvukové efekty nebo předčítání názvů položek při procházení,
- určit, které položky se budou zobrazovat v nabídkách a v jakém pořadí,
- vybrat položky zařazené do nabídky Switch Control,
- určit, za mají být položky při procházení seskupovány,
- zvětšit kurzor nebo změnit jeho barvu.


Pohotovému nastavení funkce Switch Control: V ovládací nabídce vyberte Nastavení. Potom můžete:

- změnit rychlost procházení,

- změnit umístění ovládací nabídky,
- zapnout nebo vypnout zvukový nebo mluvený doprovod,
- vypnout skupiny a procházet položky jednu po druhé,
- změnit barvu kurzoru.

Zkratka zpřístupnění

Na Apple TV můžete nastavit zapínání a vypínání jedné konkrétní konfigurace zpřístupnění trojím stisknutím tlačítka **MENU**.

Nastavení zkratky zpřístupnění: V Nastavení  přejděte na Obecné > Zpřístupnění > Zkratka zpřístupnění a vyberte některou volbu.



Důležité informace o bezpečnosti a manipulaci se zařízením

⚠ VAROVÁNÍ: Před používáním Apple TV si přečtěte návod k použití a také všechny níže uvedené bezpečnostní informace, aby nemohlo dojít k žádné újmě na zdraví. Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem či jinému úrazu nebo také k poškození Apple TV nebo jiného majetku.

Důležité bezpečnostní pokyny V zájmu bezpečného používání Apple TV si přečtěte a dodržujte všechny uvedené pokyny.

- Přečtěte si tyto pokyny.
- Dodržujte tyto pokyny.
- Dbejte všech varování.
- Řiďte se všemi uvedenými pokyny.
- Nepoužívejte Apple TV poblíž vody.
- Zařízení čistěte pouze suchou utěrkou.
- Neinstalujte je poblíž tepelných zdrojů, jako jsou například radiátory, topná tělesa, kamna, sporáky nebo jiná podobná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
- Napájecí kabel chraňte před přiskřípnutím či pošlapáním, a to zejména u konektorů a v místě, kde kabel vystupuje z Apple TV.

- Používejte přídatná zařízení / příslušenství schválená výrobcem.
- Při bouřkách s blesky nebo při dlouhodobém nepoužívání odpojte Apple TV z elektrické sítě.
- Veškerý servis a opravy přenechte kvalifikovaným servisním technikům. Servis a oprava jsou nutné v případech, kdy byla Apple TV jakýmkoli způsobem poškozena, například pokud byl poškozen napájecí kabel či zástrčka, pokud byla na Apple TV vylita kapalina nebo se do ní dostaly cizí částice, pokud byla Apple TV vystavena dešti nebo vlhkosti, pokud nepracuje správně nebo spadla z výšky na zem.

Napájení Apple TV nemá žádný vypínač napájení. Chcete-li vypnout zdroj napájení Apple TV, odpojte napájecí kabel. Dbejte na to, aby napájecí kabel byl neustále snadno přístupný. Při připojování a odpojování Apple TV vždy uchopte zástrčku z bočních stran. Nedotýkejte se prsty kovových částí zástrčky.

Umístění Nepoužívejte Apple TV venku. Apple TV je produkt určený do interiéru. Na zařízení ani do jeho blízkosti neumísťujte zdroje otevřeného ohně, jako jsou například zapálené svíčky. Nepoužívejte Apple TV poblíž vody. Nevystavujte Apple TV kapající nebo rozstříkované vodě a nestavte na ni žádné předměty naplněné kapalinou, například vázu. Apple TV nepřemisťujte, pokud je k ní připojeno jiné zařízení, jako například televizor, počítač nebo jiný elektronický přístroj.

VAROVÁNÍ: Aby se eliminovalo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte Apple TV dešti, kapalinám, vlhkosti, nadměrnému teplu ani otevřenému plameni.

Čištění a údržba Před čištěním odpojte z Apple TV napájecí šňůru a všechny kabely. Použijte měkký, suchý hadřík, který nepouští vlákna. Zabraňte vniknutí vlhkosti do otvorů. K čištění Apple TV nepoužívejte čisticí přípravky na okna, přípravky pro domácnosti, aerosolové spreje, rozpouštědla, přípravky na bázi alkoholu, amoniaku ani abrazivní prostředky.

Opravy Neprovádějte žádné opravy svépomocí. Další informace o dostupném servisu najdete na webových stránkách [Apple TV Service Answer Center](#).

VAROVÁNÍ: Nezkoušejte Apple TV otevřít ani demontovat. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem a na poškození vzniklá jako důsledek rozmontování se nevztahuje omezená záruka na zařízení. Uvnitř zařízení se nenacházejí žádné součásti, které by mohl uživatel opravit svépomocí.

Manipulace Při nesprávném uskladnění nebo manipulaci může dojít k poškození Apple TV. Dávejte pozor, aby zařízení Apple TV při přepravě neupadlo na zem.

Provozní teplota Apple TV je navržena pro provoz v prostředí o teplotě 0–35 °C. Skladovat ji lze při teplotách -20–45 °C. Za provozu se může pouzdro Apple TV zahřívat; jde o běžný jev. Pouzdro Apple TV díky své konstrukci předává teplo zevnitř jednotky do chladnějšího vzduchu vně přístroje.

Zdravotní stav Pokud se domníváte, že by používání Apple TV mohlo mít vliv na váš zdravotní stav (pokud například trpíte záchvaty, ztrátami vědomí, únavou očí nebo bolestmi hlavy), poraďte se před použitím tohoto zařízení se svým lékařem.

Zdravotnické prostředky Ovladač Apple TV Remote obsahuje rádiové obvody vyzařující elektromagnetické pole. Toto elektromagnetické pole může negativně ovlivnit činnost kardiostimulátorů, defibrilátorů a dalších zdravotnických prostředků. Mezi kardiostimulátorem či defibrilátorem a ovladačem Apple TV Remote udržujte minimální vzdálenost přibližně 15 cm. Máte-li podezření, že ovladač Apple TV Remote ruší váš kardiostimulátor nebo jiný zdravotnický prostředek, přestaňte ovladač používat a vyžádejte si u svého lékaře specifické informace o tomto zdravotnickém prostředku.

Opakující se pohyby Pokud provádíte neustále se opakující činnosti či pohyby, například na Apple TV hrajete hry, můžete se příležitostně setkat s nepohodlím v rukou, pažích, zápěstích, ramenech, krku nebo jiných částech těla. Pokud pocítíte nepohodlí, přestaňte tyto pohyby provádět a poradte se se svým lékařem.


Nabíjení ovladače Apple TV Remote Ovladač Apple TV Remote nabíjejte pomocí dodaného kabelu Lightning nebo pomocí kabelu Lightning s označením „Made for iPhone“ od jiného výrobce. Používání nepůvodních či poškozených kabelů nebo nabíječek a nabíjení ve vlhkém prostředí může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození ovladače Apple TV Remote či jiných předmětů. Pokud k nabíjení ovladače Apple TV Remote používáte napájecí adaptér, nezapomeňte před zapojením adaptéru do zásuvky zkontrolovat úplné zasunutí kabelu Lightning do adaptéru.

Kabel a konektor Lightning Pokud je Lightning kabel připojen ke zdroji napájení, vyvarujte se delšího kontaktu jeho konektoru s pokožkou, protože jinak může vyvolat nepříjemné pocity nebo poranění. Vyhýbejte se situacím, kdy by byla vaše pokožka po dlouhou dobu v kontaktu se zapojeným konektorem Lightning. Tak například při dobíjení ovladače

Apple TV Remote a v době, kdy je kabel Lightning připojen ke zdroji napájení, na tomto kabelu nesaďte, nespěte a nezakrývejte jej příkrývkou, polštářem ani vlastním tělem. Opatrnost zachovávejte zvláště tehdy, pokud váš tělesný stav negativně ovlivňuje schopnost rozpoznat teplo působící na tělo.

Změna zbarvení Lightning konektoru je při pravidelném používání normální. Změna zbarvení může být způsobena nečistotami, prachem a vlhkostí. Pokud chcete změnu zbarvení odstranit, pokud se kabel Lightning během používání zahřívá nebo pokud se s ním ovladač Apple TV Remote nenabíjí, odpojte kabel od počítače nebo napájecího adaptéru a očistěte jej suchou měkkou textilií, z níž se neuvolňují vlákna. K čištění Lightning konektoru nepoužívejte kapaliny ani čisticí prostředky.

Hraní her Při hraní her na Apple TV držte ovladač Apple TV Remote pevně a nedělejte příliš prudké pohyby. Používejte poutko Remote Loop (prodávané samostatně) a ovladač Apple TV Remote vždy držte pevně v ruce, abyste předešli poranění nebo neúmyslnému poškození ovladače či jiných předmětů.

Informace o zařízení Údaje, jako například číslo modelu, sériové číslo či elektrické parametry, jsou uvedeny na spodní straně Apple TV. Chcete-li zobrazit sériové číslo Apple TV na obrazovce, přejděte v Nastavení  na Obecné > Informace.

Webové stránky podpory Apple TV

Veškeré informace o podpoře jsou k dispozici na internetu na stránce [Podpora pro Apple TV](#). Chcete-li si u společnosti Apple vyžádat osobní podporu (v některých oblastech není k dispozici), navštivte webové stránky [Kontaktování podpory](#).

Prohlášení o shodě s předpisy FCC

Toto zařízení vyhovuje požadavkům oddílu 15 v předpisech FCC. Provoz zařízení musí vyhovět následujícím podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat škodlivé interference a (2) musí přijímat veškeré vnější interference včetně interferencí, které mohou způsobovat nežádoucí vliv na jeho funkce.

Poznámka: Toto vybavení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B definované v oddílu 15 v pravidlech FCC. Tyto limity byly vytvořeny za účelem zajištění dostatečné ochrany proti škodlivým interferencím v domovní zástavbě.

Toto vybavení generuje, využívá a může vyzařovat energii v pásmu rádiových vln, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení přenosů v pásmu rádiových vln. Neexistuje však záruka, že se v případě konkrétních instalací žádné rušení nevyskytne.

Pokud toto vybavení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádiového či televizního signálu, které lze detekovat tak, že zařízení vypnete a znovu zapnete, uživatelé mohou za účelem odstranění interferencí jedno nebo více z následujících opatření:

- Změnit orientaci antény přijímače nebo ji přemístit
- Lépe oddělit vybavení od přijímače
- Připojit vybavení a přijímač k různým zásuvkám nebo okruhům
- Požádat o asistenci prodejce nebo technika se specializací na rádiový či televizní signál

Důležité: Změny a úpravy tohoto produktu, které nejsou schváleny společností Apple, mohou vést k porušení shody s požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a kompatibilitu bezdrátových zařízení a k zániku vašeho oprávnění tento produkt užívat.

Shoda tohoto produktu s požadavky EMC byla testována za podmínek, které zahrnovaly použití periferních zařízení Apple a také propojení systémových komponent stíněnými kabely a konektory Apple. V zájmu omezení možného rušení radiopřijímačů, televizních sestav a dalších elektronických zařízení je důležité používat kompatibilní periferní zařízení a propojit systémové komponenty stíněnými kabely a konektory.

Vystavení energii rádiových frekvencí Vyzařovaný výstupní výkon tohoto zařízení nepřekračuje limity stanovené komisí FCC/IC pro vystavení energii rádiových frekvencí. Toto zařízení musí být provozováno ve vzdálenosti minimálně 20 cm od lidského těla.

Odpovědný subjekt (kontakt pouze pro záležitosti FCC):

Apple Inc. Corporate Compliance

1 Infinite Loop, MS 91-1EMC

Cupertino, CA 95014

Prohlášení o shodě s kanadskými předpisy

Toto zařízení vyhovuje normám Industry Canada license-exempt RSS. Provoz zařízení musí vyhovět následujícím podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat interference a (2) musí přijímat veškeré interference včetně interferencí, které mohou způsobovat nežádoucí vliv na jeho funkce.

Pásmo 5150–5250 MHz je určeno pouze pro provozování v uzavřených prostorách, kde jsou omezeny škodlivé interference se sdílecím společným kanálem mobilních satelitních systémů.

Pásmo 5250–5350 MHz a 5650–5850 MHz jsou primárně využívána výkonovými radary a tyto radary mohou způsobovat interference anebo poškození LE-LAN zařízení.

Vystavení energii rádiových frekvencí Vyzařovaný výstupní výkon tohoto zařízení nepřekračuje limity stanovené komisí FCC/IC pro vystavení energii rádiových frekvencí. Toto zařízení musí být provozováno ve vzdálenosti minimálně 20 cm od lidského těla.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5150–5250 MHz est réservée uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250–5350 MHz et 5650–5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

L'exposition à l'énergie radiofréquence La puissance de sortie rayonné de cet appareil est conforme aux limites de la FCC/IC limites d'exposition

aux fréquences radio. Cet appareil doit être utilisé avec une distance minimale de séparation de 20 cm entre l'appareil et le corps d'une personne.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Informace o likvidaci a recyklaci

Likvidace a recyklace Lithium-iontovou baterii smí z ovladače Apple TV Remote vyjmout jen společnost Apple nebo poskytovatel autorizovaného servisu. Tento produkt i v něm umístěnou baterii je nutné zlikvidovat odděleně od běžného domovního odpadu a v souladu s místními ekologickými zákony a předpisy. Další informace o servisu a recyklaci baterií najdete na webové stránce [Lithium-iontové baterie Apple](#). Další informace o recyklačním programu společnosti Apple, recyklačních sběrných místech, látkách s omezenou manipulací a informace o dalších ekologických iniciativách najdete na adrese www.apple.com/environment.



Evropská unie – informace o likvidaci

Uvedený symbol znamená, že podle místních zákonů a předpisů musejí být daný produkt i baterie zlikvidovány odděleně od běžného domovního odpadu. Jakmile tento produkt dosáhne konce své životnosti, odevzdejte jej na sběrném místě určeném orgány místní správy. Oddělený sběr a likvidace tohoto produktu a v něm obsažené baterie napomáhá ochraně přírodních zdrojů a zajistí, že recyklace proběhne způsobem šetrným k lidskému zdraví i k životnímu prostředí.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem

O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje

El símbolo de arriba indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment o www.apple.com/mx/environment.

Servis baterií

Servis lithium-iontové baterie v ovladači Apple TV Remote smí provádět jen společnost Apple nebo poskytovatel autorizovaného servisu. Baterie je nutno recyklovat nebo likvidovat odděleně od domovního odpadu. Další informace o servisu a recyklaci baterií najdete na webové stránce [Servis a recyklace baterií](#).

Baterie likvidujte v souladu s místními zákony a předpisy o ochraně životního prostředí.

Účinnost systému nabíjení baterií



Informace o ochraně životního prostředí pro Turecko

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Prohlášení o bateriích pro Tchaj-wan






廢電池請回收

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Prohlášení o shodě se standardem ENERGY STAR®



Společnost Apple jako partner programu ENERGY STAR prohlašuje, že tento produkt splňuje doporučení ENERGY STAR pro energetickou účinnost. ENERGY STAR je partnerský program výrobců elektronického vybavení, jehož cílem je podpora energeticky hospodárných produktů. Snižování spotřeby produktů šetří finanční prostředky a pomáhá zachovat cenné přírodní zdroje.

Ve výchozím nastavení je zapnuta funkce správy napájení, která Apple TV automaticky uspí po uplynutí 1 hodiny bez aktivity uživatele. Chcete-li Apple TV uspat ihned, podržte tlačítko plochy  na dálkovém ovladači. Uspanou Apple TV probudíte stisknutím tlačítka plochy  na dálkovém ovladači. Chcete-li změnit nastavení uspávání, přejděte v Nastavení  na Obecné > Uspat po.

Další informace o ENERGY STAR najdete na webových stránkách

www.energystar.gov.

Apple a životní prostředí

Společnost Apple rozumí své odpovědnosti za minimalizaci dopadu činnosti a produktů společnosti na životní prostředí. Další informace najdete na webové stránce www.apple.com/environment/.

Apple Inc.

© 2017 Apple Inc. Všechna práva vyhrazena.

Podle zákonů na ochranu autorských práv nesmí být tato příručka kopírována, a to vcelku ani po částech, bez písemného souhlasu společnosti Apple.

Apple, logo Apple, AirPlay, Apple Music, Apple TV, iPad, iPhone, iPhoto, iPod touch, iTunes, Lightning, Mac, OS X, Siri a Siri Remote jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., zaregistrované v USA a dalších zemích.

macOS je ochranná známka společnosti Apple Inc.

App Store, iCloud, iTunes Match a iTunes Store jsou značky služeb společnosti Apple Inc., zaregistrované v USA a dalších zemích.

iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA a dalších zemích a je používána v rámci poskytnuté licence.

Slovní známka Bluetooth® a související loga jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jako takové jsou společností Apple Inc. využívány na základě udělené licence.

ENERGY STAR® je ochranná známka zaregistrovaná v USA.

Názvy produktů dalších společností zde zmíněná mohou být obchodními známkami příslušných společností.

Na zajištění správnosti informací v této příručce bylo vynaloženo veškeré možné úsilí. Společnost Apple neodpovídá za tiskové a administrativní chyby.

Některé aplikace nejsou k dispozici ve všech oblastech. Dostupnost aplikací se může měnit.

Společnost Apple pravidelně vydává nové verze a aktualizace svého softwaru, a proto se obrázky v této příručce mohou od aktuálního obsahu obrazovky lišit.

Apple

1 Infinite Loop

Cupertino, CA 95014-2084

408-996-1010

www.apple.com

CZ019-00355/2017-03