

Nastavení a první použití

Rychlý přehled iPodu touch

Přehled informací o iPodu touch

Tato příručka popisuje systém iOS 10.3 pro iPod touch 6. generace.



Prvek

- 1 Tlačítka hlasitosti
- 2 Stavový řádek
- 3 Přední FaceTime fotoaparát
- 4 Tlačítko Spánek/Probuzení
- 5 Zadní fotoaparát

- 6 Mikrofon

- 7 LED blesk

- 8 Konektor Lightning

- 9 Reproduktor

- 10 Tlačítko plochy

- 11 Sluchátková zdířka

Funkce a aplikace se mohou lišit v závislosti na modelu vašeho iPodu touch a také na vaší poloze a jazyce. Přehled funkcí, které jsou k dispozici na vašem iPodu touch, najdete na webové stránce [iPod touch – technické specifikace](#). Informace o podpoře jednotlivých funkcí ve vaší oblasti viz [Dostupnost funkcí iOS 9](#).

Tlačítko Spánek/probuzení

Tlačítkem Spánek/probuzení můžete iPod touch zapnout nebo probudit, zamknout a vypnout. Uzamknutím iPodu touch uspíte displej, ušetříte energii v baterii a zabráníte nechtěným akcím při dotyku na obrazovce. Stále však můžete poslouchat hudbu, měnit hlasitost tlačítka na boční straně iPodu touch a přijímat hovory FaceTime, textové zprávy, upozornění budíků, oznámení a jiné aktualizace.



Pokud se obrazovky nedotknete cca. po dobu jedné minuty, iPod touch se automaticky zamkne. Toto načasování můžete upravit v Nastavení > Zobrazení a jas > Uzamčení.


Zapnutí iPodu touch: Stiskněte a přidržte tlačítko Spánek/Probuzení, dokud se nezobrazí logo Apple.

Vypnutí iPodu touch: Stiskněte tlačítko Spánek/probuzení a držte je, dokud se nezobrazí jezdec. Potom jezdec přetáhněte.

Probuzení iPodu touch: Stiskněte tlačítko Spánek/probuzení. Na probuzeném displeji můžete zkontrolovat oznámení a nejnovější aktivitu aplikací, pořizovat fotografie a provádět další činnosti. Další informace viz [Uzamčená obrazovka](#).

Tlačítko plochy

Stisknutím tlačítka plochy přejdete na plochu, kde můžete klepnutím otevřít libovolnou aplikaci. Tlačítko plochy nabízí také další užitečné zkratky.

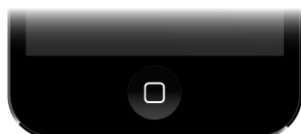

Odemknutí iPodu touch: Stiskněte tlačítko plochy a případně zadejte kód.

Nastavení přístupového kódu: Zabezpečení můžete zvýšit nastavením kódu pro odemknutí iPodu touch. Pokud jste přístupový kód nevytvořili v rámci nastavení, přejděte do Nastavení > Kódový zámek. Viz [Použití kódu k ochraně dat](#).

Přechod na plochu: Stiskněte tlačítko plochy.

Zobrazení otevřených aplikací: Při odemknutém iPodu touch zobrazte přepínač aplikací dvojným stisknutím tlačítka plochy a potom přejeďte doleva nebo doprava. Viz [Přepínání mezi aplikacemi](#).


Spuštění Siri nebo hlasového ovládání: Stiskněte a podržte tlačítko plochy. Viz [Zadávání požadavků](#) a [Hlasové ovládání](#).

Tlačítko plochy můžete také používat k zapínání a vypínání funkcí zpřístupnění. Viz [Zkratka zpřístupnění](#).

Ovládání hlasitosti

Při poslechu hudby, filmů a dalších médií můžete měnit hlasitost tlačítky na boku iPodu touch. Jinak tato tlačítka ovládají hlasitost upozornění a dalších zvukových efektů. K zesílení a zeslabení zvuku můžete použít také Siri. Stačí, když řeknete „Turn up the volume“ nebo „Turn down the volume“.


VAROVÁNÍ: Informace o tom, jak předcházet poškození sluchu, najdete v části [Důležité informace o bezpečnosti](#).

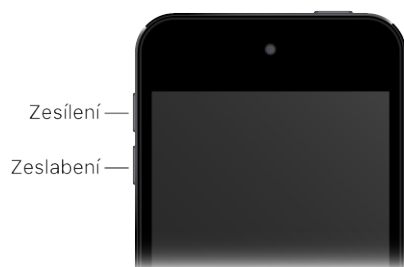

Zamknutí hlasitosti zvonění a upozornění: Přejděte do Nastavení > Zvuky a vypněte volbu Měnit tlačítka. Chcete-li nastavit limit hlasitosti hudby a videa, přejděte do Nastavení > > Limit hlasitosti.

Poznámka: Chcete-li nastavit limit maximální hlasitosti náhlavní soupravy, přejděte do Nastavení > Hudba > Limit hlasitosti. Pokud chcete zabránit změnám limitu hlasitosti, přejděte do Nastavení > Obecné > Omezení > Limit hlasitosti.

Použití Ovládacího centra k úpravám hlasitosti. Když je iPod touch zamčený nebo používáte jinou aplikaci, můžete přejetím nahoru od dolního okraje displeje otevřít Ovládací centrum, přejet doleva a nastavit hlasitost.

Použití funkce Nerušit: Zvuky volání, upozornění a oznámení můžete také vypnout pomocí funkce [Nerušit](#). Přejetím od dolního okraje obrazovky směrem nahoru otevřete Ovládací centrum a poté klepněte na .











Tlačítka pro ovládání hlasitosti můžete také [pořídit fotografii nebo zaznamenat video](#).

Konektor Lightning

Konektor Lightning slouží k připojení kabelu Lightning–USB, přes který se iPod touch nabíjí a synchronizuje. Další informace o nabíjení najdete v tématu [Dobíjení a monitorování baterie](#) Další informace o synchronizaci najdete v tématu [Synchronizace s iTunes](#).

Stavové ikony

Ikony ve stavovém řádku na horním okraji obrazovky poskytují informace o iPodu touch:


Stavová ikona		Význam
	Wi-Fi	iPod touch je připojen k internetu přes Wi-Fi síť. Viz Připojení k Wi-Fi .
	Síťová aktivita	Značí aktivitu připojení k síti. Některé aplikace jiných výrobců mohou tuto ikonu použít také k indikaci aktivních procesů.
	Synchronizace	iPod touch se synchronizuje s iTunes. Viz Synchronizace s iTunes .
	Letový režim	Je aktivní letový režim – nelze se připojit k internetu ani používat zařízení Bluetooth®. Funkce nezávislé na bezdrátové síti jsou k dispozici. Viz Cestování s iPodem touch .
	VPN	Je aktivní připojení k síti prostřednictvím VPN. Viz Nastavení VPN .
	Zámek	iPod touch je zamknutý. Viz Uzamčená obrazovka .
	Nerušit	Je zapnuta funkce Nerušit. Viz Nerušit .
	Zámek orientace na výšku	Obrazovka iPodu touch je uzamčena v orientaci na výšku. Viz Změna orientace obrazovky .
	Polohové služby	Některá položka používá polohové služby. Viz Polohové služby .
	Budík	Je nastaven budík. Viz Nastavení budíku nebo večerky .

⌘	Bluetooth	<p><i>Modrá nebo bílá ikona:</i> Bluetooth je zapnutý a je spárováno zařízení Bluetooth, například náhlavní souprava.</p> <p><i>Šedá ikona:</i> Bluetooth je zapnut. Pokud je spárováno nějaké zařízení, je toto zařízení zřejmě mimo dosah nebo vypnuté.</p> <p>Viz Zařízení Bluetooth.</p>
🎧	Jsou připojena sluchátka	<p>iPod touch je spárován s Bluetooth sluchátkami, která jsou zapnutá a v dosahu rozhraní Bluetooth. Viz Zařízení Bluetooth.</p>
🔋	Baterie zařízení Bluetooth	<p>Zobrazuje úroveň nabití baterie ve spárovaném podporovaném zařízení Bluetooth.</p>
🔋	Baterie	<p>Ukazuje úroveň baterie nebo stav nabíjení iPodu touch. Viz Dobíjení a monitorování baterie.</p>


Příslušenství dodávané s iPodem touch

S iPodem touch se dodává následující příslušenství:

Náhlavní souprava EarPods: Ve sluchátkách EarPods můžete poslouchat hudbu, videa, audioknihy, podcasty a hry.

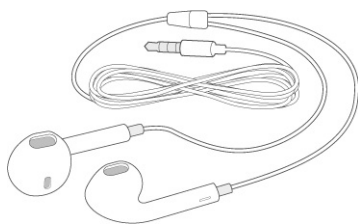


Připojení kabelu: Kabelem Lightning-USB můžete připojit iPod touch k počítači, pokud jej chcete nabít a synchronizovat, nebo k síťovému USB adaptéru (prodává se zvlášť), chcete-li jej pouze nabít.

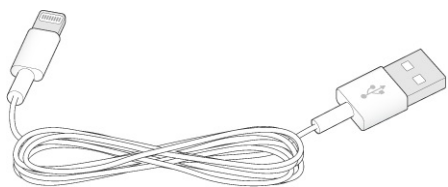

Gesta

S používáním iPodu touch a aplikací na něm vám pomůže několik jednoduchých gest – klepnutí, tažení, přejetí a sevření/rozevření.

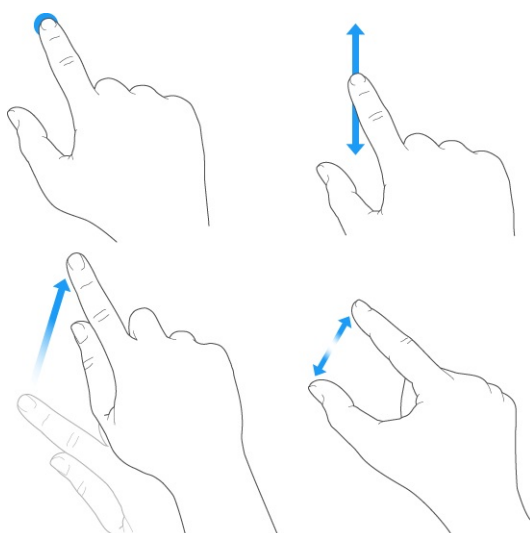

Nastavení iPodu touch

Apple ID

Apple ID je účet, který používáte při veškeré komunikaci se společností Apple včetně ukládání dat na iCloud, stahování aplikací z App Storu, streamování z Apple Music nebo nakupování hudby, filmů a TV pořadů v iTunes Storu a knih v iBooks Storu.

Pokud už Apple ID máte, použijte je k přihlášení při prvním nastavení iPodu touch a ve všech případech, kdy se potřebujete přihlásit za účelem využívání služeb společnosti Apple. Pokud jste se nepřihlásili během nastavování, přejděte do Nastavení > Přihlaste se k iPodu touch.

Pokud Apple ID nemáte, můžete si je vytvořit všude, kde se zobrazují výzvy k jeho zadání, například v iTunes Storu, App Storu a iBooks Storu. Optimální je používat všude jen jedno Apple ID.

Další informace najdete na webové stránce [účetů Apple ID](#).

iCloud

Fotografie a videa, dokumenty, hudbu, kalendáře, kontakty, oblíbené položky a uložené články z News i další data můžete bezpečně ukládat na iCloud, kde je budete mít trvale k dispozici, i když iPod touch ztratíte.



Nastavení iCloudu: Přejděte do Nastavení >Přihlaste se k iPodu touch. Pokud zatím nemáte [Apple ID](#), vytvořte si je; v opačném případě použijte existující.

Obsah uložený na iCloudu se bezdrátovou sítí přenáší do vašich ostatních zařízení, na nichž jste přihlášení k iCloudu pod stejným Apple ID.

iCloud je k dispozici na zařízeních se systémem iOS 5 nebo novějším, na počítačích Mac se systémem OS X 10.7.5 nebo novějším a také na PC s nainstalovaným iCloudem pro Windows 5 nebo novější (je vyžadován systém Windows 7 nebo novější). Chcete-li získat přístup ke svým datům na iCloudu a funkcím, jako jsou Fotky, Najít iPhone, Mail, Kalendář, Kontakty, iWork pro iCloud a další, můžete se také přihlásit na iCloud.com z libovolného Macu nebo PC

Poznámka: iCloud nemusí být ve všech oblastech k dispozici a dostupné funkce se mohou v jednotlivých oblastech lišit. Další informace najdete na [webové stránce iCloudu](#).

iCloud vám poskytuje následující možnosti:

- *Přístup k položkám, které jste zakoupili:* Položky, které jste zakoupili v iTunes, můžete automaticky stahovat do všech svých zařízení nastavených na používání iCloudu nebo si kdykoli bezplatně stáhnout dříve zakoupené položky z iTunes Storu, App Storu a iBooks Storu.
- *Přístup k vaší hudbě:* Jste-li členem služby [Apple Music](#), máte na iPodu touch k dispozici veškerou hudbu, kterou jste z Apple Music přidali. Pokud si předplatíte službu iTunes Match, můžete na iCloud uložit také hudbu ze své knihovny (včetně hudby importované z CD nebo zakoupené jinde než v iTunes Storu) a kdykoli ji přehrát.

- *Ukládání vašich fotografií a videí:* Chcete-li na iCloud ukládat všechny své fotografie a videa, použijte funkci [Knihovna fotografií na iCloudu](#). K takto uloženým položkám budete mít přístup z libovolného zařízení se systémem iOS 8.1 nebo novějším, z Maců se systémem OS X 10.10.3 nebo novějším, z PC s iCloudem pro Windows 5 nebo novějším a z webových stránek [iCloud.com](#), pokud se k nim přihlásíte pod stejným Apple ID. Pomocí funkce [Sdílení fotek na iCloudu](#) můžete sdílet fotografie a videa s vybraným okruhem lidí a povolit jim přidávání vlastních fotografií a videí.

Poznámka: Pokud své fotografie a videa ukládáte na iCloud prostřednictvím knihovny fotografií na iCloudu, nemůžete je synchronizovat s počítačem pomocí iTunes.

- *Sdílení s rodinou:* Služba [Rodinné sdílení](#) umožňuje až šesti členům rodiny vzájemně sdílet položky zakoupené v iTunes Storu, App Storu a iBooks Storu. S volitelným rodinným členstvím ve službě Apple Music mohou tuto službu využívat všichni členové rodiny. Platíte všechny rodinné nákupy jednou platební kartou a schvalujete nákupy provedené dětmi přímo z rodičovského zařízení. Sdílejte fotografie, rodinný kalendář a další data.
- *Ukládání a načítání dokumentů:* PDF soubory můžete uložit na iCloud a přistupovat k nim v iBooks ze svého iPhone, iPadu, iPodu touch, Macu i PC. Pokud používáte [iCloud Drive](#), můžete své prezentace, tabulky, obrázky a další dokumenty bezpečně ukládat na iCloud a přistupovat k nim ze svého iPhone, iPadu, iPodu touch, Macu nebo PC. iCloud Drive je k dispozici na všech zařízeních se systémem iOS 8 nebo novějším a na všech počítačích Mac se systémem OS X 10.10 nebo novějším. Pokud používáte starší verzi systému iOS, přečtěte si téma [Nastavení iCloud Drivu](#).

- *Synchronizace pošty, kontaktů, kalendářů a dalších dat:* Průběžná aktualizace e-mailových kontaktů, kalendářů, poznámek a připomínek na všech vašich zařízeních.

Poznámka: Pokud své kontakty a kalendáře ukládáte na iCloud, nemůžete je synchronizovat s počítačem pomocí iTunes.

- *Přenos otevřených panelů při procházení webu:* Mezi panely v Safari se mohou zobrazovat panely, které jste otevřeli na svých ostatních iOS zařízeních a počítačích Mac. Viz [Surfování na webu](#).
- *Průběžná aktualizace zpravodajství na všech vašich zařízeních:* Přístup k oblíbeným zdrojům a tématům aplikace News a také k uloženým článkům na všech zařízeních se systémem iOS 9, na kterých jste nastavili přístup k iCloudu. (V některých oblastech nejsou News k dispozici.) Viz [Začínáme s News](#).
- *Zálohování dat:* iPod touch se může v době, kdy je připojený k napájení a Wi-Fi, automaticky zálohovat na iCloud. Data a zálohy jsou na iCloud odesílány přes internet v šifrované podobě. Viz [Zálohování iPodu touch pomocí funkce Zálohování na iCloud](#).
- *Nalezení vašeho iPodu touch:* Pomocí aplikace Najít iPhone na jiném iOS zařízení nebo ve [webové aplikaci Najít iPhone](#) na libovolném Macu či PC můžete určit polohu pohřešovaného iPodu touch na mapě, zamknout jej na dálku, pozastavit nebo odstranit možnost platit pomocí ApplePay, přehrát na něm zvuk, zobrazit zprávu nebo z něj vymazat veškerá data. Součástí aplikace Najít iPhone je zámek aktivace, který při pokusu o vypnutí funkce Najít iPhone, smazání obsahu iPodu touch nebo novou aktivaci zařízení vyžaduje zadání vašeho Apple ID a hesla. Viz [Hledat iPod touch](#).

- *Hledání přátel:* Prostřednictvím služby [Najít přátele](#) můžete sdílet svou polohu s přáteli a rodinou.
- *Uložení vašich hesel a informací o kreditních kartách a přístup k nim:* [Klíčenka na iCloudu](#) udržuje ve všech určených zařízeních aktuální verze vašich hesel a informací o platebních kartách.

S iCloudem získáte bezplatný e-mailový účet a 5 GB úložného místa pro poštu, dokumenty, fotografie, videa a zálohy. Od dostupného úložného prostoru se neodečítá zakoupená hudba, aplikace, televizní pořady ani knihy. Úložný prostor můžete přikoupit přímo ze svého zařízení.

Upgrade úložiště na iCloudu: Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud > Úložiště na iCloudu > Změnit tarif úložiště. Informace o upgradování úložiště na iCloudu najdete v [nápovědě pro iCloud](#).

Zobrazení a stažení předchozích nebo sdílených nákupů: V případě potřeby si můžete stáhnout položky, které jste zakoupili v iTunes Storu, App Storu nebo iBooks Storu.

- *Nákupy v iTunes Storu:* Přejděte do iTunes Storu, klepněte na Aktualizace a potom na Zakoupené. Zakoupené skladby a videa jsou dostupné také v aplikacích Hudba (viz [Knihovna](#)) a Videa (viz [Přidání videí do knihovny](#)).
- *Nákupy v App Storu:* Přejděte do App Storu, klepněte na Updates a poté na Purchased.
- *Nákupy v iBooks Storu:* Přejděte do iBooks a klepněte na Koupené.

Pokud svoje předchozí nebo sdílené nákupy nevidíte, přejděte do svého Apple ID v Nastavení > iTunes a App Store a ujistěte se, že jste přihlášení.

Zapnutí funkce Automatická stahování pro hudbu, aplikace či knihy:
Otevřete Nastavení > iTunes a App Store.

Další informace o iCloudu najdete na [webové stránce iCloudu](#). Informace o podpoře najdete na [webové stránce podpory iCloudu](#).

Průvodce nastavením

⚠ VAROVÁNÍ: Než začnete iPod touch používat, přečtěte si část [Důležité informace o bezpečnosti](#) s informacemi o předcházení úrazům.

iPod touch můžete snadno nastavit pouze pomocí Wi-Fi připojení. Další možný způsob nastavení iPodu touch spočívá v jeho [připojení k počítači](#) a nastavení v iTunes.

Nastavení iPodu touch: Zapněte iPod touch a postupujte podle pokynů v asistentu nastavení.

Aby nastavení proběhlo hladce, mějte po ruce následující údaje:

- Jméno a heslo (je-li nastaveno) vaší [Wi-Fi sítě](#)
- E-mailová adresa a heslo vašeho [Apple ID](#)

Pokud Apple ID ještě nemáte, vytvořte si je. Jinak použijte existující.

- Zálohu svých dat, pokud přecházíte z jiného zařízení (viz [Zálohování iPodu touch pomocí funkce Zálohování na iCloud](#) a [Zálohování iPodu touch pomocí iTunes](#))

V rámci nastavení můžete také obnovit iPod touch ze zálohy na iCloudu nebo v iTunes nebo [přenést data ze zařízení s Androidem](#).

Poznámka: Přihlásíte-li se v průběhu nastavování iPodu touch pod svým Apple ID, automaticky se zapne funkce Najít iPhone, pomocí níž můžete zjistit, kde se nachází váš iPod touch, AirPods, Apple Watch a další iOS zařízení. Viz [Hledat iPod touch](#). Součástí funkce Najít iPod touch je *zámek aktivace*, který i po úplném vymazání vašeho iPodu touch zabrání každému pokusu o jeho aktivaci a používání. Před [prodejem nebo darováním](#) je třeba iPod touch vymazat a odemknout, aby jej mohl nový majitel aktivovat.

Přechod na systém iOS z Androidu

Během nastavení můžete do iPhoneu automaticky a bezpečně přenést data z telefonu s Androidem.

Stažení aplikace Move to iOS: Na zařízení se systémem Android verze 4.0 nebo novějším si přečtěte článek podpory Apple [Přechod z Androidu na iOS](#) a stáhněte si aplikaci Move to iOS.

Přenos dat z Androidu během nastavení: Při nastavování iPodu touch vyberte na obrazovce Aplikace a data volbu Přenést data z Androidu, na zařízení s Androidem zapněte Wi-Fi a otevřete aplikaci Move to iOS a dále postupujte podle pokynů.

Poznámka: Aplikaci Move to iOS můžete použít jen při úvodním nastavování iPodu touch. Pokud jste iOS zařízení už nastavili a chcete použít aplikaci Move to iOS, musíte zařízení vymazat a začít znovu nebo přenést data ručně. Další informace najdete v článku podpory Apple [Ruční přenos obsahu ze zařízení s Androidem do iOS zařízení](#).

Aplikace Nastavení

Aplikaci Nastavení najdete na ploše. Můžete v ní nakonfigurovat mnoho položek nastavení iPodu touch. Chcete-li například vybrat jiné pozadí pro uzamčenou obrazovku a plochu, klepněte na Nastavení a potom na volbu Tapeta (Nastavení > Tapeta). V Nastavení můžete mimo jiné provádět následující akce:

- Změna kódu k zařízení
- Výběr zvuků, které se přehrávají při různých událostech (například při obdržení e-mailové zprávy)
- Nakonfigurování ovládacích prvků zabezpečení
- Zjištění, kolik volného místa v iPodu touch zbývá
- Aktivace omezení

Vyhledání určité položky nastavení: Otevřete Nastavení, přejetím dolů zobrazte vyhledávací pole a zadejte hledaný výraz – např. *upozornění* nebo *heslo*.

Nastavení dalších účtů pro poštu, kontakty a kalendáře

iPod touch dodatečně k předinstalovaným aplikacím a aplikacím pro [iCloud](#) spolupracuje s Microsoft Exchange a mnoha nejpobulárnějšími internetovými službami pro mail, kontakty a kalendáře.

Nastavení účtu: Přejděte do Nastavení, vyberte oblast, kterou chcete nastavit (Pošta, Kontakty nebo Kalendář), klepněte na Účty a potom na Přidat účet.

Pokud vaše firma nebo organizace podporuje LDAP nebo CardDAV, můžete přidat kontakty pomocí těchto služeb. Viz [Přidání účtů s kontakty](#).

Kalendáře můžete přidat z kalendářového účtu CalDAV a přihlásit se k odběru kalendářů iCalendar (.ics) nebo je importovat z Mailu. Viz [Používání více kalendářů](#).

Datum a čas

Datum a čas se zpravidla nastavuje na základě vaší polohy – na uzamčené obrazovce zkontrolujte, zda jsou nastaveny správně.

Určení, zda má iPod touch automaticky aktualizovat datum a čas:

Vyberte Nastavení > Obecné > Datum a čas a zapněte nebo vypněte volbu Nastavit automaticky. Aktivujete-li na iPodu touch automatickou aktualizaci času, bude se přesný čas načítat přes Wi-Fi. V určitých případech se může stát, že iPod touch nedokáže místní čas nastavit automaticky.

Ruční nastavení data a času: Vyberte Nastavení > Obecné > Datum a čas a vypněte volbu Nastavit automaticky.

Určení, zda má iPod touch zobrazovat 24hodinový nebo 12hodinový čas: Vyberte Nastavení > Obecné > Datum a čas a zapněte nebo vypněte 24hodinový čas (k dispozici jen v některých oblastech).

Jazyk a oblast

Přejděte do Nastavení > Obecné > Jazyk a oblast a nastavte:

- Jazyk iPodu touch
- Preferované pořadí jazyků pro aplikace a webové stránky
- Regionální formát
- Formát kalendáře

- Jednotku teploty (stupně Celsia nebo Fahrenheita)


Chcete-li přidat klávesnici pro jiný jazyk, přejděte do Nastavení > Obecné > Klávesnice > Klávesnice. Další informace viz [Použití národních klávesnic](#).


Připojení k internetu

iPod touch se k internetu připojuje prostřednictvím [připojení k Wi-Fi sítím](#).

Pokud je iPod touch připojen k Wi-Fi síti s přístupem k internetu, připojí se k internetu automaticky vždy, když použijete aplikace Mail, Safari, FaceTime, Akcie, Mapy, Počasí, Tipy, Najít přátele, Najít iPod touch, iTunes Store nebo App Store.

Připojení k Wi-Fi

Pokud se u horního okraje obrazovky zobrazuje , jste připojeni k Wi-Fi. Když se vrátíte na stejné místo, iPod touch se připojí znovu.

Nastavení Wi-Fi: Vyberte Nastavení > Wi-Fi a zapněte či vypněte Wi-Fi. Wi-Fi  můžete také zapnout či vypnout v Ovládacím centru.

- *Výběr sítě:* Klepněte na některou síť v seznamu a v případě potřeby zadejte heslo.
- *Dotaz na připojení k sítím:* Chcete-li, aby se při nalezení dostupné Wi-Fi sítě zobrazilo oznámení, zapněte volbu Výzva pro připojení. V opačném případě se budete k novým sítím muset připojovat ručně, nebude-li vaše poslední použitá síť k dispozici.
- *Připojení k uzavřené Wi-Fi síti:* Klepněte na Jiná a zadejte název uzavřené sítě. Musíte znát název sítě, typ zabezpečení a heslo.

- *Úprava nastavení Wi-Fi sítě:* Klepněte na ⓘ u sítě. Můžete nastavit HTTP proxy, definovat statické nastavení sítě, aktivovat BootP nebo obnovit nastavení poskytnuté serverem DHCP.

Poznámka: U některých sítí se mohou údaje lišit.

- *Ignorování sítě:* Klepněte na ⓘ u sítě, ke které jste se dříve připojili, a pak klepněte na Ignorovat tuto síť.

Nastavení vlastní Wi-Fi sítě: Máte-li v dosahu zapnutou nenakonfigurovanou základnu AirPort, můžete iPod touch použít k jejímu nastavení. Přejděte do Nastavení > Wi-Fi a vyhledejte „nastavení základny AirPort“. Klepněte na požadovanou základnu a Průvodce nastavení se postará o vše ostatní.

Správa sítě AirPort: Pokud je iPod touch připojen k airportové základně, použijte příkaz Nastavení > Wi-Fi, klepněte na ⓘ u názvu sítě a pak klepněte na Spravovat tuto síť. Pokud jste si dosud nestáhli Nastavení AirPortu, klepnutím na OK přejděte do App Storu a stáhněte je.

Připojení iPodu touch k počítači

Po připojení iPodu touch k počítači můžete [synchronizovat obsah](#) a [zálohovat iPod touch](#) pomocí iTunes.

Chcete-li iPod touch používat s počítačem, potřebujete:

- Mac s portem USB 2.0 nebo 3.0 nebo PC s portem USB 2.0 a některý z následujících operačních systémů:
 - OS X 10.9 nebo novější s iTunes 12.5 nebo novějšími
 - Windows 7 nebo novější s iTunes 12.5 nebo novějšími

- iTunes – lze stáhnout z [webových stránek iTunes](#)

Připojení iPodu touch k počítači: Použijte kabel Lightning-USB dodávaný s iPodem touch.



Pokud se iPod touch s počítačem právě aktivně nesynchronizuje, můžete jej kdykoli odpojit. Chcete-li zjistit, zda probíhá synchronizace, podívejte se na horní okraj obrazovky iTunes na počítači nebo na iPodu touch. Odpojíte-li iPod touch v průběhu synchronizace, může část dat zůstat nesynchronizovaná, dokud iPod touch k počítači znovu nepřipojíte.

Správa obsahu na iOS zařízeních

Informace a soubory můžete mezi svými iOS zařízeními a počítači přenášet pomocí iCloudu nebo iTunes.

- *iCloud* uchovává vaše fotografie, videa, dokumenty, hudbu, kalendáře, kontakty a další obsah. Vše je bezdrátově přenášeno do vašich ostatních iOS zařízení a počítačů a udržováno v aktuálním stavu. Viz [iCloud](#).
- *iTunes* synchronizují hudbu, videa, fotografie a další data mezi počítačem a zařízením iPod touch. Změny, které provedete v jednom zařízení, budou při synchronizaci zkopírovány do druhého. Soubory a dokumenty můžete synchronizovat také pomocí iTunes. Viz [Synchronizace s iTunes](#).

Podle potřeby můžete použít iCloud, iTunes nebo obojí. Pomocí iCloudu můžete například automaticky udržovat své kontakty a kalendáře v aktuálním stavu na všech svých zařízeních a pomocí iTunes můžete synchronizovat hudbu mezi svým počítačem a iPodem touch.

Obsah z iTunes můžete spravovat také ručně na panelu Souhrn. Chcete-li přidat skladby a videa, vyberte skladbu, video nebo playlist v knihovně iTunes a přetáhněte je na iPod touch na bočním panelu iTunes. Tento postup je užitečný v případě, že vaše knihovna iTunes obsahuje více položek, než se do iPodu touch vejde. Další informace najdete v článku podpory Apple [Synchronizace iPhonu, iPadu nebo iPodu touch s iTunes na počítači přes USB](#).

Poznámka: Pokud jste zapnuli hudební knihovnu na iCloudu, můžete ručně spravovat pouze videa.

Synchronizace s iTunes

Během synchronizace s iTunes se data z počítače zkopírují do iPodu touch a opačně. Synchronizaci můžete provést připojením iPodu touch ke svému počítači nebo můžete nastavit iTunes pro bezdrátovou synchronizaci hudby, videí, fotografií a dalších dat přes Wi-Fi. Chcete-li zobrazit nápovědu k synchronizaci iPodu touch, otevřete iTunes v počítači, použijte příkaz Nápověda > Nápověda pro iTunes a vyberte téma přidávání položek do iPodu, iPhonu nebo iPadu. iTunes jsou k dispozici na [webové stránce iTunes](#).

Poznámka: Pokud jsou zapnuté funkce jako hudební knihovna na iCloudu, knihovna fotografií na iCloudu nebo synchronizace kalendářů a kontaktů přes iCloud, nelze k synchronizaci příslušných médií a dat použít iTunes.

Synchronizace přes USB kabel: Proveďte postup [Připojení iPodu touch k počítači](#) s použitím přiloženého kabelu, v počítači otevřete iTunes a potom klikněte na tlačítko iPod touch vlevo nahoře v okně iTunes. Vyberte oblast nastavení (např. Souhrn, Aplikace nebo Hudba), kterou chcete nakonfigurovat.

Poznámka: Pokud se iPod touch v iTunes neobjeví, zkontrolujte, zda používáte nejnovější verzi iTunes; dále zkontrolujte, zda je správně připojen kabel, a potom zkuste restartovat počítač.

Další informace najdete v článku podpory Apple [Synchronizace iPhone, iPadu nebo iPodu touch s iTunes na počítači přes USB](#).

Nastavení bezdrátové synchronizace: Připojte iPod touch k počítači pomocí přiloženého kabelu, otevřete iTunes, klikněte na tlačítko iPod touch vlevo nahoře v okně iTunes, potom klikněte na Souhrn a vyberte „Synchronizovat s tímto iPodem touch přes Wi-Fi“.

Je-li synchronizace přes Wi-Fi aktivovaná, iPod touch i počítač jsou zapnuté a připojené ke stejné bezdrátové síti a v počítači jsou otevřeny iTunes, iPod touch se začne synchronizovat, jakmile jej připojíte k napájení.

Další informace najdete v článku podpory Apple [Synchronizace iPhone, iPadu nebo iPodu touch s iTunes na počítači přes Wi-Fi](#).

iTunes nabízí tyto možnosti synchronizace:

- Na panelu Hudba můžete synchronizovat celou svou hudební knihovnu nebo také jen vybrané playlisty, interprety, alba a žánry.

- Na panelech Filmy, TV Pořady, Podcasty a Knihy můžete nastavit synchronizaci všech médií, která jsou v nich obsažena, nebo jen médií, která vyberete.
- Na panelu Fotografie můžete synchronizovat fotografie a videa s podporovanou aplikací nebo složkou v počítači.
- Na souhrnném panelu můžete nastavit iTunes tak, aby váš iPod touch automaticky synchronizovaly vždy, když jej připojíte k počítači. Chcete-li synchronizaci při připojení zařízení dočasně potlačit, stiskněte klávesy Cmd a Alt (Mac) nebo Shift a Ctrl (PC) a držte je, dokud se iPod touch neobjeví u horního okraje okna iTunes.

Zálohování iPodu touch pomocí funkce Zálohování na iCloud

Při vašem prvním přihlášení k iCloudu se Zálohování na iCloud zapne automaticky. iCloud zálohuje iPod touch každý den přes Wi-Fi v době, kdy je připojen k napájení a uzamčen. (Chcete-li iPod touch zamknout, stiskněte [Tlačítko Spánek/probuzení](#). iPod touch se automaticky zamkne také tehdy, pokud se přibližně minutu nedotknete jeho displeje.)

Zálohy na iCloudu jsou automaticky šifrovány a data jsou tak chráněna před neoprávněným přístupem jak při přenosu do vašich zařízení, tak v době, kdy jsou uložena na iCloudu. Zakoupený obsah, Sdílení fotek na iCloudu a Můj fotostream se do 5GB limitu bezplatného úložného prostoru na iCloudu nezapočítávají.

Hudba, která nebyla zakoupena v iTunes, se na iCloud nezalohuje, lze ji však obnovit synchronizací s iTunes ve vašem počítači. Viz [Synchronizace s iTunes](#).

Pokud zálohujete na iCloud, nemůžete současně použít iTunes k automatickému zálohování iPodu touch do počítače. V případě potřeby však můžete pomocí iTunes vytvořit zálohu iPodu touch v počítači ručně. Viz [Zálohování iPodu touch pomocí iTunes](#).

Zálohy na iCloudu neobsahují:

- data, která jsou už na iCloudu uložena, například kontakty, kalendáře, poznámky, sdílené streamy na iCloudu, Můj fotostream, knihovnu fotografií na iCloudu a obsah iCloud Drivu;
- data uložená v jiných cloudových službách, například v Gmailu a poště Exchange;
- obsah, který jste nezískali přímo z iTunes Storu, App Storu nebo iBooks Storu, například importované MP3, videa a CD;
- obsah z iTunes Storu, App Storu a iBooks Storu (pokud je obsah, který jste zakoupili, stále dostupný, můžete jej klepnutím stáhnout znovu).

Zastavení a obnovení zálohování na iCloud: Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud a zapněte nebo vypněte volbu Záloha na iCloudu.

Okamžité spuštění zálohování na iCloud: Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud > Zálohování a klepněte na Zálohovat.

Zobrazení nebo odstranění záloh na iCloudu: Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud > Úložiště na iCloudu > Spravovat úložiště.

Důležité: Zálohování zakoupené hudby, filmů a televizních pořadů není k dispozici ve všech zemích. U starších nákupů, které už nejsou k dispozici v iTunes Storu, App Storu nebo iBooks Storu, nemusí obnovení ze zálohy na iCloudu fungovat.

Pokud svůj iPod touch vyměníte za nový, můžete informace z těchto záloh přenést do nového zařízení. Viz [Obnovení a resetování pomocí iTunes](#).

Další informace najdete v článku podpory Apple [Zálohování iOS zařízení](#).

Zálohování iPodu touch pomocí iTunes


Připojení k iTunes a spuštění zálohování: Otevřete iTunes v počítači a pak k němu [připojte zařízení](#), které chcete zálohovat. Klikněte na tlačítko iPod touch a potom na volbu Souhrn na bočním panelu. Chcete-li zálohu vytvořit ručně, klikněte na Zálohovat. Chcete-li zapnout automatické zálohování pomocí iTunes, klikněte na Tento počítač. iTunes začnou iPod touch zálohovat automaticky po připojení k počítači.

Zálohy vytvořené pomocí iTunes neobsahují:

- obsah z iTunes Storu a App Storu ani PDF soubory stažené přímo do iBooks;
- obsah synchronizovaný z iTunes, jako jsou importované MP3 a CD, videa, knihy a fotografie (viz [Synchronizace s iTunes](#));
- fotografie, které už jsou uloženy v cloudu, například ve sdílených streamech na iCloudu, v Mém fotostreamu a v knihovně fotografií na iCloudu;
- data Aktivity, Zdraví a Klíčenky.

Chcete-li tento obsah zálohovat, vyberte v iTunes volbu „Šifrovat lokální zálohu“.


Zobrazení nebo odstranění záloh v iTunes: Otevřete iTunes v počítači, vyberte iTunes > Předvolby a potom klikněte na Zařízení. Zašifrované zálohy jsou v seznamu záloh označeny ikonou zámku.


Zašifrování zálohy iPodu touch: Pokud chcete při zálohování v iTunes data ukládaná do počítače zašifrovat, vyberte na panelu Souhrn volbu „Šifrovat zálohy iPodu touch“. Šifrované zálohy jsou označeny ikonou visacího zámku . Před obnovou dat z těchto záloh musíte zadat heslo. Pokud tuto volbu nevyberete, nebudou do zálohy zahrnuta ostatní hesla (například ta, která používáte pro poštovní účty) a obnovíte-li později iPod touch z této zálohy, budete je muset zadat znovu.

Pokud svůj iPod touch vyměníte za nový, můžete informace z těchto záloh přenést do nového zařízení. Viz [Obnovení iPodu touch](#).

Další informace najdete v článku podpory Apple [Zálohování iOS zařízení](#).

Zobrazení této příručky na iPod touch

Prohlížení uživatelské příručky v Safari: Klepněte na  a pak na záložku Příručka pro iPod touch. (Pokud tuto záložku nevidíte, navštivte webovou stránku [Uživatelská příručka pro iPod touch](#).)

- *Přidání ikony uživatelské příručky na plochu:* Klepněte na  a potom na „Přidat na plochu“.
- *Zobrazení uživatelské příručky v jiném jazyce:* Klepněte na odkaz na jazyk (např. Angličtina) v dolní části první stránky a pak vyberte jazyk.

Prohlížení uživatelské příručky v iBooks: Otevřete iBooks a v iBooks Storu vyhledejte heslo „uživatel iPodu touch“.

Další informace o iBooks viz [Pořizování knih](#)

Tipy pro používání systému iOS 10


Aplikace Tipy vám pomůže využít váš iPod touch naplno.

Získání tipů: Otevřete aplikaci Tipy (ve složce Extra). V aplikaci neustále přibývají nové tipy.

Oznamování nových tipů: Přejděte do Nastavení > Oznámení > Tipy.

Novinky v systému iOS 10

Expresivní zprávy: Zprávy můžete doplnit o bublinové efekty, neviditelný inkoust, celoobrazovkové efekty, používat ručně psané zprávy, funkci Digital Touch, větší emotikony, aplikace iMessage (včetně nálepek) a další. Viz [Odesílání a příjem zpráv](#).

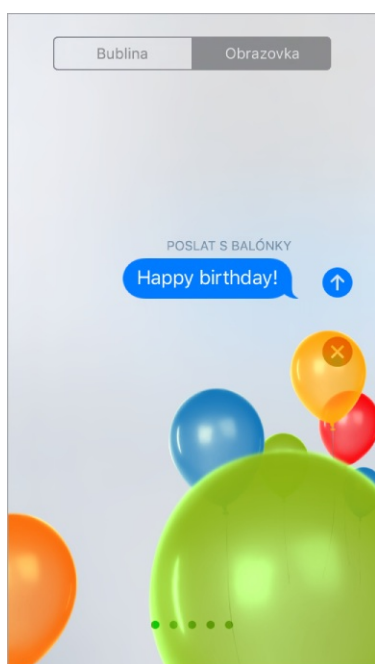

Rozšířené možnosti Siri: Siri spolupracuje s mnoha vašimi oblíbenými aplikacemi z App Storu. Pomocí Siri si můžete v aplikaci například zamluvit spolujízdu nebo poslat peníze příteli v nouzi. Viz [Siri a aplikace](#).

Více funkcí v Mapách: Nyní si můžete například rezervovat stůl ve své oblíbené restauraci, objednat vozidlo pro spolujízdu přes město apod. Viz [Hledání míst](#).


Vzpomínky na důležité okamžiky: Nová funkce aplikace Fotky nazvaná Vzpomínky vyhledává fotografie a videa mimořádných okamžiků, lidí a míst a vytváří z nich vzpomínkové filmy, které můžete sdílet. Viz [Vzpomínky](#).




Ovládání domácnosti: Z aplikace Domácnost můžete bezpečně ovládat příslušenství podporující standard Apple HomeKit, například světla, zámky, termostaty, chytré zástrčky a další, i když právě nejste doma. Můžete v ní také vytvářet automatické programy, které například rozsvítí světla při západu slunce nebo odemknou dveře a zapnou topení, když dorazíte domů. Viz [Přehled funkcí aplikace Domácnost](#).



Rychlé vyhledávání hudby: Aplikace Hudba je nyní jednodušší. Seznamte se s novým designem, který vnáší více jednoduchosti a srozumitelnosti do všech aspektů služby Apple Music. S novou funkcí zobrazení textů si navíc můžete své oblíbené písně i zazpívat. Viz [Apple Music](#).

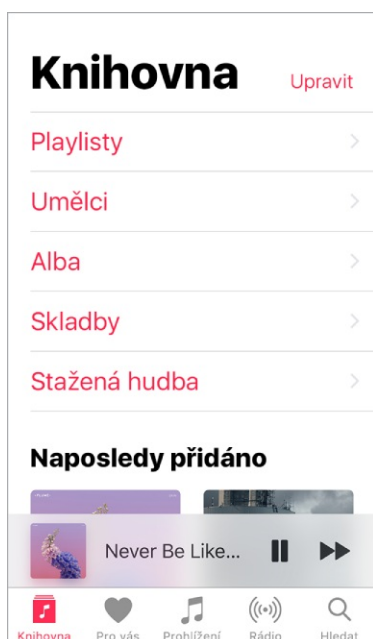

Více způsobů čtení článků v aplikaci News: Díky zcela nově navržené funkci „For You“ snadno najdete zajímavé články; můžete se také přihlásit k odběru svých oblíbených publikací a dostávat oznámení o nejdůležitějších zprávách dne přímo na uzamčenou obrazovku. Viz [Začínáme s News](#).

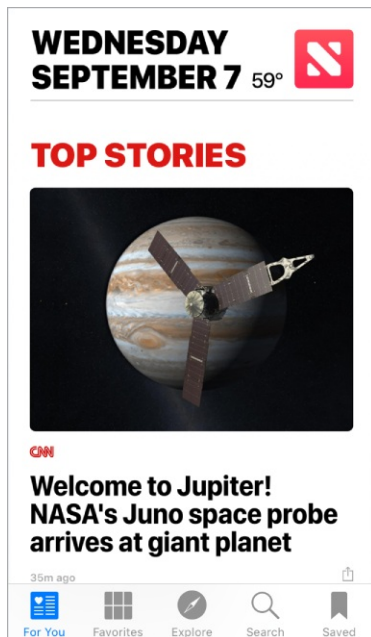

Více možností na uzamčené obrazovce: I bez odemykání iPodu touch teď můžete reagovat na oznámení a s internetovým připojením také sledovat zprávy, hlídat kurzy akcií nebo se podívat na předpověď počasí. Viz [Zobrazení dnešního dne](#) a [Oznámení](#).

Pozoruhodné možnosti spolupráce: K poznámkám na svém účtu na iCloudu můžete přizvat další osoby, které si je budou smět prohlédnout a upravovat je. Všichni pozvaní přitom průběžně uvidí nejnovější změny. Viz [Spolupráce v Poznámkách](#).



Informace o Apple ID v Nastavení: (iOS 10.3) Všechny informace o Apple ID najdete na jednom místě. Tyto informace zahrnují kontaktní údaje, používané služby a funkce na iCloudu, seznam vašich zařízení Apple a další údaje. Viz [Apple ID](#).


Psaní ve dvou jazycích: Pokud přidáte klávesnici pro jiný jazyk, můžete psát současně ve dvou různých jazycích bez přepínání mezi klávesnicemi. Viz [Přidání nebo změna klávesnic](#).

Základy


Používání aplikací

Plocha


Klepněte na aplikaci, kterou chcete otevřít.

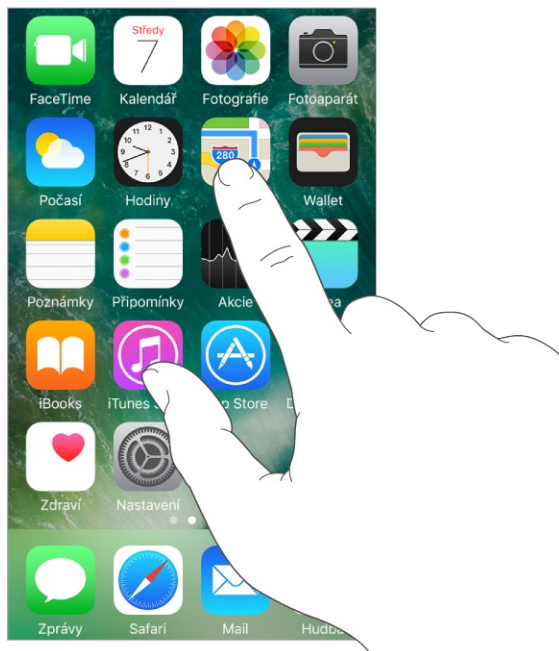

Když kdykoli stisknete **Tlačítko plochy**, vrátíte se na plochu. Přejetím doleva nebo doprava zobrazíte další obrazovky plochy.

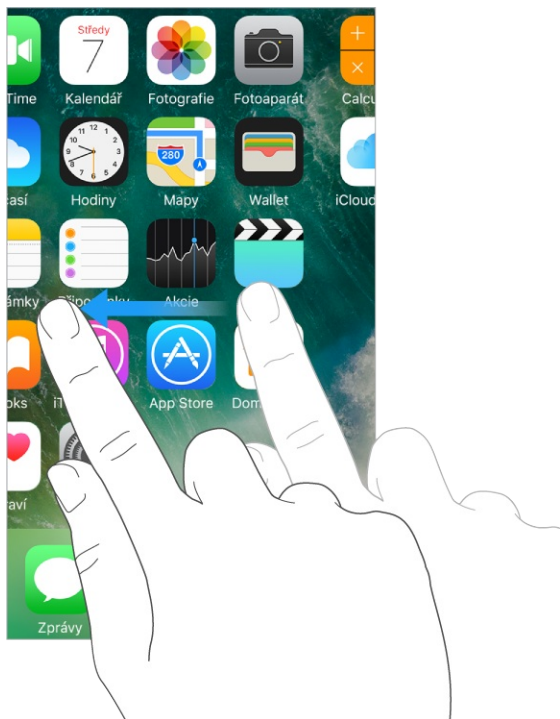


Některé aplikace mohou mít na své ikoně na ploše odznak s číslem značícím počet nových položek, například počet e-mailových zpráv. Vyskytne-li se nějaký problém, například nebude možné odeslat zprávu, na aplikaci se objeví odznak s vykřičníkem (!). Odznak s číslem na složce značí celkový počet oznámení pro všechny aplikace uvnitř.

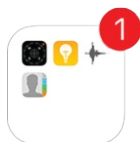

Přepínání mezi aplikacemi

Mezi aplikacemi, které používáte, můžete snadno přepínat.

Zobrazení otevřených aplikací: Dvojným stisknutím tlačítka plochy zobrazíte otevřené aplikace v přepínači aplikací. Přejetím doleva nebo doprava zobrazíte další položky. Do jiné aplikace přepnete tak, že na ni klepnete.

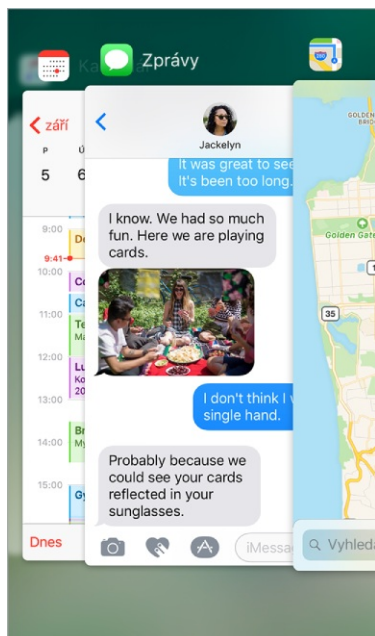


Zavření aplikace: Pokud některá aplikace nefunguje správně, můžete vynutit její ukončení. Přejedte aplikací z přepínače aplikací směrem nahoru. Poté ji zkuste otevřít znovu.

Hledání aplikací: Pokud máte aplikací hodně, můžete je hledat a otvírat pomocí funkce Hledání. Přejetím od středu plochy dolů zobrazíte vyhledávací pole. Viz [Hledání](#).

Procházení

Přetažením seznamu nahoru nebo dolů zobrazíte další položky. Chcete-li seznam posouvat rychle, přejedte přes něj. Dotykem na displeji posuv zastavíte. U některých seznamů je k dispozici rejstřík. Klepnutím na písmeno přeskočíte na požadované místo.

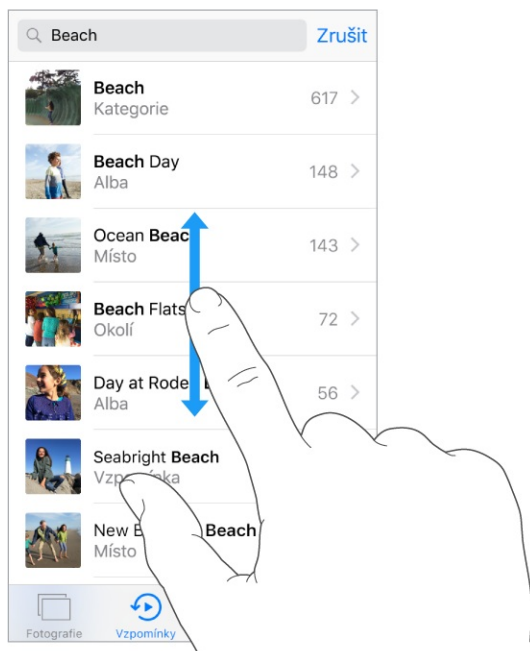


Přetažením fotografie, mapy či webové stránky v libovolném směru zobrazíte skryté oblasti.

Chcete-li rychle přeskočit na začátek stránky, klepněte na stavový řádek u horního okraje obrazovky.

Zvětšování a zmenšování


Roztažením prstů můžete přiblížit fotografii, webovou stránku nebo mapu, prohlédnout si ji zblízka a pak sevřením prstů vrátit zobrazení do původní velikosti. V aplikaci Obrázky můžete dalším sevřením zobrazit sbírku nebo album, ve kterém je fotografie uložena.

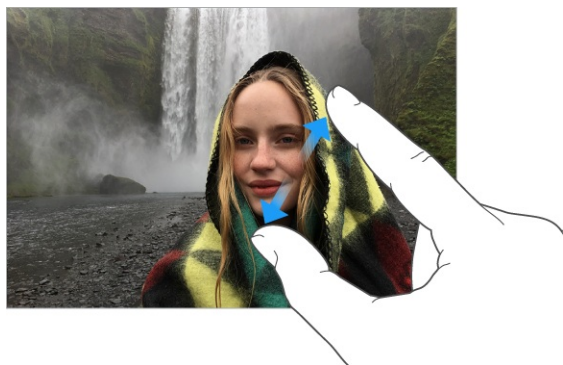



Fotografii nebo webovou stránku také můžete zvětšit poklepáním. Opětovným poklepáním se vrátíte k původní velikosti. Poklepáním můžete zvětšit i mapy. Chcete-li zobrazení mapy vrátit do původní velikosti, jednou klepněte dvěma prsty.

Změna orientace obrazovky

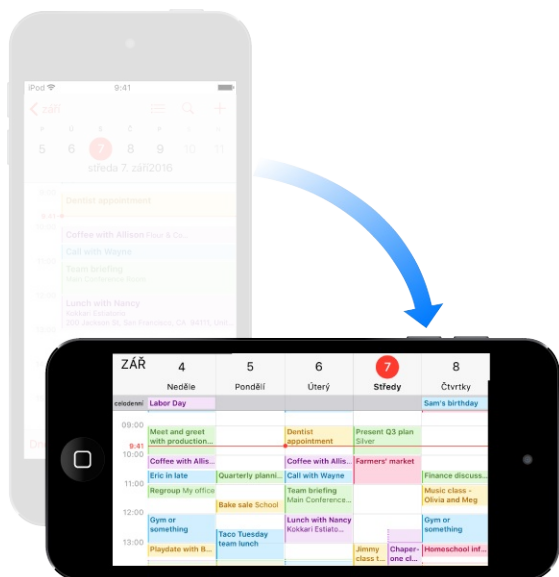
Při otočení iPodu touch mnohé aplikace změní zobrazení.



Chcete-li iPhone zamknout v orientaci na výšku, otevřete Ovládací centrum přejetím od dolního okraje obrazovky směrem nahoru a pak klepněte na .

Při uzamčení orientace obrazovky se ve stavovém řádku objeví ikona zámku orientace .

Uzamčená obrazovka

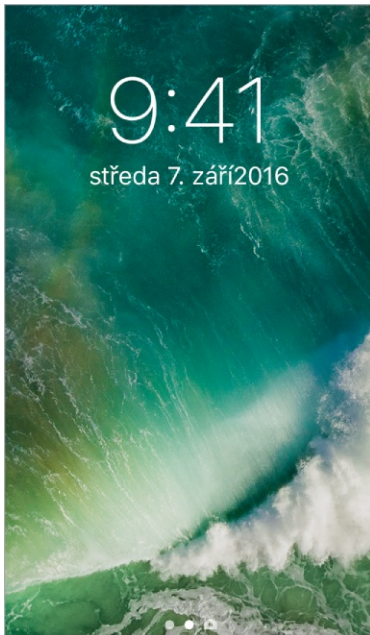

Po stisknutí tlačítka Spánek/probuzení se objeví uzamčená obrazovka, z níž můžete rychle přistupovat k nejpotřebnějším funkcím a informacím. Vidíte zde nejnovější oznámení, aniž byste iPod touch museli odemykat. Dále zde máte následující možnosti:

- Přejetím dolů od horního okraje displeje [zobrazíte Oznamovací centrum se všemi nedávnými oznámeními](#).
- Přejetím od dolního okraje obrazovky směrem nahoru [otevřete Ovládací centrum](#).
- Přejetím doprava [otevřete zobrazení Dnes a zobrazíte informace z vašich oblíbených aplikací](#).
- Přejetím doleva otevřete Fotoaparát.

Odemknutí iPodu touch: Stiskněte [Tlačítko plochy](#) a případně zadejte kód.

Oznámení

Oznámení vám pomáhají sledovat, co je nového. Dozvíte se z nich o promeškaném hovoru FaceTime, o přesunutí naplánované schůzky na jiný den a mnoho dalšího. Oznámení můžete přizpůsobit, takže se budou zobrazovat jen ta, která jsou pro vás důležitá.

Reakce při zamčeném iPodu touch: Přejed'te přes oznámení doleva.


Otevření aplikace, v níž můžete reagovat: Přejed'te přes oznámení doprava.

Odpověď bez opuštění aktuální aplikace: Když se oznámení objeví u horního okraje displeje, stáhněte je dolů.

Poznámka: Tato funkce spolupracuje s textovými a e-mailovými zprávami, kalendářovými pozvánkami apod.

Otevření Oznamovacího centra, ve kterém se zobrazují všechna oznámení najednou: Přejed'te dolů od horního okraje displeje.



Smazání oznámení: Přejedte přes oznámení doleva. Chcete-li smazat celou skupinu oznámení, klepněte na .

Nastavení předvoleb oznamování: Přejděte do Nastavení > Oznámení. Klepněte na některou aplikaci a nastavte volby pro oznámení. Můžete například aktivovat nebo deaktivovat oznámení pocházející z určité aplikace nebo zapnout či vypnout zvuk oznámení.

Zapnutí nebo vypnutí zobrazování oznámení na uzamčené

obrazovce: Přejděte do Nastavení > Kódový zámek a nastavte přístup z uzamknuté obrazovky.

Vypnutí zvuku všech oznámení: Přejděte do Nastavení > Nerušit.

K zapínání a vypínání funkce Nerušit můžete také použít Siri. Řekněte „Turn on Do Not Disturb“ nebo „Turn off Do Not Disturb“.




Zavření Oznamovacího centra: Přejedte nahoru nebo stiskněte tlačítko plochy.

Zobrazení dnešního dne

Informace z vašich oblíbených aplikací v přehledném souhrnu. Můžete vybrat položky z Map v okolí, Kalendáře, Poznámek, Zpravodajství, Připomínek a dalších zdrojů.




Otevření zobrazení dnešního dne: Přejeďte doprava od levého okraje plochy nebo uzamčené obrazovky.

Přidání a uspořádání widgetů na obrazovce Dnes: Chcete-li určit, které widgety se budou zobrazovat, klepněte na Upravit na dolním okraji obrazovky. Widgety můžete přidávat a odstraňovat klepnutím na  a . Chcete-li změnit pořadí zobrazených informací, dotkněte se tlačítka  a přetáhněte je na jiné místo.

Určení, zda má být při uzamčeném iPodu touch povolen přístup k zobrazení Dnes: Přejděte do Nastavení > Kódový zámek.


Ovládací centrum

Ovládací centrum vám poskytuje okamžitý přístup k fotoaparátu, kalkulačce, Zrcadlení AirPlay, ovládání právě přehrávané hudby a dalším praktickým funkcím. Také můžete upravit jas, uzamknout obrazovku v orientaci na výšku, zapnout nebo vypnout bezdrátové služby a zapnout AirDrop.

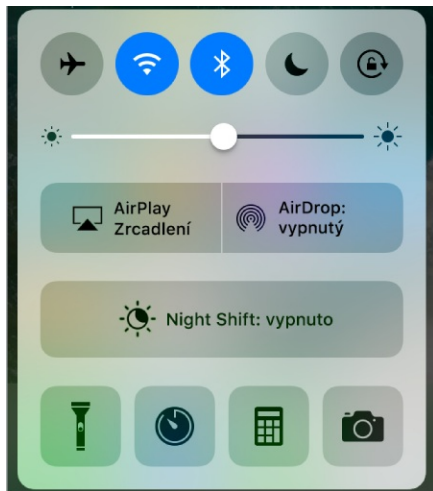


Otevření Ovládacího centra: Přejeďte nahoru od dolního okraje kterékoli obrazovky (i na uzamčené obrazovce).

Ovládání zvuku: Chcete-li rychle zobrazit ovládací prvky pro zvuk, přejeďte v Ovládacím centru doleva.

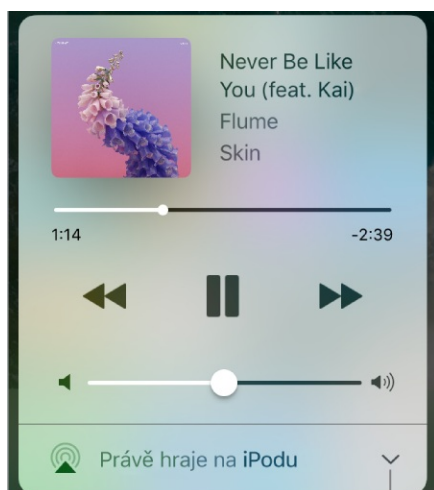

Změna zvukového výstupu

Pokud jste na svém iPodu touch nastavili reproduktory, sluchátka či jiné zařízení s rozhraním Bluetooth, můžete přepnout výstup klepnutím na . Informace o nastavení iPodu touch pro spolupráci se zařízeními, která podporují rozhraní Bluetooth, najdete v tématu [Zařízení Bluetooth](#).

Otevření zvukové aplikace, které právě přehrává skladbu: Klepněte na název skladby.

Ovládání příslušenství domácnosti: Ovládací prvky příslušenství zobrazíte v Ovládacím centru přejetím doleva (pokud jste [příslušenství nastavili v aplikaci Domácnost](#)).

Zavření Ovládacího centra: Přejeďte směrem dolů, klepněte u horního okraje obrazovky nebo stiskněte tlačítko plochy.

Vypnutí přístupu k Ovládacímu centru v aplikacích a na uzamčené obrazovce: Přejděte do Nastavení > Ovládací centrum.

Hledání


Na iPodu touch, na internetu a v aplikacích můžete vyhledávat užitečné informace, například:

- Sportovní výsledky a plánované zápasy
- Předpověď počasí
- Ceny akcií
- Rychlé převody měn
- Výpočty
- Místa ve vaší blízkosti
- Média, včetně hudby, televizních pořadů, filmů a videí na webu
- Webové stránky
- Obsah v aplikacích (pro aplikace s podporou obsahu)

Siri vám dokáže poskytnout doplňující informace ještě dříve, než začnete psát. Siri navrhuje:

- Související osoby
- Doporučené aplikace
- Místa ve vaší blízkosti
- Témata zpravodajství

Hledání na iPodu touch: Přejetím od středu plochy dolů zobrazíte vyhledávací pole. Klepnutím na položku zobrazíte další informace; můžete také klepnout na vyhledávací pole. Během psaní se začnou objevovat výsledky. Chcete-li skrýt klávesnici a zobrazit více výsledků, klepněte na Hledat. Klepnutím do seznamu otevřete vybranou položku.

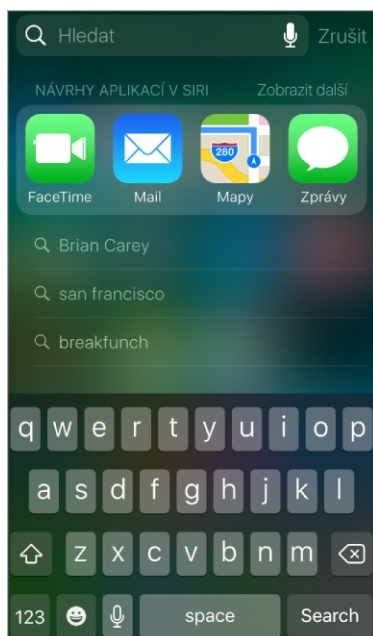

Zvolte, co chcete hledat: Přejděte do Nastavení > Obecné > Hledání ve Spotlightu a klepním zrušte výběr aplikací či obsahu.

Vypnutí návrhů Siri a návrhů v hledání: Přejděte do Nastavení > Obecné > Hledání ve Spotlightu.

Vypnutí polohových služeb pro Návrhy Spotlightu: Vyberte Nastavení > Soukromí > Polohové služby. Klepněte na Systémové služby a vypněte volbu Návrhy závislé na poloze.

Hledání v aplikacích: Mnoho aplikací obsahuje vyhledávací pole, do kterého můžete zadat vyhledávací dotaz. V aplikaci Mapy můžete například vyhledat určité místo.

Siri

Zadávání požadavků

Díky Siri můžete svůj iPod touch hlasem požádat o posláání zprávy, naplánování schůzky, zahájení hovoru FaceTime a mnoho dalších úkonů. Siri rozumí přirozené řeči, takže není nutné se učit žádné specifické příkazy ani klíčová slova. O něco požádejte, třeba „set the timer for 3 minutes“, nebo se na něco zeptejte, například „what movies are showing tonight?“ Otvírejte aplikace a zapínejte funkce, například Letový režim, Bluetooth, funkci Nerušit a VoiceOver. Siri vás může průběžně informovat o výsledcích sportovních akcí, pomoci vám s výběrem restaurace nebo vyhledat položky v iTunes Storu a App Storu.


Poznámka: Siri můžete používat pouze v případě, že je iPod touch připojen k internetu. Viz [Připojení k internetu](#).


Přivolání Siri: Stiskněte tlačítko plochy a podržte je. Pak je pusťte a vyslovte svůj požadavek. Pokud nechcete čekat, až Siri zaregistruje, že jste přestali mluvit, podržte během mluvení tlačítko plochy a po skončení je pusťte.

Pokud používáte náhlavní soupravu, můžete místo tlačítka plochy použít prostřední tlačítko nebo tlačítko hovoru.

Hey Siri: Siri můžete používat i bez tisknutí tlačítka plochy. Prostě jen řekněte „Hey Siri“ a vyslovte požadavek. (U některých modelů je povel „Hey Siri“ rozpoznáván jen tehdy, když je iPod touch připojen k napájecímu zdroji.)

Chcete-li funkci Hey Siri zapnout nebo vypnout, přejděte do Nastavení > Siri > Povolit Hey Siri.

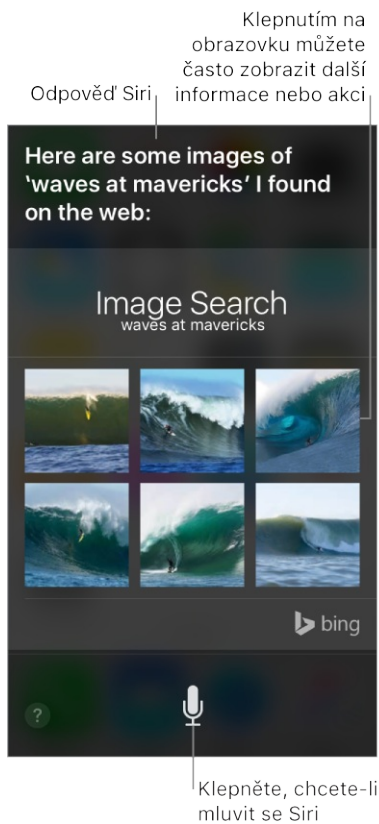

Nápověda k Siri: Zeptejte se Siri: „what can you do“ nebo klepněte na .

Odezva Siri na obrazovce často zahrnuje další informace nebo obrázky, na které můžete klepnout a získat tak další podrobnosti či provést další akce.

Změna pohlaví hlasu Siri: Přejděte do Nastavení > Siri > Hlas Siri (tato volba nemusí být dostupná ve všech oblastech).

Úprava hlasitosti Siri: Během hovoru se Siri použijte tlačítka hlasitosti. Možnosti hlasové odezvy zobrazíte výběrem Nastavení > Siri > Hlasová odezva.

Zabránění přístupu k Siri při zamčeném iPodu touch: Přejděte do Nastavení > Kódový zámek. Službu Siri můžete vypnout také tak, že aktivujete omezení. Viz [Nastavení omezení](#).

Řekněte Siri něco o sobě

Pokud Siri řeknete něco o sobě, například adresu domů a do zaměstnání a informace o svých vztazích, můžete získat přístup k osobním službám, například k pokynům jako „send a message to my husband“.

Řekněte Siri, kdo jste: Vyplňte svou vizitku v Kontaktech a pak přejděte do Nastavení > Siri > Moje info a klepněte na své jméno.

Chcete-li Siri informovat o svých vztazích, řekněte například „Emily Parker is my wife“ nebo „Ailish Kimber is my mom“.

Poznámka: Pokud obslužení vašich požadavků vyžaduje znalost vaší polohy, Siri využije polohové služby. Viz [Polohové služby](#).

Siri a aplikace

Siri spolupracuje s mnoha aplikacemi na iPodu touch, včetně FaceTimu, Zpráv, Map, Hodin, Kalendáře a dalších. Například můžete říci:

- „FaceTime Mom“
- „Do I have any new texts from Rick?“
- „Set an alarm for 8 a.m.“


Pokud chcete mít k dispozici osobní služby s možností zadat například požadavek „FaceTime Mom“, informujte Siri o sobě a o svých vztazích. Viz [Řekněte Siri něco o sobě](#).

Další příklady používání Siri s aplikacemi jsou uvedeny v ostatních kapitolách příručky.

Použití Siri s aplikacemi od nezávislých vývojářů: Siri podporují i některé aplikace z App Storu. Jedná se například o aplikace, v nichž si můžete zamluvit spolujízdu, odesílat zprávy, hledat ve fotografiích, posílat platby, telefonovat nebo vést tréninkové záznamy. Aplikace, které spolupracují se Siri, najdete v App Storu.

Opravy

Pokud Siri něčemu neporozumí, můžete klepnout na svůj požadavek a upravit jej.

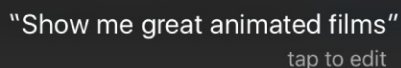

"Show me great animated films"
tap to edit


Nebo znovu klepněte na  a svůj požadavek objasněte.

Chcete zprávu před odesláním změnit? Řekněte „Change it“.

Zadání textu

Zadávání a úpravy textu

Klepnutím do textového pole zobrazíte klávesnici na obrazovce a poté píšete klepáním na písmena. Pokud se dotknete chybné klávesy, můžete posunout prst na správnou klávesu. Písmeno není zadáno, dokud klávesu nepustíte.

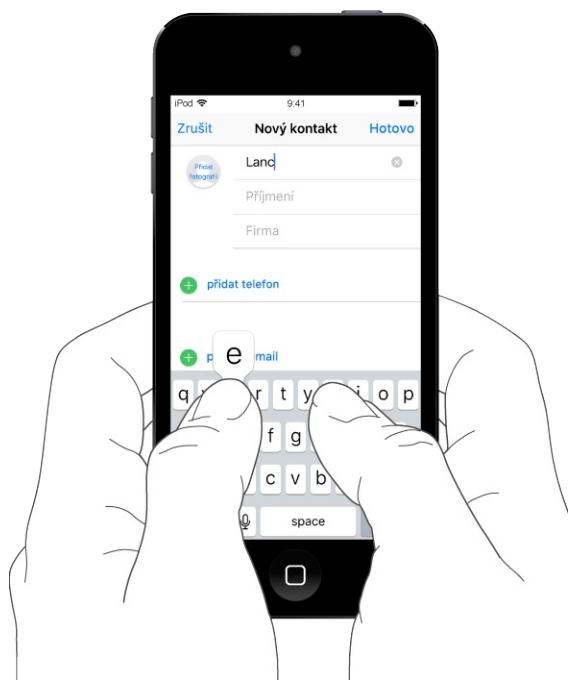


Zadávání velkých písmen: Chcete-li psát velkými písmeny, klepněte na Shift, nebo se jej dotkněte a sklouzněte prstem na písmeno.

Zapnutí Caps Locku: Dvakrát klepněte na Shift.

Zadávání čísel, interpunkce a symbolů: Klepněte na klávesu čísel 123 nebo symbolů #+=.

Zadávání znaků s diakritikou a dalších alternativních znaků: Podržte některou klávesu a potom přejetím vyberte požadovanou volbu.

Chcete-li zadat alternativní znak, dotkněte se klávesy, podržte ji a posunutím vyberte některou z voleb

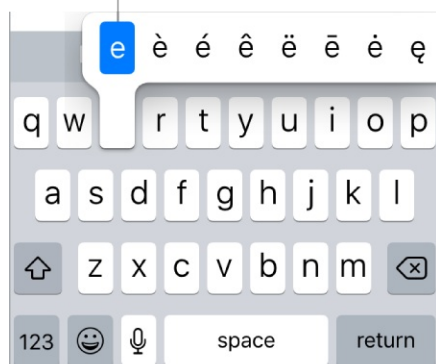

Rychlé ukončení věty tečkou a mezerou: Poklepejte na mezerník.


Oprava pravopisu: Pokud je některé slovo červeně podtržené, klepnutím na ně zobrazíte návrhy na opravu. V případě, že požadované slovo mezi návrhy není, zadejte opravu ručně.

Pokud je některé slovo červeně podtržené, klepnutím na ně zobrazíte návrhy na opravu. V případě, že požadované slovo mezi návrhy není, zadejte opravu ručně.


Nastavení voleb pro psaní nebo přidávání klávesnic: Vyberte Nastavení > Obecné > Klávesnice.

K zadávání textu lze použít i bezdrátovou klávesnici Apple. Viz [Používání bezdrátové klávesnice Apple](#). Chcete-li místo psaní diktovat, přečtete si téma [Diktování](#).

Korektura textu: Dotkněte se prstem textu a držte jej na místě, dokud se nezobrazí lupa. Poté tažením umístěte kurzor.

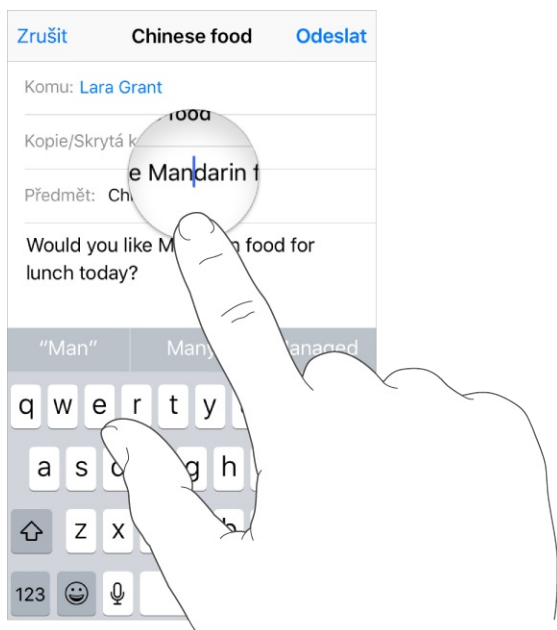

Výběr textu: Klepnutím na kurzor zobrazíte volby výběru. Slovo můžete vybrat také poklepáním. Tažením značek vyberte více nebo méně textu. V dokumentech pouze ke čtení, jako jsou webové stránky, vyberete slovo dotekem a přidržením.

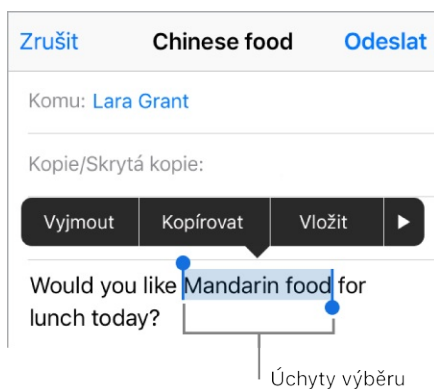

Vybraný text můžete vymout, zkopírovat nebo na jeho místo vložit jiný. Pomocí univerzální schránky můžete také [vymout nebo zkopírovat data na jednom zařízení Apple a vložit je na jiném zařízení](#).

V některých aplikacích také můžete text převést na tučný, kurzívu nebo podtržený (klepněte na B/I/U), zobrazit návrhy ve vyhledávání nebo nechat iPod touch, aby vám navrhl alternativní výraz. Klepnutím na ► zobrazíte všechny dostupné volby. Pokud vyberete volbu Vyhledat, uvidíte návrhy z webu a z různých aplikací. Chcete-li návrhy ve vyhledávání vypnout, přejděte do Nastavení > Obecné > Hledání ve Spotlightu.

Odvolání poslední úpravy: Zatřeste s iPodem touch a poté klepněte na Zpět.

Prediktivní text

Při psaní klávesnice předvídá následující slovo, navrhuje emotikony, jimiž by bylo možné dané slovo nahradit, a zobrazuje návrhy založené na vaší předchozí činnosti a informacích z vašich aplikací (k dispozici jen v některých jazycích). Zadáte-li například:

- „My number is“ nebo podobný text, objeví se volba s vaším telefonním číslem.
- „I'm available at“ nebo podobný text, objeví se volba s volným oknem ve vašem kalendáři.
- „I'm at“ nebo podobný text ve Zprávách, objeví se volba s vaší aktuální polohou.

Klepnutím vyberte slovo nebo přijměte zvýrazněnou predikci klepnutím na mezerník či interpunkční znaménko. Když klepnete na doporučené slovo, objeví se za ním mezera. Pokud zadáte čárku, tečku nebo jinou interpunkční značku, mezera se smaže. Klepnutím na původní slovo návrh odmítnete (zobrazeno jako volba prediktivního textu s uvozovkami).



Prediktivní text

Vypnutí prediktivního textu: Podržte 😊 nebo 🌐 a přejeďte na položku Predikce.

I když prediktivní text vypnete, je možné, že se iPod touch bude nadále pokoušet o navrhování oprav chybně zapsaných slov. Opravu můžete přijmout zadáním mezery, interpunkčního znaménka nebo klepnutím na klávesu Return. Chcete-li opravu odmítnout, klepněte na symbol „X“. Pokud tentýž návrh odmítnete několikrát, iPod touch jej přestane nabízet.

Diktování


Text můžete místo psaní nadiktovat. Ujistěte se, že je zapnutá volba Zapnout diktování (přejděte do Nastavení > Obecné > Klávesnice).

Poznámka: Diktování nemusí být dostupné ve všech jazycích a oblastech a jeho funkce se mohou podle oblastí lišit.

Diktování textu: Klepněte na 🗣️ na obrazovkové klávesnici nebo ve vyhledávacím poli a mluvte. Po dokončení klepněte na Hotovo.



Klepnutím spustíte režim diktování


Přidání textu: Znovu klepněte na  a pokračujte v diktování. Chcete-li vkládat text, nejprve umístěte kurzor klepnutím. Diktováním můžete také nahradit vybraný text.

Přidání interpunkce a formátování textu: Vyslovte název interpunkčního znaménka nebo formátu. Nadiktujete-li například větu: „Ahoj Mirko čárka šek máš v poště vykřičník,“ zapíše se: „Ahoj Mirko, šek máš v poště!“ K dispozici jsou tato interpunkční znaménka a formátovací příkazy:

- zapnout bez mezer ...vypnout bez mezer – psaní posloupnosti slov bez mezer

Zkratky

Klávesová zkratka vám umožňuje zadat slovo nebo frázi napsáním pouhých několika znaků. „No jo, no.“ můžete například zadat tak, že napíšete „njn“. Tato zkratka je pro vás již nastavena, můžete však přidat další.



Vytvoření zkratky: Vyberte Nastavení > Obecné > Klávesnice a poté klepněte na Nahrazení textu.

Používáte slovo nebo frázi, jež nechcete opravovat? Vytvořte zkratku, ale pole Zkratka ponechte prázdné.

Aktualizace osobního slovníku na vašich ostatních zařízeních pomocí iCloudu: Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud a pak zapněte iCloud Drive.


Přidání nebo změna klávesnic


Můžete zapínat nebo vypínat funkce, jako je kontrola pravopisu, přidávat klávesnice pro psaní v jiných jazycích a měnit rozložení klávesnice na obrazovce nebo bezdrátové klávesnice Apple.

Pokud jste přidali klávesnice jiných jazyků, můžete psát střídavě ve dvou různých jazycích bez přepínání mezi klávesnicemi. Klávesnice se automaticky přepíná mezi jazyky, v nichž píšete nejčastěji. (K dispozici jen v některých jazycích.)

Nastavení funkcí pro psaní: Vyberte Nastavení > Obecné > Klávesnice.

Přidání klávesnice pro jiný jazyk: Použijte příkaz Nastavení > Obecné > Klávesnice > Klávesnice > Přidat novou klávesnici.

Přepnutí na jinou klávesnici: Podržte prst na  a potom přejed'te na název klávesnice.

Také můžete cyklicky přepínat z jedné klávesnice na druhou klepnutím na . Dalším klepnutím získáte přístup k dalším aktivovaným klávesnicím.

Informace o národních klávesnicích viz [Použití národních klávesnic](#).

Změna rozložení klávesnice: Přejděte do Nastavení > Obecné > Klávesnice > Klávesnice, vyberte klávesnici a poté rozložení.

Další informace o klávesnici najdete v článku podpory Apple [Nápověda k používání klávesnice na iPhone, iPadu nebo iPodu touch](#).

Používání bezdrátové klávesnice Apple

K zadávání textu na iPodu touch můžete používat bezdrátovou klávesnici Apple (prodává se zvlášť). Tato klávesnice se připojuje přes Bluetooth, takže ji musíte s iPodem touch nejprve spárovat.

Poznámka: Bezdrátová klávesnice Apple nemusí podporovat funkce klávesnic, které jsou na vašem zařízení. Nelze na ní například zapnout diktování.

Spárování bezdrátové klávesnice Apple s iPodem touch: Zapněte klávesnici. Na iPodu touch přejděte do Nastavení > Bluetooth a zapněte Bluetooth. Jakmile se klávesnice objeví v seznamu zařízení, klepněte na ni.

Po spárování se klávesnice k iPodu touch připojí vždy znovu, kdykoli se ocitne v dosahu, tj. do 10 metrů do něj. Když je připojena bezdrátová klávesnice, klávesnice na obrazovce se nezobrazí.

Šetření baterií: Pokud bezdrátovou klávesnici nepoužíváte, vypněte ji. Chcete-li klávesnici vypnout, podržte vypínací tlačítko, dokud nezhasne zelená kontrolka.

Zvuky a tichý režim



Zvuky, které iPod touch přehrává při příchozím hovoru FaceTime, textové zprávě, e-mailu, tweetu, příspěvku na Facebooku, připomínce nebo jiné události, můžete změnit nebo vypnout.

Nastavení zvukových voleb: Vyberte Nastavení > Zvuky. Zde najdete volby pro zvuky upozornění a vyzvánění a hlasitost zvonění a upozornění.


Chcete-li dočasně vypnout zvuk příchozích hovorů FaceTime, upozornění a zvukových efektů, postupujte podle oddílu [Nerušit](#).

Nerušit

Funkce Nerušit nabízí jednoduchý způsob vypnutí zvuku iPodu touch, když jdete na večeri nebo se ukládáte ke spánku. Zabraňuje přehrávání zvuků pro příchozí hovory FaceTime a upozornění i rozsvícení obrazovky.

Zapnutí funkce Nerušit: Přejetím od dolního okraje obrazovky směrem nahoru otevřete Ovládací centrum a poté klepněte na . Když je funkce Nerušit zapnuta, ve stavovém řádku se zobrazuje .


Nastavení funkce Nerušit: Přejděte do Nastavení > Nerušit.

 **Tip:** V nastavení funkce Nerušit můžete naplánovat čas klidu a povolit hovory FaceTime od svých oblíbených kontaktů. Také můžete určit, zda funkce Nerušit vypne zvuk iPodu touch pouze v případě, že je uzamčen, nebo i pokud je odemčen.

Hlasové ovládání

Pokud máte vypnutou funkci Siri, můžete pomocí Hlasového ovládání zahajovat FaceTime hovory a ovládat přehrávání hudby. Hlasové ovládání může být vhodné zapnout například v době, kdy nemůžete používat Siri, protože nejste připojeni k internetu. (Informace o hlasovém ovládání iPodu touch pomocí Siri viz [Zadávání požadavků](#).)

Poznámka: Při zapnuté funkci Siri není k dispozici hlasové ovládání ani jeho nastavení.

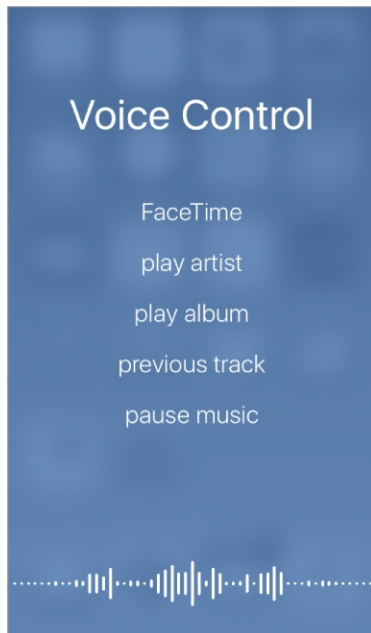

Použití hlasového ovládání: Vypněte Siri pomocí voleb Nastavení > Siri. Poté stiskněte tlačítko plochy a držte je, dokud se neobjeví obrazovka Hlasové ovládání a nezazní pípnutí.

Pro dosažení optimálních výsledků:

- Vyslovujte jasně a přirozeně.
- Používejte pouze příkazy Hlasového ovládání, jména a čísla. Mezi příkazy dělejte krátké pomlky.
- Používejte celá jména.

Hlasové příkazy musíte vyslovovat ve stejném jazyce, který je nastaven na iPodu touch (Nastavení > Obecné > Jazyk a oblast).

Vypnutí hlasového ovládání: Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Tlačítko plochy a pak vyberte volbu Vypnuto (v části Stiskněte a podržte pro).

V případě potřeby můžete vypnout vytáčení hovorů FaceTime pomocí hlasového ovládání při uzamčeném iPodu touch. Otevřete Nastavení > Kódový zámek a vypněte Hlasové vytáčení.

Konkrétní příkazy viz [Siri a hlasové ovládání](#).

Dobíjení a monitorování baterie

iPod touch je vybaven interní lithium-iontovou dobíjecí baterií. Další informace o baterii včetně tipů pro prodloužení její životnosti najdete na webové stránce [Lithium-iontové baterie Apple](#).

VAROVÁNÍ: Důležité bezpečnostní informace o baterii a dobíjení iPodu touch najdete v části [Důležité informace o bezpečnosti](#).


Nabití baterie: Připojte iPod touch k počítači pomocí kabelu z výbavy iPodu touch. Současně můžete iPod touch synchronizovat s iTunes. Synchronizace nebo používání iPodu touch během nabíjení však může prodloužit dobu potřebnou k nabití.

Pokud není vaše klávesnice vybavena rozhraním USB 2.0 nebo 3.0 s dostatečným příkonem, musíte připojit iPod touch k rozhraní USB 2.0 nebo 3.0 na počítači.



Důležité: Pokud je iPod touch připojen k počítači, který je vypnutý nebo v režimu spánku či nečinnosti, může se baterie místo nabíjení vybíjet.

Dobití baterie pomocí napájecího adaptéru: Připojte iPod touch k elektrické zásuvce pomocí přiloženého kabelu a napájecího USB adaptéru (prodává se zvlášť).

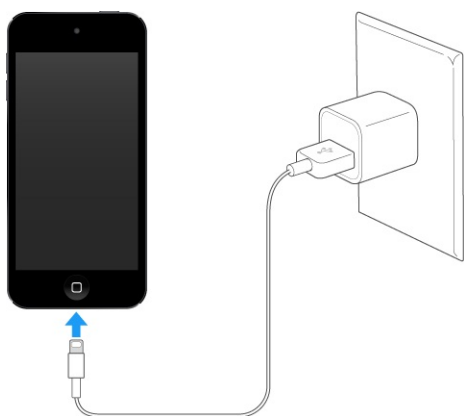

Poznámka: Při připojení k elektrické zásuvce může iPod touch zahájit zálohování na iCloud nebo bezdrátovou synchronizaci s iTunes. Viz [Zálohování pomocí iTunes](#) a [Synchronizace s iTunes](#).

Ikona v pravém horním rohu ukazuje úroveň nebo stav dobíjení baterie.



Důležité: Pokud iPodu touch zbývá jen velmi málo energie, může se na displeji objevit obrázek téměř vybité baterie informující o tom, že je iPod touch třeba před dalším použitím nabíjet až deset minut. Pokud je


v iPodu touch velmi málo energie, displej může být prázdný až dvě minuty před tím, než se ukáže obrázek informující o nedostatku energie.

Dobíjecí baterie, k nimž patří i baterie v iPodu touch, lze dobíjet jen po omezený počet cyklů a po čase může být nutná jejich výměna. Baterii v iPodu touch smí vyměňovat jen společnost Apple nebo autorizovaný poskytovatel servisu. Další informace najdete na webové stránce [Servis a recyklace baterií](#).

Aktivní asistent

Aktivní asistent vám navrhuje další možné činnosti podle toho, jakým způsobem iPod touch používáte. Aktivní asistent vám může pomoci v těchto případech:

- *Poslech hudby:* Když připojíte sluchátka, aktivní asistent z toho odvodí, že si možná budete chtít doposlechnout album, které jste předtím začali poslouchat. Přehrávání hudby budete moci spustit přímo z uzamčené obrazovky. Také můžete přetáhnout ikonu Hudba z levého dolního rohu směrem nahoru – po odemknutí iPodu touch pak aktivní asistent otevře aplikaci Hudba.

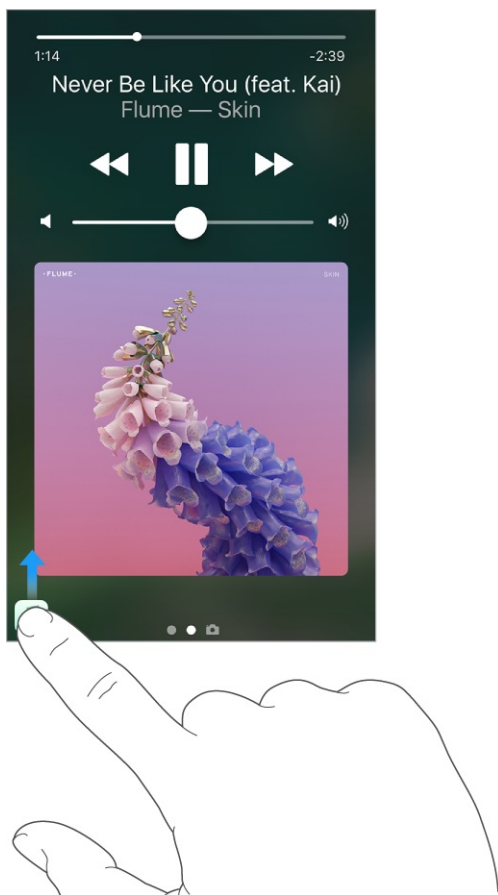

- *Vytváření e-mailů a událostí:* Začnete-li přidávat osoby do e-mailu nebo do události kalendáře, aktivní asistent vám nabídne osoby, které jste přidali do předchozích e-mailů a událostí.
- *Kdy se vypravit na událost:* Pokud vaše událost kalendář obsahuje místo konání, aktivní asistent vyhodnotí dopravní situaci a upozorní vás, kdy je čas vyrazit.

Vypnutí návrhů kontaktů: Vyberte Nastavení > Kontakty a vypněte volbu Kontakty nalezené v aplikacích.

Vypnutí návrhů pro události: Vyberte Nastavení > Kalendář a vypněte volbu Události nalezené v aplikacích.

Najít přátele

Aplikace Najít přátele je uložena ve složce Extra. Funkce Najít přátele vám umožňuje snadno sdílet polohu s osobami, které jsou pro vás důležité.

Přátele a členy rodiny, kteří s vámi sdílejí polohu, uvidíte na mapě a budete tak moci ihned zjistit, kde jsou. Po nastavení oznámení pro jednotlivé přátele a členy rodiny můžete obdržet upozornění, když dorazí na určité místo nebo z něj odejdou.

Poznámka: Více informací o aplikaci Najít přátele najdete v nápovědě v této aplikaci.

Zapnutí funkce Sdílet moji polohu: Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud > Sdílet moji polohu.



Sdílení polohy s přítelem: Otevřete na iPodu touch aplikaci Najít přátele a klepněte na Přidat. Vyberte jméno kontaktu nebo zadejte jméno do pole Komu a pak klepněte na Poslat. Zvolte, jak dlouho chcete svou polohu sdílet.

Sdílení polohy přes AirDrop: Klepněte na Přidat a potom vyberte přítele, který je uvedený v seznamu AirDropu. Zvolte, jak dlouho chcete svou polohu sdílet.

Nastavení oznámení: Vyberte přítele a pak klepněte na Oznámit mi. Určete, zda chcete oznámení obdržet, když přítel určené místo opustí nebo když na ně dorazí. Vyberte aktuální polohu přítele nebo klepněte na Jiné a definujte nové místo pro oznámení.

Cestování s iPodem touch

Některé letecké společnosti vám povolí nechat iPod touch zapnutý, pokud jej přepnete do letového režimu. V tomto režimu jsou vypnuta rozhraní Wi-Fi a Bluetooth, takže nemůžete zahajovat ani přijímat hovory FaceTime a používat funkce vyžadující bezdrátovou komunikaci, můžete však poslouchat hudbu, hrát hry, sledovat video a používat jiné aplikace, které nepotřebují přístup k internetu. V případě, že to letecká společnost dovolí, můžete tyto služby aktivovat opětovným zapnutím Wi-Fi nebo funkce Bluetooth i v Letovém režimu.


Zapnutí letového režimu: Přejetím nahoru od dolního okraje displeje otevřete Ovládací centrum a pak klepněte na . Letový režim také můžete zapnout nebo vypnout v Nastavení. V letovém režimu se ve stavovém řádku na horním okraji displeje objeví .

Wi-Fi a Bluetooth můžete také zapnout či vypnout v Ovládacím centru.

Přizpůsobení iPodu touch

Uspořádání vašich aplikací


Uspořádání aplikací: Dotkněte se kterékoli aplikace na ploše a držte na ní prst, dokud se ikony nezačnou třást. Přetažením aplikaci přesuňte. Aplikaci můžete přetažením k okraji obrazovky přesunout na jinou plochu nebo ji přetáhnout dolů do Docku (nejprve z něj musíte odstranit jinou aplikaci). Stisknutím tlačítka plochy uspořádání uložíte.

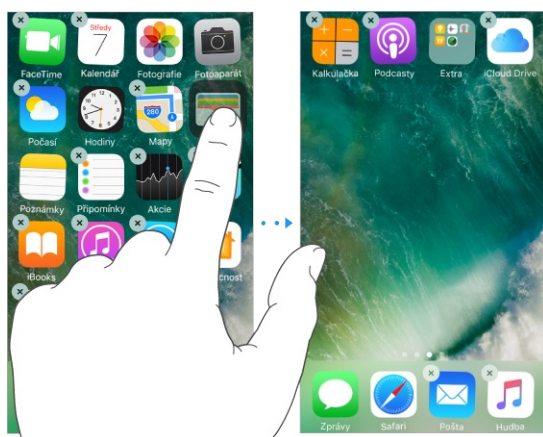

Vytvoření nové plochy: Při uspořádávání aplikací přetáhněte některou aplikaci k pravému okraji poslední plochy. Tečky nad Dockem ukazují, kolik ploch máte a která z nich je zobrazena.

Chcete-li začít znovu od začátku: Přejděte do Nastavení > Obecné > Obnovit a klepnutím na „Obnovit uspořádání plochy“ obnovte původní uspořádání plochy a aplikací. Všechny složky, které jste vytvořili, budou odstraněny, bude obnovena původní tapeta a aplikace, které jste stáhli, budou umístěny za aplikace dodané s iPodem touch.

Odstraňování aplikací


Odstranění aplikací z plochy: Podržte prst na libovolné aplikaci na ploše, dokud se ikony aplikací nezačnou třást, a pak klepněte na  v levém horním rohu. Po dokončení stiskněte tlačítko plochy.

Kromě aplikací nezávislých vývojářů můžete odstranit i některé předinstalované aplikace dodané s iPodem touch:

- [Kalkulačka](#)
- [Kalendář](#)
- [FaceTime](#)
- [Najít přátele](#)
- [Domácnost](#)
- [iBooks](#)
- [iCloud Drive](#)
- [iTunes Store](#)
- [Mail](#)
- [Mapy](#)
- [Hudba](#)
- [News](#)
- [Poznámky](#)
- [Podcasty](#)
- [Připomínky](#)
- [Akcie](#)


- [Tipy](#)
- [Videa](#)
- [Diktafon](#)
- [Počasí](#)

Poznámka: Při odstranění předinstalované aplikace z plochy budou odstraněny také všechny související uživatelská údaje a konfigurační soubory. Odstranění předinstalovaných aplikací z plochy může ovlivnit i jiné funkce systému. Další informace najdete v článku podpory Apple [Odstranění výchozích aplikací Apple z plochy na iOS zařízení s iOS 10](#).

Obnovení aplikace, kterou jste odstranili: Přejděte do App Storu, vyhledejte aplikaci a pak klepněte na .

Uspořádání pomocí složek

Vytvoření složky: Při uspořádávání aplikací přetáhněte jednu aplikaci na druhou. Chcete-li složku přejmenovat, klepněte na její název. Podle potřeby přetáhněte aplikace do složky nebo mimo ni. Až budete hotovi, stiskněte tlačítko plochy.

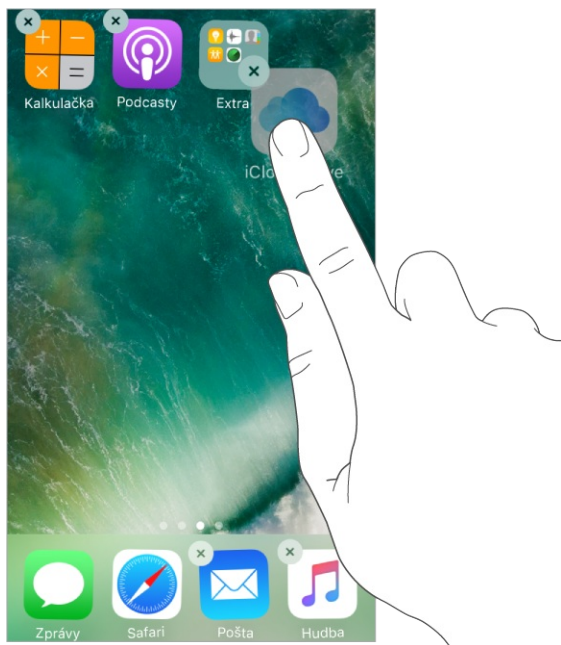


Ve složce můžete mít několik stránek aplikací.


Smazání složky: Přetáhněte ven všechny aplikace a složka bude smazána automaticky.

Změna tapety

Nastavení tapety vám umožňují nastavit fotografickou nebo obrázkovou tapetu na uzamčenou obrazovku nebo na plochu. K dispozici je výběr z dynamických i statických obrázků.

Změna tapety: Přejděte do Nastavení > Tapeta > Vyberte novou tapetu.

 **Tip:** Vyberete-li jako tapetu vlastní obrázek, můžete jej zvětšit rozevřením prstů na displeji a potom posunout tažením. Sevřením prstů obrázek opět zmenšíte.

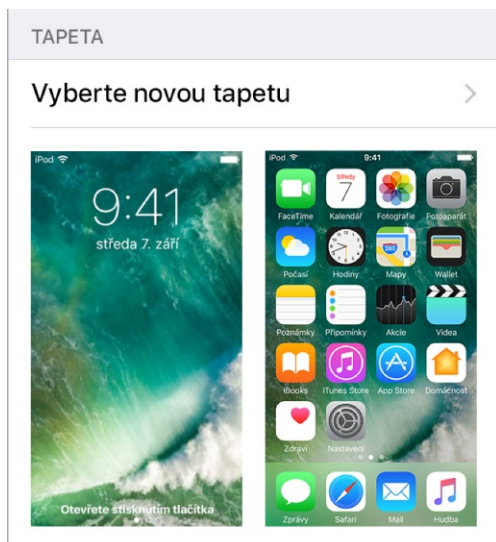


Při výběru obrázku pro novou tapetu můžete v některých případech klepnout na volbu Perspektiva – tapeta se pak bude pohybovat, když změníte úhel pohledu na displej. Chcete-li zapnout volbu Perspektiva u tapety, kterou jste už nastavili, přejděte do Nastavení > Tapeta a klepněte na obrázek uzamčené obrazovky nebo plochy.

Poznámka: Volba Perspektiva se nezobrazí, pokud je zapnuta funkce Omezit pohyb (v nastavení Zpřístupnění). Viz [Omezení pohybu](#).

Úprava jasů displeje a vyvážení barev

Chcete-li prodloužit výdrž baterie, ztlumte obrazovku. Funkce Night Shift v noci posouvá barvy na displeji směrem k teplejšímu konci spektra a ulehčuje tak očím sledování obrazovky.

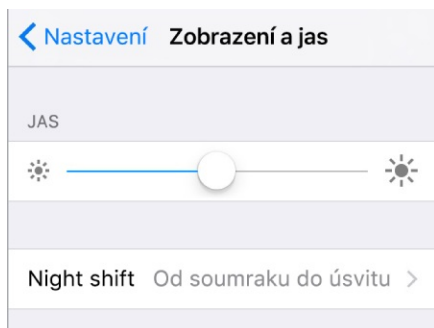


Úprava jasu obrazovky: Otevřete Nastavení > Zobrazení a jas a přetáhněte jezdec do požadované polohy. Jas lze nastavit také v Ovládacím centru.

Použití funkce Night Shift: Vyberte Nastavení > Zobrazení a jas > Night Shift.

Tuto funkci můžete zapnout ručně, což je užitečné například v zatemněné místnosti během dne, nebo můžete naplánovat její automatické zapínání. Pokud naplánujete zapínání funkce Night Shift mezi západem a východem slunce, iPod touch bude k určování noci používat hodiny a údaje o vaší zeměpisné poloze.


Poznámka: Volbu zapnutí režimu Night Shift od západu do východu slunce nevidíte, pokud jste vypnuli Polohové služby v Nastavení > Soukromí nebo Časové pásmo v Nastavení > Soukromí > Polohové služby > Systémové služby.


Chcete-li upravit vyvážení barev v režimu Night Shift, přejděte do Nastavení > Zobrazení a jas > Night Shift a potom přetáhněte jezdec směrem k teplejšímu nebo studenějšímu konci spektra.

Funkci Night Shift můžete zapnout také v Ovládacím centru. Klepněte na .

Rozšíření aplikací


Některé aplikace vám umožní rozšířit funkce vašeho iPodu touch.

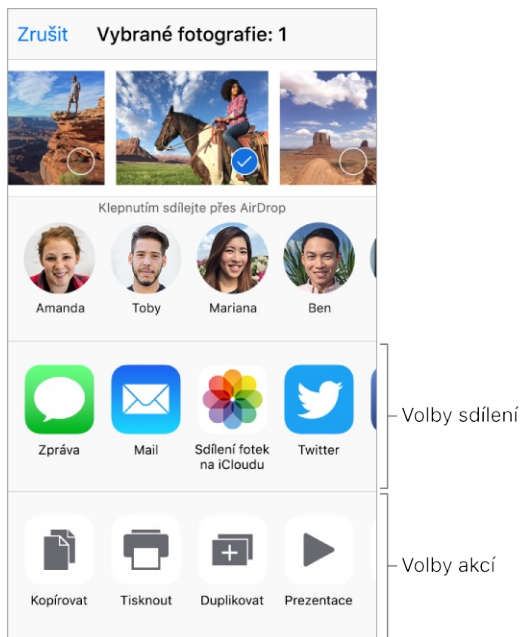

Rozšíření aplikace může sloužit jako volba sdílení, volba akce, widget v zobrazení Dnes, poskytovatel souborů nebo vlastní klávesnice. Pokud si například stáhnete Pinterest, bude tato aplikace přidána k volbám sdílení, které můžete vybrat po kliknutí na .



Rozšíření aplikací vám také mohou pomoci s úpravami fotografie nebo videa v aplikaci Obrázky. Můžete si například stáhnout fotoaplikaci, která vám umožní upravovat fotografie pomocí filtrů.

Instalace rozšíření aplikací: Stáhněte si aplikaci z App Storu, otevřete ji a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zapnutí nebo vypnutí sdílení nebo voleb akce: Klepněte na  a potom na Další (v případě potřeby přetáhněte volby doleva). Vypněte volby sdílení nebo akcí od nezávislých vývojářů (standardně jsou zapnuté).

Uspořádání voleb sdílení a akcí: Klepněte na  a potom na Další (v případě potřeby přetáhněte volby doleva). Dotykem a přetažením tlačítka  změňte uspořádání voleb.

Další informace o widgetech v zobrazení Dnes najdete v tématu [Zobrazení dnešního dne](#). Další informace o volbách sdílení najdete v části [Sdílení z aplikací](#).

Název vašeho iPodu touch

Název iPodu touch používají iTunes a iCloud.

Změna názvu iPodu touch: Přejděte do Nastavení > Obecné > Informace > Název.

Nastavení omezení

Pro některé aplikace a pro zakoupený obsah můžete nastavit omezení. Rodiče mohou například vypnout zobrazování hudby s explicitním obsahem v playlistech nebo zakázat změnu určitých nastavení. Pomocí omezení můžete svým dětem zabránit v používání některých aplikací a v instalaci nových aplikací, ve změnách účtů a limitu hlasitosti.

Zapnutí omezení: Vyberte Nastavení > Obecné > Omezení a poté klepněte na Zapnout omezení. Budete požádáni o zadání kódu omezení, který bude nutné zadat před změnou vámi provedených nastavení. Tento kód se může lišit od kódu používaného k odemknutí iPodu touch.



Důležité: Pokud kód omezení zapomenete, budete muset v iPodu touch obnovit software. Viz [Obnovení iPodu touch](#).

Národní klávesnice

Použití národních klávesnic


Pomocí národních klávesnic můžete zadávat text v mnoha různých jazycích včetně asijských jazyků a jazyků psaných zprava doleva. Chcete-li se podívat na seznam podporovaných klávesnic, přejděte na [webové stránky s technickými specifikacemi iPodu touch](#) a posuňte seznam na část Jazyky.

Správa klávesnic. Vyberte Nastavení > Obecné > Klávesnice > Klávesnice.

- *Přidání klávesnice:* Klepněte na Přidat klávesnici a poté vyberte klávesnici ze seznamu. Chcete-li přidat další klávesnice, opakujte postup.
- *Odstranění klávesnice:* Klepněte na Upravit, potom na  u klávesnice, kterou chcete odstranit, pak na Smazat a nakonec na Hotovo.
- *Úprava seznamu klávesnic:* Klepněte na Upravit a přetáhněte symbol  u klávesnice na nové místo v seznamu. Pak klepněte na Hotovo.

Pokud jste přidali klávesnice jiných jazyků, můžete psát střídavě ve dvou různých jazycích bez přepínání mezi klávesnicemi. Klávesnice se automaticky přepíná mezi jazyky, v nichž píšete nejčastěji. (K dispozici jen v některých jazycích.)

Přepnutí na jinou klávesnici: Podržte prst na  a potom jím přejděte na název klávesnice.

Také můžete cyklicky přepínat z jedné klávesnice na druhou klepnutím na . Dalším klepáním získáte přístup k dalším aktivovaným klávesnicím.

Zadávání znaků s diakritikou a jiných znaků. Dotkněte se souvisejícího písmene, číslice nebo symbolu, podržte na něm prst a poté posunutím prstu vyberte variantu. Například:

- *Na thajské klávesnici:* Nativní číslice vyberete dotykem a podržením prstu na příslušné arabské číslici.
- *Na čínské, japonské a arabské klávesnici:* V horní části klávesnice se zobrazují navrhované znaky. Chcete-li některý návrh zadat, klepněte na něj. Přejetím doleva zobrazíte další návrhy.

Použití rozšířeného seznamu návrhů: Klepnutím na šipku nahoru po pravé straně zobrazíte úplný seznam návrhů. Chcete-li se vrátit do krátkého seznamu, klepněte na šipku dolů.

Některé čínské a japonské klávesnice umožňují vytváření zkratk pro slova a vstupní dvojice (funkce nahrazování textu). Zkratky se přidávají do vašeho osobního slovníku. Když zadáte na podporované klávesnici zkratku, nahradí ji spárované slovo nebo vstup.

Vytváření zkratk: Vyberte Nastavení > Obecné > Klávesnice > Náhrada textu. Zkratky jsou k dispozici pro následující klávesnice:

- *Zjednodušená čínština:* Pchin-jin
- *Tradiční čínština:* Pchin-jin a Ču-jin
- *Japonština:* Rómadži a Kana

Obnovení osobního slovníku: Přejděte do nastavení > Obecné > Obnovit > Obnovit slovník klávesnice. Budou smazána všechna vlastní slova a zkratky a slovník klávesnice bude obnoven do výchozího stavu.

Speciální metody zadávání

K zadávání textu v některých jazycích lze klávesnici používat odlišnými způsoby. Příkladem jsou čínské metody cchang-t'ie, wu-pi-chua, japonská kana a emotikony. Čínské znaky též můžete psát na obrazovku prstem nebo pomocí stylu.

Sestavování čínských znaků ze složkových kláves metodou cchang-t'ie. Při psaní se objevují navrhované znaky. Klepnutím vyberte znak nebo pokračujte v zadávání až pěti komponent – zobrazí se další volby.

Sestavování čínských znaků metodou wu-pi-chua (tahovou). Pomocí číselníku můžete sestavovat čínské znaky až z pěti tahů ve správném pořadí psaní: vodorovný, svislý, skloněný doleva, skloněný doprava a zalomený. Čínský znak 圈 (kruh) by měl například začínat svislým tahem | .

- Při psaní se zobrazují návrhy čínských znaků (nejběžnější znaky se objeví nejdříve). Klepnutím vyberte znak.
- Pokud si nejste jisti správným tahem, zadejte hvězdičku (*). Chcete-li zobrazit další volby, zadejte další tah nebo procházejte seznamem znaků.
- Klepnutím na klávesu shody (匹配) zobrazíte pouze znaky, které se přesně shodují s vaším zadáním.

Psaní čínských znaků. Je-li zapnutý rukopisný režim zadávání zjednodušené nebo tradiční čínštiny, můžete čínské znaky přímo psát prstem na obrazovku.

iPod touch při psaní rozezná tahy znaků a zobrazí seznam shodných znaků s nejlepší shodou nahoře. Při výběru znaku se v seznamu jako dodatečné volby zobrazí pravděpodobné volby následných znaků.



Některé složitější znaky, například 鱻 (část názvu mezinárodního letiště v Hongkongu), můžete napsat tak, že zadáte sekvenci dvou nebo více složkových znaků. Klepnutím na znak nahradíte zadané znaky. Rozpoznávají jsou také římské znaky.

Psaní japonskou kanou. Na klávesnici Kana vyberte písmenné znaky. Chcete-li zobrazit další možné znaky, přetáhněte seznam doleva nebo klepněte na klávesu se šipkou.


Psaní japonskou rómadží. K zadávání slabik použijte klávesnici rómadží. Podél horního okraje klávesnice vidíte další alternativy. Chcete-li některou vybrat, klepněte na ni. Více voleb znaků zobrazte klepnutím na klávesu se šipkou a v okně vyberte další znak nebo slovo.

Psaní japonských smajlíků neboli emotikonů (facemarks): Proved'te jedno z následujících:


- *Použití klávesnice pro japonskou abecedu Kana:* Klepněte na klávesu $\overset{\wedge}{\underset{_}{\wedge}}$.
- *Použití klávesnice pro japonskou abecedu Rómadží:* Klepněte na 123 a pak na $\overset{\wedge}{\underset{_}{\wedge}}$.
- *Můžete použít čínskou klávesnici pro Pchin-jin (zjednodušená i tradiční čínština) nebo Ču-jin (tradiční čínština) i Pchin-jin:* Klepněte na 123, potom na #+= a nakonec na $\overset{\wedge}{\underset{_}{\wedge}}$.

Sdílení

Sdílení z aplikací

V mnoha aplikacích můžete klepnutím na volbu Sdílet nebo  zobrazit možnosti sdílení informací. Dostupné volby závisí na použité aplikaci. Pokud jste si stáhli aplikace s volbami sdílení, mohou se zobrazit i další volby. Další informace viz [Rozšíření aplikací](#).

Použití Twitteru, Facebooku, Flickru, Vimeu a dalších aplikací od nezávislých vývojářů, které obsahují volby sdílení: Přihlaste se ke svému účtu v Nastavení. Pokud ještě nejste přihlášení, sdílecí tlačítka od nezávislých vývojářů otevřou příslušná nastavení.


Přizpůsobení způsobu sdílení, zobrazování a uspořádání informací: Klepněte na tlačítko Více a pak přesuňte položky na jiné místo přetažením tlačítka .

Sdílení souborů přes AirDrop

AirDrop vám umožňuje bezdrátově sdílet fotografie, videa, webové stránky, místa a další obsah se zařízeními ve vašem okolí (iOS 7 nebo novější). Pokud používáte systém iOS 8 nebo novější, můžete sdílet obsah s počítači Mac se systémem OS X 10.10 nebo novějším. AirDrop přenáší data přes Wi-Fi a Bluetooth. Obě tyto funkce musí být zapnuté. Chcete-li používat AirDrop, musíte být přihlášení k iCloudu pod svým Apple ID. Přenosy jsou zabezpečeny šifrováním.



Klepněte, pokud chcete sdílet s uživatelem AirDropu v blízkém okolí

Sdílení položky přes AirDrop: Klepněte na  a potom na jméno uživatele služby AirDrop ve vaší blízkosti.

Příjem položek přes AirDrop od ostatních uživatelů: Přejetím od dolního okraje obrazovky směrem nahoru otevřete Ovládací centrum. Klepněte na AirDrop a nastavte příjem položek jen od kontaktů nebo od všech uživatelů. Každý požadavek můžete při zobrazení přijmout nebo odmítnout jednotlivě.

Další informace najdete v článku podpory Apple [Sdílení obsahu z iPhoneu, iPadu nebo iPodu touch přes AirDrop](#).

Rodinné sdílení

Díky Rodinnému sdílení může až šest členů rodiny sdílet nákupy v iTunes Storu, App Storu a iBooks Storu a rodinný kalendář a fotografie, aniž by museli sdílet své účty. Informace o rodinném předplatném služby Apple Music najdete v tématu [Přístup k hudbě](#).

Rodinné sdílení vyžaduje vaše přihlášení k iCloudu pod vaším vlastním Apple ID. Také budete požádáni o potvrzení použití vašeho Apple ID v iTunes Storu, App Storu a iBooks Storu. Rodinné sdílení je k dispozici na zařízeních se systémem iOS 8 nebo novějším, na počítačích Mac se systémem OS X 10.10 nebo novějším a na PC s iCloudem pro Windows 5 nebo novější. Nemůžete být členy více rodinných skupin najednou.

Nastavení rodinného sdílení: Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > Nastavit rodinné sdílení. Podle pokynů na obrazovce nastavte rodinné sdílení jako organizátor rodiny. Organizátor rodiny může pozvat členy rodiny do rodinné skupiny a vyslovit souhlas s hrazením plateb za nákupy v iTunes Storu, App Storu a iBooks Storu provedené členy rodiny, kteří jsou součástí skupiny.

Když některý člen rodiny iniciuje nákup, tento nákup bude naúčtován přímo na účet organizátora rodiny. Po zakoupení bude položka přidána na účet člena rodiny, který nákup zahájil, a bude sdílena s ostatními členy rodiny. V případě, že bude rodinné sdílení budoucnu zrušeno, zůstávají zakoupené položky tomu, kdo je nakoupil, i když za ně zaplatil organizátor rodiny.

Vytvoření Apple ID pro dítě: Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > Rodinné sdílení, posuňte seznam voleb na konec a klepněte na „Vytvořit Apple ID pro dítě“. Další informace najdete v článku podpory Apple [Apple ID pro vaše dítě v rámci Rodinného sdílení](#).

Přijetí pozvánky k rodinnému sdílení: V pozvánce klepněte na volbu Přijmout. Pokud se při nastavování nacházíte v přítomnosti organizátora rodiny, můžete také zadat své Apple ID a heslo, které používáte pro iCloud, na jeho zařízení.



Přístup k sdíleným nákupům z iTunes Storu: Otevřete iTunes Store, klepněte na Více, potom na Zakoupené a zvolte člena rodiny.


Přístup k sdíleným nákupům z iBooks Storu: Otevřete iBooks, klepněte na Zakoupené a zvolte člena rodiny.

Přístup k sdíleným nákupům z App Storu: Otevřete App Store, klepněte na Aktualizace, potom na Zakoupené a zvolte člena rodiny.

Zapnutí žádostí o nákup: Organizátor rodiny může od mladých členů rodiny požadovat, aby před každým nákupem nebo stažením bezplatné položky požádali o schválení. Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > Rodinné sdílení a klepněte na jméno člena rodiny.

Poznámka: Věková omezení žádostí o nákup se mohou v různých oblastech lišit. Ve Spojených státech může organizátor rodiny zapnout žádosti o nákup pro členy rodiny mladší 18 let. Pro děti mladší než 13 let je toto omezení zapnuto standardně.

Skrytí nákupů v iTunes Storu, App Storu a iBooks Storu: Chcete-li před členy rodiny skrýt všechny své nákupy, přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > Rodinné sdílení > [vaše jméno] a vypněte volbu Sdílet moje nákupy. Na počítači můžete také skrýt konkrétní zakoupené položky, takže nebudou k dispozici ostatním členům rodiny. Další informace najdete v článku podpory Apple [Skrývání a zobrazování nákupů v iTunes Storu, App Storu a iBooks Storu](#).

Sdílení fotografií a videí s členy rodiny: Když nastavíte rodinné sdílení, v aplikaci Obrázky na všech zařízeních členů rodiny se automaticky vytvoří album s názvem *Rodina*. Pokud chcete s členy rodiny sdílet fotografii nebo video, otevřete aplikaci Obrázky a zobrazte fotografii nebo video či vyberte více fotografií nebo videí. Klepněte na , potom na Sdílení fotografií na iCloudu, přidejte komentář a nasdílejte položku ve sdíleném rodinném albu. Viz [Sdílení fotek na iCloudu](#).

Přidání události do rodinného kalendáře: Když nastavíte rodinné sdílení, v aplikaci Kalendář na všech zařízeních členů rodiny se automaticky vytvoří kalendář s názvem *Rodina*. Chcete-li přidat rodinnou událost, otevřete aplikaci Kalendář, vytvořte událost a poté ji přidejte do rodinného kalendáře. Viz [Sdílení kalendářů na iCloudu](#).

Nastavení rodinné připomínky: Když nastavíte rodinné sdílení, v aplikaci Obrázky na všech zařízeních členů rodiny se automaticky vytvoří sdílený seznam. Chcete-li do rodinného seznamu přidat připomínku, otevřete aplikaci Připomínky, klepněte na rodinný seznam a přidejte do něj připomínku. Viz [Seznamy připomínek](#).

Sdílení polohy s členy rodiny: Členové rodiny mohou sdílet svoji polohu klepnutím na Nastavení > [vaše jméno] > iCloud > Sdílet moji polohu. Pokud chcete zjistit polohu člena rodiny, použijte aplikaci Najít přátele.


Také můžete využít aplikaci Zprávy (v systému iOS 8 nebo novějším). Informace o využívání Zpráv ke sdílení nebo zobrazení polohy najdete v části [Sdílení fotografií, videí a zvuku](#).


Udržování přehledu o rodinných zařízeních: Pokud členové rodiny aktivovali na iCloudu funkci Sdílet moji polohu, můžete jim pomoci s hledáním pohřešovaných zařízení. Na svém zařízení nebo na webových stránkách iCloud.com otevřete aplikaci Najít iPhone. Další informace viz [Rodinné sdílení](#).


Opuštění rodinného sdílení: Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > Rodinné sdílení > [vaše jméno] a klepněte na Opustit rodinné sdílení. Pokud jste organizátor rodiny, klepněte na Zastavit rodinné sdílení. Další informace najdete v článku podpory Apple [Opuštění Rodinného sdílení](#).



iPod touch a jiná zařízení

Zrcadlení AirPlay

Pomocí funkce AirPlay můžete zrcadlit displej svého iPodu touch na obrazovce Apple TV. Při zapnutém Zrcadlení AirPlay se nahoře na obrazovce iPodu touch zobrazuje modrý pruh. Pokud po klepnutí na  svá zařízení AirPlay nevidíte, ujistěte se, že jsou všechna připojena k téže Wi-Fi síti.

Zobrazení ovladačů AirPlay: Přejetím nahoru od dolního okraje obrazovky otevřete Ovládací centrum a pak klepněte na .

Streamování obsahu: Klepněte na  a vyberte zařízení, do kterého chcete streamovat.

Přepnutí zpět na iPod touch: Klepněte na  a potom na Vypnout zrcadlení AirPlay. Ve streamovací aplikaci klepněte na  a vyberte iPod touch.

iPod touch můžete také připojit k televizoru, projektoru nebo jinému externímu monitoru pomocí příslušného kabelu či adaptéru od společnosti Apple. Další informace najdete v článku podpory Apple [Informace o digitálních AV adaptérech Apple pro iPhone, iPad a iPod touch](#).

AirPrint

Pomocí AirPrintu můžete z aplikací, jako je Mail, Obrázky a Safari, bezdrátově tisknout na tiskárnách s podporou AirPrintu. Mnohé z aplikací, které jsou k dispozici v App Storu, mohou také podporovat AirPrint.

iPod touch a tiskárna musí být připojeny ke stejné Wi-Fi síti. Další informace o AirPrintu najdete v článku podpory Apple [O technologii AirPrint](#).

Tisk dokumentu: Klepněte na  nebo  (podle toho, kterou aplikaci používáte).

Zobrazení stavu tiskové úlohy: Dvakrát stiskněte tlačítko plochy a poté klepněte na Tisk. Odznak na ikoně ukazuje, kolik dokumentů je ve frontě.

Zrušení tiskové úlohy: Vyberte úlohu v aplikaci Tisk a klepněte na Zrušit.


Zařízení Bluetooth

S iPodem touch můžete používat různá zařízení s rozhraním Bluetooth, například bezdrátová sluchátka, reproduktory apod. Informace najdete v článku podpory Apple [Podporované profily Bluetooth](#).

VAROVÁNÍ: Důležité informace o předcházení poškození sluchu a o předcházení ztrátě pozornosti, která by mohla vést k nebezpečným situacím, najdete v části [Důležité informace o bezpečnosti](#).

Poznámka: * Použití některých typů příslušenství s iPodem touch může ovlivnit výkon bezdrátového připojení. Ne všechno příslušenství k iPhoneu a iPadu je s iPodem touch plně kompatibilní. Je možné, že zapnutím Letového režimu se vám podaří eliminovat zvukové rušení mezi


iPodem touch a příslušenstvím. Je možné, že změnou orientace nebo přemístěním iPodu touch a připojeného příslušenství bezdrátový výkon zlepšíte.


Zapnutí nebo vypnutí Bluetooth: Přejděte do Nastavení > Bluetooth. Bluetooth  můžete zapnout či vypnout také na obrazovce [Ovládací centrum](#).

Spárování s Bluetooth zařízením: Nastavte zařízení do zjistitelného režimu podle pokynů, které jste k zařízení obdrželi. Pak přejděte do Nastavení > Bluetooth a připojte se k zařízení klepnutím na jeho položku v seznamu Zařízení.

iPod touch nesmí být od druhého zařízení Bluetooth dále než 10 metrů.

Pokud používáte AirPods a nastavíte je na jednom iOS zařízení nebo Macu, automaticky se nastaví také na ostatních zařízeních přihlášených ke stejnému účtu na iCloudu (musíte mít systém iOS 10, macOS Sierra nebo watchOS 3). Další informace o nastavení AirPods najdete na [stránkách podpory věnované AirPodsům](#).

Přepínání zvukového výstupu mezi zařízením připojeným přes Bluetooth a iPodem touch: Otevřete Ovládací centrum, přejeďte doleva, klepněte na  a vyberte zvukový výstup. Kdykoli se zařízení Bluetooth vzdálí z dosahu, bude výstup přepnut zpět do iPodu touch.

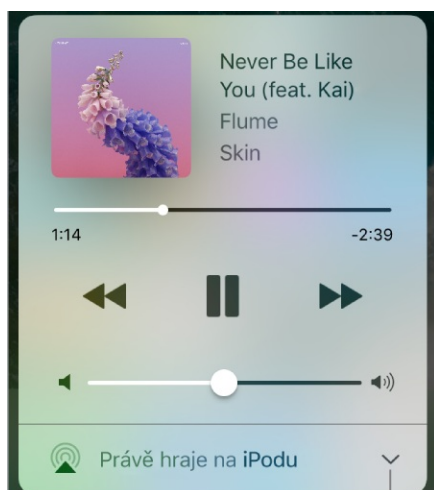

Změna zvukového výstupu

Zrušení spárování zařízení: Otevřete Nastavení > Bluetooth, klepněte na ⓘ u názvu zařízení a potom na „Ignorovat zařízení“. Pokud nevidíte seznam zařízení, ujistěte se, že je funkce Bluetooth zapnuta.

Pokud používáte AirPods a klepnete u nich na volbu „Ignorovat zařízení“, budou automaticky odebrána také z ostatních zařízení nastavených prostřednictvím vašeho účtu na iCloudu.

Continuity

Služba Continuity propojí iPod touch s vaším iPhone, iPadem a Macem tak, aby mohly spolupracovat. Následuje několik příkladů činností, k nimž můžete službu Continuity využít:

- [Funkce Handoff](#) vám umožňuje rozepsat e-mail nebo dokument na iPodu touch a pak pokračovat na Macu.
- Zkopírujete-li obrázek na iPodu touch, můžete jej prostřednictvím [univerzální schránky](#) vložit na iPadu.
- Pokud vlastníte iPhone, můžete prostřednictvím funkce Continuity ze svého iPodu touch [telefonovat](#) a [posílat textové zprávy SMS a MMS](#).

- Díky funkci [Instant Hotspot](#) na iPhoneu můžete svému iPodu touch poskytnout přístup k internetu.

Další informace o službě Continuity najdete v článku podpory Apple [Kontinuitou propojíte iPhone, iPad, iPod touch a Mac](#).

Informace o tom, která zařízení podporují jednotlivé funkce služby Continuity, najdete v článku podpory Apple [Systémové požadavky Continuity](#).

Handoff

Pokračujte na jednom zařízení tam, kde jste skončili na druhém. Handoff můžete používat s mnoha aplikacemi Apple, například Mailem, Safari, Pages, Numbers, Keynote, Mapami, Zprávami, Připomínkami, Kalendářem a Kontakty, a dokonce s některými aplikacemi od nezávislých vývojářů. Chcete-li Handoff používat, musíte být přihlášení k iCloudu pod stejným [Apple ID](#) na všech svých zařízeních. Ostatní zařízení musí mít Bluetooth a musí být v dosahu Bluetooth (do 10 metrů).

Přepínání zařízení:

- *Z Macu na iPod touch:* Ikona Handoff pro aplikaci používanou na Macu se na iPodu touch zobrazuje v levém dolním rohu zamknuté obrazovky. Po přejetí nahoru můžete pokračovat v práci v aplikaci. Nebo dvojitým stisknutím tlačítka plochy na iPodu touch zobrazte přepínač aplikací a klepněte na aplikaci.
- *Z iPodu touch na Mac:* Ikona Handoff pro aplikaci používanou na iPodu touch se na Macu zobrazuje na levém okraji Docku (pokud máte Dock na straně, najdete ji nahoře). Po kliknutí na ikonu můžete pokračovat v práci v aplikaci.

Vypnutí služby Handoff na vašich zařízeních:

- *iOS zařízení:* Přejděte do Nastavení > Obecné > Handoff.
- *Mac:* V nabídce Apple vyberte Předvolby systému > Obecné a vypněte „Handoff mezi tímto Macem a vašimi zařízeními s iCloudem“.

Univerzální schránka

Obsah (například blok textu či obrázek), který jste vyjmuli nebo zkopírovali na iPodu touch, můžete vložit na jiném iOS zařízení nebo Macu a naopak.

Univerzální schránka pracuje jen tehdy, jste-li na všech svých zařízeních přihlášení k iCloudu pod stejným Apple ID. Vaše zařízení musí být připojená k Wi-Fi, nacházet se ve vzájemném dosahu rozhraní Bluetooth (přibližně do 10 metrů), musí na nich být zapnutý Bluetooth a [povolena funkce Handoff](#). Univerzální schránka vyžaduje systémy iOS 10 a macOS Sierra.

Mezi vyjmutím nebo zkopírováním a vložením nesmí uplynout příliš dlouhá doba.

Zkopírování nebo vyjmutí: Podržením slova nebo obrázku zobrazte volby výběru a pak vyberte Zkopírovat nebo Vyjmout.

Vložení: Poklepáním umístěte kurzor a zobrazte volby výběru; pak vyberte volbu Vložit.

Další informace o výběru textu a umístění kurzoru najdete v tématu [Zadávání a úpravy textu](#).

Zahajování a příjem telefonních hovorů

Funkce Continuity vám umožňuje telefonovat z iPodu touch prostřednictvím vašeho iPhone, který musí být zapnutý a připojený k mobilní síti. Tímto způsobem lze volat jen v systémech iOS 8 nebo novějších a OS X 10.10 nebo novějších. Na všech svých zařízeních musíte být přihlášení k iCloudu a FaceTimu pod stejným Apple ID jako na iPhone a všechna zařízení musí být připojena ke stejné Wi-Fi síti.

Funkce Wi-Fi hovorů vám umožňuje zahajovat a přijímat telefonní hovory na vašem iPodu touch (se systémem iOS 9 nebo novějším), pokud jste na svém iPhone a iPodu touch přihlášení k iCloudu a FaceTimu pod stejným Apple ID. Váš iPhone se nemusí nacházet ve stejné síti jako iPod touch a dokonce ani nemusí být zapnutý.

Poznámka: Wi-Fi hovory na jiných zařízeních jsou k dispozici jen u některých operátorů a mohou se na ně vztahovat poplatky za mobilní služby.

Nejprve musíte nastavit iPhone (5c, 5s nebo novější) a teprve potom další zařízení. Pokud se na iPhone odhlásíte z iCloudu nebo FaceTimu, Wi-Fi hovory budou zakázány.

Zapnutí Wi-Fi hovorů na iPhone: Vyberte Nastavení > Telefon > Wi-Fi hovory a zapněte „Wi-Fi hovory na tomto iPhone“.

Pokud uvidíte volbu „Přidat Wi-Fi hovory pro ostatní zařízení“, můžete jejím zapnutím umožnit volání z jiných zařízení, která se nenacházejí ve stejné Wi-Fi síti jako váš iPhone. V opačném případě můžete ze svých dalších zařízení telefonovat také, váš iPhone však přitom musí být zapnutý a připojený ke stejné síti jako zařízení, z kterého voláte.

Zapnutí Wi-Fi hovorů na iPodu touch: Přejděte do Nastavení > FaceTime a pak zapněte volbu FaceTime. Pokud k tomu budete vyzváni, zapněte Wi-Fi hovory.

Poznámka: Pokud povolíte Wi-Fi hovory, mohou nouzová volání probíhat přes Wi-Fi a pro usnadnění další reakce při nich mohou být předány informace o poloze vašeho zařízení bez ohledu na to, zda máte povoleny polohové služby. Někteří operátoři mohou jako vaši polohu používat adresu, kterou jste jim sdělili při objednávání služby Wi-Fi hovorů.

Přijetí hovoru na iPodu touch: Přejedte přes oznámení a určete, zda chcete hovor přijmout, ignorovat nebo odpovědět rychlou zprávou.

Zahájení telefonního hovoru na iPodu touch: Klepněte na telefonní číslo v Kontaktech, Kalendáři, FaceTimu, Zprávách, Spotlightu nebo Safari.

Další informace o Wi-Fi hovorech najdete v článku podpory Apple [Volání přes Wi-Fi](#).

Instant Hotspot

Funkci Instant Hotspot můžete na iPhone (se systémem iOS 8 nebo novějším) nebo iPadu (modely Wi-Fi + Cellular se systémem iOS 8 nebo novějším) využít k zprostředkování přístupu k internetu pro vaše ostatní zařízení (iOS 8 nebo novější) a počítače Mac (OS X 10.10 nebo novější), na nichž jste přihlášení k iCloudu pod stejným Apple ID. Instant Hotspot využívá Osobní hotspot vašeho iPhone nebo iPadu, aniž byste museli zadávat heslo nebo Osobní hotspot zapínat.

Použití funkce Instant Hotspot: Na iPodu touch přejděte do Nastavení > Wi-Fi a poté v oddílu Osobní hotspoty vyberte síť svého iPhoneu či iPadu. Na Macu vyberte síť iPhoneu nebo iPadu v nastavení Wi-Fi.

Když hotspot právě nepoužíváte, vaše zařízení se odpojí, aby uspořila energii v bateriích.

Poznámka: Tato funkce nemusí být k dispozici u všech operátorů. Tato služba může být zpoplatněna. Požádejte vašeho operátora o další informace.

Přenos souborů pomocí iTunes

K přenosu souborů mezi iPodem touch a počítačem nebo jinými iOS zařízeními můžete použít [iCloud Drive](#), [AirDrop](#), [e-mailové přílohy](#) nebo přímé propojení iPodu touch s počítačem a aplikaci iTunes.


Přenos souborů pomocí iTunes: Připojte iPod touch k počítači pomocí kabelu z výbavy iPodu touch. Vyberte iPod touch v iTunes na svém počítači a poté klikněte na Aplikace. K přenášení dokumentů mezi iPodem touch a počítačem slouží oddíl Sdílení souborů.

Aplikace podporující sdílení souborů jsou uvedeny v seznamu aplikací sdílejících soubory v iTunes. Chcete-li některý soubor smazat, vyberte jej v seznamu dokumentů v počítači a pak stiskněte klávesu Delete. Další informace najdete v článku podpory Apple [Sdílení souborů na iPhoneu, iPadu a iPodu touch](#).

Zabezpečení a soukromí


Soukromí

Polohové služby

Polohové služby umožňují polohově závislým aplikacím, jako jsou Mapy, Fotoaparát nebo Wallet, shromažďovat a využívat data informující o vaší poloze. Vaše přibližná poloha je určena pomocí dostupných informací z lokálních Wi-Fi sítí (pokud máte Wi-Fi zapnuté). Polohová data nejsou ze strany společnosti Apple shromažďována způsobem, který by umožnil vaši identifikaci. Pokud některá aplikace používá polohové služby, objeví se ve stavovém řádku .

Nastavení Soukromí vám poskytuje kontrolu nad tím, které aplikace a systémové služby mají přístup k polohovým službám, kontaktům, kalendářům, připomínkám a fotografiím.

Zapnutí nebo vypnutí polohových služeb: Vyberte Nastavení > Soukromí > Polohové služby. Můžete je vypnout jen pro některé nebo pro všechny aplikace. V případě, že Polohové služby vypnete, budete vyzváni k jejich opětovnému zapnutí, jakmile se je některá aplikace nebo služba pokusí znovu použít.

Vypnutí Polohových služeb pro systémové služby: Některé systémové služby, například polohově závislé reklamy, využívají Polohové služby. Chcete-li zobrazit jejich stav, vypnout je nebo zapnout či zobrazit ve stavovém řádku ikonu  v době, kdy tyto služby využívají údaje o vaší poloze, přejděte do Nastavení > Soukromí > Polohové služby >

Systemové služby.

Vypnutí přístupu k soukromým informacím: Otevřete Nastavení > Soukromí. Uvidíte aplikace a funkce, které požádaly o přístup k soukromým informacím a vy jste jim jej umožnili. Pro každou aplikaci můžete individuálně vypnout přístup k těmto kategoriím informací:

- Kontakty
- Kalendáře
- Připomínky
- Fotky
- Sdílení Bluetooth
- Mikrofon
- Fotoaparát
- Zdraví
- HomeKit
- Knihovna médií
- Twitter
- Facebook

V podmínkách a ujednáních pro aplikace od třetích stran si můžete přečíst, jak tyto aplikace používají data, jež si vyžádaly. Další informace najdete v článku podpory Apple [O ochraně soukromí a polohových službách](#).

Reklamy

Vypnutí reklam a nabídek závislých na poloze: Přejděte do Nastavení > Soukromí > Polohové služby > Systémové služby a vypněte volbu Polohově závislé Apple Ads.

Resetování nebo omezení sledování reklam: Přejděte do Nastavení > Soukromí > Reklamy (v dolní části obrazovky). Chcete-li vymazat data, podle nichž jsou pro vás vybírány relevantní reklamy, klepněte na Resetovat identifikátor reklam. Chcete-li se odhlásit od cíleného poskytování reklam, zapněte volbu Omezit sledování.

Poznámka: Pokud zapnete omezení sledování, můžete se stále setkávat se stejným množstvím reklam, tyto reklamy však pro vás mohou být méně relevantní.

Zobrazení informací, na jejichž základě společnost Apple vybírá cílenou reklamu: Použijte příkaz Nastavení > Soukromí > Reklamy > Zobrazit informace o reklamách. Tyto informace společnost Apple využívá k výběru relevantnějších reklam v Apple News a App Storu. Vaše osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.

Další informace najdete v Nastavení > Soukromí > Reklamy > O reklamách a soukromí.

Zabezpečení

Použití kódu k ochraně dat

Zabezpečení můžete zlepšit nastavením přístupového kódu, který bude nutné zadat při každém zapnutí či probuzení iPodu touch.

Nastavení, změna nebo vypnutí přístupového kódu: Přejděte do Nastavení > Kódový zámek.

Chcete-li určit, za jakých okolností se má iPod touch automaticky zamykat (a při odemykání pak vyžadovat přístupový kód), přejděte do Nastavení > Zobrazení a jas > Uzamčení.

Nastavením přístupového kódu zapnete ochranu dat, která používá váš přístupový kód jako šifrovací klíč pro šifrování e-mailových zpráv a příloh uložených v iPodu touch pomocí 256bitového AES šifrování. (Ochrana dat může být používána i v jiných aplikacích.)

Zvýšení úrovně zabezpečení: Vypněte Jednoduchý kód a nastavte delší přístupový kód. Chcete-li zadat přístupový kód tvořený kombinací číslic a písmen, použijte klávesnici. Dáváte-li přednost odemykání iPodu touch pomocí číselníku, nastavte delší heslo složené pouze z číslic.

Umožnění přístupu k funkcím, je-li iPod touch uzamčen: Přejděte do Nastavení > Kódový zámek. Mezi volitelné funkce patří:

- Zobrazení Dnes (viz [Oznámení](#))
- Zobrazení Oznámení (viz [Oznámení](#))
- Odpovědět zprávou (viz [Odesílání a příjem zpráv](#))
- Siri (je-li zapnuto – viz [Zadávání požadavků](#))
- Wallet (viz [Přehled funkcí aplikace Wallet](#))
- Ovládání domova (viz [Přehled funkcí aplikace Domácnost](#))
- Odpovědět zprávou (viz [Zahajování a přijímání hovorů pomocí FaceTime](#))

Umožnění přístupu k Ovládacímu centru, je-li iPod touch uzamčen:
Přejděte do Nastavení > Ovládací centrum. Viz [Ovládací centrum](#).

Vymazání dat po deseti neúspěšných pokusech o zadání hesla:
Otevřete Nastavení > Kódový zámek a klepněte na Smazat data. Po deseti neúspěšných pokusech o zadání přístupového kódu bude kompletně resetováno nastavení a vymazány všechny informace a média. Zařízení pak bude nutné [obnovit ze zálohy](#) nebo [znovu nastavit jako nové](#).

Zabezpečení pomocí dvojúrovňového ověřování

Dvojúrovňové ověřování představuje dodatečnou vrstvu zabezpečení vašeho [Apple ID](#). Dává vám jistotu, že k vašemu účtu nemá přístup nikdo jiný, a to i v případě, že někdo zná vaše heslo. Tento typ ověřování je součástí systémů iOS 9 a novějších a OS X 10.11 a novějších.

Zapnutí dvojúrovňového ověřování: Tento způsob ověřování můžete zapnout, když jste k tomu vyzváni během nastavování iPodu touch. Nebo přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > Hesla a zabezpečení a klepnutím zapněte Dvojúrovňové ověřování.

Na vyzvání prokažte svou totožnost zadáním šestimístného ověřovacího kódu (viz níže uvedený popis). Na svém iPodu touch už nebudete k zadání ověřovacího kódu znovu vyzváni, pokud se zcela neodhlásíte, nevymažete iPod touch, nepřihlásíte se na něm ke stránce svého účtu Apple ID v Safari nebo z bezpečnostních důvodů nezměníte heslo k svému Apple ID.

Prokázání totožnosti zadáním šestimístného ověřovacího kódu: Když vás iPod touch vyzve k zadání tohoto kódu, vyhledejte oznámení s kódem na některém ze svých důvěryhodných zařízení nebo na důvěryhodném

telefonním čísle. Na důvěryhodném zařízení kód zobrazíte klepnutím nebo kliknutím na Povolit. Chcete-li kód zaslat na důvěryhodné telefonní číslo, klepněte na odkaz „Neobdrželi jste ověřovací kód?“ a pak vyberte telefonní číslo. Zadejte kód na svém iPodu touch.

Pokud se vám nedaří přijmout ověřovací kód automaticky na vašich důvěryhodných zařízeních (viz popis níže) a důvěryhodné telefonní číslo (viz popis níže) není k dispozici, můžete kód získat v Nastavení na důvěryhodném zařízení, i když je toto zařízení offline. Na důvěryhodném iOS zařízení přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > Heslo a zabezpečení a klepněte na Získat ověřovací kód. Na důvěryhodném Macu přejděte do nabídky Apple > Předvolby systému > iCloud > Podrobnosti o účtu > Zabezpečení a klikněte na Získat ověřovací kód.

Přidání jiného iOS zařízení (iOS 9 nebo novější) nebo Macu (OS X El Capitan nebo novější) jako důvěryhodného:


Po zapnutí dvojúrovňového ověřování se přihlaste k iCloudu na jiném zařízení pod stejným Apple ID. Pokud jste se už v minulosti přihlásili, přihlaste se znovu. (Na iOS zařízení přejděte do Nastavení > [vaše jméno]. Na Macu přejděte do nabídky Apple > Předvolby systému > iCloud.) Prokažte svou totožnost zadáním šestimístného ověřovacího kódu (viz popis výše). Ověřovací kódy můžete obdržet na všech svých důvěryhodných zařízeních.

Na důvěryhodném zařízení už nebudete k zadání ověřovacího kódu znovu vyzváni, pokud se zcela neodhlásíte, nevymažete zařízení, nepřihlásíte se na něm ke stránce svého účtu Apple ID v Safari nebo z bezpečnostních důvodů nezměníte heslo k svému Apple ID.

Přidání důvěryhodného telefonního čísla: Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > Heslo a zabezpečení, klepněte na Upravit (nad seznamem důvěryhodných telefonních čísel) a potom klepněte na Přidat důvěryhodné

telefonní číslo.

Chcete-li si zaregistrovat dvojúrovňové ověřování, musíte ověřit alespoň jedno důvěryhodné telefonní číslo. Měli byste zvážit také ověření dalších telefonních čísel, k nimž máte přístup, například telefonu domů nebo telefonu jiného člena rodiny či blízkého přítele. Na důvěryhodná telefonní čísla nejsou ověřovací kódy zasílány automaticky. Pokud při nastavování nového zařízení pro dvojúrovňové ověřování nemáte přístup k žádným důvěryhodným zařízením, klepněte na novém zařízení na odkaz „Neobdrželi jste ověřovací kód?“ a pak vyberte některé z důvěryhodných telefonních čísel, na které chcete ověřovací kód zaslat.

Odstranění důvěryhodného telefonního čísla: Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > Heslo a zabezpečení, klepněte na Upravit (nad seznamem důvěryhodných telefonních čísel) a potom klepněte vedle telefonního čísla na .

Získání ověřovacího kódu na důvěryhodném iPodu touch, i když jste právě offline: Pokud potřebujete zadat ověřovací kód na dalším zařízení, které nastavujete pro dvojúrovňové ověřování, ale nemůžete tento kód přijmout na svém iPodu touch, můžete jej získat v Nastavení na důvěryhodném iPodu touch. Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > Heslo a zabezpečení a klepněte na Získat ověřovací kód.

Zobrazení a odstranění důvěryhodných zařízení: Přejděte do Nastavení > [vaše jméno]. U dolního okraje obrazovky uvidíte seznam zařízení sdružených s vaším Apple ID. Chcete-li zjistit, zda je určité zařízení v seznamu důvěryhodné, klepněte na ně a hledejte text „Toto zařízení je důvěryhodné a může přijímat ověřovací kódy k Apple ID“. Chcete-li některé zařízení odstranit, klepněte na ně a potom na volbu Odstranit z účtu.

Vypnutí dvojúrovňového ověřování: Přihlaste se ke své [stránce účtu Apple ID](#), klepněte na Zabezpečení, potom na Upravit a pak na „Vypnout dvojúrovňové ověřování“.

Klíčenka na iCloudu

V Klíčence na iCloudu se uchovávají vaše uživatelská jména a hesla k webovým stránkám v Safari, informace o platebních kartách a informace o Wi-Fi sítích. Tyto údaje se prostřednictvím Klíčenky na iCloudu aktualizují ve všech vašich schválených zařízeních (se systémem iOS 7 nebo novějším) a počítačích Mac (se systémem OS X 10.9 nebo novějším). Klíčenka na iCloudu je v úložišti i při přenosu zabezpečena 256bitovým šifrováním AES a společnost Apple její data nedokáže přečíst.

Klíčenka na iCloudu spolupracuje s generátorem hesel v Safari i s funkcí automatického vyplňování. Generátor hesel v Safari vám při nastavování nových účtů navrhuje jedinečná, obtížně odhalitelná hesla. Funkce [automatického vyplňování](#) za vás může na iPodu touch automaticky zadávat vaše uživatelská jména, hesla a informace o platebních kartách. V zájmu ochrany svých osobních údajů si při zapnutí klíčenky na iCloudu a automatického vyplňování [nastavte kódový zámek](#).

Poznámka: Některé webové stránky automatické vyplňování nepodporují.

Klíčenka na iCloudu může uchovávat také údaje o účtech, které používáte v Mailu, Kontaktech, Kalendáři a Zprávách a udržovat je v aktuálním stavu na všech vašich iOS zařízeních a počítačích Mac.

Další informace o Klíčence na iCloudu najdete v článku podpory společnosti Apple [Nejčastější otázky ohledně Klíčenky na iCloudu](#).

Nastavení Klíčenky na iCloudu: Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud > Klíčenka. Zapněte volbu Klíčenka na iCloudu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Při nastavení Klíčenky na iCloudu si vytvoříte zabezpečovací kód pro iCloud. Pomocí tohoto zabezpečovacího kódu můžete pro použití Klíčenky na iCloudu autorizovat další zařízení. Používá se také k ověřování vaší totožnosti při provádění dalších akcí s Klíčenkou na iCloudu, například při jejím obnovení v případě, že ztratíte všechna svá zařízení.

Nastavení Klíčenky na iCloudu na dalších zařízeních: Klíčenku na iCloudu nastavte pro každé zařízení, které k ní chcete přidat. Vždy, když Klíčenku na iCloudu zapnete na dalším zařízení, vaše ostatní zařízení využívající Klíčenku na iCloudu obdrží oznámení s žádostí o schválení přidaného zařízení. Po jeho schválení se na něm Klíčenka na iCloudu začne automaticky aktualizovat.

Chcete-li schválit Klíčenku na iCloudu na novém zařízení a nemáte přístup k žádnému z vašich ostatních zařízení, použijte zabezpečovací kód pro iCloud podle pokynů na obrazovce.

Zapomněli jste zabezpečovací kód pro iCloud? Pokud při použití Klíčenky na iCloudu opakovaně zadáte chybný zabezpečovací kód pro iCloud a vyčerpáte povolený počet pokusů, bude Klíčenka na iCloudu na tomto zařízení deaktivována a vaše klíčenka bude z iCloudu smazána. Chcete-li zabezpečovací kód pro iCloud resetovat nebo vytvořit nový, postupujte podle pokynů v článku podpory Apple [Co když příliš mnohokrát špatně zadáte svůj zabezpečovací kód pro iCloud.](#)

Hledat iPod touch

Pokud svůj iPod touch pohřešujete, můžete pomocí aplikace Najít iPhone určit jeho polohu a ochránit svoje data. Pomocí aplikace Najít iPhone v jiném iPhonu, iPadu, nebo iPodu touch nebo ve [webové aplikaci Najít iPhone](#) na libovolném Macu či PC můžete určit polohu iPodu touch na mapě, zamknout jej na dálku, přehrát na něm zvuk, zobrazit zprávu nebo z něj vymazat veškerá data. Součástí funkce Najít iPod touch je *zámek aktivace*, který i po úplném vymazání vašeho iPodu touch zabrání každému pokusu o jeho aktivaci a používání.

Funkci Najít iPhone můžete také využít k vyhledání svých AirPods, Apple Watch a dalších iOS zařízení.

Poznámka: Více informací o aplikaci Najít iPhone najdete v nápovědě k aplikaci.

Povolení služby Najít iPhone: Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud a zapněte volbu Najít iPod touch. Také zapněte funkci Odeslat poslední polohu a iPod touch vám pošle svoji poslední polohu před vybitím baterie. (Pokud potřebujete nápovědu k nastavení iCloudu, přečtěte si téma [iCloud](#).)

Důležité: Chcete-li tyto funkce využívat, musí být zapnuté nastavení Najít iPod touch *před tím*, než iPod touch ztratíte. iPod touch je možné vyhledat a zabezpečit jen v případě, že je připojený k internetu.

Použití služby Najít iPhone: Otevřete na iPodu touch nebo jiném iOS zařízení aplikaci Najít iPhone. Nebo na počítači přejděte do [webové aplikace Najít iPhone](#). Přihlaste se a pak vyberte zařízení, které chcete lokalizovat.

- *Přehrání zvuku:* Zařízení bude po dvě minuty při plné hlasitosti přehrávat zvuk (i v případě, že je v tichém režimu).

- *Režim ztraceného zařízení:* Okamžité uzamčení ztraceného iPodu touch kódem a zobrazení vlastní zprávy s kontaktním číslem na displeji. Aplikace Najít iPhone také sleduje a hlásí jeho polohu, takže vidíte, kde se pohybuje.
- *Vymazání iPodu touch:* Ochrání vaše soukromí smazáním všech informací a médií ve vašem iPodu touch a obnovením jeho původního továrního nastavení. Zámek aktivace zabrání komukoli jinému v aktivaci a používání vašeho iPodu touch, i když iPod touch vymažete pomocí funkce Najít iPhone.

Předtím, než svůj iPod touch prodáte nebo darujete, měli byste jej pomocí Nastavení [úplně vymazat](#), čímž dojde k vypnutí zámku aktivace. Nový majitel jej pak může aktivovat a normálně používat.

Zprávy






Odesílání a příjem zpráv

V aplikaci Zprávy můžete odesílat a přijímat textové zprávy, fotografie, videa a mnohé další prostřednictvím iMessage nebo SMS a MMS služeb. Služba iMessage umožňuje doplnit zprávy o bublinové efekty, neviditelný inkoust, celoobrazovkové efekty, váš vlastní rukopis, funkci Digital Touch, aplikace iMessage, nálepky a další.




VAROVÁNÍ: Důležité informace o udržování pozornosti při řízení najdete v části [Důležité informace o bezpečnosti](#).


Zahájení konverzace: Klepněte na . Zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu příjemce nebo klepněte na  a vyberte kontakt. Klepněte na textové pole a zadejte zprávu. Klepnutím na  zprávu odešlete.



Konverzaci můžete zahájit také z aplikace Pošta, Kalendář nebo Safari – podržte prst na telefonním čísle a klepněte na Poslat zprávu.

 **Tip:** Pokud chcete zjistit čas odeslání nebo přijetí zprávy, přetáhněte bublinu doleva.

Poznámka: Pokud zprávu nelze odeslat, zobrazí se výstraha . Chcete-li zprávu zkusit poslat znovu, klepněte na výstrahu.


Odeslání zprávy celé skupině: Klepněte na  a zadejte více příjemců.

Chcete-li skupinovou konverzaci spravovat, klepněte na . Konverzaci můžete pojmenovat, přidávat do ní další členy nebo ji opustit.

Použití emotikonů: Při psaní zprávy otevřete klávesnici s emotikony klepnutím na  nebo na . Klepnutím na zvýrazněná slova můžete automaticky nahradit text emotikony. Viz [Použití národních klávesnic](#).

Obnovení konverzace: Klepněte na konverzaci v seznamu Zpráv.


Nepřečtené zprávy jsou označeny modrou tečkou

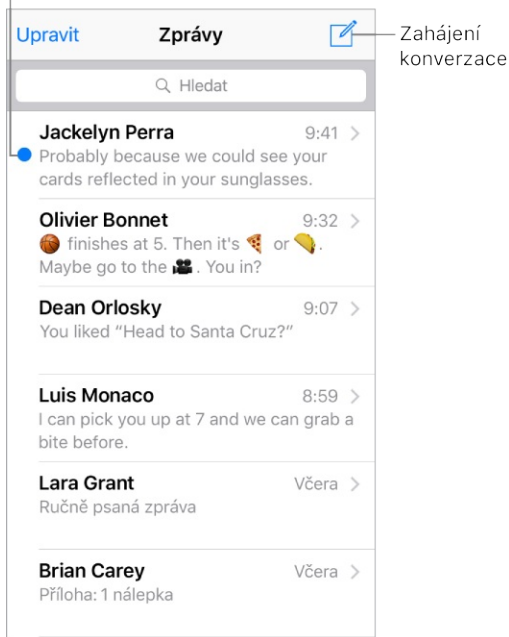

 **Řekněte Siri.** Řekněte například:

- „Send a message to Emily saying how about tomorrow“
- „Reply that’s great news“
- „Read my messages“
- „Read my last message from Bob“

Odpověď pomocí funkce Tapback: Pokud chcete rychle odeslat odpověď, která ostatním sdělí, co si právě myslíte, poklepejte na zprávu a vyberte odpověď.

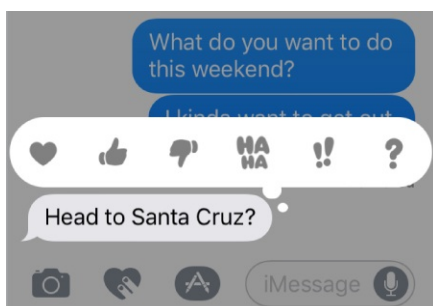

Zobrazení a správa podrobností o konverzaci: Klepněte na ⓘ. K dispozici jsou tyto možnosti:

- Zobrazit vizitku klepnutím na kontakt.
- Provádět rychlé akce, například zahájit hovor FaceTime.
- Odeslat údaje o vaší poloze nebo je po určitou dobu sdílet.
- Odesílat doručky.
- Prohlížet si obrázky a přílohy.

Zobrazení seznamu zpráv: Klepněte na < nebo přejeďte od levého okraje displeje.

Hledání v konverzacích: V seznamu zpráv přejetím dolů zobrazíte pole hledání a zadejte do něj hledaný text. Konverzace můžete prohledávat také z plochy. Viz [Hledání](#).

Smazání konverzace: V seznamu Zprávy přejeďte doleva přes konverzaci a pak klepněte na Smazat.

Poznámka: Smazanou konverzaci nelze obnovit.

Nastavení služby iMessage a zpráv SMS/MMS

Aplikace Zprávy umožňuje výměnu zpráv s jinými zařízeními podporujícími SMS a MMS prostřednictvím mobilního připojení iPhone a s dalšími iOS zařízeními a počítači Mac využívajícími službu iMessage.

iMessage je služba od společnosti Apple, která umožňuje prostřednictvím Wi-Fi nebo mobilního připojení odesílat zprávy do ostatních iOS zařízení (se systémem iOS 5 nebo novějším) a počítačů Mac (se systémem OS X 10.8 nebo novějším). Tyto zprávy se nezapočítávají do tarifu pro odesílání textových zpráv. Zprávy odeslané pomocí iMessage mohou obsahovat fotografie, videa a další data. Vidíte, jak vám ostatní uživatelé píšou zprávy, a pomocí potvrzení o odeslání a přečtení jim můžete dát na vědomí, že jste si jejich zprávy přečetli. Zprávy odesílané prostřednictvím iMessage jsou s ohledem na zachování soukromí šifrovány.

Textové zprávy služby iMessage se zobrazují v modrých bublinách a SMS/MMS zprávy v zelených. Další informace o SMS/MMS zprávách a službě iMessage najdete v článku podpory Apple [Používání Zpráv na iPhone, iPadu nebo iPodu touch](#).

Přihlášení ke službě iMessage: Vyberte Nastavení > Zprávy a zapněte iMessage.

Pokud jste se ke službě iMessage přihlásili na všech zařízeních pod stejným Apple ID, mohou se všechny zprávy odeslané a přijaté v iPodu touch zobrazit také na všech vašich ostatních zařízeních Apple. Zprávu můžete odeslat z libovolného zařízení, které máte po ruce. Díky funkci [Handoff](#) můžete dokonce zahájit konverzaci na jednom zařízení a pokračovat na jiném.

Přihlášení k iMessage na ostatních zařízeních Apple pod stejným Apple ID:


- *iOS zařízení:* Vyberte Nastavení > Zprávy a zapněte iMessage.


- *Mac*: Otevřete Zprávy. Pokud se přihlašujete poprvé, zadejte své Apple ID a heslo a potom klikněte na Přihlásit se. Pokud jste se už přihlásili, ale teď chcete použít jiné Apple ID, vyberte Zprávy > Předvolby, klikněte na Účty a pak vyberte v seznamu Účty položku iMessage.

Díky funkci Continuity se všechny SMS a MMS zprávy odeslané a přijaté na vašem iPhoneu zobrazí také v iPodu touch. Další informace najdete v článku podpory Apple [Kontinuitou propojíte iPhone, iPad, iPod touch a Mac](#).


Sdílení fotografií, videí a zvuku

Prostřednictvím služeb iMessage a MMS můžete odesílat zprávy obsahující fotografie, videa nebo zvuk.


Odeslání fotografie nebo videa: Klepněte na : K dispozici jsou tyto možnosti:

- *Rychlé pořízení snímku bez opuštění aplikace Zprávy:* Zakomponujte záběr v hledáčku a pak klepněte na .
- *Výběr nedávno pořízené fotografie nebo videa:* Přejed'te prstem doleva a vyhledejte některý z posledních snímků.
- *Pořízení fotografie nebo videa pomocí Fotoaparátu:* Přejed'te doprava a klepněte na Fotoaparát.
- *Výběr fotografie nebo videa z knihovny fotografií:* Přejed'te doprava a klepněte na tlačítko Knihovna fotografií.



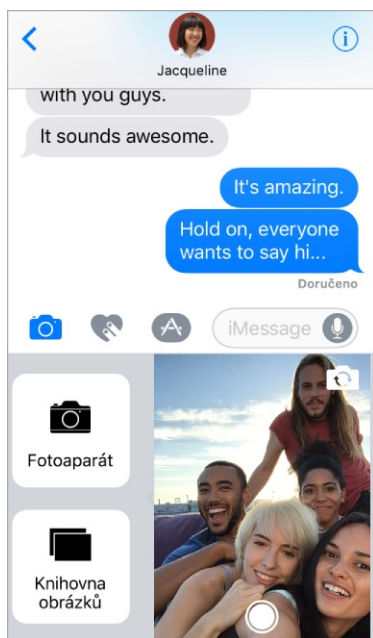

Potom zprávu odešlete klepnutím na  nebo její odeslání zrušte klepnutím na .

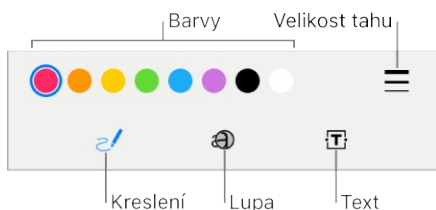

Přidání anotace k fotografii: Klepněte na fotografii v bublině se zprávou a potom na volbu Anotace. Vytvořte anotaci fotografie pomocí anotačních nástrojů.




Vyhledání a sdílení populárních fotografií a videí z webu: Viz [Aplikace iMessage](#).

Odeslání zvukové zprávy: Podržením prstu na  spustíte záznam zvukové zprávy; zvednutím prstu záznam ukončíte. Chcete-li si zprávu před odesláním poslechnout, klepněte na . Klepnutím na  zprávu odešlete; chcete-li odeslání zrušit, klepněte na .





Poznámka: Za účelem úspory místa iPod touch automaticky odstraňuje zvukové zprávy dvě minuty po přehrání, pokud neklepnete na Zachovat. Chcete-li zprávy vždy zachovávat, přejděte do Nastavení > Zprávy > Vyprší (pod Zvukovými zprávami) a klepněte na Nikdy.

Přeposlání zprávy nebo přílohy: Podržte prst na zprávě nebo příloze, klepněte na Další, v případě potřeby vyberte další položky a klepněte na .

Sdílení, uložení nebo vytištění přílohy: Klepněte na přílohu a pak na .



Zkopírování přílohy: Podržte na příloze prst a pak klepněte na Kopírovat.


Sdílení položky z jiné aplikace: Ve zdrojové aplikaci klepněte na Sdílet nebo na  a pak na volbu Zpráva.


Smazání zprávy nebo přílohy: Podržte prst na zprávě nebo příloze, klepněte na Další, vyberte další požadované položky a pak klepněte na .

Digital Touch

Ve službě iMessage můžete pomocí funkce Digital Touch posílat kresby, klepání, polibky, tlukoucí srdce apod. Efekt Digital Touch je možné přidat i k fotografii nebo videu.

Kresba: Klepněte na  a pak začněte kreslit jedním prstem. Podle potřeby můžete změnit barvu a pokračovat v kreslení. Klepnutím na  zprávu odešlete.

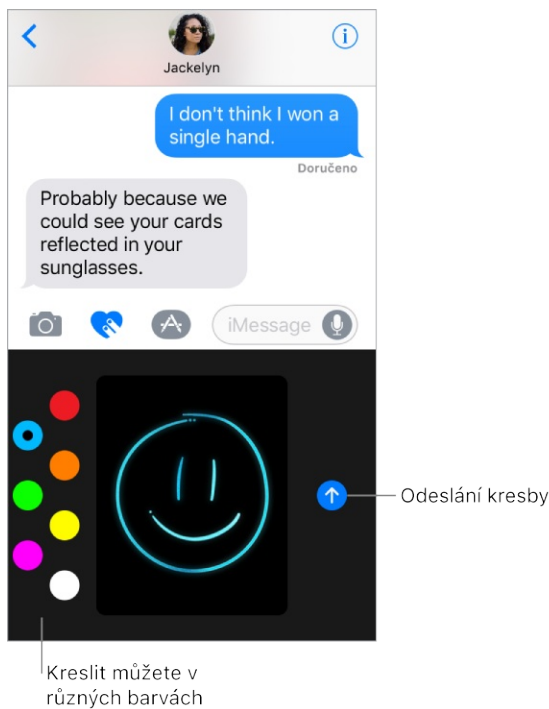






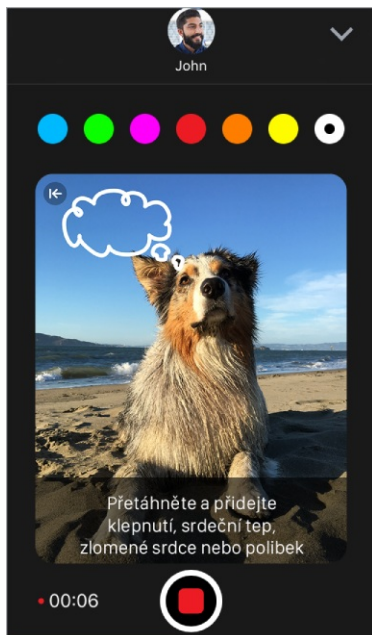
Vyjádření pocitů: Klepněte na  a odešlete efekt Digital Touch pomocí gest na plátně. Vaše pocity jsou odeslány automaticky po dokončení gesta:

- *Klepnutí:* Klepnutím jedním prstem vytvoříte efekt barevné exploze. Podle potřeby můžete změnit barvu a klepnout znovu.
- *Ohnivá koule:* Podržte jeden prst na displeji.

- *Polibek*: Klepněte dvěma prsty.
- *Tlukoucí srdce*: Podržte dva prsty na displeji.
- *Zlomené srdce*: Podržte na displeji dva prsty, dokud se nezobrazí tlukoucí srdce, a pak je zlomte tahem dolů.

Poznámka: Pokud používáte hodinky Apple Watch nebo jiný snímač zaznamenávající data srdečního tepu, mohou Zprávy při odeslání efektu Digital Touch s tlukoucím srdcem použít zaznamenaná data.

Přidání efektu Digital Touch k fotografii nebo videu: Klepněte na  a potom na . Pořidte snímek klepnutím na  nebo video klepnutím na . Přidejte k fotografii nebo videu některý z efektů Digital Touch, například kresbu nebo polibek, a potom zprávu odešlete klepnutím na .



Ručně psané zprávy

Služba iMessage vám umožňuje odesílat ručně psané zprávy. Příjemce uvidí animaci psaní zprávy na papír.

Vytvoření a odeslání ručně psané zprávy: V orientaci na šířku klepněte na textové pole a potom na σ . Napište prstem zprávu. Klepněte na Hotovo a pak zprávu odešlete klepnutím na \uparrow nebo její odeslání zrušte klepnutím na \times .




Odeslání uložené zprávy: Po vytvoření a odeslání ručně psané zprávy se tato zpráva uloží do spodní části obrazovky pro ruční psaní. Klepněte na uloženou zprávu, kterou chcete použít znovu.


Odstranění uložené zprávy: Držte prst na ručně psané zprávě, dokud se zprávy nezačnou třást, a pak v levém horním rohu klepněte na \times . Po dokončení stiskněte tlačítko plochy.




Aplikace iMessage

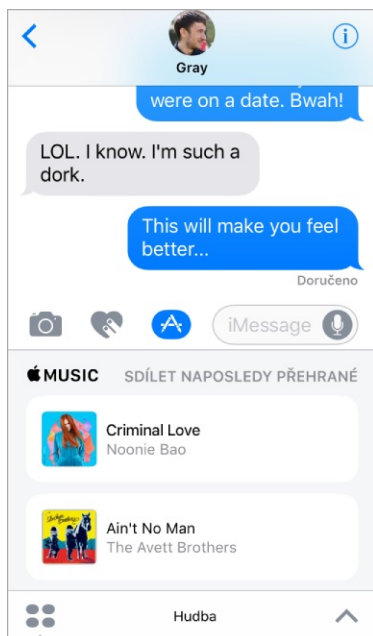
Prostřednictvím aplikací iMessage můžete doplnit konverzaci o nálepky, naplánovat večeri nebo návštěvu kina, odesílat platby, sdílet skladbu a mnoho dalšího – to vše přímo ve Zprávách. Dostupné volby můžete navíc rozšířit stažením dalších aplikací iMessage z App Storu.



Procházení aplikací
pro iMessage

Stahování aplikací iMessage: Klepněte na , potom na  a nakonec na Obchod.

Použití aplikace iMessage: Klepněte na  a přejížděním doleva nebo doprava listujte aplikacemi. Klepněte na aplikaci, kterou chcete přidat do konverzace. Pokud chcete, přidejte komentář, a pak zprávu odešlete klepnutím na  nebo její odeslání zrušte klepnutím na .

Zdobení zpráv nálepkami: Klepnutím na  otevřete seznam aplikací a přejížděním doleva nebo doprava přejděte na aplikaci s nálepkami. Podržte prst na nálepce a přetáhněte ji kamkoli do konverzace. Před zvednutím prstu můžete provést následující úpravy:



- *Úprava úhlu:* Pohybuje druhým prstem v kruhu kolem prvního prstu, kterým nálepku táhnete.
- *Nastavení velikosti:* Přibližujte nebo oddalujte druhý prst vůči prvnímu prstu, kterým nálepku táhnete.

Nálepku můžete umístit na bublinu zprávy, na jinou nálepku nebo jí ozdobit fotografií.




Zobrazení textu překrytého nálepkou: Poklepejte na nálepku.

Zobrazení podrobností o nálepce: Podržte na nálepce prst a pak klepněte na Podrobné údaje o nálepce. K dispozici jsou tyto možnosti:

- Zobrazení odesílatele nálepky.
- Zobrazení aplikace iMessage, z níž byla nálepka odeslána.
- Smazání nálepky – přejeďte zprava doleva a pak klepněte na Smazat.



Správa aplikací iMessage: Klepněte na , na , na Obchod a nakonec na Spravovat. K dispozici jsou tyto možnosti:


- Automaticky přidávat aplikace iMessage do seznamu aplikací.
- Zapnout nebo vypnout aplikace iMessage.


Odebrání aplikace iMessage: Klepněte na , potom na , podržte prst na aplikaci, dokud se ikony aplikací nezačnou třást, a nakonec klepněte na  v pravém horním rohu. Po dokončení stiskněte tlačítko plochy.



Animované zprávy


Ve službě iMessage můžete vybranou zprávu animovat s použitím bublinového efektu nebo vyplnit efektem celou obrazovku zpráv. Můžete dokonce odeslat důvěrnou zprávu psanou neviditelným inkoustem.

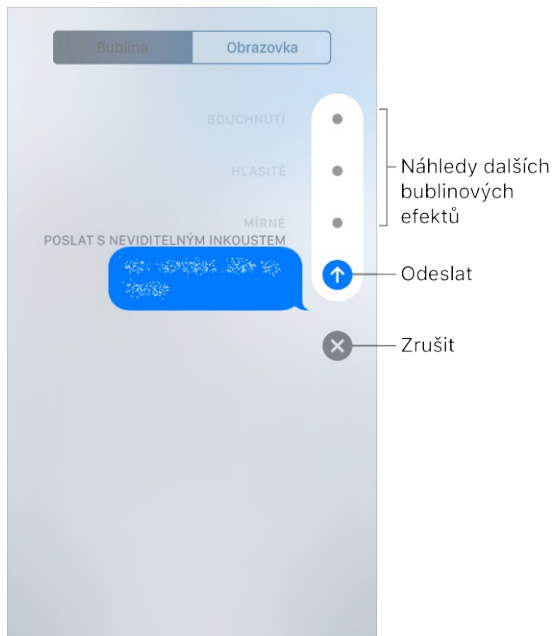Použití bublinového efektu: Po napsání zprávy podržte . Klepáním na jednotlivé volby zobrazíte náhled různých bublinových efektů. Klepnutím na  zprávu odešlete.



 **Tip:** Chcete někomu poslat důvěrnou zprávu? Při použití neviditelného inkoustu zůstane zpráva rozmazaná až do chvíle, kdy ji příjemce odhalí přejetím prstu.

Použití celoobrazovkového efektu: Po napsání zprávy podržte  a potom klepněte na volbu Obrazovka. Přejížděním doleva a doprava zobrazíte náhledy různých celoobrazovkových efektů. Klepnutím na  zprávu odešlete.

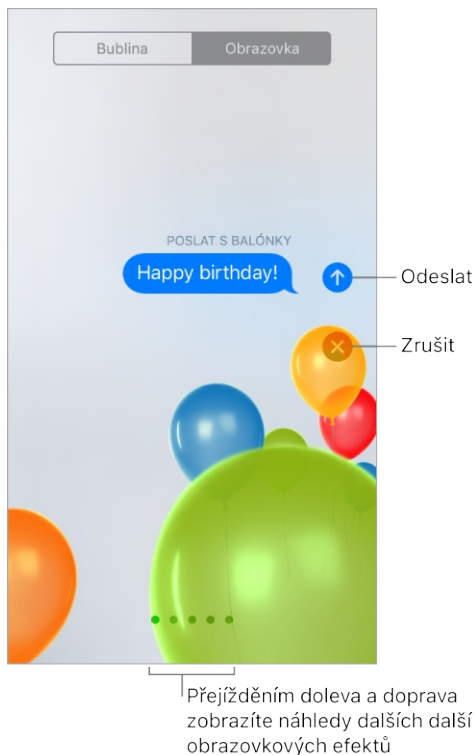

K některým textům přidává služba iMessage efekty automaticky:

- Balónky k textu „Happy birthday“
- Konfety k textu „Congratulations“
- Ohňostroj k textu „Happy New Year“

Správa oznámení zpráv a ochrany soukromí

Správa oznamování pro zprávy: Přejděte do Nastavení > Oznámení > Zprávy. Viz [Oznámení](#).

Nastavení zvuku upozornění pro zprávy: Přejděte do Nastavení > Zvuky > Zvuk SMS. Viz [Zvuky a tichý režim](#).

K lidem, kteří jsou pro vás důležití, můžete přiřadit jedinečné zvuky

SMS: Přejděte do Kontaktů, vyberte kontakt, klepněte na Upravit a pak na Zvuk SMS. Chcete-li aktivovat upozorňování na zprávy odeslané tímto kontaktem i při zapnutém režimu Nerušit, zapněte volbu Krizová situace.


Ztlumení upozornění pro konkrétní konverzaci: Otevřete konverzaci, klepněte na ⓘ a zapněte funkci Nerušit.

Blokování nežádoucích zpráv a hovorů FaceTime: Zobrazte konverzaci, klepněte na ⓘ, zobrazte vizitku klepnutím na telefonní číslo nebo jméno a pak ji posuňte dolů a klepněte na Zablokovat volajícího. Chcete-li zobrazit a spravovat seznam blokováných telefonních čísel a kontaktů, přejděte do Nastavení > Zprávy > Blokované. Další informace najdete v článku podpory Apple [Blokování telefonních čísel a kontaktů nebo filtrování zpráv na iPhone, iPadu nebo iPodu touch](#).

Filtrování zpráv iMessage od neznámých odesílatelů: Vyberte Nastavení > Zprávy a pak zapněte volbu Filtrovat neznámé odesílatele. Tím vypnete oznamování zpráv iMessage od odesílatelů, kteří nejsou uvedeni ve vašich kontaktech, a zapnete přesouvání těchto zpráv na panel Neznámí odesílatelé v seznamu Zprávy.


Nemůžete otvírat odkazy ve zprávách od neznámých odesílatelů, dokud ne nepřidáte do kontaktů nebo na zprávu neodpovíte. Pokud zjistíte, že se jedná o nevyžádanou zprávu, klepnutím na Nahlásit (pod zprávou) ji můžete smazat a poslat společnosti Apple.

Safari




Surfování na webu

Safari můžete na iPodu touch používat k procházení webu, přidávání webových stránek do seznamu četby pro pozdější přečtení a přidávání ikon stránek na plochu pro rychlý přístup. Pokud se na všech svých zařízeních přihlásíte k iCloudu pod stejným Apple ID, můžete zobrazit stránky, které máte otevřené na jiných zařízeních, a průběžně aktualizovat záložky, historii a seznam četby na ostatních zařízeních.

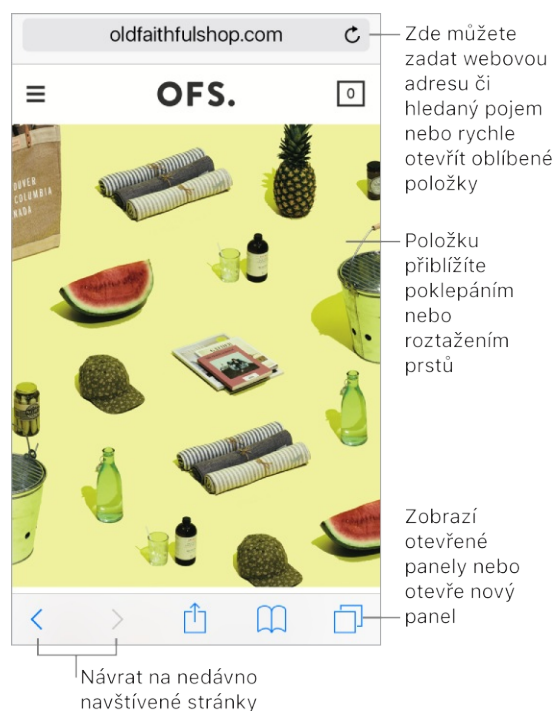

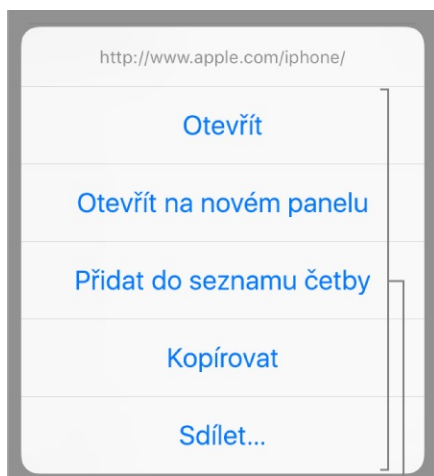


Napřed se rozhlédněte: Chcete-li se podívat na URL adresu odkazu před tím, než na ni přejdete, dotknete se odkazu a podržte na něm prst.




Podržení prstu na odkazu zobrazíte URL a tyto volby

Otevření odkazu na novém panelu: Dotkněte se odkazu, podržte na něm prst a poté klepněte na Otevřít na novém panelu. Pokud chcete při otvírání odkazu na novém panelu vždy zůstat na aktuálním panelu, přejděte do Nastavení > Safari > Otevřít odkazy a potom klepněte na volbu Na pozadí.

Prohlížení otevřených panelů: Klepněte na . Chcete-li panel zavřít, klepněte v levém horním rohu na  nebo přes panel přejděte doleva.

Zobrazení panelů, které jsou otevřené na jiných zařízeních: Pokud se na všech svých zařízeních přihlásíte k iCloudu pod týmž [Apple ID](#) a v Nastavení > [vaše jméno] > iCloud na iPodu touch zapnete Safari, můžete zobrazit panely otevřené na ostatních zařízeních. Klepněte na  a posuňte se k seznamu na konci. Chcete-li některý panel zavřít, přejděte doleva a potom klepněte na Zavřít.

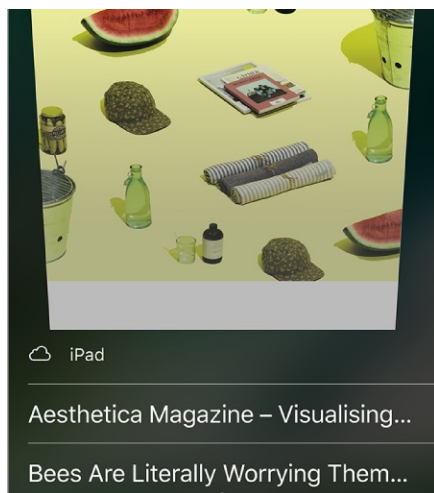

Posunutím na konec
zobrazíte panely
otevřené na jiných
zařízeních

Zobrazení naposledy zavřených panelů: Podržte prst na tlačítku \oplus .

Zpátky na začátek: Klepnutím na horní okraj obrazovky se rychle vrátíte na začátek dlouhé stránky.

Zobrazení větší části stránky: Otočte iPod touch na šířku.

Aktualizace stránky: Klepněte na ↻ u adresy ve vyhledávacím poli.


Zobrazení historie panelu: Přidržte prst na \langle nebo \rangle .

Zobrazení verze stránky určené pro stolní počítače: Chcete-li místo mobilní verze zobrazit úplnou verzi stránky určenou pro stolní počítače, klepněte na ↑ a potom na volbu Úplná verze stránky.

Blokování pop-upů: Přejděte do Nastavení > Safari a zapněte nebo vypněte volbu Blokovat pop-upy.



Hledání na webu

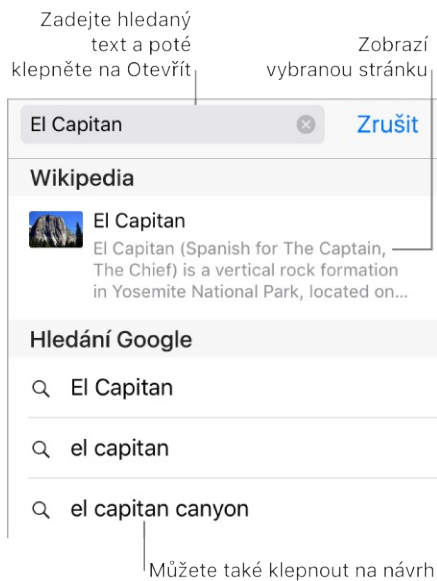Hledání na webu: Do vyhledávacího pole nahoře na stránce zadejte URL nebo hledaný výraz a potom klepněte na návrh hledání nebo na tlačítko Otevřít, čímž vyhledáte přesný text, který jste zadali. Pokud nechcete, aby se zobrazovaly návrhy hledaných výrazů, přejděte do Nastavení > Safari a pak vypněte volbu Doporučení vyhledávače (v části Hledání).




Rychlé prohledání dříve navštívené stránky: Zadejte název stránky a za něj hledaný výraz. Zadáním „wiki einstein“ například vyhledáte heslo „einstein“ na Wikipedii. Přejděte do Nastavení > Safari > Rychlé hledání a tuto volbu zapněte nebo vypněte.

Zobrazení oblíbených položek při zadávání adresy, hledaného výrazu nebo vytvoření nového panelu: Přejděte do Nastavení > Safari > Oblíbené a vyberte složku obsahující vaše oblíbené položky.


Hledání na stránce: Pokud chcete najít konkrétní slovo nebo slovní spojení na aktuální stránce, klepněte na  a potom klepněte na Hledat na stránce. Do vyhledávacího pole zadejte slovo nebo slovní spojení, které chcete najít. Klepnutím na  vyhledáte další výskyty.


Výběr vyhledávače: Přejděte do Nastavení > Safari > Vyhledávač.

Přidávání záložek a oblíbených položek

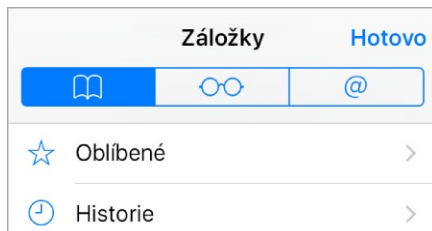


Přidání aktuální stránky do záložek: Klepněte na  (nebo podržte ) a pak klepněte na Přidat záložku.

Zobrazení a uspořádání záložek: Klepněte na  a potom na panel Záložky. Chcete-li vytvořit složku pro záložky, klepněte na Upravit.


Přidání webové stránky do oblíbených: Otevřete stránku, klepněte na  a potom na Přidat k oblíbeným.

Rychlé zobrazení oblíbených a často navštěvovaných stránek: Klepnutím na vyhledávací pole zobrazte oblíbené položky. Posuňte zobrazení dolů na často navštěvované stránky. (Nechcete-li, aby se seznam těchto stránek zobrazoval, přejděte do Nastavení > Safari a vypněte volbu Často navštěvované stránky.)

Úprava oblíbených položek: Chcete-li smazat či přejmenovat oblíbenou položku nebo změnit její pořadí, klepněte na , potom na panel Záložky, pak na Oblíbené a nakonec na Upravit.


Výběr oblíbených položek, které se zobrazí po klepnutí do vyhledávacího pole: Přejděte do Nastavení > Safari > Oblíbené.


Zobrazení záložek z Macu na iPodu touch: Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud a zapněte Safari. Záložky z Macu se na iPodu touch zobrazují v seznamu Oblíbené.

Přidání ikony aktuální stránky na plochu: Chcete-li mít možnost rychle otvírat určitou stránku přímo z plochy, klepněte na  a potom na Přidat na plochu. Ikona se bude zobrazovat jen na zařízení, na kterém jste ji přidali.

Uložení seznamu četby na později

Zajímavé položky si můžete uložit do seznamu četby a později se k nim znovu vrátit. Seznam četby můžete používat, i když nejste připojeni k internetu.

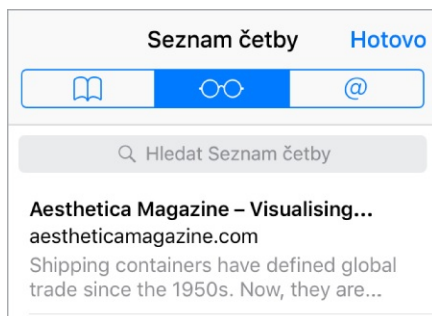

Přidání aktuální stránky do vašeho seznamu četby: Klepněte na  a potom na volbu Přidat do seznamu četby.


Přidání odkazované stránky bez jejího otevření: Dotkněte se odkazu, podržte na něm prst a poté klepněte na Přidat do seznamu četby.

Zobrazení vašeho seznamu četby: Klepněte na  a potom na .


Smazání položky v seznamu četby: Přejedte přes položku v seznamu četby doleva.




Sdílené odkazy a odběry

Odkazy nasdílené ze sociálních médií, například Twitteru, a kanály, které odebíráte, můžete zobrazit podle potřeby.



Zobrazení sdílených odkazů a odběrů: Klepněte na  a potom na .

Přihlášení k odběru kanálu: Na stránce, která poskytuje kanál k odběru, klepněte na  a potom na volbu Přidat do sdílených odkazů.

Smazání odběru: Klepněte na , potom na , pak na Odběry pod seznamem vašich sdílených odkazů a nakonec na  u odběru, který chcete smazat.

Sdílení odkazů: Klepněte na .



Vyplňování formulářů

Při přihlašování k webovým stránkám, při registraci na stránkách služeb a při nakupování můžete webové formuláře vyplňovat pomocí klávesnice na displeji nebo je Safari může vyplňovat za vás prostřednictvím funkce automatického vyplňování.

Zapnutí automatického vyplňování: Přejděte do Nastavení > Safari > Vyplňování.

Unavuje vás neustálé přihlašování? Když se zobrazí dotaz, zda chcete uložit heslo stránky, klepněte na Ano. Při příští návštěvě bude vaše uživatelské jméno a heslo vyplněno automaticky.

Výběr jiné identity: Pokud na serveru používáte více identit a Safari vyplní nesprávnou identitu, klepněte na volbu „Hesla“ nad klávesnicí a potom vyberte požadovanou identitu.

Vyplnění formuláře: Klepnutím na kterékoli pole otevřete klávesnici. Klepáním na \wedge a \vee nad klávesnicí se můžete přesouvat z pole do pole.

Automatické vyplnění: Při zadávání kontaktních údajů na webové stránce, která podporuje automatické vyplňování, klepněte na volbu „Automaticky vyplnit kontakt“ nad klávesnicí. Chcete-li zadané údaje upravit a uložit na příště, klepněte na volbu Vlastní. Také můžete klepnout na volbu Jiný kontakt a vyplnit informace o jiné identitě.

Přidání platební karty pro nákupy: Přejděte do Nastavení > Safari > Vyplňování > Uložené platební karty > Přidat platební kartu. Chcete-li zadat údaje o kartě bez použití klávesnice, klepněte na Použít fotoaparát


a natočte iPod touch tak, aby se karta objevila v záběru. Safari může s vaším svolením uložit informace o platební kartě také při nákupu online. Viz [Klíčenka na iCloudu](#).

Použití údajů o platební kartě: Při zadávání údajů o platební kartě klepněte na volbu „Vyplnit platební kartu“ nad klávesnicí. Zadejte bezpečnostní kód karty, který se neukládá. Pro lepší zabezpečení informací o vaší platební kartě používejte na iPodu touch [kódový zámek](#).


Odeslání formuláře: Klepněte na Otevřít nebo Hledat nebo na odkaz na webovém stránce.

Použití Čtečky ke čtení bez rozptylování

Pomocí čtečky Safari můžete webovou stránku zobrazit bez reklam, navigačních prvků a dalších rušivých elementů.

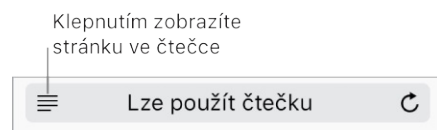

Uspadněte si soustředění na podstatný obsah: Klepněte na ☰ na levém okraji pole adresy. Pokud tuto ikonu nevidíte, znamená to, že pro zobrazenou stránku není čtečka k dispozici.

Omezení sdílení jen na hodnotné informace: Chcete-li sdílet jen text článku a odkaz na něj, při prohlížení stránky ve čtečce klepněte na .

Návrat k úplné stránce: Znovu klepněte na ☰ v poli adresy.


Zabezpečení a soukromí

Nastavení Safari můžete upravit tak, aby nebylo možné zjistit, které stránky jste si prohlíželi, a abyste byli chráněni před škodlivými stránkami.

Udržování diskrétnosti: Vyberte Nastavení > Safari a poté zapněte volbu Nesledovat. Safari požádá navštěvované webové stránky o to, aby vás nesledovaly, ale pozor – webová stránka nemusí tuto žádost respektovat.



Řízení práce s cookies: Přejděte do Nastavení > Safari > Blokovat cookies. Chcete-li odstranit soubory cookie, které jsou už na vašem iPodu touch uloženy, vyberte Nastavení > Safari > Smazat historii a data stránek.

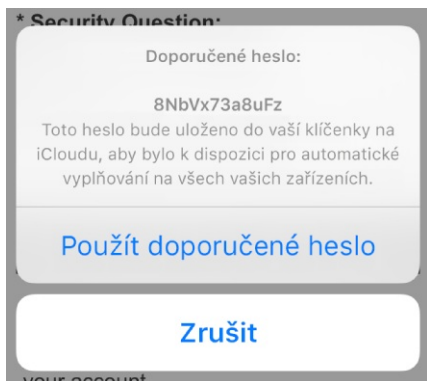Automatické vytváření a ukládání bezpečných hesel v Safari: Při vytváření nového účtu klepněte na pole hesla, potom na Navrhnout heslo a nakonec na Použít doporučené heslo.



Zobrazení uložených hesel: Přejděte do Nastavení > Safari > Hesla a zadejte kód iPodu touch.

Smazání historie a dat prohlížení z iPodu touch: Přejděte do Nastavení > Safari > Smazat historii a data stránek.

Návštěva stránek bez přidání informací do historie: Klepněte na  a potom na Anonymní. Stránky, které navštívíte, se nebudou na iPodu touch ukládat do historie a nezobrazí se v seznamu panelů na vašich ostatních zařízeních. Chcete-li stránky skrýt a ukončit režim anonymního procházení, klepněte na  a pak znovu na volbu Anonymní. Při příštím použití režimu anonymního procházení se stránky znovu objeví.


Upozorňování na podezřelé stránky: Vyberte Nastavení > Safari a poté zapněte volbu Upozornit na phishing.

Mail



Psaní zpráv

VAROVÁNÍ: Důležité informace o předcházení ztrátě pozornosti, která by mohla vést k nebezpečným situacím, najdete v části [Důležité informace o bezpečnosti](#).

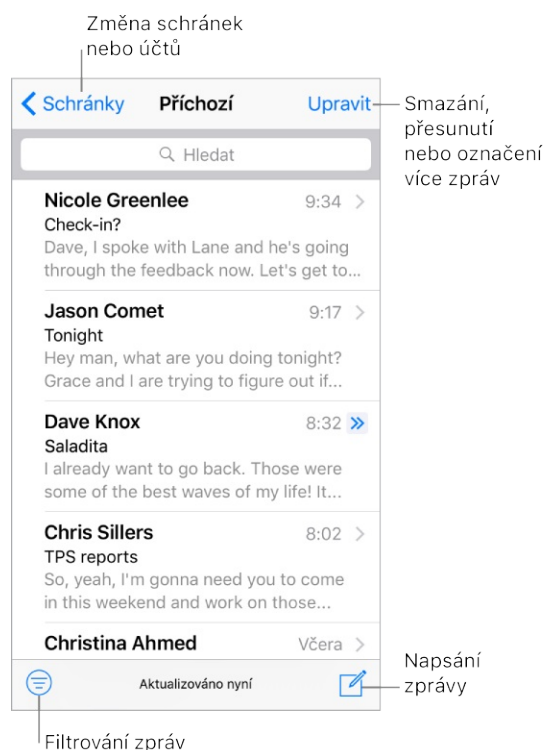

Vytvoření zprávy: Klepněte na . Podržením můžete zobrazit koncepty zpráv, které jste uložili.

Řekněte Siri. Řekněte například:

- „New email to Jonah Schmidt“
- „Email Simon and say I got the forms, thanks“

Přidání příloh: Poklepejte na libovolné místo v textu zprávy, potom klepněte na Přidat přílohu a nakonec vyberte soubory z iCloud Drivu.

Přidání fotografie nebo videa: Poklepejte na libovolné místo v textu zprávy a potom klepněte na Vložit fotografii/video.

Citování textu v odpovědi: Podržte text zprávy a vyberte požadovaný text. Klepněte na ↩ a potom na Odpovědět. Chcete-li vypnout odsazení citovaného textu, vyberte Nastavení > Pošta > Zvýšit úroveň citace.

Odeslání zprávy z jiného účtu: Klepněte na pole Od a vyberte účet.

Změna příjemce z Kopie na Skrytá kopie: Po zadání příjemců můžete přetahovat jejich jména z jednoho pole do druhého nebo změnit jejich pořadí.

Označení adres mimo určité domény: Když adresujete zprávu příjemci, který se nenachází v doméně vaší organizace, Mail vás může upozornit označením jména příjemce červenou barvou. Přejděte do Nastavení > Pošta > Označit adresy a určete domény, které nechcete označovat. Můžete přidat více domén oddělených čárkami, například „apple.com, priklad.cz“.


Přidání dalších poštovních účtů: Přejděte do Nastavení > Pošta a klepněte na Přidat účet.

Změna vašeho podpisu v mailech: Přejděte do Nastavení > Pošta > Podpis. Pokud používáte více poštovních účtů, můžete po klepnutí na volbu „Na účet“ nastavit pro každý z nich jiný podpis.

Automatické zasilání kopií na vlastní adresu: Zapněte volbu Nastavení > Pošta > Skrytá kopie sobě.

Náhled vašich zpráv

Zobrazení jmen lze změnit v
Nastavení > Kontakty > Krátké
jméno.

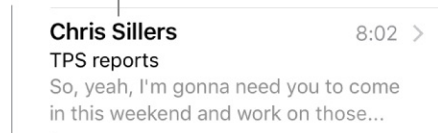



Zobrazení delšího náhledu: Přejděte do Nastavení > Pošta > Náhled. Můžete zobrazit až pět řádků.

Je tato zpráva určena pro mě? Přejděte do Nastavení > Pošta a zapněte volbu Zobrazit Pro mě/Kopie. Štítek vedle zprávy v seznamu zpráv indikuje, jak vám byla zpráva adresována. Také můžete použít schránku Pro mě/Kopie, ve které je shromažďována veškerá pošta adresovaná vám. Chcete-li ji zobrazit nebo skrýt, klepněte na Schránky a potom na Upravit.

Pozdější dokončení zprávy

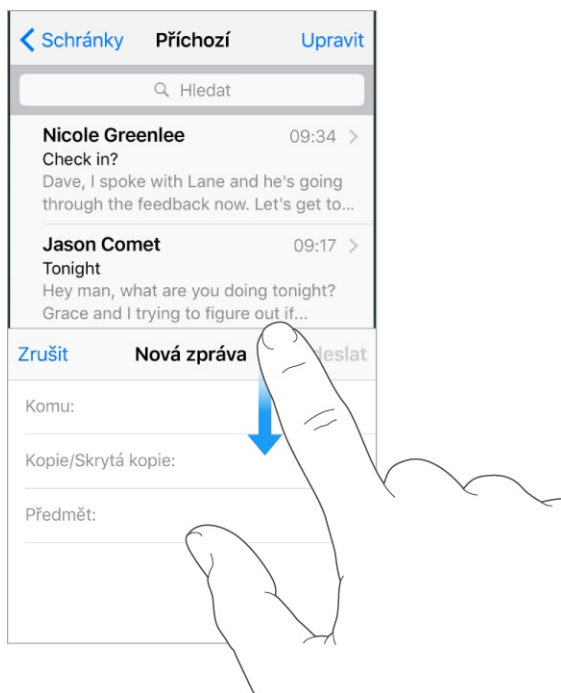

Vyhledání jiné zprávy během psaní zprávy: Přejeďte dolů přes titulní řádek rozepsané zprávy. Až se budete chtít ke své zprávě vrátit, klepněte u dolního okraje obrazovky na její název. Pokud máte více rozepsaných zpráv, můžete je všechny zobrazit klepnutím u dolního okraje obrazovky.



Uložení konceptu na později. Pokud píšete zprávu, kterou chcete dokončit později, klepněte na Zrušit a poté na Uložit koncept. Chcete-li ji opět zobrazit, podržte prst na .


Pokud používáte systém OS X 10.10 nebo novější, můžete rozepsané zprávy také předat na svůj Mac. Viz [Continuity](#).


Zobrazení důležitých zpráv

Oznamování odpovědí na zprávu nebo vlákno: Při čtení zprávy klepněte na  a pak na Oznámit mi. Během psaní zprávy můžete klepnout na  v poli Předmět. Chcete-li změnit způsob oznamování, přejděte do Nastavení > Oznámení > Mail > Oznámení z vlákna.

Shromažďování důležitých zpráv: Přidejte důležité kontakty do seznamu VIP a všechny jejich zprávy se objeví ve schránce VIP. Při prohlížení zprávy klepněte na Podrobnosti, klepnutím na jméno odesilatele

zobrazte kontaktní údaje a potom klepněte na Přidat k VIP. Chcete-li změnit způsob oznamování, přejděte do Nastavení > Oznámení > Mail > VIP.


 **Řekněte Siri.** Řekněte například: „Any new mail from Natalia today?“

Označení zprávy pro pozdější snadné vyhledání: Při čtení zprávy klepněte na . Chcete-li změnit vzhled indikátoru označené zprávy, přejděte do Nastavení > Pošta > Styl značky. Chcete-li zobrazit schránku Označené, zobrazte seznam schránek, klepněte na Upravit a poté na Označené.

Hledání zprávy: Zobrazte vyhledávací pole posunutím seznamu zpráv na začátek. Budou prohledána adresní pole, předměty a texty zpráv. Na horním okraji výsledků hledání vyberte prohledání všech schránek nebo aktuální schránky.

Hledání podle času: Posunutím seznamu zpráv na začátek zobrazte vyhledávací pole a zadejte např. „schůzka úterý“, chcete-li najít všechny zprávy z úterka obsahující slovo „schůzka“.


Hledání zpráv podle stavu: Chcete-li vyhledat všechny označené nepřečtené zprávy od vašich VIP, zadejte „označené nepřečtené vip“. Můžete také hledat podle jiných atributů zpráv, například „příloha“.

Pryč s nevyžádanou poštou! Při čtení zprávy klepněte na  a pak klepnutím na tlačítko „Do nevyžádaných“ přesuňte zprávu do složky nevyžádané pošty. Pokud některou zprávu přesunete omylem, ihned akci odvolejte zatřesením s iPodem touch.

Přidání schránky k oblíbeným: Oblíbené poštovní schránky se zobrazí v horní části seznamu poštovních schránek, abyste se k nim snadno dostali. Chcete-li označit určitou schránku jako svou oblíbenou, zobrazte seznam schránek a klepněte na Upravit. Klepněte na Přidat schránku a pak vyberte schránky, které chcete přidat.


Zobrazení konceptů ze všech vašich účtů: Zobrazte seznam schránek, klepněte na Upravit, poté na Přidat schránku a zapněte schránku Všechny koncepty.


Mazání zpráv

Zobrazení a smazání zprávy: Klepněte na zprávu, kterou chcete otevřít. Chcete-li zprávu smazat, klepněte na . Chcete-li zapnout nebo vypnout potvrzování při mazání zpráv, přejděte do Nastavení > Poště > Dotaz před smazáním.

Smazání zprávy přejetím: Otevřete seznam zpráv, přejetím přes zprávu doleva zobrazte nabídku akcí a pak klepněte na Koš. Chcete-li zprávu smazat jediným gestem, přejeďte přes ni až úplně doleva.

Současné smazání několika zpráv: Během prohlížení seznamu zpráv klepněte na Upravit, vyberte několik zpráv a pak klepněte na Koš. Pokud si akci rozmyslíte, okamžitě ji odvolejte zatřesením s iPodem touch.


Obnovení smazané zprávy: Přejděte do schránky Koš v daném účtu, otevřete zprávu, klepněte na  a přesuňte zprávu. Pokud jste zprávu smazali právě teď, odvolejte akci zatřesením s iPodem touch. Chcete-li zobrazit všechny smazané zprávy ze všech účtů, přidejte schránku „Vše v koši“. Chcete-li ji přidat, klepněte na Upravit v seznamu schránek a vyberte ji ze seznamu.

Archivování místo mazání: Zprávy můžete místo smazání archivovat a mít je tak po ruce pro případ potřeby v Archivní schránce. Způsob zapnutí této funkce závisí na typu nastaveného poštovního účtu. Přejděte do Nastavení > Pošta > Účty > [název účtu]. Potom v nastavení Pokročilé změňte cílovou schránku pro vyhozené zprávy na Archivovat. Pokud máte tuto volbu zapnutou a chcete zprávu místo archivování smazat, podržte  a klepněte na Zahodit zprávu.


Vysypávání koše: Dobu ponechání zpráv v koši můžete nastavit. Přejděte do Nastavení > Pošta > Účty > [název účtu] > Ostatní > Odstranit. Některé e-mailové služby mohou vaše nastavení potlačit; například na iCloudu se smazané zprávy neuchovávají déle než 30 dnů, ani když vyberte volbu Nikdy.

Přílohy

Zobrazení náhledu přílohy: Podržte na příloze prst a pak klepněte na Rychlý náhled.

Uložení fotografie nebo videa do Obrázků: Podržte na fotografii nebo videu prst a pak klepněte na Rychlý náhled. Klepněte na  a pak na Uložit obrázek.

Označení příloh: Pomocí možnosti Označit můžete obrázek nebo přílohu v PDF formátu označovat a přidávat k nim poznámky. Podržte prst na příloze a pak klepněte na Označit (pokud přílohu odesíláte) nebo Označit a odpovědět (pokud jste přílohu obdrželi).

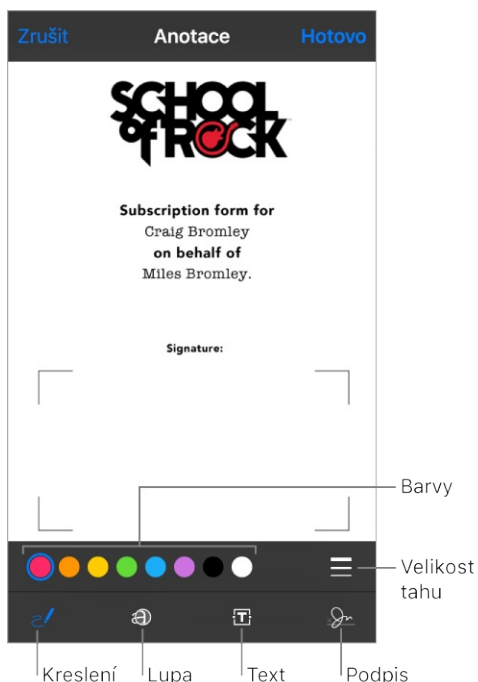

Otevření přílohy v jiné aplikaci: Dotkněte se přílohy a podržte na ní prst, dokud se nezobrazí nabídka. Poté klepněte na aplikaci, v níž chcete přílohu otevřít. U některých příloh se automaticky zobrazuje banner s tlačítky, která můžete použít k otevření jiných aplikací.

Zobrazení zpráv s přílohami: Klepnutím na ☰ zapněte filtrování, potom klepněte na „Filtr“ a zapněte volbu „Jen pošta s přílohami“. Také můžete použít schránku Přílohy, kde se zobrazují zprávy s přílohami ze všech účtů. Chcete-li ji přidat, zobrazte seznam schránek a klepněte na Upravit.

Přidání přílohy: Viz [Psaní zpráv](#).

Odesílání velkých příloh: Pomocí Mail Dropu můžete posílat soubory, které překračují maximální velikost platnou pro váš e-mailový účet. Když je zpráva s velkými přílohami připravena k odeslání, klepněte na Odeslat a pak použijte Mail Drop podle pokynů, které se objeví na displeji.



Práce s více zprávami

Přesunutí nebo označení více zpráv: Při prohlížení seznamu zpráv klepněte na Upravit. Vyberte některé zprávy a poté zvolte akci. Pokud si akci rozmyslíte, okamžitě ji odvolajte zatřesením s iPodem touch.

Správa zpráv přejetím prstem přes zprávu: Otevřete seznam zpráv a přejetím přes zprávu doleva zobrazte nabídku akcí. Přejetím úplně doleva vyberete první akci. Také můžete přes zprávu přejet doprava a zobrazit další akci. Akce, které se mají v nabídkách zobrazovat, můžete vybrat v Nastavení > Pošta > Volby přejetí.

Uspořádání pošty pomocí schránek: Chcete-li vytvořit novou schránku nebo přejmenovat či smazat některou z existujících, klepněte v seznamu schránek na Upravit. (Některé z vestavěných schránek nelze měnit.) Máte několik dynamických schránek, například Nepřečtené, ve kterých je zobrazena pošta ze všech vašich účtů. Klepněte na schránky, které chcete používat.

Zobrazení celé konverzace: Vyberte Nastavení > Pošta a zapněte volbu Uspořádat do vláken. Přejetím doleva nebo doprava přes zprávu ve vlákně zobrazíte dostupné akce. Chcete-li změnit způsob zobrazení vláken, přejděte do Nastavení > Pošta. Chcete-li změnit chování při přejetí, přejděte do Nastavení > Pošta > Volby přejetí.

Filtrování zpráv: Klepnutím na  skryjete zprávy, které nesplňují podmínky aktuálního filtru. Dalším klepnutím filtr vypnete. Chcete-li filtr nastavit, zapněte filtrování klepnutím na  a potom klepněte na „Filtr“. Filtrovat můžete podle stavu přečtení nebo označení, podle zpráv adresovaných vám, podle zpráv od VIP kontaktů a podle dalších kritérií.


Zobrazení a ukládání adres

Zobrazení dalších příjemců zprávy: Při prohlížení zprávy klepněte u horního okraje zprávy na Podrobnosti.

Přidání osoby do kontaktů nebo její nastavení jako VIP: Klepněte na jméno osoby v e-mailové zprávě a poté na Přidat k VIP. Adresu můžete také přidat do nového nebo existujícího kontaktu.

Tisk zpráv

Tisk zprávy: Klepněte na  a potom na Tisknout.

Vytištění přílohy nebo obrázku: Klepnutím zobrazte požadovanou položku, pak klepněte na  a vyberte Tisknout.

Viz [AirPrint](#).

Hudba



Přehled funkcí aplikace Hudba

S aplikací Hudba si můžete užít hudbu uloženou v iPodu touch i hudbu streamovanou z internetu. Také můžete poslouchat rádio Beats 1, které vysílá každý den 24 hodin denně ze studií v Los Angeles, New Yorku a Londýně. S volitelným členstvím ve službě Apple Music můžete poslouchat miliony skladeb doporučených znalci hudby.

Poznámka: Poslech streamované hudby ze služby Apple Music a rádia vyžaduje Wi-Fi připojení. V některých případech je vyžadováno také Apple ID. Jednotlivé služby a funkce nejsou k dispozici ve všech oblastech a dostupné funkce se mohou v jednotlivých oblastech lišit.

VAROVÁNÍ: Důležité informace o poškození sluchu najdete v části [Důležité informace o bezpečnosti](#).

Přístup k hudbě

Hudbu můžete na iPodu touch přehrávat následujícími způsoby:

- *Členství ve službě Apple Music:* S členstvím a Wi-Fi připojením můžete streamovat libovolné množství hudby z katalogu Apple Music a stahovat skladby, alba a playlisty. Viz [Apple Music](#).
- *Poslech rádia Beats 1:* Beats 1 je celosvětová stanice rádia, která vysílá živě v Apple Music. Pro poslech rádia Beats 1 nepotřebujete členství.

- *Zakoupení a stažení hudby z obchodu iTunes Store:* Přejděte do iTunes Storu. Viz [Najděte si hudbu, filmy, TV pořady a další obsah](#).
- *Použití hudební knihovny na iCloudu:* Svou hudbu můžete poslouchat na kterémkoli ze svých zařízení. Hudební knihovna na iCloudu obsahuje vaši importovanou hudbu, zakoupenou hudbu i hudbu, kterou jste přidali a stáhli z Apple Music. Hudební knihovnu na iCloudu mají k dispozici členové Apple Music a předplatitelé služby iTunes Match. Tuto hudbu najdete v knihovně. Viz [Knihovna](#).
- *Účast na rodinném sdílení:* Pokud si předplatíte rodinné členství ve službě Apple Music, mohou si službu Apple Music užívat všichni členové vaší skupiny rodinného sdílení. Viz [Rodinné sdílení](#).
- *Synchronizace hudby s iTunes ve vašem počítači:* Viz [Synchronizace s iTunes](#).

Apple Music

Apple Music je streamovací hudební služba, která vám umožňuje poslouchat miliony skladeb a obsah vaší osobní knihovny. S členstvím můžete poslouchat hudbu kdykoli – online i offline – a dostávat ručně vybírané playlisty, být první, kdo uslyší novou hudbu, poslouchat rádio bez reklam a mnoho dalšího.

Pokud členství nemáte, můžete v aplikaci Hudba poslouchat hudbu uloženou v iPodu touch, přehrávat a stahovat předchozí nákupy z iTunes a zdarma poslouchat rádio Beats 1.

Připojení ke službě Apple Music: K Apple Music se můžete připojit, když poprvé otevřete aplikaci Hudba, nebo i později, když vyberete Nastavení > Hudba > Připojit se ke službě Apple Music.

- *Členství pro jednotlivce:* Získáte přístup ke kompletnímu katalogu Apple Music, doporučením od odborníků a rádiovým stanicím na přání.
- *Rodinné členství:* Neomezený přístup ke službě Apple Music si může na svých zařízeních užívat až šest osob.
- *Členství pro studenty:* Úplný přístup ke službě Apple Music s doporučeními na míru, tou nejlepší novou hudbou a dalšími výhodami za studentskou cenu.

Pokud jste studentem oprávněné školy, můžete se ke službě Apple Music připojit za zvýhodněnou cenu na dobu až 48 měsíců (4 roky). Tento čas přitom není nutné vyčerpat bez přerušení. Členství pro studenty není k dispozici ve všech oblastech.

Poznámka: Pokud své členství ve službě Apple Music ukončíte, ztratíte možnost streamovat skladby z Apple Music a přehrávat skladby, které jste si z této služby stáhli.

Zobrazení nebo skrytí služby Apple Music: Přejděte do Nastavení > Hudba a zapněte nebo vypněte volbu Apple Music.


Získávání osobních doporučení

Apple Music nabízí na míru ušitý zážitek z hudby vybrané na základě vašeho hudebního vkusu a doporučuje skladby, které by se vám mohly líbit.

Výběr vašich oblíbených žánrů a umělců: Při prvním klepnutí na volbu „Pro vás“ se zobrazí výzva, abyste službě Apple Music prozradili něco o svém vkusu. Klepněte na žánry, které máte rádi. (Na své nejoblíbenější


žánry klepněte dvakrát; na žánrech, které vás nezajímají, podržte prst.) Klepněte na Více a potom postupujte stejně se jmény umělců, která se zobrazí.

Chcete-li přidat konkrétního umělce, který zde není uveden, klepněte na Přidat umělce a pak zadejte požadované jméno. Služba Apple Music vám bude na základě těchto informací o vašem vkusu doporučovat hudbu.

Aktualizace oblíbených žánrů a umělců: Klepněte na volbu Pro vás, potom na  a pak na Vybrat umělce.

Knihovna

Na panelu Knihovna najdete přidanou a staženou hudbu ze služby Apple Music, hudbu a hudební videa synchronizovaná s iPodem touch, položky zakoupené v iTunes a hudbu, kterou jste zpřístupnili prostřednictvím služby iTunes Match.

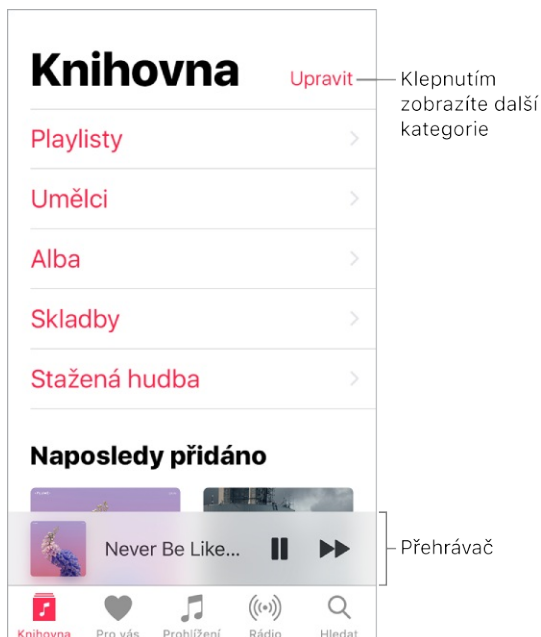

Procházení a přehrávání hudby: Klepněte na kategorii, např. Playlisty nebo Alba, podržte prst na grafice alba a klepněte na ►. Klepnutím na přehrávač přejdete na obrazovku Právě hraje.

Seřazení hudby: Klepněte na Playlisty, Alba nebo Skladby a potom na Řazení.

Zobrazení dalších kategorií: Na panelu Knihovna klepněte na Upravit a vyberte další kategorie.

Omezení zobrazení na hudbu uloženou v iPodu touch: Na panelu Knihovna klepněte na Stažená hudba.

Přehrávání hudby sdílené z okolního počítače: Pokud některý počítač ve vaší síti sdílí hudbu prostřednictvím služby Domácí sdílení iTunes, přejděte do Nastavení > Hudba a potom klepněte na Přihlásit se v části Domácí sdílení. Vraťte se do aplikace Hudba, klepněte na panel Knihovna, potom na Domácí sdílení a vyberte sdílenou knihovnu.

Odstranění skladeb Apple Music z iPodu touch: Přejděte do Nastavení > Hudba a vypněte hudební knihovnu na iCloudu. Skladby budou odstraněny z iPodu touch, ale na iCloudu zůstanou. Zachována zůstane i hudba, kterou jste zakoupili nebo synchronizovali, a hudba vybraná službou iTunes Match, kterou jste stáhli.

Přidání položek z Apple Music

Přidání hudby z Apple Music do vaší knihovny: Provedte jedno z následujících:

- Podržte prst na skladbě, albu, playlistu nebo videu a klepněte na Přidat do knihovny.

- Obsah alba nebo playlistu, který si právě prohlížíte, můžete přidat jako celek klepnutím na Přidat; klepnutím na + přidáte jednotlivé skladby.
- Na obrazovce Právě hraje klepněte na +.

Hudba, kterou přidáte do iPodu touch, bude přidána také do ostatních zařízení, na kterých jste přihlášení k iTunes Storu a App Storu pod stejným Apple ID a zapnuli jste v nich hudební knihovnu na iCloudu.

Poznámka: Chcete-li do své knihovny přidat Apple Music, musíte zapnout hudební knihovnu na iCloudu (v Nastavení > Hudba). Skladby z Apple Music přidané do vaší knihovny se přehrají jen tehdy, máte-li k dispozici Wi-Fi připojení. Pokud chcete hudbu přehrávat bez připojení k internetu, musíte ji do iPodu touch stáhnout. Viz [Stahování hudby](#).


Přidání hudby do playlistu: Podržte prst na albu, playlistu, skladbě nebo hudebním videu. Klepněte na „Přidat do playlistu“ a vyberte požadovaný playlist.

Při prvním klepnutí na volbu Přidat do playlistu můžete určit, zda se mají skladby, které přidáte do playlistu, automaticky přidávat také do knihovny. Pokud tak učiníte, bude tyto skladby také možné procházet ve vaší knihovně. Chcete-li toto nastavení zapnout nebo vypnout, přejděte do Nastavení > Hudba > Přidávat skladby z playlistů.

Smazání hudby z knihovny: Podržte prst na skladbě, albu, playlistu nebo hudebním videu a klepněte na Smazat z knihovny.


Stahování hudby

Chcete-li poslouchat hudbu v době, kdy iPod touch není připojen k internetu, musíte ji předem stáhnout.

Stahování hudby z Apple Music: Po přidání skladby, alba nebo playlistu klepněte na . Viz [Přidání položek z Apple Music](#).

Poznámka: Chcete-li do své knihovny stahovat hudbu z Apple Music, musíte zapnout hudební knihovnu na iCloudu (přejděte do Nastavení > Hudba > Hudební knihovna na iCloudu).


Automatické stahování hudby z Apple Music: Přejděte do Nastavení > Hudba a zapněte volbu Automatická stahování. Skladby, které přidáte, budou do iPodu touch automaticky staženy.

Stahování hudby z iTunes Match: Vaše hudba ze služby iTunes Match se automaticky zobrazuje v hudební knihovně na iCloudu. Pokud ji budete chtít stáhnout, klepněte na volbu Knihovna, vyberte kategorii, zvolte album, playlist nebo skladbu a pak klepněte na .

Zobrazení průběhu stahování: Na obrazovce Knihovna klepněte na volbu Stažená hudba > Stahování.

Omezení úložiště pro hudbu: Pokud má iPod touch nedostatek místa v úložišti, můžete automaticky odstranit staženou hudbu, kterou jste už delší dobu neposlouchali. Přejděte do Nastavení > Hudba > Optimalizovat úložiště.

Odstranění hudby uložené v iPodu touch: Podržte prst na skladbě, albu, playlistu nebo hudebním videu. Klepněte na Odstranit a potom na Smazat ze stažených. Položka bude odstraněna z iPodu touch, ne však z hudební knihovny na iCloudu.

Chcete-li z iPodu touch odstranit všechny skladby nebo některé umělce, přejděte do Nastavení > Hudba > Stažená hudba, klepněte na Upravit a potom na  u položky Všechny skladby nebo u umělců, jejichž hudbu si přejete odstranit.




Hledání hudby


Hledání v Apple Music: Klepněte na Hledat a potom na některý z posledních nebo populárních dotazů. Chcete-li najít konkrétní hudbu, klepněte na vyhledávací pole, potom na Apple Music a pak zadejte skladbu, album, playlist, umělce, kompilaci nebo žánr. Chcete-li některou nalezenou položku přehrát, klepněte na ni.

Hledání v knihovně: Klepněte na Hledat, potom na vyhledávací pole, pak na volbu Vaše knihovna a nakonec zadejte skladbu, album, playlist nebo umělce. Chcete-li některou nalezenou položku přehrát, klepněte na ni.

Přehrávání hudby


Ovládání přehrávání: Chcete-li zobrazit přehrávač a začít přehrávat určitou skladbu, klepněte na ni. Klepnutím na přehrávač otevřete obrazovku přehrávaných skladeb, kde můžete provádět následující činnosti:

- Klepnutím na  přeskočíte na další skladbu.
- Klepnutím na  se vrátíte na začátek skladby.
- Poklepáním na  přehrajete předchozí skladbu v albu nebo playlistu.

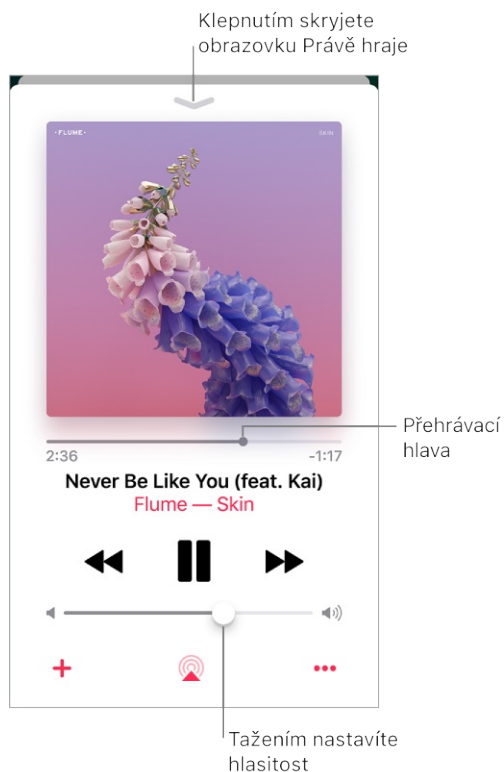


Skok na libovolné místo ve skladbě: Přetáhněte přehrávací hlavu.



Rychlý přechod do alba: Klepněte na název skladby, jméno umělce nebo název alba v části Právě hraje.

Skrytí obrazovky Právě hraje: Klepněte na  v horní části obrazovky Právě hraje.

Sdílení hudby: Klepněte na  a pak na volbu Sdílet skladbu.

Zamíchání: Chcete-li skladby přehrávat v náhodném pořadí, přejeďte prstem nahoru a klepněte na . Dalším klepnutím náhodné přehrávání vypnete.


Při prohlížení obsahu playlistu nebo alba můžete klepnout na volbu Zamíchat.

Opakování: Opakování alba nebo playlistu zapnete přejetím prstem nahoru a klepnutím na . Poklepáním na  zapnete opakování jedné skladby.

Přidání skladby do vaší knihovny: Klepněte na .

Zobrazení textu: Přejetím nahoru zobrazte položku Text a klepnutím na ni zobrazte text skladby. Text skryjete klepnutím na Skrýt.


Přístup k dalším volbám: Klepněte na .

Zobrazení nadcházejících stop: Přejedte směrem nahoru. Chcete-li začít přehrávat seznam od určité skladby, klepněte na ni. Tažením  změníte pořadí seznamu.

Zobrazení ovladačů zvuku na uzamčené obrazovce nebo při používání jiné aplikace: Přejetím od dolního okraje obrazovky směrem nahoru otevřete Ovládací centrum a pak přejedte doleva. Viz [Ovládací centrum](#).

Streamování hudby do zařízení podporujícího Bluetooth nebo AirPlay: Klepněte na  v části Právě hraje a potom vyberte zařízení. Viz [Zařízení Bluetooth](#) a [Zrcadlení AirPlay](#).

Pro vás

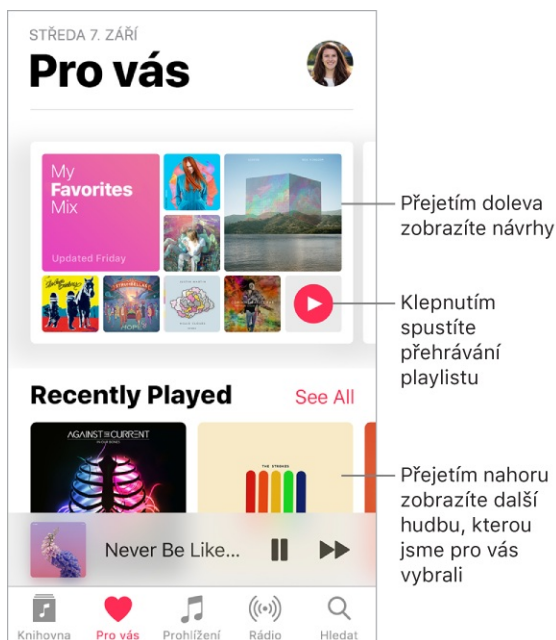

Na obrazovce Pro vás můžete objevovat playlisty od hudebních znalců z Apple Music a alba vybraná na základě vašeho vkusu.

Přehrávání hudby: Podržte prst na playlistu nebo albu a klepněte na ►. Klepnutím na obal alba nebo playlistu zobrazíte jeho obsah.

Označení hudby, která vás ve službě Apple Music zaujala: Podržte prst na albu nebo playlistu a klepněte na tlačítko Líbí nebo Nelíbí. Na obrazovce Právě hraje nebo při procházení obsahu alba či playlistu klepněte na ••• a potom na Líbí nebo Nelíbí. Pokud službě Apple Music sdělíte, která hudba se vám líbí a která ne, bude vám nabízet lepší doporučení.

Změna pořadí playlistu: Spustěte přehrávání playlistu, klepnutím na přehrávač otevřete obrazovku Právě hraje a přejetím nahoru zobrazte seznam Nadcházející. Tažením ≡ pak můžete měnit pořadí skladeb.

Rychlé rozpoznání nejhranějších skladeb alba: V některých albech jsou nejhranější skladby označeny ★.

Playlisty

Uspořádání hudby do playlistů: Klepněte na volbu Knihovna, potom na Playlisty a nakonec na Nový playlist. Zadejte název a popis, klepněte na Přidat hudbu a potom vyberte hudbu, kterou chcete do playlistu přidat.



Můžete také klepnout na ••• v seznamu skladeb nebo na obrazovce Právě hraje, potom klepnout na volbu Přidat do playlistu a nakonec na Nový playlist.

Přizpůsobení grafiky playlistu: Klepněte na tlačítko Upravit, potom na  a pořídte fotografii nebo vyberte obrázek z knihovny fotografií.

Nasdílení playlistu: Podržte prst na playlistu a pak klepněte na Sdílet playlist.

Vytvoření veřejného playlistu: Vyberte playlist, klepněte na Upravit a zapněte volbu Veřejný playlist.

Úprava playlistu vytvořeného na iPodu touch: Vyberte playlist a pak klepněte na Upravit.

- *Přidání dalších skladeb:* Klepněte na playlist > Upravit > Přidat hudbu a vyberte hudbu ze své knihovny.
- *Smazání skladby:* Klepněte na playlist, potom na Upravit, pak na  a nakonec na Smazat. Vymazání skladby z playlistu neznamena, že bude smazána také z iPodu touch.
- *Změna pořadí skladeb:* Přetáhněte .


Nové a změněné playlisty se přidávají do hudební knihovny na iCloudu a objevují se na všech vašich zařízeních, pokud jste členem služby Apple Music nebo předplatitelem služby iTunes Match. V případě, že

nejste členem ani předplatitelem žádné z těchto služeb, kopírují se playlisty do vaší hudební knihovny při nejbližší synchronizaci iPodu touch s počítačem.

Smazání playlistu: Podržte prst na playlistu a pak klepněte na Smazat z knihovny.

Procházení

Získejte návrhy skvělé hudby, hudebních videí, playlistů a dalšího obsahu ušité na míru vašemu hudebního vkusu.

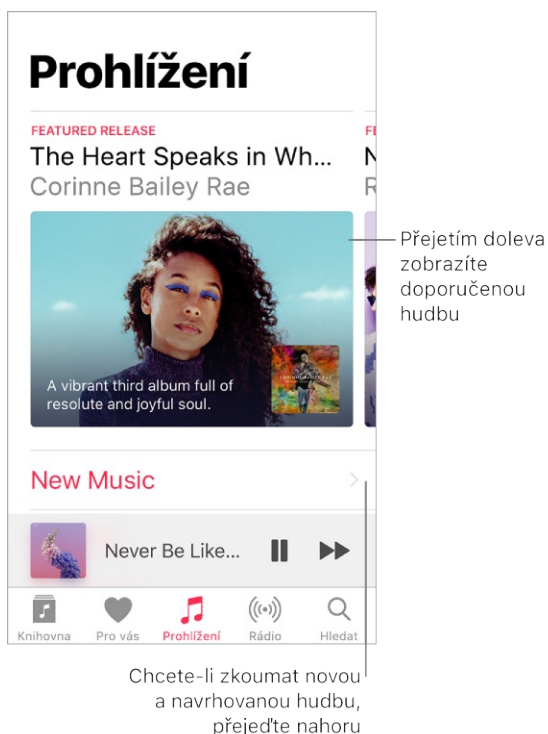

Objevování nové hudby: Klepněte na panel Prohlížení a potom na položku Nová hudba.

Procházení playlistů vytvořených hudebními znalci: Klepněte na Filtrované playlisty a zvolte playlist, aktivitu, náladu, kurátora nebo žánr.


Zobrazení hudebních videí: Klepněte na Hudební videa a potom na video, které chcete přehrát.

Zobrazení skladeb, které právě letí: Klepněte na Žebříčky a zvolte skladbu, album nebo hudební video.

Procházení vašich oblíbených žánrů: Klepněte na Žánry, vyberte žánr a klepnutím na doporučené album, skladbu, umělce, playlist nebo hudební video spustíte přehrávání hudby, kterou ručně vybrali hudební znalci.

Rádio

Rádio je domovem stanice Beats 1, která nabízí non-stop vysílání se špičkovými pořady, nejnovější hudbou a exkluzivními rozhovory. Také můžete poslouchat doporučené stanice, vytvořené hudebními znalci. Navíc můžete vytvořit vlastní stanice sestavené ze skladeb a umělců dle vašeho výběru.

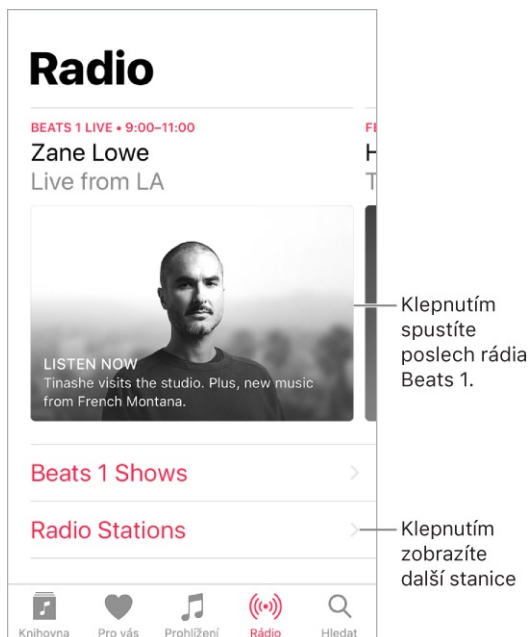

Poslech živého rádia: Klepněte na živě vysílaný program Beats 1.

Poznámka: Rádio Beats 1 vysílá živě. Nemůžete na něm pozastavovat, přetáčet ani přeskakovat skladby.

Poslech starších vysílání a zjištění vysílacích časů vašich oblíbených pořadů: Klepněte na Pořady na Beats 1 a potom na pořad nebo DJe.

Poslech vašeho oblíbeného hudebního žánru: Klepněte na Rozhlasové stanice a pak na žánr nebo doporučenou stanici. Pokud jste už některé stanice poslouchali, můžete na obrazovce Rádio klepnout na nedávno poslouchané stanice.

Vytvoření stanice: Podržte prst na umělci nebo skladbě a klepněte na tlačítko Vytvořit stanici.

Jemné doladění vámi vytvořených stanic: Během přehrávání stanice, kterou jste vytvořili z umělce nebo skladby, klepnutím na přehrávač otevřete obrazovku Právě hraje, klepněte na ☆ a potom vyberte volbu „Hrát podobné skladby“ nebo „Hrát jiné skladby“.

iTunes Match

Pokud máte předplacenou službu iTunes Match, můžete veškerou svoji hudbu ukládat na iCloud, a to i skladby importované z CD. Vaše hudba je vám k dispozici na všech vašich zařízeních, takže můžete poslouchat celou svoji knihovnu bez ohledu na to, kde se právě nacházíte. Další informace o službě iTunes Match najdete v článku podpory společnosti Apple [Předplacení iTunes Match](#).

Zapnutí iTunes Match: Otevřete Nastavení > iTunes a App Store. Pokud nejste přihlášení, přihlaste se. Přejděte do Nastavení > Hudba a aktivujte hudební knihovnu na iCloudu.

Siri a hlasové ovládání

Přehrávání hudby můžete ovládat pomocí Siri nebo hlasového ovládání. Viz [Siri a aplikace](#) a [Hlasové ovládání](#).

Siri vám také může pomoci vyhledat hudbu v iTunes Storu. Viz [Najděte si hudbu, filmy, TV pořady a další obsah](#).

Použití Siri: Stiskněte a podržte tlačítko plochy. Kromě příkazů dostupných prostřednictvím hlasového ovládání můžete Siri použít také k následujícím činnostem:

- *Poslech alba, hudby určitého umělce, skladby, playlistu nebo rozhlasové stanice:* Řekněte „play“ a vyslovte jméno požadovaného umělce nebo název alba, skladby, playlistu či stanice. Pokud Siri nenajde hudbu, kterou chcete poslouchat, udejte přesnější informace. Řekněte například „play the radio station Pure Pop“ místo samotného „play Pure Pop“.
- *Přehrávání hudby v náhodném pořadí:* Řekněte „play (umělec nebo album) shuffled“.
- *Přehrávání podobné hudby:* Během přehrávání skladby řekněte „play more songs like this one“ nebo „create a radio station based on this song“.
- *Procházení služby Apple Music:* Ze služby Apple Music můžete přehrát libovolnou skladbu podle názvu („play ‚Smooth Sailing‘ by Leon Bridges“), umělce („play M. Ward“) nebo hitparády („play the top song from March 1991“).
- *Výběr hudby podle nálady:* Řekněte například „play something happy“ nebo „play some upbeat music“.

- *Požadavky na hudbu přizpůsobenou vašemu vkusu:* Řekněte například „be my DJ“, „play something that I would like“, „play recommended music“, „play a Mutemath album that I'd love“ nebo „play my daily playlist“.
- *Vyžádání dalších informací:* Ptejte se například: „when was this album released“, „what is Santigold's most popular album“ nebo „who sings ‚Used To““.
- *Přidání hudby z Apple Music do vaší sbírky (jen pro členy Apple Music):* Řekněte například „add ‚This is Acting‘ by Sia to my Library“ nebo během přehrávání libovolné skladby řekněte „add this to my collection“.
- *Když se Siri zmýlí:* Pokud Siri nepřehraje požadovanou hudbu, řekněte například „no, the album“ nebo „no, the version by David Bowie“.

Použití hlasového ovládání: Stiskněte a podržte tlačítko plochy. Hlasové ovládání pracuje jen tehdy, je-li vypnuta Siri.

- *Puštění nebo pozastavení hudby:* Řekněte „play music“. Chcete-li přehrávání pozastavit, vyslovte „pause“, „pause music“ nebo „stop“. Můžete říct také „next song“ nebo „previous song“.
- *Spuštění přehrávání alba, umělce nebo playlistu:* Řekněte „play album“, „play artist“ nebo „play playlist“ a vyslovte jméno umělce nebo název alba či playlistu, jež chcete přehrát.
- *Vyhledání dalších informací o aktuální skladbě:* Vyslovte „what's playing“, „who sings this song“ nebo „who is this song by“.

Siri vám také může pomoci vyhledat hudbu v iTunes Storu. Viz [Najděte si hudbu, filmy, TV pořady a další obsah](#).

Vyrovnání hlasitosti, ekvalizér a nastavení limitu hlasitosti

Zapnutí a vypnutí Vyrovnání hlasitosti: Přejděte do Nastavení > Hudba > Vyrovnání hlasitosti. Vyrovnání hlasitosti normalizuje hlasitost přehrávaného zvuku.

Změna nastavení ekvalizéru (EQ): Přejděte do Nastavení > Hudba > Ekvalizér. Nastavení ekvalizéru se obecně používá pouze u hudby přehrávané v aplikaci Hudba, ovlivňuje však veškerý zvukový výstup.

Nastavení limitu hlasitosti: Přejděte do Nastavení > Hudba > Limit hlasitosti.

Poznámka: Pokud chcete zabránit změnám limitu hlasitosti, přejděte do Nastavení > Obecné > Omezení > Limit hlasitosti a klepněte na Zakázat změny.


FaceTime



Zahajování a přijímání hovorů pomocí FaceTime




FaceTime můžete používat k video- nebo audiohovorům s jinými iOS zařízeními a počítači s podporou FaceTime. Přední FaceTime fotoaparát vám umožňuje komunikovat tváří v tvář. Pokud chcete druhému účastníku hovoru ukázat, co se děje kolem vás, přepněte na zadní fotoaparát.

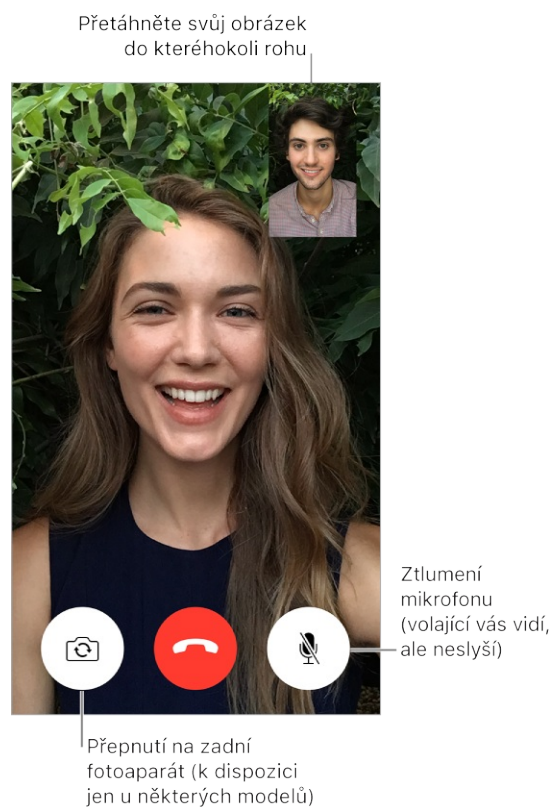Poznámka: FaceTime nemusí být k dispozici ve všech oblastech.




Máte-li Wi-Fi připojení a Apple ID, můžete zahajovat a přijímat hovory FaceTime (nejprve se přihlaste pomocí svého Apple ID nebo si vytvořte nový účet).

Nastavení FaceTimu: V Nastavení > FaceTime, zkontrolujte, zda je funkce FaceTime zapnuta. Můžete zde také zadat telefonní číslo, Apple ID nebo e-mailovou adresu, kterou chcete ve FaceTimu používat, a nastavit si ID volajícího.

Zahájení hovoru FaceTime: Klepněte na FaceTime a poté do pole u horního okraje zadejte jméno nebo telefonní číslo kontaktu, kterému chcete zavolat. Klepnutím na  zahájíte videohovor; klepnutím na  zahájíte audiohovor FaceTime. Také můžete otevřít Kontakty klepnutím na  a zahájit hovor z nich.

Zanechání zprávy: Pokud na volání nikdo neodpoví, klepněte na Zanechat zprávu. Můžete taky volání zrušit nebo zkusit použít zpětné volání.


Chcete zavolat znovu? Chcete-li zobrazit historii hovorů, klepněte na FaceTime. Klepnutím na Audio nebo Video zpřesněte hledání a poté zavolejte klepnutím na jméno nebo číslo. Klepnutím na  otevřete jméno nebo číslo v Kontaktech.

Vymazání hovoru z historie hovorů: Chcete-li zobrazit historii hovorů, klepněte na FaceTime. Přejed'te doleva a poté klepnutím na Smazat smažte jméno nebo číslo z historie hovorů.

Nemůžete hovor ihned přijmout? Příchozí FaceTime hovor můžete přijmout, odmítnout nebo můžete vybrat jinou volbu.



Řekněte Siri. Řekněte například: „Make a FaceTime call.“

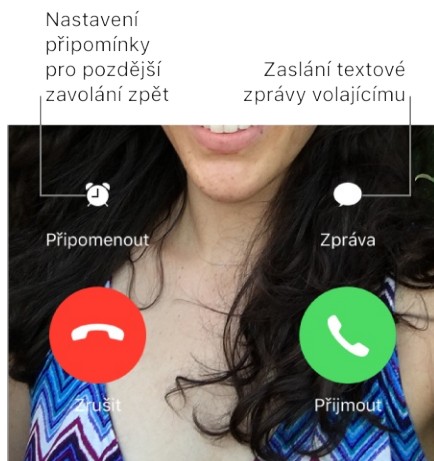

Nastavení vhodného zobrazení: Po otočení iPodu touch můžete FaceTime používat v orientaci na šířku. Chcete-li zabránit nechtěným změnám orientace, zamkněte iPod touch v orientaci na výšku. Viz [Změna orientace obrazovky](#).

Správa FaceTime hovorů


Provádění dalších úloh během hovoru. Stiskněte tlačítko plochy a klepněte na ikonu některé aplikace. Můžete stále hovořit a poslouchat, ale s druhým účastníkem hovoru se již nevidíte. Pro návrat k videu klepněte na zelený řádek u horního okraje obrazovky.

Žonglování s hovory. FaceTime hovory nelze přesměrovat. Pokud během vašeho FaceTime hovoru zavolá někdo jiný, musíte buď ukončit první hovor a přijmout nový hovor, nebo příchozí hovor odmítnout (a volitelně odpovědět textovou zprávou). Čekající hovory můžete použít pouze s audiohovory FaceTime.

Použití čekajících hovorů při audiohovorech: Pokud máte aktivní audiohovor FaceTime a zavolá vám někdo další, můžete hovor odmítnout, ukončit první hovor a přijmout druhý nebo první hovor odložit a přijmout druhý.

Blokování nežádoucích volajících. Přejděte do Nastavení > FaceTime > Blokované > Přidat nový kontakt. Od blokových volajících nebudete přijímat hovory FaceTime ani textové zprávy. Další informace o blokování hovorů najdete v článku podpory Apple [Blokování telefonních čísel a kontaktů nebo filtrování zpráv na iPhone, iPadu nebo iPodu touch.](#)

Správa kalendářů

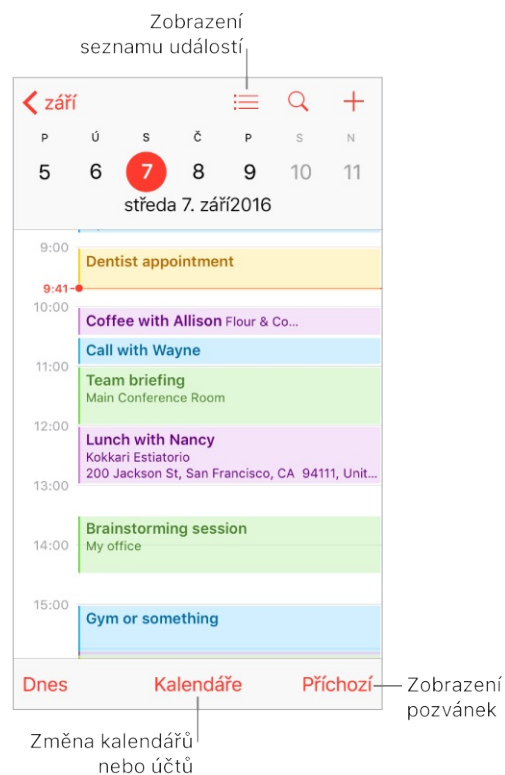


 **Řekněte Siri.** Řekněte například:

- „Set up a meeting with Barry at 9.“
- „Do I have a meeting at 10?“
- „Where is my 3:30 meeting?“

Přidání události: V zobrazení dne podržte prst na požadovaném čase, dokud se neobjeví nová událost, a pak o ní zadejte podrobné údaje. Pokud k místu události přidáte adresu, dostanete včas upozornění, kdy

máte vyrazit na cestu s ohledem na vaši aktuální polohu a dopravní situaci.

Hledání událostí: Klepněte na 🔍 a pak zadejte text do vyhledávacího pole. Prohledávají se názvy, místa a poznámky v zobrazených kalendářích.

 **Řekněte Siri.** Řekněte například: „What’s on my calendar for Friday?“


Zobrazení týdenního kalendáře: Otočte iPod touch na bok.

Změna zobrazení: Úroveň zobrazení kalendáře můžete změnit klepnutím na rok, měsíc nebo den. Zobrazení týdne nebo dne můžete zvětšit či zmenšit rozevřením či sevřením prstů.

Zobrazení seznamu událostí: V měsíčním zobrazení přejdete na události dne klepnutím na ☰.

Změna barvy kalendáře: Klepněte na Kalendáře, potom na ⓘ u požadovaného kalendáře a vyberte barvu ze seznamu. U některých kalendářových účtů, například na Googlu, určuje barvu kalendáře server.

Úprava události: Dotkněte se události, podržte na ní prst a přetáhněte ji na jiný čas nebo upravte polohu úchyťových bodů.

 **Řekněte Siri.** Řekněte například: „Reschedule my appointment with Barry to next Monday at 9 a.m.“

Nastavení výchozího kalendáře: Přejděte do Nastavení > Kalendář > Výchozí kalendář. Do vašeho výchozího kalendáře se ukládají události, které přidáte pomocí Siri nebo z jiných aplikací.

Detailní nastavení Kalendáře: Přejděte do Nastavení > Kalendář. Zde můžete nastavit, kterým dnem v týdnu bude kalendář začínat, zobrazit čísla týdnů, zapnout používání hebrejských dat, přepsat automatické časové pásmo apod.

Pozvánky

iCloud, Microsoft Exchange a některé CalDAV servery umožňují zasílání a příjem pozvánek na schůzky. (Některé funkce podporují jen určité typy kalendářových serverů.)

Přizvání jiných lidí k události: Na některých typech serverů, např. Exchange, můžete přizvat k události další osoby, i když ji naplánoval někdo jiný. Klepněte na událost, klepněte na Upravit a poté na Pozvání. Zadejte jména nebo klepněte na ⊕ a vyberte osoby z Kontaktů. Pokud nechcete být informováni, když někdo odmítne schůzku, přejděte do Nastavení > Kalendář a vypněte volbu Zobrazit odmítnutí pozvaných.

RSVP: Klepněte na událost, ke které jste byli pozváni, nebo klepněte na příchozí schránku a na pozvánku. Přidáte-li komentář (tato funkce nemusí být k dispozici ve všech kalendářích), uvidí jej pouze organizátor, nikoli ostatní účastníci. Chcete-li zobrazit odmítnuté události, klepněte na Kalendáře a zapněte volbu Zobrazit odmítnuté události.


Naplánování události bez zablokování rozvrhu: Klepněte na událost, na Dostupnost a poté na Mám čas. Pokud se jedná o vámi vytvořenou událost, klepněte na „Zobrazit jako“ a potom na „Mám čas“. Událost zůstane ve vašem kalendáři, ale další uživatelé, kteří vám posílají pozvánky, neuvidí příslušný časový rámeček jako rezervovaný.

Rychlé posláání e-mailu účastníkům: Klepněte na událost, potom na volbu Pozvání a pak na .

Návrh jiného času schůzky: Pro schůzku, na kterou jste byli pozváni, můžete navrhnout přesun na jiný čas. Klepněte na schůzku a potom na Navrhnout nový čas. V závislosti na možnostech vašeho kalendářového serveru organizátor obdrží buď protinávrh, nebo e-mail s vaším návrhem.

Používání více kalendářů

Vyberte kalendáře, které chcete zobrazit

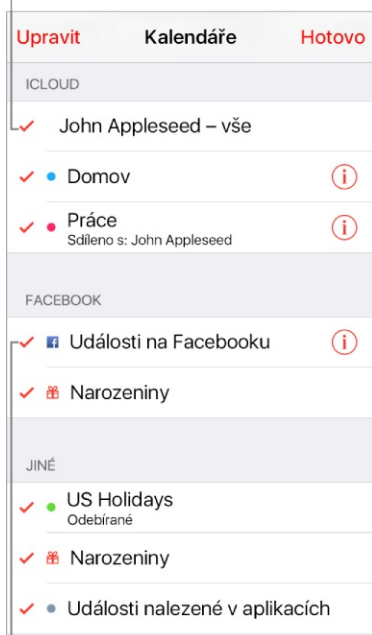

Zapněte události na Facebooku pomocí Nastavení > Facebook

Zobrazení více kalendářů najednou: Klepněte na Kalendáře a poté klepnutím vyberte kalendáře k zobrazení.

Zapnutí kalendářů iCloud, Google, Exchange nebo Yahoo!: Vyberte Nastavení > Kalendář, klepněte na Účty a zapněte nebo vypněte požadované kalendáře.

Přihlášení k odběru kalendáře: Přejděte do Nastavení > Kalendář > Účty > Přidat účet > Jiný a potom klepněte na Přidat odebíraný kalendář. Zadejte server a název souboru .ics, k jehož odběru se chcete přihlásit. K odběru kalendáře iCalendar (.ics) publikovaného na webu se můžete přihlásit také klepnutím na odkaz na kalendář.

Přidání účtu CalDAV: Přejděte do Nastavení > Kalendář > Účty > Přidat účet > Jiný a potom klepněte na Přidat účet CalDAV.

Přidání účtu služby macOS Server: Přejděte do Nastavení > Kalendář > Účty > Přidat účet > Jiný a potom klepněte na Přidat účet macOS Serveru.

Zobrazení narozeninového kalendáře: Klepněte na Kalendáře a poté klepnutím na Narozeniny přidejte k událostem narozeniny uložené v Kontaktech. Pokud jste v Nastavení nakonfigurovali účet na Facebooku, můžete přidat také narozeniny přátel z Facebooku.

Zobrazení kalendáře svátků: Klepněte na Kalendáře a poté klepnutím na Svátky přidejte k svým událostem státní svátky.

Zobrazení událostí, které vám byly zaslány, v Mailu nebo v jiných aplikacích: Klepněte na Kalendáře a potom na Události nalezené v aplikacích.


Změna typu oznámení, která dostáváte z Kalendáře: Přejděte do Nastavení > Oznámení > Kalendář. Zde můžete změnit styl oznámení pro pozvánky, události nalezené v aplikacích, nadcházející události a další položky.

Přesunutí události do jiného kalendáře: Klepněte na událost, klepněte na Upravit, poté klepněte na Kalendáře a vyberte kalendář do kterého chcete událost přesunout.

Sdílení kalendářů na iCloudu

S rodinným sdílením je automaticky vytvořen kalendář, který je sdílen se všemi členy vaší rodiny. Viz [Rodinné sdílení](#). Kalendář na iCloudu můžete také sdílet s jinými uživateli iCloudu (tito uživatelé v něm pak mohou zobrazovat, přidávat a měnit události) nebo nasdílet verzi určenou jen ke čtení, kterou si může prohlédnout každý.

Vytvoření kalendáře na iCloudu: Klepněte na Kalendáře, na Upravit a poté v části iCloud na Přidat kalendář.

Sdílení kalendáře na iCloudu: Klepněte na Kalendáře, na Upravit a poté na kalendář na iCloudu, který chcete sdílet. Klepněte na Přidat osobu a zadejte jméno nebo klepnutím na  spusťte procházení Kontaktů. Uživatelé, které pozvete, obdrží e-mail s pozváním, aby se ke kalendáři připojili.

Změna přístupových oprávnění určité osoby ke sdílenému kalendáři: Klepněte na kalendáře, klepněte na Upravit, klepněte na sdílený kalendář a poté na jméno osoby. Této osobě můžete zamezit v úpravách kalendáře, znovu jí zaslat pozvánku ke sdílení kalendáře nebo s ní kalendář přestat sdílet.

Vypnutí oznámení pro sdílené kalendáře: Když někdo změní sdílený kalendář, budete o změně vyrozuměni. Chcete-li oznámení pro sdílené kalendáře vypnout, přejděte do Nastavení > Oznámení > Kalendář > Změny sdílených kalendářů.

Sdílení kalendáře pouze ke čtení se všemi: Klepněte na Kalendáře, na Upravit a poté na kalendář na iCloudu, který chcete sdílet. Zapněte Veřejný kalendář a poté klepněte na Sdílet odkaz a zkopírujte nebo odešlete URL svého kalendáře. Prostřednictvím tohoto URL se může k odběru vašeho kalendáře pomocí kompatibilní aplikace, například Kalendáře pro macOS, přihlásit kdokoli.

Fotky




Přehled funkcí aplikace Fotky

Aplikace Fotky slouží k prohlížení, organizaci, sdílení a upravování fotografií a videí, které jste:

- Pořídili fotoaparátem na iPodu touch
- Uložili na iCloudu (viz [Knihovna fotografií na iCloudu](#))
- Získali prostřednictvím sdílení od jiných uživatelů (viz [Sdílení fotek na iCloudu](#))
- Synchronizovali ze svého počítače (viz [Synchronizace s iTunes](#))
- Uložili z e-mailu, textové zprávy, webové stránky nebo jako snímek obrazovky

Fotky pro vás také mohou vytvořit krátké filmy složené z fotografií a videí ve vaší knihovně (viz [Vzpomínky](#)).

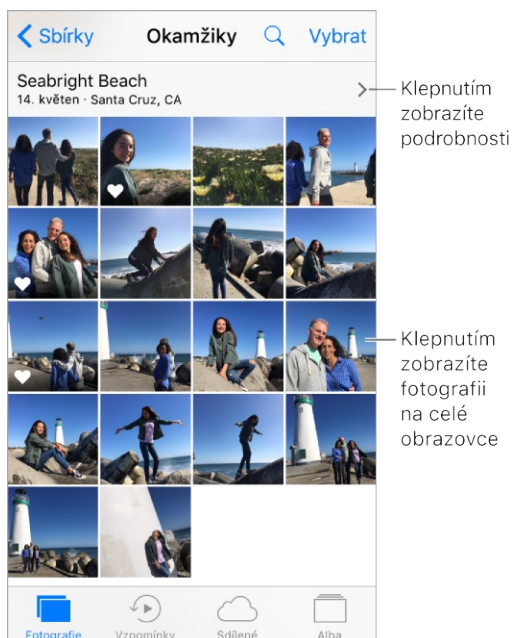

Aplikace Fotky obsahuje panely Fotografie, Vzpomínky, Sdílené a Alba. Pomocí záložek na dolním okraji obrazovky Fotek můžete zobrazovat své fotografie a pracovat s nimi:

- Klepnete-li na Fotografie, uvidíte všechny své fotografie a videa v řazení Roky, Sbírky a Okamžiky. Chcete-li rychle procházet fotografie ve sbírce nebo roce, podržte miniaturu a přetáhněte ji.
- Klepnutím na Vzpomínky zobrazíte fotografie a videa seskupená podle souvisejících dat, míst, osob apod. Viz [Vzpomínky](#).
- Klepnete-li na Sdílené, uvidíte fotografie a videa, jež jste sdíleli s ostatními nebo jež ostatní sdíleli s vámi. Viz [Sdílení fotek na iCloudu](#).
- Po klepnutí na Alba můžete vytvářet alba a prohlížet si je. Viz [Uspořádání fotografií a videí](#).

Prohlížení fotografií a sledování videí

Procházení vašich fotografií a videí: Klepněte na Fotky a potom na libovolnou fotografii. Při prohlížení fotografie můžete přejížděním přes miniatury procházet další fotografie a klepnutím na miniaturu zobrazit příslušný snímek. Chcete-li pokračovat v procházení okamžiků nebo alb, přetáhněte fotografii dolů.

Poznámka: V aplikaci Fotky se při prohlížení let a sbírek na kartě Fotografie standardně zobrazuje reprezentativní výběr vašich fotografií. Chcete-li si prohlédnout všechny své fotografie a videa, přejděte do Nastavení > Obrázky a Fotoaparát a vypněte Souhrn fotografií.





Přejížděním
můžete
procházet
fotografie

Klepnutím zobrazíte
nástroje pro úpravy


Přehrání záznamu Live Photo: Obdržíte-li záznam Live Photo přes iMessage, sdílení fotografií na iCloudu nebo AirDrop, můžete jej na svém iPodu touch rozpohybovat (vyžaduje systém iOS 9 nebo novější). Otevřete záznam Live Photo na celé obrazovce a přehrajte jej podržením prstu na displeji. Pokud vám někdo pošle záznam Live Photo e-mailem, obdržíte jej


jako statickou fotografii s rozlišením 12 Mpx. (Záznamy Live Photo lze pořídít na některých modelech iPhone a iPadu; obsahují spolu s fotografií také záznam okamžiků před jejím pořízením a po něm.)

Vytvoření fotografie ze záznamu Live Photo: Zobrazte záznam Live Photo, klepněte na , potom na  a nakonec na Duplikovat jako fotografii.

Zobrazení podrobností o fotografii nebo videu: Klepněte na fotografii nebo video a potom klepněte na Podrobnosti nebo přejeďte nahoru. Zobrazí se:

- Související vzpomínky. Viz [Vzpomínky](#).
- Osoby rozpoznané na fotografii nebo ve videu. Viz [Lidé](#).
- Místo pořízení fotografie nebo videa (je-li k dispozici) a odkaz na další fotografie a videa pocházející ze stejných míst. Viz [Místa](#).

Hledání fotografií: Na panelu Fotografie, Vzpomínky nebo Alba klepněte na . Vyhledávat můžete podle data (měsíce a roku), místa (města a státu), kategorie (např. pláž nebo západ slunce) nebo osob (např. Adéla nebo Honza).

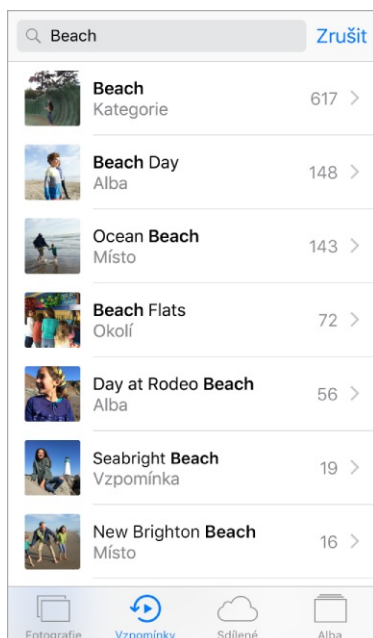


 **Řekněte Siri.** Řekněte například:

- „Show me photos from July“
- „Show me photos of California“
- „Show me photos of the beach“
- „Show me photos of Alex“

Zvětšení nebo zmenšení: Poklepejte nebo rozevřete či sevřete prsty. Tažením zobrazíte jiné části fotografie.

Přehrání videa: Klepněte na ►. Chcete-li přepnout mezi prohlížením na celé obrazovce a podle obrazovky, poklepejte na obrazovku.

Přehrání prezentace: Při prohlížení fotografie nebo sledování videa klepněte na  a pak klepněte na volbu Prezentace. Prezentaci můžete kdykoli zastavit klepnutím na displej a následným klepnutím na **||**. Po klepnutí na Volby můžete vybrat motiv prezentace, hudbu a další.

Streamování prezentace nebo videa na televizi viz [Zrcadlení AirPlay](#).

Uspořádání fotografií a videí

Panel Alba obsahuje alba, která jste si vytvořili sami, a automaticky vytvořená alba (v závislosti na způsobu, jakým aplikaci Fotky využíváte). Snímky, které pořídíte předním FaceTime fotoaparátem, se například automaticky přidávají do alba Selfies. K dalším albům, které aplikace Fotky vytváří, patří Lidé, Místa, Videá, Panorámata, Zpomalené záběry, Sekvence a Snímky obrazovky.

Pokud používáte knihovnu fotografií na iCloudu, všechny vaše fotky v iCloudu jsou v albu Všechny fotografie (viz [Knihovna fotografií na iCloudu](#)). V opačném případě uvidíte album Fotoaparát s fotografiemi a videi pořízenými iPodem touch a z dalších zdrojů.

Pokud používáte knihovnu fotografií na iCloudu, ukládají se alba na iCloud. Průběžně se aktualizují a jsou k dispozici na zařízeních, na kterých jste přihlášení k iCloudu pod stejným Apple ID – na iOS zařízeních se systémem 8.1 nebo novějším, počítačích Mac se systémem OS X 10.10.3 nebo novějším a na webových stránkách [iCloud.com](#).

Vytvoření nového alba: Klepněte na alba, na $+$, zadejte název a pak klepněte na Uložit. Vyberte fotografie a videa a pak klepněte na Hotovo.


Přidání položek do existujícího alba: Při prohlížení miniatur fotografií klepněte na Vybrat, vyberte položky, klepněte na „Přidat do“ a vyberte album.


Správa alb: Zobrazte seznam alb a klepněte na Upravit.

- *Přejmenování alba:* Klepněte na název alba a zadejte nový název.
- *Změna uspořádání alb:* Dotykem zvětšete miniaturu alba a pak je přetáhněte na jiné místo.


- **Smazání alba:** Klepněte na .

Poznámka: Alba, která pro vás vytvořila aplikace Fotky, například Lidé, Místa nebo Selfies, smazat nemůžete.

Označení oblíbených položek: Fotografie nebo video, které si prohlížíte, můžete přidat do alba Oblíbené klepnutím na . Fotografie či video mohou být kromě v Oblíbených uloženy také v jiném albu.

Skrytí fotografií a videí, jež si chcete nechat, ale nechcete je zobrazovat: V zobrazení miniatur klepněte na Vybrat a potom vyberte fotografie nebo videa, jež chcete skrýt. Klepněte na  a pak na Skrýt. Fotografie nebo videa se přesunou do alba Skryto.


Skryté fotografie a videa se neobjeví v zobrazeních Okamžiky, Sbírký, Roky ani Vzpomínky, jsou však viditelné v zobrazení Alba.

Smazání fotografie nebo videa z aplikace Fotky: Klepněte na Fotografie, potom na fotografii nebo video, pak na  a nakonec na volbu Smazat fotografii nebo Smazat video. Smazané fotografie a videa budou na iPodu touch ponechány v albu Naposledy smazáno. Na odznak na albu se bude zobrazovat počet dní do jejich trvalého odstranění z iPodu touch. Chcete-li některou fotografii nebo video trvale smazat před uplynutím této lhůty, klepněte na položku a poté na Smazat fotografii nebo Smazat video. V případě, že používáte knihovnu fotografií na iCloudu, smazané fotografie a videa budou trvale odstraněny ze všech vašich zařízení, která využívají knihovnu fotografií na iCloudu pod týmž Apple ID.

Záchrana smazané fotografie nebo videa: V albu Nedávno smazané klepněte na fotografii nebo video, potom na Obnovit a pak na Zachránit fotografii nebo Zachránit video. Položka bude přesunuta do alba

Fotoaparát nebo, pokud používáte knihovnu fotografií na iCloudu, do alba Všechny fotografie.


Chcete-li obnovit více fotografií a videí, klepněte na album Nedávno smazané, potom na Vybrat, pak na fotografie a videa, jež chcete obnovit, a nakonec na Zachránit.

Odstranění fotografie nebo videa z alba: Klepněte na fotografii nebo video a potom na . Můžete určit, zda chcete položku odstranit z alba nebo smazat z knihovny fotografií na iCloudu na všech vašich zařízeních.

Vzpomínky

Aplikace Fotky prochází knihovnu a vytváří sbírky fotografií a videí, které nazýváme *vzpomínky*. Součástí vzpomínek jsou také vzpomínkové filmy doprovázené hudbou. Tyto filmy můžete uchovávat a sdílet s dalšími uživateli. (Pro vzpomínky vytvořené z alb, která neobsahují dostatek fotografií a videí, se vzpomínkové filmy nevygenerují.) Vzpomínkový film můžete vytvořit také ze svých vlastních alb. Vzpomínky mohou být zaměřeny na:

- Místa, například oblíbený cíl vašich dovolených nebo okolí vašeho domu
- Zvláštní příležitosti, jako jsou narozeniny a prázdniny
- Scenérie, například pláž nebo les
- Snímky rodiny a přátel

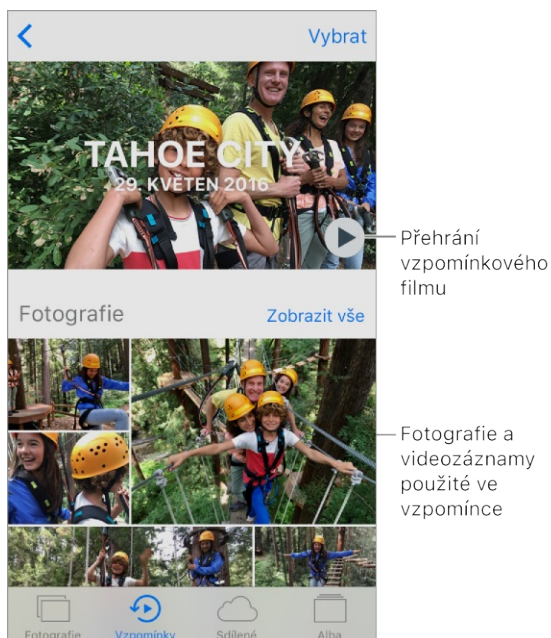

Přehrání vzpomínkového filmu: Klepněte na Vzpomínky, potom na požadovanou vzpomínku a pak na ►. Chcete-li přehrávání pozastavit, klepněte na film a potom na ||.

Rychloposuv ve vzpomínkovém filmu: Klepnutím na vzpomínkový film během přehrávání zobrazíte ovládací prvky a potom přejíždějte po liště zrychleného přehrávání doleva nebo doprava.


Zobrazení vzpomínky vytvořené z alba: Klepněte na album, které jste vytvořili, a potom na ►. Chcete-li je přidat do Vzpomínek, přejeďte nahoru a pak klepněte na Přidat do vzpomínek.

Uložení vzpomínky do alba Oblíbené vzpomínky: Podržte prst na vzpomínce a pak klepněte na Přidat do oblíbených vzpomínek.

Vytváření vzpomínek ze svátků: Přejeďte do Nastavení > Fotky a Fotoaparát a zapněte volbu Zobrazit svátky.

Změna nálady: Klepněte na vzpomínkový film během přehrávání a pak klepněte na požadovanou náladu nebo přejížděním posuňte seznam nálad doleva nebo doprava a pak vyberte novou náladu. (Při změně nálady se změní název, hudba a styl filmového stříhu.)


Změna délky: Klepněte na vzpomínkový film během přehrávání a pak klepněte na délku nebo přejížděním vyberte krátký, střední nebo dlouhý film. U některých filmů nemusí být k dispozici všechny délky.

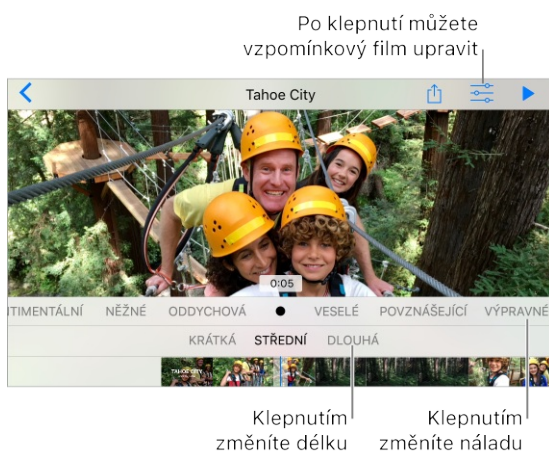

Přizpůsobení vzpomínkového filmu: Klepněte na film během přehrávání a potom klepněte na . Můžete provést následující změny:

- *Úprava názvu:* Klepněte na Název, potom klepněte na titul a podtitul a upravte je a pak vyberte styl názvu.
- *Výběr jiné hudby:* Klepněte na volbu Hudba a pak vyberte hudbu z nabídky doprovodné hudby nebo ze své hudební knihovny (k dispozici je jen hudba, kterou vlastníte a je uložena v iPodu touch).
- *Výběr vlastní délky:* Klepněte na volbu Délka.
- *Výběr fotografií a videí:* Klepněte na Fotografie a videa, potom na + a pak na fotografie a videa, jež chcete do filmu vložit. Pokud chcete ze vzpomínkového filmu některé fotografie nebo videa odstranit, zrušte

jejich výběr.

- *Smazání fotografie nebo videa ze vzpomínkového filmu:* Klepněte na Fotografie a videa, potom na fotografii nebo video na časové ose a odstraňte je z filmu klepnutím na .
- *Změna délky videa ve vzpomínkovém filmu:* Klepněte na Fotografie a videa, klepněte na video na časové ose a změňte jeho délku podle potřeby. Viz [Úpravy fotografií a zkracování videí](#).




Lidé

Aplikace Fotky vyhledává v knihovně fotografií tváře konkrétních osob a ty, které najde nejčastěji, ukládá do alba Lidé. K lidem, které aplikace Fotky najde, můžete přiřadit jména, přidat do alba osoby, které se objevují méně často, označit některé lidi jako oblíbené a zobrazit vzpomínky, které se týkají určitých lidí. Čím více fotografií vaše knihovna obsahuje, tím déle potrvá první prohledávání.

Poznámka: Osoby identifikované v albu Lidé nejsou synchronizovány mezi zařízeními.

Přidání dalších osob: Klepněte na Alba, potom na album Lidé, na volbu Přidat lidi, vyberte osoby, které chcete přidat, a pak klepněte na Přidat.

Sloučení osob: Pokud se v albu Lidé zobrazuje stejná osoba identifikovaná jako dva nebo více různých lidí, klepněte na Vybrat, potom na jednotlivé instance téže osoby a pak na Sloučit.

Odstranění chybně identifikovaného člověka: Klepněte na osobu v albu Fotky a potom klepnutím na „Zobrazit vše“ zobrazte všechny fotografie, na nichž se tato osoba objevuje. Klepněte na Vybrat, potom na Zobrazit tváře, pak na chybně identifikovanou tvář, poté na  a nakonec na volbu „Ne tato osoba“.

Pojmenování osoby: Klepněte na Alba, na album Lidé, na požadovanou osobu a pak na volbu Přidat jméno. Zadejte jméno nebo na ně klepněte, pokud je vidíte v seznamu (jména v seznamu pocházejí z vaší aplikace Kontakty).

Zobrazení fotografií, na nichž se vyskytuje určitá osoba: Klepněte na Alba, potom na album Lidé a pak na požadovanou osobu.

Označení osob jako oblíbených: V albu Lidé klepněte na Vybrat, potom na jednu nebo více osob a nakonec na Oblíbené. Osobu můžete také přetáhnout do oddílu Oblíbené.

Chcete-li někoho z oblíbených odstranit, klepněte na Vybrat, potom na osoby, které chcete odstranit, a nakonec na Odstranit z oblíbených.

Skrytí a zobrazení osob: Klepněte na Alba, potom na album Lidé, na volbu Vybrat, na osoby, které chcete skrýt, a nakonec na Skrýt. Chcete-li některé ze skrytých osob opět zobrazit, klepněte na Zobrazit skryté osoby, potom na Vybrat, pak na požadované osoby a nakonec na Odkrýt. Fotografie, na kterých se vyskytují skryté osoby, se nezobrazují v seznamech Okamžiky, Sbírky, Roky ani Vzpomínky, v albech jsou však viditelné.

Zobrazení skrytých osob: Klepněte na Alba, potom na album Lidé, přejedte nahoru a klepněte na Zobrazit skryté osoby. Chcete-li zobrazit všechny fotografie se skrytými osobami, klepněte na Alba a potom na album Skryto.

Místa

V albu Místa se vytvářejí sbírky vašich fotografií a videí sestavené podle místa pořízení. Jednotlivé sbírky se v tomto albu zobrazují na mapě. Zahrnuty jsou pouze obrázky a videa s vloženými informacemi o poloze (GPS daty).

Zobrazení podle místa: Klepněte na Alba, potom na Místa a pak na požadovanou sbírku. Přiblížením mapy zobrazíte konkrétnější oblasti.

Zobrazení seznamu míst: Zobrazte mapu a klepněte na volbu Mřížka.

Zobrazení místa v aplikaci Mapy: Během prohlížení fotografie nebo videa s informacemi o poloze klepněte na Podrobnosti a potom na název nebo adresu místa.

Zobrazení vzpomínkového filmu pro určité místo: Klepněte na Alba, potom na Místa, na místo s více snímky, na > a pak na ►.

Knihovna fotografií na iCloudu

Knihovna fotografií na iCloudu automaticky odesílá pořízené fotografie a videa na iCloud a ukládá je zde v původním formátu a plném rozlišení. K svým fotografiím a videím v knihovně fotografií na iCloudu můžete přistupovat z libovolného zařízení, na kterém jste přihlášení pod stejným Apple ID.


K otvírání a úpravám fotografií a videí na svých iOS zařízeních a počítačích Mac můžete použít aplikaci Fotky. Všechny změny, které provedete, se přenesou jako aktualizace do ostatních zařízení. Viz [Úpravy fotografií a zkracování videí](#).

Pokud chcete používat knihovnu fotografií na iCloudu, potřebujete zařízení se systémem iOS 8.1 nebo novějším, Mac se systémem OS X 10.10.3 nebo novějším, popř. PC s iCloudem pro Windows 5 nebo novější.

Poznámka: Pokud zapnete knihovnu fotografií na iCloudu, nebudete moci iTunes k synchronizaci fotografií a videí do iPodu touch využívat.

Zapnutí knihovny fotografií na iCloudu: Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud > Fotografie nebo Nastavení > Fotky a Fotoaparát.

Optimalizace úložiště nebo ponechání všech fotografií a videí v plném rozlišení na iPodu touch: Pokud váš tarif úložiště na iCloudu poskytuje více místa než 5 GB, Optimalizace úložiště je na iPodu touch standardně zapnuta. Místo ve vašem iPodu touch spravuje tak, že automaticky uchovává fotografie a videa v plném rozlišení na iCloudu a zmenšené verze podle potřeby na vašem iPodu touch. Chcete-li na iPodu touch ponechat originály v plném rozlišení, vyberte Nastavení > [vaše jméno] > iCloud > Fotografie a potom klepněte na Stáhnout a ponechat původní. Originály jsou vždy uloženy na iCloudu.

Stažení fotografie nebo videa v plném rozlišení: Pokud na iPodu touch neuchováte verze v plném rozlišení, zvětšete položku rozevřením prstů na 100% velikost nebo klepněte na .

Poznámka: Pokud chcete odeslat fotografie a videa do knihovny fotografií na iCloudu, musíte být připojeni k internetu.

V případě, že objem odesílaných fotografií a videí překročí tarif vašeho úložiště, můžete úložiště na iCloudu upgradovat. Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud > Úložiště > Změnit tarif úložiště a přečtěte si informace o dostupných volbách.

Můj fotostream

Funkce Můj fotostream automaticky odesílá nejnovější fotografie na iCloud, odkud je můžete importovat do zařízení nevyužívajících knihovnu fotografií na iCloudu. (Můj fotostream neodesílá záznamy Live Photo ani videa.)



Fotografie z Mého fotostreamu se neodečítají od velikosti vašeho úložiště na iCloudu a jsou na iCloudu uchovávány po dobu 30 dnů (nejvýše 1 000 fotografií najednou). Fotografie, které si chcete ponechat trvale, stáhněte do svého počítače nebo iOS zařízení. Další informace najdete v článku podpory Apple [Nejčastější otázky ke službě Můj fotostream](#).

Zapnutí či vypnutí funkce Můj fotostream: Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud > Fotografie nebo Nastavení > Fotky a Fotoaparát.

Použití funkce Můj fotostream bez knihovny fotografií na iCloudu: Fotografie, které jste pořídili iPodem touch, budou do vašeho alba Můj fotostream přidány automaticky poté, co zavřete aplikaci Fotoaparát

a iPod touch se připojí k Wi-Fi. V albu Můj fotostream se také objeví všechny přidané fotografie, včetně snímků obrazovky a fotografií uložených z e-mailu. Fotografie, které jste si do Mého fotostreamu přidali na jiných zařízeních, se na iPodu touch zobrazují v albu Můj fotostream.

Správa obsahu vašeho fotostreamu: V albu Můj fotostream klepněte na Vybrat.

- *Uložení nejlepších záběrů do iPodu touch:* Vyberte fotografie a poté klepněte na přidat do.
- *Sdílení, tisk a kopírování:* Vyberte fotografie a pak klepněte na .
- *Smazání fotografií:* Vyberte fotografie a pak klepněte na .


Poznámka: Fotografie budou odstraněny z alba Můj fotostream ve všech vašich zařízeních, původní verze však zůstanou uloženy ve Fotkách na zařízení, na kterém byly pořízeny. Smazány nebudou ani fotografie, které jste uložili do jiného alba v zařízení nebo počítači. Další informace najdete v článku podpory Apple [Nejčastější otázky ke službě Můj fotostream](#).

Sdílení fotek na iCloudu

Prostřednictvím služby Sdílení fotografií na iCloudu můžete nabídnout možnost zobrazení vašich fotografií a videí jiným uživatelům této služby. Pokud tyto osoby používají sdílení fotografií na iCloudu na zařízení se systémem iOS 6 nebo na Macu se systémem OS X 10.8 nebo novějším, mohou si prohlížet vaše alba a připojovat k nim komentáře. Uživatelé systémů iOS 7 nebo novějších a OS X 10.9 nebo novějších mohou přidávat vlastní fotografie a videa. Také můžete sdílet svoje album na


webové stránce, kde si je bude moci prohlédnout kdokoli. Sdílení fotografií na iCloudu funguje jak s knihovnou fotografií na iCloudu a albem Můj fotostream, tak bez nich.

Poznámka: Sdílení fotografií na iCloudu lze použít jen tehdy, je-li iPod touch připojen k internetu.

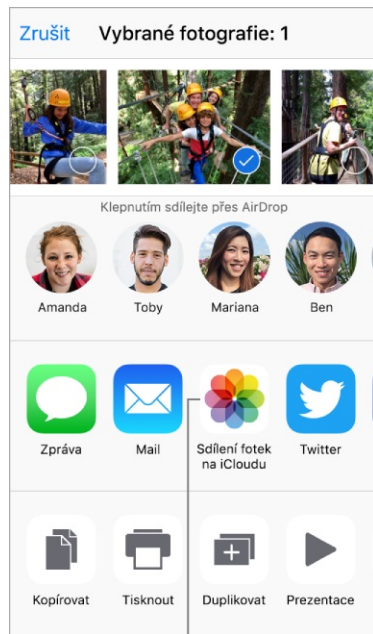


Vytvořte nová sdílená alba nebo přidejte fotografie do existujících alb

Zapnutí Sdílení fotografií na iCloudu: Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud > Fotky. Otevřete Nastavení > Obrázky a Fotoaparát.

Sdílení fotografií a videí: Při prohlížení fotografie nebo sledování videa (nebo po vybrání více fotografií či videí) klepněte na , potom na Sdílení fotografií na iCloudu, přidejte komentář a pak nasdílejte média v existujícím sdíleném albu nebo vytvořte nové. Uživatele můžete k prohlížení svého sdíleného alba přizvat pod e-mailovými adresami nebo mobilními telefonními čísly, která využívají pro příjem textových zpráv.

Zapnutí veřejné webové stránky: Klepněte na Sdílené, potom na album, pak na položku Lidé a zapněte volbu Veřejná stránka. Chcete-li na stránku upozornit ostatní, klepněte na Sdílet odkaz.


Přidání položek do sdíleného alba: Klepněte na Sdílené, potom na album, pak na $+$, vyberte položky a klepněte na Hotovo. Můžete přidat komentář a zveřejnit jej klepnutím na tlačítko Zveřejnit.

Smazání fotografií ze sdíleného alba: Klepněte na Sdílené, potom na album, pak na volbu Vybrat, vyberte fotografie nebo videa, jež chcete smazat, a klepněte na . Musíte být vlastníkem sdíleného alba nebo fotografie.

Smazání komentářů ze sdíleného alba: Klepněte na fotografii nebo video s komentářem. Klepněte na oblast komentáře v dolní části obrazovky, podržte prst na komentáři a pak klepněte na Smazat. Musíte být vlastníkem sdíleného alba nebo komentáře.

Přejmenování sdíleného alba: Klepněte Sdílené, klepněte na Upravit, poté klepněte na název a zadejte nový.

Přidání nebo odstranění odběratelů či zapnutí nebo vypnutí oznámení: Vyberte sdílené album a poté klepněte na Lidé.



Odběr sdíleného alba: Když obdržíte pozvánku, klepněte na panel Sdílené  a poté na Přijmout. Pozvánku můžete přijmout také v e-mailu.

Přidání položek do odebíraného sdíleného alba: Klepněte na Sdílené, potom na album a pak na $+$. Vyberte položky a klepněte na Hotovo. Můžete přidat komentář a zveřejnit jej klepnutím na tlačítko Zveřejnit.

Zobrazení rodinného alba: Když nastavíte rodinné sdílení, v aplikaci Obrázky na všech zařízeních členů rodiny se automaticky vytvoří album s názvem *Rodina*. Všichni členové rodiny mohou do tohoto alba přidávat fotografie, videa a komentáře a dostávat oznámení o nových přidavcích od ostatních členů rodiny. Další informace o nastavení rodinného sdílení najdete v části [Rodinné sdílení](#).

Další způsoby sdílení fotografií a videí

Fotografie a videa můžete sdílet v Mailu nebo Zprávách a také prostřednictvím dalších aplikací, které jste nainstalovali.


Sdílení nebo zkopírování fotografie či videa: Zobrazte fotografii nebo video a pak klepněte na . Pokud  nevidíte, zobrazte ovládací prvky klepnutím na displej.


Chcete-li přidat další aplikace pro sdílení, klepněte ve Sdílení na Další.

Záznamy Live Photo můžete sdílet přes iMessage, Sdílení fotografií na iCloudu, pomocí AirDropu i jinými způsoby. Sdílený záznam Live Photo lze přehrát v aplikaci Fotky na jakémkoli iOS zařízení se systémem iOS 9 nebo novějším a na Macu se systémem OS X 10.11 nebo novějším. Na zařízeních a ve službách, jež záznamy Live Photo nepodporují, jsou tyto záznamy sdíleny jako fotografie.


Limit velikosti přílohy určuje váš poskytovatel služeb. iPod touch může fotografické přílohy a přílohy s videem v případě potřeby komprimovat.

Fotografii nebo video můžete také zkopírovat a poté vložit do e-mailové nebo textové zprávy (iMessage).

Sdílení vzpomínkového filmu: Klepněte na vzpomínkový film během přehrávání, pak klepněte na  a vyberte požadovanou volbu sdílení. Viz [Vzpomínky](#).

Sdílení nebo kopírování více fotografií a videí: Během prohlížení podle okamžiků klepněte na Vybrat. Vyberte fotografie, které chcete sdílet, klepněte na  a vyberte požadovanou volbu sdílení.


Uložení nebo sdílení přijaté fotografie nebo videa:

- *E-mail:* V případě potřeby položku klepnutím stáhněte a pak na ní podržte prst, dokud se nezobrazí volby sdílení a další volby.
- *Textová zpráva:* Klepněte na položku v konverzaci a pak na .

Fotografie a videa, jež obdržíte ve zprávě nebo uložíte z webové stránky, se ukládají na panel Fotografie. Také si je můžete prohlédnout v albu Fotoaparát nebo (pokud používáte knihovnu fotografií na iCloudu) v albu Všechny fotografie.

Úpravy fotografií a zkracování videí

Fotografie a záznamy Live Photo můžete upravovat přímo na iPodu touch. Pokud jsou vaše fotografie uloženy na iCloudu, vaše úpravy jsou aktualizovány mezi všemi vašimi zařízeními nastavenými na používání iCloudu a uchovávají se jejich původní i upravené verze. Pokud některou fotografii smažete, bude smazána ze všech vašich zařízení i z iCloudu. Rozšíření aplikace Obrázky vám mohou poskytnout speciální možnosti úprav. Viz [Rozšíření aplikací](#).

Úprava fotografie nebo záznamu Live Photo: Zobrazte fotografii na celé obrazovce, klepněte na  a potom na požadovaný nástroj.


- Automatické vylepšení 🌟 vylepší expozici, kontrast, sytost a další vlastnosti fotografie.
- Chcete-li odstranit efekt červených očí, použijte nástroj pro korekci červených očí 🩹 a postupně klepněte na každé oko, které chcete opravit.
- Chcete-li fotografii oříznout, klepněte na 📏. Aplikace Fotky vám navrhne optimální ořez, přetažením rohů nástroje Mřížka však můžete nastavit jiný. Pohybem kolečka můžete fotografii naklonit nebo narovnat; klepnutím na Resetovat tyto změny vrátíte zpět. Klepnutím na 🔄 otočíte fotografii o 90 stupňů. Po klepnutí na 📐 můžete vybrat standardní poměr stran, například 2:3 nebo Čtverec.






- Pomocí fotografických filtrů 🎨 můžete vytvořit různé barevné efekty, například Mono nebo Chróm.
- Klepněte na Úpravy 🎛️ a nastavte volby Světlo, Barva a ČB (černobílá). Klepněte na šipku dolů a pak klepnutím na ☰ u volby Světlo, Barva nebo ČB vyberte prvek, který chcete upravit. Přetažením jezdce nastavte požadovaný efekt.

Porovnání upravené verze s originálem: Dotykem a podržením prstu na fotografii zobrazte původní verzi. Uvolněním prstu zobrazte upravenou fotografii.

Nelíbí se vám výsledek? Klepněte na Zrušit a poté na Zahodit změny. Klepnutím na Hotovo změny uložíte.


Obnovení originálu: Po úpravě fotografie a uložení změn se můžete vrátit k původnímu obrázku: Klepněte na obrázek, potom na  a pak na Vrátit.

Přidání anotace k fotografii: Zobrazte fotografii na celé obrazovce, klepněte na , potom na  a nakonec na Anotace. Vytvořte anotaci fotografie pomocí anotačních nástrojů.

Oříznutí videa: Klepnutím na  zobrazte ovládací prvky, přetáhněte konce prohlížeče snímků a klepněte na Hotovo. Chcete-li nový videoklip uložit do alba Video, klepněte na Uložit jako nový klip (původní video zůstane nezměněno).



Nastavení zpomaleného úseku videa natočeného v režimu


Zpomalený záběr: Klepněte na  a pak použijte svíslé pruhy pod prohlížečem snímků. (Informace o zpomalených záběrech najdete v tématu [Natáčení videa.](#))

Posunutím nastavíte
zpomalený úsek videa



Tisk na tiskárně podporující AirPrint

Tisk fotografií: Klepněte na  a potom na Tisknout.


Chcete-li vytisknout více fotografií, zobrazte fotoalbum, klepněte na Vybrat, vyberte fotografie, klepněte na  a pak na Tisk. Viz [AirPrint](#).

Fotoaparát



Fotografování

Zadním fotoaparátem i předním FaceTime fotoaparátem iPodu touch můžete pořizovat fotografie i videa. Fotoaparát rychle otevřete přejetím na zamknuté obrazovce doleva.

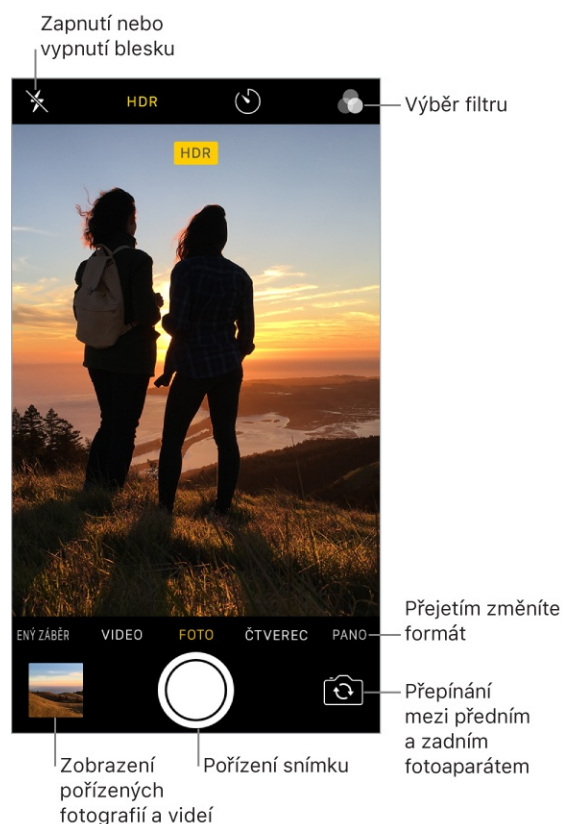

Výběr fotografického režimu: Fotoaparát nabízí několik fotografických režimů, takže s ním můžete pořizovat jednotlivé snímky, fotografie ve čtvercovém formátu a panoramata. Chcete-li vybrat režim, přetáhněte obrazovku doleva nebo doprava, případně klepněte na štítky režimů.

Pořízení fotografie: Fotografii lze pořídit několika způsoby:

- Otevřete Fotoaparát, vyberte režim Foto nebo Čtverec a klepněte na tlačítko Spoušť nebo stiskněte libovolné tlačítko hlasitosti.
- Otevřete obrazovku fotoaparátu přejetím doleva na uzamčené obrazovce a pak pořídte snímek.

Stisknutím tlačítka plochy se vrátíte na uzamčenou obrazovku.

Poznámka: Hlasitost závěrky můžete nastavit pomocí voleb Zvonění a výstrahy v Nastavení > Zvuk.


 **Řekněte Siri.** Řekněte například:

- „Open Camera“
- „Take a photo“

Udržení kolmých linií: Chcete-li zobrazit mřížku, která vám pomůže udržet záběry rovné, přejděte do Nastavení > Fotky a Fotoaparát a zapněte volbu Mřížka.


Zvětšení nebo zmenšení: (Zadní fotoaparát) Rozevřením prstů na displeji obraz přiblížíte, sevřením prstů oddálíte.


Pořízení sekvence fotografií: Po přepnutí zadního fotoaparátu nebo předního FaceTime fotoaparátu do režimu Foto nebo Čtverec pořídíte rychlou sekvenci fotografií podržením tlačítka Spoušť. Zvuk závěrky přitom bude odlišný a objeví se čítač zobrazující počet pořízených fotografií. Zvednutím prstu sekvenci ukončíte. Chcete-li si prohlédnout návrhy snímků a vybrat fotografie, které zachováte, klepněte na miniaturu sekvence a potom na Vybrat. Navrhované fotografie jsou označeny šedými tečkami pod miniaturami. Chcete-li zkopírovat fotografii ze

sekvence jako samostatný snímek, klepněte na kroužek v pravém dolním rohu fotografie. Chcete-li smazat sekvenci fotografií, klepněte na její miniaturu a potom na .

Chcete-li určit, které fotografie ze sekvencí se mají odesílat do vašeho fotostreamu, přejděte do Nastavení > Fotky a Fotoaparát.

Pořízení panoramatické fotografie: (Zadní fotoaparát) Vyberte Pano, klepněte na tlačítko Spoušť a pak pomalu panorámujte ve směru šipky. Chcete-li pohyb ukončit, klepněte na tlačítko znovu. Chcete-li panorámovat v opačném směru, nejprve klepněte na šipku. Chcete-li panorámovat svisle, otočte iPod touch na šířku. I u vertikálního panoramatu můžete panorámovat v opačném směru.

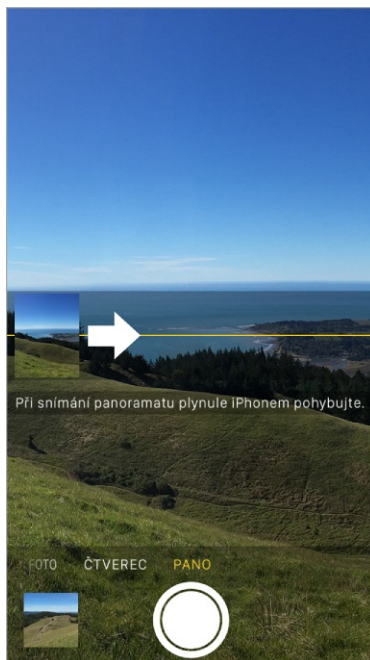

Použití samospoušti: Chcete-li se sami objevit v záběru, který pořizujete, můžete při fotografování použít samospoušť. Nejprve iPod touch umístěte tak, aby stabilně stál, a zakomponujte záběr. Potom klepněte na , pak na volbu 3 s nebo 10 s a nakonec na tlačítko Spoušť.

Zachování nastavení fotoaparátu: Přejděte do Nastavení > Fotky a Fotoaparát a klepněte na Zachovat nastavení. Můžete zachovat nastavení Režim fotoaparátu a Fotografický filtr, která se pak při příštím otevření aplikace Fotoaparát neresetují.

Pořízení snímku obrazovky: Chcete-li zachytit obsah obrazovky iPhone, současně stiskněte a pusťte tlačítko Spánek/probuzení a tlačítko plochy. Snímek obrazovky bude přidán na panel Fotografie v Obrázcích a můžete se na něj také podívat v albu Snímky obrazovky nebo Všechny fotografie (pokud používáte knihovnu fotografií na iCloudu).


Vyladění snímku k dokonalosti

O automatické expozici a detekci tváří: Při pořizování fotografie se může krátce zobrazit obdélník označující místo, na které je nastavena automatická expozice. Při fotografování osob může funkce detekce tváří vyvážit expozici pro větší počet tváří. Na každé detekované tváři se zobrazí obdélník.

Uzamčení ostření a expozice: Expozice se provádí automaticky. Pokud chcete pro příští fotografii nastavit expozici ručně, klepněte na objekt nebo oblast na obrazovce. Chcete-li expozici a ostření ponechat vypnuté, dotkněte se obrazovky a podržte na ní prst, dokud nezačne obdélník pulzovat. Obrazovka indikuje uzamčení expozice a zaostření. Pořídte tolik fotografií, kolik chcete. Po dalším klepnutí na obrazovku se expozice a zaostření odemknou a automatická nastavení a detekce tváří se znovu zapnou.

Poznámka: Klepnutím na obrazovku můžete nastavit místo zaostření a expozice, přičemž se dočasně vypne detekce tváří.

Úprava expozice: Klepnutím zobrazte  a poté sklouznutím nahoru nebo dolů nastavte expozici.

Zapnutí a vypnutí blesku: Klepněte na . Blesk na zadní straně iPodu touch vám také v případě potřeby posvítí. Chcete-li jej použít jako kapesní svítilnu, přejeďte nahoru od dolního okraje iPodu touch a potom klepněte na tlačítko Kapesní svítilna v Ovládacím centru. Viz [Ovládací centrum](#).


Vylepšování: Fotografie můžete upravovat a videa zkracovat přímo na iPodu touch. Viz [Úpravy fotografií a zkracování videí](#).


Natáčení videa

Aplikace Fotoaparát vám umožňuje také natáčet video včetně zpomalených a časosběrných záběrů.

Záznam videa: Vyberte Video; pak můžete klepnutím na tlačítko Zaznamenat nebo stisknutím jednoho z tlačítek hlasitosti spouštět a zastavovat záznam. Chcete-li přepnout mezi rozlišeními videa 720p a 1080p při 30 fps (snímcích za sekundu), přejděte do Nastavení > Fotky a Fotoaparát > Záznam videa.

Zpomalení: Chcete-li zaznamenat zpomalené video, vyberte volbu Zpomalený záběr. Později při střihu videa můžete záběr upravit tak, že se bude zpomaleně přehrávat jen jeho část a zbytek poběží normální rychlostí.

Nastavení zpomaleného úseku videa: Klepněte na miniaturu a pak na . Posouváním svislých pruhů za prohlížečem snímků pak definujte úsek, který chcete přehrát zpomaleně.

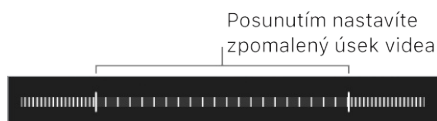

Přiblížení nebo oddálení při natáčení videa: (Zadní fotoaparát) Rozevřením prstů na displeji obraz přiblížíte, sevřením prstů oddálíte.

Zachycení děje časoběrem: (Zadní Fotoaparát) Vyberte Časoběr, umístěte iPod touch na vhodné místo a klepnutím na tlačítko Zaznamenat zahajete záznam západu slunce, rozkvétání květiny nebo jiného pomalého děje. Dalším klepnutím na tlačítko Zaznamenat záznam ukončíte. Fotografie pořízené v časoběrném režimu budou spojeny do krátkého videozáznamu.

V systému iOS 9 a novějších je u časoběrných videí použita stabilizace obrazu, která minimalizuje následky pohybu kamery během záznamu.

HDR

Funkce *HDR* (High Dynamic Range – velký dynamický rozsah) vám pomůže pořídit skvělé snímky i ve velmi kontrastních světelných podmínkách. iPod touch pořídí rychle za sebou více fotografií s různým nastavením expozice a spojí je dohromady. Výsledná fotografie nabízí lépe prokreslené detaily na světlých plochách a ve středních odstínech.

Použití HDR: (Zadní fotoaparát) Klepněte na HDR. Optimálních výsledků dosáhnete, budete-li iPod touch držet bez pohnutí a vyvarujete-li se také pohybu fotografovaného předmětu.

Zachování snímku pouze ve verzi HDR: Přejděte do Nastavení > Obrázky a Fotoaparát a vypněte volbu Ponechat normální. V albech jsou HDR verze fotografií označeny písmeny „HDR“ v rohu.

Poznámka: Ve Fotkách se standardně zobrazují normální i HDR verze fotografií.


Prohlížení, sdílení a tisk

Pořízené fotografie a videa se ukládají do aplikace Obrázky. Pokud máte zapnutou funkci [Knihovna fotografií na iCloudu](#), všechny nové fotografie a videa se automaticky odesílají a jsou k dispozici v Obrázcích na všech vašich zařízeních se systémem iOS 8.1 nebo novějším, která jsou nastavena pro používání knihovny fotografií na iCloudu. I když je knihovna fotografií na iCloudu vypnutá, můžete stále shromáždit v albu [Můj fotostream](#) až 1 000 nejnovějších fotografií ze všech vašich zařízení nastavených pro používání iCloudu.

Poznámka: Pokud jsou zapnuté polohové služby, jsou nově pořízené fotografie a videa opatřeny polohovými daty, která lze využívat v aplikacích a na webových stránkách pro sdílení fotografií. Viz [Polohové služby](#).

Zobrazení vašich fotografií: V aplikaci Fotoaparát klepněte na miniaturní obrázek v levém dolním rohu a přejetím doleva nebo doprava zobrazte naposledy pořízené fotografie. Klepnutím na Všechny obrázky zobrazíte veškerý obsah aplikace Obrázky.

Klepnutím na obrazovku zobrazíte nebo skryjete ovladače.

Zobrazení voleb sdílení a tisku fotografií: Během prohlížení snímku klepněte na . Viz [Sdílení z aplikací](#).

Odesílání fotografií a videí: Fotografie a videa můžete z iPodu touch odesílat na iCloud prostřednictvím funkce [Knihovna fotografií na iCloudu](#). Zde k nim budete mít přístup za zařízení se systémem iOS 8.1 nebo novějším, na kterých jste k iCloudu přihlášení pod stejným Apple ID. Také si můžete vyměňovat fotografie a videa s aplikací Fotky na webovém serveru iCloud.com.

Synchronizace fotografií a videí z vašeho Macu do iPodu touch: Použijte panel nastavení Fotografie v iTunes v počítači. Viz [Synchronizace s iTunes](#).

Počasí



S aplikací Počasí můžete získat informace o aktuální teplotě, desetidenní předpověď pro jedno nebo více světových měst a hodinové předpovědi pro příštích 12 hodin. Aplikace Počasí využívá Polohové služby, aby vám mohla poskytnout předpověď v místě, kde se právě nacházíte.



 **Řekněte Siri.** Řekněte například:

- „What’s the weather for today?“
- „How windy is it out there?“
- „When is sunrise in Paris?“

Zobrazení místního počasí: Přejedte na obrazovku zcela vlevo (k dispozici jen při zapnuté volbě Polohové služby v Nastavení > Soukromí > Polohové služby).


Zobrazení aktuální hodinové předpovědi: Přejedte přes hodinové zobrazení zleva doprava.

Zobrazení podrobné předpovědi: Přejedte směrem nahoru.

Přidání města: Klepněte na ☰ a potom na ⊕. Zadejte město nebo PSČ a klepněte na Hledat.

Zobrazení počasí v jiném městě: Počasí v jiném městě můžete zobrazit přejetím doleva nebo doprava, případně klepnutím na ☰ a výběrem města ze seznamu.

Zobrazení více měst najednou: Sevřete prsty na displeji nebo klepněte na ☰.

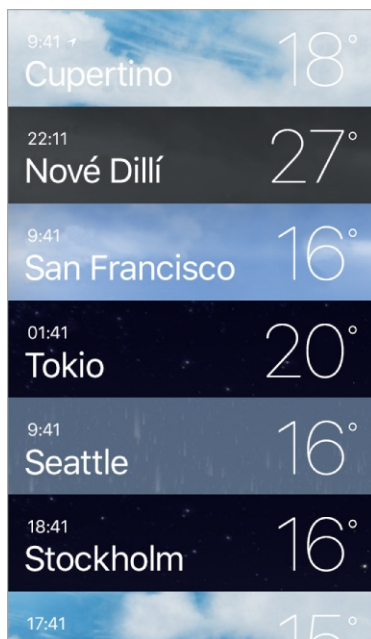

Smazání města: Klepněte na ☰, přejedte přes město doleva a pak klepněte na Smazat.

Změna pořadí měst: Klepněte na ☰, podržte prst na libovolném městě a přetáhněte je nahoru nebo dolů.

Výběr stupňů Fahrenheita nebo Celsia: Klepněte na ☰ a potom na °F nebo °C.

Vypnutí místního počasí: Přejděte do Nastavení > Soukromí a vypněte volbu Polohové služby. Viz [Polohové služby](#).


Přenesení seznamu měst do vašich ostatních zařízení iOS pomocí iCloudu: Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud a pak zapněte iCloud Drive. Viz [iCloud](#).

Hodiny



Zjistěte, kolik je hodin v různých městech na zeměkouli

Aplikaci Hodiny můžete použít k zobrazení času na různých místech na světě.

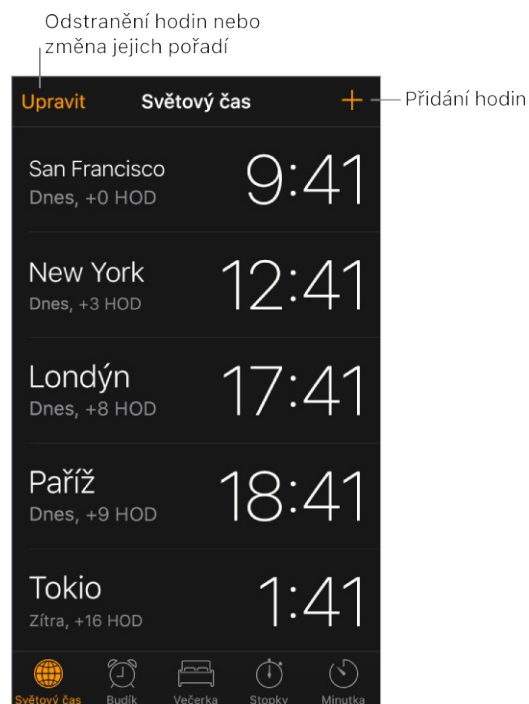

 **Řekněte Siri.** Řekněte například:

- „What time is it?“
- „What time is it in London?“

Úpravy seznamu Světový čas: Na panelu Světový čas klepněte na Upravit.

- *Přidání města:* Klepněte na + a vyberte město.
- *Smazání města:* Klepněte na -.
- *Přeuspořádání měst:* Přetáhněte ≡ nahoru nebo dolů.

Nastavení budíku nebo večerky

Aplikace Hodiny vám umožňuje nastavit budík, který v zadaném čase přehraje zvuk. Také můžete nastavit večerku, které vám bude připomínat, že máte jít spát, a přehraje zvuk, až bude čas vstávat.

 **Řekněte Siri.** Řekněte například:


- „Wake me up tomorrow at 7 a.m.“
- „Set an alarm for 9 a.m. every Friday“
- „Turn off all my alarms“

Nastavení budíku: Klepněte na Budík a potom na +. Nastavte čas a další volby a pak budík pojmenujte (například „Zalít květiny“).

Změna budíku: Klepněte na Upravit a pak na budík.

Smazání budíku: Přejedte doleva přes budík a potom klepněte na Smazat.

Nastavení večerky: Klepněte na volbu Večerka a podle pokynů nastavte připomínky spánku a budík. Po úvodním nastavení můžete čas večerky a budíku změnit přejetím přes 🌙 a 🔔 a následnou úpravou času ukládání ke spánku a probouzení. Chcete-li nastavit dny probouzení budíkem, zvuk budíku a jeho hlasitost, klepněte na Volby. Pokud chcete připomínky večerky vypnout, zobrazte stažením obrazovky dolů přepínač Večerka.

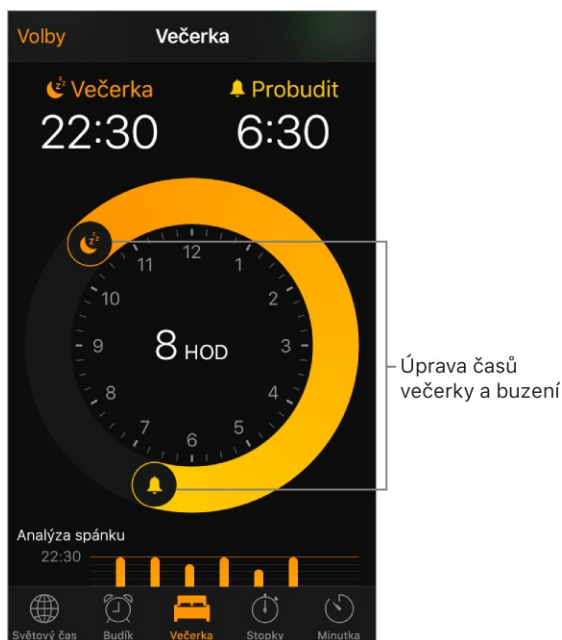

Zobrazení historie spánku: Oddíl Analýza spánku na panelu Večerka popisuje historii za několik posledních dnů na základě používání iPodu touch během těchto hodin. Historie vašeho spánku je automaticky k dispozici také v aplikaci Zdraví, kde si můžete prohlédnout i další informace.

Usínání při hudbě nebo podcastu: Klepněte na tlačítko Minutka, poté klepněte na „Po skončení“ a u dolního okraje vyberte Zastavit přehrávání.



Měření času minutkou nebo stopkami

V aplikaci Hodiny můžete pomocí minutky spustit odpočet zadaného času nebo změřit délku události stopkami.


 **Řekněte Siri.** Řekněte například:

- „Set the timer for 3 minutes“
- „Stop the timer“


Nastavení minutky: Klepněte na tlačítko Minutka a nastavte časový úsek a zvuk, který se přehraje po jeho uplynutí.

 **Tip:** Chcete-li minutku rychle otevřít, otevřete přejetím od dolního okraje obrazovky Ovládací centrum a pak klepněte na . V Ovládacím centru můžete získat přístup k minutce i na uzamčené obrazovce iPodu touch.

Změření délky události a mezičasů: Klepněte na Stopky a potom na Spustit. Klepnutím na Mezičas zaznamenejte časový úsek. Stopky poběží dál, i když se vrátíte na plochu, otevřete jinou aplikaci nebo stisknete tlačítko Uspat/probudit. Klepnutím na Zastavit zaznamenáte celkový čas. Nakonec můžete vymazat všechny změřené údaje klepnutím na Resetovat.


 **Tip:** Přejetím přes obrazovku Stopky můžete přepínat mezi digitálním a analogovým ciferníkem.


Mapy



Hledání míst

VAROVÁNÍ: Důležité informace o navigaci a předcházení ztrátě pozornosti, která by mohla vést k nebezpečným situacím, najdete v části [Důležité informace o bezpečnosti](#).

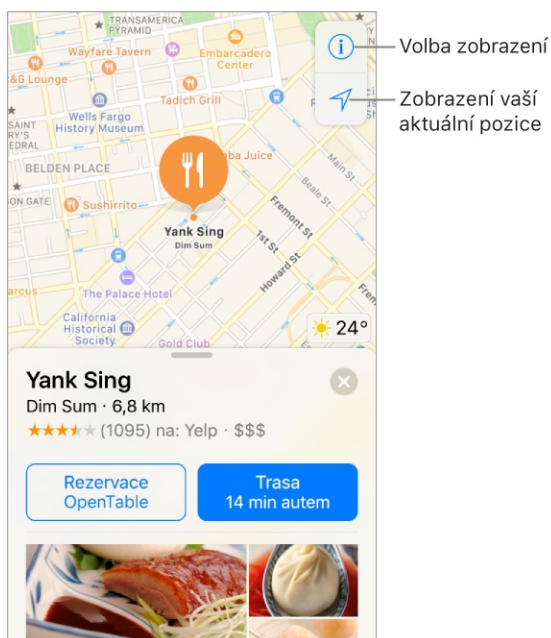

Mapy můžete posouvat přetahováním obrazovky. Chcete-li změnit směr pohledu, otočte mapu dvěma prsty. Chcete-li sever vrátit nahoru, klepněte na .

 **Řekněte Siri.** Řekněte například:

- „Find coffee near me“
- „Show me the Golden Gate Bridge“

Zvětšení nebo zmenšení: Poklepáním jedním prstem mapu zvětšíte, klepnutím dvěma prsty ji zmenšíte. Nebo na mapě sevřete či rozevřete prsty. Při změnách velikosti se vlevo nahoře zobrazuje měřítko. Chcete-li nastavit jednotky vzdálenosti (v mílích nebo kilometrech), přejděte do Nastavení > Mapy.

Vyhledání blízkých zajímavých míst, služeb apod.: Klepněte na vyhledávací pole a potom na kategorii, například Jídlo nebo Nákupy. (Informace o dostupnosti funkcí najdete na webové stránce [Dostupnost funkcí iOS.](#))

Hledání místa: Klepněte na vyhledávací pole: Místa můžete vyhledávat různými způsoby: Například:

- Křižovatku („Revoluční a Klimentská“)
- Oblast („Holešovice“)
- Památku („Národní divadlo“)
- PSČ („60622“)
- Podnik („kino“, „restaurace Pankrác“, „Apple Inc New York“)

Mapy také mohou vypsát poslední místa, hledání či trasy, ze kterých si můžete vybrat.

Změna oblasti hledání: Přibližte či oddalte zobrazený výřez mapy nebo jej přetáhněte na jiné místo a pak klepněte na Hledat zde.

Získání informací o místě: Klepněte na místo a přejetím nahoru zobrazte všechny informace, které jsou o něm k dispozici.

Přidání oblíbeného místa: Zobrazte informace o místě, posuňte informace na konec a pak klepněte na Přidat do oblíbených.


Rezervování stolu a jiné akce: Pokud jste nainstalovali aplikace s rozšířeními pro Mapy, je možné, že v nich budete moci například rezervovat stůl v restauraci nebo si objednat spolujízdu, která vás dopraví na místo. Aplikace, které spolupracují s Mapami, najdete v App Storu.

Výběr zobrazení: Klepněte na ⓘ a vyberte volbu Mapa, Doprava nebo Satelitní.

Pokud nejsou informace o dopravě k dispozici, můžete klepnout na Zobrazit navigační aplikace a použít aplikaci pro veřejnou dopravu a další dopravní prostředky. (Na iPodu touch (5. generace) není k dispozici.)

Označení místa: Dotkněte se mapy a držte prst na místě, dokud se nezobrazí značka.

Sdílení polohy

Klepnutím na místo nebo značku na mapě zobrazíte informace o daném místě, pak klepněte na  a vyberte některou volbu, například Mail nebo AirDrop. Viz [Sdílení z aplikací](#).

Získání dalších informací

Zjištění stavu provozu: V mapovém nebo satelitním zobrazení klepněte na ⓘ a potom zapněte volbu Provoz. Oranžová barva označuje zpomalený provoz, červená popojíždění v koloně. Klepnutím na značku omezení zobrazíte zprávu s bližšími informacemi.

Zjištění předpovědi počasí: Zvětšujte zobrazení, dokud se v pravém dolním rohu neobjeví ikona počasí s informacemi o aktuálním stavu počasí.

Pomozte s vylepšováním map. Pokud chcete nahlásit nesprávný popis, chybějící místo nebo nějaký jiný problém, klepněte na ⓘ a potom klepněte na Nahlásit problém.

Naplánování trasy

Poznámka: Trasy lze vyhledávat jen v případě, že je iPod touch připojen k internetu. V případě, že má trasa zahrnovat vaši aktuální polohu, musí být také zapnuté polohové služby. (Viz také [Polohové služby](#).)



Řekněte Siri. Řekněte například:

- „Give me directions home“
- „Transit directions to my dad’s work“
- „What’s my ETA?“
- „Find a gas station“




Tip: Přidáte-li na svou vizitku v kontaktech adresy domova a práce, při hledání v Mapách a prostřednictvím Siri můžete používat slova „work“ a „home“.

Vyhledání trasy do místa: Klepnutím na místo zobrazíte informace o tomto místě a pak klepněte na Navigovat. Trasa bude naplánována z místa, na kterém se právě nacházíte. Chcete-li vyhledat jinou trasu, klepněte na položku Moje poloha a zadejte jiné místo.

Výběr jiné trasy: Pokud se zobrazí více tras, klepněte na tu, kterou chcete použít.

Zobrazení trasy pro jízdu autem, chůzi nebo cestování dopravními prostředky: Klepněte na volbu Jízda, Chůze nebo Doprava.

Ve vybraných městech nyní Mapy poskytují informace o veřejné dopravě a umožňují plánování využívající více dopravních prostředků od pěší cesty na autobusovou zastávku nebo železniční stanici až po výstup v cíli.

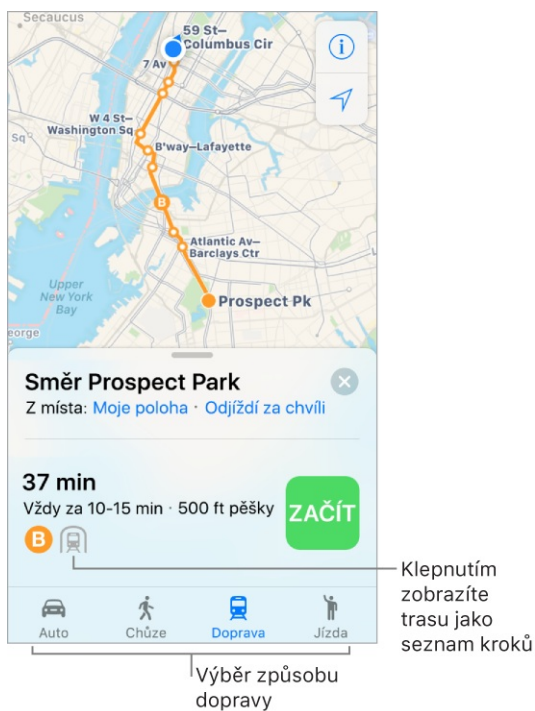

Pokud nejsou informace o dopravě ve vaší oblasti k dispozici, můžete klepnout na Zobrazit navigační aplikace a použít aplikaci pro další způsoby přepravy. Pokud chcete zjistit další způsoby přepravy na iPodu touch (5. generace), klepněte na Aplikace.

Označení zastávky veřejné dopravy jako oblíbené: Na mapě veřejné dopravy klepněte na zastávku nebo stanici. Posuňte kartu místa na konec a pak klepněte na Přidat do oblíbených. Do dopravního widgetu Map v zobrazení Dnes můžete také přidat linku veřejné dopravy a snadno pak zjišťovat, zda je linka právě v provozu.

Výběr data a času přepravy: Vyhledejte trasu hromadné dopravy, potom klepněte na „Odjíždí za chvíli“ a vyberte čas nebo datum odjezdu či příjezdu. Chcete-li určit, které typy vozidel hromadné dopravy mají být brány v úvahu, klepněte na Volby veřejné dopravy.

Zobrazení pokynů pro trasu: Vyhledejte trasu a klepněte na Začít.

- *Zobrazení přehledu trasy:* Klepněte na kartu trasy a potom na Přehled. Pokud se budete chtít vrátit do podrobných pokynů, klepněte na Pokračovat.
- *Zobrazení pokynů jako seznamu:* . Klepněte na kartu trasy a potom na Podrobnosti.

Krátká odbočka z trasy: Chcete-li se cestou někde zastavit, přejeďte po kartě trasy nahoru a pak klepněte na některou z navrhovaných služeb, například Čerpací stanice. Klepnutím na Začít vložíte položku do trasy.

Zastavení předčítání podrobných pokynů. Klepněte na Konec.



Řekněte Siri. Řekněte například: „Stop navigating.“

Naplánování trasy pomocí aplikace Mapy na Macu: Otevřete Mapy na Macu (OS X 10.9 nebo novější), nechte naplánovat trasu cesty a použijte příkaz Soubor > Sdílet > Odeslat do [vaše zařízení]. Váš Mac i iPod touch musí být nastaveny pro použití iCloudu pod stejným Apple ID.

K přenesení trasy do jiného zařízení můžete použít také funkci Handoff. Viz [Handoff](#).

Objednání jízdy

Pokud máte nainstalovanou aplikaci pro objednávání jízd, můžete si po [vyhledání cílové destinace](#) objednat jízdu u zprostředkovatelské firmy. (Není k dispozici ve všech oblastech.)

Objednání jízdy: Vyhledejte cílovou destinaci, klepněte na tlačítko Trasa a potom na volbu Jízda. Pokud aplikaci pro objednávání jízd nainstalovanou nemáte, mapy vám ukáží aplikace dostupné v App Storu,

Získání aplikace pro spolujízdu, určené pro Mapy: Aplikace pro spolujízdu, které spolupracují s Mapami, najdete v App Storu.


Odstranění značek a tras

Odstranění značky: Klepněte na značku, potom na volbu Upravit místo a pak na Odstranit značku.

Smazání trasy: Dřívější trasy jsou uvedeny v seznamu pod vyhledávacím polem. Chcete-li některou z nich odstranit, přejeďte přes ni doleva a potom klepněte na Odstranit.

3D a Flyover

S funkcí 3D a Flyover se můžete podívat na trojrozměrné zobrazení mnoha významných světových měst a dokonce se nad nimi proletět.

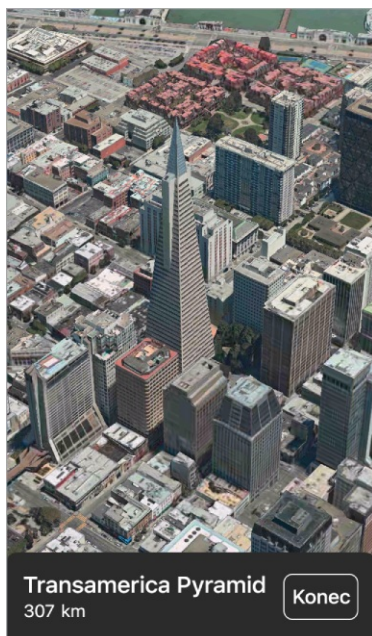

Zobrazení 3D mapy: Táhněte dvěma prsty nahoru. (Pokud se volba 3D mapa neobjeví, přibližte zobrazení.) Nejefektivnější je používání satelitního zobrazení Klepněte na ⓘ a pak na volbu Satelitní.

Úprava úhlu: Táhněte dvěma prsty nahoru nebo dolů.

3D prohlídka a Flyover: Ve vybraných městech a lokalitách je k dispozici letecká prohlídka. Tato města mají vedle svého názvu značku 3D. (Pokud žádné značky 3D nevidíte, oddalte mapové zobrazení.) V případě, že používáte zobrazení Doprava nebo Satelitní, nejprve klepněte na ⓘ a potom vyberte volbu Mapa. Klepnutím na název města zobrazte banner a poté klepnutím na tlačítko Prohlídka začněte s prohlídkou.

Lokality s leteckou prohlídkou mají na svých bannerech Prohlídku Flyover Klepnutím prohlídku zahájíte.

Chcete-li prohlídku ukončit, zobrazte klepnutím na obrazovku ovládací prvky a poté klepněte na Ukončit prohlídku Flyover. Chcete-li se vrátit k standardnímu zobrazení, klepněte na ⓘ a potom na volbu Mapa.



Začínáme s News

Aplikace News z oblíbených zdrojů shromažďuje všechny články, které si chcete přečíst, k tématům, která vás nejvíce zajímají. Můžete se v ní probírat doporučenými publikacemi (v News se nazývají *kanály*), dostávat upozornění na důležité články z vašich oblíbených kanálů, hledat konkrétní kanály či témata, ukládat a sdílet své oblíbené články a přihlásit se k odběru prémiových článků od vybraných vydavatelů.

Při prvním otevření si News můžete přizpůsobit na základě svých zájmů.

Poznámka: K používání aplikace News budete potřebovat Wi-Fi připojení. V některých oblastech nejsou News k dispozici.

Přidávání kanálů a témat: Otevřete News a pak přidejte své oblíbené kanály (tj. publikace, například časopisy, noviny nebo zpravodajské webové stránky). Přidat můžete také témata, například Sports nebo Entertainment. Chcete-li vidět více kanálů a témat, přejeďte prstem nahoru. Na volbách, které vyberete, závisí výběr článků, které se budou objevovat v seznamu For You.


Přidání oznámení: Klepněte na Customize Notifications a potom vyberte publikace, jejichž nejdůležitější články dne se mají objevovat na uzamčené obrazovce.

Zasílání článků e-mailem: Chcete-li dostávat e-maily s nejkvalitnějšími články z Apple News, které vybrali editoři společnosti Apple, klepněte na volbu „Sign Me Up“ na obrazovce „Get News in Your Inbox“.

Vyhledávání dalších kanálů a témat: Po nastavení aplikace News můžete klepnout na Explore a procházet doporučené kanály a témata. Také můžete klepnout na téma, které chcete procházet (například Travel, Arts nebo Sports). Chcete-li přidat určitý kanál či téma na panel Favorites, klepněte na ♥.

For You

V sekci For You se zobrazují nejlepší články z publikací a témat, jež jste přidali na panel Favorites. Najdete tu také hlavní články dne, články populární u jiných čtenářů, zpravodajství, články, které vybrali editoři společnosti Apple a další.

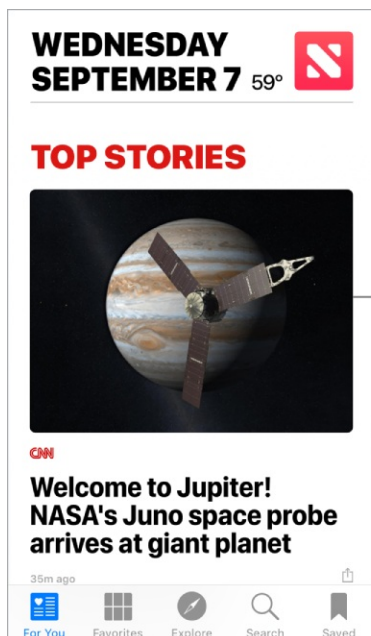



Po klepnutí si můžete článek přečíst



Zobrazení více článků ze skupiny: Klepněte na šipku na konci skupiny.


Přehrání videa v seznamu článků: Klepněte na ►.



Získání novějších článků: Stažením seznamu „For You“ směrem dolů načtete nejnovější články.

Označení článku jako oblíbeného, nasdílení nebo uložení: Zobrazte článek a klepněte na  nebo přejeďte přes článek doleva a pak vyberte volbu Love, Share nebo Save.

Označení článku jako „To se mi nelíbí“ nebo nahlášení problému s článkem: Zobrazte článek a klepněte na  nebo přejeďte přes článek doprava a pak vyberte volbu Dislike, Story nebo Report.

Chcete-li příznak „To se mi nelíbí“ odstranit, klepněte na  nebo přes článek přejeďte doprava a pak klepněte na „Remove Dislike“. Chcete-li příznak „To se mi líbí“ odstranit, klepněte na  nebo přejeďte doleva a pak klepněte na „Remove Love“.

Označení článku jako „To se mi nelíbí“: Chcete-li zabránit zobrazování článků z určitého kanálu na obrazovce For You, klepněte na  a potom na Dislike Channel.

Označení skupiny témat jako „To se mi líbí“ nebo „To se mi nelíbí“: V oddílu For You klepněte vedle některé skupiny témat na  nebo .

Když si některou skupinu témat oblíbíte, častěji uvidíte související články v oddílu For You a téma se zobrazí v oddílu Favorites. Když označíte skupinu témat jako neoblíbenou, v oddílu For You uvidíte méně souvisejících článků a téma se zobrazí mezi neoblíbenými kanály a tématy v oddílu Favorites.



Čtení článků





Přečtení článku: Pokud si chcete přečíst nějaký článek, klepněte na něj. Webové články doručované prostřednictvím informačního kanálu RSS se zobrazují v náhledu. Pokud chcete RSS článek zobrazit v plném znění, přejeďte nahoru. Chcete-li vždy zobrazovat celé články, přejeďte do Nastavení > News a vypněte volbu Show Story Previews.

Přečtení dalšího článku: Klepněte na šipku poblíž dolního okraje obrazovky. Můžete také přejít na následující článek přejetím doleva nebo na předchozí článek přejetím doprava. Přejetím od levého okraje se vrátíte do seznamu článků.

Chcete-li šipku při rolování skrýt, přejeďte do Nastavení > News a vypněte volbu Always Show Next Up.

Označování článků jako „To se mi líbí“ nebo „To se mi nelíbí“: Při čtení článku klepněte na  nebo . Aplikace News vezme vaši zpětnou vazbu v úvahu při generování dalších doporučení.


Změna velikosti textu: Klepněte na  a potom změňte velikost klepnutím na větší nebo menší písmeno. (V některých člancích není k dispozici.)

Sdílení článků: Během prohlížení článku klepněte na  a potom vyberte volbu sdílení, například Message nebo Twitter. Pokud chcete článek nasdílet ve svém seznamu článků, přejeďte přes článek doleva, klepněte na Share a pak vyberte volbu sdílení.

Ohlášení problému: Pokud se domníváte, že článek, který čtete, je nesprávně označený, nevhodný, urážlivý nebo se nezobrazuje správně, přejeďte doprava a pak klepněte na Report.

Oblíbené

Na panelu Favorites se zobrazují kanály a témata, které jste vybrali při prvním otevření aplikace News. Jsou zde uvedeny také kanály a témata, jež jste přidali později.

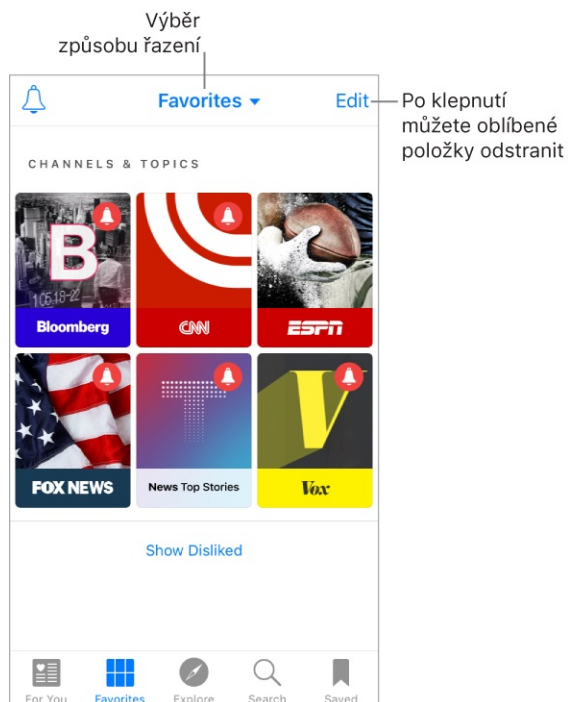


Přidání kanálu nebo tématu do oblíbených: Klepněte na ♥ v kanálu, oddílu Explore nebo vedle některého z výsledků hledání. Chcete-li do oblíbených přidat nějaké téma, které právě získává na čtenosti, klepněte na Search, potom na téma a nakonec na ♥.


Procházení článků z určitého kanálu: Klepnutím na kanál nebo publikaci zobrazíte poslední zveřejněné články. V některých kanálech lze procházet různé oddíly, například Politics, Sports nebo Entertainment.

Hlubší prozkoumání tématu: Klepnutím na téma zobrazíte nejnovější související články.

Úprava oblíbených položek: Klepněte na Edit a potom na ✕ u kanálu či tématu, které už nechcete sledovat.


Seřazení oblíbených položek: Klepněte na Favorites v horní části obrazovky a potom vyberte Sort by Name, Sort by Most Recent nebo Sort by Most Visited.


Správa oznamování: Klepněte na  a potom zapněte nebo vypněte oznamování pro oblíbené kanály a kanály, které doporučují editoři společnosti Apple.

Zobrazení neoblíbených kanálů a témat: Chcete-li zobrazit neoblíbené kanály a témata, klepněte u dolního okraje obrazovky Favorites na Show Disliked. Pokud chcete články z těchto kanálů a témat opět zobrazit v oddílu For You, klepněte na kanál nebo téma a potom na .

Hledání

Aplikace News sleduje široké spektrum témat, takže v ní snadno najdete články, které vás zaujmou.


Hledání kanálů a témat: Klepněte na Search a potom zadejte název kanálu (například *CNN* nebo *Wired*) či téma (například *fashion*, *business* nebo *politics*). Chcete-li některou položku v seznamu výsledků přidat na panel Favorites, klepněte na .

Zobrazení témat, která lidé často hledají: Hledání zobrazuje populární témata, od kterých můžete začít. Klepnutím na téma zobrazíte související články a pak můžete klepnutím na  přidat téma na panel Favorites.


Ukládání článků

V aplikaci News můžete články uložit a později si je přečíst v režimu online i offline.

Zobrazení článků, které jste četli naposledy

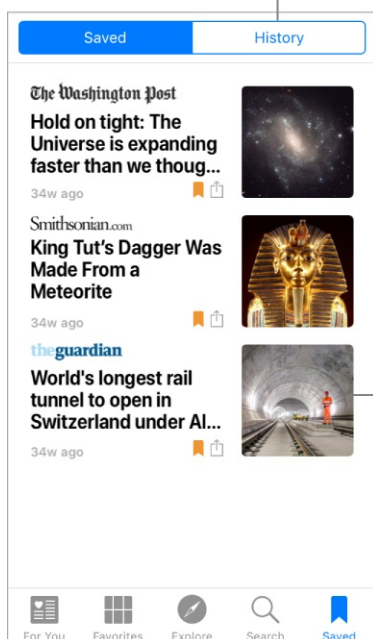

Po klepnutí si můžete uložený článek přečíst

Uložení článku: Během prohlížení seznamu článků nebo při čtení článku klepněte na  a potom na Save. Pokud si budete chtít přečíst uložený článek, klepněte na Saved a pak na požadovaný článek.

Smazání uloženého článku: Klepněte na Saved a pak přejeďte přes článek doleva.

Nahlédnutí do historie čtení: Klepněte na kartu History. Zobrazí se seznam článků, které jste četli. Chcete-li některý článek odstranit, přejeďte přes něj doleva. Chcete-li vymazat svou historii v aplikaci News nebo informace, podle nichž se generují doporučení, klepněte na Clear a potom vyberte požadované volby.

Odběry v News

Přihlášení k odběru kanálů: V News můžete číst prémiové články od vybraných vydavatelů. Přístup k odběrům můžete v News získat třemi způsoby:

- *Přihlášení k odběru v News:* Odběr si můžete předplatit přímo v News. V kanálu, který nabízí možnost odběru, klepněte na článek dostupný jen odběratelům a pak klepněte na **Subscribe Now**.
- *Přístup k existujícímu odběru, předplacenému v iTunes nebo App Storu:* Aplikace News vyhledává na vašem účtu v iTunes Storu odběry, které jste si předplatili formou nákupu v aplikacích vydavatelů. Pokud je některý odběr, který jste si předplatili, dostupný také v News, bude vám v News automaticky zpřístupněn. Další informace najdete v článku [O nákupech v aplikacích](#).
- *Přístup k existujícímu odběru předplacenému u vydavatele:* Pokud jste si odběr předplatili přímo v ekosystému vydavatele, může vám vydavatel umožnit přístup k vašemu odběru v aplikaci News po přihlášení k vašemu účtu.

Chcete-li se přihlásit, klepněte na článek, pro jehož čtení musíte být předplatitelem, a pak na volbu „Already a Subscriber?“. Zadejte uživatelské jméno a heslo odpovídající vašemu existujícímu předplatnému.

Kanály, které si předplatíte, jsou automaticky přidávány do oblíbených, a články z těchto kanálů se objevují v seznamu For You.


Další informace najdete v článku [About subscriptions na webové stránce Apple News](#).

Wallet




Přehled funkcí aplikace Wallet

Wallet vám umožňuje uchovávat palubní lístky, vstupenky do kina, kupóny a další doklady na jednom místě, kde k nim máte snadný přístup.

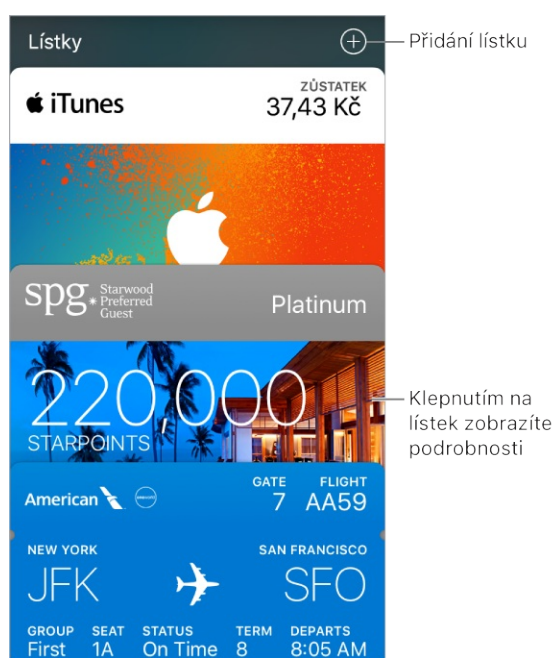

Lístky

Lístky ve Walletu můžete použít např. k odbavení na letišti, při návštěvě kina nebo uplatnění slevové poukázky. Lístky mohou obsahovat užitečné informace, například zůstatek na platební kartě, datum vypršení platnosti slevové poukázky nebo číslo sedadla v kině.

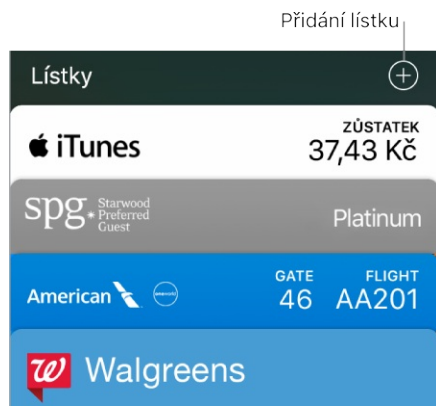

Klepnutím na lístek
zobrazíte podrobnosti

Vyhledání aplikací, které podporují Wallet: Klepněte na ⊕ u položky Lístky a potom na Vyhledat aplikace pro Wallet.


Aplikace pro Wallet můžete vyhledat také [v iTunes Storu na svém počítači](#).

Přidání lístku naskenováním kódu: Klepněte na ⊕ u položky Lístky a potom na volbu Naskenovat kód lístku. Chcete-li přidat lístek, namířte iPod touch na kód a vycentrujte jej v záběru.

Přidání lístku z aplikace, e-mailu, zprávy nebo webové stránky:

Klepněte na lístek nebo odkaz a potom na tlačítko Přidat.

Použití lístku: Pokud se na uzamčené obrazovce zobrazí upozornění na lístek, přejetím nahoru otevřete Wallet, zobrazte lístek a přiložte čárový kód před čtečku. V ostatních případech otevřete Wallet, vyhledejte lístek a potom přiložte čárový kód před čtečku.

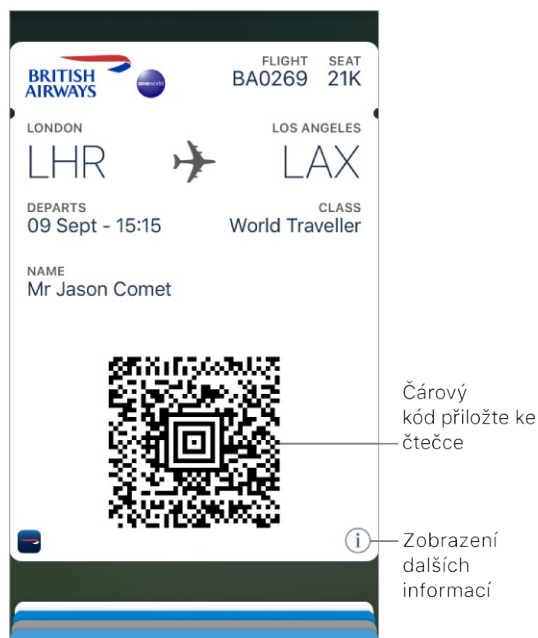

Převod finančních prostředků na účet Apple ID: V obchodě Apple Store a u vybraných prodejců ve většině zemí můžete navýšit finanční prostředky na svém účtu Apple ID pomocí funkce iTunes Pass. Informace o vytvoření iTunes Passu najdete v článku podpory Apple [Informace o iTunes Passu](#).

Sdílení lístku: Lístek můžete sdílet pomocí Mailu, Zpráv nebo AirDropu. Klepněte na lístek, potom na ⓘ a pak na Sdílet lístek. Viz [Sdílení z aplikací](#).

Aktualizace lístku: Lístky se obvykle aktualizují automaticky. Chcete-li některý lístek aktualizovat ručně, klepněte na něj, potom na ⓘ a přetáhněte lístek směrem dolů.

Zobrazení lístku podle polohy: Lístek se může objevit na uzamčené obrazovce, probudíte-li iPod touch ve správnou chvíli a na správném místě, například když dorazíte na letiště, ze kterého budete odlétat. V Nastavení > Soukromí > Polohové služby se ujistěte, že jsou polohové služby zapnuté. Následně na lístku klepněte na ⓘ a zapněte volbu Na

zamčené obrazovce.

Vypnutí zobrazování lístků na uzamčené obrazovce: Otevřete Nastavení > Kódový zámek a klepněte na Zapnout kódový zámek. V části „Povolit přístup při uzamčení“ vypněte volbu Wallet. Oznámení lístků se budou dál zobrazovat, musíte ale zadat kódový zámek, abyste mohli lístek zobrazit.


Přidání lístků do vašich ostatních iOS zařízení: Lístky, které přidáte na jednom iOS zařízení, se mohou objevovat i na vašich ostatních iOS zařízeních. Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud a zapněte Wallet.

Přeuspořádání lístků: Přetažením přesuňte lístek na jiné místo v sadě. Pořadí lístků bude aktualizováno na všech vašich zařízeních (se systémem iOS 7 nebo novějším).

Nastavení voleb oznamování: Přejděte do Nastavení > Oznámení > Wallet.

Po využití lístku: Klepněte na lístek, potom na ⓘ a pak na volbu Odstranit lístek.


Poznámky



Vytváření poznámek

Do Poznámek si můžete rychle zapsat důležité informace, připojit přílohy (například fotografie, webové odkazy nebo mapy), načrtnout nápady. Umožní vám tak udržet si ve všem pořádek. Poznámku můžete zamknout, aby si ji nemohli přečíst ostatní, přidat k ní osoby, aby si ji mohli prohlédnout přátelé a případně ji upravit, apod.

Zde můžete pozvat další osoby k prohlížení nebo úpravám vaší poznámky

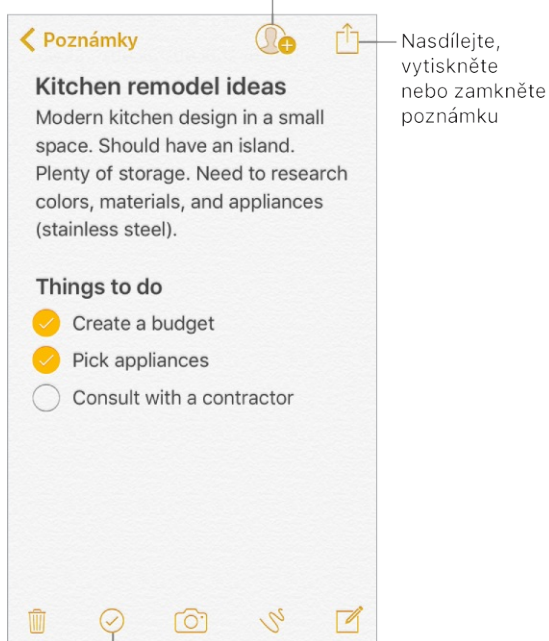


Vytvoření seznamu úkolů



Zapnutí poznámek na vašem účtu na iCloudu: Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud a zapněte Poznámky. Vaše poznámky z iCloudu se objeví v aplikaci Poznámky na všech iOS zařízeních a počítačích Mac, na kterých jste přihlášení k iCloudu pod stejným Apple ID.

Poznámka: Pokud používáte starší verzi aplikace Poznámky, je možné, že budete muset své poznámky na iCloudu upgradovat, abyste mohli využívat všechny funkce – kreslení, seznamy úkolů, styly odstavců, ochranu heslem, přidávání osob a další. Další informace najdete v článku [Aktualizace poznámek](#).

Zapnutí účtu V iPodu touch: Přejděte do Nastavení > Poznámky a pak zapněte volbu V iPodu touch. Poznámky z tohoto účtu se zobrazují jen na vašem iPodu touch.


Vytvoření nové poznámky: Klepněte na . První řádek poznámky bude použit jako její název.

 **Řekněte Siri.** Řekněte například: „Create a new note.“

Přidání fotografie nebo videa do poznámky: Klepněte na  a pak na . Pořídte novou fotografii či video nebo klepněte na volbu Knihovna fotografií a potom vyberte a přidejte existující fotografie či videa.


Chcete-li fotografie a videa, jež pořídíte v Poznámkách, automaticky přidávat do aplikace Fotky, přejděte do Nastavení > Poznámky a zapněte volbu Ukládat média do Fotek.




Nastavení výchozího účtu pro nové poznámky vytvořené pomocí Siri nebo na obrazovce Dnes: Přejděte do Nastavení > Poznámky > Výchozí účet.

 **Tip:** Chcete-li poznámky vytvářet a zobrazovat přímo v zobrazení Dnes, klepněte na Upravit v dolní části [obrazovky Dnes](#) a pak přidejte widget Poznámky.

Formátování a úpravy poznámek

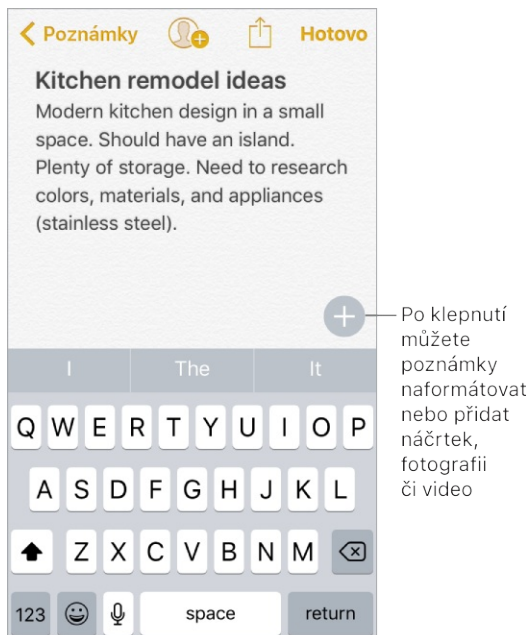
V Poznámkách můžete vytvářet seznamy úkolů, měnit styly odstavců a přidávat přílohy.





Vytvoření seznamu úkolů: Klepněte na řádek v poznámce, potom na  a nakonec na . Dalším klepnutím na  formát seznamu úkolů odstraníte.

Změna stylu textu: Klepněte na , potom na  a pak vyberte styl.


Nastavení výchozího stylu formátování pro první odstavec: Přejděte do Nastavení > Poznámky a potom klepněte na Nové poznámky začínají. Vyberte volbu Názvem, Nadpisem nebo Textem.

Přidání přílohy: Najdete-li při práci v jiné aplikaci něco, co chcete přidat do Poznámek (například místo v Mapách nebo webovou stránku v Safari), klepněte na Sdílet nebo  a potom na Přidat do Poznámek. Můžete přitom vytvořit novou poznámku nebo přílohu připojit k existující poznámce.

Anotování obrázků a PDF souborů: Chcete-li přidat anotaci k obrázku, klepněte na obrázek v poznámce, potom na  a pak na volbu Anotace. Chcete-li přidat anotaci k PDF souboru, klepněte na soubor v poznámce a potom na .

Změna velikosti náhledu příloh: Podržte prst na obrázku, kresbě nebo PDF souboru v příloze poznámky a potom vyberte velikost náhledu.


Mazání poznámek

Smazání poznámky: V poznámce klepněte na . Také můžete přejet doleva přes poznámku v seznamu poznámek.

Smazali jste poznámku omylem? Pokud si smazání rozmyslíte, otevřete složku Naposledy smazané. Klepněte na poznámku, kterou chcete zachovat, klepněte dovnitř této poznámky a potom klepněte na Obnovit.

Vytvoření kresby

K zachycení nového nápadu či plánu se někdy nejlépe hodí načrtnutá kresba. Kreslit můžete tužkou, značkovačem nebo perem. Pokud uděláte chybu, přepněte na gumu.

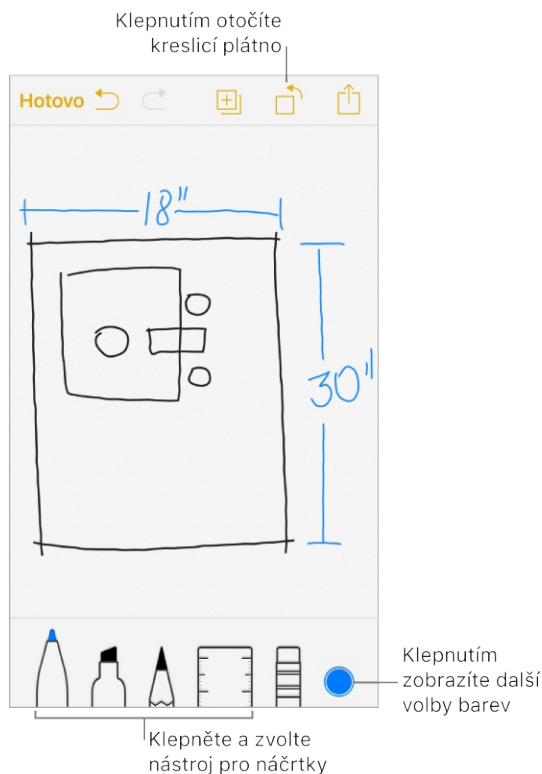

Kreslení v poznámce: Klepněte na tlačítko \oplus , potom na \mathcal{S} , nakreslete prstem, co potřebujete, a pak klepněte na Hotovo. Vaše kresba se vám zobrazí v poznámce. Chcete-li kresbu upravovat, klepněte na ni.

Zobrazení dalších voleb barev: Klepnutím na aktuální barvu zobrazíte paletu barev. Přejetím na paletě doleva nebo doprava zobrazíte další barvy. Také můžete iPod touch otočit na šířku.

Kreslení úseček: Klepněte na nástroj pravítka. Pravítko se objeví na plátně. Nakreslete čáru podél jeho okraje. Dalším klepnutím na nástroj pravítka opět skryjete.

Pohyb pravítkem beze změny jeho natočení: Přetáhněte graf jedním prstem.

Změna natočení pravítka: Přidržte pravítko dvěma prsty a pak ho dvěma prsty otočte.

Překrytí části kresby maskou: Umístěte pravítko na okraj oblasti, kterou chcete zakrýt, a začněte kreslit. Čáry začínějte v bodech vzdálenějších od okraje pravítka a kreslete je směrem k pravítku.


Skrytí nástrojového panelu: Chcete-li skrýt nástrojový panel a zobrazit jen nástroj, který právě používáte, přejeďte od nástrojového panelu směrem dolů. Klepnutím na nástroj, který používáte, zobrazíte opět nástrojový panel.

Přiblížení: Rozevřením prstů můžete zobrazení přiblížit, aby se vám dobře kreslily detaily. Sevřením prstů kresbu opět oddálíte.



Tip: Tažením dvěma prsty můžete přiblížené zobrazení posouvat.

Listování všemi kresbami v poznámce: Přejeďte přes kresbu dvěma prsty doleva nebo doprava.

Přidání další kresby k poznámce: Klepněte na . Pokud už poznámka obsahuje více kreseb, můžete také přejet přes poslední kresbu dvěma prsty doleva.

Úprava kresby: Otevřete poznámku, která obsahuje kresbu, a pak na kresbu klepněte.


Chcete-li začít znovu od začátku: Podržte prst na nástroji guma a potom klepněte na Smazat vše.

Uspořádání poznámek

Hledání poznámky: Zobrazte vyhledávací pole posunutím seznamu poznámek na začátek. Pokud je poznámka zamknutá, ve výsledcích hledání se zobrazí jen její název.


 **Řekněte Siri.** Řekněte například: „Show notes from today.“

Seřazení poznámek: Přejděte na Nastavení > Poznámky a vyberte, zda chcete poznámky řadit podle data poslední změny, data vytvoření nebo názvu.

Vyhledání konkrétní přílohy: Klepnutím na  v levém dolním rohu seznamu poznámek zobrazíte miniatury kreseb, fotografií, odkazů, dokumentů a dalších příloh. (Přílohy uzamčených poznámek se nezobrazují.) Chcete-li přejít na poznámku, která obsahuje určitou přílohu, podržte prst na miniatuře přílohy a pak klepněte na Zobrazit v poznámce.

Vytvoření složky pro uspořádání poznámek: V seznamu Poznámky zobrazte složky klepnutím na <. Klepněte na Nová složka (pod seznamem složek) a potom složku pojmenujte.

Smazání složky: V seznamu Poznámky zobrazte složky klepnutím na <. Přejedte přes složku doleva a klepněte na Smazat.

Tisk poznámky: Klepněte na  nad poznámkou. Další informace o tisku viz [AirPrint](#)


Přesunutí poznámek z jedné složky (nebo účtu) do druhé: Přejedte doleva přes poznámku v seznamu poznámek, klepněte na Přesunout a potom vyberte složku nebo účet.


Chcete-li přesunout několik svých poznámek z jedné složky (nebo účtu) do jiné, klepněte na Upravit v pravém horním rohu seznamu poznámek, potom na poznámky, které chcete přesunout, a nakonec na Přesunout do.

Spolupráce v Poznámkách

K poznámkám na svém účtu na iCloudu můžete přizvat další osoby, které si je budou smět prohlédnout a upravovat je. Všichni pozvaní průběžně uvidí nejnovější změny.

Poznámka: Zamknutou poznámku nelze sdílet.

Přizvání přátel ke sdílení: V poznámce klepněte na  a potom vyberte požadovaný způsob odeslání pozvánky.

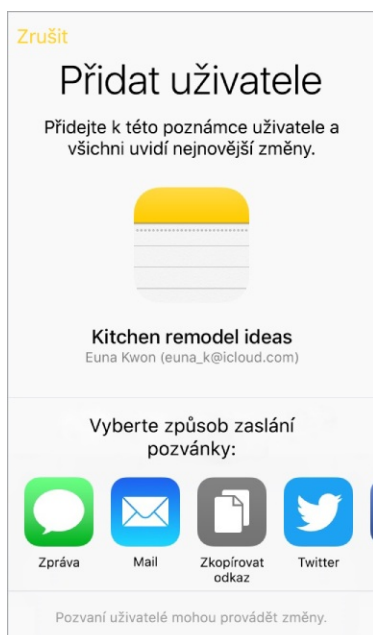

Přidání osob, odstranění osob nebo ukončení sdílení poznámky:

V poznámce, kterou sdílíte, klepněte na .

Použití poznámek ve více účtech

Můžete taky zobrazovat a upravovat poznámky z jiných účtů

(například Google, Yahoo! nebo AOL): Přejděte do Nastavení >

Poznámky > Účty a přidejte svůj účet. Tyto poznámky se zobrazí v aplikaci

Poznámky na všech ostatních iOS zařízeních a počítačích Mac, na nichž

jste také přihlášení pod stejným účtem.


Poznámky z těchto účtů nemají přístup k řadě funkcí aplikace Poznámky.


Zamykání poznámek

Poznámky na svých účtech na iCloudu a v iPodu touch můžete zamykat pomocí jednoho společného hesla.

Zamčené poznámky ze svého účtu na iCloudu si můžete prohlížet na svých iOS zařízeních se systémem iOS 9.3 nebo novějším a na počítačích Mac se systémem OS X 10.11.4 nebo novějším.

Zamykat můžete poznámky obsahující obrázkové, kreslené, mapové a webové přílohy, nikoli však jiné typy příloh, například PDF soubory a dokumenty iWork. Poznámky, které jste nasdíleli, nemůžete zamknout.


Přidání zámku k poznámce: V poznámce klepněte na  a pak na Zamknout poznámku.

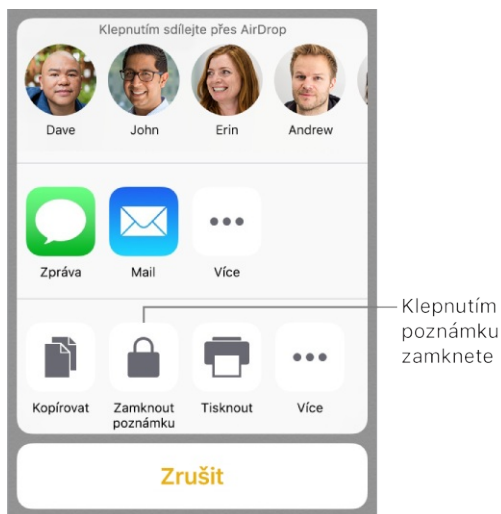

Pokud je poznámka zamčená, v seznamu poznámek zůstává zobrazen jen její nadpis.

Odemknutí poznámek: Klepněte na zamčenou poznámku, potom na Zobrazit poznámku a dále postupujte podle pokynů na displeji.

Odemknete-li jednu poznámku, odemknou se zároveň všechny ostatní poznámky a zůstanou odemčené, dokud nenastane některá z následujících situací: dokud nevyprší časový limit relace, dokud neklepnete na ikonu zámku v horní části displeje nebo na volbu Zamknout pod seznamem poznámek nebo dokud nezamknete iPod touch.

Odstranění zámku z poznámky: Klepněte na  a pak na Odemknout poznámku.

Změna hesla: Přejděte do Nastavení > Poznámky > Heslo a potom klepněte na Změnit heslo.

Zapomněli jste heslo? Přejděte do Nastavení > Poznámky > Heslo a potom klepněte na Resetovat heslo. Pokud jste zapomněli heslo, ztratíte k svým zamčeným poznámkám přístup. Můžete však nastavit nové heslo pro poznámky, které budete chtít chránit od tohoto okamžiku dále. Další informace najdete v článku podpory Apple [Zabezpečení poznámek heslem](#).

Import poznámek z jiné aplikace do aplikace Poznámky

Import poznámek z jiné aplikace: Exportujte poznámky z podporované aplikace. Potom například v případě souboru Evernote v příloze Mailu podržte prst na exportovaném souboru (má příponu .enex) a vyberte Přidat do Poznámek. Naimportované poznámky najdete ve složce Importované poznámky.


Další informace najdete v článku podpory Apple [Import poznámek a souborů do aplikace Poznámky](#).

Připomínky



Seznamy připomínek

Připomínky můžete využít k udržování přehledu o všem, co potřebujete udělat.

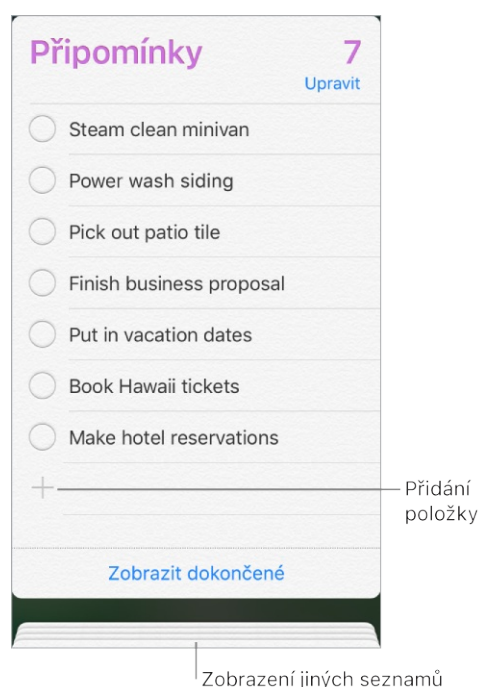

Přidání připomínky: Klepněte na prázdný řádek v seznamu.

Sdílení seznamu prostřednictvím iCloudu: Zobrazte seznam, klepněte na Upravit, potom na Sdílení a pak na Přidat osobu. Lidé, se kterými sdílíte, musí být uživateli iCloudu. Každý uživatel, který přijme pozvání, může přidávat položky, mazat je a označovat jako dokončené. Seznam mohou sdílet i členové rodiny. Viz [Rodinné sdílení](#).

 **Řekněte Siri.** Řekněte například:

- „Remember to take an umbrella“
- „Add artichokes to my groceries list“
- „Read my work to-do list“
- „Remind me to call my mom at 5“

Nastavení výchozího seznamu pro nové připomínky: Přejděte do Nastavení > Připomínky.

Smazání seznamu: Zobrazte seznam, klepněte na Upravit a poté na Smazat seznam. Dojde také ke smazání všech připomínek v seznamu.

Smazání připomínky: Přejedte přes připomínku zprava doleva a poté klepněte na Smazat.

Změna řazení seznamů: Dotkněte se názvu seznamu, podržte jej a přetáhněte na jiné místo. Chcete-li změnit pořadí položek v seznamu, klepněte na Upravit.


Ve kterém seznamu to bylo? Posunutím seznamu na začátek zobrazte vyhledávací pole. Ve všech seznamech je možné hledat připomínky podle názvu.

Průběžná aktualizace vašich připomínek na ostatních zařízeních: Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud a zapněte Připomínky. Připomínky jsou podporovány i u některých jiných typů účtů, například Exchange. Způsob synchronizace připomínek z minulosti můžete změnit v Nastavení > Připomínky.

Se systémem OS X 10.10 nebo novějším můžete připomínky, které upravujete, [přenášet](#) mezi svým Macem a iPodem touch.

Naplánované připomínky

Naplánované připomínky se vám připomenou ve chvíli, kdy budou aktuální.

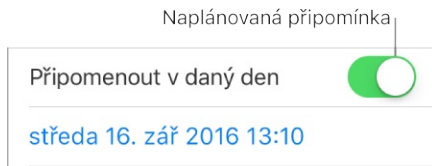


 **Řekněte Siri.** Řekněte například: „Remind me to take my medicine at 6 a.m. tomorrow.“


Naplánování připomínky: Přejedte přes připomínku doleva, klepněte na Další a zapněte volbu „Připomenout v daný den“. Chcete-li nastavit datum a čas, klepněte na Upozornění. Pokud chcete naplánovat opakování připomínky v pravidelných intervalech, klepněte na Opakovat.

Ted' mě nerušte: Oznamování připomínek můžete vypnout v Nastavení > Oznámení. Chcete-li oznámení vypnout dočasně, zapněte funkci Nerušit.

Akcie



Díky aplikaci Akcie si můžete udržovat přehled o dění na velkých burzách a o svém portfoliu akcií, sledovat změnu hodnoty komodit v čase a číst si zprávy o společnostech, které vás zajímají. [Akcie také můžete sledovat ve widgetu v zobrazení Dnes.](#)

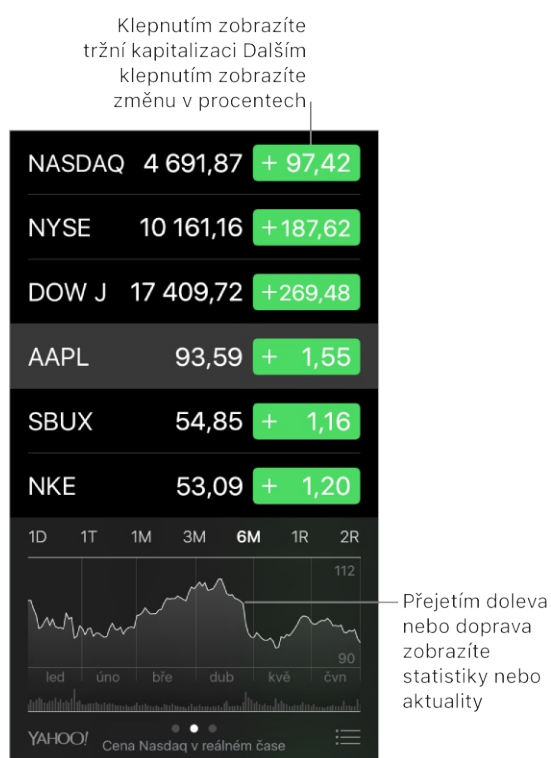

 **Řekněte Siri.** Řekněte například:

- „How are the markets going?“
- „How’s Apple stock today?“

Správa seznamu akcií: Klepněte na .

- *Přidání položky:* Klepněte na +. Zadejte symbol, název společnosti, jméno fondu nebo index a klepněte na Hledat.
- *Smazání položky:* Klepněte na -.
- *Přeuspořádání položek:* Přetáhněte ≡ nahoru nebo dolů.

Zobrazení změny ceny, procentní změny nebo tržní kapitalizace:

Klepnutím na některou z hodnot u pravého okraje obrazovky vyberte typ zobrazovaných dat.

Zobrazení souhrnu, grafu nebo nových informací o akcích: Klepněte na akcie a přejetím doleva nebo doprava pod seznamem akcií změňte zobrazované informace.

Zobrazení grafu na celé obrazovce: Otočte iPod touch na šířku.

Přejetím doleva nebo doprava zobrazíte další grafy akcií.

- *Zobrazení hodnoty k určitému datu nebo času:* Podržte jeden prst na grafu.



- *Zobrazení rozdílu hodnot za určitý čas:* Podržte jeden nebo dva prsty na grafu.



Poznámka: Kurzy mohou být o 20 i více minut zpožděné v závislosti na použité službě.

Čtení zpráv: Klepnutím na titulek zprávy zobrazíte příslušný článek v Safari. Chcete-li zprávu uložit do seznamu četby, podržte prst na titulku a potom klepněte na Přidat do seznamu četby. Chcete-li do svého seznamu četby přidat všechny novinové články, klepněte na „Vše do seznamu četby“.

Další informace: Klepněte na YAHOO!


Synchronizace seznamu akcií do ostatních zařízení pomocí iCloudu: Přejděte do Nastavení, a na všech zařízeních se přihlaste k iCloudu pod týmž [Apple ID](#). Viz [iCloud](#).

Videa





Sledování videí

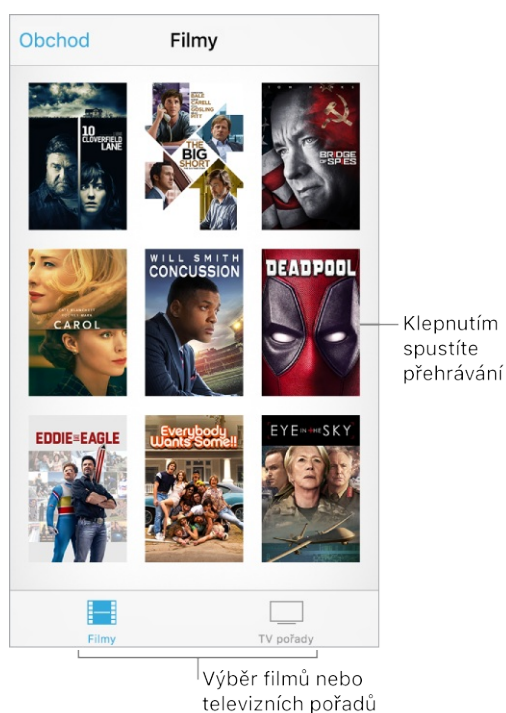V aplikaci Videa můžete na iPodu touch sledovat filmy a televizní pořady. Můžete zde také nakupovat filmy a TV pořady z iTunes Storu, které lze přehrávat na vašich dalších zařízeních, na nichž jste přihlášení k iCloudu pod stejným Apple ID.



VAROVÁNÍ: Důležité informace o poškození sluchu najdete v části [Důležité informace o bezpečnosti](#).

Shlédnutí filmu nebo TV pořadu: Klepněte na video v seznamu videí.

Streamovat nebo stáhnout? Pokud se na miniatuře videa objeví , můžete video streamovat pomocí připojení k internetu. V případě, že si chcete video stáhnout do iPodu touch a podívat se na něj, až budete offline, klepněte v informacích o videu na .

Chcete-li zobrazit jen videa stažená do iPodu touch, přejděte do Nastavení > Video a pak vypněte volbu Zobrazit nákupy z iTunes.

Automatické zastavení přehrávání videa: Pokud se vám často stává, že při přehrávání videa usnete, otevřete aplikaci Hodiny, klepněte na volbu Minutka a pak přejížděním nastavte počet hodin a minut. Klepněte na volbu „Po skončení“ a vyberte Zastavit přehrávání, klepněte na Nastavit a poté na Spustit.

Sledování jiných typů videí:

- *Hudební videa:* Otevřete aplikaci Hudba.
- *Podcasty:* Otevřete aplikaci Podcasty.
- *Video iTunes U:* Stáhněte si z App Storu bezplatnou aplikaci iTunes U.
- *Video nahraná pomocí fotoaparátu iPodu touch:* Otevřete aplikaci Fotky.



Přidání videí do knihovny

Nakupování a výpůjčky videí z iTunes Storu: Klepněte na Obchod v aplikaci Video nebo na iPodu touch otevřete iTunes Store a klepněte na Filmy nebo TV pořady. iTunes Store není k dispozici ve všech oblastech. Viz [Najděte si hudbu, filmy, TV pořady a další obsah](#).

Přenos videa z počítače: Připojte iPod touch a poté sesynchronizujte videa s iTunes v počítači. Viz [Synchronizace s iTunes](#).

Streamování videa z počítače: Chcete-li nakonfigurovat streamování videa z vašeho počítače do iPodu touch, zapněte v iTunes v počítači Domácí sdílení. Na iPodu touch otevřete Nastavení > Videa a pak zadejte Apple ID a heslo, které jste použili pro Domácí sdílení v počítači. Otevřete na iPodu touch aplikaci Videa a pak klepněte na Sdílené.



Převod videa pro iPod touch: Pokud se při pokusu o synchronizaci videa mezi iTunes v počítači a iPodem touch zobrazí se zpráva, že toto video na iPodu touch nelze přehrát, můžete je převést. Vyberte video v knihovně iTunes v počítači a použijte příkaz Soubor > Vytvořit novou verzi > Vytvořit verzi pro iPod nebo iPhone. Poté převedené video synchronizujte do iPodu touch.


Smazání videa: Klepněte na volbu Upravit v levém horním rohu sbírky a pak na  na miniatuře videa. Pokud tlačítko Upravit nevidíte, podívejte se, zda se na miniaturách videí nezobrazuje symbol . Tato videa nebyla do iPodu touch stažena a nemůžete je tedy smazat. Chcete-li smazat jednotlivou epizodu ze seriálu, klepněte na seriál a přejeďte přes ni v seznamu epizod zprava doleva.



Smazáním videa z iPodu touch nedojde k jeho vymazání z knihovny iTunes na počítači ani ze zakoupených videí na iCloudu a kdykoli si můžete video do iPodu touch zase synchronizovat nebo stáhnout. Pokud smazané video do iPodu touch znovu synchronizovat nechcete, vypněte v iTunes jeho synchronizaci. Viz [Synchronizace s iTunes](#).



Ovládání přehrávání



Nastavení videa na vyplnění celé obrazovky nebo přizpůsobení obrazovce: Klepněte na  nebo . Nebo dvakrát klepněte na video. Pokud ovladače změny velikosti nevidíte, video již optimálně vyplňuje obrazovku.

Spuštění přehrávání znovu od začátku: Pokud video obsahuje kapitoly, přetáhněte přehrávací hlavu po liště zrychleného přehrávání zcela doleva. Pokud video kapitoly neobsahuje, klepněte na .

Skok na následující nebo předcházející kapitolu. Klepněte na  nebo . Můžete také dvakrát stisknout prostřední (nebo ekvivalentní) tlačítko na kompatibilní náhlavní soupravě (přechod na další položku) nebo je stisknout třikrát (přechod na předchozí položku).

Rychlé přetáčení zpět nebo vpřed: Podržte prst na  nebo . Nebo přetáhněte přehrávací hlavu doleva či doprava. Chcete-li dosáhnout jemnějšího ovládání, pohybujte při přetahování prstem směrem k dolnímu okraji obrazovky.

Výběr jiného jazyka zvukové stopy: Pokud video nabízí jiné jazyky, klepněte na  a vyberte jazyk ze seznamu.

Zobrazení titulků nebo skrytých titulků: Klepněte na . V některých videích nejsou titulky nebo skryté titulky k dispozici.

Přizpůsobení vzhledu skrytých titulků: Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Titulky a skryté titulky.

Zobrazení skrytých titulků a titulků pro neslyšící a sluchově postižené: Přejděte do Nastavení > Obecné > Titulky a skryté titulky > a zapněte Skryté titulky + neslyšící.

Výběr kvality přehrávání: Přejděte do Nastavení > Video, klepněte na volbu Kvalita přehrávání a vyberte Nejvyšší dostupná nebo Dobrá.

Poznámka: Přehrávání ve vysoké kvalitě vyžaduje rychlejší internetové připojení a spotřebovává více dat.

Určení místa, odkud má pokračovat přehrávání: Přejděte do Nastavení > Video, klepněte na Přehrát a pak vyberte „Od začátku“ nebo „Od místa vypnutí“.

Sledování videa na televizoru: Přejetím nahoru od dolního okraje displeje otevřete Ovládací centrum a pak klepněte na AirPlay. Více informací o AirPlay a dalších způsobech připojení viz [Zrcadlení AirPlay](#).




Pořizování knih

Pořizování knih z iBooks Storu: V iBooks můžete do iBooks Storu přejít pomocí tlačítek u dolního okraje obrazovky. Pod kategorií Doporučené najdete nejnovější vydání, v Žebříčcích jsou nejpopulárnější knihy. Chcete-li najít určitou knihu, klepněte na Hledat.

 **Řekněte Siri.** Řekněte například: „Find books by *jméno autora*.“

Čtení knihy

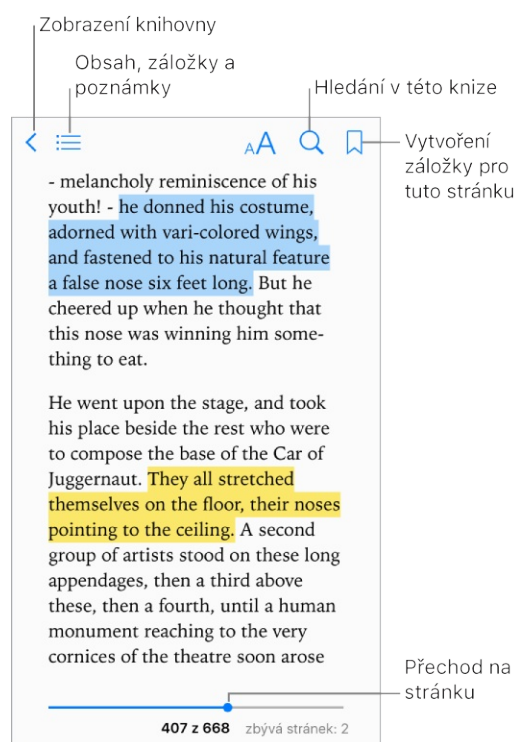

Otevření knihy: Klepněte na knihu, kterou chcete číst. Pokud ji na polici nevidíte, zkuste zobrazit další sbírky přejetím doleva nebo doprava.

Zobrazení ovládacích prvků: Klepněte poblíž středu stránky. Knihy mohou být opatřeny různými ovládacími prvky, k běžným funkcím však patří hledání, zobrazení obsahu a sdílení.

Zavření knihy: Klepněte na < nebo na stránce sevřete prsty.

Zvětšení obrázku: Klepněte (u některých knih poklepejte) na obrázek.

Čtení po sloupcích: Pokud kniha tuto funkci podporuje, můžete poklepáním zvětšit text ve sloupci a potom přejíždět nahoru nebo se přejetím doleva přesunout na další sloupec.


Přechod na určitou stránku: Použijte ovládací prvky pro pohyb po stránkách, umístěné v dolní části obrazovky. Také můžete klepnout na 🔍, zadat číslo stránky a pak klepnout na číslo stránky ve výsledcích hledání.



Vyhledání definice slova: Podržte prst na libovolném slovu a v nabídce, která se zobrazí, klepněte na Vyhledat. (Definice jsou k dispozici jen v některých jazycích.)


Práce se záložkami: Klepnutím na 📑 přidáte záložku, dalším klepnutím ji odstraní. Záložek můžete vytvořit i více. Chcete-li zobrazit jejich seznam, klepněte na ☰ a pak na Záložky. Když knihu zavíráte, nemusíte si zakládat místo, kde jste skončili – aplikace iBooks si je pamatuje. V Nastavení > iBooks můžete záložky synchronizovat se svými dalšími zařízeními.


Označení zajímavých pasáží: Do některých knih můžete přidávat zvýraznění a poznámky. Chcete-li přidat zvýraznění, dotkněte se slova, podržte je a přesunutím prstu zvýraznění nakreslete. Chcete-li přidat




poznámku, poklepáním vyberte slovo, posouváním úchytů upravte vybranou pasáž a v nabídce, která se zobrazí, klepněte na tlačítko Poznámka.

Sdílení zajímavých pasáží: Klepněte na zvýrazněný text a v nabídce, která se zobrazí, klepněte na . Ke knihám z iBooks Storu bude automaticky připojen odkaz na knihu. (Sdílení nemusí být ve všech oblastech k dispozici.)

Sdílení odkazu na knihu: Klepnutím doprostřed stránky zobrazte ovládací prvky. Potom klepněte na  a pak na .

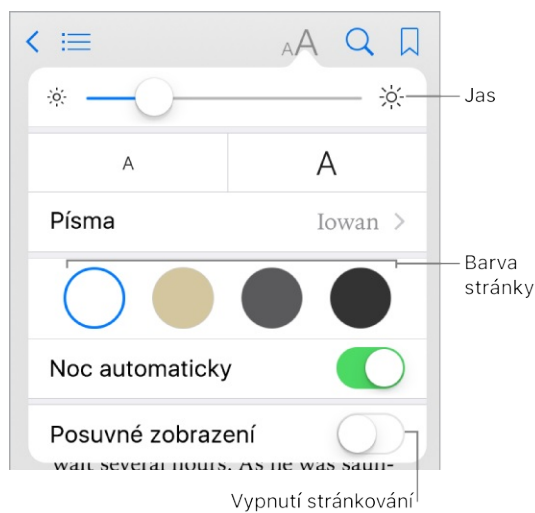Změna vzhledu knihy: U některých knih můžete změnit písmo, velikost písma a barvu stránky. (Klepněte na .) V Nastavení > iBooks můžete také změnit zarovnání a dělení slov. Toto nastavení platí pro všechny knihy, které je podporují.



Změna jasu: Klepněte na . Pokud tlačítko  nevidíte, klepněte nejprve na .


Ztlumení obrazovky ve tmě: Klepnutím na „Noc automaticky“ můžete automaticky změnit políčku, barvu stránek a jas při používání iBooks v prostředích s nízkou intenzitou světla. (Ne všechny knihy tento režim podporují.)


Interakce s multimédií

Některé knihy obsahují interaktivní prvky, například filmy, diagramy, prezentace, galerie nebo 3D objekty. Chcete-li zahájit interakci s multimediálním objektem, klepněte na něj, přejeďte přes něj nebo na něm rozevřete prsty. Chcete-li některý prvek zobrazit na celé obrazovce, rozevřete na něm dva prsty. Po prohlédnutí jej sevřením prstů opět zavřete.

Studijní poznámky a glosářové termíny


V knihách, které tuto funkci podporují, si můžete prohlížet všechna zvýrazněná místa a poznámky v podobě studijních karet.

Zobrazení všech poznámek: Klepněte na . V poznámkách můžete vyhledávat nebo klepnutím na kapitolu zobrazit poznámky, které jste k ní přidali. V Nastavení > iBooks můžete poznámky synchronizovat se svými dalšími zařízeními.

Smazání poznámek: Klepněte na Vybrat, vyberte požadované poznámky a potom klepněte na .


Zobrazení poznámek jako studijních karet: Klepněte na Studijní karty. Přejížděním můžete přecházet mezi kartami. Klepnutím na „Otočit kartu“ zobrazíte její zadní stranu.

Zamíchání studijních karet: Klepněte na  a zapněte volbu Zamíchat.

Studium glosářových termínů: Pokud kniha obsahuje glosář, klepnutím na  přidáte slova z glosáře k svým studijním kartám.


Poslech audioknih




Otevření audioknihy: Audioknihy jsou na obálce označeny symbolem . Klepněte na knihu, kterou chcete poslouchat. Pokud ji v knihovně nevidíte, zkuste zobrazit další sbírky přejetím doleva nebo doprava.

Přeskočení dále dopředu nebo dozadu: Podržte prst na šipkách nebo posuňte obálku a podržte ji. Chcete-li změnit počet sekund vynechaných při jednom přeskočení, otevřete Nastavení > iBooks.

Zrychlení nebo zpomalení: Klepněte na rychlost přehrávání v pravém dolním rohu a potom vyberte jinou rychlost. Hodnota 1x odpovídá normální rychlosti, 0,75x třem čtvrtinám normální rychlosti apod.

Přechod na kapitolu: Klepněte na  a potom na požadovanou kapitolu. (V některých knihách nejsou značky kapitol definovány.)


Přechod na určitý čas: Přetáhněte přehrávací hlavu umístěnou pod obálkou knihy. Na časové ose je malým kroužkem označeno místo, odkud jste tentokrát začali poslouchat. Klepnutím na značku na toto místo přeskočíte.

Nastavení časovače spánku: Než spustíte přehrávání, klepněte na  a potom vyberte dobu, po jejímž uplynutí se má přehrávání automaticky zastavit.

Stažení audioknihy, kterou jste už zakoupili v iBooks Storu:

Audioknihy si můžete kdykoli znovu bezplatně stáhnout ze seznamu Zakoupené v iBooks Storu.

Uspořádání knih

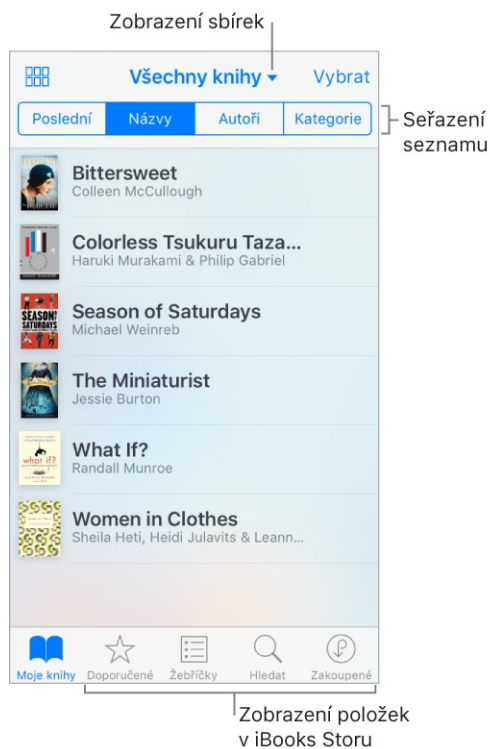

Zobrazení knih podle názvů nebo obalů: Klepněte na  nebo .

Omezení zobrazení pouze na audioknihy nebo na PDF dokumenty: Klepněte na název aktuální sbírky (u horního okraje obrazovky) a vyberte PDF nebo Audioknihy.

Uspořádání knih pomocí sbírek: Klepněte na Vybrat, vyberte požadované knihy a pak klepněte na Přesunout.


Vytvoření nebo úprava sbírek: Klepněte na název aktuální sbírky (v horní části obrazovky). Některé předdefinované sbírky, například PDF, nelze přejmenovat ani smazat. V Nastavení > iBooks můžete sbírky synchronizovat se svými dalšími zařízeními.

Změna pořadí knih: Jsou-li knihy zobrazeny podle obalů, dotkněte se libovolného obalu, podržte na něm prst a poté jej přetáhněte na nové místo. Při prohlížení knih podle názvů můžete seznam seřadit pomocí


tlačítek u horního okraje obrazovky. V iBooks je automaticky nastavena sbírka Všechny knihy. V případě, že chcete knihy uspořádat sami, přepněte na jinou sbírku.


Vyhledání knihy: Tažením dolů zobrazte vyhledávací pole na horním okraji obrazovky. Vyhledávat lze podle názvu a jména autora.

Odstranění knih: Klepněte na Vybrat, vyberte některé knihy, klepněte na Smazat a vyberte požadovanou volbu.

Skrytí knih, které jste si nestáhli: Pokud na obálce nebo u názvu vidíte symbol , můžete knihu znovu bezplatně stáhnout. Chcete-li nestažené knihy skrýt z dohledu, klepněte na název aktuální sbírky (u horního okraje obrazovky) a zapněte volbu Skrýt knihy na iCloudu.

Čtení PDF dokumentů

Přidání PDF souboru z e-mailové přílohy do iBooks: Otevřete e-mailovou zprávu, podržte prst na přiloženém PDF souboru a klepněte na Zkopírovat do iBooks. Také můžete přiložený PDF soubor klepnutím otevřít, potom klepnout na  a pak na „Importovat pomocí: iBooks“.

Tisk PDF dokumentu: Po otevření PDF dokumentu klepněte na  a vyberte Tisknout. Další informace o AirPrintu viz [AirPrint](#).

Odeslání PDF dokumentu e-mailem: Po otevření PDF dokumentu klepněte na  a vyberte Mail.

Přístup k celé vaší knihovně na iCloudu

PDF soubory a další knihy si můžete uložit na iCloud a přistupovat k nim z dalších svých zařízení.

Zapnutí iCloudu pro iBooks: Zapněte volbu Nastavení > [vaše jméno] > iCloud > Fotky.

Pokud do iBooks přidáte PDF soubor (nebo knihu, která nepochází z iBooks Storu), bude tento dokument odeslán na iCloud. Zároveň bude dokument přidán také na vaše další zařízení, na nichž jste zapnuli iCloud pro iBooks a přihlásili se k iCloudu pod stejným Apple ID.


Poznámka: Knihy ve vašem seznamu „Zakoupené“ v iBooks Storu máte k dispozici kdykoli a nezapočítávají se do vašeho celkového limitu dostupného úložiště na iCloudu.

iTunes Store



Najděte si hudbu, filmy, TV pořady a další obsah

iTunes Store můžete použít k přidávání hudby, filmů, TV pořadů a vyzvánění do iPodu touch.

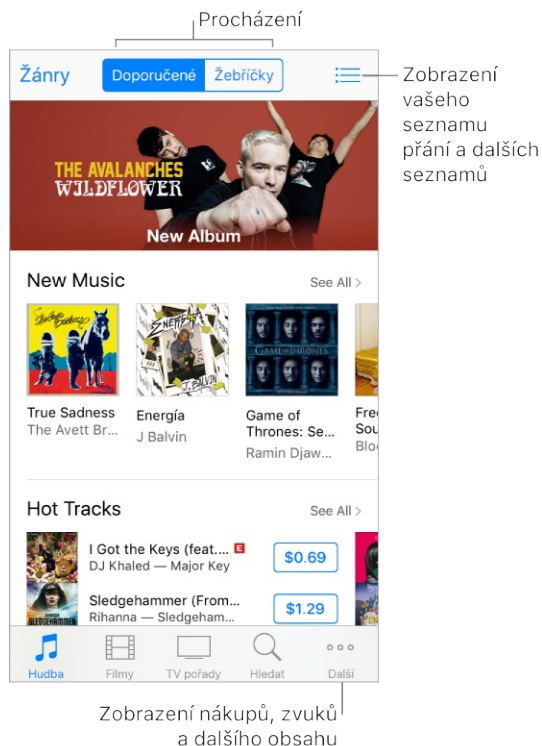


Poznámka: Abyste mohli iTunes Store používat, potřebujete internetové připojení a [Apple ID](#). iTunes Store není k dispozici ve všech oblastech.

Procházení podle kategorií nebo žánrů: Klepněte na některou kategorii (Hudba, Filmy, TV pořady). Chcete-li seznam zúžit, klepněte na Žánry.





Řekněte Siri. Řekněte například: „Look for kids’ shows in iTunes.“


Pokud víte, co chcete najít, klepněte na Hledat: Můžete klepnout na vyhledávací dotaz populární mezi ostatními uživateli iTunes nebo zadat vlastní dotaz. Poté znovu klepněte na Hledat na klávesnici.

Požádání Siri o označení položky: Když ve vašem okolí hraje hudba, můžete se Siri zeptat: „What song is playing?“ Siri vám sdělí jméno umělce, od kterého skladba pochází, a nabídne vám jednoduchý způsob, jak ji zakoupit. Skladba bude také označena, takže si později můžete poslechnout její ukázkou nebo si ji koupit. Chcete-li zobrazit seznam skladeb, které jste označili, klepněte na volbu Hudba, potom na  a pak na Siri.

Ukázka skladby nebo videa: Klepněte na ni.

Přidávání položek do seznamu přání: Chcete-li sledovat skladbu, kterou si možná budete chtít koupit později, přidejte ji do svého seznamu přání. Zobrazte skladbu, klepněte na  a potom na Přidat do seznamu přání. Chcete-li zobrazit svůj seznam přání, klepněte na  a potom na Seznam přání.


Uspořádání panelů pro rychlý přístup: Chcete-li změnit uspořádání panelů v dolní části obrazovky, klepněte na Více, potom na Upravit a přetáhněte ikony podle potřeby. Chcete-li některou ikonu nahradit, přetáhněte libovolnou ikonu ze střední části obrazovky na ikonu, kterou chcete nahradit. Klepněte na Hotovo.

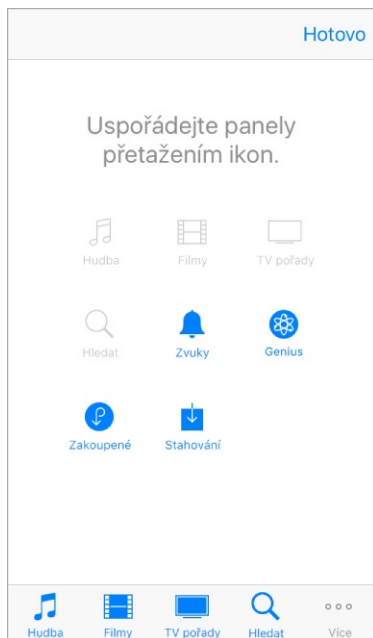


Nákupy, výpůjčky a poukázky

Přihlášení pod vaším Apple ID: Pokud nejste přihlášení pod svým [Apple ID](#), iTunes Store vás před nákupem vyzve, abyste se přihlásili. Chcete-li své Apple ID zobrazit nebo upravit, přejděte do Nastavení > iTunes a App Store a potom klepněte na své Apple ID. Pokud Apple ID nemáte, můžete si je vytvořit během nákupu.

Zakoupení a stažení položky: Klepněte na cenu položky a potom na Koupit. Pokud je položka k dispozici zdarma, klepněte na Stáhnout.

Pokud místo ceny vidíte , položku jste si už koupili a můžete ji bezplatně stáhnout znovu.

 **Řekněte Siri.** Řekněte například: „Purchase *název skladby* by *umělec*.“

Zobrazení a stažení dříve zakoupených položek: Klepněte na Více a potom na Zakoupené. Chcete-li automaticky stahovat položky, které jste zakoupili na jiných zařízeních Apple, přejděte do Nastavení > iTunes a App Store a zapněte volbu Automatická stahování.

Zobrazení průběhu stahování: Klepněte na More a poté na Downloads.

Vypůjčení filmu: Klepněte na cenu výpůjčky filmu a potom na Vypůjčit. Film můžete do iPodu touch streamovat nebo si jej uložit pro pozdější přehrávání offline. Pokud chcete film přehrát nebo pokračovat v jeho sledování na jiném iOS zařízení (iOS 10.3 nebo novější), Apple TV (tvOS 10.3 nebo novější) nebo Macu (iTunes 12.6 nebo novější), ujistěte se, že jste na všech zařízeních přihlášení k iTunes Storu pod týmž Apple ID.


Půjčený film můžete začít sledovat do 30 dnů od vypůjčení. Jakmile film poprvé spustíte, můžete jej přehrát, kolikrát chcete, dokud neuplyne výpůjční lhůta (24 hodin v USA, 48 hodin v ostatních zemích). Když výpůjční lhůta vyprší, bude film smazán.

Poznámka: Výpůjčky a streamování filmů nejsou dostupné ve všech oblastech ani pro všechny filmy.


Schvalování nákupů v rodinném sdílení: Pokud máte nastavené rodinné sdílení, organizátor rodiny může kontrolovat a schvalovat nákupy provedené členy rodiny, kteří dosud nedosáhli určeného věku. Další informace viz [Rodinné sdílení](#).

Zobrazení a stažení položek zakoupených členy rodiny: Při nastaveném rodinném sdílení můžete zobrazit a stáhnout skladby, televizní pořady a filmy zakoupené ostatními členy vaší rodiny. Klepněte na Více, potom na Zakoupené a zvolte člena rodiny.

Skrytí jednotlivých nákupů: Pomocí iTunes na počítači mohou členové rodiny kterékoli ze svých nákupů skrýt, takže je ostatní členové rodiny neuvidí a nebudou si je moci stáhnout.

Poslání dárku: Chcete-li určitou položku darovat, klepněte na  a potom na volbu Dárek. Chcete-li někomu věnovat dárkový certifikát iTunes, klepněte na kategorii (Hudba, Filmy nebo TV pořady), posuňte seznam voleb dolů a potom klepněte na Poslat dárek.

Využití dárkového poukazu nebo kódu: Klepněte na Hudba, posuňte seznam na konec a pak klepněte na Použít.

 **Řekněte Siri.** Řekněte například: „Redeem an iTunes Store gift card.“


Vytvoření iTunes Passu: Klepněte na Hudba, posuňte seznam na konec, klepněte na Použít a potom na Začít (v části iTunes Pass). Přečtěte si článek podpory Apple [Informace o iTunes Passu](#).

App Store



Hledání aplikací

V App Storu můžete hledat, nakupovat a stahovat aplikace do iPodu touch. Aplikace se automaticky aktualizují přes Wi-Fi (pokud tuto funkci nevypnete), takže máte neustále k dispozici nejnovější funkce a vylepšení.

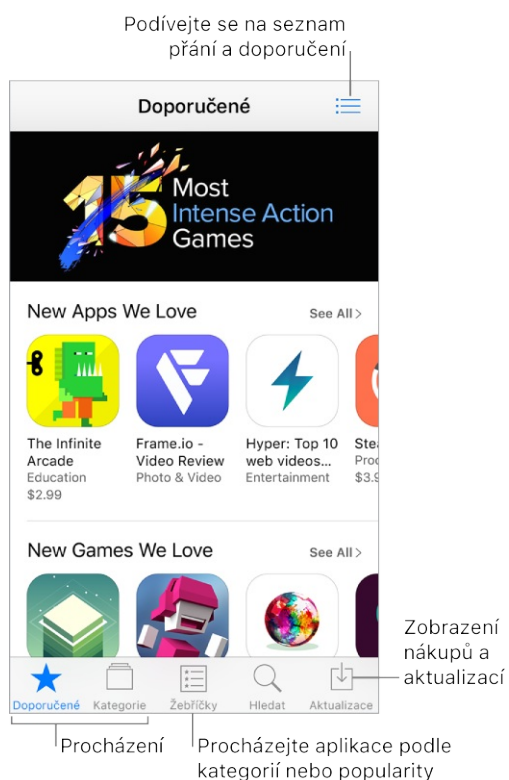



Poznámka: Abyste mohli App Store používat, potřebujete internetové připojení a [Apple ID](#). App Store není k dispozici ve všech oblastech.

Procházení podle kategorie: Klepněte na Kategorie a potom vyberte kategorii, např. Vzdělávání, Zdravotnictví nebo Sportovní.

Vyhledání konkrétní aplikace: Klepněte na Hledat, zadejte název do vyhledávacího pole a pak klepněte na Hledat na klávesnici.

 **Řekněte Siri.** Řekněte například: „Find apps by Apple.“

Doporučení aplikace příteli: Otevřete aplikaci, klepněte na  a vyberte požadovanou volbu. Viz [Sdílení z aplikací](#).


Přidání položky do seznamu přání: Chcete-li sledovat aplikaci, kterou byste si rádi koupili později, zobrazte ji, klepněte na  a potom na Přidat do seznamu přání. (Není k dispozici u bezplatných aplikací a aplikací, které jste už zakoupili.)

Zobrazení vašeho seznamu přání: Klepněte na .

Nákupy, poukázky a stahování

Přihlášení pod vaším Apple ID: Pokud nejste přihlášení pod svým [Apple ID](#), App Store vás před nákupem vyzve, abyste se přihlásili. Chcete-li své Apple ID zobrazit nebo upravit, přejděte do Nastavení > iTunes a App Store a potom klepněte na své Apple ID. Pokud Apple ID nemáte, můžete si je vytvořit během nákupu.

Zakoupení a stažení aplikace: Klepněte na cenu aplikace a potom na Koupit. Pokud je aplikace k dispozici zdarma, klepněte na Stáhnout a potom na Instalovat.

Pokud místo ceny vidíte , aplikaci jste si už koupili a můžete si ji bezplatně stáhnout znovu. Během stahování aplikace se na ploše zobrazí její ikona s indikátorem průběhu.

 **Řekněte Siri.** Řekněte například: „Purchase *název aplikace*.“


Zobrazení a stažení dříve zakoupených položek: Klepněte na Aktualizace a potom na Zakoupené. Chcete-li automaticky stahovat aplikace, které jste zakoupili na jiných zařízeních Apple, přejděte do Nastavení > iTunes a App Store a zapněte volbu Automatická stahování.

Schvalování nákupů v rodinném sdílení: Pokud máte nastavené rodinné sdílení, organizátor rodiny může kontrolovat a schvalovat nákupy provedené ostatními členy rodiny, kteří dosud nedosáhli určeného věku. Další informace viz [Rodinné sdílení](#).

Zobrazení a stažení aplikací zakoupených členy rodiny: Máte-li nastaveno rodinné sdílení, můžete si prohlížet a stahovat aplikace ostatních členů rodiny. Klepněte na Aktualizace a na Zakoupené a zvolte člena rodiny.

Skrytí jednotlivých nákupů: Pomocí iTunes na počítači mohou členové rodiny kterékoli ze svých nákupů skrýt, takže je ostatní členové rodiny neuvidí a nebudou si je moci stáhnout.

Vypnutí nákupů v aplikacích: Mnoho aplikací poskytuje za poplatek doplňkový obsah nebo vylepšení. Nakupování v aplikacích můžete zablokovat tak, že přejdete do Nastavení > Obecné > Omezení, ujistíte se, že je volba Omezení aktivní, a vypnete Nákupy v aplikacích. Máte možnost [nastavit i jiná omezení](#), například stanovit limit pro stahování aplikací podle věkového hodnocení.

Darování aplikace: Otevřete aplikaci, klepněte na  a potom na Dárek. (K dispozici jen u některých aplikací.)

Darování dárkového poukazu v iTunes: Klepněte na Doporučené, posuňte seznam na konec a pak klepněte na Poslat dárek.

Využití dárkového poukazu nebo kódu: Klepněte na Doporučené, posuňte seznam na konec a pak klepněte na Použít.

 **Řekněte Siri.** Řekněte například: „Redeem an iTunes Store gift card.“

Vytvoření iTunes Passu: Klepněte na Doporučené, posuňte seznam na konec, klepněte na Použít a potom na Začít (v části iTunes Pass).

Přečtěte si článek podpory Apple [Informace o iTunes Passu](#).

Správa aplikací:


- [Uspořádání vašich aplikací](#)
- [Uspořádání pomocí složek](#)
- [Odstraňování aplikací](#)

Domácnost



Přehled funkcí aplikace Domácnost

Aplikace Domácnost umožňuje bezpečně ovládat a automatizovat příslušenství s podporou HomeKitu, například světla, zámky, termostaty, rolety, chytré zástrčky, kamery a další. V aplikaci Domácnost můžete z iPodu touch ovládat jakékoli příslušenství s certifikátem „Works with Apple HomeKit“.

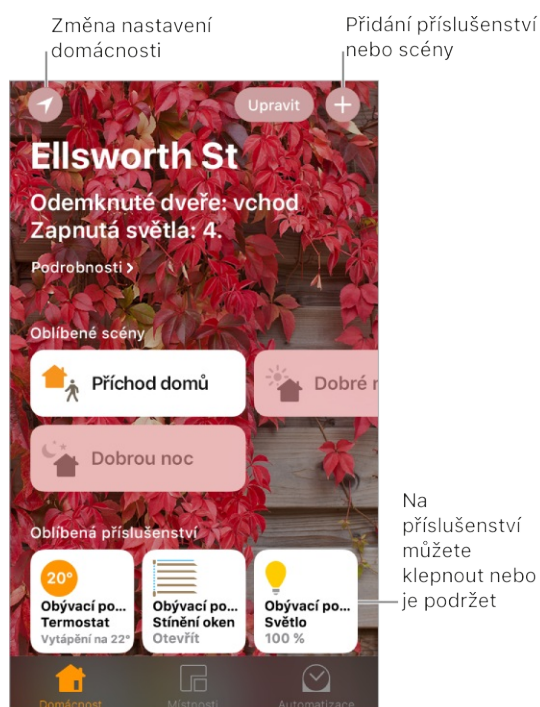


Po nastavení domácnosti a místností můžete ovládat jednotlivá zařízení nebo použít scény k ovládnání více zařízení jedním příkazem. Můžete například vytvořit scénu nazvanou „jdeme spát“, která zhasne světla okolo domu a ztlumí světla v místnosti „hlavní ložnice“ na 30 %, zamkne přední dveře a sníží teplotu na termostatu.


Pokud vlastníte Apple TV (4. generace nebo novější) nebo iPad, který necháváte trvale doma, můžete naplánovat scény pro automatické spouštění v určitou dobu nebo při aktivaci určitého příslušenství (například odemčení předních dveří). Tato služba také umožní vám i jiným osobám, které pozvete, bezpečně ovládat příslušenství domácnosti, když budete mimo domov.

Přidání a ovládání příslušenství


Při prvním otevření aplikace Domácnost vám průvodce nastavením pomůže vytvořit domácnost, do níž můžete přidat příslušenství a definovat místnosti. Pokud jste už domácnost vytvořili za použití jiné aplikace s podporou HomeKitu, tento krok vynechte.

Přidání příslušenství do domácnosti: Chcete-li do aplikace Domácnost přidat příslušenství, ověřte, že je zapnuté, klepněte na , potom na Přidat příslušenství a postupujte podle pokynů na obrazovce. Bude třeba naskenovat nebo zadat 8místný číselný kód nastavení HomeKitu, který najdete přímo na příslušenství (případně na krabici od něj nebo v dokumentaci). Příslušenství můžete přiřadit k určité místnosti a můžete je i pojmenovat. Název určuje, jak se příslušenství bude zobrazovat v aplikaci Domácnost, a také, jak je budete ovládat pomocí Siri.

Ovládání příslušenství: Příslušenství můžete rychle zapnout nebo vypnout klepnutím na jeho tlačítko. Podržením tlačítka zobrazíte ovládací prvky. Nabídka dostupných ovládacích prvků závisí na typu příslušenství. U některých žárovek můžete například změnit jas nebo barvu. Příslušenství můžete ovládat také [z Ovládacího centra](#).

Přiřazení příslušenství k místnosti: Klepněte na Místnosti, potom na  a pak vyberte místnost, ke které je dané příslušenství přiřazeno. (Pokud ještě přiřazeno nebylo, najdete je ve výchozí místnosti.) Podržte prst na tlačítku příslušenství, dokud se neobjeví ovládací prvky, a pak klepněte na Podrobnosti. Klepněte na Místo a přiřadte příslušenství k místnosti.



Přejmenování nebo úprava příslušenství: Podržte prst na tlačítku příslušenství, dokud se neobjeví ovládací prvky, a pak klepněte na Podrobnosti.

Úprava místnosti: Klepněte na , potom na Nastavení místnosti a vyberte místnost, kterou chcete upravit. U místnosti můžete změnit název a tapetu nebo ji můžete smazat.

Přidání příslušenství mezi oblíbené: Podržte prst na tlačítku příslušenství, dokud se neobjeví ovládací prvky, a pak klepněte na Podrobnosti. Potom zapněte volbu Přidat do oblíbených. Přístup k oblíbenému příslušenství je možný z panelu Domácnost nebo z Ovládacího centra.

Změna ikony konkrétního příslušenství: Podržte prst na tlačítku příslušenství, dokud se neobjeví ovládací prvky, a pak klepněte na Podrobnosti. Klepněte na ikonu (u názvu) a vyberte novou. Změnit lze jen některé ikony, například u osvětlovacího příslušenství.

Změna uspořádání oblíbených položek: Klepněte na Upravit a přetažením uspořádejte tlačítka podle svých představ.

Přidání dalších domácností: Klepněte na  a potom na „Přidat domácnost“. Po přidání další domácnosti klepněte na  a vyberte domácnost, kterou chcete zobrazit nebo ovládat.

Vytvoření a použití scén

Scény umožňují ovládat více zařízení současně. Můžete například definovat scénu „Čtení“, která nastaví světla, zatáhne závěsy a upraví termostat. V aplikaci Domácnost jsou některé typické scény předdefinovány, před použitím je však budete muset upravit.

Vytvoření scény: Klepněte na ⊕, zadejte název scény (například „Večírek“ nebo „Sledování televize“) a pak klepněte na Přidat příslušenství. Vyberte příslušenství, které má tato scéna ovládat, a klepněte na Hotovo. Dále je třeba nastavit každé příslušenství a přepnout je do stavu, v jakém má být při spuštění scény. Můžete například vytvořit scénu, která rozsvítí světla v ložnici a zhasne v kuchyni, a používat ji, když si jdete lehnout.

Spuštění scény: Klepněte na scénu, kterou chcete spustit. Pokud požadovanou scénu nevidíte, podívejte se do jiné místnosti.

Změna scény: Podržte na scéně prst a pak klepněte na Podrobnosti.

Přidání scény mezi oblíbené: Podržte na scéně prst, klepněte na Podrobnosti a potom na Zobrazit v oblíbených. Oblíbené scény se zobrazují na panelu Domácnost; je vhodné zařadit k nim scény, které nejsou automatizované.

Ovládání domácnosti pomocí Siri

K ovládání příslušenství a scén můžete používat také Siri. Následuje několik příkazů, které je možné Siri zadat v závislosti na dostupném příslušenství, na tom, jak jste příslušenství pojmenovali a jaké scény jste vytvořili:

- „Turn off the lights“ nebo „Turn on the lights“
- „Dim the lights“ nebo „Set brightness to 55 %“
- „Is the hallway light on?“
- „Set the temperature to 68 degrees“
- „Did I lock the front door?“

Pokud jste nastavili místnosti, scény či více domácností, můžete používat také tyto příkazy:

- „I'm home“ nebo „I'm leaving“
- „Turn down the kitchen lights“
- „Turn on the fan in the office“
- „Set my reading scene“
- „Turn off the lights in the Chicago house“

Automatizace a vzdálený přístup

Pokud vlastníte Apple TV (4. generace nebo novější) nebo nastavíte iPad (iOS 10), který necháváte trvale doma, můžete používat automatizaci a vzdálený přístup. Automatizace může v závislosti na čase, vaší poloze, aktivovaném čidle nebo akci příslušenství automaticky spouštět určité scény. Vaše Apple TV nebo iPad se chová jako *domácí centrum*, které také umožňuje vzdálený přístup k vašemu příslušenství. Vzdálený přístup zajišťuje také Apple TV 3. generace, která však v aplikaci Domácnost nepodporuje vytváření a úpravy animací.

Povolení vzdáleného přístupu: Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud a zapněte Domácnost. Ujistěte se, že jste na všech zařízeních přihlášení pod stejným Apple ID.

Pokud vaše Apple TV používá stejný účet na iCloudu jako váš iPod touch, automaticky se spáruje a bude na ní aktivována automatizace. Chcete-li pro automatizaci nastavit iPad, postupujte podle pokynů v kapitole o aplikaci Domácnost v *uživatelské příručce k iPadu*.

Vytvoření automatizované činnosti: Klepněte na panel Automatizace, potom na Vytvořit novou automatizaci a vyberte některý z níže popsanych spínačů automatizace.

Při dorážení na místo nebo při jeho opuštění: Klepněte na „Moje poloha se změnila“, nastavte aktivační území a určete, zda se má spínač aktivovat, když na místo dorazíte, nebo když je opustíte. Tento typ automatizace můžete také nastavit tak, aby se aktivoval jen po západu slunce, což je užitečné pro zapínání světel, jen když je potřebujete.

V určitý čas: Klepněte na „Nastane určitá denní doba“ a vyberte čas, kdy chcete tuto automatizovanou činnost spustit. Pokud vyberete Západ slunce nebo Východ slunce, čas spuštění se bude lišit v závislosti na roční době.

Při změně stavu příslušenství: Klepněte na „Změna stavu příslušenství“, vyberte příslušenství, klepněte na Další a postupujte podle pokynů na obrazovce. Tuto volbu můžete použít například ke spuštění scény při odemykání předních dveří.


Při obdržení signálu z čidla: Klepněte na „Čidlo něco detekovalo“, vyberte příslušenství, klepněte na Další a postupujte podle pokynů na obrazovce. Tuto volbu můžete použít například k rozsvícení světel na

schodišti při zjištění pohybu v jeho blízkosti.

Vypnutí automatizace: Na panelu Automatizace klepněte na požadovanou položku automatizace a vypněte volbu Zapnout automatizaci.

Sdílení ovládání s dalšími osobami

Příslušenství vaší domácnosti mohou ovládat i další osoby, které pozvete. Pozvaní lidé potřebují účet na iCloudu. Pokud vlastníte Apple TV (4. generace nebo novější) nebo jste nastavili použití iPadu jako domácího centra, máte k dispozici další ovládací prvky, pomocí nichž můžete určit, jaké činnosti smějí hosté provádět.

Umožnění ovládání dalším osobám: Klepněte na panel Domácnost a potom na . Klepněte na Pozvat a vyberte požadovanou osobu v seznamu kontaktů nebo zadejte e-mailovou adresu.

Zdraví





Přehled funkcí aplikace Zdraví

Aplikace Zdraví shromažďuje informace o vašem zdraví a kondici a vytváří z nich přehledný obrázek o vašem celkovém zdravotním stavu. Zobrazuje na jednom místě data z jiných aplikací a zařízení. S pomocí aplikace Zdraví můžete ukládat do svého iPodu touch zdravotní záznamy a sdílet data se členy rodiny a s poskytovateli zdravotní péče.

VAROVÁNÍ: iPod touch a aplikace Zdraví nejsou zdravotnické prostředky. Viz [Důležité informace o bezpečnosti](#).

Prohlížení kategorií zdraví a kondice: Klepnutím na každou ze čtyř kategorií – Aktivita, Mindfulness, Výživa a Spánek – zobrazíte úvodní videa a doporučené aplikace, které vám pomohou začít.

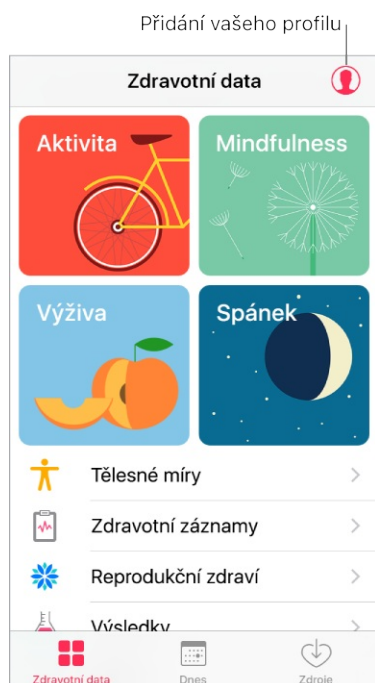

Přidání profilu: Klepněte na  a zadejte základní informace potřebné k nastavení zdravotních a kondičních aplikací, například své jméno a pohlaví.

Zobrazení souhrnných informací o průběhu dne: Klepnutím na Dnes zobrazíte statistiky pro dnešní den. Chcete-li zobrazit data pro jiný den, klepněte v kalendáři na jiné datum.

Začínáme

Aplikace Zdraví automaticky počítá vaše kroky a vzdálenost, kterou ujdete či uběhnete. Pokud chcete shromažďovat další údaje o zdraví a kondici, můžete použít jiné aplikace (například aplikace pro sledování výživy a kondice) a zařízení (pro měření krevního tlaku, tělesné hmotnosti nebo cukru v krvi) kompatibilní s aplikací Zdraví.

Instalace aplikací nezávislých vývojářů: Klepněte na kategorii, např. Aktivita, a posuňte seznam dolů na část Doporučené aplikace. Chcete-li některou doporučenou aplikaci stáhnout z App Storu, klepněte na ni. Po nainstalování a nastavení aplikace můžete povolit sdílení dat s aplikací Zdraví.

Zobrazení historie spánku: Pokud v aplikaci Hodiny [nastavíte Večerku](#), aplikace Zdraví bude sledovat historii vašeho spánku. Historii spánku v aplikaci Zdraví zobrazíte klepnutím na Zdravotní data a potom na Spánek.

Shromažďování dat z jiného zařízení: Postupujte podle pokynů pro nastavení zařízení. Pokud se jedná o zařízení s rozhraním Bluetooth, je třeba je s iPodem touch spárovat. Viz [Zařízení Bluetooth](#).

Zobrazení a správa určitého typu dat: Klepněte na Zdravotní data a potom přejděte na požadovaný typ dat. Můžete například klepnout na volbu Aktivita a potom na Kroky.

- *Zobrazení pokroků za určitou dobu:* Klepněte na panel Den, Týden, Měsíc nebo Rok.
- *Přesunutí určitého typu dat na začátek obrazovky Dnes:* Zapněte volbu Přidat k oblíbeným.
- *Ruční zadání údajů:* Klepněte na ⊕.
- *Smazání dat:* Klepněte na Zobrazit všechna data, přejděte doleva přes datový záznam a pak klepněte na Smazat. Chcete-li smazat všechna data, klepněte na Upravit a potom na Smazat vše.
- *Zobrazení aplikací a zařízení, v nichž je zapnuto sdílení dat:* Klepněte na Zdroje dat a přístup.




Vyhledání určitého typu dat: Klepněte na Zdravotní data a přejetím dolů zobrazte vyhledávací pole.

Sdílení dat o zdraví a kondici


Podle potřeby můžete nastavit způsob, jakým aplikace Zdraví sdílí data o vašem zdraví a kondici s ostatními aplikacemi a zařízeními. Pokud například váš poskytovatel zdravotní péče nabízí aplikaci, která odesílá informace o základních životních funkcích vašemu lékaři, můžete tuto aplikaci nainstalovat a následně aplikaci Zdraví umožnit sdílení vybraných údajů (například o hladině glukózy v krvi nebo o aktivitě).

Správa sdílení dat: Klepnutím na Zdroje zobrazíte aplikace a zařízení s oprávněním číst nebo zapisovat data. Chcete-li změnit volby sdílení, klepněte na zařízení nebo aplikaci.

Export všech zdravotních dat: Klepněte na Zdravotní data, potom na  a pak na Export zdravotních dat. Data budou exportována ve formátu XML, což je běžný formát pro sdílení dat mezi aplikacemi.


Správa zdravotních záznamů

Zdravotní záznam obvykle obsahuje informace o pacientovi, jako jsou jím užívané léky, očkování, laboratorní výsledky a další. Pokud máte k dispozici CCD soubor se zdravotními záznamy ve formátu ZIP nebo XML, můžete je do aplikace Zdraví nainportovat a uložit. Také je můžete sdílet s jinými poskytovateli zdravotní péče a rodinnými příslušníky.

Import zdravotních záznamů: Po obdržení zdravotního záznamu – ať už ve zprávě v aplikaci Mail či Zprávy, na webové stránce v Safari nebo prostřednictvím služby AirDrop – klepněte na  a potom na Přidat do

Zdraví.

Zobrazení a správa vašich zdravotních záznamů: V aplikaci Zdraví klepněte na Zdravotní data a potom na Zdravotní záznamy.


- *Sdílení zdravotních záznamů:* Klepněte na zdravotní záznam, potom na  a [vyberte požadovanou volbu sdílení](#).
- *Smazání zdravotního záznamu:* Klepněte na Zobrazit všechny záznamy, přejeďte doleva přes požadovaný záznam a pak klepněte na Smazat.

Kalkulačka



Pro základní aritmetické operace vám stačí standardní kalkulačka, pro exponenciální, logaritmické a trigonometrické funkce použijte vědeckou kalkulačku.



 **Tip:** Chcete-li z plochy rychle otevřít Kalkulačku, otevřete Ovládací centrum přejetím nahoru od dolního okraje obrazovky.

 **Řekněte Siri.** Řekněte například:

- „What’s 74 times 9?“
- „What’s 18 percent of 225?“

Smazání poslední číslice: Přejedte po displeji kalkulačky doleva.

Smazání výsledků výpočtu: Klepněte na klávesu AC (smazat vše).

Použití vědecké kalkulačky: Otočte iPod touch na šířku.

0									
()	mc	m+	m-	mr	AC	+/-	%	÷
2 nd	x ²	x ³	x ^y	e ^x	10 ^x	7	8	9	×
$\frac{1}{x}$	$\sqrt[3]{x}$	\sqrt{x}	$\sqrt[4]{x}$	ln	log ₁₀	4	5	6	-
x!	sin	cos	tan	e	EE	1	2	3	+
Rad	sinh	cosh	tanh	π	Rand	0	,		=


Podcasty



Stahování podcastů a epizod


S aplikací Podcasty můžete na iPodu touch procházet své oblíbené audiopodcasty nebo videopodcasty, přihlašovat se k jejich odběru a přehrávat je.

Podcasty jsou bezplatné pořady, které můžete poslouchat či sledovat podobně jako pořady v rádiu nebo televizi. Některé podcasty tvoří samostatné epizody, zatímco jiné obsahují celé seriály. Můžete je streamovat přes internetové připojení nebo si je stáhnout do iPodu touch a přehrávat je v offline režimu.

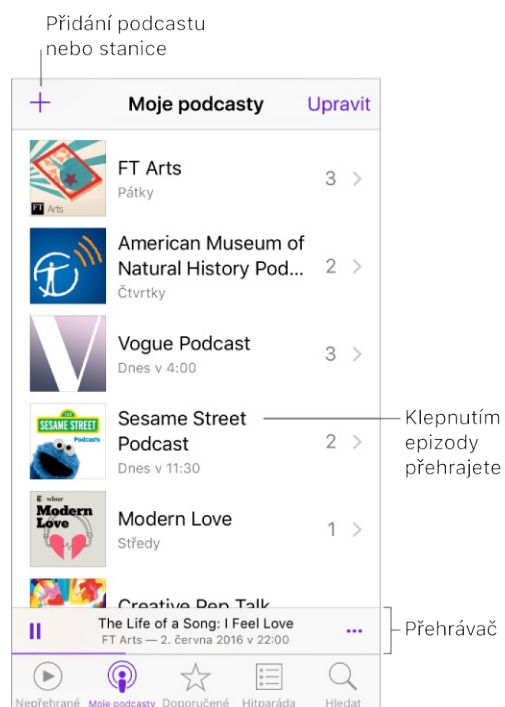

 **Řekněte Siri.** Řekněte například:

- „Play podcasts“
- „Skip back 15 seconds“
- „Skip to the next episode“
- „Play ‘Freakonomics Radio’ podcast“


 **Tip:** Chcete-li se rychle vrátit k nedávno přehraným podcastům, použijte widget Podcasty v zobrazení Dnes. Viz [Zobrazení dnešního dne](#).


Objevování podcastů: Klepněte na Doporučené nebo Žebříčky.




Vyhledání podcastů a epizod: Klepněte na Hledat a napište název podcastu nebo epizody.

Přehrání epizody: Klepněte na ni. Pokud epizoda není stažená, bude se do iPodu touch streamovat.

Stažení epizody: Epizody podcastů, k jejichž odběru nejste přihlášení, stáhnete klepnutím na  u epizody. Staženou epizodu můžete přehrát později, a to i pokud budete v režimu offline.

Pokud jste přihlášení k odběru podcastu, ale epizodu jste si nestáhli, uvidíte u ní ve své knihovně . Chcete-li epizodu stáhnout, klepněte u epizody na ••• a potom na Stáhnout epizodu nebo Uložit epizodu. (Klepnutím na obě tyto volby stáhnete epizodu do své knihovny. Pokud klepnete na Uložit epizodu, objeví se epizoda na panelu Uložené


v příslušném podcastu, takže se k ní později můžete snadno vrátit. Viz [Správa knihovny podcastů.](#))

Přihlášení k odběru podcastu: Nové epizody získáte ihned po vydání. Pokud si prohlížíte seznam doporučených podcastů nebo žebříčky, klepněte na požadovaný podcast a pak na Odebírat. Pokud jste z podcastu, k jehož odběru se chcete přihlásit, už stáhli některé epizody, klepněte na Moje podcasty, potom na podcast v seznamu Odběr nepřihlášen, na  a zapněte volbu Odebírané.

Chcete-li synchronizovat odběr podcastů na všech svých zařízeních, přejděte do Nastavení > Podcasty a pak zapněte volbu Synchronizovat podcasty. Chcete-li určit, jak často mají Podcasty vyhledávat nové epizody odebíraných podcastů, přejděte do Nastavení > Podcasty > „Aktualizovat jednou za“ a potom vyberte požadovanou volbu.

Změna nastavení stahování u odebíraného podcastu: Automatické stahování můžete vypnout; vedle toho můžete určit, zda se mají stahovat všechny nepřehrané epizody nebo jen ty nové. Klepněte na Moje podcasty, potom na libovolný podcast, na , na Stahovat epizody a nakonec na požadovanou volbu.

Výchozí nastavení pro všechny podcasty můžete změnit v Nastavení > Podcasty > Stahovat epizody.


Odhlášení odběru podcastu: Klepněte na Moje podcasty, potom na libovolný podcast, pak na  a vypněte volbu Odebírané.

Správa knihovny podcastů

Vaše knihovna se skládá z následujících položek:

- Podcasty, k jejichž odběru jste přihlášení. Jejich epizody jsou k dispozici pro streamování a stahování.
- Epizody, které jste stáhli, bez ohledu na to, zda jste přihlášení k odběru příslušných podcastů.

Prohlížení knihovny podcastů: Klepněte na Moje podcasty. Klepnutím na podcast zobrazíte jeho epizody.

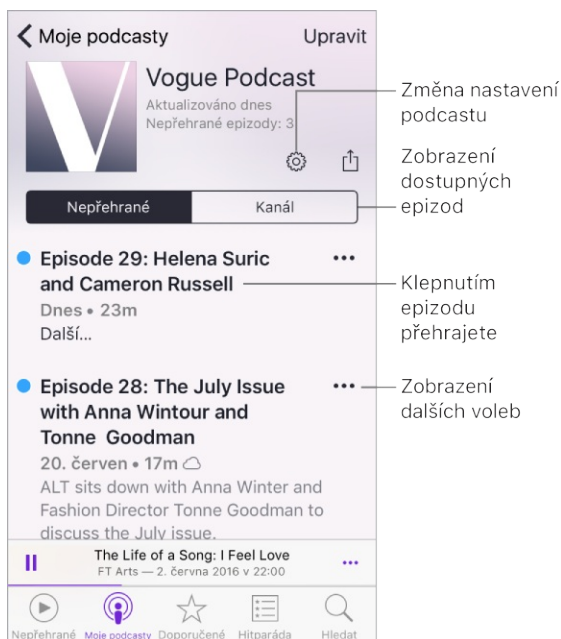

Vyhledání nepřehraných epizod: Chcete-li vyhledat epizody, které jste zatím neslyšeli nebo neviděli, klepněte na podcast a potom na volbu Nepřehrané nad seznamem epizod. Chcete-li zobrazit nepřehrané epizody všech podcastů ve vaší knihovně, klepněte na tlačítko Nepřehrané ve spodní části obrazovky.

Hledání v knihovně: Klepněte na Moje podcasty a stažením středu obrazovky směrem dolů zobrazte vyhledávací pole.

Odstranění stažené epizody: Klepněte u epizody na ••• a pak na Odstranit stažené. (Epizoda nebude smazána z vaší knihovny. Pokud však podcast už není k dispozici u vydavatele, nebudete jej moci znovu streamovat ani stáhnout.) Informace o mazání podcastů najdete v tématu [Mazání epizod a podcastů](#).


Získání dalších informací o epizodě: Klepněte u epizody na ••• a pak na Zobrazit úplný popis. Odkazy můžete klepnutím otevřít v Safari.

Přidání epizody do seznamu Nadcházející: Klepněte u epizody na ••• a potom na Přidat k nadcházejícím nebo Přehrát jako další.


Vyhledání dalších epizod procházením: Pokud budete chtít vyhledat další epizody z podcastu, klepněte na Moje podcasty, potom na podcast a nakonec na Kanál.

Uložení více epizod současně: Klepněte na Moje podcasty, potom na podcast, pak na volbu Upravit, vyberte jednotlivé epizody a nakonec klepněte na Uložit. Také můžete klepnout na Nepřehrané, potom na Upravit, vybrat jednotlivé epizody a klepnout na Uložit. Při uložení je epizoda vždy stažena. (Abyste snáz našli epizody, ke kterým se chcete vrátit, jsou uložené stažené epizody v seznamu epizod označeny jako Uložené.)

Vyhledání uložených epizod: Klepněte na Moje podcasty, potom na podcast a nakonec na tlačítko Uložené nad seznamem epizod.


Seřazení seznamu epizod od nejstarších: Klepněte na Moje podcasty, potom na podcast, pak na  a nakonec na Řazení.


Sdílení epizody: Klepněte u epizody na •••, potom na Sdílet epizodu v knihovně podcastů a nakonec [vyberte požadovanou volbu sdílení](#).

Sdílení podcastu: Klepněte na Moje podcasty, na podcast a na  vedle epizody a potom [vyberte požadovanou volbu sdílení](#).

Ovládání přehrávání

Pomocí ovládacích prvků přehrávání na obrazovce Právě hraje můžete v podcastu přecházet dopředu a dozadu, nastavit rychlost, změnit pořadí seznamu Nadcházející apod.

Otevření obrazovky Právě hraje: Klepněte na přehrávač poblíž dolního okraje obrazovky. Obrazovku Právě hraje skryjete přejetím dolů přes obrázek podcastu nebo klepnutím na .

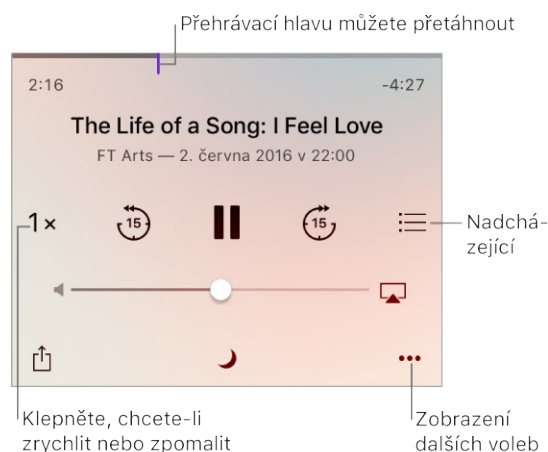




Zobrazení informací o podcastu během poslechu: Klepněte na obrázek podcastu na obrazovce Právě hraje.

Skok vpřed či zpět v rámci epizody: Klepněte na kulatou šipku.

Skok vpřed či zpět s velkou přesností: Při přetahování přehrávací hlavy doleva nebo doprava pohybujte prstem směrem k hornímu okraji obrazovky. Když je prst blízko ovladačů přehrávání, procházíte rychle

celou epizodou. Když je prst blízko horního okraje obrazovky, posouváte záznam po sekundách.

Zobrazení nadcházejících stop: Klepněte na . Klepněte na epizodu, od které chcete seznam přehrát. Tažením  změníte pořadí seznamu.

Nastavení časovače spánku: Klepněte na  a určete, jak dlouho se bude podcast přehrávat, než se zastaví.


Přehrání podcastu v zařízení s podporou AirPlay: Klepněte na  a vyberte zařízení. Více informací o AirPlay a dalších způsobech připojení viz [Zrcadlení AirPlay](#).

Mazání epizod a podcastů

Smazání epizody: Klepněte na Moje podcasty, potom na podcast a pak přejděte přes epizodu doleva. Epizoda zmizí z knihovny. Pokud byla epizoda stažena, odstraní se i stažená data.



Smazání více epizod: Klepněte na Moje podcasty, potom na podcast, pak na Upravit, vyberte jednotlivé epizody a nakonec klepněte na Smazat. Také můžete klepnout na Nepřehrané, potom na Upravit, vybrat jednotlivé epizody a klepnout na Smazat.


Uložení přehraných epizod: Standardně se podcast hned po přehrání smaže. Chcete-li si všechny přehrané epizody automaticky ukládat, přejděte do Nastavení > Podcasty a vypněte volbu Smazat přehrané. Chcete-li tuto volbu zapnout nebo vypnout pro jednotlivé podcasty, klepněte na Moje podcasty, potom na podcast, na  a nakonec na Smazat přehrané. Pokud chcete uložit jednu epizodu, klepněte na ni, klepněte na  a potom na Uložit epizodu.


Smazání podcastu: Klepněte na Moje podcasty, potom na Upravit a nakonec na  u podcastu.


Uspořádání oblíbených podcastů do stanic

Ze svých oblíbených podcastů můžete sestavit vlastní stanice.

Vytvoření stanice: Klepněte na Moje podcasty, potom na  a pak na Přidat stanici. Stanici pojmenujte, klepněte na Uložit a potom přidejte podcasty. Chcete-li spustit přehrávání podcastů ze své stanice, klepněte na Moje podcasty a potom na  u stanice.

Změna řazení seznamu stanic: Klepněte na Moje podcasty, potom na Upravit a přetáhněte  nahoru nebo dolů.

Změna pořadí přehrávání pořadů v rámci stanice: Klepněte na stanici, potom na Upravit a pak přetáhněte  nahoru nebo dolů.


Smazání stanice: Klepněte na Moje podcasty, potom na Upravit a nakonec na  u stanice.

Diktafon



Záznam

Aplikace Diktafon vám umožňuje využívat iPod touch jako přenosné nahrávací zařízení. Nahrávat můžete z vestavěného mikrofону nebo z podporované náhlavní soupravy či externího mikrofónu.

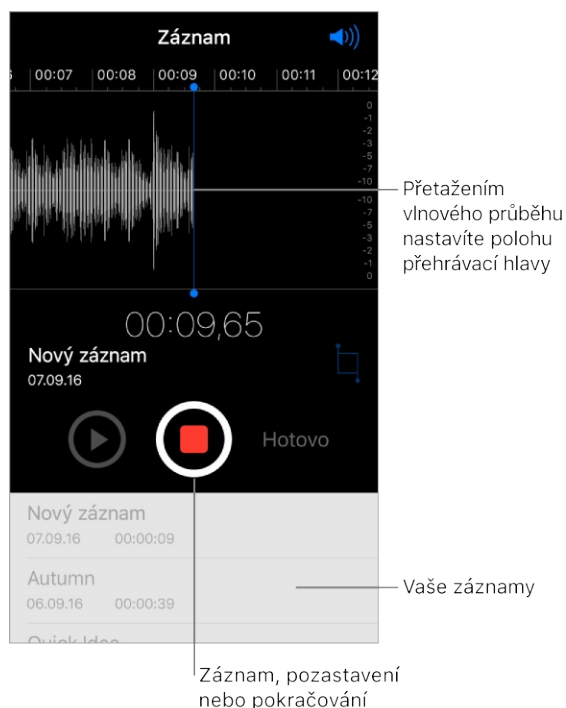

Nahrání hlasového záznamu: Klepněte na ● nebo stiskněte prostřední tlačítko na náhlavní soupravě. Dalším klepnutím záznam pozastavíte nebo v něm budete opět pokračovat.

Záznamy pořízené pomocí vestavěného mikrofónu jsou monofonní, pokud ale použijete externí stereofonní mikrofón kompatibilní se sluchátkovým konektorem iPodu touch nebo s konektorem Lightning, můžete nahrávat

stereofonně. Používejte příslušenství označené logy společnosti Apple „Made for iPod“ a „Works with iPod“.

Nastavení úrovně nahrávání: Přemístěte mikrofon blíže ke zdroji zvuku. Aby byl záznam co nejkvalitnější, měly by se hlasitostní špičky pohybovat mezi –3 dB a 0 dB.

Poslech před uložením: Klepněte na ► nalevo od tlačítka Záznam. Chcete-li změnit polohu přehrávací hlavy, přetáhněte zobrazení úrovně záznamu doleva nebo doprava.

Záznam přes úsek: Přetažením zobrazení úrovně záznamu nastavte polohu přehrávací hlavy a pak klepněte na ●.

Oříznutí nepotřebných částí: Klepněte na □ a pak přetáhněte červené úchyty ořezu. Klepněte na ► a zkontrolujte provedenou úpravu. V případě potřeby polohu úchyťů upravte a pak klepnutím na Zkrátit odstraňte vše, co se nachází mimo prostor mezi úchyty.


Chcete-li odstranit zvuk mezi úchyty, klepněte na Smazat.

Uložení záznamu: Klepněte na Hotovo.

Vypnutí zvuků spuštění a zastavení záznamu: Pomocí dotykových tlačítek iPodu pro nastavení hlasitosti ztlumte hlasitost na nulu.

Multitasking: Chcete-li během nahrávání použít jinou aplikaci, stiskněte tlačítko plochy a otevřete požadovanou aplikaci. Chcete-li se vrátit do Diktafonu, klepněte na červený řádek u horního okraje obrazovky.


Přehrání

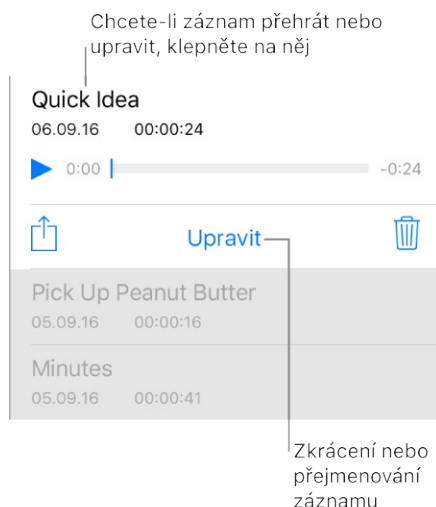

Přejmenování záznamu: Klepněte na název záznamu.

Sdílení a synchronizace záznamů

Jednotlivé hlasové záznamy můžete sdílet a všechny jako celek synchronizovat s knihovnou iTunes ve vašem počítači.

Sdílení hlasového záznamu: Klepněte na uložený záznam, potom na  a pak vyberte volbu sdílení nebo záznam uložte na iCloud Drive.

Synchronizace hlasových záznamů s iTunes: Připojte iPod touch k počítači. Otevřete iTunes v počítači a pak vyberte položku iPod touch vlevo nahoře. Na bočním panelu vyberte volbu Hudba, dále vyberte „Synchronizovat hudbu“, potom „Přidat hlasové záznamy“ a pak klikněte na Použít. Je-li na iPodu touch zapnutá hudební knihovna na iCloudu, můžete také vybrat volbu „Synchronizovat hlasové záznamy“ a potom kliknout na Použít.

Když smažete synchronizovaný hlasový záznam z iTunes, zůstane uložen v zařízení, na kterém byl nahrán, bude však smazán ze všech iPhoneů a iPodů touch, s kterými jste jej synchronizovali. Pokud smažete

synchronizovaný hlasový záznam z iPodu touch, bude do něj znovu zkopírován při příští synchronizaci s iTunes. Tuto kopii však není možné podruhé zkopírovat zpět do iTunes.


Hlasové záznamy synchronizované z iPodu touch do počítače se v iTunes objeví v seznamu Hudba a v seznamu stop Hlasové záznamy. Hlasové záznamy přenesené synchronizací z počítače se na iPodu touch objeví v aplikaci Diktafon, nikoli však v aplikaci Hudba.

Kontakty



Správa kontaktů

Aplikaci Kontakty najdete ve složce Extra. V Kontaktech si můžete prohlížet a upravovat seznamy kontaktů z vašeho osobního účtu, pracovního účtu a dalších účtů. Můžete zde také vytvořit vizitku s vašimi vlastními kontaktními údaji.

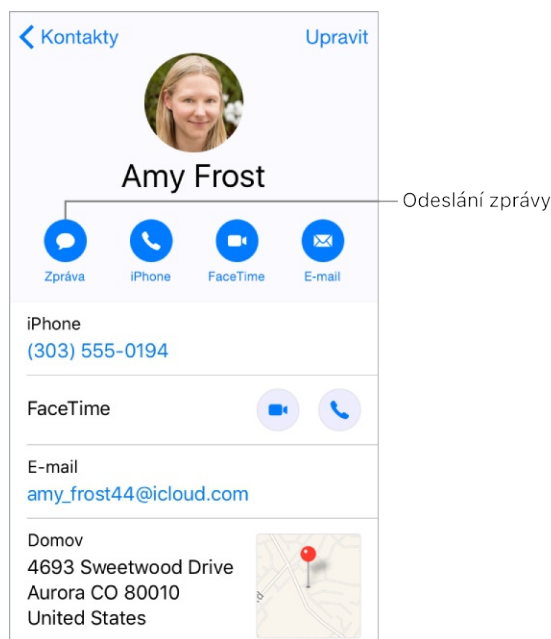

Vytvoření nového kontaktu: Klepněte na +.

iPod touch automaticky nabízí kontakty např. ze zpráv, které jste obdrželi v Mailu, a pozvánek v Kalendáři. Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout v Nastavení > Kontakty > Kontakty nalezené v aplikacích.

Zvuky textových zpráv a hovorů od konkrétních kontaktů můžete povolit i při zapnuté volbě Nerušit. Klepněte na kontakt, potom na Upravit, pak na Vyzvánění nebo Zvuk SMS a zapněte volbu Krizová situace.

 **Řekněte Siri.** Řekněte například:

- „What’s my brother’s work address?“
- „Sarah Castelblanco is my sister“
- „Send a message to my sister“

Vyhledání chybějícího kontaktu: Klepněte na pole hledání nad seznamem kontaktů a zadejte hledaný text. Kontakty můžete prohledávat také pomocí funkce Hledání (viz [Hledání](#)).

Rychlé navázání spojení s kontaktem: Klepnutím na tlačítka pod jmény kontaktů můžete zahájit psaní zprávy, hovor, videohovor nebo psaní e-mailu. Chcete-li změnit výchozí způsob kontaktování (například u zprávy), podržte tlačítko zprávy a potom klepněte na telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

Pokud pro video- nebo audiohovory, zasílání zpráv či e-mailů používáte aplikaci od nezávislého vývojáře, v některých případech můžete tuto aplikaci nastavit jako výchozí.

Změna způsobu řazení a zobrazování kontaktů: Vyberte Nastavení > Kontakty.

Sdílení kontaktu: Klepněte na kontakt a poté na Sdílet kontakt. Viz [Sdílení z aplikací](#). Při sdílení kontaktu se nasdílí všechny informace z karty kontaktu.

Přiřazení fotografie ke kontaktu: Klepněte na kontakt, potom na Upravit a pak na „Přidat fotografii“. Fotografie můžete pořídit fotoaparátem nebo přidat z aplikace Fotky.

Změna štítku: Pokud je u některého pole nesprávný štítek, například Domov místo Práce, klepněte na Upravit. Poté klepněte na štítek a vyberte jiný štítek ze seznamu nebo klepněte na Přidat vlastní štítek a vytvořte si vlastní štítek.

Přidávání sociálních profilů vašich přátel: Zobrazte kontakt, klepněte na Upravit a poté na tlačítko pro přidání sociálního profilu. Přidat můžete účty služeb Twitter, Facebook, Flickr, LinkedIn, Myspace a Sina Weibo nebo vytvořit vlastní položku.

Smazání kontaktu: Přejděte na vizitku kontaktu a klepněte na Upravit. Posuňte zobrazení dolů a klepněte na Smazat kontakt.

Nastavení vašich kontaktních údajů

Nastavení vlastní vizitky Moje info: Vyberte Nastavení > Kontakty, pak klepněte na Moje info a vyberte vizitku se svým jménem a údaji. Pokud zatím vizitku s vlastními údaji nemáte, otevřete Kontakty a potom klepněte na +.

Úprava vlastní vizitky Moje info: Klepněte na položku „Moje vizitka“ nad seznamem kontaktů a pak klepněte na Upravit.

Vytvoření nebo změna zdravotního ID: Zobrazte vizitku Moje info, klepněte na Upravit a potom posuňte seznam voleb dolů a klepněte na Vytvořit zdravotní ID nebo Upravit zdravotní ID.

Přidání účtů s kontakty

Kromě přidávání jednoho kontaktu po druhém máte také následující možnosti:

- *Použití vaše kontakty na iCloudu:* Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud a zapněte Kontakty.
- *Importovat přátele z Facebooku.* Otevřete Nastavení > Facebook a zapněte Kontakty v seznamu „Tyto aplikace mohou používat váš účet“. Touto akcí bude v Kontaktech vytvořena skupina Facebook.
- *Přidání kontaktů z jiného účtu:* Přejděte do Nastavení > Kontakty > Účty a pak klepněte na Přidat účet.
- *Přístup ke globálnímu seznamu adres Microsoft Exchange:* Otevřete Nastavení > Kontakty > Účty, klepněte na svůj účet Exchange a zapněte Kontakty.
- *Nastavení účtu LDAP nebo CardDAV pro přístup k obchodním nebo školním adresářům:* Vyberte Nastavení > Kontakty > Účty > Přidat účet a pak klepněte na Jiný. Klepněte na „Přidat účet LDAP“ nebo „Přidat účet CardDAV“ a zadejte informace o účtu.
- *Synchronizace kontaktů z počítače:* V iTunes ve vašem počítači zapněte synchronizaci kontaktů na panelu informací o zařízení. Informace najdete v nápovědě pro iTunes.
- *Import kontaktů z vizitky vCard:* Klepněte na přílohu .vcf v e-mailu nebo zprávě.

Prohledání adresáře: Klepněte na Skupiny, poté na GAL, CardDAV nebo LDAP adresář, v kterém chcete hledat, a zadejte hledaný text. Chcete-li uložit informace do svých kontaktů, klepněte na Přidat kontakt.

Zobrazení nebo skrytí skupiny: Klepněte na Skupiny a vyberte skupiny, které chcete zobrazit. Toto tlačítko je zobrazeno pouze v případě, že máte více než jeden zdroj kontaktů.

Aktualizace kontaktů pomocí Twitteru, Facebooku a Sina Weibo:

Přejděte do Nastavení > Twitter, Nastavení > Facebook nebo Nastavení > Sina Weibo a klepněte na Aktualizovat kontakty. Budou aktualizovány fotografie kontaktů a názvy účtů v sociálních sítích v aplikaci Kontakty.

Skrytí duplicitních kontaktů

Máte-li kontakty z více zdrojů, může se objevit více položek pro tutéž osobu. Aby se v seznamu Všechny kontakty nezobrazovaly duplicitní kontakty opakovaně, jsou stejnojmenné kontakty z různých zdrojů propojeny a zobrazeny jako jediný *sloučený kontakt*. Při prohlížení sloučeného kontaktu se zobrazí záhlaví Sloučení.

Propojení kontaktů: Pokud se dva záznamy pro tutéž osobu nesloučí automaticky, můžete je sloučit ručně. Klepněte na jeden z kontaktů, potom na Upravit, pak na Propojit kontakty, vyberte druhou položku kontaktu, kterou chcete propojit s první, a nakonec klepněte na Propojit.

Propojíte-li kontakty s odlišným jménem nebo příjmením, jména na jednotlivých vizitkách se nezmění, ale na sjednocené vizitce se zobrazí pouze jedno jméno. Chcete-li vybrat jméno, které se má na sjednocené vizitce zobrazit, klepněte na jednu z propojených vizitek, potom na jméno kontaktu na této vizitce a pak na „Použít toto jméno na sloučené vizitce“.

Poznámka: Pokud kontakty propojíte, nedojde k jejich sloučení.

V případě, že ve sjednoceném kontaktu změníte nebo přidáte údaje, změny budou zkopírovány do všech zdrojových účtů, kde jsou tyto údaje již

obsaženy.

iCloud Drive



Přehled funkcí iCloud Drivu

iCloud Drive ukládá vaše dokumenty – tj. mimo jiné vaše prezentace, tabulky a obrázky – na [iCloud](#), kde k nim máte přístup ze všech vašich zařízení s nastaveným iCloudem. Prostřednictvím iCloud Drivu lze vaše dokumenty sdílet mezi aplikacemi, takže můžete se stejným souborem pracovat ve více aplikacích.

iCloud Drive můžete používat na zařízeních se systémem iOS 8 nebo novějším, na počítači Mac se systémem OS X 10.10 nebo novějším, na PC s iCloudem pro Windows 5 nebo novějším a na webových stránkách [iCloud.com](#). Chcete-li používat iCloud Drive, musíte být přihlášení k iCloudu pod svým Apple ID. Limity úložiště závisejí na vašem tarifu úložiště na iCloudu.


Nastavení iCloud Drivu

Nastavení iCloud Drivu: Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud a pak zapněte iCloud Drive. Pokud budete vyzváni k provedení upgradu na iCloud Drive, přečtěte si článek podpory Apple [iCloud Drive – nejčastější otázky](#).

Výběr aplikací, které budou využívat iCloud Drive: Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud. Pod kontrolkou indikující aktivní stav iCloud Drivu je seznam aplikací, které iCloud Drive podporují. Každou z nich můžete zapnout nebo vypnout.

Používání aplikace iCloud Drive

Dokumenty na iCloud Drivu obvykle používáte prostřednictvím aplikace, která je vytvořila. Například v Keynote můžete mít přístup ke všem svým prezentačním přímo na iCloud Drivu. Chcete-li zobrazit všechny dokumenty na iCloud Drivu současně, použijte aplikaci iCloud Drive.

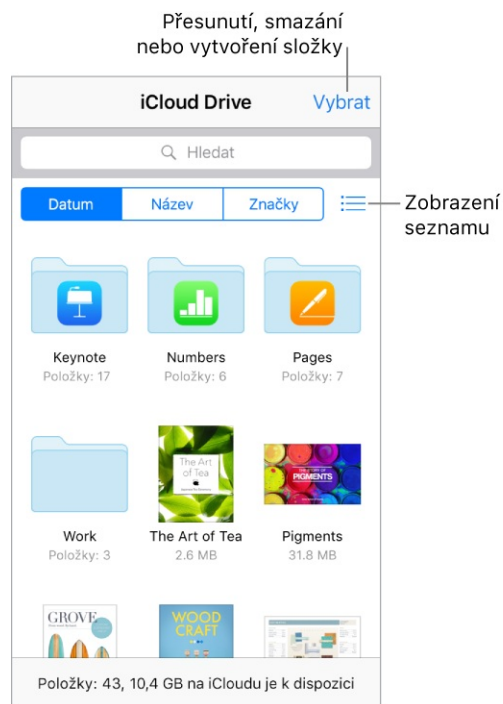


Otevření dokumentu: Chcete-li dokument otevřít v aplikaci, v které byl vytvořen, klepněte na jeho ikonu. Pokud tuto aplikaci nemáte nainstalovanou, otevře se náhled dokumentu v Rychlém náhledu.

Otevření kopie dokumentu v jiné aplikaci: Klepněte na ⓘ u dokumentu, který chcete otevřít. Pak klepněte na ↗ a vyberte volbu sdílení.

Přejmenování dokumentu: Klepněte na ⓘ u dokumentu, který chcete přejmenovat. Pak klepněte na název a upravte jej.

Přesunutí nebo smazání dokumentu: Klepněte na tlačítko Vybrat, vyberte požadované dokumenty a složky a klepněte na Přesunout nebo Smazat. Informace o možnostech obnovení souboru, který jste smazali, najdete na stránce [iCloud Drive – Nejčastější otázky](#).

Vytvoření nové složky: Klepněte na Vybrat a pak na Nová složka.

Uložení kopie dokumentu na iCloud Drive: Při prohlížení dokumentu, například fotografie v Rychlém náhledu, klepněte na  a potom na volbu Uložit na iCloud Drive.

Restartování, aktualizace, resetování a obnovení

Restartování aplikace nebo iPodu touch

Pokud něco nefunguje, jak má, zkuste problémovou aplikaci nebo iPod touch restartovat.

Restartování aplikace: Pokud některá aplikace nefunguje správně, můžete vynutit její ukončení a pak ji zkusit znovu otevřít. (Obvykle není důvod aplikace ukončovat; nelze tak například ušetřit energii baterie.) Dvakrát stiskněte [Tlačítko plochy](#) a potom aplikaci přetáhněte nahoru v přepínači aplikací, čímž ji ukončíte. Po jejím dalším otevření může být problém vyřešen.

Restartování iPodu touch: Stiskněte tlačítko [Tlačítko Spánek/probuzení](#) a držte je, dokud se nezobrazí jezdec. Vypněte iPod touch posunutím jezdcе. Pokud chcete iPod touch opět zapnout, stiskněte tlačítko Spánek/probuzení a držte je, dokud se neobjeví logo Apple.

Vynucené restartování iPodu touch: Pokud iPod touch nereaguje, podržte současně tlačítko Spánek/Probuzení a tlačítko plochy po dobu nejméně deseti sekund, dokud se neobjeví logo Apple.

Pokud iPod touch nadále nereaguje nebo se nezapne, přečtěte si článek podpory Apple [Co když se iPhone, iPad nebo iPod touch nezapíná](#).

Aktualizace softwaru iOS

Software iOS můžete aktualizovat v Nastavení nebo pomocí iTunes. Vaše data a nastavení zůstanou beze změny.

Před aktualizací vytvořte zálohu iPodu touch na [iCloudu](#) nebo v [iTunes](#).

Bezdrátová aktualizace na iPodu touch: Pokud se zobrazí zpráva informující o nové aktualizaci, klepněte na nainstalovat. Nebo přejděte do Nastavení > Obecné > Aktualizace softwaru a iPhone vyhledá dostupné aktualizace softwaru.

Aktualizace softwaru pomocí iTunes: iTunes vyhledávají dostupné aktualizace softwaru při každé [synchronizaci zařízení s iTunes](#).

Další informace najdete v článcích podpory Apple [Aktualizace softwaru iOS na iPhone, iPadu nebo iPodu touch](#) a [Co když vám nejde aktualizovat nebo obnovit iPhone, iPad nebo iPod touch](#).

Reset nastavení iPodu touch

Nastavení iPodu touch lze vrátit do výchozího stavu bez nutnosti vymazat jeho obsah. Pokud chcete nastavení uložit, můžete před resetováním [vytvořit jeho zálohu na iCloudu](#) nebo je [zazálohovat pomocí iTunes](#).

Informace o použití iTunes k odstranění obsahu a nastavení a obnovení iPodu touch do továrního nastavení najdete v části [Obnovení iPodu touch](#). Informace o úplném vymazání obsahu a nastavení najdete v části [Vymazání iPodu touch](#).

Obnovení výchozího nastavení: Použijte příkaz Nastavení >Obecné > Obnovit a vyberte požadovanou volbu:

VAROVÁNÍ: Pokud použijete volbu Smazat data a nastavení, budou odebrána všechna vaše data. Viz [Vymazání iPodu touch](#).

- *Obnovit vše:* Budou resetovány všechny položky nastavení.
- *Obnovit nastavení sítě:* Odstraněno bude jen nastavení sítě.

Pokud resetujete nastavení sítě, budou odstraněny dříve použité sítě a položky nastavení VPN, které nebyly nainstalovány konfiguračním profilem nebo pomocí správy mobilních zařízení (MDM). Wi-Fi se vypne a zase zapne a odpojí vás od všech připojených sítí. Volby Wi-Fi a „Výzva pro připojení“ zůstávají zapnuté.

Chcete-li odstranit parametry VPN nastavené konfiguračním profilem, vyberte Nastavení > Obecné > „Profily a správa zařízení“, pak vyberte profil a klepněte na Smazat profil. Tím zároveň odstraníte ostatní položky nastavení a účty obsažené v profilu. Další informace najdete v části [Nastavení profilů](#) této příručky. Chcete-li odstranit parametry sítě nastavené pomocí MDM, vyberte Nastavení > Obecné > „Profily a správa zařízení“, pak vyberte položku správy a klepněte na Odstranit správu. Tím zároveň odstraníte ostatní položky nastavení a certifikáty poskytnuté prostřednictvím MDM. Další informace najdete v části „Správa mobilních zařízení (MDM)“ publikace [iOS – příručka pro nasazení](#).

- *Obnovit slovník klávesnice:* Slova do slovníku klávesnice přidáváte odmítáním slov, které vám iPod touch navrhuje při psaní. Při resetování slovníku klávesnice jsou z tohoto slovníku vymazána pouze slova, která jste do něj přidali.
- *Obnovit uspořádání plochy:* Obnoví původní uspořádání předinstalovaných aplikací na ploše.

- *Obnovit polohu a soukromí:* Resetuje nastavení polohových služeb a soukromí.

Obnovení iPodu touch

Chcete-li na iPod touch obnovit kopie obsahu a nastavení, musíte nejprve vytvořit jeho zálohu. Viz [Zálohování pomocí iCloudu](#) a [Zálohování iPodu touch pomocí iTunes](#).

Pokud se vám zobrazí žádost o zadání kódu nebo Apple ID a nemůžete si vzpomenout, přečtěte si část [Zapomněli jste své Apple ID, přístupový kód k iPodu touch nebo zabezpečovací kód pro iCloud?](#)

Vymazání iPodu touch s následným obnovením ze zálohy: Přejděte do Nastavení > Obecné > Obnovit a potom klepněte na Smazat data a nastavení. Po opětovném spuštění obnovte iPod touch ze zálohy na iCloudu nebo v iTunes [podle pokynů průvodce nastavením](#).

Obnovení iPodu touch ze zálohy v iTunes: [Připojte zařízení k počítači](#), se kterým je obvykle synchronizujete, a v iTunes vyberte Soubor > Zařízení > Obnovit ze zálohy.

Obnovení továrního nastavení iPodu touch pomocí iTunes: [Připojte zařízení k počítači](#), otevřete v počítači iTunes, poblíž horního okraje okna iTunes klikněte na iPod touch a pak klikněte na panelu Souhrn na tlačítko Obnovit iPod touch. Z iPodu touch bude odstraněn veškerý obsah a kompletní nastavení a bude do něj nainstalován nejnovější software iOS.


Důležité: Při obnově iPodu touch do továrního nastavení dojde k odstranění veškerého obsahu a nastavení, nikoli však k jejich vymazání. Odstraněná data nebudou přístupná z uživatelského rozhraní iPodu touch,

budou však nadále uložena na zařízení. Informace o vymazání veškerého obsahu a nastavení najdete v části [Vymazání iPodu touch](#).

Další informace najdete v článcích podpory Apple [Obnovení iPhone, iPadu nebo iPodu touch ze zálohy](#) a [Co když vám nejde aktualizovat nebo obnovit iPhone, iPad nebo iPod touch](#). Více informací o iTunes najdete v nápovědě k aplikaci.

Obnovení zakoupených položek

Položky zakoupené v iTunes Storu, App Storu a iBooks Storu můžete stahovat opakovaně bez dalších poplatků. Pokud má vaše rodina [nastaveno rodinné sdílení](#), můžete stahovat také položky zakoupené ostatními členy rodiny.

Položky, u kterých vidíte , jsou už zakoupené a můžete je stáhnout znovu. Chcete-li najít koupené položky, které se nenacházejí ve vašem iPodu touch, postupujte takto:

- *iTunes Store*: Klepněte na Více, potom na Koupené, pak na požadovanou kategorii (Hudba, Filmy nebo TV pořady) ve svých nákupech (nebo v nákupech jiného člena rodiny) a nakonec na „Ne na tomto iPodu touch“.
- *App Store*: Klepněte na Aktualizace, potom na Koupené (pokud položku Koupené nevidíte, přejed'te dolů), pak na Moje nákupy (nebo na nákupy jiného člena rodiny) a nakonec na „Ne na tomto iPodu touch“.
- *iBooks Store*: Klepněte na Koupené, pak na požadovanou kategorii ve svých nákupech (nebo v nákupech jiného člena rodiny) a nakonec na „Ne na tomto iPodu touch“.

Vymazání iPodu touch

Smazaná data už nejsou z rozhraní iPodu touch přístupná, iPod touch je však stále obsahuje. Chcete-li veškerý obsah a nastavení odstranit trvale, iPod touch vymažte. Chcete-li obsah a nastavení uložit, můžete před vymazáním iPodu touch [vytvořit jejich zálohu na iCloudu](#) nebo je [zazálohovat pomocí iTunes](#).

Důležité: V každém případě iPod touch vymažte před tím, než jej prodáte nebo darujete. Pokud jste [zapnuli službu Najít iPod touch](#), dojde při vymazání iPodu touch k odstranění zámku aktivace a iPod touch bude připravený pro nového majitele. Další informace najdete v článku podpory Apple [Co udělat před prodejem nebo darováním iPhoneu, iPadu nebo iPodu touch](#).

Vymazání veškerého obsahu a nastavení z iPodu touch: Přejděte do Nastavení > Obecné > Obnovit a potom klepněte na Smazat data a nastavení. (Pokud se vám zobrazí žádost o zadání kódu nebo Apple ID a nemůžete si vzpomenout, přečtěte si část [Zapomněli jste své Apple ID, přístupový kód k iPodu touch nebo zabezpečovací kód pro iCloud?](#))

Po opětovném spuštění obnovte iPod touch ze zálohy na iCloudu či v iTunes nebo jej [podle pokynů průvodce nastavením](#) nastavte jako nový.

Zpřístupnění

Funkce zpřístupnění

iPod touch poskytuje mnoho funkcí zpřístupnění:

Zrak

- [VoiceOver](#)
- [Podpora pro braillovský řádek](#)
- [Zvětšení](#)
- [Lupa](#)
- [Nastavení přizpůsobení displeje](#)
- [Předčítání výběru](#)
- [Předčítání obrazovky](#)
- [Odezva psaní](#)
- [Velký, tučný a vysoce kontrastní text](#)
- [Tvary tlačítek](#)
- [Omezení pohybu](#)
- [Štítky u přepínačů](#)
- [Přiřazení tónů](#)
- [Zvukové popisy](#)

Sluch

- [Naslouchátka](#)
- [Výstrahy bleskem LED](#)
- [Monofonní zvuk a vyvážení](#)
- [Titulky a skryté titulky](#)

Interakce

- [Hlasové ovládání](#)
- [Klávesnice na šířku obrazovky](#)
- [Asistovaný přístup](#)
- [Přehled funkce Switch Control](#)
- [AssistiveTouch](#)
- [Přizpůsobení dotyků](#)
- [Softwarové a hardwarové klávesnice](#)

Zapnutí funkcí zpřístupnění: O zapnutí mnohých funkcí zpřístupnění můžete jednoduše požádat Siri (řekněte např.: „Turn on VoiceOver.“). Viz [Siri](#). Také můžete přejít do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění nebo [použít zkratku zpřístupnění](#).

Využití iTunes na počítači k nastavení zpřístupnění na iPodu touch:

V iTunes můžete povolit omezený počet funkcí zpřístupnění – VoiceOver, Switch Control, asistovaný přístup, zvětšení, inverzní barvy, předčítání automatických korektur, monofonní zvuk a zobrazení skrytých titulků, jsou-li dostupné. Klikněte na Souhrn a potom na Nastavit zpřístupnění v dolní části obrazovky Souhrn.

Další informace o funkcích zpřístupnění na iPodu touch najdete na [webových stránkách Accessibility společnosti Apple](#).

Zkratka zpřístupnění

Zkratka zpřístupnění umožňuje rychle zapínat a vypínat funkce zpřístupnění trojím stisknutím tlačítka plochy.

Nastavení zkratky zpřístupnění: Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Zkratka zpřístupnění a potom vyberte funkce, které využíváte nejvíc:

- VoiceOver
- Inverzní barvy
- Filtry barev
- Snížit bílý bod
- Zvětšení
- Switch Control
- AssistiveTouch
- Lupa (dostupné až po [nastavení Lupy](#))
- Přizpůsobení dotyků (dostupné až po [nastavení Přizpůsobení dotyků](#))
- Asistovaný přístup (dostupné až po [nastavení Asistovaného přístupu](#))
- Naslouchátka (dostupné až po [spárování s naslouchátký standardu Made for iPhone](#))

Použití zkratky zpřístupnění: Třikrát stiskněte tlačítka plochy.

Snížení potřebné rychlosti dvojího a trojího stisknutí tlačítka plochy:
Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Tlačítko plochy.

VoiceOver

VoiceOver

VoiceOver nahlas popisuje, co se objeví na obrazovce, abyste mohli iPod touch používat, i když jste nevidomí nebo máte potíže se sledováním displeje.

VoiceOver vás informuje o každé vybrané položce. Položka je orámována kurzorem VoiceOver (černý rámeček) a VoiceOver vysloví její název nebo ji popíše.

Když se dotknete obrazovky nebo po ní přetáhnete prst, uslyšíte informace o položkách na obrazovce včetně ikon a textu. K ovládání položek, jako jsou tlačítka a odkazy, [používáte gesta VoiceOveru](#).

Pokud otevřete novou obrazovku, VoiceOver přehraje zvuk a poté vybere a přečte první prvek na obrazovce (obvykle položku v levém horním rohu). Informuje vás, když displej přejde do orientace na šířku nebo na výšku nebo když se ztlumí či uzamkne obrazovka. Při probouzení iPodu touch je aktivní už na uzamčené obrazovce.

Poznámka: VoiceOver je k dispozici v mnoha jazycích. Chcete-li vybrat jazyk, přejděte do Nastavení > Obecné > Jazyk a oblast.

Používání iPodu touch s VoiceOverem

Zapnutí nebo vypnutí funkce VoiceOver: Podržte tlačítko plochy a řekněte Siri: „Turn VoiceOver on.“ Chcete-li VoiceOver vypnout, řekněte Siri: „Turn VoiceOver off.“ Také můžete přejít do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver nebo [použít zkratku zpřístupnění](#).

Odemknutí iPodu touch: Stiskněte tlačítko Spánek/probuzení nebo tlačítko plochy a potom poklepejte na displej.

Tiché zadání kódu: Chcete-li zabránit předčítání zadávaného kódu, [zapněte režim Rukopis](#) nebo [pište na displej v Braillově písmu](#).

Otevření aplikace, přepnutí přepínače nebo klepnutí na položku: Klepněte na položku a poklepejte na displej.

Poklepání na vybranou položku: Chcete-li vyvolat příkaz, který se běžně spouští dvojnásobným klepnutím na displej (například výběr slova nebo zvětšení obrazu), klepněte třikrát.

Nastavení polohy jezdc: Klepněte na jezdec a pak přejeďte jedním prstem nahoru nebo dolů.

Použití standardního gesta: Poklepejte na obrazovku a podržte na ní prst, dokud neuslyšíte tři stoupavé tóny a poté použijte gesto. Po zvednutí prstu budou gesta VoiceOveru pokračovat. Chcete-li například přetáhnout jezdec hlasitosti prstem namísto přejetí nahoru a dolů, vyberte jezdec, dvakrát na něj klepněte a podržte na něm prst, vyčkejte na zaznění tří tónů a poté přejeďte doleva nebo doprava.

Posuv seznamu nebo části obrazovky: Přejeďte nahoru nebo dolů třemi prsty.

- *Použití rejstříku v seznamu:* Některé seznamy mají na pravé straně abecední rejstřík. Vyberte rejstřík a navigujte v něm přejetím nahoru nebo dolů. Můžete také poklepat, podržet prst a sklouznout nahoru nebo dolů.
- *Změna pořadí v seznamu:* V některých seznamech, například u prvků Rotoru v nastavení Zpřístupnění, můžete změnit pořadí položek. Klepněte na ≡ napravo od položky, poklepejte, držte prst na místě, dokud nezazní tři stoupavé tóny, a pak táhněte nahoru nebo dolů.

Otevření Oznamovacího centra: Klepněte na libovolnou položku ve stavovém řádku a přejeďte dolů třemi prsty. Také můžete podržet prst na horním okraji obrazovky, dokud nezazní zvukový signál, a pak přejet dolů. Chcete-li Oznamovací centrum zavřít, přejeďte dvěma prsty po obrazovce, jako byste kreslili písmeno „Z“, nebo stiskněte tlačítko plochy.

Otevření Ovládacího centra: Klepněte na libovolnou položku ve stavovém řádku a přejeďte nahoru třemi prsty. Také můžete podržet prst na dolním okraji obrazovky, dokud nezazní zvukový signál, a pak přejet nahoru. Chcete-li Ovládací centrum zavřít, přejeďte dvěma prsty po obrazovce, jako byste kreslili písmeno „Z“, nebo stiskněte tlačítko plochy.

Otevření Hledání ve Spotlightu: Přejeďte třemi prsty od středu plochy dolů.

Přepínání aplikací: Dvojným stisknutím tlačítka plochy zobrazte otevřené aplikace, přejetím jedním prstem doleva nebo doprava vyberte aplikaci a poté do ní dvojným klepnutím přepněte. Také můžete při prohlížení otevřených aplikací přepnout rotor na Akce a pak přejížděním nahoru nebo dolů cyklicky listovat mezi jednotlivými aplikacemi.

Změna uspořádání aplikací na ploše: Použijte některý z následujících postupů:

- *Přetažení:* Klepněte na ikonu na ploše, potom poklepejte a držte prst na displeji, dokud nezazní tři stoupavé tóny. Během tažení uslyšíte popis relativní pozice položky. Až bude ikona na svém novém místě, zvedněte prst. Přetažením ikony k okraji obrazovky ji můžete přesunout na další plochu. Dokud nestisknete tlačítko plochy, můžete vybírat a přesouvat další položky.
- *Akce přesouvání:* Klepněte na aplikaci a přejeďte dolů. Uslyšíte názvy dostupných akcí. Když se ozve „Uspořádat aplikace“, přejeďte poklepáním do režimu změny uspořádání aplikací. Najděte aplikaci, kterou chcete přesunout, pak přejeďte dolů na akci „Přesunout“ a poklepejte. Přesuňte VoiceOver na novou cílovou pozici pro tuto aplikaci a vyberte některou z dostupných akcí: Zrušit přesunutí, Vytvořit novou složku, Přidat do složky, Přesunout před nebo Přesunout za. Dokud nestisknete tlačítko plochy, můžete vybírat a přesouvat další položky.

Čtení informací o stavu iPodu touch: Chcete-li si poslechnout informace o čase, stavu baterie, síle Wi-Fi signálu a další, klepněte na stavový řádek na horním okraji obrazovky a přejeďte doleva nebo doprava.

Čtení oznámení: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver a zapněte volbu Vždy předčítat oznámení. Oznámení, včetně příchozích textových zpráv, jsou čtena, jakmile se objeví, a to i v případě, že je iPod touch právě uzamčený. Nepřijatá oznámení jsou po odemčení iPodu touch znovu zopakována:

Zapnutí a vypnutí clony obrazovky: Třikrát klepněte třemi prsty. Při zapnuté cloně obrazovky je obsah obrazovky aktivní, i když je displej vypnutý.

Nastavení voleb směřování zvuku: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Zvuk. Pokud připojíte přídatná zařízení, například nástrojový zesilovač nebo mixážní pult, zobrazí se volby specifické pro jednotlivá zařízení.

Seznámení s gesty VoiceOver

Důležité: VoiceOver mění gesta, která používáte k ovládání iPodu touch. Pokud je VoiceOver zapnutý, musíte iPod touch ovládat gesty pro VoiceOver, a to i když chcete VoiceOver vypnout.

Je-li zapnutý VoiceOver, standardní gesta na dotykové obrazovce mají jiný účinek a také můžete dodatečnými gesty navigovat po obrazovce a ovládat jednotlivé položky. Gesta VoiceOver využívají klepnutí a přejetí dvěma, třemi a čtyřmi prsty. Pro dosažení optimálních výsledků při použití gest s více prsty nechte při doteku na obrazovce mezi prsty mezery.

Pro provádění gest VoiceOver můžete použít různé techniky. Potřebujete-li například klepnout dvěma prsty, mohou to být dva prsty na jedné ruce, ale také jeden prst na levé ruce a jeden na pravé. Můžete použít i palce. Někteří uživatelé využívají gesto „rozdělené klepnutí“: místo výběru položky poklepáním se můžete položky dotknout a přidržet ji jedním prstem a poté klepnout na obrazovku jiným prstem.

Zkuste různé techniky a vyberte si tu, která vám nejlépe vyhovuje. Pokud gesto nefunguje, zkuste rychlejší pohyb, zvláště v případě poklepání nebo přejetí. Při přejetí rychle pohybujte prstem nebo prsty po obrazovce.

Z nastavení VoiceOveru můžete přejít do speciální oblasti, ve které si můžete procvičit gesta VoiceOveru, aniž byste na svém iPodu touch cokoli změnili.

Procvičování gest VoiceOveru: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver a poté klepněte na Cvičení gest VoiceOver. Po procvičení klepněte na Hotovo. Pokud nevidíte tlačítko Cvičení gest VoiceOver, ujistěte se, že je zapnutá funkce VoiceOver.

Zde jsou některá z klíčových gest VoiceOveru:

Navigace a čtení

- *Klepnutí:* Výběr a přečtení položky
- *Přejetí doprava nebo doleva:* Výběr následující nebo předchozí položky
- *Přejetí nahoru nebo dolů:* Závisí na nastavení rotoru. Viz [Používání rotoru VoiceOveru](#).
- *Přejetí nahoru dvěma prsty.* Přečtení všech položek od horního okraje obrazovky
- *Přejetí dolů dvěma prsty.* Přečtení všech položek od aktuálního místa
- *Klepnutí dvěma prsty:* Zastavení nebo obnovení předčítání
- *Rychlé přejetí dvěma prsty:* Trojím rychlým pohybem dvou prstů tam a zpět (ve tvaru písmene „z“) zavřete výstrahu nebo se vrátíte na předchozí obrazovku.
- *Přejetí třemi prsty nahoru nebo dolů:* Posouvání po stránkách
- *Přejetí třemi prsty doprava nebo doleva:* Přejít na následující nebo předcházející stránku (například na domovské obrazovce).

- *Klepnutí třemi prsty:* Hlasové oznámení dalších údajů, například pozice v seznamu nebo informace o tom, zda je vybrán text.
- *Klepnutí čtyřmi prsty na horní okraj obrazovky:* Výběr první položky na stránce
- *Klepnutí čtyřmi prsty na dolní okraj obrazovky:* Výběr poslední položky na stránce

Aktivace

- *Dvojitá klepnutí:* Aktivace vybrané položky
- *Trojitá klepnutí:* Poklepání na položku
- *Rozdělené klepnutí:* Alternativa k výběru položky a jejímu aktivování poklepáním. Dotkněte se položky jedním prstem a poté ji aktivujte klepnutím na obrazovku dalším prstem.
- *Poklepání a přidržení (1 sekundu) + standardní gesto:* Použití standardního gesta Gesto poklepání a přidržení sdělí zařízení iPod touch, že má interpretovat následující gesto jako standardní. Můžete například poklepat, podržet prst na displeji, dokud nezazní tři stoupavé tóny, a pak bez zvednutí prstu přetáhnout jezdec.
- *Dvojitá klepnutí dvěma prsty:* Toto gesto spustí akci nebo zastaví či pozastaví probíhající akci. Tímto způsobem můžete ovládat například následující akce:
 - Spuštění nebo pozastavení přehrávání v aplikacích Hudba, Vídea a Fotky (prezentace).
 - Pořízení fotografie a spuštění nebo zastavení záznamu ve Fotoaparátu.
 - Spuštění nebo zastavení stopek

- *Dvojitý klepnutí dvěma prsty a podržení:* Změna štítku položky za účelem jejího snadnějšího vyhledání
- *Trojité klepnutí dvěma prsty:* Otevření výběru položek
- *Dvojitý klepnutí třemi prsty:* Vypnutí nebo zapnutí zvuku funkce VoiceOver Pokud je zapnutý VoiceOver i Zvětšení, použijte gesto trojího klepnutí třemi prsty.
- *Trojité klepnutí třemi prsty:* Zapnutí a vypnutí clony obrazovky Pokud je zapnutý VoiceOver i Zvětšení, použijte gesto čtyřnásobného klepnutí třemi prsty.

Používání rotoru VoiceOveru

Pomocí rotoru můžete vybrat, co se stane, když přejetete při zapnutém VoiceOveru nahoru nebo dolů, a také můžete vybrat vstupní metody, například Braillov vstup na displeji či Rukopis.

Ovládání rotoru: Otočte na obrazovce dvěma prsty kolem bodu mezi nimi. Dáváte-li přednost použití jednoho prstu na každé ruce, švihněte jedním prstem nahoru a současně druhým dolů.



Výběr voleb rotoru: Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Rotor a vyberte volby, které chcete mít na rotoru k dispozici.

Dostupné volby na rotoru a jejich funkce závisí na tom, co právě děláte. Čtete-li například e-mail, můžete pomocí rotoru přejetím nahoru nebo dolů přepínat mezi režimy poslechu předčítaného textu po slovech nebo po

znacích. Při prohlížení webové stránky můžete rotor nastavit na čtení veškerého textu (po slovech nebo po znacích) nebo přeskokování z jedné položky určitého typu na druhou, například mezi nadpisy nebo odkazy.

Pokud [ovládáte VoiceOver pomocí bezdrátové klávesnice Apple](#), můžete rotor použít k nastavení hlasitosti, rychlosti řeči, výšky hlasu či hláskování, odezvy na stisk kláves a předčítání interpunkce.

Základy práce s VoiceOverem

Objevování: Táhněte prst přes obrazovku. VoiceOver přečte název každé položky, které se dotknete. Chcete-li vybraný prvek opustit, zvedněte prst.

- *Výběr položky:* Jedním klepnutím položku vyberete, poklepáním ji otevřete.
- *Výběr následující nebo předchozí položky:* Přejeďte jedním prstem doprava nebo doleva. Položky jsou uspořádány zleva doprava a shora dolů.
- *Výběr první nebo poslední položky na obrazovce:* Klepněte čtyřmi prsty na horní nebo dolní okraj obrazovky.
- *Výběr položky podle názvu:* Trojím klepnutím dvěma prsty kamkoli na obrazovku otevřete výběr položek. Poté zadejte název do vyhledávacího pole nebo procházejte seznam v abecedním pořadí přejetím doprava nebo doleva, případně klepněte na index tabulky vpravo od seznamu a přejetím nahoru nebo dolů rychle listujte seznamem položek. Položku můžete vybrat také tak, že její název napíšete rukou – viz [Psaní prstem](#). Chcete-li výběr položek zavřít, aniž byste vybrali položku, poklepejte.

- *Změna názvu položky za účelem jejího snadnějšího vyhledání:*
Vyberte položku, dvakrát klepněte kamkoli na obrazovku dvěma prsty a podržte je na ní.
- *Čtení textu vybrané položky:* Nastavte rotor na znaky nebo slova a poté přejeďte jedním prstem dolů nebo nahoru. Viz [Používání rotoru VoiceOveru](#).
- *Poslech podrobnějších informací o použití tlačítka nebo funkce:*
Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver a zapněte nebo vypněte volbu Číst nápovědu.
- *Použití hláskování:* Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Hláskovaná odezva.
- *Čtení celé obrazovky odshora:* Přejeďte nahoru dvěma prsty.
- *Čtení od aktuální položky po dolní okraj obrazovky:* Přejeďte dolů dvěma prsty.
- *Pozastavení čtení:* Jednou klepněte dvěma prsty. Dalším poklepáním dvěma prsty budete pokračovat v čtení nebo vyberete další položku.
- *Vypnutí zvuku VoiceOveru:* Dvakrát klepněte třemi prsty. Zopakováním tohoto gesta zvuk opět zapnete. Pokud je zapnutý VoiceOver i Zvětšení, klepněte třemi prsty třikrát. Pokud používáte externí klávesnici, stiskněte klávesu Ctrl.
- *Vypnutí zvukových efektů.* Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Zvuk a vypněte volbu Používat zvukové efekty.

Nastavení většího kurzoru VoiceOver: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver a zapněte Velký kurzor.

Úprava hlasu použitého ke čtení: Hlas VoiceOveru můžete upravit:

- *Změna hlasitosti:* Použijte tlačítka hlasitosti na iPodu touch. Také můžete přidat hlasitost na rotor a poté ji upravit přejetím nahoru a dolů. Viz [Používání rotoru VoiceOveru](#).
- *Změna rychlosti předčítání:* Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver a přetažením nastavte jezdec Rychlost čtení. Také můžete nastavit rotor na Rychlost čtení a přejet nahoru nebo dolů.
- *Použití přeladění:* VoiceOver používá vyšší tón hlasu při čtení první položky ve skupině (jako je seznam nebo tabulka) a nižší tón hlasu při čtení poslední položky ve skupině. Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver.
- *Předčítání interpunkce:* Nastavte rotor na volbu Interpunkce a přejetím nahoru nebo dolů vyberte, jak podrobně si chcete nechat interpunkci předčítat.
- *Ovládání audioduckingu:* Chcete-li nastavit úroveň zvuku na pozadí VoiceOveru, nastavte rotor na Audioducking a přejeďte nahoru nebo dolů.
- *Změna jazyka pro iPod touch:* Přejeďte do Nastavení > Obecné > Jazyk a oblast. Výslovnost VoiceOveru je v některých jazycích ovlivněna regionálním formátem, který zde vyberete.
- *Změna výslovnosti:* Nastavte rotor na Jazyk a přejeďte nahoru nebo dolů. Jazyk je na rotoru k dispozici jen tehdy, vyberete-li v Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Čtení > Jazyky na rotoru.

- *Výběr dialektů, které budou prostřednictvím rotoru k dispozici:* Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Čtení > Jazyky na rotoru. Chcete-li změnit kvalitu hlasu nebo rychlost předčítání, klepněte na jazyk. Chcete-li z rotoru některé jazyky odstranit nebo změnit jejich pořadí, klepněte na Úpravy, klepněte na tlačítko Smazat nebo přetáhněte ≡ nahoru či dolů a pak klepněte na Hotovo.
- *Nastavení výchozího hlasu pro aktuální jazyk iPodu touch:* Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Čtení > Hlas.
- *Stažení hlasu se zvýšenou kvalitou.* Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Čtení, klepněte na jazyk a pak vyberte hlas se zvýšenou kvalitou. Pokud používáte angličtinu, můžete si stáhnout hlas Alex (americká angličtina, 869 MB), který je používán ve VoiceOveru i na počítačích Mac.
- *Zadání výslovnosti konkrétních slov:* Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Čtení > Výslovnosti. Klepněte na +, zadejte frázi a potom nadiktujte nebo zadejte její výslovnost.

Používání klávesnice na obrazovce

Když aktivujete upravitelné textové pole, objeví se klávesnice na obrazovce (vyjma případu, že máte připojenou bezdrátovou klávesnici Apple).

Aktivování textového pole: Vyberte textové pole a poklepejte. Objeví se kurzor a klávesnice na obrazovce.

Výběr stylu psaní: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Režim psaní. Nebo nastavte rotor na Režim psaní a přejeďte nahoru nebo dolů.

Zadání textu: Zadání znaků pomocí klávesnice na obrazovce:

- *Standardní psaní:* Vyberte znak na klávesnici přejetím doleva nebo doprava a poklepnáním jej zadejte. Také můžete vybrat znak tažením prstu po klávesnici, přidržet jej jedním prstem a klepnutím na obrazovku dalším prstem jej zadat. VoiceOver přečte znak při výběru a ještě jednou po zadání.
- *Dotykové psaní:* Dotykem vyberte klávesu na klávesnici a poté zvednutím prstu zadejte znak. Pokud se dotknete chybné klávesy, posuňte prst na požadovanou klávesu. VoiceOver přečte při doteku znak na každé klávese, ale nezadá jej, dokud nezvednete prst.
- *Přímé dotykové psaní:* VoiceOver pro klávesnici se vypne, takže na ní můžete psát, jako kdyby byl VoiceOver vypnutý.

Pohyb kurzoru: Přejetím nahoru nebo dolů přesunete kurzor vpřed nebo zpět v textu. S užitím rotoru nastavte posun kurzoru po znacích, po slovech nebo po řádcích. Chcete-li přejít na začátek nebo na konec, poklepejte na text.


VoiceOver přehraje při pohybu kurzoru zvuk a přečte znak, slovo nebo řádek, přes které se kurzor přesouvá. Při pohybu vpřed po slovech je kurzor umístěn vždy na konec slova před mezeru nebo interpunkční znaménko za slovem. Při pohybu vzad je kurzor umístěn na konec předchozího slova před mezeru nebo interpunkční znaménko za slovem.

Přesunutí kurzoru za interpunkční znaménko na konci slova nebo věty: Pomocí rotoru přepněte zpět do režimu znaků.

Při přesouvání kurzoru po řádcích přečte VoiceOver každý řádek pod kurzorem. Při přesunu vpřed je kurzor umístěn na začátek následujícího řádku (vyjma konce odstavce, kde je kurzor umístěn na konec právě čteného řádku). Při pohybu zpět je kurzor umístěn na začátek právě čteného řádku.

Změna odezvy při psaní: VoiceOver při psaní standardně vyslovuje jednotlivé znaky i celá slova. Pokud nechcete slyšet žádnou zpětnou vazbu nebo chcete slyšet jen znaky nebo jen slova, přejděte na Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > „Odezva psaní“ a pak vyberte požadovanou volbu.

Použití hláskování jako odezvy při psaní: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Hláskovaná odezva. Text je předčítán po znacích. VoiceOver nejprve přečte znak a pak vysloví příslušné slovo z hláskovací tabulky, například „f“ a pak „František“.

Smazání znaku: Použijte  s kterýmkoli stylem psaní ve VoiceOveru. VoiceOver přečte každý odstraňovaný znak. Pokud je zapnuta volba Použít přeladění, funkce VoiceOver přečte mazané znaky nižším tónem hlasu.

Výběr textu: Nastavte rotor na Úpravy, přejetím nahoru nebo dolů vyberte funkci Vybrat nebo Vybrat vše a poté poklepejte. Vybrat vybere při poklepání slovo nejbližší kurzoru. Chcete-li výběr zvětšit nebo zmenšit, zavřete místní nabídku setřením dvěma prsty a poté prsty rozevřete nebo sevřete.

Vyjmutí, zkopírování nebo vložení: Nastavte rotor na Úpravy, vyberte text, přejetím nahoru nebo dolů vyberte Vyjmout, Kopírovat nebo Vložit a poté poklepejte.

Odvolání akce: Zatřeste s iPodem touch, přejížděním doleva nebo doprava vyberte akci, kterou chcete vzít zpět, a poté poklepejte.

Zadání písmene s diakritikou: Ve stylu standardního psaní vyberte základní znak a poklepejte a podržte, dokud nezazní zvuk, který vás informuje o zobrazení alternativních znaků. Tažením doleva nebo doprava vyberete a uslyšíte jednotlivé volby. Uvolněním prstu zadáte aktuální výběr. Při využití dotykového stylu psaní se dotkněte znaku a podržte jej, dokud se neobjeví alternativní znaky.

Změna jazyka klávesnice: Nastavte rotor na Jazyk a přejeďte nahoru nebo dolů. Chcete-li použít jazyk zadaný v oddílu Jazyk a oblast, vyberte výchozí jazyk. Položka jazykového rotoru se zobrazí pouze v případě, že bylo v Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Čtení vybráno více jazyků.

Psaní prstem

Režim rukopisu vám umožňuje zadávat text pomocí kreslení znaků prstem na obrazovce. Kromě normálního zadávání textu můžete rukopis použít k tichému zadání odemykacího kódu iPodu touch nebo k otevření aplikací z plochy.

Přechod do režimu rukopisu: Na rotoru nastavte Rukopis. Pokud Rukopis na rotoru není, přejeďte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Rotor a přidejte jej.

Výběr typu znaků: Přejeďte třemi prsty nahoru nebo dolů a vyberte malá písmena, čísla, velká písmena nebo interpunkci.

Poslech informace o vybraném typu znaků: Klepněte třemi prsty.

Zadání znaku: Nakreslete znak prstem na obrazovku.

Zadání alternativního znaku: Chcete-li použít alternativní znak (například s čárkou nebo přehláskou), napište základní verzi znaku a potom přejíždějte dvěma prsty nahoru či dolů, dokud neuslyšíte požadovaný typ znaku.

Zadání mezery: Přejedte doprava dvěma prsty.

Přechod na nový řádek: Přejedte doprava třemi prsty.

Smazání znaku před pozicí kurzoru: Přejedte doleva dvěma prsty.

Výběr položky na ploše: Začněte psát název položky. Pokud je nalezeno více shod, pokračujte v psaní, dokud nevyberete jedinečný název, nebo přejedte nahoru či dolů dvěma prsty a vyberte jeden z návrhů.

Tiché zadání kódu: Na obrazovce pro zadání kódu nastavte rotor na Rukopis a poté zadejte znaky kódu.

K rychlé navigaci dlouhými seznamy můžete použít tabulkový index. Vyberte index na pravé straně tabulky (například u seznamu kontaktů nebo ve výběru položek VoiceOver) a zadejte písmeno.

Nastavení rotoru na procházení prvků určitého typu na webových stránkách: Zadejte první písmeno typu prvku. Například můžete zadat „o“ a přejížděním nahoru a dolů přecházet mezi odkazy nebo můžete zadat „n“ a přecházet mezi nadpisy.

Ukončení režimu rukopisu: Použijte gesto setření dvěma prsty nebo nastavte na rotoru jiný výběr.

Zadávání braillových znaků na obrazovce

Pokud zapnete volbu „Braillový vstup na displeji“, můžete přímo na obrazovku iPodu touch psát prsty v šestibodovém Braillově písmu nebo ve zkratkopisu. Braillovo písmo můžete zadávat klepáním na obrazovku iPodu touch položeného naplocho před vámi (režim s obrazovkou vzhůru) nebo klepáním prsty otočenými kolem iPodu touch, který držíte tak, že obrazovka směřuje od vás (režim s obrazovkou od sebe).

Zapnutí volby „Braillový vstup na displeji“: Na rotoru vyberte Braillový vstup na displeji. Pokud tato volba na rotoru není, přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Rotor a přidejte ji.

Psaní braillovým písmem: Položte iPod touch na plochu před sebe nebo jej podržte tak, aby obrazovka směřovala od vás, a klepejte na obrazovku jedním prstem nebo několika prsty najednou.

Úprava pozic vstupních bodů: Chcete-li vstupní body posunout tak, aby kopírovaly přirozené pozice vašich prstů, klepnutím třemi prsty pravé ruky umístěte body 4, 5 a 6 a bezprostředně poté klepnutím třemi prsty levé ruky umístěte body 1, 2 a 3.

Přepnutí mezi šestibodovým braillovým písmem a zkratkopisem:

Přejedte doprava třemi prsty. Chcete-li nastavit výchozí volbu, přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Braillovo písmo > Braillový vstup na displeji.

Zadání mezery: Přejedte jedním prstem doprava. (V režimu s obrazovkou od sebe přejedte doprava ze svého pohledu.)

Smazání předchozího znaku: Přejedte jedním prstem doleva.

Přechod na nový řádek (psaní): Přejedte doprava dvěma prsty.

Cyklické procházení návrhů pravopisu: Přejedte nahoru nebo dolů jedním prstem.

Výběr položky na ploše: Začněte zadávat název položky. Pokud je nalezeno více shod, pokračujte v psaní, dokud se nezobrazí jen jeden název, nebo přejížděním nahoru či dolů jedním prstem cyklicky procházejte navrhované shody.

Otevření vybrané aplikace: Přejedte doprava dvěma prsty.

Zamknutí orientace obrazovky: Přejedte nahoru nebo dolů třemi prsty.

Použití režimu objevování: Chcete-li, aby iPod touch při klepnutí a uvolnění přečetl body nahlas, klepněte na ně a podržte na nich prst, dokud nezazní zvuky časovače a oznámení.

Zapnutí nebo vypnutí brailského zkratkopisu: Přejedte doprava třemi prsty.

Okamžitý překlad (při zapnutém zkratkopisu): Přejedte dolů dvěma prsty.

Vypnutí volby „Brailský vstup na displeji“: Provedte setření dvěma prsty nebo nastavte rotor na jinou volbu.

Použití VoiceOveru s bezdrátovou klávesnicí Apple

VoiceOver můžete ovládat pomocí bezdrátové klávesnice Apple spárované s iPodem touch. Viz [Používání bezdrátové klávesnice Apple](#).

Pomocí následujících klávesových příkazů pro VoiceOver se můžete pohybovat po obrazovce, vybírat položky, číst obsah obrazovky, nastavovat rotor a provádět další akce funkce VoiceOver. Pro příkazy

můžete využívat kombinaci kláves Ctrl a Alt nebo klávesu Caps Lock; v následujícím seznamu je místo nich uváděna zkratka VO. (Chcete-li zvolit modifikační klávesu, vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Modifikační klávesy.)

Nápověda pro VoiceOver vám pomůže seznámit se s rozložením klávesnice a akcemi přiřazenými k různým kombinacím kláves. Nápověda pro VoiceOver vyslovuje názvy kláves a klávesových příkazů, které zadáte, aniž by byla provedena příslušná akce.

Klávesové příkazy VoiceOver

VO = Ctrl-Alt

- *Zapnutí nápovědy pro VoiceOver: VO–K*
- *Vypnutí nápovědy pro VoiceOver: Esc*
- *Výběr následující nebo předchozí položky: VO–šipka doprava nebo VO–šipka doleva*
- *Aktivace vybrané položky poklepáním: VO–mezerník*
- *Stisknutí tlačítka plochy: VO–H*
- *Dotyk a podržení vybrané položky: VO–Shift–M*
- *Přesun na stavový řádek: VO–M*
- *Čtení od aktuálního místa: VO–A*
- *Přečíst odshora VO–B*
- *Pozastavení čtení a pokračování ve čtení: Ctrl*
- *Zkopírování naposledy přečteného textu do schránky: VO–Shift–C*
- *Hledání textu: VO–F*

- *Vypnutí nebo zapnutí zvuku VoiceOveru: VO–S*
- *Otevření Oznamovacího centra: Fn–VO–šipka nahoru*
- *Otevření Ovládacího centra: Fn–VO–šipka dolů*
- *Otevření výběru položek: VO–I*
- *Změna štítku vybrané položky: VO–I*
- *Dvojitý klepnutí dvěma prsty: VO–”-”*
- *Přejetí nahoru nebo dolů: VO–šipka nahoru nebo VO–šipka dolů*
- *Nastavení rotoru: VO–Cmd–šipka doleva nebo VO–Cmd–šipka doprava*
- *Úprava nastavení určeného rotorem: VO–Cmd–šipka nahoru nebo VO–Cmd–šipka dolů*
- *Zapnutí a vypnutí clony obrazovky: VO–Shift–S*
- *Návrat na předchozí obrazovku: Esc*
- *Přepnutí aplikací: Cmd-Tab nebo Cmd-Shift-Tab*

Rychlá navigace

Zapnutí Rychlé navigace umožňuje ovládat VoiceOver pomocí kurzorových kláves.

- *Zapnutí nebo vypnutí Rychlé navigace: šipka doleva–šipka doprava*
- *Výběr následující nebo předchozí položky: šipka doprava nebo šipka doleva*
- *Výběr následující nebo předchozí položky podle rotoru: šipka nahoru nebo šipka dolů*

- *Výběr první nebo poslední položky:* Ctrl–šipka nahoru nebo Ctrl–šipka dolů
- *Klepnutí na položku:* šipka nahoru–šipka dolů
- *Posun nahoru, dolů, doleva nebo doprava:* Alt–šipka nahoru, Alt–šipka dolů, Alt–šipka doleva nebo Alt–šipka doprava
- *Nastavení rotoru:* šipka nahoru–šipka doleva nebo šipka nahoru–šipka doprava

Čísla na kalkulačce můžete zadávat též pomocí číslíkových kláves na bezdrátové klávesnici Apple.

Procházení webu pomocí rychlé navigace jednou klávesou

Pokud si prohlížíte webovou stránku se zapnutou rychlou navigací, můžete se po stránce rychle pohybovat pomocí následujících kláves. Stisknutím klávesy přejdete k následující položce uvedeného typu. Chcete-li přejít k předchozí položce, podržte při zadávání písmene klávesu Shift.

- *Zapnutí rychlé navigace jednou klávesou:* VO-Q
- *Záhlaví:* H
- *Odkaz:* L
- *Textové pole:* R
- *Tlačítko:* B
- *Ovládací prvek formuláře:* C
- *Obrázek:* I
- *Tabulka:* T
- *Statický text:* S

- *Orientační bod ARIA: W*
- *Seznam: X*
- *Položka stejného typu: M*
- *Nadpis úrovně 1: 1*
- *Nadpis úrovně 2: 2*
- *Nadpis úrovně 3: 3*
- *Nadpis úrovně 4: 4*
- *Nadpis úrovně 5: 5*
- *Nadpis úrovně 6: 6*

Úpravy textu

Následující příkazy můžete používat při práci s textem (je-li vypnuta rychlá navigace). VoiceOver čte text podle toho, jak pohybuje kurzorem.

- *Přechod o znak vpřed nebo zpět: šipka doprava nebo šipka doleva*
- *Přechod o slovo vpřed nebo zpět: Alt–šipka doprava nebo Alt–šipka doleva*
- *Přechod o řádek nahoru nebo dolů: šipka nahoru nebo šipka dolů*
- *Přechod na začátek nebo konec řádku: Cmd–šipka doleva nebo Cmd–šipka doprava*
- *Přechod na začátek nebo konec odstavce: Alt–šipka nahoru nebo Alt–šipka dolů*
- *Přechod na předcházející nebo následující odstavec: Alt–šipka nahoru nebo Alt–šipka dolů*

- *Přechod na začátek nebo konec textového pole:* Cmd–šipka nahoru nebo Cmd–šipka dolů
- *Výběr textu při pohybu kurzoru:* Shift + kterýkoli z výše uvedených příkazů pro pohyb kurzoru
- *Výběr celého textu:* Cmd–A
- *Zkopírování, vyjmutí a vložení vybraného textu:* Cmd–C, Cmd–X, Cmd–V
- *Vrácení a opakování poslední změny:* Cmd–Z, Shift–Cmd–Z

Podpora pro braillový řádek

Ke čtení výstupu VoiceOveru můžete použít braillový řádek s rozhraním Bluetooth. Je-li VoiceOver zapnut, můžete iPod touch ovládat pomocí braillového řádku se vstupními klávesami. Seznam podporovaných braillových řádků najdete na [webové stránce braillových řádků pro iOS](#).

Připojení braillového řádku: Zapněte řádek a poté vyberte Nastavení > Bluetooth a zapněte Bluetooth. Pak použijte volby Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Braillovo písmo a vyberte řádek.

Úprava nastavení Braillova písma: Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Braillovo písmo, kde můžete:

- Vybrat zkratkopis nebo osmibodový či šestibodový braillový plnopis pro vstup či výstup
- Zapnout stavovou buňku a vybrat její umístění
- Zapnout Nemethův kód pro matematické rovnice
- Zobrazit klávesnici na obrazovce

- Nastavit automatické otáčení stránek při posouvání
- Změnit braillovský překlad pro sjednocenou angličtinu
- Změnit dobu zobrazení upozornění

Informace o běžných braillovských příkazech pro navigaci VoiceOveru a informace specifické pro konkrétní braillovské řádky najdete v článku podpory Apple [Obvyklé braillovské příkazy pro navigaci VoiceOver při používání iPhone, iPadu nebo iPodu touch](#).

Nastavení jazyka pro VoiceOver: Přejděte do Nastavení > Obecné > Jazyk a oblast.

Pokud změníte jazyk zařízení iPod touch, je možné, že bude třeba obnovit nastavení jazyka pro VoiceOver a braillovský řádek.

Levou a pravou krajní buňku braillovského řádku můžete nastavit na poskytování údajů o stavu systému a dalších informací. Například:

- Historie oznámení obsahuje nečtenou zprávu
- Aktuální zpráva Historie oznámení nebyla přečtena
- Je vypnutý zvuk čtení VoiceOver
- V baterii iPodu touch je nedostatek energie (méně než 20%)
- iPod touch je otočen na šířku
- Obrazovka je vypnutá
- Na aktuálním řádku je další text vlevo
- Na aktuálním řádku je další text vpravo

Nastavení zobrazování stavových informací v levé a pravé krajní buňce braillového řádku: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Braillovo písmo > Stavová buňka a klepněte na Vlevo nebo Vpravo.

Zobrazení rozšířeného popisu stavové buňky: Stiskněte tlačítko směrování stavové buňky na braillovém řádku.

Předčítání matematických rovnic

VoiceOver může nahlas předčítat matematické rovnice kódované pomocí:

- MathML na webu
- MathML nebo LaTeXu v iBooks Authoru

Přečtení rovnice: Nechte VoiceOver předčítat text normálním způsobem. Předtím, než VoiceOver začne předčítat rovnici, vysloví „Matematika“.

Prozkoumání rovnice: Poklepáním zobrazte vybranou rovnici na celé obrazovce a poté v ní navigujte po prvcích. Když přejedete doleva nebo doprava, budou přečteny prvky rovnice. Nastavte na rotoru Symboly, Malé výrazy, Střední výrazy nebo Velké výrazy a poté si můžete přejetím nahoru či dolů nechat přečíst prvek o vybrané velikosti. Opakovaným poklepáním na vybraný prvek se můžete „zanořit“ do rovnice se zaměřením na prvek a poté přejetím doleva, doprava, nahoru nebo dolů jej můžete po částech předčítat.

Rovnice předčítané VoiceOverem je také možné odeslat na braillové zařízení pomocí Nemethova kódu nebo kódů používaných sjednoceným anglickým braillovým písmem, britskou angličtinou, francouzštinou a řečtinou. Viz [Podpora pro braillový řádek](#).

Použití VoiceOveru se Safari

Hledání na webu: Vyberte vyhledávací pole, poklepáním vyvolejte klávesnici, zadejte hledaný text a přejížděním doprava nebo doleva posouvejte seznam návrhů pro hledání nahoru nebo dolů. Poté poklepáním na obrazovku vyhledejte vybraný text na internetu.

Skok na další prvek určitého typu na stránce: Nastavte rotor na typ prvku (například záhlaví, odkazy a formulářové ovládací prvky) a poté přejeďte prstem nahoru nebo dolů.

Nastavení voleb rotoru pro procházení webu: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Rotor. Klepnutím vyberete volby nebo zrušíte jejich výběr; přetažením ≡ nahoru nebo dolů změníte pozici položky.


Vynechání obrázků při navigaci: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Navigovat v obrázcích. Vynechat můžete buď všechny obrázky, nebo jen obrázky bez popisů.

Omezení počtu rušivých prvků na stránce pro snadnější čtení a navigaci: V adresním poli Safari použijte položku Čtečka (není k dispozici pro všechny stránky).

Pokud s iPodem touch spárujete bezdrátovou klávesnici, můžete k pohybu na webových stránkách používat jednoklávesové příkazy Rychlé navigace. Viz [Použití VoiceOveru s bezdrátovou klávesnicí Apple](#).

Použití VoiceOveru s Mapami

V aplikaci Mapy můžete VoiceOver použít k prozkoumání oblastí, procházení zájmových bodů, sledování silnic, přibližování a oddalování mapy, výběru špendlíku nebo získání informací o vybraném místě.

Nastavení sledování aktuální polohy na mapě: Opakujte dvojí klepnutí na , dokud neuslyšíte požadovanou volbu sledování:

- *Sledování je zapnuté:* Mapa se automaticky vystředí na vaší aktuální poloze.
- *Sledování je vypnuté:* Mapa se nebude automaticky vystřeďovat na vaší aktuální poloze.

Prozkoumání mapy: Táhněte prstem po obrazovce nebo se přejetím doleva či doprava přesuňte na jinou položku.

Zvětšení nebo zmenšení: Vyberte mapu, nastavte rotor na Zvětšení a poté přejeďte jedním prstem dolů nebo nahoru.

Posouvání mapy: Přejeďte třemi prsty.

Procházení viditelných zájmových bodů: Nastavte rotor na Body zájmu a poté přejeďte jedním prstem nahoru nebo dolů.

Sledování silnice: Podržte prst na silnici, dokud neuslyšíte „pauza na sledování“ a poté posouvejte prst po silnici pomocí navigačního zvuku. Když se začnete od silnice vzdalovat, zvuk bude znít ve vyšších polohách.

Výběr špendlíku: Dotkněte se špendlíku nebo jej vyberte přejetím doleva či doprava.

Načtení informací o místě: Vyberte špendlík a poklepáním zobrazte informační praporek. Přejetím doleva nebo doprava vyberte tlačítko Vice informací a poklepáním zobrazte stránku s informacemi.

Úpravy videa a hlasových záznamů pomocí VoiceOveru

Gesty VoiceOver můžete ořezávat videa z Fotoaparátu a záznamy z Diktafonu.

Oříznutí videa: Při prohlížení videa v Obrázcích zobrazte poklepáním na obrazovku ovládací prvky videa a poté vyberte začátek nebo konec ořezového nástroje. Poté chcete-li táhnout doprava, přejeďte nahoru, chcete-li táhnout doleva, přejeďte dolů. VoiceOver oznámí, jak velká část záznamu bude na aktuální pozici oříznuta. Chcete-li provést ořez, vyberte Oříznout a poklepejte.

Oříznutí hlasového záznamu: Vyberte hlasový záznam v Diktafonu, klepněte na Upravit a poté na Zahájit zkracování. Vyberte začátek nebo konec výběru, poklepejte, přidržte a poté přetažením upravte. VoiceOver oznámí, jak velká část záznamu bude na aktuální pozici oříznuta. Klepnutím na Přehrát si pusťte ukázkou zkráceného záznamu. Až budete s úpravami spokojeni, klepněte na Zkrátit.

Zvětšení

V mnohých aplikacích je možné zvětšit nebo zmenšit některé položky. Například můžete poklepáním nebo rozevřením prstů zvětšit fotografie v Obrázcích nebo zvětšit sloupce webové stránky v Safari. Máte také k dispozici obecnou funkci Zvětšení, která vám umožňuje zvětšit obrazovku

bez ohledu na to, co právě děláte. Můžete zvětšit celou obrazovku (zvětšení na celou obrazovku) nebo část obrazovky v okně s upravitelnou velikostí a ponechat zbytek obrazovky nezvětšený (zvětšení okna). Zvětšení můžete používat společně s VoiceOverem.

Zapnutí nebo vypnutí zvětšení: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění a zapněte nebo vypněte volbu Zvětšení. Také můžete [použít zkratku zpřístupnění](#).

Zvětšení nebo zmenšení: Při zapnutém Zvětšení poklepejte třemi prsty na obrazovku.

Úprava zvětšení: Poklepejte třemi prsty a přetáhněte je nahoru či dolů. Toto gesto se podobá gestu poklepání, jen místo zvednutí prstů po druhém klepnutí táhnete prsty po obrazovce. Také můžete třikrát klepnout třemi prsty a v ovládacích prvcích zvětšení, které se zobrazí, přetáhnout jezdec Úroveň zvětšení. Pokud chcete co nejvíce omezit maximální zvětšení, vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Zvětšení a potom přetáhněte jezdec Maximální přiblížení zcela doleva.

Posouvání za účelem zobrazení dalšího obsahu: Přetáhněte obrazovku třemi prsty. Přidržením prstu poblíž okraje obrazovky přesunete zobrazení ve vybraném směru. Přesunutím prstu blíže ke kraji zrychlíte přesun.

Přepnutí mezi Zvětšením na celou obrazovku a Zvětšením okna: Třikrát klepněte třemi prsty a poté v zobrazených ovládacích prvcích klepněte na Zvětšení okna nebo Zvětšení na celou obrazovku: Chcete-li vybrat režim, který se použije při zapnutí Zvětšení, vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Zvětšení > Zvětšení oblasti.

Změna velikosti okna zvětšení (zvětšení okna): Třikrát klepněte třemi prsty, klepněte na Změnit velikost lupy a přetáhněte jeden z okrouhlých

úchytů.

Přesunutí okna zvětšení (zvětšení okna): Přetáhněte úchyt u dolního okraje okna zvětšení.

Zobrazení ovladače zvětšení: Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Zvětšení a zapněte volbu Zobrazit ovladač nebo třikrát klepněte třemi prsty a vyberte volbu Zobrazit ovladač. Poté můžete dvojitým klepnutím na plovoucí tlačítko Ovladače zvětšení přiblížit nebo oddálit zobrazení, jedním klepnutím na tlačítko zobrazit ovládání zvětšení nebo jeho přetažením posunout zobrazení. Chcete-li tlačítko Ovladače zvětšení přesunout, podržte na něm prst a pak je přetáhněte na jiné místo. Pokud chcete upravit průhlednost ovladače zvětšení, vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Zvětšení > Viditelnost při nečinnosti.

Chcete-li, aby Zvětšení sledovalo vybrané objekty nebo textový kurzor: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Zvětšení a potom zapněte volbu Sledovat zaměření. Když pak například použijete VoiceOver, bude se každý prvek, který vyberete na obrazovce, objevovat ve zvětšené verzi v okně zvětšení.

Přiblížení psaného textu bez zvětšení klávesnice: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Zvětšení a potom zapněte volbu Sledovat zaměření. Přiblížíte-li text během psaní (například ve Zprávách nebo Poznámkách), zvětší se jen bezprostřední okolí zadávaného textu; celá klávesnice zůstane viditelná. Pokud zapnete funkci Chytré psaní, zvětší se celé okno (kromě klávesnice).

Zobrazení zvětšené části obrazovky ve stupních šedi nebo v inverzních barvách: Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Zvětšení > Filtr zvětšení a vyberte požadovanou volbu. Také můžete třikrát

klepnout třemi prsty a v ovládacích prvcích zvětšení, které se zobrazí, klepnout na Vybrat filtr.

Používáte-li zvětšení na bezdrátové klávesnici Apple, sleduje obrazovka kurzor, který se vždy nachází v jejím středu. Viz [Používání bezdrátové klávesnice Apple](#).

Lupa

iPod touch vám může posloužit jako lupa zvětšující předměty kolem vás.



Nastavení Lupy: Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Lupa a zapněte volbu Lupa. Tím přidáte Lupa do funkce [Zkratka zpřístupnění](#).



Zapnutí funkce Lupa: Třikrát stiskněte tlačítko plochy. Pokud máte nastaveno více zkratk zpřístupnění, klepněte na volbu Lupa.

Nastavení míry zvětšení: Přetáhněte jezdec Úroveň zvětšení.

Přisvěcování: Klepnutím na  zapněte nebo vypněte světlo.

Zamknutí zaměření: Klepněte na tlačítko . Dalším klepnutím zaměření opět uvolníte.

Zmrazení snímku: Klepněte na . Chcete-li upravit zvětšení, přetáhněte jezdec Úroveň zvětšení. Chcete-li obrázek uložit, podržte na něm prst a pak klepněte na Uložit obrázek. Chcete-li zmrazený snímek uvolnit, klepněte znovu na .

Použití filtrů barev: Klepněte na . Klepnutím na různé filtry barev zobrazíte náhled jejich účinků. Tažením jezdců můžete nastavit jas a kontrast. Chcete-li invertovat barvy, klepněte na . Dalším klepnutím

na  použijete vybraný filtr a vrátíte se na obrazovku Lupa.

Vypnutí funkce Lupa: Stiskněte tlačítko plochy.

Nastavení přizpůsobení displeje

Čtení obsahu obrazovky si můžete usnadnit invertováním barev, použitím filtrů barev nebo snížením bílého bodu.

Inverzní zobrazení barev: Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Přizpůsobení displeje a zapněte volbu Invertovat barvy. Také můžete třikrát stisknout tlačítko plochy a potom vybrat volbu Invertovat barvy.

Použití filtrů barev: Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Přizpůsobení displeje > Filtry barev a zapněte volbu Filtry barev. Také můžete třikrát stisknout tlačítko plochy a potom vybrat volbu Filtry barev. Klepněte na filtr, který chcete použít. Tažením jezdců můžete nastavit intenzitu a odstín.

Zjemnění intenzity jasných barev: Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Přizpůsobení displeje a zapněte volbu Snížit bílý bod.

Použití těchto efektů můžete omezit jen na okno zvětšení. Viz [Zvětšení](#).

Předčítání výběru

I když je funkce VoiceOver vypnutá, může iPod touch přečíst nahlas libovolný text, který lze vybrat.

Zapnutí funkce Přečíst výběr: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Čtení. Zde také můžete:

- Upravit rychlost předčítání
- Nastavit zvýrazňování právě čtených slov

Poslech čteného textu: Vyberte text a klepněte na Číst.

iPod touch můžete nastavit tak, aby vám přečetl veškerý obsah obrazovky. Viz [Předčítání obrazovky](#).

Předčítání obrazovky

iPod touch vám může přečíst obsah obrazovky i v případě, že nepoužíváte VoiceOver.

Zapnutí funkce Předčítat obsah obrazovky: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Čtení.

Přečtení obsahu obrazovky iPodu touch: Přejeďte dolů od horního okraje obrazovky dvěma prsty. Pomocí zobrazených prvků můžete předčítání pozastavit nebo upravit jeho rychlost.

Zvýraznění předčítaného textu: Zapnete-li volbu Zvýraznit text (zobrazí se při zapnutí funkce Předčítat obsah obrazovky), bude aktuální slovo v okamžiku přečtení zvýrazněno.

 **Řekněte Siri.** Řekněte „speak screen“.

iPod touch můžete také nastavit tak, aby četl jen text, který vyberete – viz [Předčítání výběru](#).

Odezva psaní

Během psaní může iPod touch poskytovat odezvu a vyslovovat nahlas opravy textu a návrhy. Podle potřeby můžete iPod touch nastavit na vyslovování jednotlivých znaků, celých slov, automatických oprav, automatických velkých písmen a predikce zadávaného textu.

Zapnutí a nakonfigurování odezvy psaní: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Čtení > Odezva psaní.

Vyslovování predikce zadávaného textu: Přejděte do Nastavení > Obecné > Klávesnice a zapněte volbu Predikce. Potom přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Čtení > Odezva psaní a zapněte volbu Číst předvídaná slova. Chcete-li si poslechnout některou předvídanou položku, podržte na ní prst.

Velký, tučný a vysoce kontrastní text

Zobrazení většího textu v aplikacích, například v Nastavení, Kalendáři, Kontaktech, Mailu, Zprávách a Poznámkách: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Větší text a zapněte Větší velikosti Zpřístupnění.

Zobrazení silnějšího textu na iPodu touch: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění a zapněte Tučný text.

Zvýšení kontrastu textu, je-li to možné: Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Vyšší kontrast. Podle potřeby můžete omezit průhlednost a ztmavit barvy.

Tvary tlačítek

iPod touch může k tlačítkům přidat barevné pozadí nebo podtržení a zlepšit tak jejich viditelnost.

Zvýraznění tlačítek: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění a zapněte Tvary tlačítek.

Omezení pohybu

Pokud jste na svém iPodu touch citliví na pohybové efekty a pohyb na obrazovce, můžete vypnout nebo omezit pohyb některých obrazovkových prvků. Například:

- Paralaxní efekt u tapet, aplikací a upozornění
- Přejechy mezi obrazovkami
- Animace Siri
- Psaní automatického dokončování textu
- Animované efekty v Počasí a Zprávách

Omezení pohybu: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Omezit pohyb a zapněte volbu Omezit pohyb. Pokud nechcete automaticky přehrávat bublinové a celooobrazovkové efekty ve Zprávách, vypněte volbu Přehrávat efekty zpráv. Chcete-li efekty ve Zprávách přehrát ručně, klepněte na „Přehrát“ pod bublinou zprávy.

Štítky u přepínačů

Pokud potřebujete snáze rozlišit, zda jsou jednotlivé položky nastavení zapnuté nebo vypnuté, můžete na iPodu touch zobrazit u přepínačů doplňkové štítky.

Přidání štítků k přepínačům: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění a přesuňte přepínač Štítky Zapnuto/Vypnuto do polohy zapnuto.

Přiřazení tónů

Různým osobám ve svém seznamu kontaktů můžete přiřadit odlišná vyzvánění a dosáhnout tak zvukové identifikace volajícího v aplikaci FaceTime. Pomocí různých tónů můžete také odlišit celou řadu dalších událostí, jako je například nový e-mail, odeslaný e-mail, tweet, příspěvek na Facebooku nebo připomínky. Viz [Zvuky a tichý režim](#).

Vyzvánění si můžete zakoupit v iTunes Storu přímo z iPodu touch. Viz [Najděte si hudbu, filmy, TV pořady a další obsah](#).

Zvukové popisy

Zvukové popisy poskytují mluvený popis scén ve videích. Obsahuje-li video zvukové popisy, můžete si je na iPodu touch poslechnout.

Poslech zvukových popisů: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Popisy audia a zapněte volbu Preferovat popisy audia.

Naslouchátka

Pokud vlastníte naslouchátka opatřená logem „Made for iPhone“, můžete na iPodu touch upravit jejich nastavení, streamovat zvuk nebo použít iPod touch jako vzdálený mikrofon.

Párování s iPodem touch: Pokud svá naslouchátka nevidíte v oddílu Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Naslouchátka, je nutné je s iPodem touch spárovat. Začněte otevřením dvířek baterií u každého naslouchátka. Dále na iPodu touch vyberte Nastavení > Bluetooth a zkontrolujte, zda je Bluetooth zapnutý. Pak vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Naslouchátka. Zavřete dvířka baterií na naslouchátkách a počkejte, dokud se jejich název nezobrazí v seznamu zařízení (může to minutu trvat). Když se název objeví, klepněte na něj a zareagujte na párovací požadavek.

Po dokončení párování uslyšíte řadu pípnutí a zaznění tónu a vedle naslouchátek se v seznamu Zařízení objeví zaškrťovací značka. Párování může trvat až 60 sekund. Dokud nebude dokončeno, nepokoušejte se streamovat zvuk nebo naslouchátka využívat jakýmkoli jiným způsobem.

Párování by nemělo být zapotřebí provádět více než jednou (může je za vás provést váš ušní lékař). Od této chvíle se naslouchátka při každém zapnutí připojí k iPodu touch automaticky.

Zapnutí režimu naslouchátek: Režim naslouchátek může u některých modelů naslouchátek omezit rušení. Chcete-li jej zapnout, vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Naslouchátka.

Úprava nastavení naslouchátek a zobrazení jejich stavu: Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Naslouchátka nebo [vyberte volbu Naslouchátka prostřednictvím zkratky zpřístupnění](#). Nastavení naslouchátek se zobrazí pouze po jejich spárování s iPodem touch.

Chcete-li mít přístup ke zkratkám z uzamčené obrazovky, vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Naslouchátka a zapněte volbu Na zamčené obrazovce. Na uzamčené obrazovce můžete provádět

následující činnosti:

- Kontrolu stavu baterie naslouchátek
- Úpravu hlasitosti a ekvalizace mikrofonu snímajícího zvuk okolí
- Výběr naslouchátka pro příjem zvuku (levé, pravé nebo obě)
- Ovládání funkce Živý poslech

Streamování zvuku do naslouchátek: Informace o streamování zvuku z aplikací Siri, Hudba, Video a dalších najdete v tématu [Zařízení Bluetooth](#).

Použití iPodu touch jako vzdáleného mikrofonu: Pomocí funkce Živý poslech můžete streamovat zvuk z mikrofonu iPodu touch do naslouchátek. Tímto způsobem lze zlepšit poslech v některých situacích – například při konverzaci v hlučném prostředí. Třikrát stiskněte tlačítko plochy, vyberte Naslouchátka, klepněte na Spustit živý poslech a umístěte iPod touch poblíž zdroje zvuku.

Používání naslouchátek s více iOS zařízeními: Pokud spárujete svá naslouchátka s více iOS zařízeními (například iPhonem a iPodem touch), připojení naslouchátek se automaticky přepíná z jednoho zařízení na druhé podle toho, které zařízení právě generuje zvuk, nebo když iPhone přijme telefonní hovor. Změny v nastavení naslouchátek provedené na jednom zařízení jsou automaticky odeslány na vaše ostatní iOS zařízení. Chcete-li tuto funkci zapnout, přihlaste se na všech zařízeních k iCloudu pod stejným Apple ID a připojte je všechna ke stejné Wi-Fi síti.


Monofonní zvuk a vyvážení

Funkce Monofonní zvuk spojí zvuk z levého a pravého kanálu do monofonního signálu hrajícího z obou kanálů. Tak uslyšíte vše v jednom uchu nebo v obou uších (když nastavíte jeden kanál na vyšší hlasitost).

Zapnutí monofonního zvuku: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Monofonní zvuk.


Úprava vyvážení: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění a přetáhněte jezdec „Stereo vyvážení vlevo-vpravo“.

Titulky a skryté titulky

V aplikaci Videa je k dispozici tlačítko Alternativní stopa , na které můžete klepnout a vybrat titulky nebo skryté titulky nabízené videem. Obvykle jsou v tomto seznamu uvedeny standardní titulky a skryté titulky. V případě, že preferujete speciální titulky, například pro neslyšící, můžete iPod touch nastavit tak, aby tyto titulky nabízel místo standardních titulků.

Upřednostnění speciálních titulků a skrytých titulků pro neslyšící:

Přejděte do Nastavení > Obecné > Titulky a skryté titulky > a zapněte Skryté titulky + neslyšící. Tímto budou také zapnuty titulky a skryté titulky v aplikaci Videa.

Výběr z dostupných titulků a skrytých titulků: Při sledování videa v aplikaci Videa klepněte na .

Přizpůsobení titulků a skrytých titulků: Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Titulky a skryté titulky > Styl, kde můžete vybrat některý z existujících stylů titulků nebo vytvořit nový styl založený na výběru:

- Písma, velikosti a barvy

- Barvy a neprůhlednosti pozadí
- Neprůhlednosti textu, stylu okrajů a zvýraznění

Poznámka: V některých videích nejsou titulky nebo skryté titulky obsaženy.

Siri


Siri často představuje nejjednodušší způsob, jak začít pracovat s funkcemi zpřístupnění na iPodu touch. Pomocí Siri můžete otevírat aplikace, zapínat a vypínat jednotlivé volby (například VoiceOver) nebo ji využívat k tomu, co umí nejlépe – jako osobní asistentku. Siri dostává informace o tom, zda je zapnutý VoiceOver nebo ne, a podle situace vám může přečíst více informací, než se zobrazuje na obrazovce. Stejně tak můžete použít VoiceOver k předčítání informací, které Siri zobrazuje na displeji. Viz [Zadávání požadavků](#).

Klávesnice na šířku obrazovky

V mnoha aplikacích, například v Mailu, Safari, Zprávách, Poznámkách a Kontaktech, můžete při psaní iPod touch otočit, takže máte k dispozici větší klávesnici.

Výstrahy bleskem LED

Pokud neslyšíte zvuky oznamující příchozí hovory a další upozornění, můžete iPod touch nastavit tak, aby zablikal LED bleskem (vedle objektivu fotoaparátu na zadní straně iPodu touch).

 **Tip:** Jedná se o vynikající pomůcku pro všechny uživatele, kteří mohou v hlučném prostředí přeslechnout zvuky hovorů, textových zpráv a další signály.

Zapnutí funkce Výstrahy bleskem LED: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Výstrahy bleskem LED.

Asistovaný přístup

Asistovaný přístup může uživateli iPodu touch pomoci s koncentrací na určitou úlohu. Asistovaný přístup vyhrazuje používání iPodu touch na jednu aplikaci a poskytuje vám kontrolu nad výběrem použitelných funkcí.

Asistovaný přístup můžete použít pro:

- Dočasné omezení používání iPodu touch na jedinou aplikaci
- Deaktivování částí obrazovky, které nejsou vzhledem k dané úloze relevantní nebo oblastí, na kterých by nechtěné gesto mohlo způsobit opuštění úlohy
- Omezení času, po který lze používat aplikaci
- Vypnutí tlačítek Spánek/probuzení nebo tlačítek hlasitosti na iPodu touch

Použití Asistovaného přístupu: Během práce s aplikací řekněte Siri: „Turn on Guided Access,“ nebo vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Asistovaný přístup a zapněte Asistovaný přístup. Na obrazovce Asistovaný přístup můžete:

- Asistovaný přístup zapnout nebo vypnout
- Nastavit kód Asistovaného přístupu, který uživatelům zabrání v opuštění relace

- Klepnout na Časová omezení a nastavit zvuk nebo si před uplynutím limitu nechat hlasem sdělit zbývající čas Asistovaného přístupu
- Nastavit přístup k dalším zkratkám zpřístupnění během relace

Spuštění relace Asistovaného přístupu: Po zapnutí Asistovaného přístupu otevřete aplikaci a pak třikrát stiskněte tlačítko plochy. Upravte nastavení relace a klepněte na Spustit.

- *Vypnutí ovládacích prvků a oblastí na obrazovce aplikace:* Nakreslete kroužek nebo obdélník kolem části obrazovky, kterou chcete vypnout. Přetáhněte masku na požadované místo nebo pomocí úchytů upravte její velikost.
- *Zapnutí tlačítek Spánek/probuzení a Hlasitost:* Klepněte na tlačítko Volby pod funkcí Hardwarová tlačítka.
- *Zabránění přepnutí iPodu touch ze zobrazení na výšku do zobrazení na šířku a reakcím na jiné pohyby:* Klepněte na Volby a vypněte Pohyb.
- *Zabránění v psaní:* Klepněte na Volby a vypněte Klávesnice.
- *Ignorování všech dotyků na obrazovce:* Vypněte Dotyk u dolního okraje obrazovky.
- *Nastavení časového limitu:* Klepněte na volby časových omezení u dolního okraje obrazovky.

Ukončení relace: Třikrát stiskněte tlačítko plochy a zadejte kód Asistovaného přístupu.

Switch Control

Přehled funkce Switch Control

Pokud trpíte motorickým postižením, funkce Switch Control vám umožní ovládat iPod touch pomocí jednoho či více připojených fyzických přepínačů. K provádění akcí, například výběru, klepnutí, stisknutí, přetažení, psaní a dokonce kreslení od ruky můžete použít kteroukoli z dostupných metod. Nejprve pomocí přepínače vyberete položku nebo místo na obrazovce a následně pomocí stejného nebo jiného přepínače zvolíte akci, kterou chcete s danou položkou nebo místem provést. Máte k dispozici tyto tři základní metody:

- *Režim procházení položek (výchozí)*, který postupně zvýrazňuje různé položky na obrazovce, dokud si jednu nevyberete.
- *Režim procházení bodů*, který vám umožňuje používat skenovací kříž k výběru místa na obrazovce.
- *Režim ručního výběru*, který vám umožňuje přecházet mezi položkami na vyžádání (vyžaduje více přepínačů).

Když při použití kterékoli z těchto metod vyberete položku (nikoli skupinu), zobrazí se nabídka možných akcí s položkou (například klepnutí, stisknutí, přetažení nebo sevření).

Pokud používáte více přepínačů, můžete každý přepínač nastavit na provedení specifické akce a přizpůsobit si metodu výběru položek. Například můžete namísto automatického procházení položek na obrazovce nastavit přepínače na přesun na následující nebo předchozí položku na vyžádání.

Chování funkce Switch Control můžete upravit mnoha různými způsoby a přizpůsobit je tak svým osobním potřebám.

Přidání přepínače pro zapnutí funkce Switch Control

Jako přepínač lze použít následující:

- *Externí adaptivní přepínač:* Zvolte přepínač s rozhraním Bluetooth nebo přepínač standardu Made for iPhone, který se zapojuje do portu Lightning.
- *Obrazovka iPodu touch:* Přepínač přepnete klepnutím na obrazovku.

Přidání přepínače a výběr jeho akce: Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Switch Control > Přepínače. V případě, že používáte jediný přepínač, je tento přepínač standardně nastaven na výběr položek.

Pokud přidáváte externí přepínač, musíte jej připojit k iPodu touch, aby se objevil v seznamu dostupných přepínačů. Postupujte podle pokynů v dokumentaci přepínače. V případě, že se přepínač připojuje přes Bluetooth, je nutné jej s iPodem touch spárovat. Zapněte přepínač, přejděte do Nastavení > Bluetooth, klepněte na přepínač a postupujte podle pokynů na obrazovce. Více informací viz [Zařízení Bluetooth](#).

Zapnutí funkce Switch Control: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Switch Control a zapněte Switch Control. Nebo třikrát stiskněte tlačítko plochy. Viz [Zkratka zpřístupnění](#).

Vypnutí funkce Switch Control: Pomocí libovolné metody procházení přejděte a klepněte na volby Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Switch Control a potom vypněte přepínač Switch Control. Nebo třikrát stiskněte tlačítko plochy.

Základní techniky

At' již používáte procházení po položkách nebo po bodech, základní použití funkce Switch Control zůstává stejné.

Výběr položky: Je-li položka zvýrazněna, použijte přepínač, který jste nastavili jako přepínač pro výběr položky. V případě, že používáte jediný přepínač, je tento přepínač standardně nastaven na výběr položek.

Provedení akce s vybranou položkou: Z ovládací nabídky, která se objeví po výběru položky, vyberte příkaz. Uspořádání nabídky závisí na tom, jak jste nastavili chování klepnutí. (Chcete-li nastavení změnit, vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Switch Control > Chování klepnutí.)

- *Je-li zapnuta volba Výchozí:* Ovládací nabídka obvykle obsahuje pouze tlačítko Klepnout a Více (dvě tečky u dolního okraje). V případě, že se nacházíte v posuvné oblasti obrazovky, zobrazí se také tlačítko Posunout. Chcete-li klepnout na zvýrazněnou položku, použijte při zvýrazněné volbě Klepnout své tlačítko pro výběr položky. Pokud chcete zobrazit další tlačítka akcí, vyberte u dolního okraje nabídky tlačítko Více. V případě, že máte více přepínačů, můžete jeden nastavit speciálně pro klepání.
- *Pokud je Automatické klepnutí zapnuté:* Chcete-li klepnout na položku, nedělejte nic. Klepnutí na položku bude provedeno automaticky po vypršení intervalu automatického klepnutí (standardně 0,75 sekundy). Pokud chcete zobrazit ovládací nabídku, použijte před vypršením intervalu automatického klepnutí tlačítko pro výběr položky. Ovládací nabídka přeskočí tlačítko Klepnout a přejde přímo na úplnou sadu tlačítek akcí.

- *Je-li zapnuta volba Vždy klepnout:* Klepnutím vyberete zvýrazněnou položku (nezobrazí se ovládací nabídka). Ovládací nabídku můžete zobrazit klepnutím na tlačítko na konci cyklu procházení.

Poznámka: Volba Vždy klepnout se uplatní jen tehdy, je-li vybráno procházení po položkách. Při procházení po bodech se používá výchozí chování.

Práce s předpisy: Pomocí předpisu lze určitému přepínači dočasně přiřadit speciální akci. Předpis můžete použít například k otáčení stránek knihy v iBooks nebo k ovládní hry. Chcete-li vytvořit, upravit nebo spustit předpis, přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Switch Control > Předpisy.

Zavření nabídky skeneru bez výběru akce: Klepněte, když je zvýrazněna původní položka a ikony ovládací nabídky jsou neaktivní. Nabídka se zavře po určeném počtu cyklů, který jste určili v Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Switch Control > Cykly.

Provádění gest na obrazovce: Z nabídky skeneru vyberte Gesta.

Posouvání obrazovky: Vyberte položku v posuvné části obrazovky a poté:

- *Pokud je Automatické klepnutí vypnuté:* V nabídce skeneru vyberte tlačítko Posunout dolů (u tlačítka Klepnout). Chcete-li zobrazit více voleb posouvání, vyberte Více a poté Posunout.
- *Pokud je Automatické klepnutí zapnuté:* Z ovládací nabídky vyberte volbu Posunout. Pokud je k dispozici velké množství akcí, může být nejprve nutné vybrat volbu Více.

Stisknutí tlačítka plochy: Z nabídky skeneru vyberte volbu Plocha.

Provedení dalších akcí s hardwarem: Vyberte kteroukoli položku a poté ze zobrazené nabídky vyberte zařízení. Pomocí nabídky můžete nasimulovat tyto akce:

- Dvojitý stisknutí tlačítka plochy pro aktivaci souběžných úloh
- Otevření Oznamovacího nebo Ovládacího centra
- Uzamčení iPodu touch tlačítkem Spánek/Probuzení
- Otočení iPodu touch
- Stisknutí tlačítek hlasitosti
- Otevření Siri podržením tlačítka plochy
- Trojitý stisknutí tlačítka plochy
- Zatřesení iPodem touch
- Současné stisknutí tlačítka plochy a tlačítka Spánek/probuzení pro pořízení snímku obrazovky
- Přejetí dolů od horního okraje obrazovky dvěma prsty pro přečtení obrazovky (pokud je zapnuta funkce Předčítat obsah obrazovky).

Použití funkce Switch Control na jiném iOS zařízení: Ujistěte se, že jste na druhém iOS zařízení přihlášení k iCloudu pod stejným [Apple ID](#), a pak toto zařízení vyberte v nabídce.

Procházení položek

Procházení položek postupně zvýrazňuje jednotlivé položky nebo skupiny položek na obrazovce, dokud nevyberete přepínač pro výběr položek. V případě, že je na obrazovce velké množství položek, Switch Control je zvýrazňuje po skupinách. Když vyberete skupinu, zvýrazňování bude

pokračovat na položkách ve skupině. Když vyberete jednu položku, procházení se zastaví a objeví se ovládací nabídka. Režim procházení položek je standardním nastavením při prvním použití funkce Switch Control.

K dispozici jsou celkem tři styly procházení – automatické, ruční a krokové. Při automatickém procházení jsou položky automaticky vybírány jedna po druhé. Při ručním procházení položky jedním přepínačem zvýrazňujete a druhým aktivujete. Krokové procházení využívá přepínač k přesouvání zvýraznění z jedné položky na druhou. Pokud po určitou dobu nic neuděláte, zvýrazněná položka se aktivuje.

Výběr položky nebo přechod do skupiny: Sledujte (nebo poslouchejte) postupné zvýrazňování položek. Jakmile se zvýrazní položka, kterou chcete ovládat, nebo skupina, která tuto položku obsahuje, aktivujte přepínač pro výběr položek. Procházejte hierarchií položek, dokud nevyberete konkrétní položku, kterou chcete ovládat.

Návrat ze skupiny: Jakmile se objeví přerušované zvýraznění kolem položky nebo skupiny položek, aktivujte přepínač pro výběr položek.

Zavření ovládací nabídky bez provedení akce: Když je položka zvýrazněna, použijte přepínač pro výběr položky. Nebo z ovládací nabídky vyberte Escape.

Předčítání názvů položek při jejich zvýrazňování: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Switch Control a zapněte volbu Čtení. Nebo vyberte z ovládací nabídky volbu Nastavení a poté volbu Čtení zapnuté.

Zpomalení nebo zrychlení hledání: Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Switch Control > Čas automatického hledání.

Procházení bodů

Režim procházení bodů vám umožňuje vybrat položku na obrazovce pomocí pohyblivých nitkových křížů.

Přepnutí na procházení po bodech: Pomocí procházení po položkách vyberte z ovládací nabídky režim bodů. Po zavření nabídky se zobrazí vertikální nitkový kříž.

Výběr položky: Když je požadovaná položka v širokém horizontálním pásu hledání, použijte přepínač pro výběr položky a poté jej použijte znovu, když se na položce nachází tenká linka hledání. Při vertikálním hledání postup zopakujte.

Zpřesnění výběru bodu: Z ovládací nabídky vyberte volbu Zpřesnit výběr.

Návrat k procházení položek: Z ovládací nabídky vyberte režim položek.

Nastavení a úpravy

Úprava základních nastavení: Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Switch Control, kde můžete:

- Přidávat přepínače a specifikace jejich funkcí
- Vybírat, vytvářet a upravovat předpisy
- Vybrat styl procházení
- Nastavit rychlost procházení položek
- Vypnout automatické hledání (jen pokud jste přidali přepínač Přesunout na další položku)
- Nastavit procházení na pozastavení na první položce

- Vybrat počet cyklických průchodů obrazovkou před skrytím funkce Switch Control
- Zvolit chování při klepnutí a nastavit interval, ve kterém druhá akce přepínače vyvolá ovládací nabídku
- Určit, zda má funkce Switch Control pokračovat v procházení od položky, na kterou jste klepli, nebo od začátku
- Určit, zda se má pohybová akce při držení přepínače opakovat, a nastavit interval čekání před opakováním
- Přidat k přepínači další akci dlouhým podržením přepínače
- Určit, které položky se mají zobrazovat v nabídkách a v jakém pořadí
- Nastavit, zda je pro provedení akce nutné přepínač podržet a jak dlouho
- Nastavit ignorování nechtěných opakovaných aktivací přepínače
- Upravit rychlost procházení bodů
- Zapnout zvukové efekty nebo nechat položky při procházení nahlas předčítat
- Vybrat položky do nabídky Switch Control
- Určit, zda mají být položky při procházení položek seskupeny
- Nastavit pro výběrový kurzor větší velikost nebo jinou barvu
- Uložit vlastní gesta do ovládací nabídky (Gesta > Uložené)

Vyladění funkce Switch Control Vyberte v ovládací nabídce Nastavení, kde můžete:

- Upravit rychlost procházení

- Změnit umístění ovládací nabídky
- Zapnout nebo vypnout doprovodnou řeč
- Vypnout procházení po skupinách a procházet obrazovku po jednotlivých položkách

AssistiveTouch

Funkce AssistiveTouch vám pomůže s používáním iPodu touch v případě, že vám činí potíže dotýkat se obrazovky nebo tisknout tlačítka. Funkci AssistiveTouch můžete používat bez jakéhokoli příslušenství a provádět pomocí ní gesta, která jsou pro vás obtížná. K ovládní iPodu touch můžete v kombinaci s funkcí AssistiveTouch použít také kompatibilní adaptivní příslušenství (například joystick). Chcete-li nastavit nabídku AssistiveTouch, vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > AssistiveTouch.

Nabídka AssistiveTouch vám umožní provádět následující akce pouhým klepnutím (nebo pomocí ekvivalentní akce na vašem příslušenství):

- Stisknutí tlačítka plochy
- Přivolání služby Siri
- Provádění gest využívajících více prstů
- Otevření Ovládacího centra nebo Oznamovacího centra
- Úpravy hlasitosti iPodu touch
- Zatřesení iPodem touch
- Pořízení snímku obrazovky
- Přidání dalších akcí (až do celkového počtu osmi)

- Dvojit klepnutí

Zapnutí funkce AssistiveTouch: Řekněte Siri: „Turn on AssistiveTouch,“ vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > AssistiveTouch nebo [použijte zkratku zpřístupnění](#). Když je funkce AssistiveTouch zapnutá, na obrazovce je zobrazeno plovoucí tlačítko nabídky.

Zobrazení nebo skrytí nabídky: Klepněte na plovoucí tlačítko nabídky nebo stiskněte sekundární tlačítko na svém příslušenství.

Simulace stisknutí tlačítka plochy: Klepněte na tlačítko nabídky a poté na Plocha.

Zamknutí nebo otočení obrazovky, úprava hlasitosti iPodu touch nebo simulace zatřesení iPodem touch: Klepněte na tlačítko nabídky a poté na Zařízení.

Náhrada přejetí nebo tažení 2, 3, 4 nebo 5 prsty: Klepněte na tlačítko nabídky, klepněte na Zařízení > Další > Gesta a poté klepněte na počet prstů odpovídající požadovanému gestu. Když se na obrazovce objeví příslušný počet kroužků, přejeďte nebo táhněte směrem, který odpovídá požadovanému gestu. Po skončení klepněte na tlačítko nabídky.

Náhrada sevření prstů: Klepněte na tlačítko nabídky, potom na Vlastní a pak na Sevřít. Když se zobrazí kroužky gesta sevření, přesuňte je dotykem na libovolné místo na obrazovce a poté jejich tažením k sobě nebo od sebe provedte gesto sevření. Po skončení klepněte na tlačítko nabídky.

Vytvoření vlastního gesta: Do ovládací nabídky můžete přidat svá vlastní oblíbená gesta (například přidržení nebo otáčení dvěma prsty). Klepněte na tlačítko nabídky, potom na Vlastní a pak na prázdnou maketu

gesta. Také můžete použít příkaz Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > AssistiveTouch > Vytvořit nové gesto.

Příklad 1: Chcete-li vytvořit gesto otáčení, použijte příkaz Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > AssistiveTouch > Vytvořit nové gesto. Na obrazovce záznamu gesta s výzvou k doteku a vytvoření gesta otočte na displeji iPodu touch dvěma prsty okolo bodu ležícího mezi nimi. (Tuto akci můžete provést jedním prstem nebo stylem. Prostě jen vytvořte každou část zvlášť, jednu po druhé.) Pokud se vám to napoprvé nepodaří, klepněte na Zrušit a zkuste to znovu. V případě, že jste s výsledkem spokojeni, klepněte na Uložit a zadejte název gesta, např. „Otočení o 90°“. Budete-li pak potřebovat otočit zobrazení v Mapách, klepněte v otevřených Mapách na tlačítko nabídky AssistiveTouch a ze seznamu Vlastní vyberte Otočení o 90°. Když se objeví modré kroužky znázorňující počáteční polohu prstů, přetáhněte je na místo, kolem nějž chcete mapu otočit, a poté zvedněte prst. Gest můžete vytvořit několik pro různé úhly otočení.

Příklad 2: Nyní vytvoříme gesto dotyku a podržení, pomocí nějž můžete měnit uspořádání ikon na ploše. Tentokrát držte prst na obrazovce záznamu gesta na jednom místě, dokud se ukazatel průběhu záznamu nedostane do poloviny, a pak prst zvedněte. Dávejte pozor, abyste prstem během záznamu nepohnuli; gesto by pak bylo zaznamenáno jako tažení. Klepněte na Uložit a zadejte název gesta. Chcete-li gesto použít, klepněte na tlačítko nabídky AssistiveTouch a vyberte požadované gesto ze seznamu Vlastní. Když se objeví modrý kroužek znázorňující místo doteku, přetáhněte jej na požadovanou ikonu na ploše a zvedněte prst.

Pokud zaznamenáte sekvenci klepnutí či přetažení, všechna tato gesta budou přehrána najednou. Například můžete pomocí jednoho prstu nebo stylu zaznamenat čtyři samostatná po sobě jdoucí klepnutí na čtyři místa

na obrazovce a vytvořit tak simultánní klepnutí čtyřmi prsty.

Opuštění nabídky bez provedení gesta: Klepněte kamkoli mimo nabídku. Chcete-li se vrátit k předchozí nabídce, klepněte na šipku uprostřed nabídky.

Přesunutí tlačítka nabídky: Přetáhněte je kamkoli k okraji obrazovky.

Přizpůsobení dotyků

Máte-li potíže s používáním dotykového displeje nebo tlačítka plochy, můžete pomocí funkce Přizpůsobení dotyků změnit způsob, jakým zařízení na dotyk reaguje.

Určení doby, po kterou se musíte displeje dotýkat, než je dotyk rozpoznán: iPod touch lze nastavit tak, aby reagoval jen na dotyky trvající určitou minimální dobu. Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Přizpůsobení dotyků, zapněte volbu Délka dotyku a potom vyberte požadovanou dobu pomocí tlačítek plus a minus u pole prodlevy gest (výchozí hodnota je 0,10 sekundy).

Výběr doby, během níž je více dotyků považováno za jeden: Pokud vám dělá potíže dotknout se displeje jen jednou, zapněte volbu Ignorovat opakování. Pokud se pak dotknete displeje víckrát rychle za sebou, iPod touch bude tyto dotyky považovat za jeden. Chcete-li změnit časový interval mezi dotyky, při kterém je iPod touch ještě bude považovat za jeden, přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Přizpůsobení dotyků, zapněte Ignorovat opakování a potom nastavte čas pomocí tlačítek plus a minus u pole prodlevy gest.

Určení, zda má iPod touch za místo dotyku považovat místo prvního nebo posledního dotyku: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Přizpůsobení dotyků a pak vyberte volbu Asistence při klepnutí (Použití místo prvního dotyku nebo Použití místo posledního dotyku).

Pokud vyberete „Použití místo prvního dotyku“, iPod touch použije místo, kde jste se displeje poprvé dotkli – například při klepnutí na aplikaci na ploše. Pokud vyberete volbu „Použití místo posledního dotyku“, bude iPod touch registrovat klepnutí na místě, kde prst zvednete. iPod touch reaguje na klepnutí, jestliže prst zvednete během určitého časového intervalu. Časování můžete upravit pomocí tlačítek plus a minus u pole prodlevy gest. Pokud počkáte déle, než určuje interval prodlevy gest, může zařízení reagovat na jiná gesta, například tažení.

Výběr způsobu reakce iPodu touch na podržení tlačítka plochy:

Přejděte do nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Tlačítko plochy a pak vyberte Siri, Hlasové ovládání nebo Vypnuto.

Softwarové a hardwarové klávesnice

Pokud máte potíže s rozlišováním znaků na klávesnici iPodu touch nebo s ovládáním hardwarové klávesnice, najdete potřebnou nápovědu v Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Klávesnice. Můžete změnit následující položky nastavení:

- Zobrazení kláves na klávesnici iPodu touch pouze s velkými písmeny
- Úprava rychlosti opakování kláves na hardwarové klávesnici
- Použití funkce Přilnavé klávesy k podržení modifikačních kláves, např. Cmd a Alt, při stisknutí jiné klávesy

- Funkce Pomalé klávesy mění prodlevu mezi stisknutím a aktivací klávesy.

Hlasové ovládání

Hlasové ovládání vám umožňuje ovládat přehrávání hudby na iPodu touch pomocí hlasových příkazů. Viz [Hlasové ovládání](#).

Zpřístupnění v systému macOS

Při synchronizaci dat a obsahu mezi knihovnou iTunes a iPodem touch pomocí iTunes můžete využívat funkce zpřístupnění systému macOS. Ve Finderu použijte příkaz Nápověda > Centrum nápovědy (v systému OS X 10.11 a novějších Nápověda > Nápověda pro Mac) a pak vyhledejte slovo „zpřístupnění“.

Další informace o funkcích zpřístupnění na iPodu touch a v systému macOS najdete na [webových stránkách Accessibility společnosti Apple](#).

Bezpečnost, zacházení a podpora

Důležité informace o bezpečnosti

⚠ VAROVÁNÍ: Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem či k poškození iPodu touch nebo jiného majetku. Před použitím iPodu touch si přečtěte všechny níže uvedené informace.

Zacházení S iPodem touch zacházejte šetrně. iPhone je vyroben z kovu, skla a plastů a obsahuje citlivé elektronické součásti. Pokud iPod touch upustíte, vystavíte ohni, prorazíte, zdeformujete nebo vystavíte kapalinám, může dojít k jeho poškození nebo k poškození baterie. Máte-li podezření, že došlo k poškození iPodu touch nebo jeho baterie, přestaňte jej používat – mohl by se přehřívat a způsobit zranění. iPod touch s prasklou obrazovkou nepoužívejte – mohli byste se vystavit nebezpečí úrazu. Pokud máte obavy, aby se povrch iPodu touch nepoškrábal, můžete zvážit použití pouzdra nebo obalu.

Opravy iPod touch nerozebírejte a nepokoušejte se jej sami opravovat. Rozebráním můžete iPod touch poškodit nebo si přivodit úraz. Pokud je iPod touch poškozený, nefunguje nebo byl vystaven působení kapalin, kontaktujte společnost Apple nebo poskytovatele oprav autorizovaného společností Apple. Další informace o dostupném servisu najdete na webových stránkách [odpovědního centra servisu iPodů](#).

Baterie Baterii v iPodu touch se nepokoušejte vyměňovat sami. Lithium-iontové baterie v iPodech touch smí vyměňovat jen společnost Apple nebo autorizovaný poskytovatel servisu. Nesprávně provedená výměna nebo

oprava může vést k poškození baterie, způsobit přehřívání nebo i úraz. Baterii je nutné recyklovat nebo zlikvidovat odděleně od domovního odpadu. Baterii nevhazujte do ohně. Informace o servisu a recyklaci baterií najdete na webové stránce [Servis a recyklace baterií](#).

Rozptylování Používání iPodu touch může za určitých okolností odvádět vaši pozornost a vytvářet tak nebezpečné situace (nepoužívejte například sluchátka při jízdě na kole). Dodržujte zákazy a omezení používání mobilních zařízení a sluchátek.

Navigace Mapy fungují, jen pokud jsou k dispozici datové služby. Tyto datové služby se mohou měnit a nemusí být k dispozici ve všech oblastech. Důsledkem toho mohou být mapy nebo informace závislé na poloze nedostupné, nepřesné nebo neúplné. Porovnávejte si informace uvedené v mapách se svým okolím. Při využívání navigace používejte zdravý rozum. Případné nesrovnalosti vždy řešte podle aktuální dopravní situace a dopravního značení. Některé funkce Map vyžadují spolupráci s polohovými službami.

Nabíjení K nabíjení iPodu touch používejte přiložený USB kabel a napájecí adaptér nebo kabely a napájecí adaptéry jiných výrobců označené logem „Made for iPod“ a kompatibilní s USB 2.0 nebo novějším, případně napájecí adaptéry vyhovující směrnici platným v dané zemi a alespoň jednomu z následujících standardů: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 nebo jiný příslušný standard funkční kompatibility napájecích adaptérů pro mobilní telefony.

Použití poškozených kabelů nebo nabíječek nebo nabíjení ve vlhkém prostředí může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození iPodu touch a dalšího majetku. Pokud k nabíjení iPodu touch používáte

příslušenství Apple USB Power Adapter (prodávány zvlášť), před zapojení adaptéru do zásuvky zkontrolujte, zda je do adaptéru úplně zasunut USB kabel.

Kabel a konektor Lightning Pokud je kabel Lightning-USB kabel připojen ke zdroji napájení, vyvarujte se delšího kontaktu jeho konektoru s kůží a předcházejte tak nepříjemným pocitům či poranění. Na Lightning konektoru neležte ani nesaďte.

Dlouhodobé vystavení tepla iPod touch a jeho napájecí adaptér (dodává se samostatně) vyhovují příslušným standardům a omezením pro povrchovou teplotu. I v rámci těchto limitů však může dlouhodobý kontakt se zahřátými povrchy způsobit nepříjemné pocity, případně i poranění. Postupujte s rozvahou a vyhýbejte se situacím, v nichž by se vaše pokožka dostala do dlouhodobého kontaktu se zařízením nebo jeho napájecím adaptérem, jsou-li zapnuty nebo připojeny ke zdroji napájení. Na zařízení nebo napájecím adaptéru nespěte, neumísťujte je pod deku nebo polštář nebo na tělo, je-li zařízení připojeno k napájecímu zdroji. Při používání a nabíjení je důležité udržovat iPod touch a jeho napájecí adaptér v prostoru s dobrým přístupem vzduchu. Zvláštní pozornost věnujte těmto zásadám v případě, že vám váš zdravotní stav ztěžuje vnímání tepla na těle.

Poškození sluchu Poslech zvuku při vysoké hlasitosti může vést k poškození vašeho sluchu. Zvuky na pozadí nebo delší poslech při vysoké hlasitosti mohou vyvolat dojem, že zvuk je tišší než ve skutečnosti. Před tím, než zasunete sluchátka do uší, zapněte přehrávání zvuku a zkontrolujte úroveň hlasitosti. Informace o nastavení limitu hlasitosti najdete v části [Přehrávání hudby](#). Další informace o rizicích poškození sluchu najdete na webové stránce [Sound and Hearing](#).

Předcházejte poškození sluchu a s iPodem touch používejte pouze kompatibilní přijímače, sluchátka a reproduktory. Náhlavní soupravy prodávané s iPhone 4s a novějšími v Číně (identifikovatelné podle tmavých izolačních kroužků na konektoru) vyhovují čínským normám a jsou kompatibilní pouze s iPhone 4s a novějšími, iPadem 2 a novějšími, iPadem Pro, iPadem mini a novějšími a iPodem touch 5. generace a novějšími.

VAROVÁNÍ: Předcházejte poškození sluchu a neposlouchejte zvuk při vysoké hlasitosti po delší dobu.

Působení rádiových vln na organismus iPod touch používá pro připojení k bezdrátovým sítím rádiové signály. Informace o energii v pásmu rádiových frekvencí (RF) vznikající při použití rádiových signálů a o krocích, jimiž můžete omezit expozici této energii na minimum, najdete v Nastavení > Obecné > Informace > Právní dokumenty > RF expozice a na webové stránce [RF Exposure](#).

Rušení v pásmu rádiových frekvencí Řiďte se výstražnými tabulemi, které zakazují nebo omezují používání elektronických zařízení (například v nemocnicích a v oblastech odstřelů). I když byl iPod touch navržen, vyroben a otestován tak, aby splňoval normy upravující vysílání ve frekvenčním pásmu rádiových vln, vysílání rádiových vln z iPodu touch může negativně ovlivnit funkci jiných elektronických zařízení a způsobit jejich selhání. V místech, ve kterých je zakázáno používání bezdrátových vysílačů a přijímačů, například na palubě letadla, nebo na vyzvu příslušných orgánů iPod touch vypněte nebo přepněte do letového režimu.

Interference s léčebnými zařízeními iPod touch obsahuje komponenty a vysílače, které emitují elektromagnetická pole. iPod touch také obsahuje magnety, které mohou být přítomny i v peckách sluchátek. Tato

elektromagnetická pole a magnety mohou negativně ovlivnit činnost kardiostimulátorů, defibrilátorů a jiných lékařských přístrojů. iPod touch a sluchátka udržujte v bezpečné separační vzdálenosti od léčebných zařízení. Specifické informace o svém léčebném zařízení můžete získat od svého lékaře a od výrobce zařízení. Pokud máte podezření, že iPod touch ruší činnost vašeho kardiostimulátoru, defibrilátoru nebo jakéhokoli jiného zdravotnického prostředku, přestaňte iPod touch používat.

iPod touch není zdravotnický prostředek iPod touch a aplikace Zdraví nejsou navrženy a určeny pro použití při diagnostice nemocí a zdravotních problémů ani k léčbě, zmírňování či prevenci nemocí.

Zdravotní stav Pokud trpíte záchvaty, ztrátami vědomí, únavou očí nebo bolestmi hlavy, poraďte se před použitím iPodu touch se svým lékařem.

Výbušná prostředí Nabíjení iPodu touch v potenciálně výbušném prostředí, například v místech, kde jsou ve vzduchu rozptýleny hořlavé chemikálie, výpary či částice (zrna, prach či kovový prášek), může být nebezpečné. Řiďte se výstražnými tabulemi a značeními.

Opakované pohyby Pokud na iPodu touch provádíte neustále se opakující činnosti, jako je psaní nebo hraní her, mohou se u vás vyskytnout nepříjemné pocity v ruce, pažích, zápěstích, ramenech, krku nebo jiných částech těla. Dostaví-li se takové nepříjemné pocity, přestaňte iPod touch používat a poraďte se se svým lékařem.

Činnosti se závažnými důsledky Toto zařízení není určeno k takovému využití, při kterém by jeho selhání mohlo způsobit smrt, újmu na zdraví nebo závažné škody na životním prostředí.

Poutko iPod touch loop (jen u některých modelů) Chcete-li poutko

bezpečně připevnit, vysuňte stisknutím knoflík na zadní straně iPodu touch, navlékněte na něj smyčku poutka a poté je tahem zajistěte. Při používání poutka iPod touch loop mohou některé činnosti představovat riziko, například pokud by došlo k zachycení poutka při práci se strojními zařízeními. S iPodem touch na poutku netočte ani nemávejte, protože by se mohl uvolnit a způsobit úraz nebo hmotnou škodu.

Nebezpečí udušení Některé součásti iPodu touch mohou představovat nebezpečí udušení pro malé děti. Tato příslušenství udržujte mimo jejich dosah.

Důležité informace o zacházení

Čištění Dostane-li se iPod touch do kontaktu s jakoukoli látkou, která na něm může zanechat skvrny nebo způsobit jiné poškození – například s nečistotou, pískem, inkoustem, kosmetickými líčidly, mýdlem, pracím nebo mycím prostředkem, kyselinami, kyselými potravinami nebo pleťovým mlékem –, ihned jej očistěte. Postup čištění:

- Odpojte od iPodu touch všechny kabely a vypněte jej (stiskněte a přidržte tlačítko Spánek/Probuzení a poté posuňte jezdec na obrazovce).
- Používejte měkkou textilii, z níž se neuvolňují vlákna, např. utěrku na brýle.
- Zabraňte vniknutí vlhkosti do otvorů.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky ani stlačený vzduch.

Čelní strana iPodu touch je vyrobena ze skla opatřeného oleofobní (mastnotu odpuzující) vrstvou, která je odolná vůči otiskům prstů. Tato vrstva se při běžném používání pomalu opotřebovává. Čisticí prostředky

a brusné pasty její stírání urychlují a mohou poškrábat sklo.

Používání konektorů, zdířek a tlačítek K zasouvání konektorů do zdířek nikdy nepoužívejte nadměrnou sílu ani silou nemačkejte tlačítka. Takovéto zacházení může vést k poškození, na něž se nevztahuje záruka. Pokud není možné zasunout konektor do zdířky bez použití síly, pravděpodobně nejsou kompatibilní. Zkontrolujte, zda zasunutí konektoru nebrání cizí tělesa a zda je konektor vůči zdířce ve správné poloze.

Kabel Lightning-USB Změna zbarvení Lightning konektoru je při pravidelném používání normální. Změna zbarvení může být způsobena nečistotami, prachem a vlhkostí. Pokud se Lightning kabel nebo konektor během používání s iPodem touch zahřeje, přestane dobíjet nebo synchronizovat, odpojte jej od počítače nebo napájecího adaptéru a očistěte Lightning konektor měkkou, suchou textilií bez chlupů. K čištění Lightning konektoru nepoužívejte kapaliny ani čisticí prostředky.

Některé uživatelské návyky mohou vést k roztřepení nebo přelomení kabelů. Kabel Lightning-USB se jako jakýkoli jiný kovový drát či kabel při opakovaném ohýbání ve stejném místě oslabí nebo zlomí. Dbejte na to, aby se místo ostrých záhybů pozvolna stáčel. Pravidelně kontrolujte, zda se na něm nevyskytují uzly, zalomení, přehyby či jiné poškození. Pokud byste kteroukoli z těchto závad odhalili, přestaňte kabel Lightning-USB používat.

Provozní teplota iPod touch je určen pro práci při teplotě okolí v rozmezí 0 až 35 °C a skladovat jej lze při teplotách od -20 do 45 °C. Skladování nebo provozování iPodu touch mimo tyto teplotní rozsahy může vést k jeho poškození a zkrácení životnosti baterií. Nevystavujte iPod touch náhlým změnám teploty nebo vlhkosti prostředí. Zahřívání iPodu touch při používání nebo při dobíjení baterie je normální.

Překročí-li vnitřní teplota iPodu touch běžný rozsah provozních teplot (například při delším umístění v rozpáleném autě nebo na přímém slunci), může se jeho aktivní regulace teploty projevit následujícími změnami:

- iPod touch se přestane nabíjet.
- Ztlumí se displej.
- Zobrazí se varování o teplotě.
- Mohou se zavřít některé aplikace.

Důležité: Pokud je na iPodu touch zobrazeno varování o teplotě, nelze jej v některých případech používat. V případě, že iPod touch nedokáže svou vnitřní teplotu regulovat, přejde do režimu hlubokého spánku, dokud nezchladne. Přemístěte iPod touch na chladnější místo mimo přímý dosah slunečního světla a před dalším pokusem o jeho použití počkejte několik minut.

Další informace najdete v článku podpory Apple [Udržování iPhone, iPadu nebo iPodu touch v přijatelných provozních teplotách](#).

Zapomněli jste své Apple ID, přístupový kód k iPodu touch nebo zabezpečovací kód pro iCloud?

Obnovení Apple ID nebo resetování hesla pro Apple ID: Navštivte webovou stránku společnosti Apple [I Forgot](#).

Resetování přístupového kódu k iPodu touch: Zadáte-li šestkrát po sobě nesprávný přístupový kód, iPod touch se zablokuje a zobrazí zprávu, že je zablokovaný. Pokud si na přístupový kód nemůžete vzpomenout,

můžete [zařízení vymazat](#) a potom nastavit nový kód. (Pokud jste předtím, než jste kód zapomněli, vytvořili zálohu zařízení na iCloudu nebo v iTunes, můžete svá data a nastavení obnovit z této zálohy.) Další informace najdete v článku podpory Apple [Co když zapomenete kód svého iPhone, iPadu nebo iPodu touch anebo je zařízení zablokované](#).

Resetování nebo vytvoření nového zabezpečovacího kódu pro

iCloud: Pokud při použití Klíčenky na iCloudu opakovaně zadáte chybný zabezpečovací kód pro iCloud a vyčerpáte povolený počet pokusů, bude Klíčenka na iCloudu na tomto zařízení deaktivována a data vaší klíčenky budou z iCloudu smazána. Přečtěte si článek podpory Apple [Co když příliš mnohokrát špatně zadáte svůj zabezpečovací kód pro iCloud](#).

Webové stránky podpory pro iPod touch

Veškeré informace související s podporou jsou k dispozici online na [webových stránkách podpory pro iPod touch](#). Chcete-li si u společnosti Apple vyžádat osobní podporu (v některých oblastech není k dispozici), navštivte [webové stránky podpory Apple](#).

Získání informací o vašem iPodu touch

Zobrazení celkové úložné kapacity a využití úložiště jednotlivými

aplikacemi: Přejděte do Nastavení > Obecné > Úložiště a využití iCloudu. Zde můžete spravovat úložiště na iCloudu. Další informace najdete v článcích podpory Apple [Kontrola úložiště v iPhone, iPadu a iPodu touch](#) a [Správa úložiště iCloudu](#).

Zobrazení informací o využití baterie: Přejděte do Nastavení > Baterie, kde se zobrazuje čas uplynulý od posledního nabití iPodu touch. Viz také téma [Dobíjení a monitorování baterie](#) v této příručce.

Zobrazení dalších informací o iPodu touch: Otevřete Nastavení > Obecné > Informace. Můžete si prohlédnout následující informace:

- Název
- Počet skladeb, videí, fotografií a aplikací
- Kapacitu a dostupné úložiště
- Verzi iOS
- Číslo modelu
- Sériové číslo
- Adresy pro Wi-Fi a Bluetooth
- Právní informace (včetně právních upozornění, licence, záruky a informací o RF expozici)

Chcete-li sériové číslo nebo jiné identifikátory zkopírovat, podržte prst na vybraném identifikátoru, dokud se nezobrazí tlačítko Kopírovat.

Pokud chcete zobrazit značky použitých norem, vyberte Nastavení > Obecné > Standardy.

Zobrazení nebo vypnutí diagnostických dat: Otevřete Nastavení > Soukromí > Diagnostika a využití.

iPod touch odesílá diagnostická data a informace o využití, které společnosti Apple pomáhají při zlepšování jejích produktů. Tato data neumožňují vaši osobní identifikaci, mohou však obsahovat polohu vašeho

zařízení.

Nastavení VPN

VPN (virtuální privátní síť) poskytuje zabezpečený přístup přes internet do privátních sítí, například do sítě ve vaší organizaci. Je možné, že budete muset nainstalovat aplikaci VPN z App Storu, která váš iPod touch nakonfiguruje pro přístup k síti. Informace o potřebné aplikaci a nastavení si vyžádejte u svého správce systému.

Nastavení profilů

Konfigurační profily definují nastavení pro provoz iPodu touch v kombinaci s podnikovými či školními sítěmi nebo účty. Je možné, že budete vyzváni k instalaci konfiguračního profilu, který vám byl zaslán e-mailem nebo si jej stáhnete z webové stránky. Při otevření souboru s profilem vás iPod touch požádá o souhlas s instalací profilu a zobrazí informace o jeho obsahu. Profily, které jste nainstalovali, si můžete prohlédnout v Nastavení > Obecné > Profily a správa zařízení. Pokud některý profil smažete, budou smazány také veškeré položky nastavení, aplikace a data přidružená k tomuto profilu.

Prodej nebo darování iPodu touch

Než svůj iPod touch prodáte nebo darujete, přečtěte si článek podpory Apple [Co udělat před prodejem nebo darováním iPhoneu, iPadu nebo iPodu touch](#) a nezapomeňte provést následující kroky:

- Zazálohujte iPod touch se [zálohováním na iCloudu](#) nebo pomocí [iTunes](#). Vyměňujete-li jeden iPod touch za jiný, můžete v novém iPodu touch [pomocí průvodce nastavením](#) obnovit data ze zálohy.
- [Vymažte veškerý obsah a nastavení](#) včetně svých osobních údajů.

Další informace, servis a podpora

Z následujících pramenů získáte další informace o bezpečnosti, softwaru a servisu pro iPod touch.

Hledané informace	Postup
Bezpečné používání iPodu touch	Viz Důležité informace o bezpečnosti .
Servis a podpora pro iPod touch, tipy, fóra a stahování softwaru Apple	Navštivte webové stránky podpory pro iPod touch .
Nejnovější informace o iPodu touch	Navštivte webové stránky iPodu touch .
Správa účtu Apple ID	Přihlaste se na stránce svého účtu Apple ID .
Použití iCloudu	Viz Nápověda pro iCloud .
Použití iTunes	Otevřete iTunes a vyberte volbu Nápověda > Nápověda pro iTunes. Online výukový program pro iTunes (v některých oblastech nemusí být k dispozici) najdete na webových stránkách podpory pro iTunes .
Používání dalších iOS aplikací od společnosti Apple	Navštivte webové stránky podpory pro aplikace systému iOS .
Zjištění sériového čísla vašeho iPodu touch	Sériové číslo svého iPodu touch najdete na jeho obalu. Další možností je na iPodu touch vybrat Nastavení > Obecné > Informace. Další

informace najdete v článku podpory Apple [Zjištění sériového čísla nebo čísla IMEI na iPhone, iPadu nebo iPodu touch](#).

Záruční servis

Nejprve postupujte podle rad v této příručce. Potom navštivte [webové stránky podpory pro iPod touch](#).

Zobrazení informací o standardech použitých v iPodu touch

Na iPodu touch vyberte Nastavení > Obecné > Standardy.

Servis baterie

Navštivte webové stránky [Servis a recyklace baterií](#).

Prohlášení o shodě s FCC

Toto zařízení vyhovuje oddílu 15 v pravidlech FCC. Provoz zařízení musí vyhovět následujícím podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat škodlivé interference a (2) musí přijímat veškeré vnější interference včetně interferencí, které mohou způsobovat nežádoucí vliv na jeho funkce.

Poznámka: Toto vybavení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B definované v oddílu 15 v pravidlech FCC. Tyto limity byly vytvořeny za účelem zajištění dostatečné ochrany proti škodlivým interferencím v domovní zástavbě.

Toto vybavení generuje, využívá a může vyzařovat energii v pásmu rádiových vln, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení přenosů v pásmu rádiových vln. Neexistuje však záruka, že se v případě konkrétních instalací žádné rušení nevyskytne.

Pokud toto vybavení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádiového či televizního signálu, které lze detekovat tak, že zařízení vypnete a znovu

zapnete, uživatelé mohou za účelem odstranění interferencí jedno nebo více z následujících opatření:

- Změnit orientaci antény přijímače nebo ji přemístit
- Lépe oddělit vybavení od přijímače
- Připojit vybavení a přijímač k různým zásuvkám nebo okruhům
- Požádat o asistenci prodejce nebo technika se specializací na rádiový či televizní signál

Důležité: Změny a úpravy tohoto produktu, které nejsou schváleny společností Apple, mohou vést k porušení shody s požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a kompatibilitu bezdrátových zařízení a k zániku vašeho oprávnění tento produkt užívat.

Shoda tohoto produktu s požadavky EMC byla testována za podmínek, které zahrnovaly použití periferních zařízení Apple a také propojení systémových komponent stíněnými kabely a konektory Apple. V zájmu omezení možného rušení radiopřijímačů, televizorů a dalších elektronických zařízení je důležité používat kompatibilní periferní zařízení a propojit systémové komponenty stíněnými kabely a konektory.

Zodpovědná strana (kontaktujte jen v záležitostech souvisejících s pravidly FCC):

Apple Inc. Corporate Compliance

1 Infinite Loop, MS 91-1EMC

Cupertino, CA 95014

Kanada - Prohlášení o shodě

Toto zařízení vyhovuje normám Industry Canada licence-exempt RSS. Provoz zařízení musí vyhovět následujícím podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat interference a (2) musí přijímat veškeré interference včetně interferencí, které mohou způsobovat nežádoucí vliv na jeho funkce.

Pásmo 5150–5250 MHz je určeno pouze pro provozování v uzavřených prostorách, kde je omezena možnost škodlivého rušení mobilních satelitních systémů sdílejících stejný kanál.

Pásmo 5250–5350 MHz a 5650–5850 MHz jsou primárně určena pro využití vysoce výkonnými radary; tyto radary mohou způsobovat rušení nebo i poškození zařízení LE-LAN.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5 150 – 5 250 MHz est réservée uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250 – 5 350 MHz et 5 650 – 5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

Apple a životní prostředí

Společnost Apple rozumí své odpovědnosti za minimalizaci dopadu činnosti a produktů společnosti na životní prostředí. Další informace najdete na webové stránce [Apple and the Environment](#) (Apple a životní prostředí).

Informace o likvidaci a recyklaci

Program recyklace společnosti Apple (dostupný v některých oblastech): Informace o bezplatné recyklaci vašeho starého zařízení, štítky s předplaceným poštovním a další pokyny najdete na webové stránce [Recyklace](#).



Tento symbol sděluje, že produkt a jeho baterii není povoleno likvidovat společně s domovním odpadem. iPod touch je nutné správně zlikvidovat v souladu s místními právními předpisy a směrnicemi. Po skončení životnosti iPodu touch se informujte u místních úřadů o možnostech jeho likvidace a recyklace nebo jej jednoduše odložte v místní prodejte výrobků Apple nebo zašlete zpět společnosti Apple. Baterie bude vyjmuta a recyklována způsobem šetrným k životnímu prostředí. Další informace najdete na webové stránce [Recyklace](#).

Evropská unie – informace o likvidaci

Výše uvedený symbol znamená, že podle místních zákonných předpisů a směrnic nesmí být váš produkt ani jeho baterie likvidovány společně s domovním odpadem. Po skončení životnosti výrobek odevzdejte na sběrném místě zřízeném místními úřady. Oddělený sběr a recyklace vašeho produktu a jeho baterie v době jejich likvidace pomohou šetřit přírodní zdroje a zaručí provedení recyklace způsobem ohleduplným k lidskému zdraví i životnímu prostředí.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem

O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartados no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje

El símbolo de arriba indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment o www.apple.com/mx/environment.

Turecko – informace o ochraně životního prostředí

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Servis baterie: Servis lithium-iontové baterie v iPodu touch smí provádět jen společnost Apple nebo autorizovaný poskytovatel servisu. Baterie musí být recyklována nebo zlikvidována odděleně od domovního odpadu. Další informace o servisu a recyklaci baterií najdete na webové stránce [Servis a recyklace baterií](#).

Baterie zlikvidujte v souladu s místními zákony a směrnicemi.

Energetická účinnost nabíječky baterií



Prohlášení o bateriích pro Tchaj-wan



廢電池請回收

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Prohlášení o bateriích pro Čínu

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

 Apple Inc.

© 2017 Apple Inc. Všechna práva vyhrazena.

Apple, logo Apple, AirDrop, AirPlay, AirPort, AirPrint, Apple Music, Apple TV, EarPods, FaceTime, Finder, Flyover, GarageBand, Guided Access, Handoff, iBooks, iMessage, iPad, iPad Pro, iPhone, iPod, iPod touch, iTunes, iTunes Pass, iTunes U, Keychain, Keynote, Lightning, Mac, macOS, logo Made for iPod, Numbers, OS X, Pages, logo Podcast, Safari, Siri a Spotlight jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích.

AirPods, HomeKit, iPad mini, Live Photos a Multi-Touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.

Apple Store, App Store, Genius, iCloud, iCloud Keychain, iTunes Extras, iTunes Match a iTunes Store jsou značky služeb společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích.

iBooks Store a iTunes Plus jsou značky služeb společnosti Apple Inc.

Apple

1 Infinite Loop

Cupertino, CA 95014-2084

408-996-1010

www.apple.com

Beats 1 je značka služby společnosti Beats Electronics, LLC.

IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA a dalších zemích a je používána v rámci poskytnuté licence.

Slovní známka Bluetooth® a související loga jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jako takové jsou společností Apple Inc. využívány na základě udělené licence.

Názvy produktů dalších společností zde zmíněná mohou být obchodními známkami příslušných společností.

Bylo vyvinuto veškeré možné úsilí, aby byla zajištěna přesnost a správnost informací v této příručce. Společnost Apple neodpovídá za tiskové a administrativní chyby.

Některé aplikace nejsou k dispozici ve všech oblastech. Dostupnost aplikací se může měnit.

CZ019-00357/2017-03

Apple ID

Účet, který používáte při veškeré komunikaci se společností Apple včetně ukládání dat na iCloud, stahování aplikací z App Storu, streamování obsahu z Apple Music nebo nakupování hudby, filmů a TV pořadů z iTunes Storu a knih z iBooks Storu.

Apple Music

Předplatitelská služba s nabídkou hudby, která je dostupná prostřednictvím aplikace Hudba nebo iTunes a nabízí k poslechu miliony skladeb doporučených hudebními odborníky. Je vyžadováno členství.