

jura[®]



Cool Control 11

Bedienungsanleitung

Instructions for use

Mode d'emploi

Istruzioni per l'uso

Gebruiksaanwijzing

Modo de empleo

Manual de instruções

Bruksanvisning

Instruksjonsbok

Instrukcja obsługi

Руководство по эксплуатации

Návod k obsluze

de

en

fr

it

nl

es

pt

sv

no

pl

ru



cs

Váš přístroj Cool Control



Váš přístroj Cool Control	2
Popis symbolů.....	2
Ovládací prvky	3
Důležité pokyny	4
Použití v souladu s určeným účelem	4
Pro Vaši bezpečnost	4
1 Příprava a uvedení do provozu	6
Instalace a připojení	6
Kalibrace ukazatele výšky hladiny mléka	6
Příprava nádoby z nerezové oceli	6
2 Chlazení mléka	6
Informace o provozu přístroje Cool Control	7
3 Čištění a péče.....	7
4 Kalibrace ukazatele výšky hladiny mléka	8
5 Přeprava a ekologická likvidace.....	8
Přeprava.....	8
Likvidace.....	8
6 Technické parametry.....	8
7 Kontaktní údaje společnosti JURA / právní upozornění.....	9

Popis symbolů


Výstražná upozornění

 VAROVÁNÍ	Dbejte vždy informací, které jsou označené nápisem VAROVÁNÍ nebo VÝSTRAHA s varovným piktogramem. Signální slovo VÝSTRAHA upozorňuje na možná těžká zranění, signální slovo VAROVÁNÍ na možná lehká zranění.
 VÝSTRAHA	

Použité symboly

-
-  **Výzva k provedení určité činnosti.** Zde jste vyzváni k provedení určité akce.
 -  **Upozornění a tipy,** abyste si zacházení s přístrojem Cool Control ještě více usnadnili.
-

Ovládací prvky

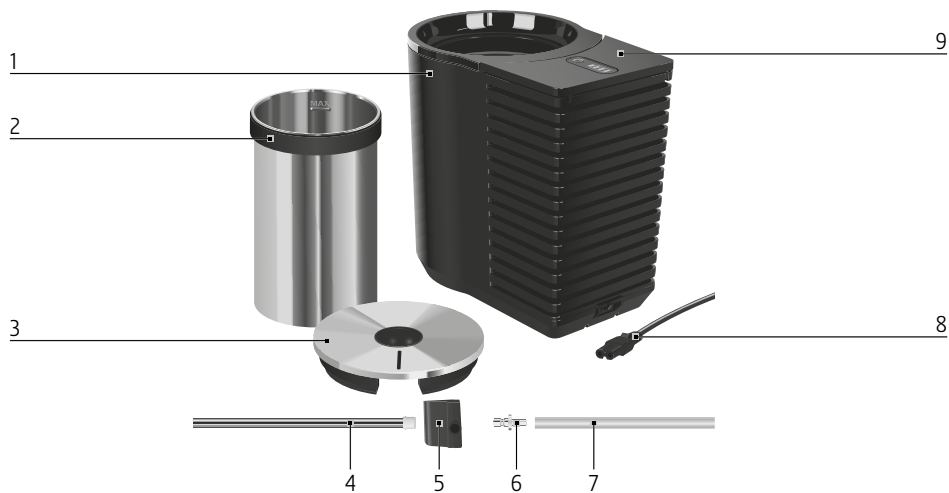

- | | | | |
|---|--|---|----------------------|
| 1 | Cool Control | 6 | Připojovací díl |
| 2 | Nádobka z nerezové oceli se silikonovým kroužkem | 7 | Hadička na mléko |
| 3 | Víčko | 8 | Zásuvný síťový kabel |
| 4 | Kovová trubička | 9 | Kryt |
| 5 | Adaptér | | |



- | | | | |
|---|------------------------------|---|--|
| 1 | Ukazatel výšky hladiny mléka | 4 | Rozhraní pro bezdrátový vysílač |
| 2 | Ukazatel teploty | 5 | Tlačítko zap./vyp.  |
| 3 | Kalibrační tlačítko | | |

Důležité pokyny

Použití v souladu s určeným účelem

Tento přístroj (dávkovač chlazených nápojů) je určen k použití v domácnostech a k podobným způsobům použití, například zákazníky v hotelích, motorových a jiných bytovacích zařízeních, personálem v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích. Slouží pouze k udržování mléka v dodané nádobě z ušlechtilé oceli v chladném stavu. Jakékoliv jiné použití se považuje za použití v rozporu s určeným účelem. Společnost JURA nepřebírá odpovědnost za následky použití v rozporu s určeným účelem.

Před použitím přístroje si tento návod k obsluze kompletně přečtěte a dodržujte jej. Nárok na záruční plnění zaniká v případě škod nebo závad, které vznikly následkem nedodržení návodu k obsluze. Návod k použití ponechte k dispozici u přístroje a předejte jej dalším uživatelům.

Pro Vaši bezpečnost

Přečtěte si kompletně následující důležité bezpečnostní pokyny a dodržujte je. Takto se vyvarujete

nebezpečí usmrcení elektrickým proudem:

- Přístroj nikdy neuvádějte do provozu, pokud je poškozený nebo má vadný síťový kabel.
- Přístroj nikdy neuvádějte do provozu s mokřýma rukama.
- Před uvedením do provozu dbejte na to, aby byl síťový kabel suchý.
- Přístroj připojujte pouze dodaným síťovým kabelem k síti na střídavý proud.
- V případě známek poškození, např. zápach spáleniny, odpojte přístroj neprodleně od sítě a obraťte se na servis firmy JURA.
- Pokud dojde k poškození síťového kabelu tohoto přístroje, je nutno jej vyměnit za speciální síťový kabel, který získáte přímo od společnosti JURA nebo v autorizovaném servisním středisku společnosti JURA.
- Dbejte na to, aby se přístroj a síťový adaptér nenacházel v blízkosti horkých povrchů nebo otevřeného ohně.
- Dbejte na to, aby nedošlo k přiskřípnutí síťového kabelu nebo aby kabel nedřel o ostré hrany.
- Přístroj nikdy sami neotevírejte a neopravujte. Neprovádějte na přístroji žádné změny, které nejsou popsány v návodu

k obsluze. Přístroj obsahuje elektricky vodivé díly. Opravy smí provádět výlučně autorizovaná servisní střediska JURA za použití originálních náhradních dílů a příslušenství.

Poškozený přístroj není bezpečný a může způsobit zranění a požár. Aby se zabránilo poškození a v jeho důsledku i nebezpečí úrazu nebo požáru:

- Dbejte na to, aby nebyly zakryty větrací štěrbin.
- Síťový kabel nikdy nenechávejte viset volně dolů. V opačném případě by hrozilo nebezpečí zakopnutí o síťový kabel nebo by mohlo dojít k jeho poškození.
- Chraňte přístroj Cool Control před povětrnostními vlivy, jako je déšť, mráz a přímé sluneční záření.
- Neponořujte přístroj Cool Control, kabely ani přípojky do vody.
- Nemyjte přístroj Cool Control v myčce nádobí.
- Před čištěním přístroj Cool Control vypněte a odpojte síťovou zástrčku. Přístroj Cool Control vždy čistěte pouze vlhkou, nikoliv mokrou utěrkou a chraňte jej před nepřetržitým proudem vody.
- Mléko, které chcete vychladit, nenalévejte přímo do přístroje.

Použijte dodanou nádobku z nerezové oceli.

- Neuchovávejte v přístroji výbušné látky, jako jsou plechovky se spreji s hořlavým hnacím plynem.
- Přístroj připojujte pouze k síťovému napětí v souladu s typovým štítkem. Typový štítek je umístěn na spodní straně přístroje Cool Control. Další technické údaje naleznete v tomto návodu k obsluze (viz kapitolu 6 »Technické parametry«).
- Při delší nepřítomnosti přístroj vypněte.
- Přístroj provozujte pouze pod dohledem.
- Děti nesmí provádět čisticí a údržbářské práce bez dohledu odpovědné osoby.
- Neponechávejte děti, aby si s přístrojem hrály.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a kromě toho osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi pouze tehdy, pokud jsou pod dozorem nebo pokud byly poučeny z hlediska bezpečného používání přístroje a chápou, jaká rizika z něj vyplývají.

1 Příprava a uvedení do provozu

Instalace a připojení

Při instalaci přístroje Cool Control dbejte na následující body:

- Postavte přístroj na pevnou, vodorovnou plochu odolnou proti vodě. Integrovaná váha pro stanovení výšky hladiny mléka funguje pouze na pevném podkladu.
- Umístění přístroje Cool Control zvolte tak, aby byl chráněn proti přehřátí. Dbejte na to, aby nebyly zakryty větrací štěrby.
- Než uvedete nový přístroj do provozu, měly byste jej z hygienických důvodů otřít zevnitř i vně vlhkou utěrkou. Důkladně vypláchněte nerezovou nádobku.


⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí ohrožení života úrazem elektrickým proudem v případě vadného síťového kabelu.

- ▶ Přístroj nikdy neuvádějte do provozu, pokud je poškozený nebo má vadný síťový kabel.
- ▶ Spojte síťový kabel s přístrojem Cool Control.
- ▶ Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.


Kalibrace ukazatele výšky hladiny mléka

Výška hladiny mléka se vypočítává na základě hmotnosti. Z tohoto důvodu je třeba kalibrovat integrovanou váhu.

- ▶ Odstraňte nádobku z ušlechtilé oceli včetně víčka z přístroje Cool Control.
- ▶ Otevřete kryt.
- ▶ Stiskněte tlačítko zap./vyp.  pro zapnutí přístroje Cool Control.
- ▶ Stiskněte po dobu **cca 2 s.** kalibrační tlačítko, dokud neuslyšíte akustický signál.

Příprava nádoby z nerezové oceli

- ▶ Zasuňte kovovou trubičku do adaptéru.

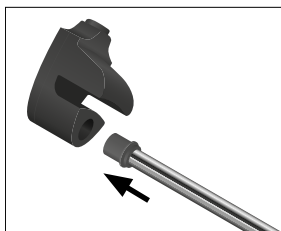


- ▶ Nastavte adaptér na okraj nádoby z nerezové oceli.





2 Chlazení mléka

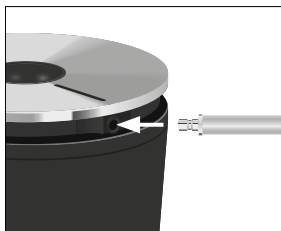- ▶ Naplňte nerezovou nádobku **studeným** mlékem.
- ▶ Nasadte nádobku z nerezové oceli do přístroje Cool Control.
- ▶ Uzavřete nádobku z nerezové oceli víčkem.
- ▶ Propojte hadičku na mléko automatického kávovaru s adaptérem.



- i** Aby bylo možno hadičku na mléko správně spojit s adaptérem, musí být hadička na mléko vybavena připojovacím dílem.


- ▶ Stiskněte tlačítko zap./vyp.  pro zapnutí přístroje Cool Control.

- i** Pro úsporu energie je proces chlazení ukončen, jakmile je z přístroje Cool Control vyjmuta nádobka z nerezové oceli.
- i** Pokud chcete přístroj Cool Control vypnout, stiskněte tlačítko zap./vyp. .
- i** Pokud chcete přístroj odstavit z provozu, odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Informace o provozu přístroje Cool Control

- i** Neodstavujte na přístroj Cool Control žádné předměty. Došlo by tím k negativnímu ovlivnění zabudované váhy pro výpočet výšky hladiny mléka.

Teplota mléka:

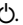- Přístroj Cool Control ochladí mléko až o 25 °C pod okolní teplotu, avšak ne na nižší teplotu než 4 °C (+/-3 °C). Mléko nemůže zmrznout.
- Pod krytem naleznete indikátor teploty mléka. Můžete zvolit mezi »°C« a »°F«. Pokud chcete změnit zobrazení, držte cca 5 s stisknuté tlačítko zap./vyp. .

Po přípravě zazní **akustický signál** a ukazatel výšky hladiny mléka se rozsvítí červeně:

- Naplňte do nádobky z nerezové oceli **studené** mléko.

Pokyny k hygieně při manipulaci s mlékem:

- Mléko neustále nedoplňujte. Mléko, které se v nádobě nachází již delší dobu, může být zkažené.
- Pokud vám po použití zbyde ještě určité množství mléka, uchovávejte jej v jiné nádobě, nikoliv v nádobce z nerezové oceli.
- Doporučujeme, abyste nádobku z nerezové oceli každý den vyprázdnili a vyčistili.

Volitelná možnost – propojení přístroje Cool Control s automatickým kávovarem (pomocí bezdrátového spojení):

- K bezdrátovému propojení přístroje Cool Control s vaším automatickým kávovarem potřebujete **bezdrátový vysílač JURA**, který je k dispozici jako volitelné vybavení. Váš automatický kávovar musí být vybaven systémem JURA **Smart Connect**. Toto příslušenství lze zakoupit ve specializovaných obchodech.
- Pokud je nádobka z nerezové oceli prázdná, je to indikováno na displeji automatického kávovaru.
- Mějte prosím na paměti, že pomocí Smart Connect můžete propojit buď pouze Cool Control s automatickým kávovarem nebo pouze jednu aplikaci JURA s automatickým kávovarem.

3 Čištění a péče

- i** K čištění přístroje nepoužívejte ostré, abrazivní čisticí prostředky nebo tvrdé předměty. Přístroj, povrch úchyty nerezové nádobky a nerezová nádobka se tím mohou poškodit.

- i** Nádobka z nerezové oceli, silikonový kroužek, víko, adaptér a kovová trubička jsou vhodné k mytí v myčce nádobí.

- ▶ Před každým čištěním přístroje odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- ▶ Vnitřek přístroje čistěte vlhkou utěrkou.
- ▶ Vnější stranu přístroje čistěte vlhkou utěrkou.
- ▶ Odstraňte silikonový kroužek z nádobky z ušlechtilé oceli a kovovou trubičku z adaptéru.
- ▶ Vypláchněte všechny díly důkladně pod tekoucí vodou.

4 Kalibrace ukazatele výšky hladiny mléka

Výška hladiny mléka se vypočítává na základě hmotnosti. Pokud již není indikováno správné množství mléka, je nutno nakalibrovat integrovanou váhu (viz kapitola 1 »Příprava a uvedení do provozu – kalibrace ukazatele výšky hladiny mléka«).

5 Přeprava a ekologická likvidace

Přeprava

Obal od přístroje Cool Control uschovejte. Slouží pro ochranu při přepravě. Před přepravou nerezovou nádobku vyčistěte.






Likvidace

Vysloužilý přístroj ekologicky zlikvidujte.



Vysloužilé přístroje obsahují cenné recyklovatelné materiály, které by měly být odevzdány k recyklaci. Proto vysloužilé přístroje likvidujte prostřednictvím vhodného sběrného místa.

6 Technické parametry

Napětí	100–240 V ~, 50/60 Hz
Značka shody	    
Výkon	25 W
Objem nádoby z nerezové oceli	1,1 l
Délka kabelu	cca 1,8 m
Hmotnost	cca 1,9 kg
Rozměry (Š × V × H)	14,4 × 22,5 × 21,7 cm
Klimatická třída	T (pro okolní teplotu od + 16 °C do + 43 °C); chladí až o 25 °C pod okolní teplotu, avšak ne na nižší teplotu než 4 °C (+/-3 °C).

7 Kontaktní údaje společnosti JURA / právní upozornění

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233

Další kontakty pro svou zemi naleznete na internetové adrese **www.jura.com**.

Směrnice

Přístroj vyhovuje následujícím směrnicím:

- 2011/65/EU (RoHS)
- 1907/2006/EG (REACH)
- 2014/35/EU (směrnice o nízkém napětí)
- 2014/30/EU (elektromagnetická kompatibilita)
- 2009/125/EG (energetická směrnice)

Technické změny

Právo na technické změny vyhrazeno. Ilustrace použité v tomto návodu k obsluze jsou stylizované a nezobrazují originální barvy přístroje. Váš přístroj se může v detailech odlišovat.

Zpětná vazba

Váš názor je pro nás důležitý!! Využijte možnost kontaktování na adrese **www.jura.com**.