


CZ

**PODROBNÝ
NÁVOD K POUŽITÍ
KOMBINOVANÉ
PARNÍ TROUBY**

gorenje

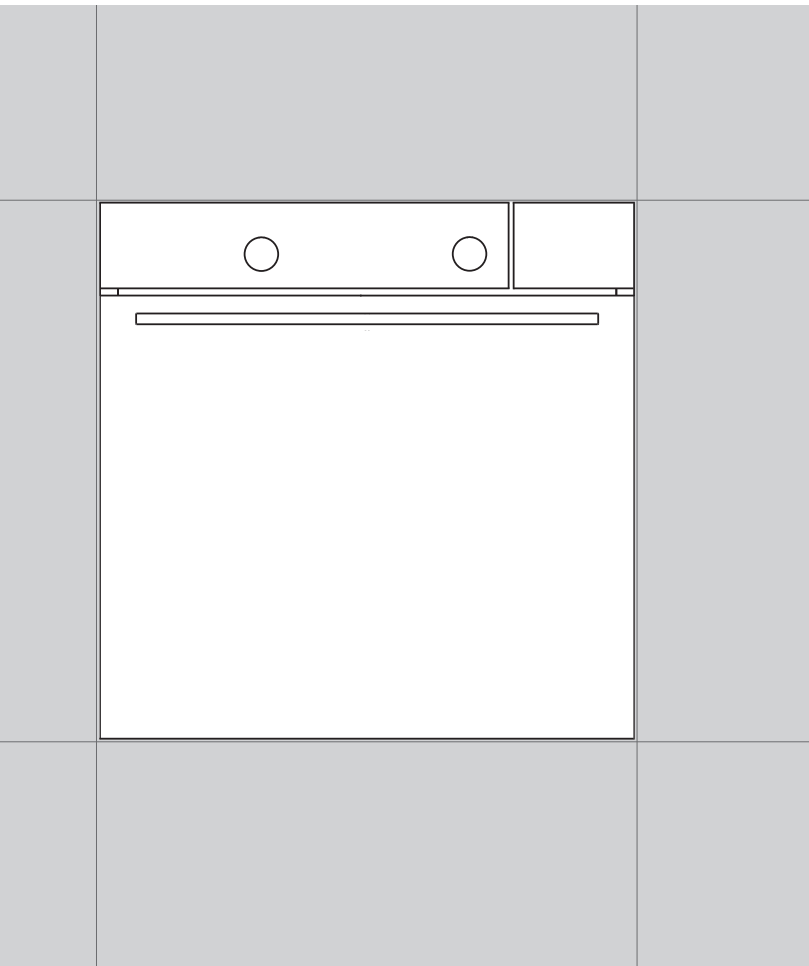

Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením našeho spotřebiče.

Tento podrobný návod k obsluze vám pomůže správně používat výrobek. Pokyny vás co možná nejrychleji seznámí s novým spotřebičem.

Přesvědčte se, že spotřebič není poškozený. Pokud zjistíte poškození způsobené přepravou, obraťte se na prodejce, od kterého jste spotřebič zakoupili, nebo na regionální sklad, odkud byl spotřebič dodán. Telefonní číslo naleznete na faktuře nebo dodacím listu.

Pokyny pro instalaci a zapojení jsou přiloženy zvlášť.

Pokyny pro používání jsou k dispozici také na naší webové stránce:

www.gorenje.com / < <http://www.gorenje.com> />



Důležitá informace



Tip, poznámka

OBSAH

4 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 6 Před zapojením zařízení	ÚVOD
7 KOMBINOVANÉ PARNÍ TROUBY 11 Technické údaje 12 Řídicí jednotka	
14 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE 14 Pečení v páře 15 Plnění nádržky na vodu	PŘÍPRAVA SPOTŘEBIČE NA PRVNÍ POUŽITÍ
16 KROKY PROCESU PEČENÍ (1-6) 16 Krok 1: ZAPNUTÍ A NASTAVENÍ 20 Krok 2: VOLBA SYSTÉMU PEČENÍ 22 Krok 3: VOLBA NASTAVENÍ 26 Krok 4: VOLBA DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ 27 Krok 5: SPUŠTĚNÍ PROCESU PEČENÍ 27 Krok 6: VYPNUTÍ TROUBY	POSTUP VAŘENÍ
28 POPIS SYSTÉMŮ (REŽIMŮ VAŘENÍ) A TABULKY VAŘENÍ	
49 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 50 Konvenční čištění trouby 51 Použití funkce steam clean pro čištění trouby 52 Čištění nádržky na vodu 53 Čištění filtrační pěny 54 Vyjmutí a čištění drátěných vodicích lišt 55 Vyjmutí a zpětná montáž dvířek trouby 58 Demontáž a montáž skleněného panelu dvířek trouby 59 Výměna žárovky	ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
60 TABULKA ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
61 LIKVIDACE	JINÉ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



ČTĚTE PEČLIVĚ POKYNY A UCHOVEJTE SI JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Tento spotřebič můžou používat pouze děti ve věku 8 a více let a osoby se sníženými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumějí rizikům při používání. Děti si nemůžou se zařízením hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nemůžou vykonávat děti bez dozoru.

VAROVÁNÍ: Zařízení a jeho přístupné části se během používání zahřívá na vysoké teploty. Dávejte pozor, abyste se nedotýkali horkých částí. Děti mladší 8 let musí být drženi mimo dosah trouby, pokud nejsou pod neustálým dohledem.

VAROVÁNÍ: Přístupné části se během provozu spotřebiče zahřívají. Pro vyhnutí se popálení a opaření udržujte děti mimo dosah spotřebiče.

Zařízení se během používání zahřívá na vysoké teploty. Dávejte pozor, abyste se nedotýkali ohřívacích prvků trouby.

Používejte pouze tepelnou sondu doporučenou pro tuto troubu.

VAROVÁNÍ: Před výměnou žárovky se ujistěte, že je spotřebič vypnutý, abyste zabránili možnému úrazu elektrickým proudem.

Nepoužívejte tvrdé a drsné čističe nebo ostrá kovová škrabadla pro čištění skleněných dveří trouby/skla

závěsných vík varné desky (podle případu), protože mohou poškrábat povrch, což může mít za následek zničení skla.

Nepoužívejte parní čističe nebo vysokotlakové čističe k čistění varné desky, protože mohou způsobit úder elektrickým proudem.

Prostředky pro odpojení musí být zavedeny pevným připojením v souladu s pravidly pro zapojení.

V případě, že je napájecí kabel poškozen, musí být z důvodu předcházení rizik vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanými osobami (Pouze pro spotřebiče s připojovacím kabelem).

Zařízení nesmí být instalováno za okrasnými dveřmi z důvodu předcházení přehřátí.

Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Nepoužívejte zařízení pro žádné jiné účely jako je vytápění místností, vysoušení domácích mazlíčků nebo jiných zvířat, papíru, textilií, bylin, atd., jelikož to může mít za následek zranění nebo nebezpečí vzniku požáru.

Spotřebič může být připojen ke zdroji el. napětí pouze autorizovaným servisním technikem nebo obdobným odborníkem. Manipulace se zařízením nebo neprofesionální oprava může způsobit vážné poranění nebo škody na výrobku

Jsou-li **napájecí kabely** jiných zařízení umístěných v blízkosti jiných zařízení zachyceny do dveří mikrovlnné trouby, mohou se poškodit, což může mít za následek zkrat. Z toho důvodu udržujte napájecí kabely jiných zařízení v bezpečné vzdálenosti.

Nikdy neobkládejte stěny trouby hliníkovou fólií a nepokládejte plechy na pečení nebo jiné kuchyňské náčiní na dno

trouby. Hliníková fólie by bránila cirkulaci vzduchu v troubě, procesu pečení a zničila smaltovanou vrstvu.

Dvířka trouby se během provozu značně zahřívají. Pro zvýšenou ochranu je namontováno třetí sklo, které snižuje povrchovou teplotu na vnější straně (pouze u některých modelů).

Panty dvířek trouby se mohou poškodit pod nadměrným zatížením. Nepokládejte těžké plechy na pečení na otevřená dvířka trouby a také se o ně neopírejte během čistění trouby. Nikdy nestoupejte na otevřená dvířka trouby a nenechávejte děti si na ně sedat.

Zařízení nezvedejte za rukojeť dvířek.

Bezpečný provoz zařízení není ovlivněn přítomností lišt.

Ujistěte se, aby ventily nikdy nebyly zakryty nebo zablokovány jakýmkoliv způsobem.

Bezpečné a správné používání parní trouby

Ponechte spotřebič v prostorách s pokojovou teplotou nějaký čas před připojením ke zdroji el. napětí, aby se všechny součásti přizpůsobily pokojové teplotě. Pokud je trouba skladována při teplotách blízkých nebo pod bodem mrazu, hrozí nebezpečí poškození některých částí, především čerpadla.

Spotřebič nesmí pracovat v prostředí s teplotou nižší než 5 °C. Za nižší teploty spotřebič nemůže pracovat správně. Pokud je spotřebič v takových podmínkách zapnutý, čerpadlo se může zničit.

Pokud spotřebič nepracuje správně, odpojte ho od zdroje el. napětí.

Nevkládejte do trouby předměty, které by mohly způsobit nebezpečí, když je trouba zapnutá.

Nepoužívejte destilovanou vodu, která není určena ke konzumaci (např. destilovaná voda do baterií, do níž je přidána kyselina).

Pokud otevíráte dvířka trouby (s parním systémem) po vaření nebo během vaření v páře, ujistěte se, že jste je otevřeli úplně, protože pára z vnitřku trouby může negativně ovlivnit činnost ovládacího panelu.

Po ukončení vaření v páře, v troubě zůstane zbytková pára. Opatrně otevřete dvířka trouby, protože hrozí opaření párou.

Vyčistěte troubu až poté, co vychladne na pokojovou teplotu.

Po pečení, zbylá voda v parním systému je načerpána zpátky do nádrže na vodu. Avšak, voda zde může být horká. Buďte opatrní při vyprazdňování nádrže na vodu.

K zabránění tvorby vodního kamene, nechte dveře trouby po pečení otevřené, aby vnitřek trouby vychladl na pokojovou teplotu.

Je nebezpečné otevírat dvířka trouby během parního cyklu, protože se tím zvýší spotřeba energie a tvorba kondenzátu.



VAROVÁNÍ!

Riziko popálenin a poškození zařízení.

- Vypuštěná pára může způsobovat popáleniny: Dávejte pozor při otevírání dveří zařízení během jeho chodu. Může dojít k vypuštění páry.



VAROVÁNÍ!

Jako kapalinu používejte výhradně vodu. Nepoužívejte filtrovanou (demineralizovanou) nebo destilovanou vodu.

PŘED ZAPOJENÍM ZAŘÍZENÍ:




Před zapojením zařízení si přečtete podrobně pokyny k použití. Záruční opravy nebo jakékoliv jiné nároky ze záruky se nevztahují na případy nesprávného zapojení nebo použití.

KOMBINOVANÉ PARNÍ TROUBY

(POPIS TROUBY A VYBAVENÍ - V ZÁVISLOSTI NA MODELU)

Obrázek znázorňuje jeden z vestavných modelů spotřebiče. Protože spotřebiče, pro které byly tyto pokyny sestaveny, mohou mít různé vybavení, může se stát, že některé funkce nebo vybavení popsané v tomto návodu nebudou na vašem spotřebiči k dispozici.

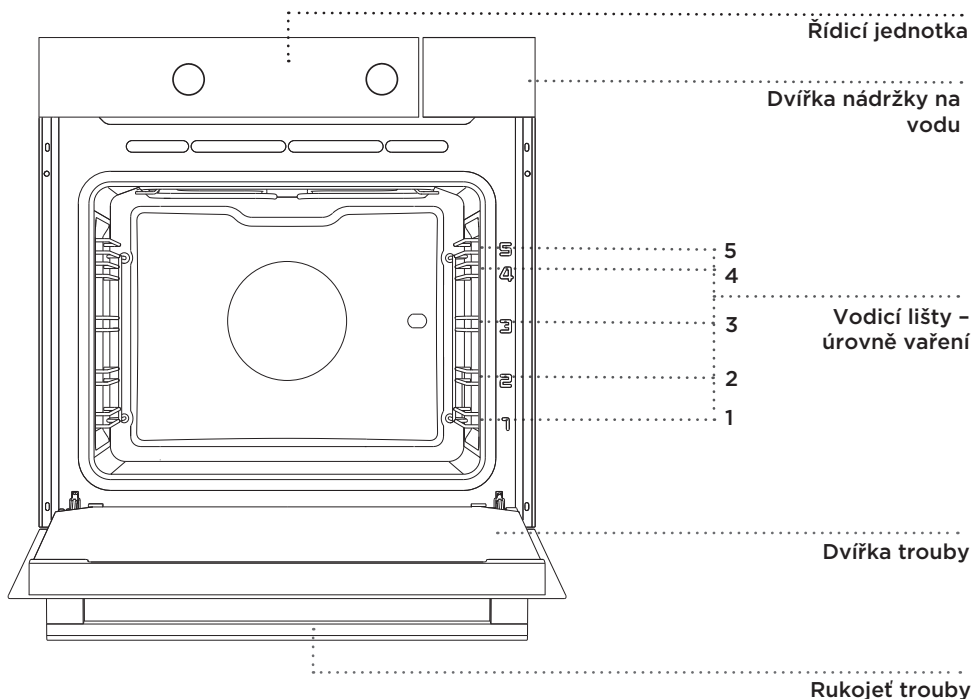

DRÁTĚNÉ VODICÍ LIŠTY

Drátěné lišty umožňují přípravu jídla na 4 úrovních (všimněte si, že úrovně/lišty se počítají odzodla nahoru).

Úrovně 3 a 4 jsou určeny pro grilování.

TELESKOPICKÉ VODICÍ LIŠTY

Teleskopické výsuvné vodítka mohou být připevněny na druhou a třetí úroveň.

Teleskopy může být vysunuty částečně úplně.

DVEŘNÍ SPÍNAČ TROUBY

V případě, že dojde k otevření dveří trouby, spínač zajistí, aby ohřev a ventilátor trouby byly deaktivovány. Když se dvířka opět zavřou, spínače znovu aktivují ohřevače.


CHLADICÍ VENTILÁTOR

Spotřebič je vybaven chladicím ventilátorem, který zajišťuje chlazení pláště a ovládacího panelu spotřebiče.


PRODLOUŽENÝ PROVOZ CHLADICÍHO VENTILÁTORU

Po vypnutí trouby je chladicí ventilátor po určitou dobu ještě v provozu, aby zajistil další chlazení trouby. (Prodloužený provoz chladicího ventilátoru závisí na teplotě ve středu trouby.)

VYBAVENÍ TROUBY A PŘÍSLUŠENSTVÍ (podle modelu)



SKLENĚNÁ PEČICÍ NÁDOBA je určena pro pečení ve všech systémech trouby. Lze ji použít rovněž jako servírovací podnos.




MĚLKÝ PEČICÍ PLECH je určen pro pečení pečiva a koláčů.



ROŠT je určen pro grilování nebo jako podpěra pro pekáč, pečicí plech nebo pečicí nádobu s pokrmem.



Rošt je vybaven bezpečnostní západkou. Proto je nutné před vysunutím roštu z trouby lehce nadzvednout přední část roštu.





HLUBOKÝ PEKÁČ je určen pro pečení masa a pečiva z tekutého těsta. Lze jej také použít jako odkapávací mísu.




Při pečení v hlubokém pekáči nikdy nepoužívejte první úroveň vodicích listů kromě případu, kdy grilujete nebo používáte rožeň a hluboký pekáč slouží pouze pro odkapávání.




Když se příslušenství na pečení zahřeje, může se změnit jejich tvar. To neovlivňuje jejich funkčnost a jejich původní forma se obnoví po ochlazení.




PARNÍ SADA (INOX) se používá pro parní vaření. Umístěte perforovaný zásobník na střední úrovni a odkapávací zásobník o jednu úroveň níže.

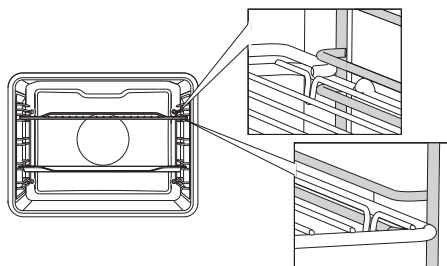


V případě drátěných lišt je nutné vždy zasunout plech do drážky mezi dvěma drátěnými profily.

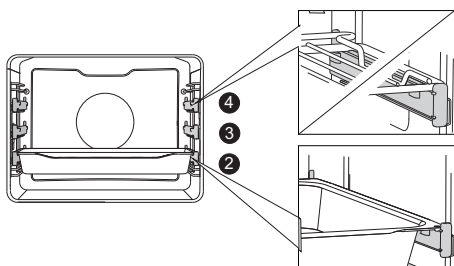


U teleskopických výsuvných lišt vytáhněte nejdříve lišty první úrovně a položte na ně mřížku nebo pečicí plech. Poté je rukou zatlačte zpět do trouby tak daleko, jak to půjde.

 Dvířka trouby zavřete až po úplném zasunutí teleskopických vodicích lišt do trouby.

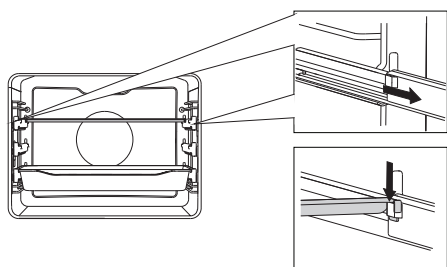


SYNCHRONIZAČNÍ LIŠTA

Lištu je možné nainstalovat na plně zasunovatelné teleskopické lišty nebo z nich demontovat. Nejprve vytáhněte úplně obě lišty z požadované úrovně. Zasuňte lištu do dvou drážek na vodicích lištách a zatlačte lišty rukou až na doraz.

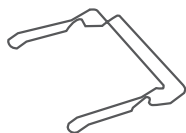

PODPĚRA PRO PEČICÍ NÁDOBU umožňuje snadno vyjmout pečicí nádoby z trouby, i když jsou stále horké.



SONDA pro pečení větších kousků masa.

PROSTŘEDEK NA ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE pro čištění parního systému.

PROUŽEK INDIKÁTOROVÉHO PAPIRKU pro testování tvrdosti vody.


MECHANICKÝ ZÁMEK DVÍŘEK brání otevření dvířek trouby, dokud nebude blokování uvolněno.
Pro otevření zámku jemně zatlačte palcem směrem doprava a současně přitahujte dvířka.



Spotřebič a některá přístupná místa mají při pečení tendenci zahřívát se. Používejte ochranné rukavice.

TECHNICKÉ ÚDAJE

(PODLE MODELU)

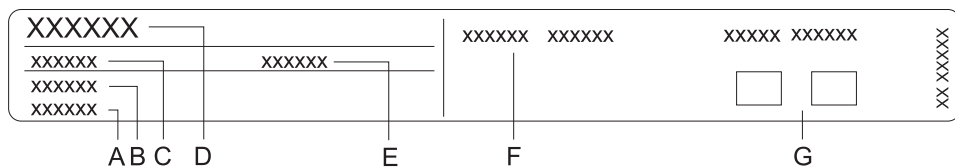


- A Výrobní číslo
- B Kód/ID
- C Typ
- D Značka
- E Model
- F Technické údaje
- G Symboly shody

Typový štítek uvádějící základní informace o spotřebiči je umístěn na okraji trouby a je vidět, když se otevrou dvířka trouby.

ŘÍDICÍ JEDNOTKA

(podle modelu)

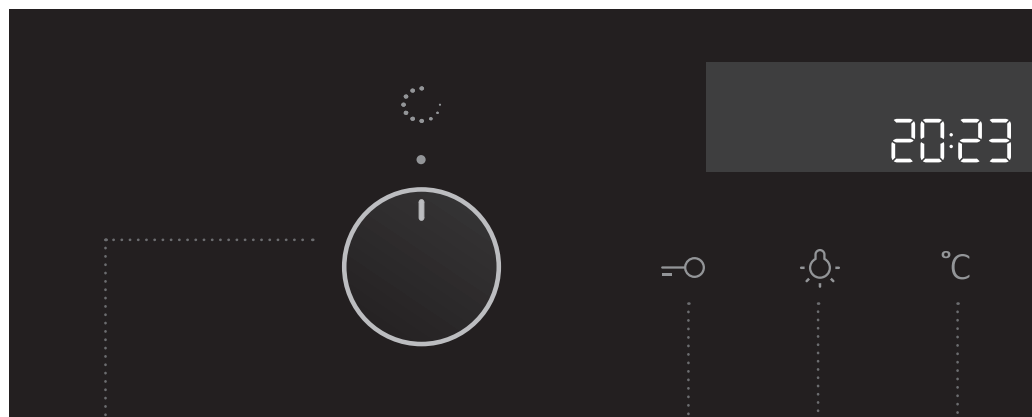

1 SPÍNAČ
SYSTÉMU
PEČENÍ

(závisí na modelu)

2 TLAČÍTKO
DĚTSKÉ
POJISTKY

3 TLAČÍTKO
ZAPNUTÍ/
VYPNUTÍ
OSVĚTLENÍ
TROUBY

4 TLAČÍTKO
TEPLoty

POZNÁMKA:

Symbole systémů pečení se nachází buď na spínači, nebo předním panelu. (závisí na modelu).



5 TLAČÍTKO
PROGRAMU/
ČASOVAČE

Doba pečení

Konec pečení

Alarm

Hodiny

6 TLAČÍTKO
ŠTART/STOP
Tímto tlačítkem
spustíte nebo
zastavíte program.

7 SSPÍNAČ
NASTAVENÍ (-/+)

Tento spínač slouží
k nastavení času,
teploty.

8 DISPLEJ S
INFORMACEMI O
PEČENÍ A HODINAMI

POZNÁMKA:

Tlačítka reagují lépe, když se jich dotýkáte větší plochou prstu. Každé stisknutí tlačítka je potvrzeno krátkým zvukovým signálem.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

Po obdržení spotřebiče odstraňte z trouby všechny obaly, včetně všech přepravních součástí z trouby (lepící pásky, karton a polystyrenové vložky).

Vyčistěte všechno příslušenství i vnitřek s teplou vodou a saponátem, čistěte pravidelně. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.

Před prvním použitím trouby ji vyhřívejte se systémem horního a dolního topného tělesa při 200 °C přibližně po dobu jedné hodiny. Dojde k uvolnění zápachu, který je charakteristický pro „nový spotřebič“; zajistěte dobré větrání místnosti.

PEČENÍ V PÁŘE

Zdravé a přírodní – pečení v páře uchovává plnou chuť potravin. Tato metoda pečení neuvolňuje zápach. Není nutné přidávat do vody sůl ani byliny nebo koření.

Výhody pečení v páře jsou následující:


Vaření (dušení, pečení) začíná před tím, než teplota uvnitř trouby dosáhne 100 °C. Je možné i pomalé vaření (dušení, pečení) při nižších teplotách.

Jde o zdravý proces: Vitaminy a minerály jsou dobře uchovány, protože v kondenzátu, který se dotýká jídla, se rozpustí pouze jejich malá část.

Během pečení není nutné přidávat žádný tuk. Pára udržuje chuť jídla. Nepřidává zápach, ani chuť grilu nebo pánve. Navíc nic neodvádí, protože potraviny se ve vodě nerozpouští. Pára nešíří příchutí ani pach, a proto je možné vařit maso nebo ryby společně se zeleninou. Pára je vhodná i pro blanšírování, rozmrazování a ohřívání potravin nebo jejich udržování v teplém stavu.


PLNĚNÍ NÁDRŽKY NA VODU

Nádržka umožňuje samostatný přívod vody do sestavy pro vaření v páře. Objem nádržky činí cca 1,3 litru (maximální hladina vody – viz značka). Toto množství vody umožňuje cca 3 hodiny doby vaření s maximálním parním cyklem (horký vzduch s párou při systému „vysoký“).

 Před prvním použitím nádržku na vodu vyčistěte.




Nádržku na vodu naplňte vždy čistou a studenou vodou z kohoutku, balenou vodou bez přídavných látek nebo destilovanou vodou vhodnou pro použití při vaření. Voda, která se nalévá do nádržky na vodu, by měla mít teplotu 20 °C (±10 °C).

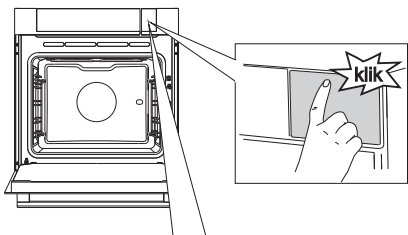


1 Zatlačte na místo s nálepkou a otevřete dvířka nádržky.




Nálepku je možné později odstranit.

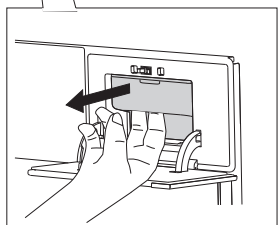

2 Uchopte nádržku na vodu za drážku a vyjměte ji z trouby.

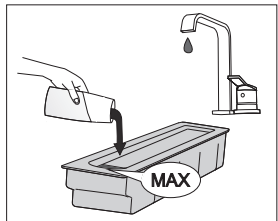

3 Otevřete víko. Umyjte nádržku na vodu. Sestavte znovu nádržku. Před použitím doplňte čerstvou vodu až po značku MAX na nádržece.

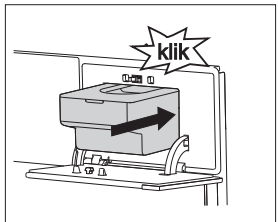

4 Zatlačte nádržku na vodu zpátky do pouzdra až na doraz (dokud neuslyšíte cvaknutí). Pak zatlačte na dvířka nádržky a zavřete je.



Na konci vaření se voda, která zbývá v parním systému, odčerpá zpět do nádržky na vodu. Víko a nádržku na vodu je možné umývat běžnými neabrazivními tekutými čističi nebo v myčce na nádobí.


KROKY PROCESU PEČENÍ (1-6)

KROK 1: ZAPNUTÍ A NASTAVENÍ


Po zapojení spotřebiče nebo po delším výpadku elektrického napájení bliká na displeji údaj 12:00 a rozsvítí se symbol.


Veškerá nastavení sa vykonajú následujícím způsobem:

NASTAVENÍ HODIN

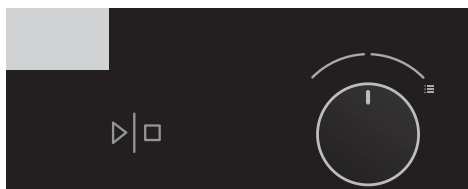


1 Otočte SPÍNAČEM NASTAVENÍ (-/+)
a nastavte nejprve minuty; kurzor pak
přeskočí na hodiny. Po třech sekundách se
nastavení uloží.

 Při otočení spínače více doprava nebo
doleva se nastavení mění rychleji.

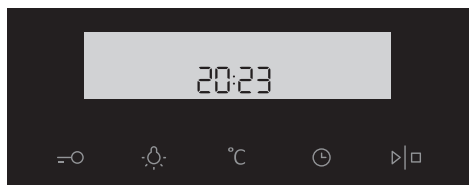

2 Potvrďte stisknutím START/ STOP.
Pokud během následujících tří sekund
nestisknete žádné tlačítko, bude nastavení
automaticky uloženo.

 Trouba pracuje bez nastavených hodin. V takovém případě však nejsou k dispozici
funkce časového spínače (viz kapitola NASTAVENÍ FUNKCÍ ČASOVÉHO SPÍNAČE).

Po několika minutách nečinnosti se spotřebič přepne do pohotovostního režimu.

NASTAVENÍ

Pro změnu nastavení, otočte spínačem nastavení směrem doprava a podržte jej tři sekundy. Stiskněte ikonu start/stop pro procházení příslušnými nastaveními nebo parametry. Pro změnu parametru otočte spínačem doprava nebo doleva.

ÚROVEŇ JASU

Zvolte mezi třemi možnostmi úrovně jasu. Střední úroveň (mid) je přednastavená. Úroveň zvolíte spínačem.



Nízká úroveň jasu



Střední úroveň jasu



Maximální úroveň jasu

HLADINA ZVUKU

Střední úroveň (mid) je přednastavená. Hladinu zvuku zvolíte spínačem nastavení.



Nízká hladina zvuku



Přednastavená střední hladina zvuku



Maximální hladina zvuku



Zvuk vypnutý

TVRDOST VODY (výhradně u parních trub)

Před prvním použitím spotřebiče vykonajte zkoušku tvrdosti vody.

Namočte proužek indikátorového papírku (dodávaný se spotřebičem) na jednu (1) sekundu do vody.

Počkejte jednu minutu a sledujte počet proužků na papírku. Údaj o počtu proužků zadejte do spotřebiče.

	4 zelené proužky	Měkká	Hrd 1
	1 červený proužek	Mírně tvrdá	Hrd 2
	2 červené proužky	Středně tvrdá	Hrd 3
	3 červené proužky	Tvrdá	Hrd 4
	4 červené proužky	Velmi tvrdá	Hrd 5

Zvolte si mezi pěti možnostmi úroveň tvrdosti vody. Úroveň 5 tvrdosti vody je přednastavená. Úroveň zvolíte spínačem.



ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE (výhradně u parních trub)

Proces odstranění vodního kamene zapnete zvolením si „on“ (zap) nebo vypnete zvolením „off“ (vyp) spínačem nastavení a stisknutím ikony start/stop pro potvrzení volby. Přednastavené je „on“.



KROK 1 – Přidejte do vodní nádrže prostředek na odstranění vodního kamene.

KROK 2 – Ukončený proces odstranění vodního kamene.

Nechte odtéct kapalinu, opláchněte nádrž na vodu a dolijte čerstvou vodu pro proces umývání.



KROK 3/Konec – Umývání dokončeno.
Vyčistěte nádrž a utřete troubu.
Taktěž vyčistěte pěnový filtr (viz kapitola
ČIŠTĚNÍ PĚNOVÉHO FILTRU)

KONEC

Stiskněte ikonu start/stop pro opuštění menu nastavení a vraťte se do pohotovostního režimu. Pro opuštění menu nastavení můžete taktěž podržet spínač nastavení na levé straně po dobu 3 sekund nebo otočit spínačem systému.




Pro změnu nastavení otočte spínačem nastavení doprava a podržte jej 3 sekundy. Stiskněte ikonu start/stop pro procházení příslušných nastavení nebo parametrů. Pro změnu parametru otočte spínačem nastavení doprava nebo doleva.



Po výpadku elektrického napájení nebo po vypnutí spotřebiče zůstávají nastavení doplňkových funkcí uložena nejdéle několik minut. Poté se všechna nastavení s výjimkou zvukového signálu a dětské pojistky vrátí na výchozí hodnoty nastavené výrobcem.

KROK 2: VOLBA SYSTÉMU PEČENÍ

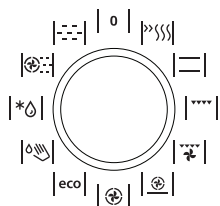





Otočte spínačem SYSTÉMU PEČENÍ (doleva a doprava) do polohy 0 (viz tabulka programů). Vybraná ikona se objeví na displeji.



Nastavení lze měnit také během provozu.

HYDRAULICKÝ SYSTÉM	POPIS	PŘEDNASTAVENÁ TEPLOTA (°C)	MIN - MAX TEPLOTA (°C)
PEČICÍ SYSTÉMY			
»»»»»	RYCHLÉ PŘEDEHŘÁTÍ Tato funkce se používá, když si přejete co nejrychleji zahřát troubu na požadovanou teplotu. Tato funkce není vhodná pro přípravu pokrmů. Když se trouba zahřeje na požadovanou teplotu, je proces ohřívání hotový.	160	30-230
— —	HORNÍ A SPODNÍ TOPNÝ ČLÁNEK Topné články ve spodní části a ve stropě uvnitř trouby budou rovnoměrně vyzařovat teplo do vnitřku trouby. Pečivo nebo maso lze péci pouze na jedné výškové úrovni.	200	30-230
▼▼▼▼	GRIL Aktivuje se pouze horní ohříváč a ohříváč grilu. Ohřev září přímo z ohříváče grilu, instalovaného na vrchu trouby. Pro zlepšení efektu ohřívání se taktéž aktivuje horní ohříváč. Tento systém se používá pro grilování menšího počtu obložených chlebičků, mas, klobás nebo toustů.	230	30-230
▼▼▼	GRIL S VENTILÁTOREM V provozu budou topný článek grilu a ventilátor. Tato kombinace se používá ke grilování masa a k pečení větších kusů masa nebo drůbeže na jedné výškové úrovni. Hodí se také pro gratinování pokrmů a přípravu křupavé kůrky.	170	30-230
⊕	HORKÝ VZDUCH A SPODNÍ TOPNÝ ČLÁNEK Pracují spodní topný článek, kruhový topný článek a horkovzdušný ventilátor. Tento režim se používá k pečení pizzy, většiny pečiva, biskupských chlebičků, kynutého těsta a nekvašeného pečiva.	200	30-230
⊕	HORKÝ VZDUCH V provozu bude kruhový topný článek a ventilátor. Ventilátor nainstalovaný v zadní stěně uvnitř trouby zajistí konstantní cirkulaci horkého vzduchu kolem pečené nebo pečiva. Tento režim se používá k pečení masa a pečiva na několika úrovních současně.	180	30-230

HYDRAULICKÝ SYSTÉM	POPIS	PŘEDNASTAVENÁ TEPLOTA (°C)	MIN - MAX TEPLOTA (°C)
PEČÍCÍ SYSTÉMY			
eco	ECO PEČENÍ ¹⁾ V tomto režimu je během pečení optimalizována spotřeba energie. Tento režim se používá pro pečení masa a pečení koláčů/pečiva..	180	/
	STEAM CLEAN - ČIŠTĚNÍ PÁROU Pára se vpuští do vnitřku pro zbavení jakýchkoliv nečistot. Tuto funkci používejte pro odstraňování skvrn a zbytků jídel z trouby.	70	/
AUTOMATICKÝ SYSTÉM			
	ROZMRZOVÁNÍ Vzduch pouze cirkuluje bez zapnutých topných těles. Aktivuje se pouze ventilátor. Tento režim slouží k rozmrznutí mražených potravin.	/	/
KOMBINOVANÉ/PARNÍ SYSTÉMY			
	KOMBINACE PÁRY A HORKÉHO VZDUCHU Používání pro pečení a rozmrazování. Taktéž umožňují rychlé a efektivní pečení beze změny barvy a tvaru potravin. Jsou dostupné tři možnosti: - HIGH: pečení řízků, steaků a menších kusů masa - MEDIUM: ohřev chlazených/mražených potravin, pečení rybích filet a gratinované zeleniny - LOW: pečení velkých kusů masa (pečení, celé kuře), pečení kynutého těsta (chléb a rohlíky),	160	30-230
	PARNÍ REŽIM ²⁾ / SOUS VIDE Jde o režim přírodního vaření, který uchovává plnou chuť potravin. Je postup pomalé přípravy pokrmu s vakuově uzavřenými potravinami, které jsou připravovány v určité a přesně udržované teplotě. Metoda Sous vide je vhodná pro přípravu masa, ryb a veškerých druhů ovoce a zeleniny. Potraviny připravované tímto způsobem jsou šťavnaté a obsahují plnější chuť.	100	40-100

¹⁾ Používá se pro stanovení třídy energetické účinnosti podle normy EN 60350-1.

V tomto režimu se nezobrazuje skutečná teplota trouby vzhledem k použití speciálního provozního algoritmu a využití zbytkového tepla.


²⁾ Nastavení stupňů

KROK 3: VOLBA NASTAVENÍ


Každý systém vaření nabízí základní nebo výchozí nastavení, které lze upravovat.

Nastavení se upravuje stisknutím příslušného tlačítka (než stisknete tlačítko START/STOP). Některá nastavení nejsou u některých programů k dispozici; v takových případech zazní zvukový signál.


REGULACE TEPLoty PEČENÍ A PARNÍ FUNKCE

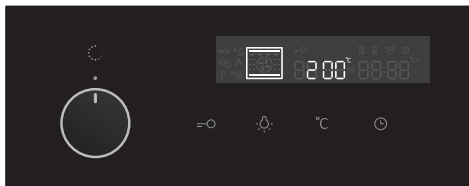

1 Zvolte SYSTÉM VAŘENÍ. Zvolená ikona se objeví na displeji a bliká PŘEDEM NASTAVENÁ TEPLOTA.

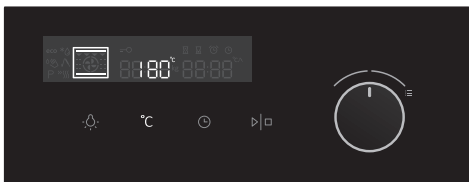

2 Vyberte SYSTÉM VAŘENÍ. Zvolená ikona se objeví na displeji a bliká PŘEDEM NASTAVENÁ TEPLOTA.

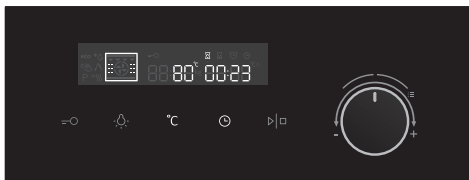

3 Stiskněte TLAČÍTKO TEPLoty a ČASU a otočte spínačem pro volbu parametrů.



U některých systémů je maximální teplota omezená.

Při zvolení kombinovaného programu, nejdříve zvolte požadovanou teplotu a čas. Po potvrzení tlačítkem START, »int« a ukazatele úrovně se objeví na displeji pro ukázání nastavení intenzity páry (přednastavená úroveň je »mid«).

Použijte pravé kolečko pro volbu mezi třemi úrovněmi intenzity páry.

Stiskněte znovu tlačítko START pro potvrzení zvolené úrovně intenzity a spusťte kombinovaný parní program.

ÚROVNĚ INTENZITY PÁRY



Nízká úroveň intenzity páry



Střední úroveň intenzity páry




Vysoká úroveň intenzity páry

FUNKCE ČASOVÉHO SPÍNAČE

Nejprve otočte SPÍNAČEM SYSTÉMU PEČENÍ a poté nastavte teplotu. Několikrát se dotkněte tlačítka ČASOVÝ SPÍNAČ a vyberte požadovaný symbol. Rozsvítí se ikona zvolené funkce časového spínače a na displeji bliká nastavitelný čas začátku/konce pečení. Ostatní ikony tlumeně svítí.

Stisknutím tlačítka START spustíte proces pečení. Zobrazí se UPLYNULÁ DOBA PEČENÍ.

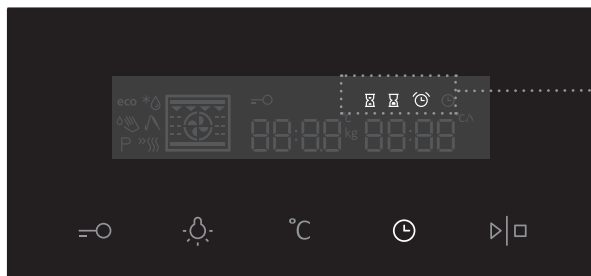

Displej funkce časového spínače



Nastavení doby pečení

V tomto režimu můžete stanovit dobu trvání provozu trouby (dobu pečení). Nastavte požadovanou dobu pečení. Nastavte nejprve minuty a potom hodiny. Na jednotce displeje se zobrazí ikona a doba pečení.



Nastavení odloženého startu

V tomto režimu můžete zadat délku procesu pečení (dobu pečení) a čas, kdy si přejete pečení ukončit (koncový čas). Zkontrolujte, zda jsou hodiny přesně nastavené podle aktuálního času.

Příklad:

Aktuální čas: poledne

Doba pečení: 2 hodiny

Konec vaření: 18:00

Nejprve nastavte DOBU PROVOZU (2 hodiny). Opět stiskněte tlačítko CLOCK (HODINY) a zvolte KONEC PROVOZU. Na displeji se automaticky zobrazí blikající doba a doba trvání provozu trouby (14:00).

Nastavte čas ukončení pečení (18:00)

Stisknutím tlačítka START spustíte pečení. Časový spínač čeká na čas spuštění pečení a rozsvítí se symbol. Trouba se automaticky zapne (v 16:00) a vypne se ve zvolený čas (v 18:00).



Nastavení minutky

Minutku lze používat nezávisle na provozu trouby. Nejdelší možné nastavení je 24 hodin.

Během poslední minuty se minutka zobrazuje v sekundách.




Po uplynutí nastavené doby se trouba automaticky vypne (konec pečení). Zazní zvukový signál, který můžete vypnout dotykem kteréhokoliv tlačítka. Po jedné minutě se zvukový signál vypne automaticky.


Všechny funkce časového spínače lze zrušit nastavením času na „0“.

Po několika minutách nečinnosti se spotřebič přepne do pohotovostního režimu.

KROK 4: VOLBA DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ

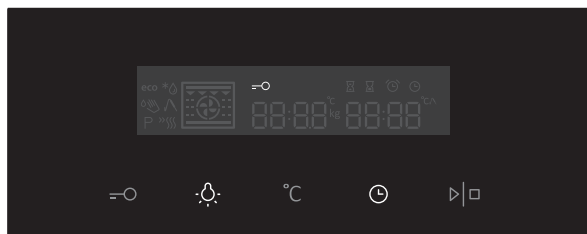

Funkce se aktivují a deaktivují stisknutím požadovaného tlačítka nebo kombinace tlačítek.

 Některé funkce nejsou u některých systémů k dispozici; v takových případech na to upozorní zvukový signál.

DĚTSKÁ POJISTKA

Aktivuje se stisknutím tlačítka DĚTSKÁ POJISTKA. Na displeji se rozsvítí ikona „klíče“. Opětovným stisknutím tlačítka dětskou pojistku deaktivujete. Ikona na displeji zmizí.

Pokud je dětská pojistka aktivována bez nastavení funkce časového spínače (na displeji jsou pouze hodiny), trouba nebude pracovat.

Pokud je dětská pojistka aktivována po nastavení funkce časového spínače, pak trouba bude pracovat normálně, ale nebude možné změnit nastavení.

Pokud je dětská pojistka aktivována, systémy (režimy pečení) ani doplňkové funkce nelze změnit. Jedinou možnou změnou je ukončení pečení otočením spínače na „0“.

Dětská pojistka zůstává aktivní i po vypnutí trouby. Jestliže chcete zvolit nový systém, musíte nejprve dětskou pojistku deaktivovat.

OSVĚTLENÍ TROUBY

OSVĚTLENÍ TROUBY se zapne automaticky při otevření dvířek nebo zapnutí trouby.

Po skončení pečení zůstává světlo ještě minutu rozsvícené.

Světlo uvnitř trouby lze zapnout nebo vypnout stisknutím tlačítka SVĚTLO (LIGHT).

+ **STANDBY (POHOTOVOST)**


Osvětlení displeje se automaticky vypne, zůstane-li spotřebič 10 minut bez použití.

Stisknutím tlačítek KLÍČ + ČASOVÝ SPÍNAČ se displej vypíná.

Je-li aktivována funkce časového spínače, objeví se na displeji nápis „OFF“ a ikona ČASOVÉHO SPÍNAČE pro indikaci aktivované funkce.


KROK 5: SPUŠTĚNÍ PROCESU PEČENÍ


Proces pečení spustíte tak, že stisknete tlačítko START/STOP.

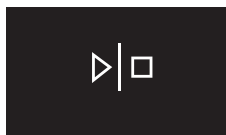


KROK 6: VYPNUTÍ TROUBY

Otočte SPÍNAČEM PŘEPÍNAČE SYSTÉMU VAŘENÍ do polohy „0“.

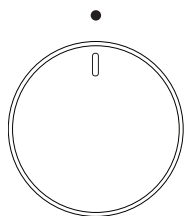

 Po skončení pečení a po vypnutí trouby se zobrazí klesající teplota až do 50 °C. Všechna nastavení časových spínačů jsou zároveň pozastavena a zrušena. Zobrazí se přesný čas (hodiny). Za minutu po vypnutí se spotřebič přepne do pohotovostního režimu.

 Po použití trouby může v kanálku na kondenzát (pod dvířky) zůstat trochu vody. Kanálek otřete houbou nebo hadříkem.

POPIS SYSTÉMŮ (REŽIMŮ VAŘENÍ) A TABULKY VAŘENÍ

Pokud v tabulce vaření nemůžete najít vámi požadované jídlo, vyhledejte si informace pro podobný pokrm. Uvedené informace platí pro vaření na jedné úrovni.

Je zde uveden interval doporučených teplot. Začněte s nižším nastavením teploty a zvyšte hodnotu, pokud zjistíte, že pokrm není dostatečně tepelně upravený.

Doby vaření jsou hrubé odhady a za určitých podmínek se mohou lišit.

Troubu předehejte jen v případě, že to vyžaduje recept v tabulkách tohoto návodu. Zahřívání prázdné trouby spotřebovává velké množství energie. Pečení několika druhů pečiva nebo několika kusů pizzy za sebou tedy šetří energii, protože trouba je již předeheťá.

Při použití pergamenového papíru dbejte na to, aby byl odolný proti vysokým teplotám.

Při přípravě větších kusů masa nebo pečiva se uvnitř trouby může vytvářet velké množství páry, která pak kondenzuje na dvířkách trouby. Jedná se o běžný jev, který nemá vliv na provoz spotřebiče. Po skončení procesu vaření otřete dvířka a sklo dvířek do sucha.

Vypněte troubu přibližně 10 minut před koncem procesu vaření, abyste využitím nahromaděného tepla ušetřili energii.

Nenechte pokrmy ochlazovat v zavřené troubě, aby nedošlo ke kondenzaci (rosení).




Hvězdička (*) v tabulce znamená, že troubu je nutno předeheť s vybraným systémem.

SYSTEMY VAŘENÍ


RYCHLÉ PŘEDEHŘÁTÍ




Tato funkce se používá pro co nejrychlejší zahřátí trouby na požadovanou teplotu. Tento režim není vhodný pro pečení.

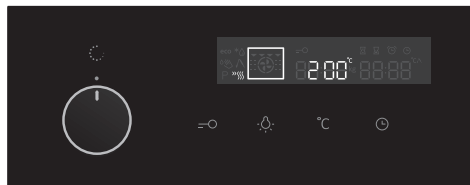

Otočte SPÍNAČEM SYSTÉMU PEČENÍ do polohy rychlého předehřátí. Zobrazí se PŘEDEM NASTAVENÁ TEPLOTA. Toto nastavení teploty lze upravit.

 Když zapnete troubu, začne se zahřívát. Na displeji bliká symbol °C. Po dosažení nastavené teploty skončí předehřívání a zazní zvukový signál. Zvukový signál lze vypnout stisknutím jakéhokoliv tlačítka; po jedné minutě se vypne automaticky.

HORNÍ A SPODNÍ OHŘEV

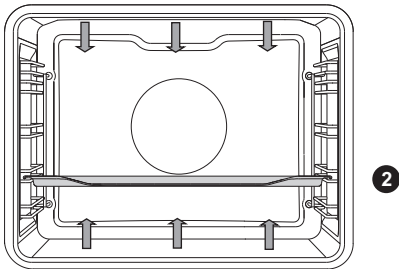

Topné články ve spodní části a ve stropě uvnitř trouby budou rovnoměrně vyzařovat teplo do vnitřku trouby.

Pečení masa:

Použijte pánve nebo pekáče z tvrzeného skla, keramiky nebo litiny se smaltovaným povlakem. Pekáče z nerezové oceli nejsou vhodné, protože silně odrážejí teplo.

Druh jídla	Hmotnost (g)	Návod (zespodu)	Teplota (°C)	Čas pečení (min)
MASO				
Vepřová pečeně	1500	2	180-200	90-120
Vepřové plecko	1500	2	180-200	110-140
Vepřová roláda	1500	2	180-200	90-110
Hovězí pečeně	1500	2	170-190	120-150
Telecí roláda	1500	2	180-200	80-100
Jehněčí svičková	1500	2	180-200	60-80
Králičí ledvina	1000	2	180-200	50-70
Srnčí noha	1500	2	180-200	90-120
RYBA				
Dušená ryba	1000 g/kus	2	190-210	40-50

Pečení těsta

Používejte jen jednu úroveň a tmavé pečicí plechy nebo pekáče. Na světle zbarvených pečicích plechách nebo pekáčích bude pečení těsta horší, protože takové vybavení odráží teplo.

Vždy položte pekáč na rošt. Pokud použijete příložený pečicí plech, vyjměte rošt. Doba pečení bude kratší, jestliže předehřejete troubu.


Druh jídla	Návod (zespodu)	Teplota (°C)	Čas pečení (min)
PEČIVO			
Zeleninové suflé	2	190-210	35-45
Sladké suflé	2	170-190	40-50
Housky *	3	190-210	20-30
Bílý chléb, 1 kg *	3	220	10-15
		180-190	30-40
Pohankový chléb, 1 kg *	3	180-190	50-60
Celozrnný chléb, 1 kg *	3	180-190	50-60
Žitný chléb, 1 kg *	3	180-190	50-60
Pšeničný chléb, 1 kg *	3	180-190	50-60
Ořechový dort	2	170-180	50-60
Piškotová buchta *	2	160-170	30-40
Drobné pečivo z listového těsta	3	200-210	20-30
Pírohy se zelím *	3	190-200	25-35
Biskupský chlebiček	2	130-150	80-100
Sněhová pusinka	3	80-90	110-130
Buchta	3	170-180	30-40

Tip	Návod
Je koláč hotový?	<ul style="list-style-type: none"> • Propíchněte koláč shora dřevěným párátkem nebo špejlí. Pokud se na párátko nebo špejli nic nepřichytí, je koláč hotový. • Vypněte troubu a využijte zbytkové teplo.
Srazil se koláč?	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte recept. • Příště použijte méně tekutiny. • Při použití malých mixérů a hnětačů apod. sledujte dobu míchání.
Je koláč zespodu příliš světlý?	<ul style="list-style-type: none"> • Použijte pečicí plech nebo pekáč tmavé barvy. • Umístěte pečicí plech o jednu úroveň níže a ke konci průběhu pečení zapněte spodní topný článek.
Koláč s vlhkou náplní je nedopečený?	<ul style="list-style-type: none"> • Zvyšte teplotu a prodlužte dobu pečení.



Neumísťujte hluboký pekáč na první vodící lištu.

VELKÝ GRIL, GRILOVÁNÍ

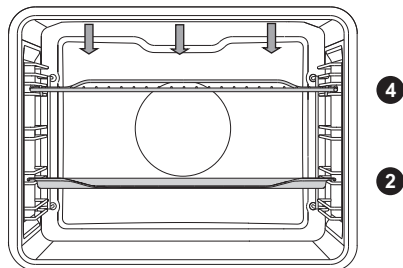

Při grilování jídla s grilem bude v provozu horní topný článek a topný článek grilu upevněný na stropu uvnitř trouby.

Maximální teplota: 230 °C.

Předehřejte infračervený topný článek (gril) po dobu pěti minut.

Neustále sledujte proces vaření. Maso se při vysoké teplotě může rychle spálit.

Pečení s využitím grilu je vhodné pro přípravu křupavých a nízkotučných klobás, plátek masa a ryb (steaků, řízků, lososových steaků nebo filetů apod.), popř. toastů.

Pokud grilujete maso přímo na roštu, potřete rošt olejem, aby nedocházelo k připečení masa, a vložte ho na 4. úroveň. Na 1. nebo 2. úroveň umístěte odkapávací mísu.

Při grilování v pekáči dbejte na to, aby byl v pekáči dostatek tekutiny a jídlo se nemohlo spálit. Během vaření maso otáčejte.

Po grilování vyčistěte troubu, příslušenství a veškeré náčiní.

Tabulka pro grilování - malý gril

Druh jídla	Hmotnost (g)	Návod (zespodu)	Teplota (°C)	Čas pečení (min)
MASO				
Beefsteak, nepropečený	180 g/kus	4	230	20-25
řízek z vepřové krkovičky	150 g/kus	4	230	25-30
Žebírka	280 g/kus	4	230	30-35
Grilované klobásy	70 g/kus	4	230	20-25
OPÉKANÝ CHLÉB				
Toast	/	4	230	5-10
Obložený chlebiček	/	4	230	5-10

Tabulka pro grilování - velký gril

Druh jídla	Hmotnost (g)	Návod (zespodu)	Teplota (°C)	Čas pečení (min)
MASO				
Beefsteak, nepropečený	180 g/kus	4	230	10-15
Beefsteak, propečený	180 g/kus	4	230	15-20
Řízek z vepřové krkovičky	150 g/kus	4	230	15-20
Žebírka	280 g/kus	4	230	20-25
Telecí řízek	140 g/kus	4	230	15-20
Grilované klobásy	70 g/kus	4	230	10-20
Játrový sýr (Leberkäse)	150 g/kus	4	230	15-20
RYBA				
Steaky z lososa	200g/kus	4	230	15-20
OPÉKANÝ CHLÉB				
6 plátků chleba	/	4	230	1-4
Obložený chlebiček	/	4	230	2-5

Při používání (infračerveného) topného článku grilu vždy nechávejte dvířka trouby zavřená.


Topný článek grilu, rošt a další příslušenství trouby se během grilování velice silně zahřívají. Používejte proto chňapky a kleště na maso.



Při používání (infračerveného) topného článku grilu vždy nechávejte dvířka trouby zavřená.

Topný článek grilu, rošt a další příslušenství trouby se během grilování velice silně zahřívají. Používejte proto chňapky a kleště na maso.

GRIL S VENTILÁTOREM

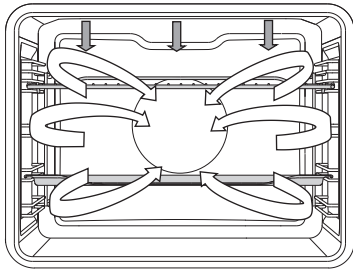


V tomto provozním režimu pracují současně topný článek grilu a ventilátor. Vhodné pro grilování masa, ryb a zeleniny.

(Viz popisy a tipy pro GRIL.)

Druh jídla	Hmotnost (g)	Návod (zespodu)	Teplota (°C)	Čas pečení (min)
MASO				
Kachna	2000	2	180-200	90-110
Vepřová pečeně	1500	2	170-190	90-120
Vepřová plec	1500	2	160-180	100-130
Kuřecí půlka	700	2	190-210	50-60
Kuře, 1,5 kg	1500	2	200-220	60-80
Sekaná	1500	2	160-180	70-90
RYBA				
Pstruh	200 g/kus	2	200-220	20-30

HORKÝ VZDUCH A SPODNÍ OHŘEV

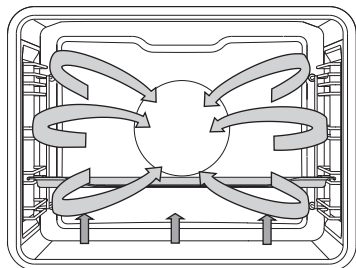

2

Pracují spodní topný článek, kruhový topný článek a horkovzdušný ventilátor. Tento režim je vhodný pro pečení pizzy, jablečných a biskupských chlebíčků.


(Viz popisy a tipy pro HORNÍ a SPODNÍ OHŘEV.)

Druh jídla	Návod (zespodu)	Teplota (°C)	Čas pečení (min)
PEČIVO			
Cheesecake, křehké těsto	2	150-160	60-70
Pizza *	3	210-220	10-15
Quiche Lorraine (lotrinská quiche), křehké těsto	2	190-200	50-60
Jablečný závin, tažené těsto	2	170-180	50-60

Pečení se sondou na maso




V tomto režimu nastavte požadovanou teplotu vnitřku jídla. Trouba pracuje, dokud nedosáhne vnitřek jídla nastavené teploty. Vnitřní teplota se měří pomocí teplotní sondy.

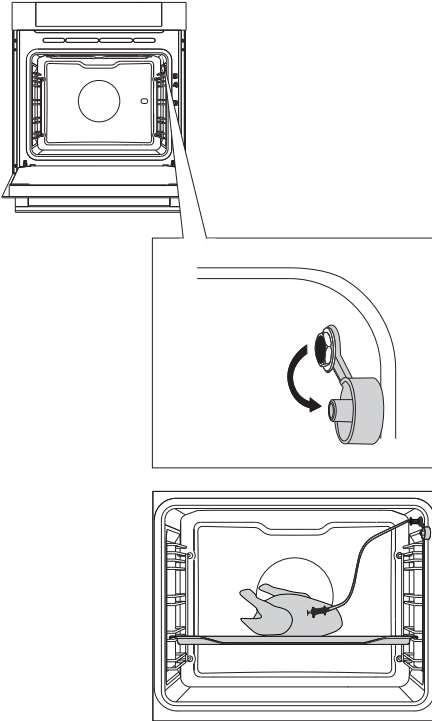

1 Sundejte kovové víčko (zásuvka je v předním horním rohu na pravé stěně trouby).

2 Zapojte zástrčku sondy na maso do zásuvky a sondu zasuňte do jídla. (Pokud bylo aktivováno nastavení časovače, bude zrušeno.)

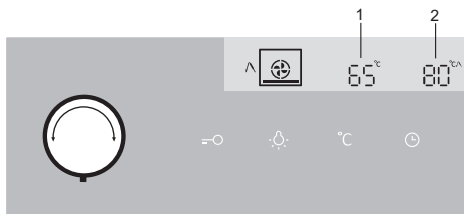

3 Otočte VOLIČEM SYSTÉMU VAŘENÍ (horký vzduch a dolní topné těleso). Na displeji se zobrazí symbol, nastavená teplota v troubě na pečení a nastavená teplota masové sondy. Stiskněte tlačítko START.

- 1 Teplota v troubě na pečení
- 2 Teplota masové sondy



Během pečení se zobrazuje skutečná teplota v troubě na pečení a skutečná teplota masové sondy. Teplota může být nastavena v průběhu provozu.

Po dosažení nastavené vnitřní teploty se pečení vypne.


Uslyšíte zvukový signál, který můžete vypnout dotykem na kterékoli tlačítko. Po jedné minutě se zvukový signál vypne automaticky. Na displeji se objeví hodiny.

Po ukončení vaření zasuňte do trouby zpět ochranný kryt teplotní sondy na maso.



**Používejte pouze sondu určenou pro použití ve vaší troubě.
Ujistěte se, že se sonda při pečení nedotýká topného článku.
Na konci pečení bude sonda velice horká. Dejte pozor, abyste se nespálili.**

HORKÝ VZDUCH

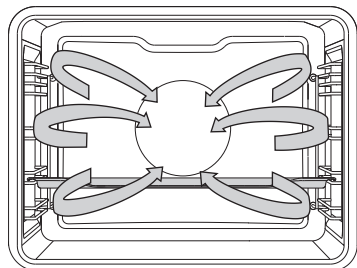

Pracují kruhový topný článek a ventilátor. Ventilátor nainstalovaný v zadní stěně uvnitř trouby zajistí konstantní cirkulaci horkého vzduchu kolem pečené nebo pečiva.

Pečení masa:

Použijte pánve nebo pekáč z tvrzeného skla, keramiky nebo litiny se smaltovaným povlakem. Pekáče z nerezové oceli nejsou vhodné, protože silně odrážejí teplo.

Během procesu vaření zajistíte dostatek tekutiny, aby se maso nespálilo. Během pečení maso otáčejte. Pečeně zůstane šťavnatější, když ji přikryjete.

Druh jídla	Hmotnost (g)	Návod (zespodu)	Teplota (°C)	Čas pečení (min)
MASO				
Vepřová pečeně s kůží	1500	2	160-180	90-120
Kuře, celé	1500	2	170-190	70-90
Kachna	2000	2	160-180	120-150
Husa	4000	2	150-170	170-200
Krůta	5000	2	150-170	180-210
Kuřecí prsa	1000	3	180-200	50-60
Nadívané kuře	1500	2	180-200	110-130

Pečení těsta

Doporučuje se předeřtátí.

Pečivo a koláčky lze péct na plechách na několika úrovních současně (2. a 3.).

Pamatujte si, že se doba pečení může lišit, i když jsou použité pečicí plechy stejné. Pečivo na horním plechu může být hotové dříve než pečivo na plechu dolním.

Vždy položte pekáč na rošt. Pokud použijete příložený pečicí plech, vyjměte rošt.


Kvůli rovnoměrnému propečení dbejte na to, aby pečivo mělo stejnou tloušťku.

Druh jídla	Návod (zespodu)	Teplota (°C)	Čas pečení (min)
PEČIVO			
Piškotová buchta	2	150-160	30-40
Koláč s drobenkou	3	160-170	25-35
Švestkový koláč	2	150-160	30-40
Piškotová roláda *	3	160-170	15-25
Biskupský chlebiček, křehké těsto	2	160-170	50-70
Challah, bílý židovský chléb (kváskový)	2	160-170	35-50
Jablečný závin	3	170-180	50-60
Pizza *	3	200-210	15-20
Sušenky, křehké těsto *	3	150-160	15-25
Sušenky, lisované *	3	140-150	20-30
Koláčky *	3	140-150	20-30
Drobné sušenky z kynutého těsta	3	170-180	20-35
Drobné sušenky z taženého těsta	3	170-180	20-30
Pečivo plněné krémem	3	180-190	25-45
MRAŽENÉ VÝROBKY			
Jablečno-tvarohový závin	3	170-180	55-70
Pizza	3	180-190	20-35
Brambory smažené v troubě	3	200-210	25-40
Krokety smažené v troubě	3	200-210	20-35



Neumísťujte hluboký pekáč na první vodící lištu.

ECO PEČENÍ

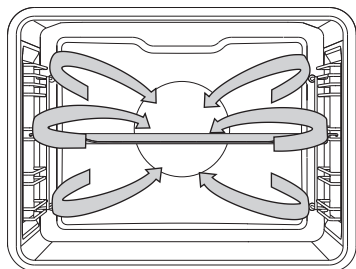

Pracují kruhový topný článek a ventilátor. Ventilátor nainstalovaný v zadní stěně uvnitř trouby zajistí konstantní cirkulaci horkého vzduchu kolem pečené nebo pečiva.

Druh jídla	Návod (zespodu)	Teplota (°C)	Čas pečení (min)
MASO			
Vepřová pečeně 1 kg	2	190-200	110-130
Vepřová pečeně 2 kg	2	190-200	130-150
Hovězí pečeně 1 kg	2	200-210	100-120
RYBA			
Celá ryba, 200 g/kus	3	190-200	40-50
Rybí filety, 100 g/kus	3	200-210	25-35
PEČIVO			
Lisované sušenky	3	170-180	15-25
Malé koláčky	3	180-190	30-35
Piškotová roláda	3	190-200	15-25
Biskupský chlebiček, křehké těsto	2	180-190	55-65
ZELENINA			
Gratinované brambory	2	180-190	40-50
Lasagne, zapékané těstoviny	2	190-200	45-55
MRAŽENÉ VÝROBKY			
Hranolky, 1 kg	3	220-230	35-45
Kuřecí medajlonky, 0.7 kg	3	210-220	30-40
Rybí prsty, 0.6 kg	3	210-220	30-40




Neumísťujte hluboký pekáč na první vodící lištu.

ROZMRAZOVÁNÍ



V tomto režimu cirkuluje vzduch bez aktivovaných topných těles. Zapne se pouze ventilátor. Tuto funkci používejte pouze pro pomalé rozmrazení zamražených potravin (dorty, těsto, chléb, rohlíky a hodně zmražené ovoce). Zvolením příslušného symbolu můžete určit start a konec rozmrazování.

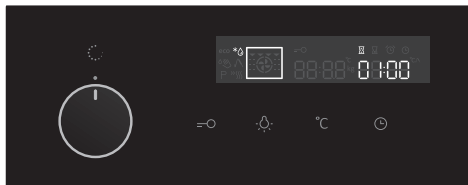


Nastavte TLAČÍTKO PRO SYSTÉM PEČENÍ do polohy rozmrazování. Zobrazí se čas. V tomto okamžiku lze čas upravit. Stiskněte tlačítko START.

Ve většině případů se doporučuje vyjmout potraviny z obalu (nezapomeňte odstranit veškeré kovové sponky a svorky).

V polovině doby rozmrazování je nutné potraviny otočit, promíchat a oddělit od sebe, jestliže byly zmrazeny dohromady.

KOMBINOVANÉ SYSTÉMY / PARNÍ SYSTÉM

HORKÝ VZDUCH S PÁROU

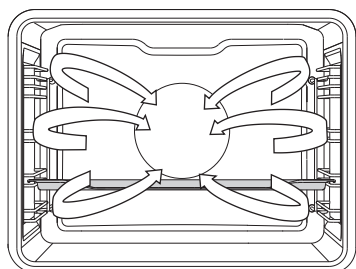


2

Voda z generátoru páry vstupuje do vnitřku trouby v podobě páry. Kromě toho kruhový topný článek s ventilátorem zajišťují neustálou cirkulaci horkého vzduchu a páry.

 Naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou.

Druh jídla	Hmotnost (g)	Návod (zespodu)	Intenzita páry	Teplota (°C)	Čas pečení (min)
Hovězí/stehno	1000	2	1	160-180	80-110
Hovězí/panenka	1000	2	2	170-190	50-70
Telecí/stehno	1000	2	1	170-190	80-110
Jehněčí	1000	2	1	170-190	60-90
Drůbež, celá	1500	2	1	170-190	65-85
Drůbež/prsa	1000	3	3	170-190	50-60
Vepřové/řízek	1000	2	2	170-190	50-70
Ryba	200 g/kus	3	2	180-200	25-35
Brambory	1000	3	1	180-200	45-60
Brambory s brokolicí	1000	3	2	170-190	35-50

PÁRA

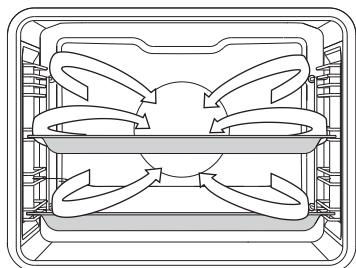

Voda z generátoru páry vstupuje do vnitřku trouby v podobě páry.



Naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou.

Maso

Druh jídla	Hmotnost (g)	Návod (zespodu)	Teplota (°C)	Čas pečení (min)
Kyselé zelí a klobása	700	3	100	35-45
Hovězí steak	1000	3	100	45-55
Kuřecí prsa	1000	3	100	25-35
Garnáty	1000	3	100	25-35
Rybí filé	500	3	80	20-25
Rybí steak	500	3	80	25-30
Celá ryba	400	3	100	25-35
Slávky	1000	3	100	20-25
Frankfurtská klobása	1000	3	85	15-20

Zelenina

Druh jídla	Hmotnost (g)	Poměr jídlo: tekutina	Návod (zespodu)	Teplota (°C)	Čas pečení (min)
Fazolové lusky	500	/	3	100	50-60
Fazole - zrna	500	1:2	3	100	80-90
Hrách	500	/	3	100	20-25
Květák - celý	500	/	3	100	20-30
Květák - nakrájený	500	/	3	100	15-20
Brokolice - celá	500	/	3	100	15-25
Brokolice - nakrájená	500	/	3	100	15-20
Mrkev - celá	500	/	3	100	20-30
Mrkev - nakrájená	500	/	3	100	15-25
Kukuřice	500	/	3	100	20-30
Cizrna	500	1:2	3	100	70-80
Fenykl	500	/	3	100	15-25
Kedlubna	500	/	3	100	20-30
Červená řepa - celá	500	/	3	100	50-60
Kapie	500	/	3	100	15-20
Čekanka	500	/	3	100	15-20
Růžičková kapusta	500	/	3	100	15-25
Chřest	500	/	3	100	15-25
Špenát	500	/	3	100	5-10
Mangold	500	/	3	100	15-20
Mix zeleniny	1000	/	3	100	20-30
Zelí	500	/	3	100	30-40
Čínské zelí	500	/	3	100	25-35
Baklažán/Lilek	500	/	3	100	15-20
Cuketa	500	/	3	100	10-15
Celé brambory	500	/	3	100	30-40
Nakrájené brambory	500	/	3	100	25-35

Těstoviny/rýže/cereálie

Druh jídla	Hmotnost (g)	Poměr jídlo: tekutina	Návod (zespodu)	Teplota (°C)	Čas pečení (min)
Bílá rýže	200	1:2	3	100	25-35
Přírodní rýže	200	1:2	3	100	60-70
Rizoto	Recept	1:2	3	100	30-40
Těstoviny	200	1:2	3	100	15-25
Celozrnné těstoviny	200	1:2	3	100	15-25
Proso	250	1:1	3	100	25-35
Noky	500	/	3	100	15-25
Knedlíky	500	/	3	100	15-25
Tortellini	500	/	3	100	20-30
Kuskus	500	1:1	3	100	15-20
Ravioli	500	/	3	100	15-20

Dezerty

Druh jídla	Hmotnost (g)	Poměr jídlo: tekutina	Návod (zespodu)	Teplota (°C)	Čas pečení (min)
Rozpuštěná čokoláda *	200	/	3	50	20-30
Rozpustná želatina *	1 balení	/	3	50	15-20
Mléčná rýže	Recept	1:4	3	100	30-40
Kvašené těsto	Recept	/	3	40	25-35
Karamelový krém	Recept	/	3	100	40-50

* Přikryjte nádobu fólií

Pokrm z vajec

Druh jídla	Hmotnost (g)	Návod (zespodu)	Teplota (°C)	Čas pečení (min)
Vejce naměkko	200	3	100	10-15
Vejce natvrdo	200	3	100	15-20
Ztracená vejce (bez skořápky)	200	3	100	13-17
Míchaná vajíčka	200	3	100	10-15
Omeleta se slaninou	Recept	3	100	15-20

Ovoce

Druh jídla	Hmotnost (g)	Návod (zespodu)	Teplota (°C)	Čas pečení (min)
Plátky jablka	500	3	100	5-15
Plátky meruňky	500	3	100	5-15
Třešně	500	3	100	10-15
Angrešt	500	3	100	5-15
Hruška - kus	500	3	100	5-15
Švestky	500	3	100	5-15
Rebarbora	500	3	100	5-15
Nektarinky	500	3	100	5-10

Rozmrazování

Druh jídla	Hmotnost (g)	Návod (zespodu)	Teplota (°C)	Čas rozmrazování (min)
Mražené maso	1000	2	50	45-55
Mražená drůbež	1500	2	50	55-65
Mražené ryby, 200 g/kus	1000	3	50	40-50
Mražené ovoce	500	3	50	15-25
Hotová jídla zamražená	1000	3	60	50-65



SOUS VIDE (PARNÍ VAŘENÍ)

Pokrm okořeňte a uzavřete jej v plastovém vaku, který je vhodný pro vakuové utěsnění a pro vaření metodou Sous vide. Uložte utěsněný vak s jídlem na perforovaný zásobník a tento zásobník pak umístěte na střední rošt v troubě..

Po ukončení procesu vaření vytáhněte pokrm z vaku. Pro dosažení intenzivnější chuti můžete pokrm rychle ošlehnout horkým olejem.

Pokrm	Tloušťka (cm)	Ikona pro teplotu (°C)	Doba přípravy pokrmu (minuty)
MASO			
Hovězí steak, medium	3	60	150-180
Hovězí steak, dobře propečený	3	70	140-170
Vepřový steak, medium	3	65	70-100
Vepřový steak, dobře propečený	3	70	70-100
Jehněčí steak, medium	2	60	90-120
Jehněčí steak, dobře propečený	2	70	70-100
Telecí steak, dobře propečený	3	70	70-100
Kuřecí prsa bez kostí	3	65	90-120
Kachní prsa bez kostí	3	65	120-150
Krůtí prsa bez kostí	3	65	180-210
Rybí filé	1	55	40-60
Rybí steak	2	55	40-60
Krevety	/	60	30-40
Chobotnice, chapadla	/	85	180-240
Mušličky	/	60	40-60
Mrkev, sekaná / krájená	1	85	90-120
Brambory, kostky	2	85	100-130
Chřest	/	85	50-70
Lilek / baklažán	1	85	50-70
Ovoce, porce	/	70	90-120

Pokud otevíráte dvířka trouby (s parním systémem) po vaření nebo během vaření v páře, ujistěte se, že jste je otevřeli úplně, protože pára z vnitřku trouby může negativně ovlivnit činnost ovládacího panelu.

 Chcete-li vnitřní prostor trouby vysušit, nastavte režim horký vzduch a spodní ohřev () na 170 °C po dobu 15 minut. Po dokončení programu nechte dveře trouby otevřené po dobu nejméně dvou minut, aby se pára a vnitřek trouby vysušily.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ



Nezapomeňte odpojit spotřebič od elektrického napájení a počkejte, až se spotřebič ochladí.

Děti nesmí čistit spotřebič ani provádět jakékoliv údržbové práce bez řádného dozoru.

Hliníková povrchová úprava

Hliníkovou povrchovou úpravu čistíte nebrusnými tekutými čisticími prostředky určenými pro takové povrchy. Naneste čisticí prostředek na vlhký hadr a vyčistěte povrch. Potom povrch opláchněte vodou. Nenanášejte čisticí prostředek přímo na hliníkový povrch. Nepoužívejte brusné čisticí prostředky nebo abrazivní houby.

Poznámka: Povrch nesmí přijít do kontaktu s čisticími spreji na trouby, protože by to mohlo vést k viditelnému a trvalému poškození.

Přední strana skříně z nerezové oceli

(podle modelu)

Tento povrch čistíte pouze jemným čisticím prostředkem (mýdlovou vodou) a měkkou houbou, která nepoškrábá povrch. Nepoužívejte brusné čisticí prostředky nebo čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, protože by mohlo dojít k poškození povrchové úpravy skříně.

Lakované povrchy a plastové součásti

(v závislosti na modelu)

Na čištění knoflíků a tlačítek, ručky dveří, štítky, nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo čisticí prostředky na bázi alkoholu nebo s alkoholem.

Okamžitě odstraňte všechny skvrny jemnou neabrazivní hadříkem s trochou vody, aby nedošlo k poškození povrchu.

Můžete také použít čisticí prostředky a čisticí prostředky určené pro tyto plochy podle pokynů jejich výrobců.



Povrchy potažené hliníkem nesmí přijít do kontaktu s čisticími spreji na trouby, protože by to mohlo vést k viditelnému a trvalému poškození.

KONVENČNÍ ČIŠTĚNÍ TROUBY

K odstraňování nečistot usazených v troubě můžete používat standardní postup čištění (použití čisticích prostředků nebo spreje na trouby). Po takovém vyčištění důkladně opláchněte zbytky čisticích prostředků.

Troubu a příslušenství čistěte po každém použití, abyste zabránili zapečení nečistot do povrchu. Nejsnazším způsobem, jak odstranit tuk, je použití teplou mýdlovou vodu, dokud je trouba ještě teplá.

Na usazené nečistoty a špínu používejte konvenční čisticí prostředky na trouby. Důkladně opláchněte troubu čistou vodou, abyste odstranili všechny zbytky čisticích prostředků. Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, brusná čistidla, abrazivní houby, odstraňovače skvrn a rzi apod.

Příslušenství (pečicí plechy a pekáče, rošty atd.) čistěte horkou vodou a saponátem.

Trouba, vnitřní prostor trouby a pekáče jsou potaženy speciálním smaltovaným povlakem, díky němuž jsou hladké a odolné. Tento speciální povlak usnadňuje čištění při pokojové teplotě.

POUŽITÍ FUNKCE STEAM CLEAN PRO ČIŠTĚNÍ TROUBY

Pomocí funkce steam clean (čištění párou) a vlhkého hadru můžete lehce odstranit mastnotu a nečistoty ze stěn trouby.


Použití funkce steam clean


Funkci steam clean používejte po úplném vychladnutí trouby. Pokud je trouba horká, je mnohem těžší odstraňovat nečistoty a mastnoty.

Po programu budou jakékoliv částice z potravin na smaltových stěnách dostatečně navlhčeny pro lehčí odstranění vlhkým hadříkem.

Před během funkce „steam clean“ doplňte vodu do nádrže na vodu.

1. Zvolte si funkci „steam clean“
2. Podržte tlačítko start/stop pro spuštění steam clean

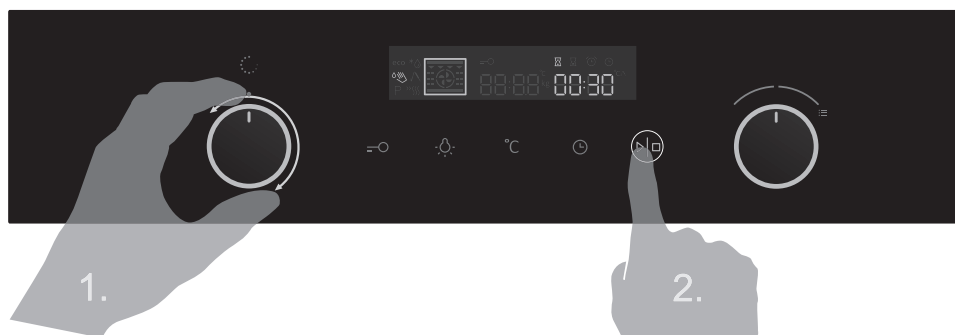

 Po spuštění programu počkejte, dokud neuběhne doba uvedená na displeji. Když je program steam clean dokončen, počkejte, dokud trouba dostatečně nevychladne, abyste mohli bezpečně vytřít vnitřek trouby bez rizika popálenin.



Program parního čištění provádějte jen, když je trouba úplně vychladlá.

ČIŠTĚNÍ NÁDRŽKY NA VODU

Čištění závisí na stupni tvrdosti vody.


Tvrdost vody	Stupeň	Počet barevných proužků na indikátorovém papírku
Měkká	0-3dH	4 zelené proužky Hrd 1
Mírně tvrdá	3-7dH	1 červený proužek Hrd 2
Středně tvrdá	7-14dH	2 červené proužky Hrd 3
Tvrdá	14-21dH	3 červené proužky Hrd 4
Velmi tvrdá	>21dH	4 červené proužky Hrd 5

Doporučujeme používat prostředek na odstraňování vodního kamene, který zajišťuje kvalitní výsledky čištění parního systému.


Po přetečení určitého množství vody parním systémem, se na displeji, když otočíte knoflík systémového voliče na jakýkoliv parní program, zobrazí znak "dCal on" (spuštění programu odstraňování vodního kamene). Stisknutím tlačítka START / STOP, můžete aktivovat program odstraňování vodního kamene (viz strana 18).








1. Přidejte prostředek na odstraňování vodního kamene do nádržky na vodu.
2. Probíhá odstraňování vodního kamene.
3. Dokončení odstraňování vodního kamene. Vylijte kapalinu, opláchněte nádržku na vodu a nalijte čerstvou vodu pro vyplachování.
4. Dokončení vyplachování. Vyčistěte nádržku a otřete troubu.
Taky vyčistěte filtrační pěnu (viz kapitola čištění filtrační pěny)

 Pokud si momentálně nepřejete provádět čištění vodního kamene v parním systému, můžete nastavení zrušit tak, že ovládacím knoflíkem zvolíte "off". Na displeji se zobrazí "dCal off". Potvrdíte výběr stisknutím tlačítka START / STOP. Čištění můžete zrušit třikrát. Poté systém znefunkční funkci páry.

ČIŠTĚNÍ FILTRAČNÍ PĚNY


 Kdykoli budete vyčistit nádržku na vodu nebo odvápnovat spotřebič, vyčistěte také filtrační pěnu.

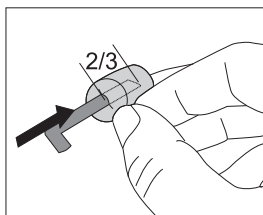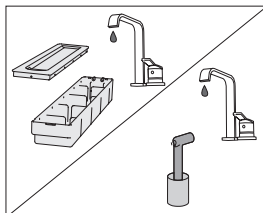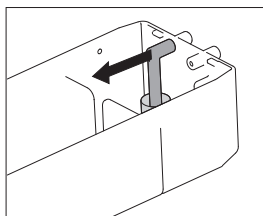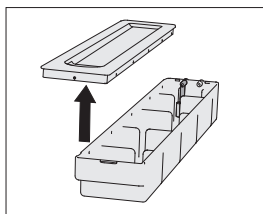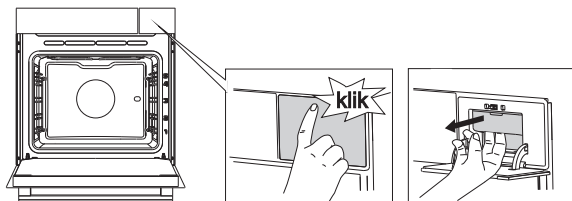

1 Otevřete kryt zásobníku na vodu.


2 Odstraňte vstupní trubku, nacházející se uvnitř.

3 Vyčistěte vstupní trubku s filtrační pěnou pod tekoucí vodou. Opláchněte pěnu do čista, aby na ní nebyly žádné viditelné nečistoty. Zajistíte tím správné fungování spotřebiče a zachování čerstvé chutě a vůně potravin.


 V případě, že se filtrační pěna oddělila od vstupní trubky, nasuňte ji zpět na trubku do hloubky dvou třetin celkové délky pěny.

VYJMUTÍ A ČIŠTĚNÍ DRÁTĚNÝCH VODICÍCH LIŠŤ

Pro čištění vodicích lišt používejte výhradně konvenční čisticí prostředky.

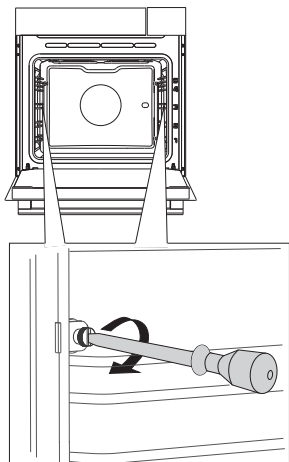

1 Uvolněte šrouby.

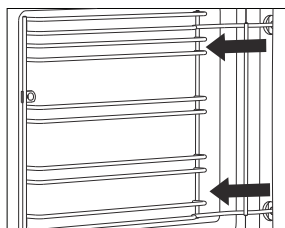




2 Vyměňte vodicí lišty z otvorů na zadní stěně.



Po čištění znovu utáhněte šrouby na vodicích lištách šroubovákem.

Při výměně drátěných vodicích lišt se ujistěte, že je zavádíte na tu samou stranu, kde byly instalovány před vyjmutím.


VYJMUTÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ DVÍŘEK TROUBY

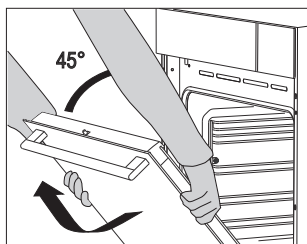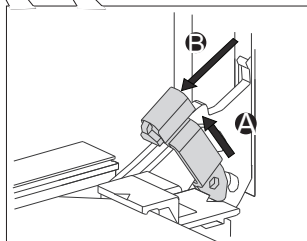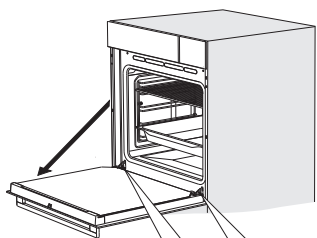

1 Nejprve zcela otevřete dvířka.

2 Mírně nadzdvihněte panty a přitáhněte dvířka k sobě.


3 Pomalu zavírejte dveře do úhlu 45 stupňů (vzhledem k poloze zcela zavřených dvířek); poté dvířka nadzvedněte a vytáhněte.

 Při zpětné montáži provádějte kroky v opačném pořadí. Pokud dvířka nejdou zcela otevřít nebo zavřít, ujistěte se, že zářezy na pantu jsou zarovnané se dnem pantu.



Při výměně dvířek je nutné vždy zajistit, aby panty správně zapadly a aby nedošlo k náhlému zavření hlavního pantu, který je připojen k silné hlavní pružině. Pokud je pružina připojená, může dojít ke zranění.


ZÁMEK DVEŘÍ (v závislosti na modelu)

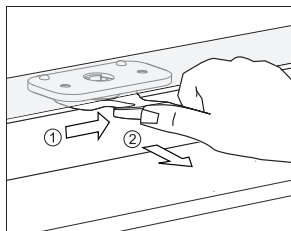



Pro otevření jemně zatlačte palcem doprava a současně vytáhněte dveře směrem ven.

 Když jsou dveře trouby zavřené, zámek dveří se automaticky vrátí do původní polohy.


DEAKTIVACE A AKTIVACE ZÁMKU DVEŘÍ

 Trouba musí být zcela vychlazená.

Nejprve otevřete dvířka trouby.

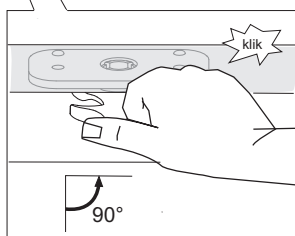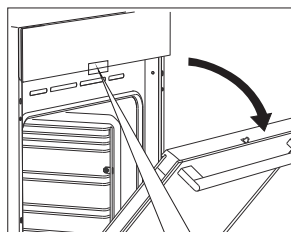

Zatlačte zámek dveří palcem doprava o 90°, dokud neuslyšíte cvaknutí. Zámek dveří není deaktivován.

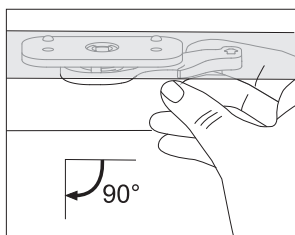

Chcete-li znovu aktivovat zámek dveří, otevřete dveře trouby a pomocí pravého ukazováčku vytáhněte páčku směrem k vám.

MĚKKÉ OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK (podle modelu)

Dvířka trouby jsou opatřena systémem, který tlumí sílu otevírání dvířek, počínaje úhlem 75 stupňů.

MĚKKÉ ZAVÍRÁNÍ DVÍŘEK (podle modelu)


Dvířka trouby jsou opatřena systémem, který tlumí sílu zavírání dvířek, počínaje úhlem 75 stupňů. Umožňuje lehké, tiché a hladké zavírání dvířek. Jemné zatlačení (pod úhlem 15 stupňů vzhledem k zavřené poloze dvířek) stačí k tomu, aby se dvířka zavřela automaticky a jemně.





Pokud je síla vyvíjená při zavírání dvířek příliš velká, účinek systému se sníží nebo systém z důvodu bezpečnosti nebude fungovat.

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ SKLENĚNÉHO PANELU DVÍŘEK TROUBY


Skleněný panel dvířek trouby lze čistit z vnitřní strany, ale nejprve je nutné jej demontovat. Demontujte dvířka trouby (viz část „Montáž a demontáž dvířek trouby“).

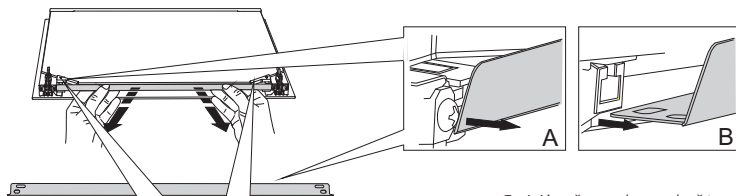


- 1** Mírně nadzvedněte úchytky na pravé a levé straně dvířek (symbol 1 na úchytkce) a odstraňte je ze skleněného panelu (symbol 2 na úchytkce).

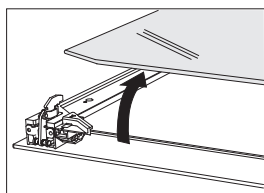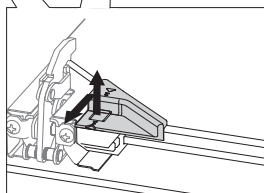

- 2** Držte skleněný panel za spodní část, mírně jej nadzvedněte, aby se odpojil od úchytky, a panel vyjměte.

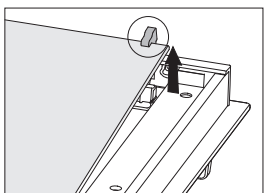


- 3** Chcete-li vyjmout třetí a čtvrtou skleněnou tabuli (pouze u některých modelů), nadzvedněte ji a vyjměte. Také odstraňte gumové těsnění na skleněné tabuli.

 Pro vložení skleněné tabule postupujte v opačném pořadí. Označení (půlkruh) na dveřích a skleněné tabuli se musí překrývat.


VÝMĚNA ŽÁROVKY

Žárovka patří mezi spotřební materiál, a proto se na ni nevztahuje záruka. Před výměnou žárovky vyjměte pekáče, rošt a vodící lišty.


Použijte křížový šroubovák (Phillips).
(Halogenová žárovka: G9, 230 V, 25 W)

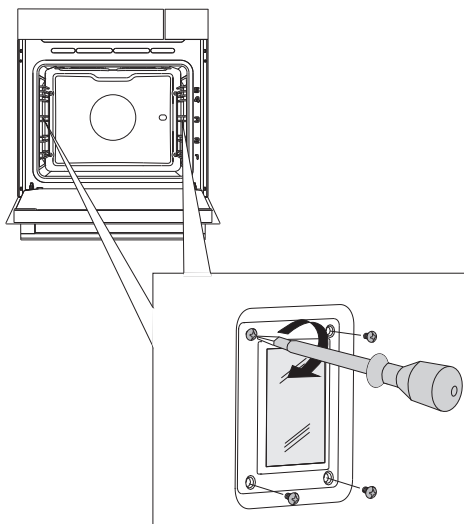



- 1** K uvolnění a vyjmutí žárovky použijte plochý šroubovák.
POZNÁMKA: Dbejte na to, abyste nepoškodili smalt.

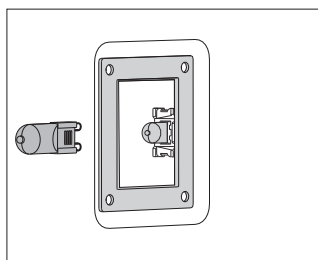

- 2** Halogenovou žárovku vyjměte.

 Při manipulaci se žárovkou použijte ochranu.

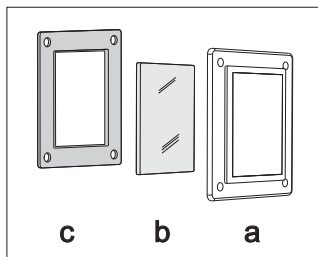

 Na krytu je těsnění, které nesmí být odstraněno. Nedovolte, aby se těsnění oddělilo od krytu. Těsnění musí správně zapadnout do stěny vnitřního prostoru trouby.

TABULKA ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Problém/chyba	Řešení
Čidla nereagují; displej je „zamrzlý“.	Odpojte spotřebič na několik minut od elektrického napájení (vymontujte pojistku nebo vypněte hlavní vypínač); potom spotřebič opět připojte a zapněte.
Hlavní jistič u vás doma často vypadá.	Volejte servisního technika.
Osvětlení trouby nefunguje.	Postup výměny žárovky osvětlení je popsán v kapitole „Čištění a údržba“.
Pečivo je nedopečené.	Zvolili jste správnou teplotu a systém ohřevu? Jsou dvířka trouby zavřená?
Zobrazí se chybový kód: ERRXX... * XX značí číslo/kód chyby.	Vyskytla se chyba v elektronickém modulu. Na několik minut odpojte spotřebič od síťového napájení. Poté jej znovu připojte a nastavte čas. Pokud se chyba znovu objeví, obraťte se na servisního technika.
Do parního systému se nečerpá voda.	Zkontrolujte hladinu vody v nádržce na vodu. V nádržce na vodu není dostatek vody. Zkontrolujte, zda nejsou ucpané trubky na zadní stěně nádržky na vodu a otvory.

Jestliže problém navzdory dodržení výše uvedených pokynů přetrvává, zavolejte autorizovaného servisního technika. Na opravy nebo na jakékoliv záruční reklamace, které budou způsobeny nesprávným připojením nebo používáním spotřebiče, se nevztahuje záruka. V takovém případě hradí uživatel náklady na opravu.



Před opravou odpojte spotřebič od síťového napájení (vyjmutím pojistky nebo vytažením zástrčky ze zásuvky ve zdi).

LIKVIDACE




Obal je vyroben z ekologických materiálů, které lze recyklovat, odstraňovat nebo likvidovat bez jakéhokoliv nebezpečí pro životní prostředí. Za tímto účelem jsou obalové materiály příslušným způsobem označeny.

Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem se nesmí nakládat jako s normálním domácím odpadem. Výrobek je nutné odvézt do sběrného centra pro zpracování odpadu z elektrického a elektronického zařízení.

Správná likvidace výrobku pomůže zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví osob, ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávného nakládání s výrobkem. Budete-li chtít zjistit přesné informace o likvidaci a zpracování výrobku, obraťte se na příslušný orgán veřejné správy pro nakládání s odpadem, na svou službu likvidace odpadu nebo obchod, v němž jste výrobek zakoupili.

Vyhrazujeme si právo na jakékoliv změny a chyby v návodu k používání.



COMBI STEAM_IL+_60



cs (10-19)