



User manual

BML Safe HomeSet • BML Safe View • BML Safe Eye360



Downloading the Application

Download „**IEye-camera**“ and install it. You must then register. On the LOGIN screen, click the „**New user registration**“ button and enter your phone number or e-mail. Then choose a password for the mobile application and click „**Registration**“ to confirm. This is only in case the password for the app is later forgotten. Complete the same information on the welcome screen and press „**Login**“. New updates for the app will appear on the Home screen and you should confirm them. They provide you with access to the latest features and fixes. Wait for the update to finish before continuing.



Connecting to the Camera

- 1) Plug the camera into the socket and wait for it to begin beeping regularly. If no tone is heard after a longer period of time then reset the camera (bottom/side depending on the camera type).
- 2) Click the „+“ button on the home screen (top right corner) and select „**Add new device**“. Then choose the connection option that the IP camera is to be set to. For each option, there is an explanatory image guide illustrating the necessary steps to be taken. For Wi-Fi connection, click the „**Smartlink**“ icon, enter your Wi-Fi network's password (the Wi-Fi and the password that your mobile is currently connected to) and wait for the camera's IP tones. When the camera sounds, click on the next step in the image guide, place the mobile (with the sound on) to the camera, and confirm once more („**Next**“ button). Then wait for a connection. A coded sound will be triggered from your mobile, which then passes the complete IP camera connection information to the Wi-Fi. If the volume on your mobile device is too low, then pairing may not be successful. In this case, increase the volume. If you have a good Wi-Fi signal and sufficient audio volume on your mobile device, then successful pairing with the Wi-Fi and subsequent connection happens within seconds.

3) Name the camera, enter the code (password) „**123456**“ (basic factory setting code) and save. We recommend changing the password to something more complex. The camera will be online, just click on the image for a live preview.

Troubleshooting: If you cannot pair your camera to your mobile phone, try the following steps. First of all, make sure you're connected to the Wi-Fi network that the camera is connected to. If so, try restarting the mobile app. If you are still unable to connect, uninstall the application, restart your mobile phone, and re-install the camera as directed. The installation needs to take place within 5m from the Wi-Fi. The most common difficulties are: a wrong Wi-Fi setup (a poorly configured Wi-Fi router, or interference from neighbouring networks), incompatible mobile devices, or a poor Wi-Fi signal.

Live Transmission and Setup

- 1) Click on the front of the camera preview to begin. With automatically rotating IP cameras, you can quickly finger through the mobile device's display, scroll through the camera application to suit your needs, and store up to 5 memorised locations which you'd like the camera to remember (to aid swifter movement between the selected positions). This setting is located in the second section of the Live View Icons. Place the camera in the initial location you would like to see and save the position by holding down the first icon. The camera stores this position to its memory. Repeat the procedure for any other positions. **The heads of automatically rotating cameras should never be rotated manually! Any warranty becomes invalid if mechanical damage has been caused by physical rotation.**
- 2) In live view mode, you can click on each icon to record a video (after inserting the MicroSD card into the IP camera), take pictures, talk through the camera by holding the microphone icon, start a motion detection

alarm (shield icon), turn the sound on and off, save up to 5 positions for rotary cameras, enlarge the screen to full size (in this mode, the best picture quality appears in LD, SD, and HD).

3) Further detailed settings are located under the gear icon. You will find everything here that you need (time and date, image and sound, security settings, network settings, alarm, recording, additional sensors and firmware updates). Whilst the setup is very straightforward and intuitive, you are very welcome to contact us in writing or by phone to BML Customer Support and we will be happy to advise you should you experience any difficulties.


Main Icons

The password is too simple. The new password should contain 6-30 characters.

Activate / deactivate the motion detection alarm.

Contains a list of all the recordings saved on the SD card.

Main detailed settings for the camera and device.

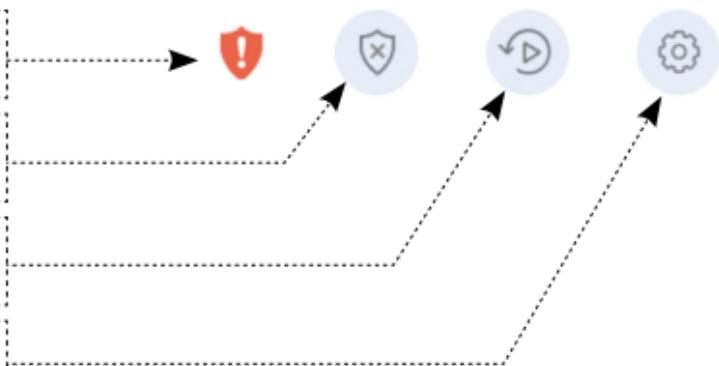

How to pair other phones (to add more users)

- 1) Firstly, you need to pair an IP camera with the primary (first) user and connect it to a Wi-Fi network.
- 2) Every other user must also install the „**iEYE-camera**“ application and register (and, if necessary, upgrade to the latest version).
- 3) A „**Discover new device**“ message is automatically displayed on the home screen should another mobile device be connected to the same Wi-Fi network - the application automatically recognises that there is another active IP camera in the vicinity. At this point, click on the link and select the „+“ button next to the camera ID. Then name the camera to your choosing and enter the password to connect to it (the password of the main user). Record changes by pressing the „**Save**“ button in the upper right corner.
- 4) If you are not near the camera, press the „+“ button on the home screen and select „**Add online device**“, fill in the camera ID number (the number on the camera sticker or on the home page in the main user settings), rename the camera if you prefer and enter the password to connect to it (the password of the main user). Record changes by pressing the „**Save**“ button in the upper right corner.
- 5) Then you should have the same access as the main user to all the cameras' views, and to all their features.

Deleting an IP Camera from the List

- **Android version:** Hold the camera preview on the opening page down for about 2 seconds until a window appears asking if you want to remove the device. Confirm with „Yes“.
- **iOS version:** Select the camera and scroll left to remove it from the list.

Pairing Further Sensors (Detectors) and Alarm Settings

- 1) You can add up to 64 wireless alarm detectors to a camera (see package contents). All these devices must first be paired with the camera before normal use. Therefore, to set a magnetic sensor to a door, click on the gear icon (settings) as the first paired device, then select the „**Add sensors**“ menu and press the „+“ button in the „**Sensor**“ option and confirm. As the IP camera starts searching for the device (sensor), press the button to activate the sensor or detector, or activate the device in other ways (such as by separating the magnetic sensors from each another or moving with them). There must be a charged battery in the sensor (detector). The camera records the activity of the sensor and saves it under its channel's number. You can rename the saved channel to your liking (eg. garage). Follow the same procedure with any other detectors (motion sensors with a range up to 10 m, smoke sensors, etc ...). We recommend checking the condition of all the detectors' batteries routinely.
- 2) The settings for the alarm are to be found below the gear icon under „**Alarm settings**“ and you can choose whether to be informed about the alarm via the app or by email, the length of the audible alarm and suchlike. It is possible to set a silent alarm (i.e. the camera does not sound an alarm but only informs you of any suspicious movement). Set the silent alarm by selecting „**Buzzer**“ which is found in the „**Close**“ menu.

Recording

Insert the MicroSD card only when the camera is disconnected from the power supply. The camera normally supports 8-32 GB capacities. Cards bigger than 32 GB must first be formatted on a computer using the FAT32 file system, up to a maximum of 128 GB. Different recording options can be set in „**Video recording settings**“ (manual non-stop recording, recording only in the event of an alarm, recording during a specified time period).

PC Program

You can also use the PC program: **CMS-Client** to view the camera and its features. The program is available for downloading at the BML site listed under its product name, below the „**Download**“ tab. Setting up and pairing is straightforward and intuitive. Detailed instructions on this program, in English, including pictures and previews of procedures, can be found on the web site located below the „**Download**“ tab.

Pack Contents

- 1) Camera
- 2) AC adapter
- 3) Wall mount including screw
- 4) In the **BML Safe HomeSet** pack there are an extra 4 basic alarm detectors (2x magnetic doors sensors, smoke detector, motion sensor).

Safety when working with the device:

1. Carefully read the enclosed safety instructions.
2. To use the product, read the most recent version of the manual, which is available for download at:
<http://bml-electronics.com>
3. Print errors reserved.

Authorized representative:

VOHIRE s.r.o., Papírenská 180/1, 160 00 Prague 6, Czech Republic

<http://bml-electronics.com>



Bedienungsanleitung

BML Safe HomeSet • BML Safe View • BML Safe Eye360



Herunterladung der App

Laden Sie die App „**IEye-camera**“ herunter und installieren Sie sie. Dann ist es nötig, sich zu registrieren. In dem Menü LOGIN klicken Sie auf die Option „**New user registration**“ und wählen Sie Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse aus, dann wählen Sie das Passwort für die mobile App und bestätigen Sie durch Klicken auf „**registration**“. Diese Registration dient nur für den Fall, dass das Passwort vergessen wird. Füllen Sie dieselben Angaben auf dem Startbildschirm aus und drücken Sie auf „**Login**“. Falls auf dem Startbildschirm eine Benachrichtigung über eine neue App-Aktualisierung erscheint, bestätigen Sie sie. Damit sichern Sie Ihren Zugang zu den neuesten Funktionen und Updates. Warten Sie, bis die Aktualisierung erfolgt.



Verkopplung mit der Kamera

- 1) Schließen Sie die Kamera an die Steckdose an, warten Sie bis die Kamera anfängt regelmäßig zu piepsen.
Falls der Ton nicht mal nach längerer Zeit auftritt, starten Sie die Kamera neu (auf der unteren Seite/ seitlich, dies hängt von dem Kamera-Typ ab).
- 2) Auf dem Startbildschirm klicken Sie auf das Symbol „+“ (in der rechten oberen Ecke) und wählen Sie die Option „**Add new device**“. Dann wählen Sie die Verkopplungsmöglichkeit, durch die die IP-Kamera angeschlossen wird. Bei jeder Option kommt eine Bildanleitung mit der Erklärung für die nächsten Schritte. Für eine drahtlose WLAN-Verbindung klicken Sie auf das Symbol „**Smartlink**“, geben Sie Ihr Passwort für Ihr WLAN-Netz ein (WLAN und das Passwort, über das normalerweise Ihr Handy verbunden wird) und warten Sie auf die Töne der IP-Kamera. Wenn die Kamera piepst, klicken Sie auf den nächsten Schritt in der Bildanleitung, legen Sie das Handy (mit eingeschaltetem Ton) an die Kamera, bestätigen Sie wieder („**Next**“) und

warten Sie auf die Verbindung. Im Handy wird ein codierter Ton ausgelöst, der komplette Informationen über die Verkopplung der IP-Kamera mit WLAN übergibt. Falls der Ton auf dem Mobilgerät zu leise eingestellt ist, kann die Verkopplung nicht erfolgreich sein. In diesem Fall stellen Sie den Ton vom Mobilgerät lauter ein. Falls die WLAN-Verbindung und das Tonsignal ausreichend sind, erfolgt in wenigen Sekunden eine Verkopplung der Kamera mit WLAN.

- 3) Benennen Sie die Kamera und geben Sie das Passwort „**123456**“ ein (das Grundpasswort der Werkeinstellungen) und dann speichern Sie es. Es ist empfohlen, das Passwort zu einem komplizierteren/eigenen zu verändern. Die Kamera ist jetzt online, für eine Live-View reicht es, auf das Bild zu klicken.

Problemlösung: Falls es nicht gelingt, die Kamera mit Ihrem Handy zu verkoppeln, versuchen Sie folgendes. Zuerst kontrollieren Sie, ob Sie mit dem selben WLAN-Netz verbunden sind, mit dem auch die Kamera verbunden ist. Wenn es stimmt, starten Sie die App neu. Falls die Verbindung immer noch nicht hergestellt ist, installieren Sie die App erneut, starten Ihr Handy und die Kamera neu, und führen Sie die Installation mithilfe der Anleitung nochmals durch. Während der Installation ist es nötig, maximal 5m von WLAN-Router zu sein. Die häufigsten Probleme sind: falsche WLAN-Einstellungen (Konfiguration des WLAN-Routers, Störungen von anderen Netzen), inkompatibles Mobilgerät, schwacher WLAN-Empfang.

Live-Übertragung und Einstellungen

- 1) Klicken Sie auf die Kameraansicht auf dem Startbildschirm, um die Übertragung zu starten. Bei automatischen IP-Rotationskameras können Sie durch Wischen übers Display des Mobilgerätes mithilfe der App mit der Kamera drehen, je nach Ihrem Bedürfnis, und bis zu 5 Positionen speichern, die sich die Kamera „merkt“ (damit die Rückkontrolle aller gewählten Positionen schneller erfolgt). Diese Einstellungen finden Sie in der zweiten Gruppe der Symbole in der Live-View. Richten Sie die Kamera in die erste Position, die Sie sehen möchten, und speichern Sie diese Position durchs Halten des ersten Symbols ab. Die Kamera

speichert diese Position ab. Wiederholen Sie es bei den restlichen Positionen. Dann können Sie schnell und bequem die Ansichten je nach den gespeicherten Positionen umschalten. **Bei den automatisch drehbaren Kameras drehen Sie den Kamerakopf nie manuell! Im Falle einer mechanischen Beschädigung, die durch manuelle Drehung verursacht wurde, wird kein Anspruch auf die Reklamation anerkannt.**

- 2) Mit dem Live-View-Regime haben Sie die Möglichkeit, durchs Klicken auf die einzelnen unteren Symbole Aufnahmen zu machen (nachdem eine MicroSD-Karte in die IP-Kamera eingelegt wurde), Bilder zu machen, via Kamera durchs Halten des Mikrofonsymbols zu sprechen, den Alarm mit Bewegungserkennung auszulösen (Schirm-Symbol), Ton ein-/auszuschalten, bis zu 5 Positionen bei den drehbaren Kameras zu speichern, eine Ausweitung auf den ganzen Bildschirm einzustellen (in diesem Regime kann auch die Bildqualität von der schlechtesten bis zur besten gewählt werden – LD, SD, HD).
- 3) Weitere detaillierte Einstellungen findet man unter dem Symbol eines Zahnräddchens. Hier finden Sie alles Nötige (Uhrzeit und Datum, Bild und Ton, Sicherheitseinstellungen, Netzeinstellungen, Alarm, Aufnehmen, Hinzufügen von Sensoren und Firmware-Updates). Die Einstellungen funktionieren sehr einfach und intuitiv. Falls Sie keinen Rat wissen sollten, schreiben Sie uns oder rufen Sie unseren BML-Kundendienst an. Wir beraten Sie gerne.

Hauptsymbole

Das Passwort ist zu einfach. Das neue Passwort muss 6-30 Zeichen enthalten.



Aktivierung/Deaktivierung des Alarms mit Bewegungserkennung.



Hier finden Sie eine Liste aller auf der SD-Karte gespeicherten Aufnahmen.



Haupt- und Detaileinstellungen von der Kamera und dem Gerät.



Vorgehen bei der Verkoppelung von anderen Handys (andere Nutzer hinzufügen)

- 1) Zuerst ist es nötig, dass die IP-Kamera bereits mit dem Hauptnutzer (dem ersten Nutzer) verkoppelt wurde und mit dem WLAN-Netz verbunden wurde.
- 2) Jeder weitere Nutzer muss die App „**iEYE-camera**“ auch installieren, sich registrieren (evt. auf die neueste Version aktualisieren).
- 3) Wenn der weitere Nutzer mit seinem Mobilgerät mit dem selben WLAN-Netz verbunden ist, wird auf dem Startbildschirm automatisch angezeigt: „**Discover new device**“. Die App erkennt nämlich selbst, dass eine aktive IP-Kamera in der Nähe ist. In diesem Moment genügt es, auf diesen Link und dann auf das Symbol „+“ bei der ID-Kameranummer zu klicken. Dann können Sie die Kamera beliebig benennen. Geben Sie dann

das Passwort für die Verbindung mit der Kamera ein (das Passwort von dem Hauptnutzer). Speichern Sie alles durchs Drücken der Taste „**Save**“ in der rechten oberen Ecke.

- 4) Falls Sie nicht in der Nähe der Kamera sind, drücken Sie das Symbol „+“ auf dem Startbildschirm und wählen Sie die Option „**Add online device**“, füllen Sie die ID-Kameranummer aus (diese Nummer ist auf dem Sticker direkt auf der Kamera oder auf der Startseite in den Einstellungen bei dem Hauptnutzer zu finden), benennen Sie die Kamera beliebig und geben Sie das Passwort für die Verbindung mit der Kamera ein (von dem Hauptnutzer). Speichern Sie alles durchs Drücken der Taste „**Save**“ in der rechten oberen Ecke.
- 5) Dann sollten Sie den gleichen Zugang zu den Kameraansichten wie der Hauptnutzer haben, inklusive aller Funktionen.

Löschen der IP-Kamera aus der Liste

- **Android-Version:** Halten Sie das Kamerasyymbol auf der Startseite für ca. 2 s, bis ein Fenster mit der Frage erscheint, ob Sie das Gerät löschen möchten. Bestätigen Sie mit der „Yes“ Taste.
- **iOS-Version:** Wählen Sie die Kamera aus und entfernen Sie sie durch Wischen nach links aus der Liste.

Verkopplung von anderen Sensoren, Alarmeinstellungen

- 1) Zu der Kamera können Sie bis zu 64 drahtlose Alarmsensoren beizufügen (siehe Packungsinhalt). Alle diese Geräte müssen zuerst vor der üblichen Nutzung mit der Kamera verkoppelt werden. Z.B. um den magnetischen Türsensor, als das erste verkoppelte Gerät einzustellen, klicken Sie auf das Symbol Zahnrädchen (Einstellungen), dann wählen Sie „**Add sensors**“ im Menü und drücken Sie auf die Taste „+“ bei der Wahl „**Sensor**“, bestätigen Sie. In dem Moment, wo die IP-Kamera anfängt, das Gerät (den Sensor) zu suchen, drücken Sie auf die Taste für die Sensor-Aktivität, evtl. aktivieren Sie das Gerät anders (z.B. durch Teilen der magnetischen Sensoren voneinander oder Bewegung). Im Sensor muss ein funktionierender Akku sein. Die Kamera erkennt die Sensor-Aktivität und speichert sie unter einer Nummer (Kanal) ab. Den gespe-

chernten Kanal können Sie beliebig benennen (z.B. Garage). Gehen Sie gleich bei den anderen Sensoren vor (Bewegungssensor mit einer Reichweite bis zu 10 m, Rauchsensor,...). Es wird empfohlen, den Akkustand in allen Sensoren regelmäßig zu kontrollieren.

- 2) Die Allarmeinstellungen finden Sie wieder in den Einstellungen unter dem Symbol des Zahnräddchens und der Option „**Alarm settings**“, wo Sie einstellen können, ob Sie über die Alarmauslösung via App oder E-Mail informiert werden möchten, oder die Alarmtonlänge, Empfindlichkeit des Bewegungssensors und anderes einstellen. Es ist auch möglich, einen leisen Alarm einzustellen (d.h. die Kamera löst keine Sirene aus, sondern informiert Sie umgehend über eine verdächtige Bewegung). Den leisen Alarm stellen Sie unter der Option „**Buzzer**“ durch Wählen des Regimes „**close**“ ein.

Aufnahmen machen

Legen Sie die MicroSD-Karte nur dann ein, wenn die Kamera von der Stromversorgung getrennt ist. Die Kamera unterstützt gewöhnlich Kartengrößen von 8 bis 32 GB. Größere Karten müssen zuerst im Computer aufs System FAT32 formatiert werden, maximal jedoch 128 GB. In den Haupteinstellungen der App unter der Option „**Record settings**“ können Sie verschiedene Aufnahmemöglichkeiten wählen (manuelle Non-Stop-Aufnahme, Aufnahme nur im Alarmfall, Aufnahme in einem von Ihnen bestimmten Zeitraum).

Computerprogramm

Um den Zugriff auf die Ansicht der Kamera und andere Funktionen zu bekommen, können Sie auch das Computerprogramm **CMS-Client** benutzen. Das Programm steht kostenlos zur Herunterladung auf der Webseite der Firma BML bei dem konkreten Produkt unter „**zum Downloaden**“ zur Verfügung. Die Einstellungen und die Verkopplung sind sehr einfach und intuitiv. Falls nötig, finden Sie eine ausführliche Anleitung zu diesem Programm auf Englisch inkl. Bilder und Ansichten mit Vorgehen auf der Webseite wieder im Menü „**zum Downloaden**“.

Packungsinhalt

- 1) Kamera
- 2) Netzadapter
- 3) Wandhalterung inkl. Schrauben
- 4) Beim Produkt **BML Safe HomeSet** enthält die Packung zusätzlich 4 Basic-Alarmsensoren (2x magnetischer Türsensor, Rauchsensor, Bewegungssensor)

Sicherheit beim Umgang mit dem Gerät:

1. Lesen Sie die beigefügten Sicherheitshinweise aufmerksam durch.
- 2) Um mit dem Produkt richtig umzugehen, lesen Sie die aktuellste Anleitungsversion, die auf der Webseite unter <http://bml-electronics.com> zu herunterladen ist.
- 3) Druckfehler vorbehalten.

Bevollmächtigter Vertreter:

VOHIRE s.r.o., Papírenská 180/1, 160 00 Praha 6, Tschechische Republik

<http://bml-electronics.com>



Uživatelská příručka

BML Safe HomeSet • BML Safe View • BML Safe Eye360



Stažení aplikace

Stáhněte si aplikaci „**IEye-camera**“, nainstalujte ji. Poté je potřeba se zaregistrovat. Na obrazovce LOGIN klikněte na tlačítko „**New user registration**“ a vyberte Vaše telefonní číslo nebo e-mail a zvolte si heslo do mobilní aplikace a potvrďte stisknutím volby „**registration**“. Tato registrace je pouze pro případ zapomenutí hesla do aplikace. Ty samé údaje vyplňte na úvodní obrazovce a stiskněte „**Login**“. Pokud se Vám na úvodní obrazovce zobrazí informace o nové aktualizaci aplikace, určitě ji potvrďte. Zajistíte si tak přístup k nejnovějším funkcím a opravám. Vyčkejte, než se aktualizace provede.



Spojení s kamерou

- 1) Zapojte kameru do zásuvky, počkejte do momentu, kdy kamera začne pravidelně pípat. Pokud se tón ani po delší době neozývá, resetujte kameru (vespod / na straně, záleží na typu kamery).
- 2) Na úvodní obrazovce klikněte na tlačítko „+“ (v pravém horním rohu) a zvolte možnost „**Add new device**“. Poté zvolte možnost připojení, jakým je IP kamera připojena. U každé volby je obrázkový průvodce s vysvětlivkami pro následující kroky. Pro bezdrátové připojení Wi-Fi klikněte na ikonu „**Smartlink**“, vyplňte heslo na Vaši Wi-Fi síť (Wi-Fi a heslo, přes který je momentálně připojen Váš mobil) a počkejte na tóny IP kamery. Pokud kamera pípá, klikněte na další krok v obrázkovém průvodci, přiložte mobil (se zapnutým zvukem) ke kameře a opět potvrďte (tlačítko „**Next**“) a počkejte na spojení. Z mobilu se spustí kódovaný zvuk, který předává kompletní informace o připojení IP kamery k Wi-Fi. Pokud máte zvuk na mobilním zařízení příliš potichu, nemusí být spárování úspěšné. V tomto případě zesilte zvuk na svém mobilním zařízení. Pokud máte kvalitní signál Wi-Fi, dostatečnou hlasitost zvukového signálu z mobilního zařízení, dojde během několika sekund k úspěšnému spárování s Wi-Fi a spojení.

3) Pojmenujte si kameru a vložte kód (heslo) „**123456**“ (základní kód továrního nastavení) a poté uložte. Doporučujeme heslo poté změnit na více složitější. Kamera bude online, pro živý náhled stačí kliknout do obrazu.

Řešení potíží: V případě, že se Vám nedaří spárovat kameru s Vaším mobilním telefonem, zkuste následující kroky. V první řadě zkontrolujte, jestli jste připojeni na Wi-Fi síť na kterou je připojena i kamera. Pokud je předchozí bod v pořádku zkuste restartovat mobilní aplikaci. Pokud se Vám stále spojení nedaří, odinstalujte aplikaci, restartujte mobilní telefon, kameru a provedte instalaci znova podle návodu. Při instalaci je třeba být maximálně 5m od Wi-Fi. Nejčastějšími problémy jsou: Špatné nastavení Wi-Fi (konfigurace Wi-Fi routeru, rušení z okolních sítí), nekompatibilní mobilní zařízení, slabý signál Wi-Fi. Dejte pozor také na nastavení správného kanálu Wi-Fi, WPA2 šifrování nebo vypnutý zero-handoff u Vašeho routeru.

Živý přenos a nastavení

- 1) Pro spuštění klikněte na úvodní straně na náhled kamery. U automatických rotačních IP kamer můžete rychlými pohyby prsty po displeji mobilního zařízení, otáčet skrz aplikaci kamerou, dle Vaší potřeby a uložit až 5 pozic do paměti, které chcete, aby si kamera zapamatovala (pro rychlejší zpětnou kontrolu všech zvolených pozic). Toto nastavení naleznete v druhé části ikon v živém náhledu. Nasměrujte kameru, na první pozici, kde potřebujete vidět a uložte tuto pozici přidružením první ikony. Kamera si tuto pozici uloží do paměti. Opakujte u zbylých pozic. Poté můžete rychle a pohodlně přepínat pohledy podle uložených pozic v paměti. **U automatických kamer nikdy neotáčejte hlavou kamery ručně! V případě mechanického poškození způsobeného fyzickým otáčením nebude uznána reklamace.**
- 2) Při režimu živého náhledu máte možnost kliknutím na jednotlivé ikony níže nahrávat videozáZNAM (po vložení MicroSD karty do IP kamery), pořizovat snímky, mluvit skrz kameru přidružením ikony mikrofonu, spustit alarm s detekcí pohybu (ikona štítu), vypnout/zapnout zvuk, uložení až 5 pozic u otočných kamer,

rozšíření na celou obrazovku (v tomto režimu je i volba kvality obrazu od nejhorší po nejlepší - LD, SD, HD).

3) Další podrobné nastavení se nachází pod ikonou ozubeného kolečka. Zde naleznete vše potřebné (čas a datum, obraz a zvuk, bezpečnostní nastavení, síťové nastavení, alarm, nahrávání, přidání senzorů a update firmware). Nastavení je velmi jednoduché a intuitivní, pokud byste si s něčím nevěděli rady, napište či zavolejte nám na podporu BML a rádi Vám poradíme.

Hlavní ikony

Příliš jednoduché heslo. Nové heslo musí obsahovat 6 - 30 znaků.
Aktivace / deaktivace alarmu s detekcí pohybu.
Zde naleznete seznam všech nahrávek uložených na SD kartě.
Hlavní a podrobné nastavení pro kameru a zařízení.



Postup spárování dalších telefonů (přidání dalších uživatelů)

- 1) Nejdříve je potřeba, aby IP kamera byla již spárovaná s hlavním (prvním) uživatelem a připojená na Wi-Fi síť.
- 2) Každý další uživatel si musí také nainstalovat aplikaci „**iEYE-camera**“, zaregistrovat se (případně aktualizovat na nejnovější verzi).
- 3) Na úvodní obrazovce, pokud je další uživatel se svým mobilním zařízením na stejně Wi-Fi síti, se automaticky zobrazí informace „**Discover new device**“ – aplikace totiž sama pozná, že je v blízkosti aktivní IP kamera. V tomto momentu stačí na tento odkaz kliknout, poté na tlačítko „+“ u ID čísla kamery. Poté si kameru libovolně pojmenujte a zadejte heslo pro připojení ke kameře (heslo od hlavního uživatele). Vše uložte stisknutím tlačítka „**Save**“ v horním pravém rohu.
- 4) Pokud nejste v blízkosti kamery, stiskněte tlačítko „+“ na úvodní obrazovce a vyberte možnost „**Add online device**“, vyplňte ID číslo kamery (toto číslo je na samolepce na samotné kameře nebo na úvodní straně v nastavení u hlavního uživatele), pojmenujte si libovolně kameru a zadejte heslo pro připojení ke kameře (od hlavního uživatele). Vše uložte stisknutím tlačítka „**Save**“ v horním pravém rohu.
- 5) Poté byste měli mít stejný přístup k náhledům kamery včetně všech funkcí jako hlavní uživatel.

Smažání IP kamery ze seznamu

- **Android verze:** podržte cca 2 sekundy na náhledu kamery na úvodní straně, až se zobrazí okno s dotazem, zda chcete zařízení odstranit. Potvrďte tlačítkem „Yes“.
- **iOS verze:** vyberte si kameru a přejetím doleva ji odstraníte ze seznamu.

Párování dalších senzorů (detektorů) a nastavení alarmu

- 1) Ke kameře můžete přidat až 64 bezdrátových alarmových detektorů (viz obsah balení). Všechna tato zařízení se musí nejdříve spárovat s kamerou před běžným použitím. Např. pro nastavení magnetického senzoru ke dveřím, jako prvního párovaného zařízení klikněte na ozubené kolečko (nastavení), poté zvolte v menu „**Add sensors**“ a stiskněte tlačítko „+“ u volby „**Sensor**“ a poté potvrďte. Ve stejném momentu, kdy IP kamery začne hledat zařízení (senzor), stiskněte tlačítko pro aktivitu senzoru či detektoru, případně zařízení aktivujte jiným způsobem (např. oddělením magnetických čidel od sebe či pohybem). V senzoru (detektoru) musí být funkční baterie. Kamera aktivitu senzoru zaznamená a uloží si ji pod číselným kanálem. Uložený kanál můžete libovolně pojmenovat (např. garáž). Stejným způsobem postupujte u dalších detektorů (pohybový senzor s dosahem 10 m, kouřový senzor, atd...). Doporučujeme pravidelně kontrolovat stav baterií ve všech detektorech.
- 2) Nastavení alarmu najeznete opět v nastavení pod ikonou ozubeného kolečka a volbou „**Alarm settings**“ kde si můžete nastavit, zda chcete být informováni o spuštění alarmu přes aplikaci nebo přes email, délku zvukového alarmu, citlivost pohybového senzoru a další nastavení. Je možné nastavit i tichý alarm (tj. kamera nespustí sirénu, ale bude Vás jen obratem informovat o podezřelém pohybu). Tichý alarm nastavíte pod volbou „**Buzzer**“ nastavením na režim „**close**“.

Nahrávání záznamů

MicroSD kartu vkládejte, pouze když je kamera odpojená od napájení. Kamera podporuje běžně 8-32 GB velikosti. Karty větší, než 32 GB je potřeba předem naformátovat v počítači na systém FAT32, maximálně však 128 GB. V hlavním nastavení aplikace, pod volbou „**Record setting**“ si můžete zvolit různé možnosti nahrávání (manuální non-stop nahrávání, nahrávání pouze v případě alarmu, nahrávání ve Vámi zvoleném časovém rozsahu).

PC program

Pro náhled na kameru a další funkce můžete použít i PC program: **CMS-Client**. Program je volně ke stažení na stránkách BML u daného produktu, pod záložkou „**Ke stažení**“. Nastavení a spárování je velmi jednoduché a intuitivní. V případě potřeby najdete podrobný návod k tomuto programu, v anglickém jazyce včetně obrázků a náhledů s postupy, na webových stránkách, pod stejnou záložkou „**Ke stažení**“.

Obsah balení

- 1) Kamera
- 2) Síťový adaptér
- 3) Držák na zed' včetně šroubků
- 4) U produktu **BML Safe HomeSet** obsahuje balení navíc 4 základní alarmové detektory (2x magnetický senzor na dveře, kouřový senzor, pohybový senzor).

Bezpečnost při práci se zařízením

1. Pozorně si přečtěte přibalené bezpečnostní instrukce.
2. Pro správné zacházení s produktem čtěte nejaktuálnější verzi manuálu, která je ke stažení na stránce:
<http://bml-electronics.com>
3. Tiskové chyby vyhrazeny.

Zplnomocněný zástupce

VOHIRE s.r.o., Papírenská 180/1, 160 00 Praha 6, Česká republika

<http://bml-electronics.com>



Uživatelský manuál

BML Safe HomeSet • BML Safe View • BML Safe Eye360



Stiahnutie aplikácie

Stiahnite si aplikáciu „**IEye-camera**“ a nainštalujte ju. Následne je potrebné sa zaregistrovať. Na obrazovke LOGIN stlačte tlačidlo „**New user registration**“ a vyberte Vaše telefónne číslo alebo e-mail a zvolte si heslo do mobilnej aplikácie a potvrdte ho stlačením volby „**registration**“. Táto registrácia slúži len pre prípad zabudnutia hesla do aplikácie. Rovnaké údaje vyplňte na úvodnej obrazovke a stlačte „**Login**“.

Pokiaľ sa Vám na úvodnej obrazovke zobrazia informácie o novej aktualizácii aplikácie, určite aktualizáciu potvrdte. Zaistite si tak prístup k najnovším funkciám a opravám. Vyčkajte, než sa aktualizácia dokončí.



Spojenie s kamerou

- 1) Zapojte kameru do zásuvky, počkajte do momentu, kedy kamera začne pravidelne pípať. V prípade, že sa tón ani po dlhšej dobe neozýva, resetujte kameru (zo spodu / na boku, záleží na type kamery).
- 2) Na úvodnej obrazovke kliknite na tlačidlo „+“ (v pravom hornom rohu) a zvolte možnosť „**Add new device**“.

Potom zvolte možnosť pripojenia, akou je IP kamera pripojená. Pri každej volbe je obrázkový sprievodca s vysvetlivkami pre nasledujúce kroky. Pre bezdrôtové pripojenie Wi-Fi kliknite na ikonu „**Smartlink**“, vyplňte heslo na Vašu Wi-fi siet (Wi-Fi a heslo, cez ktoré je momentálne pripojený Váš mobil) a počkajte na tóny IP kamery. Pokiaľ kamera pípa, kliknite na ďalší krok v obrázkovom sprievodcovi, priložte mobil (so zapnutým zvukom) ku kamere a opäť potvrdte (tlačidlo „**Next**“) a počkajte na spojenie. Z mobilu sa spustí kódovaný zvuk, ktorý prenáša kompletné informácie o pripojení IP kamery k Wi-Fi. Pokiaľ máte zvuk na mobilnom zariadení príliš potichu, nemusí prebehnuť spárovanie úspešne. V tomto prípade zvýšte hlasitosť na svojom mobilnom zariadení. Pokiaľ máte kvalitný signál Wi-Fi, dostatočnú hlasitosť zvukového signálu z mobilného zariadenia, dôjde v priebehu niekolkých sekúnd k úspešnému spárovaniu s Wi-Fi a spojeniu.

3) Pomenujte si kameru a vložte kód (heslo) „**123456**“ (základný kód továrenského nastavenia) a potom uložte. Odporučame následne zmeniť heslo na zložitejšie. Kamera bude online, pre živý náhľad stačí kliknúť do obrazu.

Riešenie problémov: V prípade, že sa Vám nedarí spárovať kameru s Vaším mobilným telefónom, skúste nasledujúce kroky. V prvom rade skontrolujte, či ste pripojení na Wi-Fi sieť, na ktorú je pripojená kamera. Pokial' je predchádzajúci bod v poriadku, skúste reštartovať mobilnú aplikáciu. Pokial' sa Vám stále nedarí spojiť, odinstalujte aplikáciu, reštartujte mobilný telefón, kameru a vykonajte inštaláciu podľa návodu znova. Pri inštalácii je potrebné byť maximálne 5m od Wi-Fi. Najčastejšími problémami sú: Zlé nastavenie Wi-Fi (konfigurácia Wi-Fi routeru, rušenie z okolitých sietí), nekompatibilné mobilné zariadenie, slabý signál Wi-Fi. Dajte pozor aj na nastavenie správneho kanála Wi-Fi, WPA2 šifrovanie alebo vypnutý zero-handoff u Vášho routera.

Živý prenos a nastavenia

- 1) Pre spustenie kliknite na úvodnej strane na náhľad kamery. Pri automatických rotačných IP kamerách môžete rýchlymi pohybmi prstami na displeji mobilného zariadenia, otáčať skrz aplikáciu kamerou podľa Vašej potreby. Uložiť si môžete až 5 pozícii do pamäti, ktoré chcete aby si kamera (pre rýchlejšiu spätnú kontrolu všetkých zvolených pozícii). Toto nastavenie nájdete v druhej časti ikon, v živom náhľade. Nasmerujte kameru, na prvú pozíciu, kde potrebujete vidieť a uložte túto pozíciu pridržaním prvej ikony. Kamera si túto pozíciu uloží do pamäti. Opakujte aj pri ostatných pozíciah. Potom môžete rýchlo a pohodlne prepínať pohľady uložených pozícii v pamäti. **Pri automaticky otočných kamerách neotáčajte nikdy hlavou kamery ručne! V prípade mechanického poškodenia spôsobeného fyzickým otácaním nebude uznaná reklamácia.**
- 2) Pri režime živého náhľadu máte možnosť kliknutím na jednotlivé ikony nižšie nahrávať videozáznam (po vložení MicroSD karty do IP kamery), zhotovovať snímky, hovoriť skrz kamery pridržaním ikony mikrofónu,

spustiť alarm s detekciou pohybu (ikona štítu), vypnutí/zapnutí zvuku, uloženie až 5 pozícíí pri otočných kamerách, rozšírenie na celú obrazovku (v tomto režime je aj voľba kvality obrazu od najnižšej po najvyššiu – LD, SD, HD)

3) Ďalšie podrobné nastavenia sa nachádzajú pod ikonou ozubeného kolieska. Tu nájdete všetko potrebné (čas a dátum, obraz a zvuk, bezpečnostné nastavenia, sietové nastavenia, alarm, nahrávanie, pridanie senzorov a update firmware). Nastavenie je veľmi jednoduché a intuitívne. Pokiaľ by ste si s niečím nevedeli poradiť, napište alebo zavolajte na našu podporu BML, kde Vám radi poradíme.

Hlavné ikony

Príliš jednoduché heslo. Nové heslo musí obsahovať 6 - 30 znakov.
Aktivácia / deaktivácia alarmu s detekciou pohybu.
Tu nájdete zoznam všetkých nahrávok uložených na SD karte.
Hlavné a podrobné nastavenia pre kameru a zariadenie.



Postup párovania ďalších telefónov (pridanie ďalších užívateľov)

- 1) Najskôr je potrebné, aby bola už IP kamera spárovaná s hlavným (prvým) užívateľom a pripojená na Wi-Fi siet.
- 2) Každý ďalší používateľ si musí takisto nainštalovať aplikáciu „**iEYE-camera**“, zaregistrovať sa (prípadne aktualizovať na najnovšiu verziu).
- 3) Na úvodnej obrazovke, pokiaľ je ďalší užívateľ so svojim mobilným zariadením na rovnakej Wi-Fi sieti, sa automaticky zobrazí informácia „**Discover new device**“ – aplikácia totiž sama rozpozná, že je v blízkosti aktívna IP kamera. V tomto momente stačí na tento odkaz kliknúť, následne na tlačidlo „+“ pri ID čísle kamery. Potom si kamery ľubovoľne pomenujte a zadajte heslo pre pripojenie ku kamere (heslo od hlavného užívateľa). Všetko uložíte stlačením tlačidla „**Save**“ v hornom pravom rohu.
- 4) Pokiaľ nie ste v blízkosti kamery, stlačte tlačidlo „+“ na úvodnej obrazovke a vyberte možnosť „**Add online device**“, vyplňte ID číslo kamery (toto číslo je na samolepke na samotnej kamere alebo na úvodnej strane v nastavení pri hlavnom užívateľovi), pomenujte kamery a zadajte heslo pre pripojenie sa ku kamere (od hlavného užívateľa). Všetko uložíte stlačením tlačidla „**Save**“ v hornom pravom rohu.
- 5) Potom by ste mali mať rovnaký prístup k náhľadom kamery vrátane všetkých funkcií ako hlavný užívateľ.

Zmazanie IP kamery zo zoznamu

- **Android verzia:** podržte cca 2 sekundy na náhľade kamery na úvodnej strane, až sa zobrazí okno s otázkou, či chcete zariadenie odstrániť. Potvrďte tlačidlom „Yes“.
- **iOS verzia:** vyberte si kamery a posunom doľava ju odstráňte zo zoznamu.

Párovanie ďalších senzorov (detektorov) a nastavenie alarmu

- 1) Ku kamere môžete pridať až 64 bezdrôtových alarmových detektorov (viz obsah balenia). Všetky tieto zariadenia sa musia pred bežným použitím najskôr spárovať s kamerou. Pre nastavenie magnetického senzoru k dverám, ako prvého párovaného zariadenia, kliknite na ozubené koliesko (nastavenia), potom zvolte v menu „**Add sensors**“ a stlačte tlačidlo „+“ pri volbe „**Sensor**“ a potom potvrďte. V rovnakom momente, kedy IP kamera začne hľadať zariadenie (senzor), stlačte tlačidlo pre aktivitu senzoru či detektoru, prípadne zariadenie aktivujte iným spôsobom (napríklad oddelením magnetických senzorov od seba, či pohybom). V senzore (detektoru) musí byť funkčná batéria. Kamera aktivitu senzoru zaznamená a uloží si ju pod číselným kanálom. Uložený kanál môžete pomenovať akokoľvek (napr. garáž). Rovnakým spôsobom postupujte pri ostatných detektoroch (pohybový senzor s dosahom 10 m, dymový senzor, atď.). Odporúčame pravidelne kontrolovať stav batérií vo všetkých detektoroch.
- 2) Nastavení alarmu nájdete opäť v nastaveniach pod ikonou ozubeného kolieska a voľbou „**Alarm settings**“ kde si môžete nastaviť, či chcete byť informovaní o spustení alarmu cez aplikáciu, alebo emailom, dĺžku zvukového alarmu, citlosť pohybového senzoru a ďalšie nastavenia. Je možné nastaviť aj tichý alarm (tj. kamera nespustí sirénu, ale bude Vás iba obratom informovať o podozrivom pohybe). Tichý alarm nastavíte pod voľbou „**Buzzer**“ nastavením na režim „**close**“.

Nahrávanie záznamov

MicroSD kartu vkladajte, len v prípade, kedy je kamera odpojená od napájania. Kamera podporuje bežne 8-32 GB veľkosť. Karty väčšie, než 32 GB je potrebné vopred naformátovať v počítači na systém FAT32, maximálne však 128 GB. V hlavnom nastavení aplikácie, pod voľbou „**Record setting**“ si môžete zvoliť viaceré možnosti nahrávania (manuálne non-stop nahrávanie, nahrávanie len v prípade alarmu, nahrávanie vo Vami zvolenom časovom rozsahu).

PC program

Pre náhľad na kameru a ďalšie funkcie môžete použiť aj PC program: **CMS-Client**. Program je voľne k stiahnutiu na stránkach BML, pri danom produkте, pod záložkou „**Na stiahnutie**“. Nastavenie a spárovanie je veľmi jednoduché a intuitívne. V prípade potreby, nájdete podrobnejší návod k tomuto programu v anglickom jazyku, vrátane obrázkov a náhľadov s postupmi, na webových stránkach pod rovnakou záložkou „**Na stiahnutie**“.

Obsah balenia

- 1) Kamera
- 2) Sieťový adaptér
- 3) Držiak na stenu vrátane skrutiek
- 4) U produktu BML Safe HomeSet obsahuje balení navyše 4 základné alarmové detektory (2x magnetický senzor na dvere, dymový senzor, pohybový senzor)

Bezpečnosť pri práci so zariadením:

1. Pozorne si prečítajte pribalené bezpečnostné inštrukcie.
2. Pre správne zaobchádzanie s produkтом čítajte najaktuálnejšiu verziu manuálu, ktorá je dostupná na stiahnutie na stránke: <http://bml-electronics.com>
3. Tlačové chyby vyhradené.

Splnomocnený zástupca:

VOHIRE s.r.o., Papírenská 180/1, 160 00 Praha 6, Česká republika
<http://bml-electronics.com>



Instrukcja obsługi

BML Safe HomeSet • BML Safe View • BML Safe Eye360



Pobieranie aplikacji

Pobierz aplikację „**IEye-camera**” i zainstaluj ją. Następnie zarejestruj się. Na ekranie LOGIN wciśnij przycisk „**New user registration**” i wprowadź swój telefon komórkowy lub e-mail, a następnie wybierz hasło do aplikacji mobilnej. Potwierdź wybierając opcję „**registration**”. Opisana rejestracja służy jedynie identyfikacji w przypadku zapomnianego hasła do aplikacji. Te same dane należy wprowadzić na ekranie głównym, a następnie wcisnąć przycisk „**Login**”.

Jeżeli na ekranie głównym wyświetla się informacje o nowej aktualizacji aplikacji, zawsze ją potwierdzaj. Dzięki temu zapewnisz sobie dostęp do najnowszych funkcji i modernizacji. Poczekaj, aż proces aktualizacji dobiegnie końca.



Połączenie z kamerą

- 1) Podłącz kamerę do gniazdka, poczekaj do momentu, aż kamera zacznie regularnie „pipczeć”. Jeżeli po dłuższej chwili żaden dźwięk nie zostanie wygenerowany, zresetuj kamerę (pod spodem / na boku, zależy od typu kamery).
- 2) Na ekranie głównym kliknij na przycisk „+” (w prawym górnym rogu) i wybierz opcję „**Add new device**”. Następnie wybierz opcję połączenia, w zależności od tego, którą opcję połączenia wykorzystuje kamera IP. Przy każdym wyborze możliwości znajduje się obrazkowa instrukcja z objaśnieniami dotyczącymi kolejnych kroków. W celu nawiązania bezprzewodowego połączenia Wi-Fi, kliknij na ikonę „**Smartlink**”, wprowadź hasło do sieci Wi-Fi (Wi-Fi oraz hasło, przez które w danej chwili podłączony jest Twój telefon) i poczekaj na sygnały dźwiękowe kamery IP. Jeżeli kamera „pipczy”, kliknij na kolejny krok obrazkowej instrukcji, przyłoż telefon (z włączonym dźwiękiem) do kamery, ponownie potwierdź (przycisk „**Next**”) i poczekaj na połączenie. Z telefonu wydobędzie się kodowany dźwięk, który przekaże kompletne informacje o podłączeniu kamery IP do Wi-Fi. Jeżeli dźwięk w telefonie komórkowym jest zbyt słaby, parowanie może się nie

powieść. W takim przypadku podgłośnij dźwięk w swoim mobilnym urządzeniu. Jeżeli sygnał Wi-Fi jest silny, a głośność sygnału dźwiękowego z urządzenia mobilnego jest na odpowiednim poziomie, w ciągu kilku sekund dojdzie do pomyślnego parowania z Wi-Fi i nawiązania połączenia.

- 3) Nazwij kamerę i wprowadź kod (hasło), „**123456**” (domyślny kod ustawień fabrycznych), a następnie zapisz. Zalecamy następnie zmienić hasło na bardziej skomplikowane. Kamera będzie przebywała w trybie online, aby mieć dostęp do podglądu na żywo, wystarczy kliknąć na obraz.

Rozwiązywanie problemów: Jeżeli nie udaje Ci się sparować kamery z telefonem komórkowym, spróbuj przeprowadzić następujące kroki. W pierwszej kolejności sprawdź, czy jesteś podłączony do sieci WiFi, z którą połączona jest również kamera. Jeżeli tak jest, spróbuj zrestartować aplikację mobilną. Jeżeli nawiązanie połączenia wciąż nie jest możliwe, odinstaluj aplikację, restartuj telefon komórkowy, kamerę, a następnie ponownie zainstaluj aplikację zgodnie z instrukcją. Podczas instalacji należy znajdować się w odległości maksymalnie 5m od Wi-Fi. Najczęstsze problemy dotyczą: Niewłaściwych ustawień Wi-Fi (konfiguracja routera Wi-Fi, zakłócenia powodowane sąsiadującymi sieciami), niekompatybilne urządzenie mobilne, słaby sygnał Wi-Fi.

Podgląd na żywo i ustawienia


- 1) Aby uruchomić, kliknij na stronie głównej na podgląd kamery. W przypadku automatycznych kamer obrótowych IP możesz poprzez szybkie przesunięcia palcami po ekranie urządzenia mobilnego, obracać kamerą w aplikacji w zależności od swoich potrzeb i zapisać w pamięci nawet 5 pozycji (z myślą o późniejszej kontroli wszystkich wybranych pozycji). To ustawienie znajdziesz w drugiej części ikon w podględzie na żywo. Skieruj kamerę tak, aby znalazła się w pierwszej pozycji, którą chciałbyś obserwować i zapisz tę pozycję, przytrzymując pierwszą ikonę. Kamera zapisze tę pozycję w swojej pamięci. Powtórz tę czynność w przypadku pozostałych pozycji. Następnie możesz szybko i komfortowo przełączać widoki między zapisanymi w pamięci pozycjami. **W przypadku kamer obracanych automatycznie nigdy nie obracaj ręcznie**

głowicy kamery! W razie uszkodzeń mechanicznych spowodowanych fizycznym obracaniem kamery reklamacja nie zostanie uznana.

- 2) W trybie podglądu na żywo, klikając na poszczególne ikony masz możliwość na tworzenie nagrań (po włożeniu karty MicroSD do kamery IP), wykonywanie fotografii, mówienie przez kamerę poprzez przytrzymanie ikony mikrofonu, uruchamianie alarmu z detekcją ruchu (ikona tarczy), włączanie/wyłączanie dźwięku, zapisywania aż 5 pozycji w przypadku obracanych kamer, rozciąganie na cały ekran (w tym trybie masz również możliwość wyboru jakości obrazu - od najgorszej do najlepszej: LD, SD, HD).
- 3) Pozostałe szczegółowe ustawienia znajdziesz pod ikoną koła zębatego. Tutaj znajdziesz wszystkie potrzebne funkcje (data i godzina, obraz i dźwięk, zabezpieczenia, ustawienia sieciowe, alarm, nagrywanie, dodawanie czujników i aktualizacja firmware). Ustawienia są bardzo łatwe i intuicyjne, jednak gdybyś miał z czymkolwiek problem, napisz albo zadzwoń na obsługę klienta BML - chętnie pomożemy.

Główne ikony

Hasło jest zbyt proste. Nowe hasło powinno zawierać 6 - 30 znaków.
Aktywacja / dezaktywacja alarmu z detekcją ruchu.
Tutaj znajdziesz listę wszystkich nagrań zapisanych na karcie SD.
Ustawienia główne i szczegółowe kamery i urządzenia.

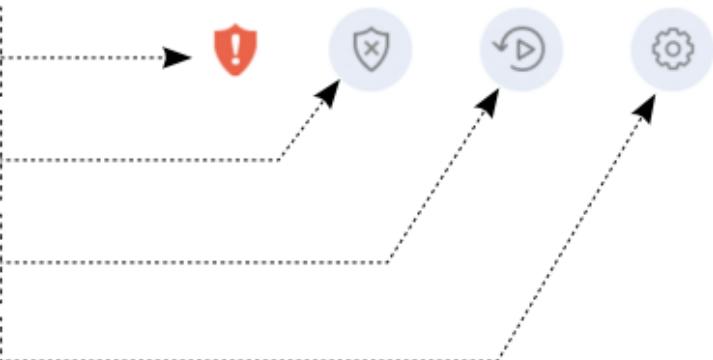

Postępowanie w celu sparowania kolejnych telefonów (dodawanie kolejnych użytkowników)

- 1) Zanim rozpocznesz parowanie, sprawdź, czy kamera IP jest już sparowana z głównym (pierwszym) użytkownikiem i podłączona do sieci Wi-Fi.
- 2) Każdy kolejny użytkownik również musi zainstalować aplikację „**iEYE-camera**” i zarejestrować się (ewentualnie dokonać aktualizacji do nowszej wersji aplikacji).
- 3) Jeżeli kolejny użytkownik jest ze swoim urządzeniem mobilnym podłączony do tej samej sieci Wi-Fi, na głównym ekranie wyświetli się „**Discover new device**” – aplikacja potrafi bowiem sama rozpoznać, że w najbliższym otoczeniu znajduje się aktywna kamera IP. Teraz wystarczy kliknąć na ten link, a następnie na przycisk „+” przy numerze ID kamery. Następnie należy dowolnie nazwać kamerę i wprowadzić hasło do nawiązywania połączenia z kamerą (hasło od głównego użytkownika). Wszystkie wprowadzone dane zapiszesz, klikając przycisk „**Save**” w prawym górnym rogu.
- 4) Jeżeli nie znajdujesz się w zasięgu kamery, wciśnij przycisk „+” na ekranie głównym i wybierz opcję „**Add online device**”, następnie wprowadź numer ID kamery (ten numer znajduje się na naklejce na samej kamierze albo na stronie głównej w ustawieniach głównego użytkownika), dowolnie nazwij swoją kamerę i wprowadź hasło łączenia się z kamerą (przekazane od użytkownika głównego). Wszystkie wprowadzone dane zapiszesz, klikając „**Save**” w prawym górnym rogu.
- 5) Teraz będziesz miał ten sam dostęp do podglądu z kamer oraz wszystkie funkcje, do których ma dostęp użytkownik główny.

Usuwanie kamery IP z listy

- **Wersja Android:** przytrzymaj ok. 2 sekundy na podglądzie kamery na stronie głównej do momentu, aż pojawi się okno z zapytaniem czy chcesz usunąć urządzenie. Potwierdź przyciskiem „Yes”.

- **Wersja iOS:** wybierz kamerę i przesuwając w lewo usuń ją z listy.

Parowanie kolejnych czujników (detektorów) i ustawienia alarmu

- 1) Do kamery możesz dołączyć aż 64 bezprzewodowe czujniki alarmowe (zob. zawartość zestawu). Wszystkie te urządzenia należy najpierw sparować z kamerą przed rozpoczęciem użytkowania. Np. aby ustawić czujnik magnetyczny przy drzwiach jako pierwsze sparowane urządzenie, kliknij na koło zębate (ustawienia), a następnie wybierz w menu „**Add sensors**” i wcisnij przycisk „+” przy opcji „**Sensor**”, na końcu potwierdź. W tym samym momencie, kiedy kamera IP rozpocznie wyszukiwanie urządzeń (czujnik), wcisnij przycisk w celu aktywacji czujnika, ewentualnie aktywuj urządzenie w inny sposób (np. odsuwając od siebie czujniki magnetyczne lub poprzez inny rodzaj ruchu). W czujniku powinna znajdować się działająca bateria. Kamera zarejestruje aktywność czujnika i zapisze go pod kanałem numerycznym. Zapisany kanał możesz dowolnie nazwać (np. garaż). W ten sam sposób postępuj w przypadku pozostałych czujników (czujnika ruchu o zasięgu 10 m, czujnika dymu, itd...). Zalecamy regularną kontrolę stanu baterii we wszystkich czujnikach.
- 2) Ustawienia alarmu również znajdziesz w ustawieniach pod ikoną koła zębatego i pozycją „**Alarm settings**”, gdzie możesz ustawić, czy chcesz być informowany o uruchomieniu alarmu poprzez aplikację czy przez e-mail, długość alarmu dźwiękowego, czułość sensora ruchu czy inne ustawienia. Można też ustawić cichy alarm (tj. kamera nie uruchomi syreny, ale poinformuje Cię o podejrzанym poruszeniu). Cichy alarm ustawisz w opcji „**Buzzer**”, ustawiając tryb „**close**”.

Tworzenie nagrani

Wprowadzaj kartę MicroSD tylko wtedy, kiedy kamera jest odłączona od zasilania. Kamera obsługuje karty o najczęściej spotykanych rozmiarach 8-32 GB. Karty większe niż 32 GB należy najpierw sformatować w komputerze do systemu FAT32, maksymalnie jednak 128 GB. W głównych ustawieniach aplikacji, w zakładce „**Record**”

setting" możesz wybrać różne możliwości nagrywania (manualne nagrywanie non-stop, nagrywanie jedynie w razie alarmu, nagrywanie w wybranym przez Ciebie zakresie czasowym).

Program PC

Do podglądu na żywo i innych funkcji możesz wykorzystać również program PC: **CMS-Client**. Program jest wolnodostępny do pobrania na stronie internetowej BML przy danym produkcie, w zakładce „**Do pobrania**”. Ustawienia oraz parowanie jest bardzo łatwe i intuicyjne. W razie potrzeby znajdź szczegółową instrukcję obsługi danego programu, w języku angielskim również z obrazkami i zrzutami ekranu objaśniającymi poszczególne kroki - jest dostępna na stronie internetowej, pod tym samym adresem w zakładce „**Do pobrania**”.

Zawartość zestawu

- 1) Kamera
- 2) Adapter sieciowy
- 3) Mocowanie na ścianę razem ze śrubami
- 4) W przypadku produktu **BML Safe HomeSet** zestaw zawiera dodatkowo 4 podstawowe czujniki alarmowe
(2x czujnik magnetyczny na drzwi, czujnik dymu, czujnik ruchu)

Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z urządzeniem:

1. Uważnie przeczytaj załączone instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.
2. W celu właściwego wykorzystywania produktu, przeczytaj najnowszą wersję instrukcji obsługi, którą możesz pobrać na stronie internetowej: <http://bml-electronics.com>
3. Błędy w druku zastrzeżone.

Upoważniony przedstawiciel:

VOHIRE s.r.o., Papírenská 180/1, 160 00 Praha 6, Česká republika

<http://bml-electronics.com>