

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

TESLA SMART CAT TOILET USER MANUAL

AUTOMATIC CAT LITTER PAN

Pictures are for reference only, all subject to the actual product!
Please read the instruction manual carefully before using product.

- I. matters need attention
- II. functions and features of product
- III. packing list
- IV. main technical index

- V. instruction
- VI. cleaning and maintenance
- VII. common faults and removal

I. MATTERS NEED ATTENTION

The product should be placed indoors or used in a similar indoor environment:

It should be placed on the horizontal hard ground or wood floor (the supporting feet should touch the placing surface evenly), not on the carpet, which will affect the sensor precision;

When carrying the product without packaging, please do not drag it away on the floor and handle it lightly, otherwise it will damage the weighing sensor;

The cat's weight should be between 0,7kg (« 2 months old) and 10kg, otherwise the feedback of weight accuracy may be affected.

Please pour the cat litter and clear out the collection bucket before starting the machine, otherwise the machine can not initialize the data;

When adding cat litter, it should be lower than the marked MAX line to avoid affecting the normal operation of the machine.


This product is suitable for most granular or small strip-shaped cat litter. It is recommended to buy brand cat litter.

There are magnets installed in the front end of this product. If patients with cardiac pacemakers or related want to use this product, you need to consult the doctor;

HOW TO CONNECT TO THE APP

Step 1: Download & Registration

Scan the QR Code to download Tesla Smart APP. Or Search Tesla Smart in Apple store or Google Play to install the APP•Open the Tesla Smart App, tap Register to get an account with your phone number or E-mail. Sign in the App.

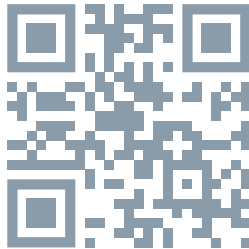

Add Device

Open your „ Tesla Sart“ APP, tap „+“ on the top right of the APP• Select Device Type, tap „ confirm indicator rapidly blink“. It will fetch the password of the Wi-Fi network your mobile phone is connected to.Tap „Confirm“ to connect to the device, when it appears „ successfully add 1device“, then the connection is com-pleted and your devices is listed in your APP list.

II. FUNCTIONS AND FEATURES OF PRODUCT

When the cat enters the clean compartment, it will stop automatically.

After the cat leaves the cleaning compartment, it will clean up automatically.

Display the current weighing data.

When there is no collection bucket, it will remind and stop;

It is safer to stop when the cleaning chamber has a certain torque.

Lower operating noise;

Intelligent overweight protection;

The collection bucket can be pushed and pulled on both sides, and the product can be placed against the wall; Voice broadcast.

III. PACKING LIST

host

Power adapter

Appropriate garbage bag (gift)

Instruction

Warranty card (attached the instruction)

Certificate of qualification (attached the instruction)

Please check the appearance of the carton or other packaging when unpacking and check all accessories.

If damaged or missing, please contact the distributor or manufacturer immediately

IV. MAIN TECHNICAL INDEX

Product name: Tesla Smart Cat Toilet

Version: TCL-PC-C101

Power adapter: input AC100-240V/O,4A output DC12V/1A

Rated power: 6W

Standby power: 0,5W

Weighing range: 0,5 - 20kg (MAX)

Weighing precision: $\pm 0,01$ kg (static)

Cat litter load: 3L

Collecting bucket capacity: 3L

Running noise: <55dB (A weighting)

Classification of electrical appliance: II Type equipment

Product size: length 655mm-width 642mm- height 605mm

Net weight: $8\pm 0,3$ kg

Normal working environment: environment temperature 5-4 (FC, Relative humidity «93%,

No condensation Storage and transportation environment: environment temperature - 20-60°C, Relative humidity «93%, no condensation

V. INSTRUCTION PRODUCT SKETCH

Preparation before starting up

Before connecting to the power adapter, prepare the following (otherwise the machine's weight sensor cannot initialize the data):

1. First load the cat litter to the silica gel cat litter pan (such as the maximal sand adding scale in the product sketch);
2. Take out the garbage bag and put it back to the position.

Turn on

Connect the packaged power adapter to the machine (INDC12V at the bottom of the back of the machine), the machine will automatically enter the standby state.

Key operation:

When the machine is rotating, press the key lightly and the machine stops working. Tap again to resume rotation.

Working state:

When the green indicator light is flashing, it indicates that the clean capsule is about to rotate. The green light will go on when the cleaning chamber rotates.


Weight display:

When cats are using, it shows the weight of the cat.

No bucket remind:

After the collection bucket is taken out, it will be displayed and broadcast by voice.

The machine will stop working.

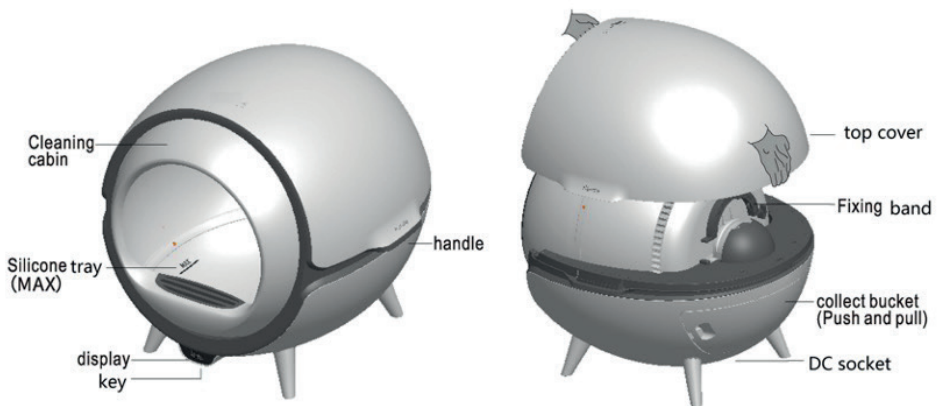

VI. CLEANING AND MAINTENANCE

Clean the shell:

When the shell and other surfaces of the machine need to be cleaned, pull out the power adapter and wipe with a clean, soft, slightly damp cloth soaked in detergent to prevent liquid from seeping into the machine.

Note: There is circuit board inside the product. Do not allow liquid to seep in.

Clean the cleaning chamber and collecting bucket

In order to keep the environment and the machine clean, the cleaning chamber and the collection bucket should be cleaned regularly. The cleaning chamber and the collection bucket are detachable structure, which can be washed separately after disassembly (the fastening screw in the cleaning chamber is made of stainless steel), but they must be dried before being put back into use.

Disassembly steps:

1. Unplug the power adapter;
2. Take out the upper shell (refer to the product sketch);
3. Remove the fixed hoop (refer to the product sketch);
4. Take out the cleaning chamber

VII. COMMON FAULTS THE CLEANING CHAMBER

1. Make sure whether the layout is balanced or stable, on hard floor or wood floor;
2. whether the cat litter mat is in contact with the machine;
Rearrange the machine.

not work

1. sensor initialization may be wrong;
 2. fault
- Restart the machine;
If it still can not run normally, please consult customer service.

I. OTHER MATTERS

The illustrations in this manual are all schematics. If they are inconsistent with the real object, please refer to the real object.

Our company reserves the right to change the technology and appearance of this product. We are sorry for any change without FURTHER notice.

INFORMATION ABOUT DISPOSAL AND RECYCLING

This product is marked with the symbol for separate collection. The product must be disposed of in accordance with the regulations for disposal of electrical and electronic equipment (Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment). Disposal together with regular municipal waste is prohibited. Dispose of all electrical and electronic products in accordance with all local and European regulations at the designated collection points which hold the appropriate authorisation and certification in line with the local and legislative regulations. Correct disposal and recycling help to minimise impacts on the environment and human health. Further information regarding disposal can be obtained from the vendor, authorised service centre or local authorities.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Tesla Global Limited, declares that the radio equipment type TSL-PC-C101 is in compliance with EU directives. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: tsl.sh/doc

Connectivity: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n


Frequency band: 2.400 - 2.4835 GHz

Max. radio-frequency power (EIRP): < 20 dBm



Manufacturer

Tesla Global Limited
Far East Consortium Building,
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com

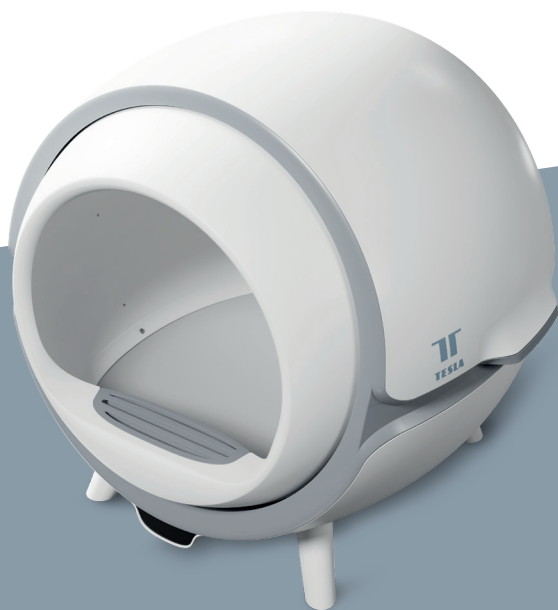

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

**TESLA SMART
CAT TOILET**
BENUTZERANLEITUNG

AUTOMATISCHE KATZENTOILETTE

Die Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung, ausschlaggebend ist das reale Produkt! Vor dem Gebrauch des Produkts lesen Sie bitte aufmerksam die Benutzeranleitung.

- I. Wichtige Informationen**
- II. Funktionen und Eigenschaften des Produktes**
- III. Packungsinhalt**
- IV. Technische Spezifikation**

- V. Gebrauchshinweise**
- VI. Reinigung und Wartung**
- VII. Häufige Probleme und ihre Lösungen**

I. WICHTIGE INFORMATIONEN

Platzieren Sie das Produkt im Innenraum oder in ähnlicher Umgebung auf:

Das Produkt sollte auf einem horizontalen harten Boden oder einem Holzfußboden aufgestellt werden (die Stützfüße sollten die Bodenoberfläche/den Boden gleichmäßig berühren). Stellen Sie es nicht auf den Teppich, da dies die Genauigkeit des Sensors beeinträchtigen würde.

Beim Wechseln des Standortes des Produktes ohne Verpackung schieben Sie es nicht auf dem Boden und gehen Sie vorsichtig um, da sonst der Gewichtssensor beschädigt werden könnte.

Die Katze, für die die Toilette bestimmt ist, sollte zwischen 0,7 kg (jünger als 2 Monate) und 10 kg wiegen, da sonst die Wiegegenauigkeit beeinträchtigt werden kann.

Füllen Sie vor der Inbetriebnahme des Produkts die Katzenstreu auf und reinigen Sie den Sammelbehälter, da das Produkt sonst die Daten nicht initialisieren kann.

Die Menge der hinzugefügten Streu für Katzen sollte die markierte Linie MAX nicht überschreiten, eine übermäßige Menge an Streu würde den normalen Betrieb des Produkts beeinträchtigen.


Dieses Produkt ist für die meisten Arten von Klumpstreu und umweltfreundlicher Katzenstreu geeignet. Wir empfehlen, eine im Handel erhältliche Katzenstreu zu verwenden.

An der Vorderseite des Produktes sind Magnete angebracht. Daher müssen sich Patienten mit einem Herzschrittmacher oder einem anderen medizinischen Gerät zuerst mit dem Arzt bezüglich der Verwendung dieses Produkts beraten.

ANSCHLUSS AN DAS APP

Schritt 1: Herunterladen und Registrierung

Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie „Tesla Smart“ im Apple Store oder im Google Play Shop und starten Sie die Installation der App. • Öffnen Sie die App „Tesla Smart“, klicken Sie auf „Registrieren“ und legen Sie mithilfe Ihrer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse einen Account an. Melden Sie sich anschließend zur App an.

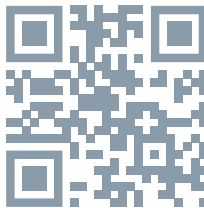

Hinzufügen des Gerätes im einfachen Modus (Empfohlen)

Wählen Sie den Gerätetyp, klicken Sie auf „Indikator blinkt schnell“. Nunmehr wird das Passwort des WLAN eingelesen, an welches Ihr Telefon angeschlossen ist. • Klicken Sie zum Verbinden des Gerätes auf „Bestätigen“. Sobald „1 Gerät erfolgreich hinzugefügt“ aufscheint, ist die Verbindung hergestellt und Ihr Gerät ist in der Liste der App angeführt.

II. FUNKTIONEN UND EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTES

Sobald die Katze die Reinigungskammer der Toilette betritt, stoppt die Kammer sofort. Sobald die Katze die Reinigungskammer verlässt, wird sie automatisch gereinigt.

Das Produkt zeigt die aktuellen Wägedaten an.

Wenn das Produkt keinen Sammelbehälter erkennt, wird es anhalten und Sie auf diese Gegebenheit aufmerksam machen.

Es ist sicherer anzuhalten, wenn die Reinigungskammer ein bestimmtes Drehmoment erreicht.

Geringeres Betriebsgeräusch

Intelligenter Überlastschutz

Der Sammelbehälter kann durch Drücken und Ziehen von beiden Seiten entnommen und das Produkt kann somit an die Wand gestellt werden.

Sprachansagen

III. PACKUNGSIHALT

Katzentoilette

Adapter der Spannungsversorgung

Passender Abfallbeutel

Gebrauchshinweise

Zertifizierung des Produktes (der Anleitung beigelegt)

Überprüfen Sie beim Auspacken des Produkts den Zustand des Kartons, des Verpackungsmaterials und aller Zubehörteile.

Sofern ein Artikel fehlt oder beschädigt ist, wenden Sie sich sofort an Ihren Händler oder Hersteller.

IV. TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Produktname: Tesla Smart Cat Toilet

Version: TSL-PC-C101

Adapter der Spannungsversorgung: Eingang AC 100-240 V / 0,4 A; Ausgang DC 12 V / 1 A

Nennleistung & Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus: 0,5 W

Wägebereich: 0,5-20 kg (max.)

Wiegegenauigkeit: $\pm 0,01$ kg (ohne Bewegung)

Streuolumen: 3 l

Fassungsvermögen des Sammelbehälters: 3 l

Betriebsgeräusch: < 55 dB (bewerteter Schalldruckpegel A)

Produktabmessungen: 655 mm (L) \times 642 mm (B) \times 605 mm (H)

Nettogewicht: 8 kg ($\pm 0,3$ kg)

Normale Betriebsbedingungen: Temperatur 5-4 (FC), relative Feuchtigkeit < 93 %, ohne Kondensation

Lager- und Transportbedingungen: Temperatur -20-60 °C, relative Feuchtigkeit < 93 %, ohne Kondensation

V. PRODUKTZEICHNUNG

Vorbereitung vor der Inbetriebnahme

Bevor Sie die Katzentoilette an den Adapter der Spannungsversorgung anschließen, müssen Sie folgende Schritte durchführen (andernfalls können die Daten des Gewichtssensors nicht initialisiert werden):

1. Schütten Sie die Katzenstreu zunächst in die Silikat-Gel-Toilette (siehe maximale Streumenge in der Zeichnung).
2. Nehmen Sie den Abfallbeutel heraus und setzen Sie ihn wieder ein.

Einschalten

Schließen Sie den mitgelieferten Adapter der Spannungsversorgung (INDC12V unten auf der Rückseite des Produkts) an das Produkt an, das Produkt wechselt automatisch in den Standby-Modus.

Verwendung der Taste:

Durch die Betätigung der Taste halten Sie das rotierende Produkt an. Durch die erneute Betätigung wird das Produkt wieder gestartet.

Betriebszustand:


Sofern das grüne Licht blinkt, beginnt sich die Reinigungskammer zu drehen. Das grüne Licht leuchtet, während sich die Reinigungskammer dreht.

Gewichtsanzeige:

Während die Katze das Produkt verwendet, wird ihr Gewicht angezeigt.

Hinweis auf den fehlenden Sammelbehälter:

Beim Herausnehmen des Abfallbehälters wird ein Hinweis auf den fehlenden Sammelbehälter angezeigt und es ertönt ein akustisches Signal. Das Produkt unterbricht die Arbeit.

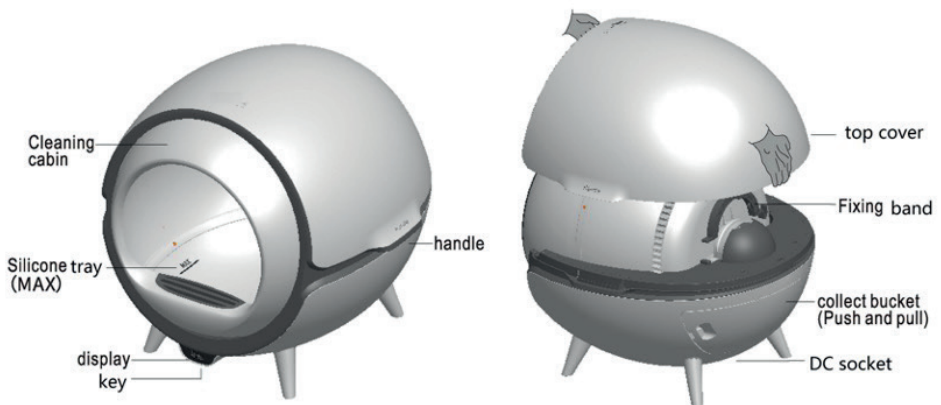

VI. REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigen Sie die Verkleidung:

Sofern die Abdeckung und andere Oberflächen des Produkts gereinigt werden müssen, ziehen Sie den Adapter der Versorgungsspannung aus der Steckdose und wischen Sie die Oberflächen mit einem sauberen, weichen und in Wasser mit einem Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch ab. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Produkt eindringt.

Anmerkung: Im Innern des Produkts befindet sich eine Umfangplatte. Stellen Sie sicher, dass keine Flüssigkeit in das Innere des Produkts eindringt.

Reinigen Sie die Reinigungskammer und den Sammelbehälter.

Reinigen Sie die Reinigungskammer und den Sammelbehälter regelmäßig, um das Produkt und seine Umgebung sauber zu halten. Die Reinigungskammer und der Sammelbehälter können separat entnommen und abgewaschen werden (die Befestigungsschraube in der Reinigungskammer ist aus Edelstahl), beide Teile müssen vor dem Wiedereinsetzen trockengewischt werden.

Demontageverfahren:

1. Trennen Sie den Adapter der Spannungsversorgung.
2. Entfernen Sie die obere Abdeckung (siehe Produktzeichnung).
3. Entfernen Sie den festen Rahmen (siehe Produktzeichnung).
4. Nehmen Sie die Reinigungskammer heraus.

VII. HÄUFIGE PROBLEME MIT DER REINIGUNGSKAMMER

Gewichtsschwankungen

1. Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgewogen und stabil ist und auf einem harten Boden oder Holzfußboden steht.
2. Stellen Sie sicher, dass die Unterlage Kontakt mit der Katzentoailette hat. Wechseln Sie den Standort des Produktes.

Die Katzentoailette funktioniert nicht.

1. Fehlerhafte Sensorinitialisierung
 2. Mangel
- Starten Sie das Produkt neu.
Sollte das Problem andauern, wenden Sie sich an den Kundendienst.

I. WEITERE INFORMATIONEN

Alle Zeichnungen in diesem Handbuch dienen nur der Veranschaulichung. Sofern sie nicht mit dem tatsächlichen Produkt übereinstimmen, ist das tatsächliche Produkt maßgebend.

Unsere Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Technologie und die Gestaltung dieses Produkts zu ändern. Wir entschuldigen uns für etwaige Änderungen ohne vorherige Ankündigung.

INFORMATIONEN ÜBER DIE ENTSORGUNG UND WIEDERVERWERTUNG

Dieses Produkt ist mit einem Symbol für die getrennte Sammlung gekennzeichnet. Das Produkt muss im Einklang mit den Vorschriften für die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (Richtlinie 2012/19/EU über elektrische und elektronische Geräteabfälle) entsorgt werden. Eine Entsorgung über den normalen Hausmüll ist unzulässig. Alle elektrischen und elektronischen Produkte müssen im Einklang mit allen örtlichen und europäischen Vorschriften an dafür vorgesehenen Sammelstellen, die über eine entsprechende Genehmigung und Zertifizierung gemäß den örtlichen und legislativen Vorschriften verfügen entsorgt werden. Die richtige Entsorgung und Wiederverwertung hilft dabei die Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren. Weitere Informationen zur Entsorgung erhalten Sie von Ihrem Verkäufer, der autorisierten Servicestelle oder bei den örtlichen Ämtern.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Tesla Global Limited, dass der Funkanlagentyp TSL-PC-C101 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: tsl.sh/doc

Konnektivität: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n


Frequenzband: 2.400 - 2.4835 GHz

Max. Sendeleistung. (EIRP): < 20 dBm



Produzent

Tesla Global Limited
Far East Consortium Building,
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com

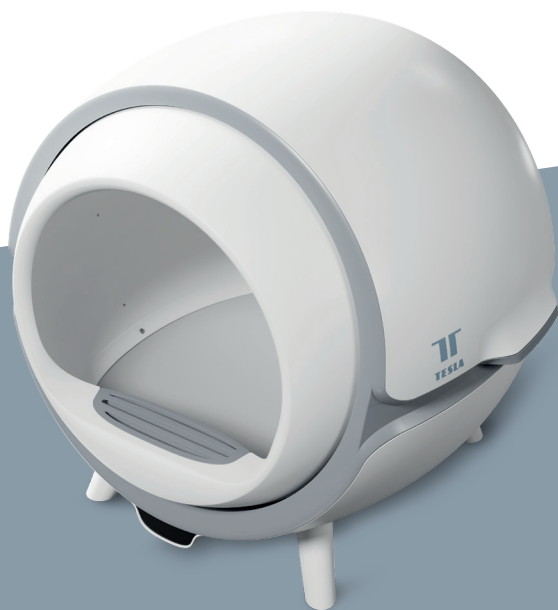

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

**TESLA SMART
CAT TOILET**
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

AUTOMATICKÁ TOALETA PRO KOČKY

Obrázky jsou pouze ilustrativní, rozhodující je skutečný produkt!
Před použitím produktu si pozorně přečtěte uživatelskou příručku.

- I. **Důležité informace**
- II. **Funkce a vlastnosti produktu**
- III. **Obsah balení**
- IV. **Technické specifikace**

- V. **Pokyny k použití**
- VI. **Čištění a údržba**
- VII. **Časté problémy a jejich řešení**

I. DŮLEŽITÉ INFORMACE

Produkt umístěte do interiéru nebo podobného vnitřního prostředí:

Produkt by měl být umístěn na vodorovné tvrdé zemi nebo dřevěné podlaze (opěrné nožičky by se měly rovnoměrně dotýkat povrchu země/podlahy). Neumísťujte jej na koberec, toto umístění by negativně ovlivnilo přesnost senzoru.

Při přenášení produktu bez obalu jej nesuňte po podlaze a zacházejte s ním opatrně, v opačném případě může dojít k poškození váhového senzoru.

Kočka, pro kterou je toaleta určena, by měla vážit mezi 0,7 kg (mladší 2 měsíců) a 10 kg, v opačném případě může být ovlivněna přesnost vážení.

Před spuštěním produktu doplňte stelivo pro kočky a vyčistěte sběrnou nádobu, v opačném případě produkt nebude moci inicializovat data.

Množství přidávaného steliva pro kočky by nemělo přesahovat vyznačenou rysku MAX, nadměrné množství steliva by ovlivnilo normální provoz produktu.


Tento produkt je vhodný pro většinu druhů granulovaného a ekologického steliva pro kočky. Doporučujeme použít stelivo pro kočky zakoupené v obchodě.

V přední části produktu jsou nainstalovány magnety. Pacienti s kardiostimulátorem nebo jiným zdravotnickým prostředkem se proto o používání tohoto produktu musí nejprve poradit s lékařem.

PŘIPOJENÍ K APLIKACI

Krok 1: Stažení a registrace•

Naskenujte QR kód nebo vyhledejte „Tesla Smart“ v Apple Store nebo obchodu Google Play a spusťte instalaci aplikace. • Otevřete aplikaci „Tesla Smart“, klikněte na „Registrovat“ a založte si účet za pomoci Vašeho telefonního čísla nebo e-mailu. Poté se přihlaste do aplikace.

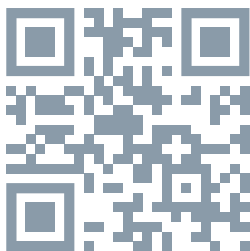

Krok 2: Přidat zařízení v jednoduchém režimu

Otevřete aplikaci „Tesla Smart“ a klikněte na „+“ vpravo nahoře. • Vyberte typ zařízení, klikněte na „indikátor bliká rychle“. Nyní se načte heslo Wi-Fi, ke které je připojen Váš telefon. • Klikněte na „Potvrdit“ pro připojení zařízení. Ve chvíli, kdy se objeví „úspěšně přidáno 1 zařízení“, je připojování dokončeno a Vaše zařízení je uvedeno v seznamu aplikace.

II. FUNKCE A VLASTNOSTI PRODUKTU

Jakmile kočka vstoupí do čistící komory toalety, komora se okamžitě zastaví.

Jakmile kočka čistící komoru opustí, automaticky se vyčistí.

Produkt zobrazí aktuální údaje o vážení.

Pokud produkt nezaznamená sběrnou nádobu, zastaví se a na tuto skutečnost vás upozorní.

Je bezpečnější zastavit, když čistící komora dosáhne určitého točivého momentu.

Nižší provozní hluk

Chytrá ochrana proti přetížení

Sběrnou nádobu lze stlačením a tahem vyjmout z obou stran a produkt lze umístit ke zdi.

Hlasová oznámení

III. OBSAH BALENÍ

Toaleta pro kočky

Napájecí adaptér

Vhodný sáček na odpad

Pokyny k použití

Certifikace produktu (přiložena k pokynům)

Během vybalování produktu zkontrolujte stav kartonové krabice, obalových materiálů a všechny položky příslušenství.

Pokud jakákoli položka chybí nebo je poškozená, neprodleně kontaktujte distributora nebo výrobce.

IV. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Název produktu: Tesla Smart Cat Toilet

Verze: TSL-PC-C101

Napájecí adaptér: Vstup AC 100-240 V / 0,4 A; výstup DC 12 V / 1 A

Jmenovitý výkon: 6 W

Příkon v pohotovostním režimu: 0,5 W

Rozsah vážení: 0,5-20 kg (max)

Přesnost vážení: $\pm 0,01$ kg (bez pohybu)

Objem steliva: 3 l

Objem sběrné nádoby: 3 l

Provozní hluk: <55 dB (vážená hladina akustického tlaku A)

Rozměry produktu: 655 mm (d) × 642 mm (š) × 605 mm (v)

Čistá hmotnost: 8 kg ($\pm 0,3$ kg)

Běžné podmínky provozu: Teplota 5-4 (FC), relativní vlhkost <93 %, bez kondenzace

Podmínky skladování a přepravy: Teplota -20-60 °C, relativní vlhkost <93 %, bez kondenzace

V. NÁKRES PRODUKTU

Příprava před spuštěním

Před připojením toalety pro kočky k napájecímu adaptéru je nutné provést následující kroky (v opačném případě nebude možné inicializovat údaje váhového senzoru):

1. Nejprve nasypete stelivo pro kočky do silikagelové toalety (viz maximální úroveň steliva v nákresu).
2. Vyjměte sáček na odpad a vraťte jej zpět.

Zapnutí

Připojte k produktu dodaný napájecí adaptér (INDC12V ve spodní části zadní strany produktu), produkt automaticky přejde do pohotovostního režimu.

Rozhraní a funkce displeje

Akce

Provozní stav

Použití tlačítka:

Stisknutím tlačítka zastavíte otáčející se produkt. Opětovným stisknutím jej opět spustíte.

Provozní stav:


Pokud bliká zelená kontrolka, znamená to, že se čisticí komora začne otáčet. Během otáčení čisticí komory zůstane zelená kontrolka svítit.

Zobrazení hmotnosti:

Pokud kočka produkt používá, zobrazí její hmotnost.

Upozornění na chybějící sběrnou nádobu:

Po vyjmutí odpadní nádoby se zobrazí a ozve upozornění na chybějící sběrnou nádobu. Produkt přestane pracovat.

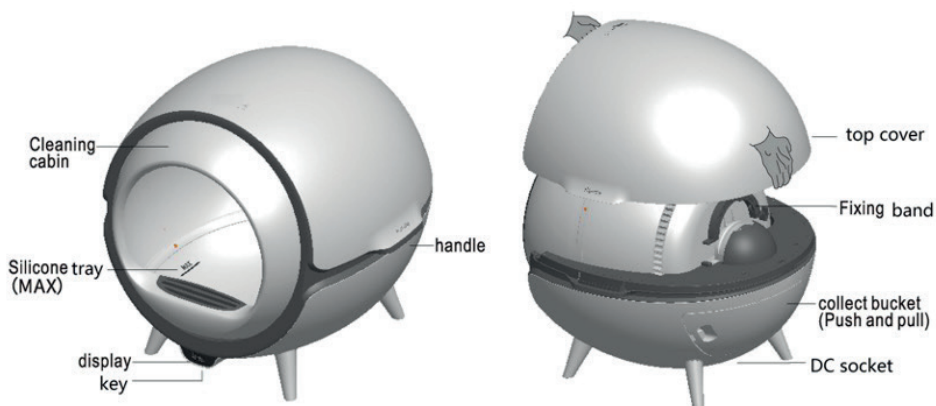

VI. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vyčistěte kryt:

Pokud je nutné vyčistit kryt a další povrchy produktu, odpojte napájecí adaptér a otřete povrchy čistým, měkkým hadříkem navlhčeným ve vodě s čisticím prostředkem. Dbejte na to, aby do produktu nevníkla žádná kapalina.

Poznámka: Uvnitř produktu je obvodová deska. Dbejte na to, aby do vnitřní části produktu nevníkla žádná kapalina.

Vyčistěte čisticí komoru a sběrnou nádobu.

Pravidelně čistěte čisticí komoru a sběrnou nádobu, udržte tak produkt a jeho okolí v čistotě. Čisticí komoru a sběrnou nádobu lze vyjmout a umýt odděleně (upevňovací šroub v čisticí komoře je vyroben z nerezové oceli), před opětovným vložením je nutné obě součásti utřít do sucha.

Postup demontáže:

1. Odpojte napájecí adaptér.
2. Sejměte horní kryt (viz nákres produktu).
3. Vyjměte pevný rám (viz nákres produktu).
4. Vyjměte čisticí komoru.

VII. ČASTÉ PROBLÉMY TÝKAJÍCÍ SE ČISTICÍ KOMORY

Výkyvy váhy

1. Ujistěte se, že produkt je vyvážený, stabilní, a že je umístěn na tvrdé nebo dřevěné podlaze.
2. Zkontrolujte, zda je podložka v kontaktu s toaletou pro kočky.
Přemístěte produkt.

Toaleta pro kočky nefunguje.

1. Nesprávná inicializace senzoru
2. Závada

Restartujte produkt.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis.

I. DALŠÍ INFORMACE

Všechny nákresy této příručky jsou pouze ilustrační. Pokud se neshodují se skutečným produktem, rozhodující je skutečný produkt.

Naše společnost si vyhrazuje právo měnit technologii a vzhled tohoto produktu.

Omlouváme se za případné změny bez předchozího upozornění.

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným komunálním odpadem je nepřipustná. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost Tesla Global Limited, prohlašuje, že typ rádiového zařízení TSL-PC-C101 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: tsl.sh/doc

Konektivita: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n


Kmitočtové pásmo: 2.400 - 2.4835 GHz

Max. radiofrekvenční výkon (EIRP): < 20 dBm



Výrobce

Tesla Global Limited
Far East Consortium Building,
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com

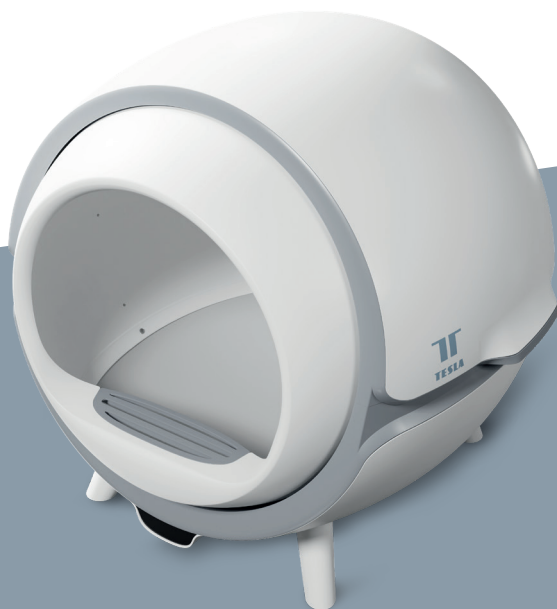

**TESLA SMART
CAT TOILET**
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

AUTOMATICKÁ TOALETA PRE MAČKY

Obrázky sú len ilustratívne, rozhodujúci je skutočný výrobok!
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte používateľskú príručku.

- I. **Dôležité informácie**
- II. **Funkcie a vlastnosti výrobku**
- III. **Obsah balenia**
- IV. **Technické špecifikácie**

- V. **Pokyny na používanie**
- VI. **Čistenie a údržba**
- VII. **Časté problémy a ich riešenie**

I. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Výrobok umiestnite do interiéru alebo podobného prostredia:

Výrobok by mal byť umiestnený na vodorovnú tvrdú zem alebo drevenú podlahu (oporné nožičky by sa mali rovnomerne dotýkať povrchu zeme/podlahy). Neumiestňujte ho na koberec, toto umiestnenie by negatívne ovplyvnilo presnosť senzora.

Pri prenášaní výrobku bez obalu ho neposúvajte po podlahe a zaobchádzajte s ním opatrne, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu váhového senzora.

Mačka, pre ktorú je toaleta určená, by mala vážiť od 0,7 kg (2 mesiace veku) do 10 kg, v opačnom prípade môže byť ovplyvnená presnosť váženia.

Pred spustením výrobku doplňte stelivo pre mačky a vyčistite zbernú nádobu, v opačnom prípade výrobok nebude môcť inicializovať údaje.

Množstvo pridávaného steliva pre mačky by nemalo presiahnuť vyznačenú rysku MAX, nadmerné množstvo steliva by ovplyvnilo normálne používanie výrobku.


Tento výrobok je vhodný pre väčšinu druhov granulovaného a ekologického steliva pre mačky. Odporúčame použiť stelivo pre mačky kúpené v obchode.

V prednej časti výrobku sú inštalované magnety. Pacienti s kardiostimulátorom alebo inou zdravotníckou pomôckou sa preto o používaní tohto výrobku musia najprv poradiť s lekárom.

PRIPOJENIE K APLIKACII

Krok 1: Stiahnutie a registrácia

Naskenujte QR kód alebo vyhľadajte „Tesla Smart“ v Apple Store alebo v obchode Google Play a spustíte inštaláciu aplikácie. • Otvorte aplikáciu „Tesla Smart“, kliknite na „Registrovať“ a založte si účet pomocou vášho telefónneho čísla alebo e-mailu. Potom sa prihláste do aplikácie.

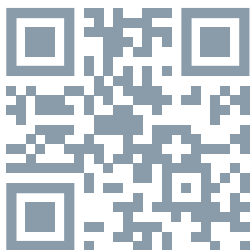

Krok 2: Pridať zariadenie v jednoduchom režime

Otvorte aplikáciu „Tesla Smart“ a kliknite na „+“ vpravo hore. • Vyberte typ zariadenia, kliknite na „Indikátor bliká rýchlo“. Teraz sa načítava heslo Wi-Fi, ku ktorej je pripojený váš telefón. • Pre pripojenie zariadenia kliknite na „Potvrdiť“. Keď sa objaví „Úspešne pridané 1 zariadenie“, pripájanie je dokončené a vaše zariadenie je uvedené v zozname aplikácie.

II. FUNKCIE A VLASTNOSTI VÝROBKU

Keď mačka vstúpi do čistiacej komory toalety, komora sa okamžite zastaví.

Keď mačka čistiacu komoru opustí, komora sa automaticky vyčistí.

Výrobok zobrazí aktuálne údaje o vážení.

Ak výrobok nezaznamená zbernú nádobu, zastaví sa a na túto skutočnosť vás upozorní.

Je bezpečnejšie zastaviť, keď čistiaca komora dosiahne určitý krútiaci moment.

Nižší prevádzkový hluk

Inteligentná ochrana proti preťaženiu

Zbernú nádobu možno stlačením a ťahom vybrať z oboch strán a výrobok možno umiestniť k stene.

Hlasové oznámenia

III. OBSAH BALENIA

Toaleta pre mačky

Napájací adaptér

Vhodné vrecúško na odpad

Pokyny na používanie

Certifikácia výrobku (priložená k pokynom)

Pri rozbaľovaní výrobku skontrolujte stav kartónovej škatule, obalových materiálov a všetky položky príslušenstva.

Ak nejaká položka chýba alebo je poškodená, ihneď kontaktujte distribútora alebo výrobcu.

IV. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Názov výrobku: Tesla Smart Cat Toilet

Verzia: TSL-PC-C101

Napájací adaptér: Vstup AC 100-240 V / 0,4 A; výstup DC 12 V / 1 A

Menovitý výkon: 6 W

Príkion v pohotovostnom režime: 0,5 W

Rozsah váženia: 0,5-20 kg (max)

Presnosť váženia: $\pm 0,01$ kg (bez pohybu)

Objem steliva: 3 l

Objem zbernej nádoby: 3 l

Prevádzkový hluk: < 55 dB (vážená hladina akustického tlaku A)

Rozmery výrobku: 655 mm (d) \times 642 mm (š) \times 605 mm (v)

Čistá hmotnosť: 8 kg ($\pm 0,3$ kg)

Bežné podmienky používania: Teplota 5-4 (FC), relatívna vlhkosť < 93 %, bez kondenzácie

Podmienky skladovania a prepravy: Teplota -20-60 °C, relatívna vlhkosť < 93 %, bez kondenzácie

V. NÁKRES VÝROBKU

Príprava pred spustením

Pred pripojením toalety pre mačky k napájacímu adaptéru treba urobiť tieto kroky (v opačnom prípade nebude možné inicializovať údaje váhového senzora):

1. Najprv nasypete stelivo pre mačky do silikagélovej toalety (pozri maximálnu úroveň steliva v nákrese).
2. Vyberte vrecúško na odpad a vráťte ho späť.

Zapnutie

K výrobku pripojte dodaný napájací adaptér (INDC12V v spodnej časti zadnej strany výrobku), výrobok automaticky prejde do pohotovostného režimu.

Rozhranie a funkcie displeja

Akcia

Prevádzkový stav

Použitie tlačidla:

Stlačením tlačidla zastavíte otáčajúci sa výrobok. Opätovným stlačením ho opäť spustíte. Prevádzkový stav:


Ak bliká zelená kontrolka, znamená to, že čistiaca komora sa začne otáčať. Počas otáčania čistiacej komory zostane zelená kontrolka svietiť.

Zobrazenie hmotnosti:

Keď mačka výrobok používa, zobrazí jej hmotnosť.

Upozornenie na chýbajúcu zbernú nádobu:

Po vybratí odpadovej nádoby sa zobrazí a ozve upozornenie na chýbajúcu zbernú nádobu. Výrobok prestane pracovať.

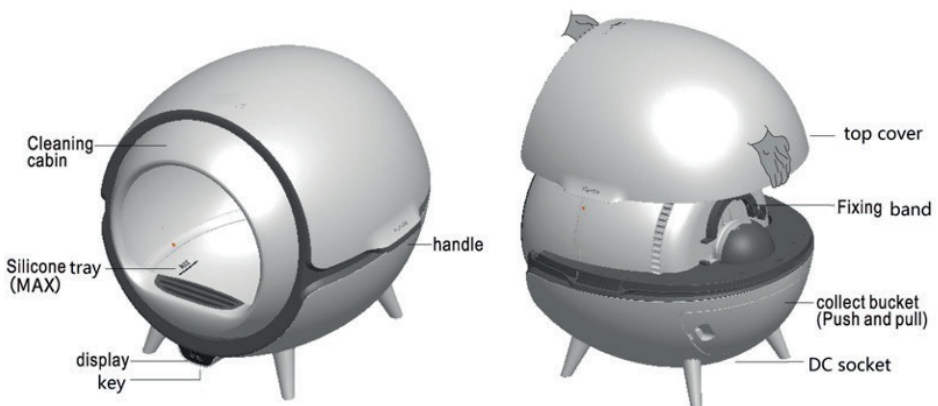

VI. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Vyčistite kryt:

Ak treba vyčistiť kryt a ďalšie povrchy výrobku, odpojte napájací adaptér a utrite povrchy čistou mäkkou handričkou navlhčenou vo vode s čistiacim prípravkom. Dbajte na to, aby sa do výrobku nedostala žiadna kvapalina.

Poznámka: Vo výrobku je obvodová doska. Dbajte na to, aby sa do vnútornej časti výrobku nedostala žiadna kvapalina.

Vyčistite čistiacu komoru a zbernú nádobu.

Pravidelne čistite čistiacu komoru a zbernú nádobu, tak udržíte výrobok a jeho okolie v čistote. Čistiacu komoru a zbernú nádobu možno vybrať a umyť oddelene (upevňovacia skrutka v čistiacej komore je vyrobená z nerez), pred opätovným vložením treba obe časti utrieť dosucha.

Postup demontáže:

1. Odpojte napájací adaptér.
2. Odstráňte horný kryt (pozri nákres výrobku).
3. Vyberte pevný rám (pozri nákres výrobku).
4. Vyberte čistiacu komoru.

VII. ČASTÉ PROBLÉMY TÝKAJÚCE SA ČISTIACEJ KOMORY

Výkyvy váhy

1. Ubezpečte sa, že výrobok je vyvážený, stabilný, a že je umiestnený na tvrdej alebo drevenej podlahe.
2. Skontrolujte, či podložka je v kontakte s toaletou pre mačky. Výrobok premiestnite.

Toaleta pre mačky nefunguje.

1. Nesprávna inicializácia senzora
 2. Porucha
- Výrobok reštartujte.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis.

I. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Všetky nákresy tejto príručky sú len ilustratívne. Ak sa nezhodujú so skutočným výrobkom, rozhodujúci je skutočný výrobok.

Naša spoločnosť si vyhradzuje právo meniť technológiu a vzhľad tohto výrobku. Ospravedľujeme sa za prípadné zmeny bez predošlého upozornenia.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII

Tento produkt je označený symbolom pre oddelený zber. Produkt musí byť zlikvidovaný v súlade s predpismi pre likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach). Likvidácia spolu s bežným komunálnym odpadom je neprípustná. Všetky elektrické a elektronické produkty likvidujte v súlade so všetkými miestnymi aj európskymi predpismi na určených zberných miestach so zodpovedajúcim oprávnením a certifikáciou podľa miestnych aj legislatívnych predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať dopady na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie k likvidácii získate u predajcu, v autorizovanom servise alebo na miestnych úradoch.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Tesla Global Limited, týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TSL-PC-C101 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: [tsl.sh/doc](https://tesla.sh/doc)

Konektivita: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n


Frekvenčné pásmo: 2.400 - 2.4835 GHz

Max. vysokofrekvenčný výkon (EIRP): < 20 dBm



Výrobca

Tesla Global Limited
Far East Consortium Building,
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com

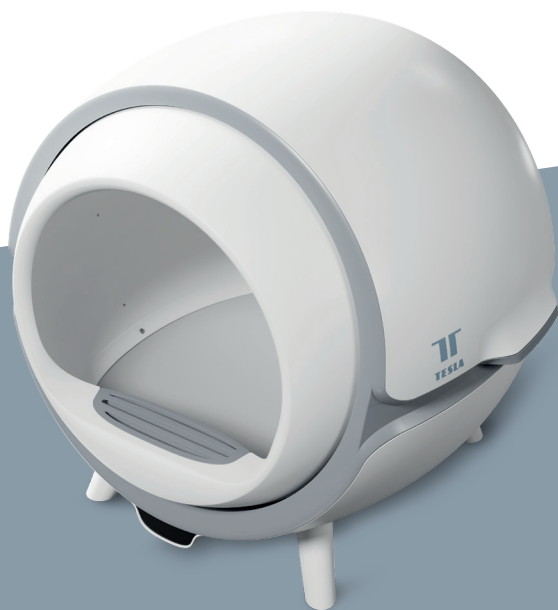

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

**TESLA SMART
CAT TOILET**
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AUTOMATYCZNA TOALETA DLA KOTÓW

Obrazki są tylko ilustracyjne, decydujący jest rzeczywisty produkt!
Przed użyciem produktu trzeba uważnie przeczytać podręcznik użytkownika.

- I. **Ważne informacje**
- II. **Funkcje i właściwości produktu**
- III. **Zawartość opakowania**
- IV. **Specyfikacje techniczne**

- V. **Instrukcje wykorzystania**
- VI. **Czyszczenie i konserwacja**
- VII. **Częste problemy i ich rozwiązanie**

I. WAŻNE INFORMACJE

Produkt umieść wewnątrz lub podobnym środowisku wewnętrznym:

Produkt powinien być umieszczony na poziomej twardej ziemi lub drewnianej podłodze (nóżki wsporcze powinny równomiernie dotykać powierzchni ziemi/podłogi). Nie umieszczaj go na dywanie, to umieszczenie mogłoby mieć negatywny wpływ na dokładność czujnika.

Podczas przenoszenia produktu bez opakowania nie przesuwaj nim po podłodze i traktuj go ostrożnie, w przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia czujnika wagi.

Kot, dla którego przeznaczona jest toaleta powinien ważyć pomiędzy 0,7 kg (młodszy niż 2 miesiące) a 10 kg, w przeciwnym wypadku może mieć to wpływ na dokładność ważenia.

Przed uruchomieniem produktu uzupełnij żwirek dla kota i wyczyść pojemnik zbiorczy, w przeciwnym razie produkt nie będzie w stanie zainicjalizować danych.

Ilość dodanego żwirku dla kotów nie powinna przekraczać kreski MAX, nadmierna ilość żwirku może mieć wpływ na normalne działanie produktu.


Produkt ten jest odpowiedni dla większości rodzajów granulowanego i ekologicznego żwirku dla kotów. Zalecamy korzystanie ze żwirku dla kotów kupionego w sklepie.

W przedniej części produktu zainstalowane są magnesy. Dlatego pacjenci z rozrusznikiem serca lub innym urządzeniem medycznym powinni przed skorzystaniem z tego produktu najpierw skonsultować się z lekarzem.

PRZYŁĄCZENIE DO APP

Krok1: Pobranie i rejestracja

Zeskanuj kod QR lub wyszukaj „Tesla Smart” w Apple Store lub sklepie Google Play i włącz instalację aplikacji. • Otwórz aplikację „Tesla Smart”, kliknij w „Rejestracja” i otwórz konto przy pomocy swojego numeru telefonicznego lub e-mailu. Po czym zaloguj się do aplikacji.

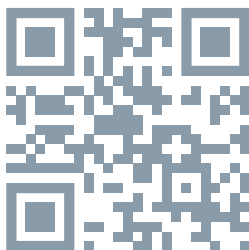

Krok 2: Dodać urządzenia w trybie prostym

• Otwórz aplikację „Tesla Smart” i kliknij w „+” po prawej na górze. • Wybierz urządzenie, kliknij w „indykator miga szybko”. Teraz wczyta się hasło Wi-Fi, do którego jest przyłączona twoja komórka. • Kliknij w „Potwierdź” do przyłączenia urządzenia. W chwili, kiedy pojawi się „udane dodanie 1 urządzenia”, przyłączenie zostało zakończone i twoje urządzenie jest wprowadzone na listę aplikacji.

II. FUNKCJE I WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Kiedy tylko kot wejdzie do komory czyszczącej toalety, komora automatycznie się zatrzyma.

Kiedy kot opuści komorę czyszczącą, automatycznie się wyczyści.

Produkt wyświetli aktualne dane o wazeniu.

Jeśli produkt nie zarejestruje pojemnika zbiorczego, zatrzyma się i powiadomi Cię o tym fakcie.

Bezpieczniej jest zatrzymać, kiedy komora osiągnie określony moment obrotowy.

Mniejszy hałas z eksploatacji

Inteligentna ochrona przed przeciążeniem

Pojemnik zbiorczy można wyciągnąć z obu stron wciskając i pociągając, a produkt można umieścić przy ścianie.

Powiadomienia głosowe

III. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Toaleta dla kotów

Adapter zasilający

Odpowiednik worka na odpady

Instrukcje wykorzystania

Certyfikacja produktu (załączona do instrukcji)

Podczas wypakowywania produktu sprawdź stan kartonowego pudełka, materiałów do pakowania i wszystkich pozycji akcesoriów.

Jeśli jakiegś pozycji brakuje lub jest uszkodzona, niezwłocznie skontaktuj się z dystrybutorem lub producentem.

IV. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Nazwa produktu: Tesla Smart Cat Toilet

Wersja: TSL-PC-C101

Adapter zasilający: Wejście AC 100-240 V / 0,4 A; wyjście DC 12 V / 1 A

Moc znamionowa 6 W

Moc w trybie czuwania: 0,5 W

Zakres ważenia: 0,5-20 kg (max)

Dokładność ważenia: $\pm 0,01$ kg (bez ruchu)

Objętość żwirku: 3 l

Pojemność pojemnika zbiorczego: 3 l

Hałas eksploatacyjny: < 55 dB (ważony poziom ciśnienia akustycznego A)

Wymiary produktu: 655 mm (d) \times 642 mm (sz) \times 605 mm (w)

Masa netto: 8 kg ($\pm 0,3$ kg)

Normalne warunki eksploatacji: Temperatura 5-4 (FC), wilgotność względna < 93 %, bez skraplania

Warunki przechowywania i transportu: Temperatura -20-60 °C, wilgotność względna < 93 %, bez skraplania

V. RYSUNEK PRODUKTU

Przygotowanie przed uruchomieniem

Przed podłączeniem toalety dla kotów do adaptera zasilającego należy wykonać następujące kroki (w przeciwnym wypadku nie będzie możliwe zainicjalizowanie danych czujnika wagowego):

1. Najpierw wysyp żwirki do toalety z żelazem krzemionkowym (patrz maksymalny poziom żwirku na rysunku).
2. Wyciągnij worek na odpady i włóż go z powrotem.

Włączenie

Podłącz dołączony adapter zasilający (INDC12V na spodzie z tyłu produktu) do produktu, produkt automatycznie przejdzie w tryb czuwania.

Korzystanie z przycisku:

Wciskając przycisk zatrzymasz obracający się produkt. Naciśnij ponownie, aby uruchomić go ponownie.

Stan pracy:


Jeśli miga zielona kontrolka, oznacza to, że komora czyszcząca zaczyna się obracać. Podczas obracania się komory czyszczącej zielona kontrolka dalej świeci.

Wyświetlenie masy:

Jeśli kot korzysta z produktu, wyświetli się jego waga.

Ostrzeżenie o braku pojemnika zbiorczego:

Po wyjęciu pojemnika na odpady wyświetla się ostrzeżenie i słychać ostrzeżenie o braku pojemnika na odpady. Produkt przestanie pracować.

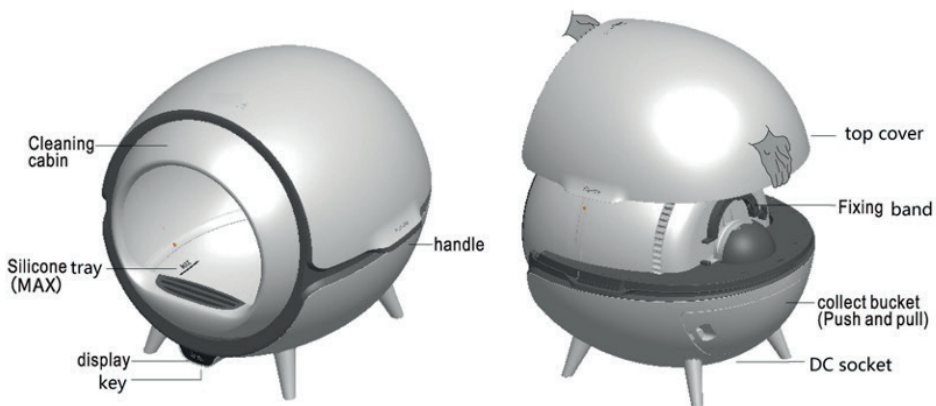

VI. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Wyczyść pokrywę:

Jeśli konieczne będzie wyczyszczenie pokrywy oraz innych powierzchni produktu, odłącz adapter zasilania i przetrzyj powierzchnie czystą miękką szmatką zwilżoną w wodzie ze środkiem czyszczącym. Zadbaj o to, żeby do produktu nie przedostał się żaden płyn.

Uwaga: Wewnątrz produktu znajduje się płyta obwodowa. Zadbaj o to, żeby do produkt nie przedostał się żaden płyn.

Wyczyść komorę czyszczącą i pojemnik zbiorczy.

Regularnie czyść komorę czyszczącą i pojemnik zbiorczy, aby utrzymywać produkt i jego otoczenie w czystości. Komorę czyszczącą i zbiornik czyszczący można wyciągnąć i myć osobno (śruba mocująca w komorze czyszczącej wykonana jest ze stali nierdzewnej), przed jej ponownym włożeniem należy wytrzeć obie części do sucha.

Procedura demontażu:

1. Odłącz adapter zasilający
2. Zdejmij górną pokrywę (patrz rysunek produktu).
3. Wyciągnij stałą ramę (patrz rysunek produktu).
4. Wyciągnij komorę czyszczącą.

VII. CZĘSTE PROBLEMY DOTYCZĄCE KOMORY CZYSZCZĄCEJ.

Wahania wagi

1. Upewnij się, że produkt jest wyważony, stabilny oraz że jest umieszczony na twardej lub drewnianej podłodze.
2. Sprawdź, czy podkładka jest w kontakcie z toaletą dla kotów.
Przemieść produkt.

Toaleta dla kotów nie działa.

1. Nieprawidłowa inicjalizacja czujnika
2. Usterka
Zrestartuj produkt.

Jeśli problem utrzymuje się w dalszym ciągu, zwróć się do biura obsługi klienta.

I. INNE INFORMACJE

Wszystkie rysunki tej instrukcji mają wyłącznie ilustracyjny charakter. Jeśli nie są zgodne z rzeczywistym produktem, decydujący jest rzeczywisty produkt.

Nasza firma zastrzega sobie prawo do zmiany technologii i wyglądu tego produktu.

Przepraszamy za ewentualne zmiany bez wcześniejszego ostrzeżenia.

INFORMACJE O LIKWIDACI I RECYKLACI

Niniejszy produkt jest oznaczony symbolem do oddzielnego punktu zbiórki. Produkt należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dyrektywa 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego). Utylizacja razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi jest zabroniona. Wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne należy utylizować zgodnie ze wszystkimi przepisami lokalnymi i europejskimi w wyznaczonych punktach zbiórki posiadających odpowiednie zezwolenia i certyfikaty zgodne z przepisami lokalnymi i legislacyjnymi. Odpowiednia utylizacja i recykling pomagają zminimalizować wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat utylizacji, skontaktuj się ze sprzedawcą, autoryzowanym centrum serwisowym lub lokalnymi władzami.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Tesla Global Limited, niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego TSL-PC-C101 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: tsl.sh/doc

Łączność: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n


Zakres(-ów) częstotliwości: 2.400 - 2.4835 GHz

Maks. moc częstotliwości radiowej (EIRP): < 20 dBm



Producent

Tesla Global Limited
Far East Consortium Building,
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com

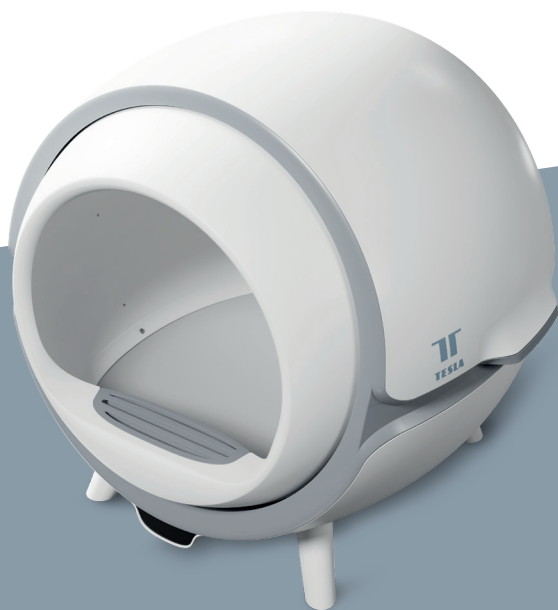

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

TESLA SMART CAT TOILET

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

AUTOMATA MACSKA TOALETT

A képek csak illusztrációk, a tényleges termék a mérvadó.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a felhasználói útmutatót.

- I. **Fontos információk**
- II. **A termék funkciói és tulajdonságai**
- III. **A csomag tartalma**
- IV. **Műszaki adatok**

- V. **Használati útmutató**
- VI. **Tisztítás és karbantartás**
- VII. **Gyakori problémák és megoldásaik**

I. FONTOS INFORMÁCIÓK

A terméket helyezze el beltérben, vagy ahhoz hasonló belső környezetben:

A terméket helyezze vízszintes szilárd talajra vagy fapadlóra (a támasztó lábak egyenletesen érintkezzenek a talaj/padló felszínével). Ne helyezze a szőnyegre, ez az elhelyezés negatívan befolyásolná a szenzor pontosságát.

Ha a terméket csomagolás nélkül helyezi át, ne csúsztassa a földön, és óvatosan kezelje, különben a súlyérzékelő megsérülhet.

A macskának, amely részére a WC-t szánjuk, 0,7 kg (2 hónapos kor alatt) és 10 kg közötti súlyúnak kell lennie, eltérő esetben romolhat a mérési pontosság.

A termék beindítása előtt töltsse fel a macskaalmot és tisztítsa meg a gyűjtőtartályt, különben a termék nem lesz képes jelezni az adatokat.

A betöltött macskaalom mennyisége nem haladhatja meg a kijelölt MAX vonalat, a túlzott mennyiségű alom befolyásolná a termék rendes működését.


Ez a termék alkalmas a legtöbb típusú granulált és környezetbarát macskaalomhoz. Üzletben vásárolt macskaalom használatát javasoljuk.

A termék előlő részében mágnesek vannak beszerelve. Ezért a pacemakerrel vagy más orvosi eszközzel rendelkező betegek a termék használatával kapcsolatban először konzultáljanak az orvosukkal.

CSATLAKOZÁS APP HÁLÓZATHOZ

1. lépés Letöltés és regisztráció

Szkennelje be a QR-kódot, vagy keresse meg a „Tesla Smart” alkalmazást az Apple Store vagy a Google Play Store webáruházban és indítsa el az alkalmazás telepítését. • Nyissa meg a „Tesla Smart” alkalmazást, kattintson a „Regisztráció” gombra, és hozzon létre egy fiókot a telefonszáma vagy e-mail címe felhasználásával. Ezt követően jelentkezzen be az alkalmazásba.

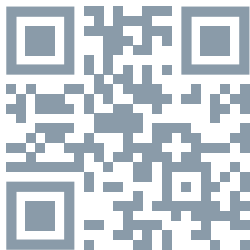

2. lépés Készülék hozzáadás egyszerű üzemmódban

Nyissa meg a „Tesla Smart” alkalmazást, és kattintson a „+” gombra a jobb felső sarokban. • Válassza ki a készülék típusát és kattintson a „jelzőfény gyorsan villog” gombra. Most betöltésre kerül azon Wi-Fi jelszava, amelyhez a telefonja csatlakoztatva van. • A készülék csatlakoztatásához kattintson a „Megerősítés” gombra. Amint megjelenik a „Sikeresen hozzáadva 1 eszköz” felirat, a kapcsolat létrejött, és a készülék megjelenik az alkalmazáslistában.

II. A TERMÉK FUNKCIÓI ÉS TULAJDONSÁGAI

Amint a macska belép a WC tisztítókamrába, a kamra azonnal leáll.

Amint a macska elhagyja a tisztítókamrát, az automatikusan megtisztul.

A termék megjeleníti az aktuális mérési adatokat.

Ha a termék nem érzékeli a gyűjtőedényt, megáll, és figyelmezteti Önt erre.

Biztonságosabb leállni, amikor a tisztítókamra elér egy bizonyos forgatónyomatékat.

Kisebb üzemelési zaj

Túlterhelés elleni okos védelem

A gyűjtőtartály nyomással és húzással mindkét oldalról eltávolítható és a termék a falhoz helyezhető.

Hangértesítés

III. A CSOMAG TARTALMA

Macska toalett

Hálózati táp adapter

Megfelelő hulladékgyűjtő zacskó

Használati útmutató

Terméktanúsítvány (mellékelve a használati útmutatóhoz)

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze a kartondoboz, a csomagolóanyagok és az összes tartozék állapotát.

Ha bármelyik elem hiányzik vagy megsérült, azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.

IV. MŰSZAKI ADATOK

A termék megnevezése: Tesla Smart Cat Toilet

Verzió: TSL-PC-C101

Hálózati adapter Bemenet AC 100-240 V / 0,4 A; kimenet DC 12 V / 1 A

Névleges teljesítmény: 6 W

Energiafelvétel készenléti üzemmódban: 0,5 W

Mérési tartomány: 0,5-20 kg (max)

Mérési pontosság: $\pm 0,01$ kg (mozgás nélkül)

Almozóanyag mennyisége: 3 l

Gyűjtőedény úrtartalma: 3 l

Üzemelési zaj: <55 dB (A-súlyozott hangnyomásszint)

A termék méretei: 655 mm (h) × 642 mm (sz) × 605 mm (m)

Nettó tömeg: 8 kg ($\pm 0,3$ kg)

Normál működési feltételek: Hőmérséklet: 5-4 (FC), relatív páratartalom <93 %, páralecsapódás kizárásával

Tárolási és szállítási feltételek: Hőmérséklet: -20 -60 °C, relatív páratartalom <93 %, páralecsapódás kizárásával

V. A TERMÉK RAJZA

Beindítás előtti előkészület

A macska toalett hálózati adapterre való csatlakoztatása előtt végezze el a következő lépéseket (ellenkező esetben nem jelezhetők a súlyérzékelő adatai):

1. Először is, öntse a macskaalmot a szilikagél toalettbe (lásd a rajzon az alom legmagasabb megengedett szintjét).
2. Vegye ki a hulladékgyűjtő zacskót és helyezze vissza.

Bekapcsolás

A termékhez csatlakoztassa a mellékelt hálózati adaptert (INDC12V a termék hátuljának alsó részén), ezzel a termék automatikusan készenléti üzemmódba lép.

Nyomógomb használata:

A nyomógomb megnyomásával megállítja a forgó terméket. A gomb ismételt megnyomásával újra elindítja a forgást.

Üzemi állapot:


Ha a zöld jelzőfény villog, az azt jelenti, hogy a tisztítókamra elkezd forogni. A zöld jelzőfény égvé marad, amíg a tisztítókamra forog.

A súly megjelenítése:

Ha a macska a terméket használja, megjelenítésre kerül a macska súlya.

Figyelmeztetés a hiányzó gyűjtőedényre:

Amikor a hulladékgyűjtő edényt eltávolítják, figyelmeztetés jelenik meg és hangjelzés jelzi, hogy hiányzik a gyűjtőedény. A termék abbahagyja a működést.

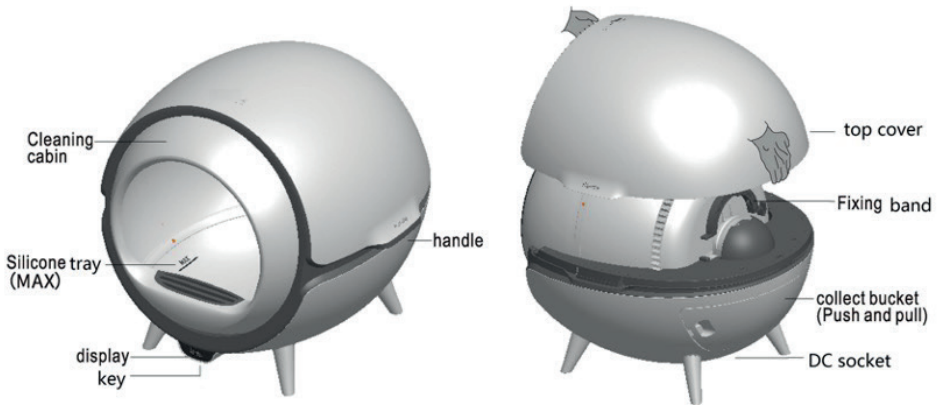

VI. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tisztítsa meg a borítást:

Ha a borítást és a termék egyéb felületeit meg kell tisztítani, húzza ki a hálózati adaptert, és tisztítószeres vízzel nedvesített, tiszta, puha, kicsavart törölkendővel törölje át a felületeket. Ügyeljen arra, hogy a termék belsejébe ne kerüljön semmilyen folyadék.

Megjegyzés: A termék belsejében egy áramköri lap található. Ügyeljen arra, hogy a termék belsejébe ne kerüljön semmilyen folyadék.

Tisztítsa ki a tisztítókamrát és a gyűjtőedényt.

Rendszeresen tisztítsa ki a tisztítókamrát és a gyűjtőedényt, a termék és annak környéke így tartható tisztán. A tisztítókamra és a gyűjtőtartály külön-külön kivehető és mosható (a tisztítókamra rögzítő csavarja rozsdamentes acélból készült). A visszahelyezés előtt mindkét részt szárazra kell törölni.

A kiszerelés menete:

1. Kösse le a hálózati adaptert.
2. Vegye le a felső borítást (lásd a termék rajzát).
3. Vegye ki a szilárd keretet (lásd a termék rajzát).
4. Vegye ki a tisztítókamrát.

VII. A TISZTÍTÓKAMRÁT ÉRINTŐ GYAKORI PROBLÉMÁK

A mérleg kilengései

1. Győződjön meg arról, hogy a termék kiegyensúlyozott állapotban van, stabil, és hogy kemény talajra vagy fapadlóra helyezte el.
2. Ellenőrizze, hogy az alátét érintkezik a macska toalettal.
Helyezze át a terméket.

A macska toalett nem működik.

1. A szenzor helytelen jelzése
2. Hiba
Restartolja a terméket.
Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a szervizközpontoz.

I. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A jelen kézikönyv összes rajza csupán illusztráció. Ha nem egyeznek a tényleges termékkel, akkor a tényleges termék a mérvadó.

A társaságunk fenntartja a jogot a termék technológiájának és megjelenésének a módosítására. Az előzetes értesítés nélküli módosításokért elnézésüket kérjük.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÁRTALMATLANÍTÁSRÓL ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSRÓL

Ezen a terméken az elkülönített gyűjtés szimbóluma található. A terméket az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására vonatkozó előírásoknak (az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19 /EU irányelv) megfelelően kell ártalmatlanítani. Az ártalmatlanítás a szokásos kommunális hulladékkal együtt nem megengedett. Az összes elektromos és elektronikai terméket a helyi hatóságok előírásainak megfelelő engedéllyel és tanúsítvánnyal rendelkező kijelölt gyűjtőhelyeken ártalmatlanítsa, az összes helyi és európai előírásnak megfelelően. A megfelelő ártalmatlanítás és újrafeldolgozás segít minimalizálni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatást. A forgalmazótól, a hivatalos szerviztől, vagy a helyi hatóságtól szerezhet részletesebb információkat az ártalmatlanításról.

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Tesla Global Limited, igazolja, hogy a TSL-PC-C101 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: tsl.sh/doc

Kapcsolódás: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n


Az(ok) a frekvenciasáv(ok): 2.400 - 2.4835 GHz

Frekvenciasávban maximális jelerősség (EIRP): < 20 dBm



Producer

Tesla Global Limited
Far East Consortium Building,
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com

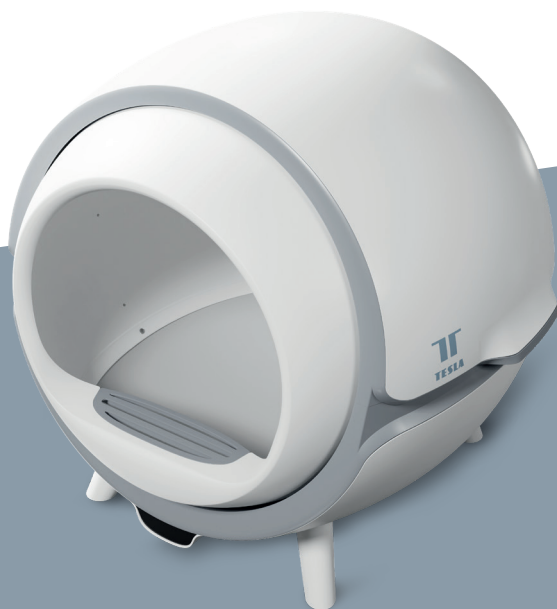

**TESLA SMART
CAT TOILET**
UPORABNIŠKI PRIROČNIK

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

SAMODEJNO MAČJE STRANIŠČE

Slike so zgolj za ponazoritev, ključen je dejanski izdelek!
Pred uporabo izdelka si pozorno preberite uporabniški priročnik.

- I. Pomembne informacije
- II. Funkcije in lastnosti izdelka
- III. Vsebina pakiranja
- IV. Tehnični podatki

- V. Navodila za uporabo
- VI. Čiščenje in vzdrževanje
- VII. Pogosto težave in njihove rešitve

I. POMEMBNE INFORMACIJE

Izdelek postavite v notranje prostore ali podobno okolje:

Izdelek mora biti postavljen na vodoravna trdna tla ali leseno podlago (oporne nogice se morajo enakomerno dotikati površine tal/podlage). Ne postavljajte ga na preprogo, takšna postavitve bi negativno vplivala na natančnost senzorja.

Pri prenašanju izdelka brez embalaže ne vlecite po tleh in z njim rokujte previdno, sicer lahko pride do poškodb senzorja mase.

Mačka, za katero je stranišče zasnovano, mora tehtati med 0,7 kg (mlajša od 2 mesecev) in 10 kg, v nasprotnem primeru je lahko natančnost tehtanja nezanesljiva.

Pred vklopom izdelka dodajte steljo za mačke in očistite zbirno posodo, sicer morda izdelek ne bo mogel zagnati podatkov.

Količina dodane stelje za mačke ne sme presegati oznake MAX, prekomerna količina stelje bi vplivala na normalno delovanje izdelka.


Ta izdelek je primeren za večino vrst granulirane ali ekološke stelje za mačke. Priporočamo uporabo stelje za mačke, kupljene v trgovini.

V sprednjem delu izdelka so nameščeni magneti. Pacienti s srčnim spodbujevalnikom ali drugim medicinskim pripomočkom se morajo zato pred uporabo izdelka najprej posvetovati z zdravnikom.

POVEZAVA Z APP

Korak 1:

Prenos in registracija • Skenirajte kodo QR ali poiščite »Tesla Smart« na platformi Apple Store oziroma Google Play in zaženite namestitev aplikacije. • Odprite aplikacijo »Tesla Smart«, kliknite na »Registraci-ja« in si ustvarite račun z uporabo svoje telefonske številke ali e-naslova. Nato se prijavite v aplikacijo.

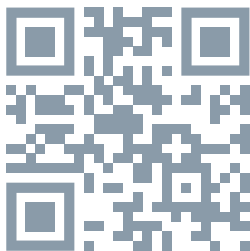

Korak 2:

Dodajte napravo v preprostem načinu delovanja desno zgoraj. • Izberite tip naprave, kliknite na »kazalec utripa hitro«. Zdaj se naloži geslo Wi-Fi, s katerim je povezan vaš telefon. • Kliknite na »Potrdi« za povezavo naprave. V trenutku, ko se pojavi »uspešno dodana 1 naprava«, je povezovanje končano in vaša naprava je vključena v seznam aplikacije.

II. FUNKCIJE IN LASTNOSTI IZDELKA

Ko mačka vstopi v čistilno komoro stranišča, se komora takoj ustavi.

Ko mačka čistilno komoro zapusti, se le-ta samodejno očisti.

Izdelek prikaže trenutne podatke o masi.

Če izdelek ne zazna zbirne posode, se ustavi in vas na to dejstvo opozori.

Varneje je ustaviti, ko čistilna komora doseže določen navor.

Manjši hrup delovanja

Pametna zaščita proti preobremenitvi

Zbirno posodo je mogoče s pritiskom in potegom odstraniti z obeh strani in izdelek je mogoče postaviti k steni.

Glasovna obvestila

III. VSEBINA PAKIRANJA

Mačje stranišče

Napajalni adapter

Primerna vrečka za odpadke

Navodila za uporabo

Certifikat izdelka (priložen k napotkom)

Pri odstranjevanju izdelka iz embalaže preverite stanje kartonske škatle, embalažnega materiala in vseh pritiklin.

Če katerikoli del opreme manjka ali je poškodovan, se nemudoma obrnite na distributerja ali prodajalca.

IV. TEHNIČNI PODATKI

Ime izdelka: Tesla Smart Cat Toilet

Različica: TSL-PC-C101

Napajalni adapter: Vhod AC 100-240 V/0,4 A; izhod DC 12 V/1 A

Nazivna izhodna moč: 6 W

Moč v načinu pripravljenosti: 0,5 W

Razpon tehtanja: 0,5-20 kg (maks.)

Točnost tehtanja: $\pm 0,01$ kg (brez premikanja)

Količina stelje: 3 l

Velikost zbirne posode: 3 l

Delovni hrup: <55 dB (vrednotena raven zvočnega tlaka A)

Dimenzije izdelka: 655 mm (d) \times 642 mm (š) \times 605 mm (v)

Neto masa: 8 kg ($\pm 0,3$ kg)

Običajni pogoji obratovanja: Temperatura 5-4 (FC), relativna vlažnost <93 %, brez kondenzacije

Pogoji skladiščenja in transporta: Temperatura -20-60 °C, relativna vlažnost <93 %, brez kondenzacije

V. RISBA IZDELKA

Priprava pred zagonom

Pred priklopom mačjega stranišča na napajalni adapter je treba izvesti naslednje korake (v nasprotnem primeru ne bo moče začeti prikazovati podatkov senzorja mase):

1. Najprej nasujte steljo za mačke v stranišče iz silikagela (pazite na najvišji nivo stelje na risbi).
2. Odstranite vrečko za odpadke in jo vrnite nazaj.

Vklop

Na izdelek priključite dobavljeni napajalni adapter (INDC12V v spodnjem delu hrbtni strani izdelka), izdelek se samodejno preklopi v način pripravljenosti.

Uporaba gumba:

S pritiskom na gum ustavite vrteči se izdelek. S ponovnim pritiskom ga ponovno požene-te.

Delovno stanje:


Če utripa zelena kontrolna lučka, to pomeni, da se čistilna komora začenja vrteti. Med vrtenjem čistilne komore zelena kontrolna lučka sveti.

Prikaz mase:

Če mačka izdelek uporablja, se prikaže njena masa.

Opozorilo na manjkajočo zbirno posodo:

Po odstranitvi posode z odpadki se prikaže in oglasi opozorilo na manjkajočo zbirno posodo. Izdelek neha delovati.

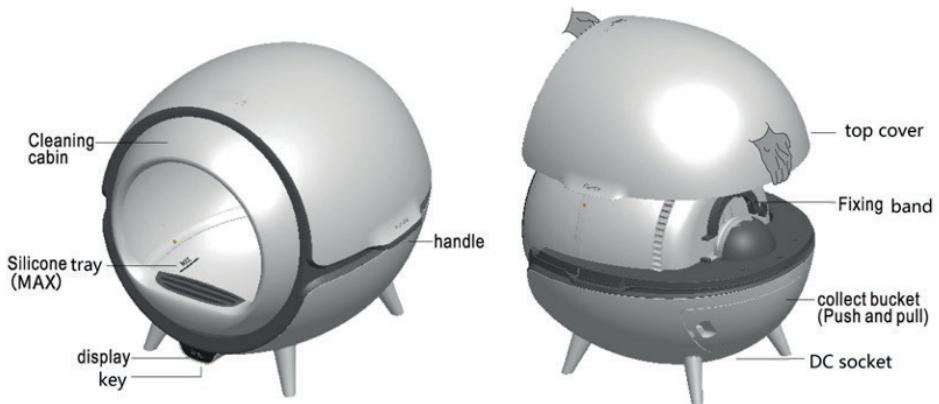

VI. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Očistite ohišje:

Če je treba očistiti ohišje in druge površine izdelka, odklopite napajalni adapter in obrišite površine s čisto, mehko krpo, navlaženo z mešanico vode in čistilnega sredstva. Pazite, da v izdelek ne bi prišla tekočina.

Opomba: Znotraj izdelka je plošča tiskanega vezja. Pazite, da v notranje dele izdelka ne bi prodrla nobena tekočina.

Očistite čistilno komoro in zbirno posodo.

Redno čistite čistilno komoro in zbirno posodo, s čimer boste izdelek in njegovo okolico ohranili čisto. Čistilno komoro in zbirno posodo je mogoče odstraniti in pomiti ločeno (pritrilni vijak v čistilni komori je izdelan iz nerjavnega jekla), pred ponovno vstavitvijo je treba oba dela obrisati do suhega.

Postopek demontaže:

1. Odklopite napajalni adapter.
2. Snemite zgornji pokrov (glej risbo izdelka).
3. Odstranite fiksni okvir (glej risbo izdelka).
4. Odstranite čistilno komoro.

VII. POGOSTE TEŽAVE S ČISTILNO KOMORO

Odkloni tehtnice

1. Prepričajte se, da je izdelek uravnotežen, stabilen, in da je postavljen na trdno ali leseno podlago.
2. Preverite, ali je podloga v stiku z mačjim straniščem.
Premestite izdelek.

Mačje stranišče ne deluje.

1. Nepravilno sprožen senzor
 2. Napaka
- Ponovno zaženite izdelek.
Če težava ni odpravljena, se obrnite na podporo uporabnikom.

I. OSTALE INFORMACIJE

Vse risbe v tem priročniku so le za ponazoritev. Če se ne skladajo z dejanskim izdelkom, je relevanten dejanski izdelek.

Naša družba si pridržuje pravico do spremembe tehnologije in videza tega izdelka. Opravičujemo se za morebitne spremembe brez predhodnega opozorila.

INFORMACIJE GLEDE ODSTRANJEVANJA IN RECIKLAŽE

Ta izdelek je označen s simbolom za ločeno zbiranje odpadkov. Izdelek se mora odstraniti v skladu s predpisi o odstranjevanju električne in elektronske opreme (direktiva 2012/19/ EU o odpadni električni in elektronski opremi). Odstranjevanje skupaj z gospodinjstvi odpadki je prepovedano. Vse električne in elektronske izdelke odstranjajte v skladu z vsemi lokalnimi in evropskimi predpisi v določena zbirna mesta s potrebnimi pooblastili in certifikati glede na lokalne ter zakonodajne predpise. S pravilno odstranitvijo in reciklažo pomagajte pri ohranitvi okolja in zdravja ljudi. Ostale informacije glede odstranjevanja lahko dobite pri prodajalcu, v pooblaščenem servisu ali pri lokalnih uradih.

IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Tesla Global Limited, potrjuje, da je tip radijske opreme TSL-PC-C101 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: tsl.sh/doc

Povezljivost: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n

Frekvenčni pas: 2.400 - 2.4835 GHz

Največja energija za radijsko frekvenco (EIRP): < 20 dBm



Producent

Tesla Global Limited
Far East Consortium Building,
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com



TESLA SMART CAT TOILET

Manufacturer

Tesla Global Limited
Far East Consortium Building,
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com