Roadstar®

IR-540D+BT

Internet Radio / DAB+ / FM / CD/BLUETOOTH/AUX

User manual

Bedienungsanleitung

Manuel d’instructions

Manuale d’istruzioni

Manual de instrucciones

Gebruiksaanwijzing

Návod k použití

Návod na použitie

www.roadstar.com

INDEX

English	Page	1
Deutsch	Seite	10
Français	Page	20
Italiano	Pagina	30
Español	Página	40
Nederlands	Pagina	50
Čeština	Strana	59
Slovenský	Strana	68

- Your new unit was manufactured and assembled under strict ROADSTAR quality control. Thank-you for purchasing our product for your music enjoyment. Before operating the unit, please read this instruction manual carefully. Keep it also handy for further future references.

- Votre nouvel appareil a été fabriqué et monté en étant soumis aux nombreaux tests ROADSTAR. Nous espérons que cet appareil vous donnera entière satisfaction. Avant de vous adonner à ces activités, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions. Conservez-le à portée de main à fin de référence ultérieure.

- Vuestro nuevo sistema ha sido construido según las normas estrictas de control de calidad ROADSTAR. Le felicitamos y le damos las gracias por su elección de este aparado. Por favor leer el manual antes de poner en funcionamiento el equipo y guardar esta documentación en case de que se necesite nuevamente.

- Ihr neues Gerät wurde unter Beachtung der strengen ROADSTAR Qualitätsvorschriften gefertigt. Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produktes und wünschen Ihnen optimalen Hörgenuss. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung durch, und heben Sie sie auf, um jederzeit darin nachschlagen zu können.

- Il vostro nuovo apparecchio é stato prodotto ed assemblato sotto lo stretto controllo di qualità ROADSTAR. Vi ringraziamo di aver acquistato un nostro prodotto per il vostro piacere d'ascolto. Prima di procedere all'utilizzo dell'apparecchio, leggete attentamente il manuale d'istruzioni e tenetelo sempre a portata di mano per futuri riferimenti.

- Seu novo aparelho foi construido e montado sob o estrito controle de qualidade da ROADSTAR. Agradecemos por ter comprado nosso produto para a sua diversão. Antes de usar esta unidade é necessário ler com atençâo este manual de instruções pare que possa ser usada apropriadamente; mantenha o manual ao seu alcance para outras informações.

IR-540D+BT

FRONT

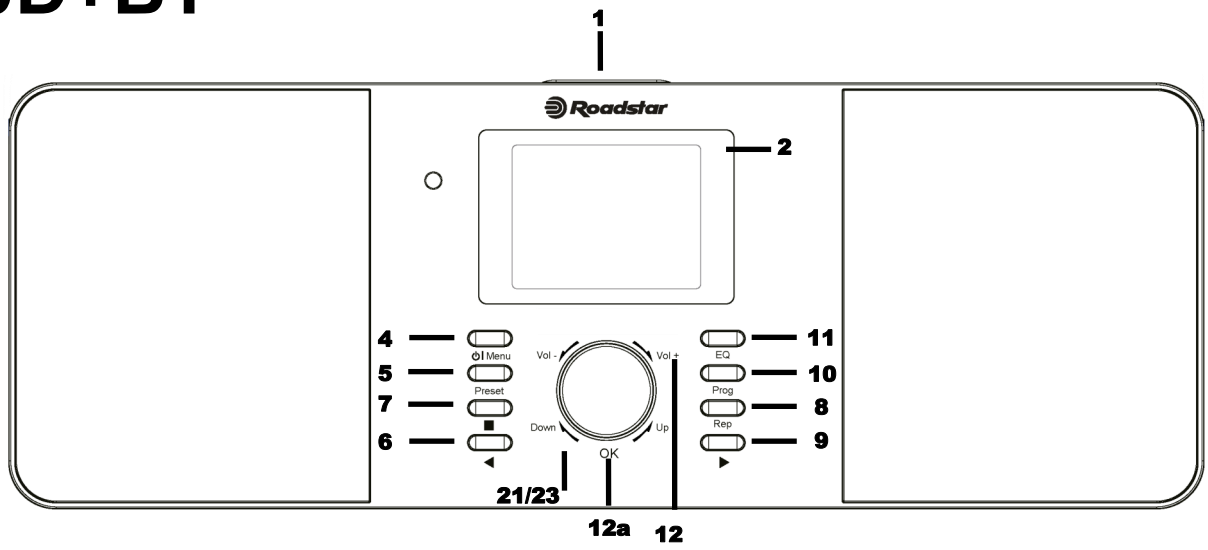

REAR

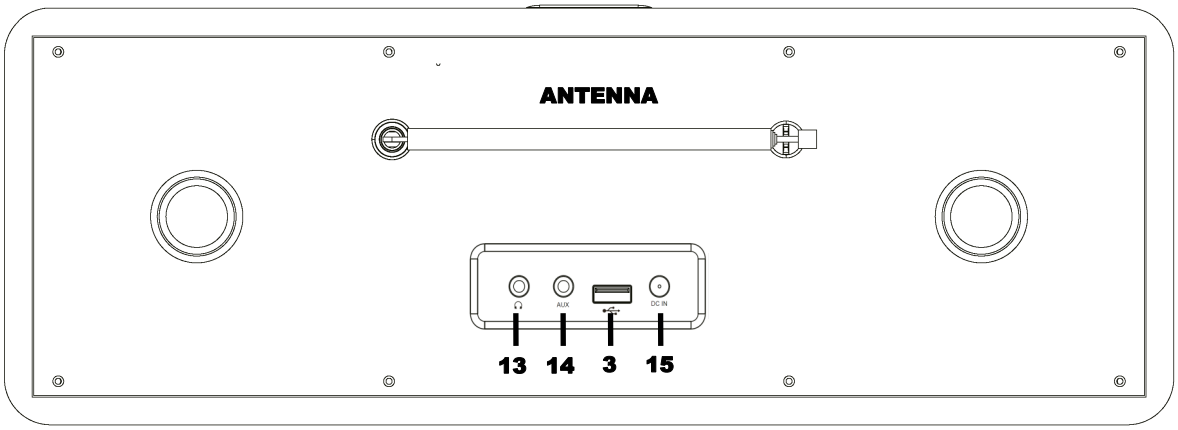

REMOTE CONTROL

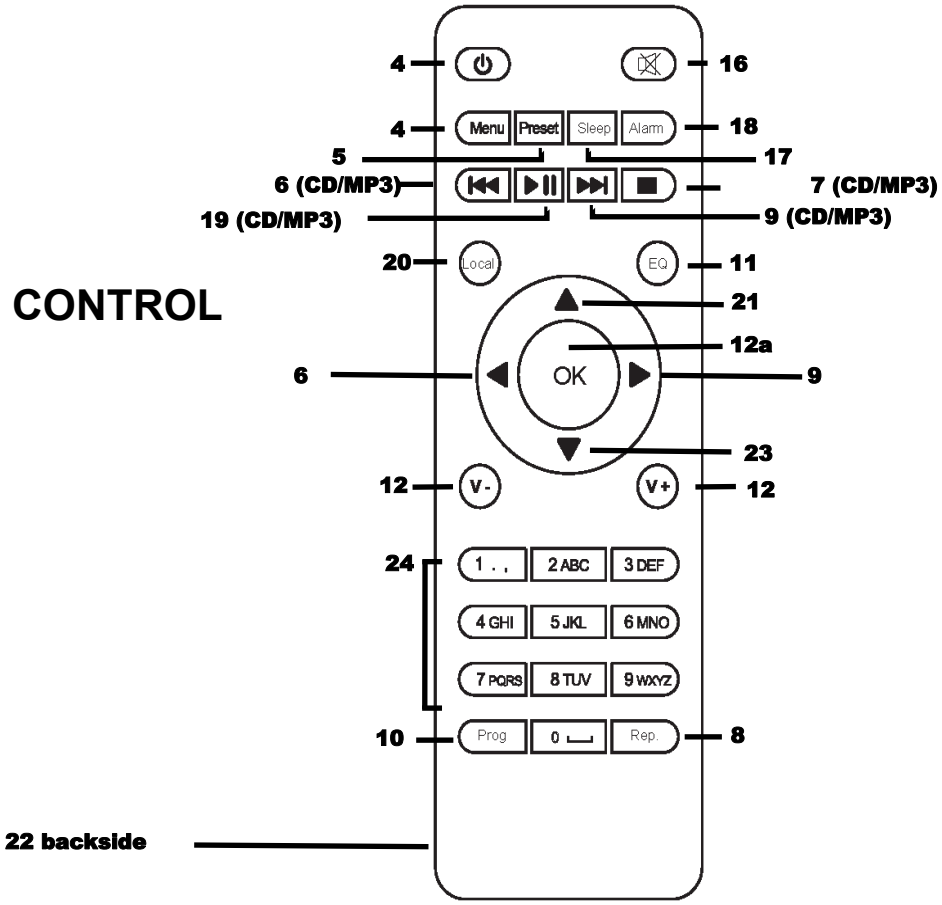

LOCATION OF CONTROLS

1. CD DOOR
2. LCD DISPLAY
3. USB CHARGER
4. POWER/MENU BUTTON
5. PRESET
6. LEFT BUTTON
7. STOP BUTTON
8. REPEAT BUTTON
9. RIGHT BUTTON
10. PROGRAM BUTTON
11. EQUALIZER BUTTON
12. VOL +/- UP/DOWN BUTTON

12a ENTER BUTTON

13. 3.5 MM JACK HEADPHONE
14. 3.5 MM JACK AUX IN
15. DC IN

REMOTE CONTROL

16. MUTE
17. SLEEP
18. ALARM
19. PLAY/PAUSE
20. LOCAL RADIO
21. UP
22. BATTERY
23. DOWN
24. FAVORITE STATION KEY / INPUT LETTERS AND NUMBERS
    - Key“0”—— 0,'SPACE'
    - Key“1”—— '1'->'@'->' '>'！ '-> “ (double quotes)->'#'->'$'->'%'->'&'-> '（sin-gle quotes）->'（'->'）'->'*'->'+'->'，'->'-'->'.'->'/'->':'->';'->'<'->'='->'>'->'?'->'['->'\'-
    - >']'->'^'->'_'->'`'->'{'->'|'->'}'->'~'
    - Key “2”—— 2,A,B,C,a,b,c
    - Key“3”—— 3,D,E,F,d,e,f
    - Key“4”—— 4,G,H,I,g,h,i
    - Key“5”—— 5,J,K,L,j,k,l
    - Key“6”—— 6,M,N,O,m,n,o
    - Key“7”—— 7,P,Q,R,S,p,q,r,s
    - Key“8”—— 8,T,U,V,t,u,v
    - Key“9”—— 9,W,X,Y,Z,w,x,y,z

BEFORE YOU START

Please ensure the following is ready:
You have a broadband internet connection.
A wireless (Wi-Fi) broadband router is connected to the internet. The radio supports

Wireless B, G and N connection (Wireless N router can also be used with the setting on B or G); You know the Wired Equivalent Privacy (WEP) or Wi-Fi Protected Access (WPA) data encryption code / password. You need to key in the correct code when the radio is connected to the wireless router for network connection. If you do not know the code/password, please contact the person /technician who set up the router/ network for you.
If the internet connection is not active, some services, such as Internet Radio, Sleep Radio, etc., cannot be used.

PRECAUTIONS

The radio should not be used in a high temperature / high humidity environment over prolonged periods of time as this may damage the unit.
Keep the radio away from liquids as it may get damaged. Please switch off the radio immediately if water or liquids is spilled into the radio. Consult with the shop you bought this radio for any question. Avoid using or storing the unit in dusty or sandy environment Do not open and repair the radio by yourself.
Clean only with dry cloth.

BUTTON FUNCTIONS

(See display for more info about button functions)
LEFT (6):
DAB and Internet Radio: Short press > List Radio, Long press > Previous Station
FM: Short press > Fine Tune, Long press > Search Station
RIGHT (9):
DAB and Internet Radio: Short press> Big Icon, Long press > Next Station
FM: Short press > Fine tune, Long press > Search Station
UP (12 or 21 on remote control):
DAB and Internet Radio: Previous Station
FM: Short press > Fine tune, Long press > Search Station
DOWN (12 or 23 on remote control):
DAB and Internet Radio: Next Station
FM:Short press > Fine tune, Long press > Search Station

SWITCHING ON THE RADIO (FIRST SETTING)

Switch the radio on using the **POWER** button (4).
The display will light up and show “WELCOME”.
Select the language with **UP/DOWN** cursors (12).
The radio will ask if you want to “Check Network” when power on.
Radio will ask if you want to “Configure Network”
If you choose to configure network now, please follow next steps, otherwise you can configure it later.
The radio will check for networks.
Select your network with **UP/DOWN** cursors (12).
Insert the password: press repeatedly letters and numbers (24) or **UP/DOWN** cursors (12) to enter a character.
Move to next or previous character with **LEFT/RIGHT** cursors (6/9). Confirm with **OK** (16).
To switch off IR-540, long press **POWER** button (4).

CONNECTING TO THE WI-FI NETWORK

Enter the Configuration menu.
Enter the Network menu. Select Wireless Network Configuration.
Select your network with **UP/DOWN** cursors (12).
Insert the password: Press repeatedly letters and numbers (24) or **UP/DOWN** cursors (12) to enter a character. Move to next or previous character with **LEFT/RIGHT** cursors (6/9). Confirm with **OK** (12a).

INTERNET RADIO

Choose 'Internet Radio' from main menu, you can see different functions as below:

My Favorite: List of favorite stations which have been assigned to the presets.
Radio Station / Music: To select desired radio station by Genre or Location.
Sleep Radio: you can choose some sounds to sleep (Birds, Lullaby, Piano, Rain, Spa, Wave, white noise).
Local Radio: Quick access to the radio station located in your area.
History: Shows the radio stations that you have listened in the past.
Service: You can search your desired radio station with letters and numbers.

VOLUME

Adjust the volume with the **VOLUME** (12) to the desired level.
From 0 to 10 the volume is soft to have an ideal volume setting for alarm and sleep.

PODCAST

Choose “PODCAST” from the menu.
Podcast is an episodic series of spoken word digital audio files that a user can listen to a personal device for easy listening. Streaming applications and podcasting services provide a convenient and integrated way to manage a personal consumption queue across many podcast sources and playback devices. It supports 250 favorite entries including station and folder. You can choose country and genres.

SET PRESETS (INTERNET RADIO, FM)

While you are playing the favorite station, press and hold (around 3 sec.) **PRESET** button (5) until a screen with “Add to My Favorite” appear.
Select the position where you want to save the station with **UP/DOWN** cursors (12).
Confirm with **OK** button (12a).

EDIT PRESET

You can edit your Favorite list with the following options:
Press the **PRESET** button (5) to enter the Preset station list.
Choose the radio station that you want to edit.
Press **RIGHT** button (9) to enter to the edit menu.
Choose the desired action from the following:
Delete – To delete the selected station
Shift up/down – To shift the selected station on the list.
Rename – To rename the selected station
Confirm with **OK** button(12a).

RECALL PRESET
Press **PRESET** Button (5) to recall the favorite list. Select desired station with **UP/DOWN** cursors (6/9). Confirm with **OK** button (12a).

DAB RADIO

Choose “DAB” from the menu.
Quick scan: press **LEFT** button (6), display will shows Scan, press **LEFT** button (6) again and select YES, the device to begin the scan.
Preset recall: press and hold **PRESET** button (5) the device to save the station. You can save 20 stations. Press **PRESET** button (5) , after press **UP** or **DOWN** (6/9) to recall saved station.

FM RADIO

Choose “FM” from the menu.
Long press **LEFT** or **RIGHT** buttons (6/9) to search FM station. It stops when it has received a station.To search manual station, press **LEFT** or **RIGHT** buttons (6/9) .
Press **OK** button (12a) to Auto Scan stations.
Press and hold **PRESET** button (5) on the remote control to save the station.
To recall a **PRESET** station, press **PRESET button (5)** and select with **LEFT** or **RIGHT** buttons (6/9), then press **ENTER** button (12a)
Preset Station position: press **PRESET** (5), press **RIGHT** (9) and select Shift Up or Down. Station will be moved up.

BLUETOOTH OPERATION

Choose “BLUETOOTH” from the menu.
Switch the mode to Bluetooth on the Radio.
Connect your Bluetooth portable device to the ID Bluetooth tagged “IR-540D+BT” ;
You can now transfer the music to the “IR-540D+BT” .
Note: Music control (play, pause, etc) can be done from your device if if function is supported by both devices.

DLNA

The Internet radio can play music stream from DLNA compatible device, provided that the Internet radio and other DLNA devices are under the same Wi-Fi network.
The radio will appear as “AirMusic” when you try to search it on other devices. If you want to change other name from AirMusic, go to Configuration and DLNA setup to make the change.

MEDIA CENTER

Choose “MEDIA CENTER” from the menu.

UPNP (UNIVERSAL PLUG AND PLAY)
You can stream music from the Networked device which supports UPnP function to the radio to play.
For instance, most of the latest computer supports UPnP, and you can stream music from Windows Media Player application on the computer and listen on your radio.

Remark: Please make sure your computer is on the same Wi-Fi network as the radio.

Once installed, Windows Media Player will create a library from all the media files available to it on your PC.

WINDOWS 7 / WINDOWS MEDIA PLAYER 12
If you are using WMP 12, simply go to <File> and choose <Open> to retrieve the music files you would like to add to library.
Windows 7 or above requires the PC to be set as **Home network** and also with the **Homegroup** enabled to allow devices to access/ play the media files on your Windows Media Player. Please find the steps below:
Go to “Control Panel” and select “Network and Internet”.
Choose “Homegroup”.
Select “Network location”.
Choose “home Network”.
Select “Create a Homegroup”.
Launch the Windows Media Player, select “Stream” and choose “Automatically allow devices to play my media” from the drop down list.
You can now enjoy the music streaming from windows media player.

MUSIC STREAMING VIA UPNP
On the main menu, select “Media Centre” and choose “UPnP”
It may take a few seconds for the radio to complete the scan for available UPnP servers. If no UPnP servers are found, it will show “Empty List”.
After a successful scan is done, select your UPnP server.
The radio will show the media categories available from the UPnP server, e.g. 'Music', 'Playlists' etc.
Choose the media files that you wish to play.

INFORMATION CENTER

WEATHER INFORMATION
To view the weather forecast all over the world and choose the desired region (also to display on Standby). To activate this feature, enter in MENU Configuration, Configuration, Weather. Set Location desired.
Choose “Show on Standby” and confirm with **OK** button (12A).
“Current Date & Time” and “Current Weather” will display every 10 seconds alternately in standby mode. You can press left / right cursors (12) to display the previous / next day weather forecast.
Remark: Weather may have deviation to the actual, it is for reference only.

SYSTEM INFORMATION
To view the information of the radio such as the Version of the software, etc.

SYSTEM SETUP

Enter in **CONFIGURATION** main menu.
To turn back, press **LEFT** button (6), to add/modify press **RIGHT** button (9) , to confirm, press **ENTER** button (22).
TIME DISPLAY: to shot time Analog or Digital.
MANAGE MY MEDIA U: to manage MEDIA U from web (Enable or Disable)
You can create a favorite station list by operating on PC.

On your computer, go to http://www.mediayou.net/web/index.php, this is the radio portal used on your radio. Register as member by selecting “Join now”.
Log In to the portal
From the menu on the left side of the portal select “Device” On the Radio adaptor
Go to “information Center”, Select “System Information”.
Select “Wireless Info” and note the MAC Address.
On your PC write the name of your device and write the MAC Address into the “Serial Number” space. Confirm by clicking “Add”.
Now you can organize your own favorite stations or add any new station which is currently not found on the station list. After the work is done, follow the steps below to sync the changes to the radio:
On your Internet Radio Adaptor go to “Configuration”
Select “Manage my MediaU”
Choose “Enable” and confirm with “OK” (12a) (if this option was already “Enabled”, “Disable” and then “Enable” it again).
Then you will see “Manage My mediaU” appear on the main menu.

NETWORK:
Wireless Network Configuration: To Scan for wireless network and list out.
Wireless Network (WPS PBC): To Use WPS function. You can set the wireless without enter any password for Wi-Fi protected if your router has this function.
Manual Configuration: To Set the DHCP on or off, and enter the SSID as you known, or delete the connected Wi-Fi.
Check Network when Power On: Enable / disable “Check Net. when Power On”.

DATE & TIME:
Set Date and Time: To choose between “Auto Detect” or “Manual Setup” the Currently Date & Time.
Time Format setting: To choose Time format setting (12hours / 24hours).
Date Format setting: To choose date format setting.

ALARM CLOCK:
Alarm 1 / 2: To select your favorite Alarm settings (2 available alarms).
Setting time: you can set Alarm everyday, once, or in a specific day of week.
Setting source: you can choose source from IR/DAB/FM.
Select Tunr On (1 or 2)
Repeat: select day to repeat Alarm, turn back with **LEFT** (6)
Time: select Alarm Time, turn back with **LEFT** (6)
Sound: select DAB, IR, FM etc to listen when Alarm power on, turn back with **LEFT** (6).
Alarm Volume: To set the alarm sound level with **LEFT / RIGHT** cursors (6/9)
When the Alarm comes on, press any key except “Power” button, to enter the “Snooze” mode or press “Power” button (4) to cancel the alarm sounds again 5 minutes later.
Remark: You can select any internet radio station as Alarm tone from the favorite station. If internet station doesn't work in 1 minute, it will auto set into beeping sound.
NAP Alarm: To set a short time alarm. You can select the time from 5 minutes up to 120 minutes. No Snooze function available for the NAP alarm.
Remark: The NAP Alarm is with beeping sound only.
Timer: Use up/down and **LEFT / RIGHT** (long press to quick increase) cursors (6/9) to adjust the time then confirm with **OK** button (12a) and the timer will start.

To pause the timer, press **OK** button (12a), to resume it, press **OK** button (12a) again.
To cancel the timer, press and hold “OK” button until “00:00” appears, then press press **OK** button (12a) to exit.

SCHEDULED PLAYING: select this function if you want schedule play at selected day/hours. (example Monday from 9:00 to 12:15).

LANGUAGE: Choose between available languages.

DIMMER: To adjust the backlight of the LCD with below settings:
Power Saving: Set a down level when there is no operation after 15 seconds.
Turn on: The backlight will not dim down even there is no operation. You can adjust the backlight leve you want.

DISPLAY: To choose the display mode between “color” or “monocrome”.

POWER MANAGEMENT: To set the auto-standby time if there is no audio signal received in order to save power. You can choose turn off, 5/15 or 30 minutes.

SLEEP TIMER: To set the timer to put the radio on standby after certain time elapsed, from 15 minutes to 180 minutes with the step of every 15 minute.
You can also set this timer by pressing repeatedly the “Sleep Timer” button (17) from the remote control (you will see the sleep timer on the top right corner of the display).

WEATHER: To set the display of weather forecast on the standby mode and the temperature units. You can select Weather Display On/Off and Location.
Temperature units are Celsius (°C) and Fehrenheit (°F).

DAB /FM Setup:

FM: MODE Stereo or MONO

FM/DAB sensivity: to have enables better reception in case of radio overcrowding. Select Strong, Default or Weak.

Service following(FM/DAB/WIFI): Service following is the term applied to maintaining the same audio or data content that the user has selected in varying reception conditions when travelling.

LOCAL RADIO SETUP:
The radio will detect your local area stations automatically and under “Internet radio” you will find all the “Local Radio”.
If you would like to change the Local area stations to other countries, you can choose “Manual setup” to make the change.

PLAYBACK SETUP: To set the playback mode as Off, Repeat one / all and Shuffle.

MENU: you can choose what MENU ICONS see in MAIN MENU

EQUALIZER: Equalizer function to choose some preset equalizer. To Edit My EQ, press **OK**, move **RIGHT** (9) and select Tone , Bass and Loudness. Confirm with **OK** (12a).

RESUME WHEN POWER ON: To set to ON or OFF of “ Resume When Power On” WIFI connection.

DEVICE: yo can show System info and other parameters.

SOFTWARE UPDATE: Upgrade information will pop up on the display when there

is upgrade available on the server.

RESET TO DEFAULT: To set all the settings back to default settings.
Please note: all the Station presets, Settings and configuration will be lost after you have performed the “Factory Reset”.

PLAYING COMPACT DISC

Choose “CD” from the menu.
Long press **LEFT/RIGHT** buttons (6/9) to select song or press CD/MP3 buttons (6/9) on remote control.
Press **OK button** (12a) to PLAY/PAUSE the playback. The track number will start blinking. Press **OK button** (12a) again to resume the playback.
Press STOP (7) to stop the playback.

REPEAT MODE

During playback, repeatedly press **REP** button (8) to select:
Repeat1: The current track is played repeatedly.
RepeatFolder: The current folder is played repeatedly.
RepeatAll: All tracks are played repeatedly.

CD PROGRAMMING

In CD mode, simply press Stop then Prog button.
“Track 1, P:1” will appear on display when you are playing CD disc. It shows “001 P:1” when you are playing MP3 disc.
Press UP or DOWN button to select the desired track and then press Prog button.
The display show “Track 1, P:2”.
Repeat step 3 and 4 to program next tracks.
Simply press Stop button to stop Track Program, the programed tracks will automatically play.
Double press Stop button to cancel program tracks.

AUX IN OPERATION

Choose “AUX” from the menu.
Use one male to male 3.5mm jack cable (not included) to connect any external audio device to the **AUX-IN SOCKET** (14).
Note: Music control (play, pause, etc) must be done from your external device.

USB FAST CHARGE ON BACK

This USB can fast charge your device. Fast charge depends on the cable used and device equipment.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power Supply:	AC 230V ~ 50Hz/ DC 12 V = 2.5A
Radio Frequency Coverage	
Wireless Network:	IEEE802.11b/g/n
Security Protocol:	WEP / WPA / WPA2/WPS
DAB/DAB+	BAND III 174 - 240 MHz
FM	87.5 - 108 MHz
Streaming	UPnP, DLNA
Speaker	
Output power:	2 x 10 Watt RMS
General	
Aux-In:	3.5mm jack plug
Headphones out:	3.5mm jack plug
BT Maximum radiated Power:	< 4 dBm (2.5 mW)
USB fast charger:	5V 1A MAX

Specifications and design are subject to possible modifications without notice due to improvement.

WARNINGS

The exclamation point within the triangle is a warning sign alerting the user of important instructions accompanying the product.

The lightening flash with arrowhead symbol within the triangle is a warning sign alerting the user of “dangerous voltage” inside the unit.

To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover. No user serviceable parts inside the unit. Refer all servicing to qualified personnel.

This unit operates on 230V ~ 50Hz. If the unit is not used for a long period of time, remove the plug from the AC mains.

Ensure all connections are properly made before operating the unit.

This unit must not be exposed to moisture or rain.

This unit should be positioned so that it is properly ventilated. Avoid placing it, for example, close to curtains, on the carpet or in a built-in installation such as a bookcase.

Do not expose this unit to direct sunlight or heat radiating sources.

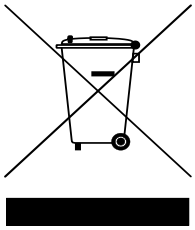

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (Waste Electrical & Electronic Equipment)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

ORT DER BEDIENELEMENTE

1. CD-TÜR
2. LCD-DISPLAY
3. USB CHARGER
4. EINSCHALT-/MENÜTASTE
5. VOREINSTELLUNG
6. LINKE TASTE
7. STOPP-TASTE
8. TASTE "WIEDERHOLEN
9. RECHTE TASTE
10. TASTE PROGRAMM
11. EQUALIZER-TASTE
12. VOL +/- AUF/AB-TASTE

12A ENTER-TASTE

13. 3,5 MM KLINKE KOPFHÖRER
14. 3,5 MM KLINKE AUX-EINGANG
15. DC IN

FERNBEDIENUNG

16. STUMMSCHALTEN
17. SCHLAF
18. ALARM
19. WIEDERGABE/PAUSE
20. LOKALRADIO
21. NACH OBEN
22. BATTERIE
23. NACH UNTEN
24. FAVORITENSENDERTASTE / EINGABE VON BUCHSTABEN UND ZAHLEN

- Taste "0"-- 0,SPACE
- Key "1"-- '1'->'@'->' ’ >’ ！ '-> " (doppelte Anführungszeichen)->'#'->'$'->'%'->'&'->’（einfache Anführungszeichen）->’（'->’）'->'*'->'+'->', '->'-'->'.'->'/'->':'->';'->'<'->'='->'>'->'?'->'['->'\'-
- · >']'->'^'->'_'->'`'->'{'->'|'->'}'->'~'
- Taste "2"-- 2,A,B,C,a,b,c
- Taste "3"-- 3,D,E,F,d,e,f
- Taste "4"-- 4,G,H,I,g,h,i
- Taste "5"-- 5,J,K,L,j,k,l
- Taste "6"-- 6,M,N,O,m,n,o
- Taste "7"-- 7,P,Q,R,S,p,q,r,s
- Taste "8"-- 8,T,U,V,t,u,v
- Taste "9"-- 9,W,X,Y,Z,w,x,y,z

BEVOR SIE BEGINNEN

Bitte halten Sie Folgendes bereit:
Sie haben einen Breitband-Internetanschluss.
Ein drahtloser (Wi-Fi) Breitband-Router ist mit dem Internet verbunden. Das Funkgerät unterstützt die drahtlose B-, G- und N-Verbindung (ein drahtloser N-Router kann auch mit der Einstellung B oder G verwendet werden); Sie kennen den Datenverschlüsselungscode / das Passwort für Wired Equivalent Privacy (WEP) oder Wi-Fi Protected Access (WPA). Sie müssen den richtigen Code eingeben, wenn das Funkgerät mit dem drahtlosen Router verbunden ist, um eine Netzwerkverbindung herzustellen. Wenn Sie den Code/das Kennwort nicht kennen, wenden Sie sich bitte an die Person/den Techniker, die/der den Router/das Netzwerk für Sie eingerichtet hat.
Wenn die Internetverbindung nicht aktiv ist, können einige Dienste wie Internetradio, Sleep Radio usw. nicht genutzt werden.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Das Funkgerät sollte nicht über einen längeren Zeitraum in einer Umgebung mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit verwendet werden, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.
Halten Sie das Radio von Flüssigkeiten fern, da es sonst beschädigt werden könnte. Bitte schalten Sie das Radio sofort aus, wenn Wasser oder Flüssigkeiten in das Radio gelangt sind. Wenden Sie sich bei Fragen an das Geschäft, in dem Sie das Radio gekauft haben. Vermeiden Sie es, das Gerät in staubiger oder sandiger Umgebung zu benutzen oder zu lagern.
Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.

BUTTON FUNKTIONEN

(Weitere Informationen zu den Tastenfunktionen finden Sie auf dem Display)
LINKS (6):
DAB- und Internet-Radio: Kurz drücken > Radio auflisten, lang drücken > Vorheriger Sender
FM: Kurz drücken > Feinabstimmung, lang drücken > Sendersuche
RECHTS (9):
DAB- und Internet-Radio: Kurz drücken> Großes Symbol, lang drücken > Nächster Sender
FM: Kurz drücken > Feinabstimmung, Lang drücken > Sendersuche **UP (12 oder 21 auf der Fernbedienung):**
DAB und Internet-Radio: Vorheriger Sender
FM: Kurz drücken > Feinabstimmung, Lang drücken > Sendersuche
DOWN (12 oder 23 auf der Fernbedienung):
DAB und Internet-Radio: Nächster Sender
FM:Kurz drücken > Feinabstimmung, Lang drücken > Sendersuche

EINSCHALTEN DES RADIOS (ERSTE EINSTELLUNG)

Schalten Sie das Radio mit der POWER-Taste (4) ein.
Das Display leuchtet auf und zeigt "WELCOME" an.
Wählen Sie die Sprache mit den Cursortasten **AUF/AB** (12).

Das Radio fragt beim Einschalten, ob Sie "Netzwerk prüfen" möchten.
Das Radio wird Sie fragen, ob Sie "Netzwerk konfigurieren" möchten.
Wenn Sie sich entschieden haben, das Netzwerk jetzt zu konfigurieren, folgen Sie bitte den nächsten Schritten, andernfalls können Sie es später konfigurieren.
Das Radio sucht nach Netzen.
Wählen Sie Ihr Netz mit den Cursortasten **AUF/AB** (12).
Geben Sie das Passwort ein: Drücken Sie wiederholt Buchstaben und Zahlen (24) oder die Cursortasten **AUF/AB** (12), um ein Zeichen einzugeben.
Gehen Sie mit den Cursortasten **LINKS/RECHTS** (6/9) zum nächsten oder vorherigen Zeichen. Bestätigen Sie mit **OK** (16).
Um das IR-540 auszuschalten, drücken Sie lange auf die POWER-Taste (4).

VERBINDUNG ZUM WI-FI-NETZWERK HERSTELLEN

Rufen Sie das Konfigurationsmenü auf.
Rufen Sie das Menü Netzwerk auf. Wählen Sie Drahtlosnetzwerk-Konfiguration.
Wählen Sie Ihr Netz mit den Cursortasten **AUF/AB** (12).
Geben Sie das Passwort ein: Drücken Sie wiederholt Buchstaben und Zahlen (24) oder die Cursortasten **AUF/AB** (12), um ein Zeichen einzugeben. Mit den Cursortasten **LINKS/RECHTS** (6/9) zum nächsten oder vorherigen Zeichen gehen.
Bestätigen Sie mit **OK** (12a).

INTERNET-RADIO

Wählen Sie im Hauptmenü die Option "Internet-Radio", um die verschiedenen Funktionen zu sehen:
Mein Favorit: Liste der Lieblingssender, die den Voreinstellungen zugewiesen wurden.
Radiosender / Musik: Zur Auswahl des gewünschten Radiosenders nach Genre oder Standort.
Sleep Radio: Sie können einige Klänge zum Einschlafen auswählen (Vögel, Schlaflied, Klavier, Regen, Spa, Welle, weißes Rauschen).
Lokales Radio: Schneller Zugriff auf den Radiosender in Ihrer Nähe.
Verlauf: Zeigt die Radiosender an, die Sie in der Vergangenheit gehört haben.
Dienst: Sie können Ihren gewünschten Radiosender mit Buchstaben und Zahlen suchen.

VOLUME

Stellen Sie die Lautstärke mit der Taste **VOLUME** (12) auf den gewünschten Wert ein. Von 0 bis 10 ist die Lautstärke sanft, um eine ideale Lautstärkeeinstellung für Wecker und Schlaf zu haben.

PODCAST

Wählen Sie "PODCAST" aus dem Menü.
Ein Podcast ist eine episodische Folge von digitalen Audiodateien mit gesprochenem Wort, die der Nutzer auf einem persönlichen Gerät anhören kann. Streaming-Anwendungen und Podcasting-Dienste bieten eine bequeme und integrierte Möglichkeit, eine persönliche Podcast-Warteschlange über viele Podcast-Quellen und -Wiedergabegeräte hinweg zu verwalten. Es werden 250 Favoriteneinträge einschließlich Sender und Ordner unterstützt. Sie können das Land und die Genres auswählen.

VOREINSTELLUNGEN FESTLEGEN (INTERNETRADIO, FM)

Während Sie den Lieblingssender abspielen, halten Sie die PRESET-Taste (5) gedrückt (ca. 3 Sek.), bis ein Bildschirm mit "Zu meinen Favoriten hinzufügen" erscheint.
Wählen Sie mit den Cursortasten **AUF/AB** (12) die Position aus, an der Sie den Sender speichern möchten.
Bestätigen Sie mit der Taste **OK (**12a).

VOREINSTELLUNG BEARBEITEN

Sie können Ihre Favoritenliste mit den folgenden Optionen bearbeiten:
Drücken Sie die Taste **PRESET** (5), um die Liste der voreingestellten Sender aufzurufen.
Wählen Sie den Radiosender, den Sie bearbeiten möchten.
Drücken Sie die RECHTS-Taste (9), um das Bearbeitungsmenü aufzurufen.
Wählen Sie die gewünschte Aktion aus den folgenden Möglichkeiten: Löschen - Zum Löschen des ausgewählten Senders
Nach oben/unten verschieben - Zum Verschieben des ausgewählten Senders in der Liste.
Umbenennen - Zum Umbenennen des ausgewählten Senders
Bestätigen Sie mit der Taste **OK**(12a).

VOREINSTELLUNG ABRUFEN

Drücken Sie die PRESET-Taste (5), um die Favoritenliste aufzurufen. Wählen Sie den gewünschten Sender mit den Cursortasten **UP/DOWN** (6/9). Bestätigen Sie mit der Taste **OK** (12a).

DAB-RADIO

Wählen Sie "DAB" aus dem Menü.
Schnellscan: Drücken Sie die **LINKE** Taste (6), auf dem Display wird Scan angezeigt, drücken Sie erneut die **LINKE** Taste (6) und wählen Sie JA, das Gerät beginnt mit dem Scan.
Preset-Abruf: Halten Sie die Taste **PRESET** (5) gedrückt, um den Sender zu speichern. Sie können 20 Sender speichern. Drücken Sie auf die Taste **PRESET** (5), nachdem Sie auf **UP** oder **DOWN** (6/9) gedrückt haben, um den gespeicherten Sender aufzurufen.

FM-RADIO

Wählen Sie "FM" aus dem Menü.
Drücken Sie lange auf die Tasten **LINKS** oder **RECHTS** (6/9), um einen FM-Sender zu suchen. Um einen manuellen Sender zu suchen, drücken Sie die Tasten **LINKS** oder **RECHTS (**6/9).
Drücken Sie die OK-Taste (12a), um einen automatischen Sendersuchlauf durchzuführen.
Drücken und halten Sie die Taste **PRESET** (5) auf der Fernbedienung, um den Sender zu speichern.
Um einen PRESET-Sender aufzurufen, drücken Sie auf die **Taste PRESET (5)** und

wählen Sie ihn mit den Tasten **LINKS** oder **RECHTS** (6/9) aus, dann drücken Sie auf die Taste **ENTER** (12a)
Senderposition voreinstellen: **PRESET** (5) drücken, **RECHTS** (9) drücken und Verschiebung nach oben oder unten wählen. Der Sender wird nach oben verschoben.

BLUETOOTH-BETRIEB

Wählen Sie "BLUETOOTH" aus dem Menü.
Schalten Sie am Radio den Modus auf Bluetooth um.
Verbinden Sie Ihr tragbares Bluetooth-Gerät mit dem ID Bluetooth-Tag "IR-540D+BT"; Sie können nun die Musik auf das "IR-540D+BT" übertragen.
Hinweis: Die Musiksteuerung (Wiedergabe, Pause usw.) kann von Ihrem Gerät aus erfolgen, sofern die Funktion von beiden Geräten unterstützt wird.

DLNA

Das Internetradio kann Musikstreams von DLNA-kompatiblen Geräten wiedergeben, vorausgesetzt, das Internetradio und andere DLNA-Geräte befinden sich im selben Wi-Fi-Netzwerk.
Das Radio wird als "AirMusic" angezeigt, wenn Sie versuchen, es auf anderen Geräten zu suchen. Wenn Sie den Namen "AirMusic" ändern möchten, gehen Sie zu Konfiguration und DLNA-Einrichtung, um die Änderung vorzunehmen.

MEDIENZENTRUM

Wählen Sie "MEDIENZENTRUM" aus dem Menü.

UPNP (UNIVERSAL PLUG AND PLAY)

Sie können Musik von einem vernetzten Gerät, das die UPnP-Funktion unterstützt, auf das Radio streamen und abspielen.
Beispielsweise unterstützen die meisten aktuellen Computer UPnP, und Sie können Musik von der Windows Media Player-Anwendung auf dem Computer streamen und über Ihr Radio hören.
Bemerkung: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist wie das Radio.
Nach der Installation erstellt der Windows Media Player eine Bibliothek aus allen auf Ihrem PC verfügbaren Mediendateien.

WINDOWS 7 / WINDOWS MEDIA PLAYER 12

Wenn Sie WMP 12 verwenden, gehen Sie einfach auf <Datei> und wählen Sie <Öffnen>, um die Musikdateien abzurufen, die Sie der Bibliothek hinzufügen möchten.
Unter Windows 7 oder höher muss der PC als **Heimnetzwerk** eingerichtet und die **Heimnetzgruppe** aktiviert sein, damit Geräte auf die Mediendateien auf Ihrem Windows Media Player zugreifen bzw. diese abspielen können. Im Folgenden finden Sie die entsprechenden Schritte:
Gehen Sie zur "Systemsteuerung" und wählen Sie "Netzwerk und Internet".
Wählen Sie "Heimnetzgruppe".
Wählen Sie "Netzwerkstandort".
Wählen Sie "Heimnetzwerk".
Wählen Sie "Eine Heimnetzgruppe erstellen".
Starten Sie den Windows Media Player, wählen Sie "Streamen" und wählen Sie in der Dropdown-Liste die Option "Automatisch zulassen, dass Geräte meine Medien

abspielen".
Sie können jetzt die Musik von Windows Media Player streamen.
MUSIKSTREAMING ÜBER UPNP Wählen Sie im Hauptmenü "Media Center" und dann "UPnP".
Es kann ein paar Sekunden dauern, bis das Funkgerät den Suchlauf nach verfügbaren
UPnP-Server. Wenn keine UPnP-Server gefunden werden, wird "Empty List" angezeigt.
Wählen Sie nach einem erfolgreichen Scan Ihren UPnP-Server aus.
Das Radio zeigt die vom UPnP-Server verfügbaren Medienkategorien an, z. B. "Musik", "Wiedergabelisten" usw.
Wählen Sie die Mediendateien, die Sie abspielen möchten.

INFORMATIONSZENTRUM

WETTERINFORMATIONEN

Um die Wettervorhersage für die ganze Welt anzuzeigen und die gewünschte Region auszuwählen (auch im Standby-Modus). Um diese Funktion zu aktivieren, gehen Sie in MENU Konfiguration, Konfiguration, Wetter. Stellen Sie den gewünschten Standort ein.
Wählen Sie "Im Standby-Modus anzeigen" und bestätigen Sie mit der Taste **OK** (12A).
"Aktuelles Datum und Uhrzeit" und "Aktuelles Wetter" werden im Standby-Modus alle 10 Sekunden abwechselnd angezeigt. Sie können die Links-/Rechts-Cursortasten (12) drücken, um die Wettervorhersage für den vorherigen bzw. nächsten Tag anzuzeigen.
Bemerkung: Das Wetter kann von den tatsächlichen Werten abweichen, es dient nur als Referenz.

SYSTEM-INFORMATIONEN

Zur Anzeige von Informationen über das Funkgerät, wie z. B. die Version der Software usw.

SYSTEMEINSTELLUNG

Gehen Sie in das Hauptmenü **KONFIGURATION**.
Zum Zurückblättern drücken Sie die **LINKE** Taste (6), zum Hinzufügen/Ändern drücken Sie die **RECHTE** Taste (9), zum Bestätigen drücken Sie die **ENTER** Taste (22).
ZEITANZEIGE: für die Aufnahmezeit Analog oder Digital.
MANAGE MY MEDIA U: zur Verwaltung von MEDIA U über das Internet (Aktivieren oder Deaktivieren)
Sie können eine Liste der Lieblingssender erstellen, indem Sie am PC arbeiten.
Rufen Sie auf Ihrem Computer http://www.mediayou.net/web/index.php auf, das ist das Radioportal, das Sie in Ihrem Radio verwenden. Registrieren Sie sich als Mitglied, indem Sie "Jetzt beitreten" wählen.
Anmeldung zum Portal Wählen Sie im Menü auf der linken Seite des Portals "Gerät" aus.
Gehen Sie zu "Informationszentrum", wählen Sie "Systeminformationen".
Wählen Sie "Wireless Info" und notieren Sie die MAC-Adresse.
Geben Sie auf Ihrem PC den Namen Ihres Geräts ein und tragen Sie die MAC-

Adresse in das Feld "Seriennummer" ein. Bestätigen Sie mit einem Klick auf "Hinzufügen".
Jetzt können Sie Ihre eigenen Lieblingssender organisieren oder einen neuen Sender hinzufügen, der derzeit nicht in der Senderliste enthalten ist. Führen Sie nach Abschluss der Arbeiten die folgenden Schritte aus, um die Änderungen mit dem Radio zu synchronisieren:
Gehen Sie auf Ihrem Internetradio-Adapter auf "Konfiguration".
Wählen Sie "Meine MediaU verwalten".
Wählen Sie "Aktivieren" und bestätigen Sie mit "OK" (12a) (wenn diese Option bereits "Aktiviert" war, "Deaktivieren" und dann wieder "Aktivieren").
Dann erscheint im Hauptmenü die Option "Meine Medien verwalten".

NETWORK:
Drahtlose Netzwerkkonfiguration: Zum Scannen nach drahtlosen Netzwerken und zum Auflisten.
Drahtloses Netzwerk (WPS PBC): Zur Verwendung der WPS-Funktion. Sie können das drahtlose Netzwerk ohne Eingabe eines Kennworts für das geschützte WLAN einrichten, wenn Ihr Router über diese Funktion verfügt.
Manuelle Konfiguration: Um DHCP ein- oder auszuschalten und die SSID einzugeben, wie Sie sie kennen, oder das verbundene Wi-Fi zu löschen.
Netzwerk beim Einschalten prüfen: Aktivieren / deaktivieren Sie "Netzwerk beim Einschalten prüfen".

DATUM UND UHRZEIT:
Datum und Uhrzeit einstellen: Wählen Sie zwischen "Automatische Erkennung" und "Manuelle Einstellung" des aktuellen Datums und der Uhrzeit.
Einstellung des Zeitformats: Zur Auswahl des Zeitformats (12 Stunden / 24 Stunden).
Einstellung des Datumsformats: Zur Auswahl des Datumsformats.

WECKER:
Alarm 1 / 2: Zur Auswahl Ihrer bevorzugten Alarmeinstellungen (2 verfügbare Alarme).
Zeiteinstellung: Sie können den Alarm täglich, einmalig oder an einem bestimmten Tag der Woche einstellen.
Einstellen der Quelle: Sie können die Quelle IR/DAB/FM wählen.
Wählen Sie Tunr On (1 oder 2)
Wiederholen: Tag auswählen, an dem der Alarm wiederholt werden soll, mit **LINKS** zurückdrehen (6) Zeit: Alarmzeit wählen, mit **LINKS** zurückdrehen (6)
Ton: Wählen Sie DAB, IR, FM usw. aus, wenn der Alarm eingeschaltet ist, und schalten Sie mit **LINKS** (6) zurück.
Alarm-Lautstärke: Zum Einstellen der Alarmlautstärke mit den Cursortasten **LINKS/ RECHTS** (6/9)
Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie eine beliebige Taste außer der "Power"-Taste, um in den "Snooze"-Modus zu gelangen, oder drücken Sie die "Power"-Taste (4), um den Alarm nach 5 Minuten wieder abzustellen.
Bemerkung: Sie können einen beliebigen Internet-Radiosender als Alarmton aus dem Lieblingssender auswählen. Wenn der Internet-Sender innerhalb von 1 Minute nicht funktioniert, wird automatisch ein Piepton ausgegeben.

NAP-Alarm: Zum Einstellen eines Kurzzeitalarms. Sie können eine Zeitspanne von 5 Minuten bis 120 Minuten wählen. Für den NAP-Alarm ist keine Snooze-Funktion verfügbar.
Bemerkung: Der NAP-Alarm ist nur mit einem Piepton zu hören.
Timer: Stellen Sie die Zeit mit den Cursortasten (6/9) nach oben/unten und **LINKS/ RECHTS** (langes Drücken für schnelle Erhöhung) ein und bestätigen Sie dann mit der OK-Taste (12a), damit der Timer startet.
Um den Timer anzuhalten, drücken Sie die OK-Taste (12a), um ihn fortzusetzen, drücken Sie erneut die OK-Taste (12a).
Um den Timer abzubrechen, halten Sie die "OK"-Taste gedrückt, bis "00:00" erscheint, und drücken Sie dann die OK-Taste (12a), um den Vorgang zu beenden.
Geplante Wiedergabe: Wählen Sie diese Funktion, wenn Sie die Wiedergabe an bestimmten Tagen/Stunden planen möchten. (Beispiel: Montag von 9:00 bis 12:15 Uhr).
SPRACHE: Wählen Sie zwischen den verfügbaren Sprachen.
DIMMER: Zum Einstellen der Hintergrundbeleuchtung des LCD mit den folgenden Einstellungen:
Energiesparen: Legen Sie eine niedrigere Stufe fest, wenn nach 15 Sekunden kein Betrieb erfolgt.
Einschalten: Die Hintergrundbeleuchtung wird auch dann nicht gedimmt, wenn keine Bedienung erfolgt. Sie können die gewünschte Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einstellen.
ANZEIGE: Zur Auswahl des Anzeigemodus zwischen "Farbe" und "Monochrom".
ENERGIEVERWALTUNG: Zum Einstellen der automatischen Standby-Zeit, wenn kein Audiosignal empfangen wird, um Strom zu sparen. Sie können zwischen Ausschalten, 5/15 oder 30 Minuten wählen.

SLEEP TIMER: Zum Einstellen des Timers, um das Radio nach einer bestimmten Zeit in den Standby-Modus zu versetzen, von 15 Minuten bis 180 Minuten mit einer Schrittweite von jeweils 15 Minuten.
Sie können diesen Timer auch durch wiederholtes Drücken der Taste "Sleep Timer" (17) auf der Fernbedienung einstellen (Sie sehen den Sleep Timer in der oberen rechten Ecke des Displays).

WETTER: Zur Einstellung der Anzeige der Wettervorhersage im Standby-Modus und der Temperatureinheiten. Sie können Wetteranzeige ein/aus und Standort wählen. Die Temperatureinheiten sind Celsius (°C) und Fehrenheit (°F).
DAB/FM-Einrichtung:
FM: MODE Stereo oder MONO
FM/DAB-Empfindlichkeit: Ermöglicht einen besseren Empfang bei überfülltem Radio. Wählen Sie Stark, Standard oder Schwach.
Dienstverfolgung (FM/DAB/WIFI): Unter Service Following versteht man die Beibehaltung des vom Nutzer gewählten Audio- oder Dateninhalts bei wechselnden Empfangsbedingungen auf Reisen.

LOKALE FUNKEINRICHTUNG:
Das Radio erkennt Ihre lokalen Sender automatisch und unter "Internetradio" finden Sie alle "Local Radio".
Wenn Sie die Ortssender auf andere Länder umstellen möchten, können Sie "Manuelle Einrichtung" wählen, um die Änderung vorzunehmen.

WIEDERGABE-EINSTELLUNGEN: Zum Einstellen des Wiedergabemodus auf "Aus", "Eins/Alle wiederholen" und "Zufallswiedergabe".
MENU: Sie können auswählen, welche MENU ICONS im MAIN MENU angezeigt werden.
ENTZERRER: Equalizer-Funktion zur Auswahl eines voreingestellten Equalizers. Um My EQ zu bearbeiten, drücken Sie **OK**, gehen Sie **nach RECHTS** (9) und wählen Sie Tone , Bass und Loudness. Bestätigen Sie mit **OK** (12a).
FORTSETZEN BEIM EINSCHALTEN: Zum Ein- oder Ausschalten der WIFI-Verbindung "Fortsetzen beim Einschalten".
DEVICE: Sie können Systeminformationen und andere Parameter anzeigen.
SOFTWARE-AKTUALISIERUNG: Wenn eine Aktualisierung auf dem Server verfügbar ist, werden auf dem Display entsprechende Informationen angezeigt.
AUF STANDARD ZURÜCKSETZEN: Um alle Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.
Bitte beachten Sie, dass alle Senderspeicher, Einstellungen und Konfigurationen verloren gehen, nachdem Sie den "Factory Reset" durchgeführt haben.

ABSPIELEN EINER COMPACT DISC

Wählen Sie "CD" aus dem Menü.
Drücken Sie lange auf die Tasten **LEFT/RIGHT** (6/9), um einen Titel auszuwählen, oder drücken Sie die Tasten CD/MP3 (6/9) auf der Fernbedienung.
Drücken Sie die **OK-Taste** (12a), um die Wiedergabe abzuspielen/anzuhalten. Die Titelnummer beginnt zu blinken. Drücken Sie erneut auf die Taste OK (12a), um die Wiedergabe fortzusetzen.
Drücken Sie STOP (7), um die Wiedergabe zu beenden.

WIEDERHOLUNGSMODUS

Drücken Sie im CD-Modus einfach die Taste Stop und dann die Taste Prog.
Auf dem Display erscheint "Track 1, P:1", wenn Sie eine CD-Disc abspielen. Wenn Sie eine MP3-Disc abspielen, wird "001 P:1" angezeigt.
Drücken Sie die Tasten UP oder DOWN, um den gewünschten Titel auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste Prog.
Auf dem Display erscheint "Track 1, P:2".
Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um die nächsten Titel zu programmieren.
Drücken Sie einfach die Stop-Taste, um das Track-Programm zu stoppen, die programmierten Tracks werden automatisch abgespielt.
Drücken Sie zweimal die Stop-Taste, um das Track-Programm abzubrechen.

CD-PROGRAMMIERUNG

Drücken Sie die Taste Prog auf der Fernbedienung, um die Speicherfunktion zu starten.
"P01" wird angezeigt, während "T00" blinkt. Drücken Sie, um den Titel auszuwählen, den Sie speichern möchten.
Drücken Sie zur Bestätigung die Taste Prog auf der Fernbedienung. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um weitere Titel zu speichern.

USB-SCHNELLLADUNG AUF DER RÜCKSEITE

Dieser USB-Anschluss kann Ihr Gerät schnell aufladen. Die Schnellladung hängt von dem verwendeten Kabel und der Geräteausstattung ab.

AUX IN BETRIEB

Wählen Sie "AUX" aus dem Menü.
Verwenden Sie ein 3,5-mm-Klinkenstecker-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um ein externes Audiogerät an die **AUX-IN-BUCHSE** (14) anzuschließen.
Hinweis: Die Musiksteuerung (Wiedergabe, Pause usw.) muss von Ihrem externen Gerät aus erfolgen.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:	AC 230V ~ 50Hz/ DC 12 V = 2,5A
Funkfrequenzabdeckung	
Drahtloses Netzwerk:	IEEE802.11b/g/n
Sicherheitsprotokoll:	WEP / WPA / WPA2/WPS
DAB/DAB+BAND III	174 - 240 MHz
FM	87 ,5 - 108 MHz
Streaming	UPnP , DLNA
Sprecher	
Ausgangsleistung:	2 x 10 Watt RMS
Allgemein	
Aux-In:	3,5 mm Klinkenstecker
Kopfhörerausgang:	3,5-mm-Klinkenstecker
BT Maximale Strahlungsleistung :	< 4 dBm (2,5 mW)
USB fast charger:	5V 1A MAX

Die Spezifikationen und das Design können aufgrund von Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Das Ausrufszeichen im Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch hin, die unbedingt zu befolgen sind.

Um die Gefahr elektrischer Schläge auszuschliessen, Gehäuse auf keinen Fall abnehmen.

Im Innem befinden sich keine vom Benutzer selbst instandsetz-baren Teile. Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.

Dieses Gerät ist für 230V ~ 50Hz Netzspannung ausgelegt. Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit noch Regen aus.

Schalten Sie das System erst dann ein, wenn Sie alle Verbindungen genau geprüft haben.

Stellen Sie das Gerät so auf, dass immer eine ungestörte Frischluftzufuhr sichergestellt ist. Es ist zum beispiel keinesfalls auf Teppiche und in der Nähe von Gardinen zu stellen oder in Bücherregale einzubauen.

Setzen Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch Wärmequellen aus.

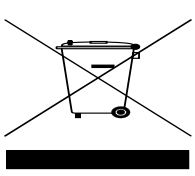

KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS (Elektromüll)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerat bitte getrennt von anderen Abfallen, um der Umwelt bzw. der menschl i chen Gesundhei t ni cht durch unkontrol l i erte Mül l besei ti gung zu schaden. Recycel n Si e das Gerät, um di e nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

EMPLACEMENT DES CONTRÔLES

1. PORTE DU CD
2. ÉCRAN LCD
3. USB CHARGEUR
4. BOUTON D'ALIMENTATION/MENU
5. PRÉRÉGLAGE
6. BOUTON GAUCHE
7. BOUTON D'ARRÊT
8. BOUTON DE RÉPÉTITION
9. BOUTON DROIT
10. BOUTON DE PROGRAMME
11. BOUTON DE L'ÉGALISEUR
12. BOUTON VOL +/- HAUT/BAS

12A BOUTON D'ENTREE

13. PRISE JACK 3,5 MM POUR LE CASQUE
14. JACK 3,5 MM ENTRÉE AUXILIAIRE
15. DC EN

TÉLÉCOMMANDE

16. SOURDINE
17. SLEEP
18. ALARME
19. LECTURE/PAUSE
20. RADIO LOCALE
21. UP
22. BATTERIE
23. DOWN
24. TOUCHE STATION FAVORITE / SAISIE DE LETTRES ET DE CHIFFRES

- Clé "0"-- 0, "SPACE"
- Key "1"-- '1'->'@'->' ’ –>’ ！ '-> " (guillemets doubles)->'#'->'$'->'%'->'&'->’（guillemets simples）->’（'->’）'->'*'->'+'->', '->'-'->'.'->'/'->':'->';'->'<'->'='->'>'->'?'->'['->'\'
- · >']'->'^'->'_'->'`'->'{'->'|'->'}'->'~'
- Touche "2"-- 2,A,B,C,a,b,c
- Touche "3"-- 3,D,E,F,d,e,f
- Clé "4" -- 4,G,H,I,g,h,i
- Clé "5"-- 5,J,K,L,j,k,l
- Clé "6"-- 6,M,N,O,m,n,o
- Clé "7" -- 7,P,Q,R,S,p,q,r,s
- Clé "8" -- 8,T,U,V,t,u,v
- Touche "9"-- 9,W,X,Y,Z,w,x,y,z

AVANT DE COMMENCER

Veuillez vous assurer que les éléments suivants sont prêts :
Vous disposez d'une connexion internet à large bande.
Un routeur sans fil (Wi-Fi) à large bande est connecté à Internet. La radio prend en charge la connexion sans fil B, G et N (le routeur sans fil N peut également être utilisé

avec le réglage sur B ou G) ; Vous connaissez le code / mot de passe de cryptage des données WEP (Wired Equivalent Privacy) ou WPA (Wi-Fi Protected Access). Vous devez saisir le code correct lorsque la radio est connectée au routeur sans fil pour la connexion au réseau. Si vous ne connaissez pas le code/mot de passe, veuillez contacter la personne/le technicien qui a configuré le routeur/réseau pour vous. Si la connexion Internet n'est pas active, certains services, tels que Radio Internet, Sleep Radio, etc. ne peuvent pas être utilisés.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE

La radio ne doit pas être utilisée dans un environnement à haute température / haute humidité pendant des périodes prolongées, car cela pourrait endommager l'unité. Gardez la radio à l'écart des liquides car elle pourrait être endommagée. Veuillez éteindre la radio immédiatement si de l'eau ou des liquides sont renversés dans la radio. Pour toute question, consultez le magasin où vous avez acheté cette radio. Évitez d'utiliser ou de stocker l'appareil dans un environnement poussiéreux ou sablonneux. N'ouvrez pas et ne réparez pas la radio vous-même.
Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.

BUTTON FONCTIONS

(Voir l'écran pour plus d'informations sur les fonctions des boutons)
GAUCHE (6) :
Radio DAB et Internet : Appui court > Liste des radios, Appui long > Station précédente
FM : Appui court > Réglage fin, Appui long > Recherche de station
DROITE (9) :
Radio DAB et Internet : Appui court> Grande icône, appui long > Station suivante
FM : Appui court > Réglage fin, Appui long > Recherche de station
UP (12 ou 21 sur la télécommande) :
Radio DAB et Internet : Station précédente
FM : Appui court > Réglage fin, Appui long > Recherche de station
DOWN (12 ou 23 sur la télécommande) :
Radio DAB et Internet : Prochaine station
FM : Appui court > Réglage fin, Appui long > Recherche de station

MISE EN MARCHE DE LA RADIO (PREMIER RÉGLAGE)

Mettez la radio en marche à l'aide du bouton **POWER (**4).
L'écran s'allume et affiche "WELCOME".
Sélectionnez la langue avec les curseurs **UP/DOWN** (12).
La radio vous demandera si vous voulez "vérifier le réseau" lors de la mise sous tension.
La radio vous demandera si vous voulez "Configurer le réseau".
Si vous avez choisi de configurer le réseau maintenant, veuillez suivre les étapes suivantes, sinon vous pouvez le configurer plus tard.
La radio va vérifier les réseaux.
Sélectionnez votre réseau avec les curseurs **UP/DOWN** (12).
Insérez le mot de passe : appuyez plusieurs fois sur les lettres et les chiffres (24) ou sur les curseurs **UP/DOWN** (12) pour entrer un caractère.

Passer au caractère suivant ou précédent avec les curseurs **GAUCHE/DROITE** (6/9).
Confirmer avec **OK** (16).
Pour éteindre l'IR-540, appuyez longuement sur le bouton **POWER (**4).

SE CONNECTER AU RÉSEAU WI-FI

Entrez dans le menu de configuration.
Entrez dans le menu Réseau. Sélectionnez Configuration du réseau sans fil.
Sélectionnez votre réseau avec les curseurs **UP/DOWN** (12).
Insérez le mot de passe : Appuyez plusieurs fois sur les lettres et les chiffres (24) ou sur les curseurs **UP/DOWN** (12) pour entrer un caractère. Passez au caractère suivant ou précédent avec les curseurs **GAUCHE/DROITE** (6/9).
Confirmez avec **OK** (12a).

RADIO INTERNET

Choisissez "Radio Internet" dans le menu principal, vous pouvez voir différentes fonctions comme ci-dessous :
Mes favoris : Liste des stations préférées qui ont été attribuées aux présélections.
Station de radio / Musique : Pour sélectionner la station de radio souhaitée par genre ou par lieu.
Radio sommeil : vous pouvez choisir des sons pour dormir (oiseaux, berceuse, piano, pluie, spa, vague, bruit blanc).
Radio locale : Accès rapide à la station de radio située dans votre région.
Historique : Affiche les stations de radio que vous avez écoutées dans le passé.
Service : Vous pouvez rechercher la station de radio de votre choix à l'aide de lettres et de chiffres.

VOLUME

Réglez le volume avec le bouton **VOLUME** (12) au niveau souhaité.
De 0 à 10 le volume est doux pour avoir un réglage idéal du volume pour l'alarme et le sommeil.

PODCAST

Choisissez "PODCAST" dans le menu.
Le podcast est une série épisodique de fichiers audio numériques parlés qu'un utilisateur peut écouter sur un appareil personnel pour une écoute facile. Les applications de streaming et les services de podcasting offrent un moyen pratique et intégré de gérer une file d'attente de consommation personnelle à travers de nombreuses sources de podcasts et de dispositifs de lecture. Il prend en charge 250 entrées de favoris, y compris les stations et les dossiers. Vous pouvez choisir le pays et les genres.

RÉGLER LES PRÉSÉLECTIONS (RADIO INTERNET, FM)

Pendant que vous écoutez la station favorite, appuyez sur le bouton **PRESET (**5) et maintenez-le enfoncé (environ 3 secondes) jusqu'à ce qu'un écran affichant "Add to My Favorite" apparaisse.
Sélectionnez la position où vous voulez sauvegarder la station avec les curseurs **UP/DOWN** (12).
Confirmez avec le bouton **OK (**12a).

MODIFIER LA PRÉSÉLECTION
Vous pouvez modifier votre liste de favoris à l'aide des options suivantes :
Appuyez sur la touche **PRESET (**5) pour accéder à la liste des stations préréglées.
Choisissez la station de radio que vous souhaitez modifier.
Appuyez sur la touche **DROITE (**9) pour accéder au menu d'édition.
Choisissez l'action souhaitée parmi les suivantes :
Supprimer - Pour supprimer la station sélectionnée
Déplacement vers le haut/bas - Pour déplacer la station sélectionnée dans la liste.
Renommer - Pour renommer la station sélectionnée
Confirmez avec le bouton **OK** (12a).

RAPPELER LA PRÉSÉLECTION

Appuyez sur le bouton **PRESET (**5) pour rappeler la liste des favoris. Sélectionnez la station souhaitée à l'aide des curseurs **UP/DOWN** (6/9). Confirmez avec le bouton **OK** (12a).

RADIO DAB
Choisissez "DAB" dans le menu.
Balayage rapide : appuyez sur le bouton de **gauche** (6), l'écran affiche Scan, appuyez à nouveau sur le bouton de **gauche** (6) et sélectionnez YES, l'appareil commence le balayage.
Rappel de présélection : appuyez sur le bouton **PRESET** (5) et maintenez-le enfoncé pour sauvegarder la station. Vous pouvez sauvegarder 20 stations. Appuyez sur le bouton **PRESET (**5), puis appuyez sur la touche **UP** ou **DOWN** (6/9) pour rappeler la station enregistrée.

RADIO FM

Choisissez "FM" dans le menu.
Appuyez longuement sur les boutons **LEFT** ou **RIGHT** (6/9) pour rechercher une station FM. Il s'arrête lorsqu'il a reçu une station.Pour rechercher une station manuelle, appuyez sur les boutons **LEFT** ou **RIGHT (**6/9) .
Appuyez sur la touche **OK** (12a) pour passer aux stations de balayage automatique.
Appuyez sur la touche **PRESET (**5) de la télécommande et maintenez-la enfoncée pour enregistrer la station.
Pour rappeler une station **PRESET**, appuyez sur la **touche PRESET (5)** et sélectionnez-la à l'aide des touches **GAUCHE** ou **DROITE** (6/9), puis appuyez sur la touche **ENTER (**12a).
Position de la station préréglée : appuyez sur **PRESET** (5), appuyez sur **RIGHT** (9) et sélectionnez Shift Up ou Down. La station sera déplacée vers le haut.

FONCTIONNEMENT DE BLUETOOTH

Choisissez "BLUETOOTH" dans le menu.
Passez le mode Bluetooth sur la radio.
Connectez votre appareil portable Bluetooth à l'ID Bluetooth marqué "IR-540D+BT" ;
Vous pouvez maintenant transférer la musique vers le "IR-540D+BT".
Remarque : le contrôle de la musique (lecture, pause, etc.) peut être effectué depuis votre appareil si la fonction est prise en charge par les deux appareils.

DLNA

a radio Internet peut lire des flux musicaux à partir d'un appareil compatible DLNA, à condition que la radio Internet et les autres appareils DLNA se trouvent sur le même réseau Wi-Fi.
La radio apparaîtra sous le nom de "AirMusic" lorsque vous tenterez de la rechercher sur d'autres appareils. Si vous voulez changer le nom AirMusic, allez dans Configuration et configuration DLNA pour effectuer le changement.

CENTRE DES MÉDIAS

Choisissez "MEDIA CENTER" dans le menu.

UPNP (UNIVERSAL PLUG AND PLAY)

Vous pouvez diffuser de la musique depuis un appareil en réseau prenant en charge la fonction UPnP vers la radio pour la lire.
Par exemple, la plupart des ordinateurs les plus récents prennent en charge UPnP, et vous pouvez diffuser de la musique à partir de l'application Windows Media Player sur l'ordinateur et l'écouter sur votre radio.
Remarque : Veuillez vous assurer que votre ordinateur se trouve sur le même réseau Wi-Fi que la radio.
Une fois installé, le lecteur Windows Media crée une bibliothèque à partir de tous les fichiers multimédias disponibles sur votre PC.

WINDOWS 7 / WINDOWS MEDIA PLAYER 12

Si vous utilisez WMP 12, il suffit d'aller dans <Fichier> et de choisir <Ouvrir> pour récupérer les fichiers musicaux que vous souhaitez ajouter à la bibliothèque.
Windows 7 ou supérieur nécessite que le PC soit configuré en tant que **réseau domestique** et que le **groupe domestique** soit activé pour permettre aux appareils d'accéder aux fichiers multimédias de votre lecteur Windows Media et de les lire. Veuillez trouver les étapes ci-dessous :
Allez dans "Panneau de configuration" et sélectionnez "Réseau et Internet".
Choisissez "Homegroup".
Sélectionnez "Emplacement réseau".
Choisissez "Réseau domestique".
Sélectionnez "Créer un Homegroup".
Lancez le lecteur Windows Media, sélectionnez "Stream" et choisissez "Autoriser automatiquement les périphériques à lire mes médias" dans la liste déroulante.
Vous pouvez maintenant profiter de la musique en streaming depuis Windows Media Player.

STREAMING MUSICAL VIA UPNP

Dans le menu principal, sélectionnez "Media Centre" et choisissez "UPnP".
Il se peut que la radio prenne quelques secondes pour terminer la recherche de disponibilité serveurs UPnP. Si aucun serveur UPnP n'est trouvé, il affichera "Liste vide".
Après une analyse réussie, sélectionnez votre serveur UPnP.
La radio affiche les catégories de médias disponibles sur le serveur UPnP, par exemple "Musique", "Listes de lecture", etc.
Choisissez les fichiers multimédias que vous souhaitez lire.

CENTRE D'INFORMATION

INFORMATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Pour afficher les prévisions météorologiques dans le monde entier et choisir la région souhaitée (à afficher également en veille). Pour activer cette fonction, entrez dans le MENU Configuration, Configuration, Météo. Réglez la région souhaitée.
Choisissez "Afficher en veille" et confirmez avec la touche **OK** (12A).
"Date et heure actuelles" et "Météo actuelle" s'affichent alternativement toutes les 10 secondes en mode veille. Vous pouvez appuyer sur les curseurs gauche / droite (12) pour afficher les prévisions météorologiques du jour précédent / suivant.
Remarque : Le temps peut varier par rapport à la réalité, il s'agit uniquement d'une référence.

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

Pour visualiser les informations de la radio telles que la version du logiciel, etc.

CONFIGURATION DU SYSTÈME

Entrez dans le menu principal **CONFIGURATION**.
Pour revenir en arrière, appuyez sur la touche **GAUCHE (**6), pour ajouter/modifier, appuyez sur la touche **DROITE (**9), pour confirmer, appuyez sur la touche **ENTER** (22).
AFFICHAGE DE L'HEURE : pour afficher l'heure analogique ou numérique.
MANAGE MY MEDIA U : pour gérer MEDIA U depuis le web (Activer ou Désactiver)
Vous pouvez créer une liste de stations favorites en opérant sur PC.
Sur votre ordinateur, allez sur http://www.mediayou.net/web/index.php, c'est le portail radio utilisé sur votre radio. Inscrivez-vous en tant que membre en sélectionnant "Join now".
Se connecter au portail
Dans le menu situé sur le côté gauche du portail, sélectionnez "Device" Sur l'adaptateur radio
Allez dans "Centre d'information", sélectionnez "Informations système".
Sélectionnez "Wireless Info" et notez l'adresse MAC.
Sur votre PC, écrivez le nom de votre appareil et inscrivez l'adresse MAC dans l'espace "Numéro de série". Confirmez en cliquant sur "Ajouter".
Vous pouvez maintenant organiser vos propres stations favorites ou ajouter une nouvelle station qui ne se trouve pas actuellement dans la liste des stations. Une fois le travail effectué, suivez les étapes ci-dessous pour synchroniser les changements avec la radio :
Sur votre adaptateur radio Internet, allez dans "Configuration".
Sélectionnez "Gérer mon MediaU".
Choisissez "Activer" et confirmez avec "OK" (12a) (si cette option était déjà "Activée", "Désactiver" et ensuite "Activer" à nouveau).
Vous verrez alors apparaître "Gérer mes médiasU" dans le menu principal.

NETWORK:

Configuration du réseau sans fil : Pour rechercher un réseau sans fil et le répertorier.
Réseau sans fil (WPS PBC) : Pour utiliser la fonction WPS. Vous pouvez définir le réseau sans fil sans entrer de mot de passe pour le Wi-Fi protégé si votre routeur possède cette fonction.

Configuration manuelle : Pour activer ou désactiver le DHCP, et entrer le SSID que vous connaissez, ou supprimer le Wi-Fi connecté.
Vérifier le réseau à la mise sous tension : Activez / désactivez "Vérifier le réseau à la mise sous tension".

DATE ET HEURE :
Régler la date et l'heure : Pour choisir entre "Détection automatique" ou "Réglage manuel" la date et l'heure actuelles.
Réglage du format de l'heure : Pour choisir le format de l'heure (12 heures / 24 heures).
Réglage du format de la date : Pour choisir le format de la date.

ALARM:
Alarme 1 / 2 : Pour sélectionner vos paramètres d'alarme préférés (2 alarmes disponibles).
Réglage de l'heure : vous pouvez régler l'alarme tous les jours, une fois ou un jour précis de la semaine.
Réglage de la source : vous pouvez choisir la source parmi IR/DAB/FM.
Sélectionnez Tunr On (1 ou 2)
Répétition : choisir le jour pour répéter l'alarme, revenir en arrière avec **GAUCHE** (6)
Heure : sélectionner l'heure de l'alarme, revenir en arrière avec **GAUCHE** (6)
Son : sélectionnez DAB, IR, FM, etc. pour écouter lorsque l'alarme est allumée, puis revenez en arrière avec **GAUCHE** (6).
Volume de l'alarme : Pour régler le niveau sonore de l'alarme avec les curseurs **GAUCHE / DROITE** (6/9)
Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur n'importe quelle touche, sauf la touche "Marche/Arrêt", pour passer en mode "Snooze" ou appuyez sur la touche "Marche/Arrêt" (4) pour annuler l'alarme qui se déclenche à nouveau 5 minutes plus tard.
Remarque : Vous pouvez sélectionner n'importe quelle station de radio Internet comme tonalité d'alarme parmi les stations favorites. Si la station Internet ne fonctionne pas dans la minute qui suit, elle se met automatiquement à émettre des bips.
Alarme NAP : Pour régler une alarme de courte durée. Vous pouvez sélectionner une durée de 5 à 120 minutes. Aucune fonction de répétition n'est disponible pour l'alarme NAP.
Remarque : L'alarme NAP n'émet que des bips.
Minuterie : Utilisez les curseurs haut/bas et **GAUCHE/DROITE** (appui long pour augmenter rapidement) (6/9) pour régler le temps puis confirmez avec le bouton **OK** (12a) et la minuterie démarrera.
Pour mettre le minuteur en pause, appuyez sur la touche **OK** (12a), pour le reprendre, appuyez à nouveau sur la touche **OK** (12a).
Pour annuler la minuterie, maintenez la touche "OK" enfoncée jusqu'à ce que "00:00" apparaisse, puis appuyez sur la touche **OK** (12a) pour sortir.
LECTURE CALENDRIER : sélectionnez cette fonction si vous souhaitez programmer la lecture aux jours/heures sélectionnés. (exemple : lundi de 9h00 à 12h15).
LANGUE : Choisissez parmi les langues disponibles.
GRADATEUR : Pour régler le rétroéclairage de l'écran LCD avec les paramètres suivants :
Économie d'énergie : Définit un niveau bas lorsqu'il n'y a pas d'opération après 15 secondes.

Allumer : Le rétroéclairage ne diminuera pas même si aucune opération n'est effectuée. Vous pouvez régler le niveau de rétroéclairage que vous souhaitez.
AFFICHAGE : Pour choisir le mode d'affichage entre "couleur" et "monocrome".
GESTION DE L'ALIMENTATION : Pour définir le temps de veille automatique s'il n'y a pas de signal audio reçu afin d'économiser de l'énergie. Vous pouvez choisir la mise hors tension, 5/15 ou 30 minutes.
SLEEP TIMER : Pour régler la minuterie afin de mettre la radio en veille après un certain temps écoulé, de 15 minutes à 180 minutes avec un pas toutes les 15 minutes. Vous pouvez également régler cette minuterie en appuyant à plusieurs reprises sur la touche "Sleep Timer" (17) de la télécommande (vous verrez la minuterie de sommeil dans le coin supérieur droit de l'écran).
MÉTÉO : Pour régler l'affichage des prévisions météorologiques en mode veille et les unités de température. Vous pouvez sélectionner l'affichage de la météo On/Off et l'emplacement.
Les unités de température sont le Celsius (°C) et le Fehrenheit (°F).
Configuration DAB /FM :
FM : MODE Stéréo ou MONO
Sensibilité FM/DAB : pour permettre une meilleure réception en cas d'encombrement de la radio. Sélectionnez Forte, Par défaut ou Faible.
Suivi du service (FM/DAB/WIFI) : Le suivi du service est le terme appliqué pour maintenir le même contenu audio ou de données que l'utilisateur a sélectionné dans des conditions de réception variables lors de ses déplacements.
CONFIGURATION DE LA RADIO LOCALE :
La radio détectera automatiquement les stations de votre région et sous "Radio Internet", vous trouverez toutes les "radios locales".
Si vous souhaitez changer les stations de la zone locale pour d'autres pays, vous pouvez choisir "Configuration manuelle" pour effectuer ce changement.
CONFIGURATION DE LA LECTURE : Pour définir le mode de lecture comme Désactivé, Répéter un / tous et Aléatoire.
MENU : vous pouvez choisir les icônes du MENU qui apparaissent dans le MENU PRINCIPAL.
ÉGALISEUR : La fonction d'égaliseur permet de choisir un égaliseur prédéfini. Pour modifier mon égaliseur, appuyez sur **OK**, déplacez-vous **vers la DROITE** (9) et sélectionnez Tone , Bass et Loudness. Confirmez avec **OK** (12a).
REPRISE À LA MISE SOUS TENSION : Pour activer ou désactiver la connexion WIFI " Reprise à la mise sous tension ".
DEVICE : vous pouvez afficher des informations sur le système et d'autres paramètres.
MISE À JOUR DU LOGICIEL : DES informations sur la mise à jour s'affichent à l'écran lorsqu'une mise à jour est disponible sur le serveur.

RÉINITIALISER LES PARAMÈTRES PAR DÉFAUT : Pour rétablir tous les paramètres par défaut.
Veuillez noter que tous les préréglages de la station, les paramètres et la configuration seront perdus après avoir effectué la "réinitialisation d'usine".

LECTURE D'UN DISQUE COMPACT

Choisissez "CD" dans le menu.
Appuyez longuement sur les boutons **LEFT/RIGHT** (6/9) pour sélectionner le morceau ou appuyez sur les boutons CD/MP3 (6/9) de la télécommande.
Appuyez sur la **touche OK** (12a) pour lire/pauser la lecture. Le numéro de la piste se met à clignoter. Appuyez à nouveau sur la **touche OK** (12a) pour reprendre la lecture.
Appuyez sur STOP (7) pour arrêter la lecture.

MODE RÉPÉTITION

Pendant la lecture, appuyez à plusieurs reprises sur la touche **REP** (8) pour sélectionner :
Répétition1 : La piste actuelle est lue de manière répétée.
RepeatFolder : Le dossier en cours est lu de manière répétée.
RepeatAll : Toutes les pistes sont lues de manière répétée.

PROGRAMMATION DE CD

Appuyez sur le bouton Prog de la télécommande pour lancer la fonction mémoire.
"P01" s'affiche tandis que "T00" clignote, appuyez sur pour sélectionner la piste que vous souhaitez mémoriser.
Appuyez sur la touche Prog de la télécommande pour confirmer. Répétez cette opération pour mémoriser d'autres pistes.

AUX EN FONCTIONNEMENT

Choisissez "AUX" dans le menu.
Utilisez un câble jack mâle à mâle de 3,5 mm (non fourni) pour connecter un appareil audio externe à la **PRISE AUX-IN** (14).
Remarque : le contrôle de la musique (lecture, pause, etc.) doit être effectué à partir de votre appareil externe.

CHARGE RAPIDE USB AU DOS

Cette clé USB peut charger rapidement votre appareil. La charge rapide dépend du câble utilisé et de l'équipement de l'appareil.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation électrique :	AC 230V ~ 50Hz/ DC 12 V = 2.5A
Couverture des fréquences radio	
Réseau sans fil :	IEEE802.11b/g/n
Protocole de sécurité :	WEP / WPA / WPA2/WPS
DAB/DAB+BANDE III	174 - 240 MHz
FM	87.5 - 108 MHz
Streaming	UPnP , DLNA
Haut-parleur	
Puissance de sortie :	2 x 10 Watt RMS
Général	
Entrée auxiliaire :	prise jack 3,5 mm
Sortie casque :	prise jack 3,5 mm
Puissance rayonnée maximale BT :	< 4 dBm (2,5 mW)
USB fast charger:	5V 1A MAX

Les spécifications et la conception sont sujettes à d'éventuelles modifications sans préavis en raison d'améliorations.

ATTENTION

Le symbole “point d’exclamation” à l’intérieur d’un triangle avertit l’utilisateur que d’importantes instructions d’utilisation et de maintenance sont contenues dans le mode d’emploi.

Le symbole “éclair” à l’intérieur d’un triangle sert à avertir l’utilisateur de la présence du courant à l’intérieur du l’appareil qui pourrait constituer un risque.

Afin de minimiser les risques, ne pas ouvrir le boîtier ni ôter le dos de l’appareil. En case de panne, faites appel aux techniciens qualifiés pour les réparations. L’appareil ne renferme aucune pièce reparable par l’utilisateur.

Cet appareil a été conçu pour une tension d’alimentation de 230V ~ 50Hz. Débranchez la prise de courant quand on prévoit de ne pas utiliser l’appareil pendant un certain temps.

Mettez l’appareil sous tension seulement après avoir vérifié que tous les raccordements soient corrects.

L’unité ne doit pas être exposée à l’humidité ou à la pluie.

L’appareil doit être gardé dans un endroit suffisamment ventilé. Ne le gardez jamais par exemple près des rideaux, sur un tapis ou dans des meubles, tels qu’une bibliothèque.

L’unité ne doit pas être exposée à la lumière directe du soleil ou à des sources de chaleur.

COMMENT ÉLIMINER CE PRODUIT (déchets d'équipements électriques et électroniques)

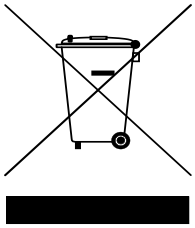

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L' élimination incontrôlée des déchetspouvant porter préjudice a l'environnement ou a la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler defaçon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable desressources matérielles. Les particuliers sont invites a contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou a se renseigner auprès de leur mairie pour savoir ou et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recycle en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées a contacter leurs fournisseurs et aconsulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

POSIZIONE DEI CONTROLLI

1. PORTA CD
2. DISPLAY LCD
3. USB CHARGER
4. PULSANTE DI ACCENSIONE/MENU
5. PRESET
6. PULSANTE SINISTRO
7. PULSANTE STOP
8. PULSANTE DI RIPETIZIONE
9. PULSANTE DESTRO
10. PULSANTE PROGRAMMA
11. PULSANTE DELL'EQUALIZZATORE
12. PULSANTE VOL +/- SU/GIÙ

12A PULSANTE ENTER

13. JACK DA 3,5 MM CUFFIE
14. JACK DA 3,5 MM AUX IN
15. DC IN

CONTROLLO REMOTO

16. MUTO
17. DORMIRE
18. ALLARME
19. RIPRODUZIONE/PAUSA
20. RADIO LOCALE
21. SU
22. BATTERIA
23. GIÙ
24. TASTO STAZIONE PREFERITA / INSERIMENTO LETTERE E NUMERI

- Chiave "0"-- 0,SPAZIO
- Key "1"-- '1'->'@'->' '->' ！ '-> " (doppi apici)->'#'->'$'->'%'->'&'-> '（single quotes）->' （’ ->’ ）'->'*'->'+'->', '->'-'->'.'->'/'->':'->';'->'<'->'='->'>'->'?'->'['->'\'->·>']'->'^'->'_'->'`'->'{'->'|'->'}'->'~'
- Tasto "2"-- 2,A,B,C,a,b,c
- Chiave "3" -- 3,D,E,F,d,e,f
- Chiave "4"-- 4,G,H,I,g,h,i
- Chiave "5"-- 5,J,K,L,j,k,l
- Chiave "6"-- 6,M,N,O,m,n,o
- Tasto "7"-- 7,P,Q,R,S,p,q,r,s
- Chiave "8"-- 8,T,U,V,t,u,v
- Tasto "9"-- 9,W,X,Y,Z,w,x,y,z

PRIMA DI INIZIARE

Si prega di assicurarsi che quanto segue sia pronto:
Hai una connessione internet a banda larga.
Un router wireless (Wi-Fi) a banda larga è collegato a Internet. La radio supporta la connessione Wireless B, G e N (il router Wireless N può anche essere usato con l'impostazione su B o G); Conosci il codice / password di crittografia dei dati Wired Equivalent Privacy (WEP) o Wi-Fi Protected Access (WPA). È necessario digitare il codice corretto quando la radio è collegata al router wireless per la connessione alla rete. Se non conoscete il codice/password, contattate la persona/tecnico che ha configurato il router/la rete per voi.
Se la connessione Internet non è attiva, alcuni servizi, come Internet Radio, Sleep Radio, ecc.

PRECAUZIONI

La radio non dovrebbe essere usata in un ambiente ad alta temperatura / alta umidità per periodi di tempo prolungati perché questo potrebbe danneggiare l'unità.
Tenere la radio lontana dai liquidi perché potrebbe danneggiarsi. Spegnere immediatamente la radio se si versa acqua o liquidi nella radio. Consultate il negozio dove avete acquistato la radio per qualsiasi domanda. Evitare di usare o conservare l'unità in ambienti polverosi o sabbiosi Non aprire e riparare la radio da soli.
Pulire solo con un panno asciutto.

FUNZIONI DEI PULSANTI

(Vedere il display per maggiori informazioni sulle funzioni dei pulsanti)
A SINISTRA (6):
DAB e Internet Radio: Premere brevemente > Elenco Radio, premere a lungo > Stazione precedente
FM: premere brevemente > Sintonia fine, premere a lungo > Cerca stazione
DESTRA (9):
DAB e Internet Radio: Premere brevemente> Icona grande, premere a lungo > Stazione successiva
FM: premere brevemente > Sintonia fine, premere a lungo > Cerca stazione
UP (12 o 21 sul telecomando):
DAB e Internet Radio: Stazione precedente
FM: premere brevemente > Sintonia fine, premere a lungo > Cerca stazione **DOWN (12 o 23 sul telecomando):**
DAB e Internet Radio: Prossima stazione
FM: Premere brevemente > Sintonia fine, premere a lungo > Cerca stazione

ACCENSIONE DELLA RADIO (PRIMA IMPOSTAZIONE)

Accendere la radio con il pulsante **POWER** (4).
Il display si illuminerà e mostrerà "WELCOME".
Selezionare la lingua con i cursori **UP/DOWN** (12).
La radio chiederà se si vuole "Check Network" quando si accende.
La radio vi chiederà se volete "Configurare la rete".
Se hai scelto di configurare la rete ora, segui i prossimi passi, altrimenti puoi configu-

rarla più tardi.
La radio controllerà le reti.
Selezionate la vostra rete con i cursori **SU/GIU'** (12).
Inserire la password: premere ripetutamente le lettere e i numeri (24) o i cursori **SU/GIÙ** (12) per inserire un carattere.
Passare al carattere successivo o precedente con i cursori **SINISTRA/DESTRA** (6/9).
Confermare con **OK** (16).
Per spegnere l'IR-540, premere a lungo il pulsante **POWER** (4).

CONNESSIONE ALLA RETE WI-FI

Entrate nel menu di configurazione.
Entrare nel menu Rete. Seleziona Configurazione della rete wireless.
Selezionate la vostra rete con i cursori **SU/GIU'** (12).
Inserire la password: Premere ripetutamente le lettere e i numeri (24) o i cursori **SU/GIÙ** (12) per inserire un carattere. Passare al carattere successivo o precedente con i cursori **SINISTRA/DESTRA** (6/9).
Confermare con **OK** (12a).

INTERNET RADIO

Scegli "Internet Radio" dal menu principale, puoi vedere diverse funzioni come di seguito:
I miei preferiti: Lista delle stazioni preferite che sono state assegnate ai preset.
Stazione radio / Musica: Per selezionare la stazione radio desiderata per genere o località.
Sleep Radio: è possibile scegliere alcuni suoni per dormire (uccelli, ninna nanna, pianoforte, pioggia, spa, onda, rumore bianco).
Radio locale: Accesso rapido alla stazione radio situata nella tua zona.
Storia: Mostra le stazioni radio che avete ascoltato in passato.
Servizio: È possibile cercare la stazione radio desiderata con lettere e numeri.

VOLUME

Regolare il volume con il **VOLUME** (12) al livello desiderato.
Da 0 a 10 il volume è soft per avere un setting volume ideale per la sveglia e per lo sleep.

PODCAST

Scegliere "PODCAST" dal menu.
Il podcast è una serie episodica di file audio digitali parlati che un utente può ascoltare su un dispositivo personale per un facile ascolto. Le applicazioni di streaming e i servizi di podcasting forniscono un modo comodo e integrato per gestire una coda di consumo personale attraverso molte fonti di podcast e dispositivi di riproduzione. Supporta 250 voci preferite tra cui stazione e cartella. È possibile scegliere il paese e i generi.

IMPOSTARE I PRESET (RADIO INTERNET, FM)

Mentre si sta riproducendo la stazione preferita, tenere premuto (circa 3 sec.) il pulsante **PRESET** (5) finché non appare una schermata con "Add to My Favorite".

Selezionate la posizione in cui volete salvare la stazione con i cursori **UP/DOWN** (12).
Confermare con il pulsante **OK (**12a).

MODIFICARE IL PRESET

Puoi modificare la tua lista dei preferiti con le seguenti opzioni:
Premere il pulsante **PRESET** (5) per entrare nell'elenco delle stazioni preselezionate.
Scegliete la stazione radio che volete modificare.
Premere il pulsante **DESTRO** (9) per entrare nel menu di modifica.
Scegliete l'azione desiderata tra le seguenti:
Elimina - Per eliminare la stazione selezionata
Spostamento su/giù - Per spostare la stazione selezionata nella lista.
Rinomina - Per rinominare la stazione selezionata
Confermare con il pulsante **OK**(12a).

RICHIAMARE IL PRESET

Premere il pulsante **PRESET** (5) per richiamare l'elenco dei preferiti. Selezionare la stazione desiderata con i cursori **UP/DOWN** (6/9). Confermare con il pulsante **OK** (12a).

RADIO DAB

Scegliere "DAB" dal menu.
Scansione rapida: premere il pulsante **sinistro** (6), il display mostra Scan, premere nuovamente il pulsante **sinistro** (6) e selezionare YES, il dispositivo per iniziare la scansione.
Richiamo dei preset: tenere premuto il pulsante **PRESET** (5) dell'apparecchio per salvare la stazione. È possibile salvare 20 stazioni. Premere il pulsante PRESET (5), dopo aver premuto **UP** o **DOWN** (6/9) per richiamare la stazione salvata.

RADIO FM

Scegliere "FM" dal menu.
Premere a lungo i tasti **LEFT** o **RIGHT** (6/9) per cercare una stazione FM. Si ferma quando ha ricevuto una stazione.Per cercare una stazione manuale, premere i pulsanti **SINISTRA** o **DESTRA** (6/9) .
Premere il pulsante **OK** (12a) per la scansione automatica delle stazioni.
Tenere premuto il tasto **PRESET** (5) sul telecomando per salvare la stazione.
Per richiamare una stazione **PRESET**, premere il **pulsante PRESET (5)** e selezionare con i pulsanti **LEFT** o **RIGHT** (6/9), quindi premere il pulsante **ENTER** (12a)
Posizione della stazione preimpostata: premere **PRESET** (5), premere **RIGHT** (9) e selezionare Shift Up o Down. La stazione verrà spostata verso l'alto.

FUNZIONAMENTO DEL BLUETOOTH

Scegliere "BLUETOOTH" dal menu. Passa alla modalità Bluetooth sulla radio.
Colleghi il suo dispositivo portatile Bluetooth all'ID Bluetooth etichettato "IR-540D+BT"; Ora è possibile trasferire la musica all'"IR-540D+BT".
Nota: il controllo della musica (riproduzione, pausa, ecc.) può essere fatto dal tuo dispositivo se la funzione è supportata da entrambi i dispositivi.

DLNA

La radio Internet può riprodurre flussi musicali da dispositivi DLNA compatibili, a condizione che la radio Internet e gli altri dispositivi DLNA siano sotto la stessa rete Wi-Fi. La radio apparirà come "AirMusic" quando proverete a cercarla su altri dispositivi. Se vuoi cambiare altro nome da AirMusic, vai su Configurazione e DLNA setup per fare il cambiamento.

MEDIA CENTER

Scegliete "MEDIA CENTER" dal menu.

UPNP (UNIVERSAL PLUG AND PLAY)

È possibile riprodurre la musica in streaming dal dispositivo in rete che supporta la funzione UPnP alla radio.

Per esempio, la maggior parte dei computer più recenti supporta UPnP, e puoi trasmettere musica in streaming dall'applicazione Windows Media Player sul computer e ascoltare la tua radio.

Nota: Assicurati che il tuo computer sia sulla stessa rete Wi-Fi della radio.

Una volta installato, Windows Media Player creerà una libreria da tutti i file mediali disponibili sul vostro PC.

WINDOWS 7 / WINDOWS MEDIA PLAYER 12

Se state usando WMP 12, andate semplicemente su <File> e scegliete <Apri> per recuperare i file musicali che volete aggiungere alla libreria.

Windows 7 o superiore richiede che il PC sia impostato come **rete domestica** e anche con l'**Homegroup** abilitato per permettere ai dispositivi di accedere/ riprodurre i file multimediali sul tuo Windows Media Player. Trovi i passi qui sotto:

Vai su "Pannello di controllo" e seleziona "Rete e Internet".

Scegliete "Homegroup".

Selezionare "Posizione di rete".

Scegliete "Rete domestica".

Seleziona "Crea un gruppo".

Lanciate Windows Media Player, selezionate "Stream" e scegliete "Automatically allow devices to play my media" dall'elenco a discesa.

Ora puoi goderti la musica in streaming da windows media player.

MUSICA IN STREAMING VIA UPNP

Nel menu principale, selezionare "Media Centre" e scegliere "UPnP".

Potrebbero essere necessari alcuni secondi perché la radio completi la scansione per la disponibilità

Server UPnP. Se non viene trovato nessun server UPnP, mostrerà "Empty List".

Dopo una scansione riuscita, selezionate il vostro server UPnP.

La radio mostrerà le categorie di media disponibili dal server UPnP, ad esempio 'Musica', 'Playlists' ecc.

Scegliete i file multimediali che volete riprodurre.

CENTRO INFORMAZIONI

INFORMAZIONI METEOROLOGICHE

Per visualizzare le previsioni del tempo in tutto il mondo e scegliere la regione desiderata (anche da visualizzare in Standby). Per attivare questa funzione, entrare in ME-

NU Configurazione, Configurazione, Meteo. Impostare la posizione desiderata.
Scegliere "Show on Standby" e confermare con il tasto **OK** (12A).
"Current Date & Time" e "Current Weather" verranno visualizzati ogni 10 secondi alternativamente in modalità standby. È possibile premere i cursori sinistro/destro (12) per visualizzare le previsioni del tempo del giorno precedente / successivo.
Nota: Il tempo può avere deviazione al reale, è solo per riferimento.

INFORMAZIONI SUL SISTEMA
Per visualizzare le informazioni della radio come la versione del software, ecc.

IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA

Entrare nel menu principale di **CONFIGURAZIONE.**
Per tornare indietro, premere il pulsante **LEFT** (6), per aggiungere/modificare premere il pulsante **RIGHT** (9), per confermare, premere il pulsante **ENTER** (22).
TIME DISPLAY: per sparare il tempo analogico o digitale.
GESTIRE IL MIO MEDIA U: per gestire MEDIA U da web (Attivare o Disattivare)
È possibile creare una lista di stazioni preferite operando sul PC.
Sul tuo computer, vai su http://www.mediayou.net/web/index.php, questo è il portale radio usato sulla tua radio. Registrati come membro selezionando "Iscriviti ora".
Accedi al portale
Dal menu sul lato sinistro del portale selezionare "Dispositivo" Sull'adattatore radio
Vai a "centro informazioni", seleziona "informazioni di sistema".
Selezionate "Wireless Info" e annotate il MAC Address.
Sul tuo PC scrivi il nome del tuo dispositivo e scrivi il MAC Address nello spazio "Serial Number". Conferma cliccando su "Add".
Ora potete organizzare le vostre stazioni preferite o aggiungere qualsiasi nuova stazione che attualmente non si trova nell'elenco delle stazioni. Una volta terminato il lavoro, segui i passi seguenti per sincronizzare le modifiche alla radio:
Sul tuo adattatore Internet Radio vai a "Configurazione".
Selezionare "Gestisci il mio MediaU".
Scegliete "Enable" e confermate con "OK" (12a) (se questa opzione era già "Enabled", "Disable" e poi "Enable" di nuovo).
Poi vedrete apparire "Manage My mediaU" nel menu principale.
RETE:
Configurazione della rete wireless: Per eseguire la scansione della rete wireless ed elencare.
Rete senza fili (WPS PBC): Per usare la funzione WPS. Puoi impostare il wireless senza inserire alcuna password per il Wi-Fi protetto se il tuo router ha questa funzione.
Configurazione manuale: Per impostare il DHCP on o off, e inserire l'SSID come si sa, o cancellare il Wi-Fi collegato.
Controlla la rete all'accensione: Abilita / disabilita "Controlla la rete all'accensione".
DATA E ORA:
Imposta data e ora: per scegliere tra "Auto Detect" o "Manual Setup" la data e l'ora attuali.
Impostazione del formato dell'ora: Per scegliere l'impostazione del formato dell'ora (12 ore / 24 ore).

Impostazione del formato della data: Per scegliere l'impostazione del formato della data.

SVEGLIA:
Allarme 1 / 2: per selezionare le impostazioni preferite dell'allarme (2 allarmi disponibili).
Impostazione del tempo: è possibile impostare Allarme tutti i giorni, una volta, o in un giorno specifico della settimana.
Impostazione della sorgente: è possibile scegliere la sorgente tra IR/DAB/FM.
Selezionare Tunr On (1 o 2)
Ripetizione: selezionare il giorno per ripetere l'allarme, tornare indietro con **LEFT** (6)
Ora: selezionare l'ora dell'allarme, tornare indietro con **LEFT** (6)
Suono: selezionare DAB, IR, FM ecc per ascoltare quando l'allarme è acceso, tornare indietro con **LEFT** (6).
Volume dell'allarme: Per impostare il livello sonoro dell'allarme con i cursori **SINISTRO/DESTRO** (6/9)
Quando l'allarme si accende, premere qualsiasi tasto tranne il pulsante "Power", per entrare nella modalità "Snooze" o premere il pulsante "Power" (4) per annullare l'allarme suona di nuovo 5 minuti dopo.
Nota: È possibile selezionare qualsiasi stazione radio internet come tono di allarme dalla stazione preferita. Se la stazione internet non funziona in 1 minuto, sarà auto impostato in suono di bip.
Allarme NAP: Per impostare un allarme di breve durata. È possibile selezionare il tempo da 5 minuti fino a 120 minuti. Nessuna funzione Snooze disponibile per l'allarme NAP.
Nota: L'allarme NAP è solo con un segnale acustico.

Timer: Usare i cursori su/giù e **SINISTRA/DESTRA** (premere a lungo per aumentare rapidamente) (6/9) per regolare il tempo, poi confermare con il pulsante **OK** (12a) e il timer inizierà.
Per mettere in pausa il timer, premere il pulsante **OK** (12a), per riprenderlo, premere nuovamente il pulsante **OK** (12a).
Per annullare il timer, tenere premuto il pulsante "OK" finché non appare "00:00", quindi premere il pulsante **OK** (12a) per uscire.

RIPRODUZIONE PROGRAMMATA: selezionare questa funzione se si desidera programmare la riproduzione nel giorno/ora selezionato. (esempio lunedì dalle 9:00 alle 12:15).
LINGUA: Scegli tra le lingue disponibili.

DIMMER: Per regolare la retroilluminazione dell'LCD con le seguenti impostazioni:
Risparmio energetico: Imposta un livello basso quando non c'è nessuna operazione dopo 15 secondi.

Accendere: La retroilluminazione non si abbassa anche se non c'è nessuna operazione. È possibile regolare il livello di retroilluminazione che si desidera.
DISPLAY: Per scegliere la modalità di visualizzazione tra "colore" o "monocromo".

GESTIONE DELL'ALIMENTAZIONE: Per impostare il tempo di auto-standby se non c'è un segnale audio ricevuto per risparmiare energia. Si può scegliere lo spegnimento, 5/15 o 30 minuti.
SLEEP TIMER: Per impostare il timer per mettere la radio in standby dopo un certo tempo trascorso, da 15 minuti a 180 minuti con il passo di ogni 15 minuti.
Potete anche impostare questo timer premendo ripetutamente il tasto "Sleep Timer" (17) dal telecomando (vedrete il timer di sonno nell'angolo in alto a destra del display).

METEO: Per impostare la visualizzazione delle previsioni del tempo in modalità standby e le unità di temperatura. È possibile selezionare Weather Display On/Off e Location.
Le unità di temperatura sono Celsius (°C) e Fehrenheit (°F).
Impostazione DAB /FM:
FM: MODE Stereo o MONO
Sensibilità FM/DAB: per avere permette una migliore ricezione in caso di sovraffollamento della radio. Selezionare Forte, Predefinito o Debole.
Service following (FM/DAB/WIFI): Service following è il termine applicato per mantenere lo stesso contenuto audio o dati che l'utente ha selezionato in condizioni di ricezione variabili durante il viaggio.

IMPOSTAZIONE RADIO LOCALE:
La radio rileverà automaticamente le vostre stazioni locali e sotto "Internet radio" troverete tutte le "Radio locali".
Se volete cambiare le stazioni locali in altri paesi, potete scegliere "Impostazione manuale" per fare il cambiamento.

IMPOSTAZIONE DELLA RIPRODUZIONE: Per impostare la modalità di riproduzione come Off, Repeat one / all e Shuffle.
MENU: è possibile scegliere quali ICONE DI MENU vedere nel MENU PRINCIPALE
EQUALIZZATORE: Funzione Equalizer per scegliere un equalizzatore preimpostato. Per modificare My EQ, premere **OK**, spostare **DESTRA** (9) e selezionare Tono, Bassi e Loudness. Confermare con **OK** (12a).
RESUME WHEN POWER ON: Per impostare su ON o OFF la connessione WIFI "Resume When Power On".
DEVICE: yo può mostrare le informazioni di sistema e altri parametri.
AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE: Le informazioni sull'aggiornamento appariranno sul display quando c'è un aggiornamento disponibile sul server.
RIPRISTINARE LE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE: Per riportare tutte le impostazioni ai valori di default.
Nota: tutti i preset della stazione, le impostazioni e la configurazione saranno persi dopo aver eseguito il "Factory Reset".

RIPRODUZIONE DI COMPACT DISC

Scegliere "CD" dal menu.
Premere a lungo i pulsanti **LEFT/RIGHT** (6/9) per selezionare il brano o premere i pulsanti CD/MP3 (6/9) sul telecomando.
Premere il **pulsante OK** (12a) per PLAY/PAUSE la riproduzione. Il numero della traccia inizierà a lampeggiare. Premere nuovamente il **pulsante OK** (12a) per riprendere la riproduzione. Premere STOP (7) per fermare la riproduzione.

MODALITÀ DI RIPETIZIONE

Durante la riproduzione, premere ripetutamente il pulsante **REP** (8) per selezionare:
Ripetizione1: La traccia corrente viene riprodotta ripetutamente.
RepeatFolder: La cartella corrente viene riprodotta ripetutamente.
RepeatAll: tutte le tracce vengono riprodotte ripetutamente.

PROGRAMMAZIONE CD

In modalità CD, premere semplicemente Stop e poi il pulsante Prog.
"Track 1, P:1" apparirà sul display quando si sta riproducendo un disco CD. Viene visualizzato "001 P:1" quando si riproduce un disco MP3.
Premere il pulsante UP o DOWN per selezionare la traccia desiderata e poi premere il pulsante Prog.
Il display mostra "Track 1, P:2".
Ripetere i passi 3 e 4 per programmare le tracce successive.
Premere semplicemente il pulsante Stop per fermare il Track Program, le tracce programmate verranno riprodotte automaticamente.
Premere due volte il pulsante Stop per cancellare le tracce programmate.

AUX IN FUNZIONE

Scegliere "AUX" dal menu. Usare un cavo jack maschio a maschio da 3,5 mm (non incluso) per collegare qualsiasi dispositivo audio esterno alla **PRESA AUX-IN** (14).
Nota: il controllo della musica (play, pausa, ecc.) deve essere fatto dal tuo dispositivo esterno.I design sono soggetti a possibili modifiche senza preavviso a causa di miglioramenti.

CARICA RAPIDA USB SUL RETRO

Questo USB può caricare velocemente il tuo dispositivo. La carica veloce dipende dal cavo utilizzato e dall'attrezzatura del dispositivo.

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione:	AC 230V ~ 50Hz/ DC 12 V = 2.5A
Copertura a radiofrequenza	
Rete wireless:	IEEE802.11b/g/n
Protocollo di sicurezza:	WEP / WPA / WPA2/WPS
DAB/DAB+BANDA III	174 - 240 MHz
FM	87.5 - 108 MHz
Streaming	UPnP , DLNA
Altoparlante	
Potenza di uscita:	2 x 10 Watt RMS
Generale	
Aux-In:	spina jack da 3,5 mm
Uscita cuffie:	spina jack da 3,5 mm
BT Potenza massima irradiata :	< 4 dBm (2,5 mW)
USB fast charger:	5V 1A MAX

Le specifiche e il design sono soggetti a possibili modifiche senza preavviso a causa di miglioramenti.

ATTENZIONE

Il punto esclamativo all'interno di un triangolo avverte l'utente che il libretto d'istruzioni contiene delle importanti istruzioni per l'uso e la manutenzione.

Il simbolo del fulmine all'interno di un triangolo avverte l'utente della presenza di una pericolosa tensione all'interno dell'apparecchio.

Per ridurre i rischi di scosse elettriche, non aprire l'apparecchio. L'apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente. In caso di guasto fare appello a tecnici qualificati per le riparazioni.

Questo apparecchio è stato progettato per funzionare a 230V ~ 50Hz. Se non si intende utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo di tempo, rimuovere la spina dalla presa di corrente.

Utilizzare l'apparecchio solo dopo aver verificato che tutte le connessioni siano state eseguite correttamente.

Non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.

Posizionare l'apparecchio in un luogo sufficientemente ventilato. Evitare di sistemarlo vicino a tende, sul tappeto o all'interno di un mobile quale, ad esempio, una libreria.

Non esporre l'apparecchio alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO (rifiuti elettrici ed elettronici)

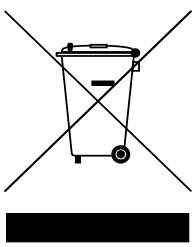

Il marchio riportato sul prodotto e sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito can altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale e stato acquistato il prodotto a l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

1. PUERTA DEL CD
2. PANTALLA LCD
3. CARGADOR USB
4. BOTÓN DE ENCENDIDO/MENÚ
5. PREESTABLECIDO
6. BOTÓN IZQUIERDO
7. BOTÓN DE PARADA
8. BOTÓN DE REPETICIÓN
9. BOTÓN DERECHO
10. BOTÓN DE PROGRAMACIÓN
11. BOTÓN DEL ECUALIZADOR
12. BOTÓN VOL +/- UP/DOWN

12A BOTÓN DE ENTRADA

13. AURICULARES DE 3,5 MM
14. ENTRADA AUXILIAR DE 3,5 MM
15. DC EN

CONTROL REMOTO

16. SILENCIO
17. DORMIR
18. ALARMA
19. REPRODUCIR/PAUSAR
20. RADIO LOCAL
21. ARRIBA
22. BATERÍA
23. ABAJO
24. TECLA DE EMISORA FAVORITA / INTRODUCCIÓN DE LETRAS Y NÚMEROS

- Clave "0"-- 0,'SPACE'
- Key "1"-- '1'->'@'->' '->’ ！ '-> " (comillas dobles)->'#'->'$'->'%'->'&'-> ’（comillas simples）->’（'->’）'->'*'->'+'->'，'->'-'->'.'->'/'->':'->';'->'<'->'='->'>'->'?'->'['->'\'-
- · >']'->'^'->'_'->'`'->'{'->'|'->'}'->'~'
- Tecla "2" -- 2,A,B,C,a,b,c
- Tecla "3" -- 3,D,E,F,d,e,f
- Tecla "4" -- 4,G,H,I,g,h,i
- Tecla "5" -- 5,J,K,L,j,k,l
- Tecla "6"-- 6,M,N,O,m,n,o
- Tecla "7" -- 7,P,Q,R,S,p,q,r,s
- Tecla "8"-- 8,T,U,V,t,u,v
- Tecla "9" -- 9,W,X,Y,Z,w,x,y,z

ANTES DE EMPEZAR

Por favor, asegúrese de que lo siguiente está listo:
Tienes una conexión a Internet de banda ancha.
Un router inalámbrico (Wi-Fi) de banda ancha está conectado a Internet. La radio admite la conexión inalámbrica B, G y N (el router inalámbrico N también puede utilizarse con la configuración en B o G); Conoce el código/contraseña de encriptación de datos de la Privacidad Equivalente por Cable (WEP) o del Acceso Protegido por Wi-Fi

(WPA). Debe introducir el código correcto cuando la radio esté conectada al router inalámbrico para la conexión a la red. Si no conoce el código/contraseña, póngase en contacto con la persona/técnico que le configuró el router/red.
Si la conexión a Internet no está activa, algunos servicios, como la radio por Internet, la radio del sueño, etc., no pueden utilizarse.

PRECAUCIONES

La radio no debe utilizarse en un entorno de alta temperatura / alta humedad durante periodos de tiempo prolongados, ya que esto puede dañar la unidad.
Mantenga la radio alejada de los líquidos, ya que puede resultar dañada. Por favor, apague la radio inmediatamente si se derrama agua o líquidos en la radio. Consulte con la tienda donde compró esta radio para cualquier duda. Evite usar o guardar la unidad en ambientes con polvo o arena No abra ni repare la radio usted mismo.
Limpiar sólo con un paño seco.

FUNCIONES DE LOS BOTONES

(Ver pantalla para más información sobre las funciones de los botones)
IZQUIERDA (6):
Radio DAB e Internet: Pulsación corta > Lista de radios, Pulsación larga > Estación anterior
FM: Pulsación corta > Sintonización fina, Pulsación larga > Buscar emisora
DERECHA (9):
Radio DAB e Internet: Pulsación corta> Icono grande, Pulsación larga > Siguiente emisora
FM: Pulsación corta > Sintonización fina, Pulsación larga > Buscar emisora
ARRIBA (12 o 21 en el mando a distancia): Radio DAB e Internet: Estación anterior
FM: Pulsación corta > Sintonización fina, Pulsación larga > Buscar emisora
ABAJO (12 o 23 en el mando a distancia):
Radio DAB e Internet: Próxima estación
FM: Pulsación corta > Sintonización fina, Pulsación larga > Buscar emisora

ENCENDIDO DE LA RADIO (PRIMER AJUSTE)

Encienda la radio con el botón **POWER** (4).
La pantalla se iluminará y mostrará "WELCOME".
Seleccione el idioma con los cursores **ARRIBA/ABAJO** (12).
La radio le preguntará si desea "Comprobar la red" al encenderla.
La radio le preguntará si quiere "Configurar la red"
Si decide configurar la red ahora, siga los siguientes pasos, de lo contrario puede configurarla más tarde.
La radio comprobará las redes.
Seleccione su red con los cursores **ARRIBA/ABAJO** (12).
Introduzca la contraseña: pulse repetidamente las letras y números (24) o los cursores **ARRIBA/ABAJO** (12) para introducir un carácter.
Pase al carácter siguiente o anterior con los cursores **IZQUIERDA/DERECHA** (6/9).
Confirme con **OK** (16).
Para apagar el IR-540, pulse prolongadamente el botón **POWER** (4).

CONEXIÓN A LA RED WI-FI

Entre en el menú de Configuración.
Entre en el menú Red. Seleccione Configuración de la red inalámbrica.
Seleccione su red con los cursores **ARRIBA/ABAJO** (12).
Introduzca la contraseña: Pulse repetidamente las letras y números (24) o los cursores **ARRIBA/ABAJO (12**) para introducir un carácter. Pase al carácter siguiente o anterior con los cursores **IZQUIERDA/DERECHA** (6/9).
Confirme con **OK** (12a).

RADIO POR INTERNET

Elija "Radio por Internet" en el menú principal, y podrá ver las diferentes funciones que se indican a continuación:
Mis favoritos: Lista de emisoras favoritas que han sido asignadas a las preselecciones.
Emisora de radio / Música: Para seleccionar la emisora de radio deseada por género o ubicación.
Radio para dormir: puedes elegir algunos sonidos para dormir (Pájaros,Canción de cuna, Piano, Lluvia, Spa, Olas, ruido blanco).
Radio local: Acceso rápido a la emisora de radio situada en tu zona.
Historial: Muestra las emisoras de radio que has escuchado en el pasado.
Servicio: Puedes buscar la emisora de radio que desees con letras y números.

VOLUMEN

Ajuste el volumen con el **VOLUMEN** (12) al nivel deseado.
De 0 a 10 el volumen es suave para tener un ajuste de volumen ideal para la alarma y el sueño.

PODCAST

Elija "PODCAST" en el menú.
El podcast es una serie episódica de archivos de audio digital de palabra hablada que un usuario puede escuchar en un dispositivo personal para facilitar su escucha. Las aplicaciones de streaming y los servicios de podcasting proporcionan una forma cómoda e integrada de gestionar una cola de consumo personal a través de muchas fuentes de podcast y dispositivos de reproducción. Admite 250 entradas de favoritos, incluyendo la emisora y la carpeta. Se puede elegir el país y los géneros.
Puede añadir el podcast favorito como se indica a continuación.

ESTABLECER PRESELECCIONES (RADIO POR INTERNET, FM)

Mientras está reproduciendo la emisora favorita, mantenga pulsado (alrededor de 3 seg.) el botón **PRESET** (5) hasta que aparezca una pantalla con "Añadir a mi favorito".
Seleccione la posición en la que desea guardar la estación con los cursores **ARRIBA/ABAJO** (12).
Confirme con el botón **OK (**12a).

EDITAR PRESELECCIÓN

Puedes editar tu lista de favoritos con las siguientes opciones:

Pulse el botón **PRESET** (5) para acceder a la lista de emisoras preseleccionadas.
Elija la emisora de radio que desea editar.
Pulse el botón **DERECHO** (9) para acceder al menú de edición.
Elija la acción deseada entre las siguientes:
Borrar - Para borrar la estación seleccionada
Desplazamiento hacia arriba/abajo - Para desplazar la emisora seleccionada en la lista.
Renombrar - Para renombrar la estación seleccionada
Confirme con el botón **OK**(12a).

RECUPERACIÓN DE LA PRESELECCIÓN

Pulse el botón **PRESET** (5) para recuperar la lista de favoritos. Seleccione la emisora deseada con los cursores **UP/DOWN** (6/9). Confirme con el botón **OK** (12a).

RADIO DAB

Elija "DAB" en el menú.
Escaneo rápido: pulse el botón **IZQUIERDA** (6), la pantalla mostrará Escaneo, pulse de nuevo el botón **IZQUIERDA** (6) y seleccione SI, el dispositivo comenzará el escaneo.
Recuperación de preselecciones: mantenga pulsado el botón **PRESET** (5) del aparato para guardar la emisora. Puede guardar 20 emisoras. Pulse **el botón PRESET** (5) , después pulse **ARRIBA** o **ABAJO** (6/9) para recuperar la emisora guardada.

RADIO FM

Seleccione "FM" en el menú.
Pulse prolongadamente los botones **IZQUIERDA** o **DERECHA (6/9)** para buscar emisoras FM. Para buscar una emisora manual, pulse los botones **IZQUIERDA** o **DERECHA (6/9**).
Pulse el botón **OK** (12a) para la búsqueda automática de emisoras.
Mantenga pulsado el botón **PRESET** (5) del mando a distancia para guardar la emisora.
Para recuperar una emisora **PRESET**, pulse **el botón PRESET (5)** y seleccione con los botones **IZQUIERDA** o **DERECHA** (6/9), después pulse el botón **ENTER** (12a)
Preajuste de la posición de la emisora: pulse **PRESET** (5), pulse **DERECHA** (9) y seleccione Desplazamiento hacia arriba o hacia abajo. La emisora se desplazará hacia arriba.

FUNCIONAMIENTO DEL BLUETOOTH

Elige "BLUETOOTH" en el menú. Cambia el modo a Bluetooth en la radio.
Conecta tu dispositivo portátil Bluetooth al ID Bluetooth etiquetado "IR-540D+BT" ;
Ahora puedes transferir la música al "IR-540D+BT" .
Nota: El control de la música (reproducción, pausa, etc.) puede hacerse desde el dispositivo si la función es compatible con ambos dispositivos.

DLNA

La radio por Internet puede reproducir música desde un dispositivo compatible con

DLNA, siempre que la radio por Internet y otros dispositivos DLNA estén bajo la misma red Wi-Fi.
La radio aparecerá como "AirMusic" cuando intente buscarla en otros dispositivos. Si quieres cambiar otro nombre de AirMusic, ve a Configuración y configuración DLNA para hacer el cambio.

CENTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Seleccione "MEDIA CENTER" en el menú.

UPNP (UNIVERSAL PLUG AND PLAY)

Puedes transmitir música desde el dispositivo en red que soporta la función UPnP a la radio para reproducirla.
Por ejemplo, la mayoría de los ordenadores más recientes son compatibles con UPnP, y puedes transmitir música desde la aplicación Windows Media Player del ordenador y escucharla en la radio.
Nota: Por favor, asegúrese de que su ordenador está en la misma red Wi-Fi que la radio.
Una vez instalado, el Reproductor de Windows Media creará una biblioteca a partir de todos los archivos multimedia disponibles en tu PC.

WINDOWS 7 / WINDOWS MEDIA PLAYER 12

Si utiliza WMP 12, simplemente vaya a <Archivo> y elija <Abrir> para recuperar los archivos de música que desea añadir a la biblioteca.
Windows 7 o superior requiere que el PC esté configurado como **red doméstica** y también con el **Grupo Hogar** habilitado para permitir que los dispositivos accedan/reproduzcan los archivos multimedia en su reproductor de Windows Media. Por favor, encuentre los pasos siguientes:
Vaya al "Panel de control" y seleccione "Red e Internet".
Elija "Grupo Hogar".
Seleccione "Ubicación de la red".
Elige "Red doméstica".
Seleccione "Crear un grupo base".
Inicie el Reproductor de Windows Media, seleccione "Transmisión" y elija "Permitir automáticamente que los dispositivos reproduzcan mis medios" en la lista desplegable.
Ya puedes disfrutar de la música en streaming desde windows media player.

STREAMING DE MÚSICA A TRAVÉS DE UPNP

En el menú principal, seleccione "Centro multimedia" y elija "UPnP"
La radio puede tardar unos segundos en completar la búsqueda de los objetos disponibles
Servidores UPnP. Si no se encuentra ningún servidor UPnP, se mostrará "Lista vacía".
Una vez que se haya realizado un escaneo exitoso, seleccione su servidor UPnP.
La radio mostrará las categorías multimedia disponibles en el servidor UPnP, por ejemplo, "Música", "Listas de reproducción", etc.
Elija los archivos multimedia que desea reproducir.

CENTRO DE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

Para ver la previsión del tiempo en todo el mundo y elegir la región deseada (también para mostrarla en Standby). Para activar esta función, entre en MENÚ Configuración, Configuración, Tiempo. Establezca la ubicación deseada.
Elija "Mostrar en espera" y confirme con el botón **OK** (12A).
"Fecha y hora actuales" y "Tiempo actual" se mostrarán cada 10 segundos alternativamente en el modo de espera. Puede pulsar los cursores izquierdo/derecho (12) para mostrar la previsión meteorológica del día anterior/ siguiente.
Nota: El tiempo puede tener una desviación con respecto al real, es sólo para referencia.

INFORMACIÓN DEL SISTEMA

Para ver la información de la radio, como la versión del software, etc.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Entre en el menú principal de **CONFIGURACIÓN**.
Para volver atrás, pulse el botón **IZQUIERDA** (6), para añadir/modificar pulse el botón **DERECHA** (9) , para confirmar, pulse el botón **ENTER** (22).
PANTALLA DE TIEMPO: para disparar el tiempo analógico o digital.
MANAGE MY MEDIA U: para gestionar MEDIA U desde la web (Activar o Desactivar)
Puedes crear una lista de emisoras favoritas operando en el PC.
En su ordenador, vaya a http://www.mediayou.net/web/index.php, este es el portal de radio utilizado en su radio. Regístrese como miembro seleccionando "Join now".
Acceder al portal
En el menú de la izquierda del portal, seleccione "Dispositivo" En el adaptador de radio
Vaya al "Centro de información", seleccione "Información del sistema".
Seleccione "Información inalámbrica" y anote la dirección MAC.
En su PC escriba el nombre de su dispositivo y escriba la dirección MAC en el espacio "Número de serie". Confirme haciendo clic en "Añadir".
Ahora puede organizar sus propias emisoras favoritas o añadir cualquier nueva emisora que no se encuentre actualmente en la lista de emisoras. Una vez hecho el trabajo, sigue los pasos siguientes para sincronizar los cambios con la radio:
En su adaptador de radio por Internet, vaya a "Configuración".
Selecciona "Gestionar mi MediaU"
Elija "Activar" y confirme con "OK" (12a) (si esta opción ya estaba "Activada", "Desactivar" y luego "Activar" de nuevo).
Entonces verás que aparece "Gestionar mi mediaU" en el menú principal.

RED:
Configuración de la red inalámbrica: Para escanear la red inalámbrica y hacer una lista.
Red inalámbrica (WPS PBC): Para utilizar la función WPS. Puede configurar la red inalámbrica sin introducir ninguna contraseña para la protección Wi-Fi si su router tiene esta función.
Configuración manual: Para activar o desactivar el DHCP, e introducir el SSID como usted sabe, o eliminar el Wi-Fi conectado.

Comprobar red al encender**:** Activar / desactivar "Comprobar red al encender".
FECHA Y HORA:
Configurar la fecha y la hora: Para elegir entre "Detección automática" o "Configuración manual" la fecha y la hora actuales.
Ajuste del formato de la hora: Para elegir el ajuste del formato de la hora (12 horas / 24 horas).
Ajuste del formato de **la fecha:** Para elegir la configuración del formato de la fecha.

ALARM:
Alarma 1 / 2: Para seleccionar su configuración de alarma favorita (2 alarmas disponibles).
Ajuste de la hora: puede establecer la alarma todos los días, una vez, o en un día específico de la semana.
Ajuste de la fuente: puedes elegir la fuente entre IR/DAB/FM.
Seleccione Tunr On (1 o 2)
Repetir: seleccione el día para repetir la alarma, vuelva a girar con **IZQUIERDA** (6)
Hora: seleccione la hora de la alarma, gire hacia atrás con **IZQUIERDA** (6)
Sonido: seleccione DAB, IR, FM, etc. para escuchar cuando la alarma se enciende, vuelva a girar con **LEFT** (6).
Volumen de la alarma: Para ajustar el nivel de sonido de la alarma con los cursores **IZQUIERDO / DERECHO** (6/9)
Cuando la alarma se enciende, pulse cualquier tecla, excepto el botón "Power", para entrar en el modo "Snooze" o pulse el botón "Power" (4) para cancelar la alarma que vuelve a sonar 5 minutos después.
Nota: Puede seleccionar cualquier emisora de radio por Internet como tono de alarma desde la emisora favorita. Si la emisora de Internet no funciona en 1 minuto, se establecerá automáticamente un sonido de pitido.
Alarma NAP: Para establecer una alarma de corta duración. Puede seleccionar el tiempo desde 5 minutos hasta 120 minutos. No hay función Snooze disponible para la alarma NAP.
Nota: La alarma NAP es sólo con sonido de pitido.

Temporizador: Utilice los cursores arriba/abajo e **IZQUIERDA/DERECHA** (pulsación larga para aumentar rápidamente) (6/9)para ajustar el tiempo y luego confirme con el botón **OK** (12a) y el temporizador se pondrá en marcha.
Para pausar el temporizador, pulse el botón **OK (**12a), para reanudarlo, pulse de nuevo el botón **OK** (12a).
Para cancelar el temporizador, mantenga pulsado el botón "OK" hasta que aparezca "00:00", entonces pulse el botón **OK** (12a) para salir.
REPRODUCCIÓN PROGRAMADA: seleccione esta función si desea programar la reproducción en el día/horario seleccionado. (por ejemplo, el lunes de 9:00 a 12:15).
IDIOMA: Elige entre los idiomas disponibles.
ATENUADOR: Para ajustar la luz de fondo de la pantalla LCD con los siguientes ajustes:
Ahorro de energía: Establece un nivel de bajada cuando no hay ninguna operación después de 15 segundos.
Encendido: La luz de fondo no se atenuará aunque no haya ninguna operación. Puede ajustar el nivel de luz de fondo que desee.
VISUALIZACIÓN: Para elegir el modo de visualización entre "color" o "monocromo".

GESTIÓN DE LA ENERGÍA: Para establecer el tiempo de espera automático si no se recibe señal de audio con el fin de ahorrar energía. Puedes elegir entre apagar, 5/15 o 30 minutos.
Temporizador **DE REPOSO:** Para ajustar el temporizador para poner la radio en reposo después de cierto tiempo transcurrido, de 15 minutos a 180 minutos con el paso de cada 15 minutos.
También puede ajustar este temporizador pulsando repetidamente el botón "Temporizador de reposo" (17) del mando a distancia (verá el temporizador de reposo en la esquina superior derecha de la pantalla).
TIEMPO: Para ajustar la visualización de la previsión meteorológica en el modo de espera y las unidades de temperatura. Puede seleccionar Activar/Desactivar la visualización del tiempo y la ubicación. Las unidades de temperatura son Celsius (°C) y Fehrenheit (°F).
Configuración DAB /FM:
FM: MODO Estéreo o MONO
Sensibilidad FM/DAB: para tener permite una mejor recepción en caso de saturación de la radio. Seleccione Fuerte, Predeterminado o Débil.
Seguimiento del servicio (FM/DAB/WIFI): El seguimiento del servicio es el término que se aplica para mantener el mismo contenido de audio o de datos que el usuario ha seleccionado en condiciones de recepción variables cuando está de viaje.
CONFIGURACIÓN DE LA RADIO LOCAL:
La radio detectará automáticamente las emisoras de su área local y en "Internet radio" encontrará todas las "Local Radio".
Si desea cambiar las emisoras de área local a otros países, puede elegir "Configuración manual" para realizar el cambio.
CONFIGURACIÓN DE LA REPRODUCCIÓN: Para configurar el modo de reproducción como Apagado, Repetir uno / todos y Aleatorio.
MENÚ: puede elegir qué ICONOS DEL MENÚ ver en el MENÚ PRINCIPAL
ECUALIZADOR: Función de ecualizador para elegir algún ecualizador preestablecido. Para editar Mi EQ, pulse **OK**, desplácese **a la DERECHA** (9) y seleccione Tono, Graves y Sonoridad. Confirme con **OK** (12a).
Reanudar al encender**:** Para activar o desactivar la conexión WIFI "Reanudar al encender".
DEVICE: puede mostrar información del sistema y otros parámetros.
ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE: LA información de actualización aparecerá en la pantalla cuando haya una actualización disponible en el servidor.
RESTABLECER LOS VALORES POR DEFECTO: Para restablecer todos los ajustes a la configuración por defecto.
Por favor, tenga en cuenta que todas las preselecciones de la emisora, los ajustes y la configuración se perderán después de haber realizado el "Factory Reset".

REPRODUCCIÓN DE DISCOS COMPACTOS

Elija "CD" en el menú.
Pulse prolongadamente los botones **IZQUIERDA/DERECHA** (6/9) para seleccionar la canción o pulse los botones CD/MP3 (6/9) del mando a distancia.
Pulse el **botón OK** (12a) para REPRODUCIR/PAUSAR la reproducción. El número de pista comenzará a parpadear. Pulse de nuevo el botón OK (12a) para reanudar la reproducción.

Pulse STOP (7) para detener la reproducción.

MODO REPETICIÓN

Durante la reproducción, pulse repetidamente el botón **REP** (8) para seleccionar:
Repetir1: La pista actual se reproduce repetidamente.
RepetirCarpeta: La carpeta actual se reproduce repetidamente.
RepeatAll: Todas las pistas se reproducen repetidamente.

PROGRAMACIÓN DE CD'S

En el modo CD, simplemente pulse el botón Stop y luego el botón Prog.
"Track 1, P:1" aparecerá en la pantalla cuando esté reproduciendo un disco CD. Aparecerá "001 P:1" cuando esté reproduciendo un disco MP3.
Pulse el botón ARRIBA o ABAJO para seleccionar la pista deseada y luego pulse el botón Prog.
La pantalla muestra "Track 1, P:2".
Repita los pasos 3 y 4 para programar las siguientes pistas.
Simplemente pulse el botón Stop para detener el programa de pistas, las pistas programadas se reproducirán automáticamente.
Pulse dos veces el botón Stop para cancelar la programación de pistas.

CARGA RÁPIDA POR USB EN LA PARTE TRASERA

Este USB puede cargar rápidamente su dispositivo. La carga rápida depende del cable utilizado y del equipo del dispositivo.

AUX EN FUNCIONAMIENTO

Seleccione "AUX" en el menú.
Utiliza un cable jack macho a macho de 3,5 mm (no incluido) para conectar cualquier dispositivo de audio externo a la **TOMA AUX-IN** (14).
Nota: El control de la música (reproducción, pausa, etc.) debe hacerse desde el dispositivo externo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación:	AC 230V ~ 50Hz/ DC 12 V = 2.5A
Cobertura de radiofrecuencia	
Red inalámbrica:	IEEE802.11b/g/n
Protocolo de seguridad:	WEP / WPA / WPA2/WPS
DAB/DAB+BANDA III	174 - 240 MHz
FM	87.5 - 108 MHz
Streaming	UPnP , DLNA
Altavoz	
Potencia de salida:	2 x 10 Watt RMS
General	
Entrada auxiliar:	clavija de 3,5 mm
Salida de auriculares:	clavija de 3,5 mm
BT Potencia máxima radiada :	< 4 dBm (2,5 mW)
USB fast charger:	5V 1A MAX

Las características tecnicas estan sujetas a cambios sin aviso previo.

ATTENTIÓN

El símbolo de exclamación dentro un triángulo tiene el objeto de advertir al usuario de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en la documentación adjunta con el equipo.

El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo adverte al usuario de la presencia de tensiones peligrosas en el equipo.

Para reducir los riesgos de descargas eléctricas, no retire la cubierta. La unidad no hay en su enterior componentes que pueda manipular el usuario. Encargue su reparación a personal cualificado.

Esta unidad funciona con 230V ~ 50Hz. Cuando el equipo vaya a estar un tiempo prolongado sin utilizarse, desenchufar el cable de alimentación.

No conecte la unidad hasta que no se hayan efectuado todas las otras conexiones.

La unidad no debería ser expuesta a lluvia o humedad.

La unidad se debe instalar de forma que su posición no le impida tener ventilación adecuada. Por ejemplo, el equipo no se debe colocar cerca de cortinas o sobre el tapete, ni en una instalación como puede ser un armario.

La unidad no debería ser expuesta a la luz solar directa ni a fuentes emisora de calor.

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO (material electrico y electrónico de descarte)

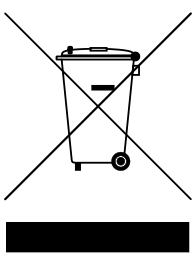

La presencia de esta marca en el producto o en el materiál informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posi bl es daños al medi o ambi ente o a l a sal ud humane que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y reciclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adqui ri eron el producto, o con l as autori dades l ocal es pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevario para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este produco no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

PLAATS VAN DE CONTROLES

1. CD DEUR
2. LCD-SCHERM
3. USB LADER
4. AAN/UIT/MENUKNOP
5. VOORAF INGESTELD
6. LINKERTOETS
7. STOPKNOP
8. HERHAAL KNOP
9. RECHTER KNOP
10. PROGRAMMEERKNOP
11. EQUALIZER-TOETS
12. VOL +/- OP/NEER KNOP

12A ENTER TOETS

13. 3,5 MM AANSLUITING HOOFDTELEFOON
14. 3,5 MM JACK AUX IN
15. DC IN

AFSTANDSBEDIENING

16. MUTE
17. SLAAP
18. ALARM
19. AFSPELEN/PAUZEREN
20. LOKALE RADIO
21. OMHOOG
22. BATTERIJ
23. DOWN
24. FAVORIETE ZENDER TOETS / INVOER LETTERS EN CIJFERS

- Toets "0"-- 0, "SPATIE
- Key "1"-- '1'->'@'->' '-> ’ ！ '-> " (dubbele aanhalingstekens)->'#'->'$'->'%'->'&'->
'（enkele aanhalingstekens）->'（'->'）'->'*'->'+'->'，'->'-'->'.'->'/'->':'->';'->'<'->'='->'>'->'?'->'['->'\'-
- · >']'->'^'->'_'->'`'->'{'->'|'->'}'->'~'
- Toets "2"-- 2,A,B,C,a,b,c
- Toets "3"-- 3,D,E,F,d,e,f
- Toets "4"-- 4,G,H,I,g,h,i
- Toets "5"-- 5,J,K,L,j,k,l
- Toets "6"-- 6,M,N,O,m,n,o
- Toets "7"-- 7,P,Q,R,S,p,q,r,s
- Toets "8"-- 8,T,U,V,t,u,v
- Toets "9"-- 9,W,X,Y,Z,w,x,y,z

VOORDAT U BEGINT

Zorg ervoor dat het volgende klaar is:
Je hebt een breedband internetverbinding.
Een draadloze (Wi-Fi) breedband router is verbonden met het internet. De radio ondersteunt Wireless B, G en N verbinding (Wireless N router kan ook gebruikt worden met de instelling op B of G); Je kent de Wired Equivalent Privacy (WEP) of Wi-Fi Pro-

tected Access (WPA) data-encryptie code / wachtwoord. U moet de juiste code intoetsen wanneer de radio is verbonden met de draadloze router voor de netwerkverbinding. Als u de code / het wachtwoord niet weet, neem dan contact op met de persoon / technicus die de router / het netwerk voor u heeft ingesteld.
Als de internetverbinding niet actief is, kunnen sommige diensten, zoals Internetradio, Sleep Radio, enz. niet worden gebruikt.

VOORZORGSMAATREGELEN

De radio mag niet worden gebruikt in een omgeving met hoge temperaturen / hoge vochtigheid gedurende langere perioden, aangezien dit het toestel kan beschadigen. Houd de radio uit de buurt van vloeistoffen, want hij kan beschadigd raken. Schakel de radio onmiddellijk uit als er water of vloeistof in de radio is gemorst. Neem contact op met de winkel waar u deze radio heeft gekocht voor alle vragen. Gebruik of bewaar het apparaat niet in een stoffige of zanderige omgeving Open en repareer de radio niet zelf. Alleen schoonmaken met een droge doek.

KNOPFUNCTIES

(Zie display voor meer info over knopfuncties)
LINKS (6):
DAB- en internetradio: Kort indrukken > Lijst Radio, Lang indrukken > Vorige zender
FM: Kort indrukken > Fijnafstemming, Lang indrukken > Zender zoeken
RECHTS (9):
DAB- en internetradio: Kort indrukken > Groot icoon, Lang indrukken > Volgende zender
FM: Kort indrukken > Fijnafstemming, Lang indrukken > Zender zoeken
OMHOOG (12 of 21 op de afstandsbediening):
DAB- en internetradio: Vorig station FM: Kort indrukken > Fijnafstemming, Lang indrukken > Zender zoeken
DOWN (12 of 23 op afstandsbediening):
DAB- en internetradio: Volgende station
FM: Kort indrukken > Fijnafstemming, Lang indrukken > Zender zoeken

INSCHAKELEN VAN DE RADIO (EERSTE INSTELLING)

Zet de radio aan met de **POWER** knop (4).
Het display licht op en toont "WELCOME".
Kies de taal met de cursors **UP/DOWN** (12).
De radio zal vragen of u "Netwerk controleren" wilt wanneer u hem aanzet.
Radio zal vragen of u "Netwerk Configureren" wilt
Als u ervoor kiest om het netwerk nu te configureren, volg dan de volgende stappen, anders kunt u het later configureren.
De radio zal controleren op netwerken.
Selecteer uw netwerk met de cursors **UP/DOWN** (12).
Voer het wachtwoord in: druk herhaaldelijk op de letters en cijfers (24) of op de cursors **OMHOOG/OMLAAG** (12) om een teken in te voeren.
Ga naar het volgende of vorige teken met de **LINKER/RECHTER** cursors (6/9). Bevestig met **OK** (16).
Om de IR-540 uit te schakelen, druk lang op de **POWER** knop (4).

VERBINDING MAKEN MET HET WI-FI NETWERK
Ga naar het Configuratiemenu.
Ga naar het menu Netwerk. Selecteer Draadloze netwerkconfiguratie.
Selecteer uw netwerk met de cursors **UP/DOWN** (12).
Wachtwoord invoeren: Druk herhaaldelijk op letters en cijfers (24) of op de cursors **OMHOOG/OMLAAG** (12) om een teken in te voeren. Ga naar het volgende of vorige teken met de **LINKER/RECHTER-cursors** (6/9). Bevestig met **OK** (12a).

INTERNETRADIO

Kies 'Internet Radio' uit het hoofdmenu, u ziet de verschillende functies zoals hieronder:
Mijn Favoriet: Lijst van favoriete zenders die aan de voorkeuzezenders zijn toegewezen.
Radiozender / Muziek: Om de gewenste radiozender te selecteren op genre of locatie.
Slaap Radio: u kunt een aantal geluiden kiezen om te slapen (Vogels, Slaapliedje, Piano, Regen, Spa, Golf, Witte ruis). **Lokale radio:** Snelle toegang tot de radiozender in uw buurt.
Geschiedenis: Toont de radiozenders die u in het verleden hebt beluisterd.
Service: U kunt uw gewenste radiozender zoeken met letters en cijfers.

VOLUME

Stel het volume met de **VOLUME** knop (12) in op het gewenste niveau.
Van 0 tot 10 is het volume zacht om een ideale volume-instelling voor alarm en slaap te hebben.

PODCAST

Kies "PODCAST" uit het menu.
Podcast is een episodische reeks digitale audiobestanden met gesproken woord die een gebruiker op een persoonlijk toestel kan beluisteren. Streamingtoepassingen en podcastdiensten bieden een handige en geïntegreerde manier om een persoonlijke consumptiewachtrij te beheren over vele podcastbronnen en afspeelapparaten. Het ondersteunt 250 favoriete items, inclusief station en map. U kunt land en genres kiezen.

PRESETS INSTELLEN (INTERNETRADIO, FM)

Terwijl u de favoriete zender afspeelt, houdt u (ongeveer 3 sec.) **de PRESET** toets (5) ingedrukt totdat een scherm met "Add to My Favorite" verschijnt.
Kies de positie waar u het station wilt opslaan met de **UP/DOWN** cursors (12).
Bevestig met de **OK** knop (12a).
WIJZIG VOORINSTELLING
U kunt uw favorietenlijst bewerken met de volgende opties:
Druk op de toets **PRESET** (5) om de lijst met voorkeuzezenders te openen.
Kies de radiozender die u wilt bewerken.
Druk op **de RECHTER** toets (9) om naar het edit menu te gaan.
Kies de gewenste actie uit de volgende lijst:

Verwijderen - Om de geselecteerde zender te verwijderen
Shift up/down - Om de geselecteerde zender in de lijst te verschuiven.
Hernoemen - Om de naam van het geselecteerde station te wijzigen
Bevestig met de **OK** knop(12a).

OPROEP VOORINSTELLING

Druk op de **PRESET** knop (5) om de favorietenlijst op te roepen. Kies de gewenste zender met de cursors **OMHOOG/OMLAAG** (6/9). Bevestig met de **OK** knop (12a).

DAB-RADIO

Kies "DAB" uit het menu.
Snelle scan: druk op de **LINKER** knop (6), het display toont Scan, druk nogmaals op de **LINKER** knop (6) en selecteer JA, het apparaat begint te scannen.
Voorkeurzenders **oproepen**: houd de toets **PRESET** (5) van het toestel ingedrukt om de zender op te slaan. U kunt 20 zenders opslaan. Druk op de toets **PRESET** (5) , druk daarna op **UP** of **DOWN** (6/9) om de opgeslagen zender op te roepen.

FM-RADIO

Kies "FM" uit het menu.
Druk lang op de **LINKER** of **RECHTER** toetsen (6/9) om een FM zender te zoeken. Het stopt wanneer het een zender heeft ontvangen.Om handmatig een zender te zoeken, drukt u op de **LINKER** of **RECHTER** toetsen (6/9) .
Druk op **OK** (12a) om zenders automatisch te scannen.
Houd de toets **PRESET** (5) op de afstandsbediening ingedrukt om de zender op te slaan.
Om een VOORKEUZE-zender op te roepen, drukt u op de **toets VOORKEUZE (5)** en selecteert u met de **LINKER-** of RECHTERtoets (6/9); druk vervolgens op de ENTER-toets (12a)
Voorkeuzezenderpositie: druk op **PRESET** (5), druk op **RECHTS** (9) en kies Verschuiving omhoog of Omlaag. De zender wordt naar boven verschoven.

BLUETOOTH WERKING

Kies "BLUETOOTH" uit het menu. Zet de modus op Bluetooth op de radio.
Verbind uw draagbare Bluetooth-apparaat met de ID Bluetooth tag "IR-540D+BT" ;
U kunt nu de muziek overbrengen naar de "IR-540D+BT" .
Opmerking: U kunt muziek bedienen (afspelen, pauzeren, enz.) vanaf uw toestel als de functie door beide toestellen wordt ondersteund.

DLNA

De internetradio kan muziekstreams afspelen van DLNA-compatibele apparaten, op voorwaarde dat de internetradio en andere DLNA-apparaten zich in hetzelfde Wi-Fi-netwerk bevinden.
De radio zal verschijnen als "AirMusic" wanneer je hem op andere toestellen probeert te zoeken. Als je een andere naam wilt veranderen van AirMusic, ga dan naar Configuratie en DLNA setup om de verandering aan te brengen.

MEDIACENTRUM

Kies "MEDIA CENTER" uit het menu.

UPNP (UNIVERSELE PLUG EN PLAY)

U kunt muziek streamen van het netwerktoestel dat de UPnP-functie ondersteunt naar de radio om af te spelen.

De meeste recente computers ondersteunen bijvoorbeeld UPnP, en u kunt muziek streamen vanuit de Windows Media Player-applicatie op de computer en luisteren via uw radio.

Opmerking: Zorg ervoor dat uw computer op hetzelfde Wi-Fi netwerk zit als de radio.

Eenmaal geïnstalleerd, zal Windows Media Player een bibliotheek maken van alle mediabestanden die op uw PC beschikbaar zijn.

WINDOWS 7 / WINDOWS MEDIA PLAYER 12

Als u WMP 12 gebruikt, gaat u naar <Bestand> en kiest u <Openen> om de muziek-bestanden op te halen die u aan de bibliotheek wilt toevoegen.

Windows 7 of hoger vereist dat de PC is ingesteld als **Thuisnetwerk** en ook dat de **Thuisgroep** is ingeschakeld om apparaten toegang te geven tot de mediabestanden op uw Windows Media Player en deze af te spelen. Hieronder vindt u de stappen:

Ga naar "Configuratiescherm" en selecteer "Netwerk en Internet".

Kies "Homegroep".

Selecteer "Netwerk locatie".

Kies "thuisnetwerk".

Selecteer "Creëer een thuisgroep".

Start de Windows Media Player, selecteer "Stream" en kies "Automatisch toestaan dat apparaten mijn media afspelen" uit de vervolgkeuzelijst.

U kunt nu genieten van de muziek streaming van windows media player.

MUZIEK STREAMEN VIA UPNP

Selecteer in het hoofdmenu "Media Centre" en kies "UPnP"

Het kan een paar seconden duren voordat de radio klaar is met het scannen naar be-schikbare

UPnP-servers. Als er geen UPnP-servers worden gevonden, verschijnt de melding "Empty List".

Nadat een succesvolle scan is uitgevoerd, selecteert u uw UPnP-server.

De radio toont de mediacategorieën die beschikbaar zijn op de UPnP-server, bijv. 'Muziek', 'Afspeellijsten' enz.

Kies de mediabestanden die u wilt afspelen.

INFORMATIECENTRUM

INFORMATIE OVER HET WEER

Om de weersvoorspelling over de hele wereld te bekijken en de gewenste regio te kiezen (ook om op Standby te zien). Om deze functie te activeren, gaat u naar MENU Configuratie, Configuratie, Weer. Stel de gewenste locatie in.

Kies "Show on Standby" en bevestig met de **OK** knop (12A).

"Huidige datum en tijd" en "Huidig weer" verschijnen om de 10 seconden afwisselend in de standby-modus. U kunt op de links/rechts cursors (12) drukken om de weersvoorspelling van de vorige / volgende dag op de display te zien.

Opmerking: Het weer kan afwijken van de werkelijke, het is alleen voor referentie.

SYSTEEM INFORMATIE
Om de informatie van de radio te bekijken, zoals de versie van de software, enz.

SYSTEEM INSTELLEN

Ga naar het **CONFIGURATION** hoofdmenu.
Om terug te draaien, druk op **de LINKER** knop (6), om toe te voegen/te wijzigen druk op **de RECHTER** knop (9) , om te bevestigen, druk op de **ENTER** knop (22).
TIJD DISPLAY: om tijd op te nemen Analoog of Digitaal.
BEHEER MIJN MEDIA U: om MEDIA U vanaf het web te beheren (Inschakelen of Uitschakelen)
U kunt een lijst met favoriete zenders maken door op de PC te werken.
Ga op uw computer naar http://www.mediayou.net/web/index.php, dit is het radioportaal dat op uw radio wordt gebruikt. Registreer als lid door "Word nu lid" te selecteren.
Inloggen op het portaal
Selecteer in het menu aan de linkerkant van het portaal "Apparaat" Op de radioadapter
Ga naar "Informatie Centrum", Selecteer "Systeem Informatie".
Selecteer "Wireless Info" en noteer het MAC-adres.
Schrijf op uw PC de naam van uw toestel en schrijf het MAC Adres in de "Serial Number" ruimte. Bevestig door op "Toevoegen" te klikken.
Nu kunt u uw eigen favoriete stations organiseren of een nieuw station toevoegen dat momenteel niet in de stationslijst voorkomt. Nadat het werk is gedaan, volgt u de onderstaande stappen om de wijzigingen te synchroniseren met de radio:
Ga op uw Internet Radio Adapter naar "Configuratie"
Selecteer "Beheer mijn MediaU"
Kies "Inschakelen" en bevestig met "OK" (12a) (indien deze optie reeds "Ingeschakeld" was, "Uitschakelen" en vervolgens "Inschakelen").
Dan zult u "Beheer mijn mediaU" zien verschijnen in het hoofdmenu.

NETWERK:
Draadloos netwerk configureren: Om te scannen naar draadloos netwerk en lijst uit.
Draadloos netwerk (WPS PBC): Om de WPS-functie te gebruiken. U kunt de draadloze verbinding instellen zonder een wachtwoord in te voeren voor Wi-Fi beveiligd als uw router deze functie heeft.
Handmatige configuratie: Om de DHCP aan of uit te zetten, en de SSID in te voeren zoals u weet, of de verbonden Wi-Fi te verwijderen.
Check Network when Power On: Inschakelen / uitschakelen van "Check Net. when Power On".
DATUM EN TIJD:
Datum en tijd instellen: Om te kiezen tussen "Auto Detect" of "Manual Setup" de Huidige Datum & Tijd.
Instelling tijdformaat: Om de tijdformaat instelling te kiezen (12 uur / 24 uur).
Datum formaat instelling: Om de datum formaat instelling te kiezen.
WEKKER:
Alarm 1 / 2: Om uw favoriete alarminstellingen te selecteren (2 beschikbare alarmen).
Tijd instellen: u kunt het alarm elke dag, één keer of op een bepaalde dag van de

week instellen.
Instellen bron: u kunt kiezen uit IR/DAB/FM.
Selecteer Tunr On (1 of 2)
Herhalen: kies een dag om het alarm te herhalen, draai terug met **LINKS** (6)
Tijd: selecteer Wektijd, draai terug met **LINKS** (6)
Geluid: kies DAB, IR, FM enz. om te luisteren wanneer het alarm aan staat, draai terug met **LINKS** (6).
Alarm Volume: Om het geluidsniveau van het alarm in te stellen met de cursors **LINKS / RECHTS** (6/9)
Wanneer de wekker afgaat, drukt u op een willekeurige toets, behalve de "Aan/Uit"-toets, om de "Snooze"-modus in te schakelen of drukt u op de "Aan/Uit"-toets (4) om de wekker 5 minuten later weer af te laten gaan.
Opmerking: U kunt elke internet radiozender kiezen als Alarm toon uit de favoriete zender. Als de internet zender niet werkt binnen 1 minuut, zal het automatisch overgaan in een piepend geluid.
NAP Alarm: Om een kort tijdsalarm in te stellen. U kunt de tijd instellen van 5 minuten tot 120 minuten. Er is geen snooze-functie beschikbaar voor het NAP-weksignaal.
Opmerking: Het NAP Alarm is alleen met een piepend geluid.
Timer: Gebruik de omhoog/omlaag en **LINKS/RECHTS** (lang indrukken om snel te verhogen) cursors (6/9) om de tijd in te stellen, bevestig daarna met de **OK** knop (12a) en de timer zal starten.
Om de timer te pauzeren, drukt u op de **OK** knop (12a), om hem te hervatten, drukt u nogmaals op **de OK** knop (12a).
Om de timer te annuleren, houdt u de "OK" knop ingedrukt totdat "00:00" verschijnt, druk dan op de **OK** knop (12a) om af te sluiten.
SCHEDULED PLAYING: selecteer deze functie als u het afspelen wilt plannen op geselecteerde dagen/uren. (bijvoorbeeld maandag van 9:00 tot 12:15).
TAAL: Kies tussen de beschikbare talen.
DIMMER: Om de achtergrondverlichting van het LCD aan te passen met onderstaande instellingen:
Energiebesparing: Stel een dalingsniveau in wanneer er na 15 seconden geen bediening is.
Zet aan: De achtergrondverlichting zal niet dimmen, zelfs als er geen bediening is. U kunt de achtergrondverlichting instellen op het niveau dat u wenst.
BEELDSCHERM: Om de weergavemodus te kiezen tussen "kleur" of "monochroom".
ENERGIEBEHEER: Om de auto-standby tijd in te stellen als er geen audiosignaal wordt ontvangen om stroom te besparen. U kunt kiezen uit uitschakelen, 5/15 of 30 minuten.
SLAAPTIMER: Om de timer zo in te stellen dat de radio na een bepaalde tijd op stand-by wordt gezet, van 15 minuten tot 180 minuten met een stap van elke 15 minuten.
U kunt deze timer ook instellen door herhaaldelijk op de toets "Sleep Timer" (17) van de afstandsbediening te drukken (u ziet de slaaptimer rechtsboven op het display).
WEER: Voor het instellen van de weergave van de weersvoorspelling in de standby-modus en de temperatuureenheden. U kunt Weather Display On/Off en Location selecteren.
De temperatuureenheden zijn Celsius (°C) en Fehrenheit (°F).
DAB /FM Setup:
FM: MODE Stereo of MONO

FM/DAB gevoeligheid: om een betere ontvangst te hebben in geval van radio overbevolking. Selecteer Sterk, Standaard of Zwak.
Service following (FM/DAB/WIFI): Service following is de term die wordt toegepast op het handhaven van dezelfde audio- of data-inhoud die de gebruiker heeft geselecteerd bij wisselende ontvangstomstandigheden tijdens het reizen.

LOKALE RADIO SETUP:
De radio zal automatisch uw lokale zenders detecteren en onder "Internet radio" vindt u alle "Lokale Radio".
Als u de Local area stations wilt wijzigen in andere landen, kunt u "Manual setup" kiezen om de wijziging door te voeren.
AFSPEEL SETUP: Om de afspeelmodus in te stellen als Uit, Herhaal één / alles en Shuffle.
MENU: u kunt kiezen welke MENU-ICONS in het HOOFDMENU te zien zijn
EQUALIZER: Equalizer functie om een vooraf ingestelde equalizer te kiezen. Om Mijn EQ te Editeren, druk op **OK**, beweeg naar **RECHTS** (9) en kies Toon, Bas en Luidheid. Bevestig met **OK** (12a).
HERVATTEN BIJ INSCHAKELEN: In- of uitschakelen van "Hervatten bij inschakelen" WIFI-verbinding.
DEVICE: yo kan Systeem info en andere parameters tonen.
SOFTWARE UPDATE: Upgrade informatie zal op het scherm verschijnen wanneer er een upgrade beschikbaar is op de server.
TERUGZETTEN NAAR STANDAARD: Om alle instellingen terug te zetten naar de standaardinstellingen.
Let op: alle voorinstellingen, instellingen en configuratie van het station gaan verloren nadat u de "Factory Reset" hebt uitgevoerd.

AFSPELEN VAN COMPACT DISC

Kies "CD" uit het menu.
Druk lang op de **LINKER/RECHTER** toetsen (6/9) om een liedje te kiezen of druk op de CD/MP3 toetsen (6/9) van de afstandsbediening.
Druk op **de OK toets** (12a) om PLAY/PAUSE af te spelen. Het tracknummer begint te knipperen. Druk nogmaals op de OK-toets (12a) om het afspelen te hervatten.
Druk op STOP (7) om de weergave te stoppen.

HERHAALMODUS
Druk tijdens afspelen herhaaldelijk op de REP-toets (8) om te kiezen:
Repeat1: Het huidige nummer wordt herhaaldelijk afgespeeld.
RepeatFolder: De huidige map wordt herhaaldelijk afgespeeld.
RepeatAll: Alle nummers worden herhaaldelijk afgespeeld.

CD PROGRAMMEREN
In CD-modus drukt u gewoon op Stop en vervolgens op de knop Prog.
"Track 1, P:1" verschijnt op de display wanneer u een CD afspeelt. Het toont "001 P:1" wanneer u een MP3 disk afspeelt.
Druk op de UP of DOWN knop om het gewenste nummer te selecteren en druk dan op de Prog knop.
De display toont "Track 1, P:2".

Herhaal stap 3 en 4 om volgende tracks te programmeren.
Druk gewoon op de Stop knop om het trackprogramma te stoppen, de geprogrammeerde tracks zullen automatisch worden afgespeeld.
Druk tweemaal op de Stop-toets om de geprogrammeerde fragmenten te annuleren.

USB SNELLADEN OP ACHTERKANT

Deze USB kan uw apparaat snel opladen. Snelladen is afhankelijk van de gebruikte kabel en de uitrusting van het apparaat.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Stroomvoorziening:	AC 230V ~ 50Hz/ DC 12 V = 2.5A
Radiofrequentie Dekking	
Draadloos netwerk:	IEEE802.11b/g/n
Beveiligingsprotocol:	WEP / WPA / WPA2/WPS
DAB/DAB+BAND III	174 - 240 MHz
FM	87.5 - 108 MHz
Streaming	UPnP , DLNA
Spreker	
Uitgangsvermogen:	2 x 10 Watt RMS
Algemeen	
Aux-In:	3.5mm jack plug
Hoofdtelefoon uit:	3.5mm jack plug
Maximaal uitgestraald vermogen BT :	< 4 dBm (2,5 mW)
USB fast charger:	5V 1A MAX

Specificaties en ontwerp zijn onderhevig aan mogelijke wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving als gevolg van verbeteringen.

WAARSCHUWING

Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker erop attent te maken dat de gebruikershandleiding belangrijke instructies bevat voor het gebruik en het onderhoud.

De bliksemschicht in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van gevaarlijke spanning binnen in het apparaat.

Om het risico op elektrische schokken te reduceren, dient het apparaat niet te worden geopend. Het apparaat bevat geen onderdelen die gerepareerd kunnen worden door de gebruiker. In het geval van een defect dient contact opgenomen te worden met een gekwalificeerde technicus voor de reparatie.

Dit apparaat is ontworpen om te werken op 230v~ 50Hz. Als het apparaat voor een langere tijd niet gebruikt gaat worden, dient de stekker uit het stopcontact te worden gehaald.

Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht.

Gebruik het apparaat uitsluitend nadat is gecontroleerd dat alle aansluitingen correct zijn uitgevoerd.

Plaats het apparaat op een voldoende geventileerde plek. Plaats het apparaat niet in de buurt van gordijnen, op het tapijt of in in een stuk meubilair, zoals bijvoorbeeld een boekenkast.

Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of aan warmtebronnen.

CORRECTE AFVALVERWERKING VAN HET PRODUCT (elektrisch en elektronisch afval)

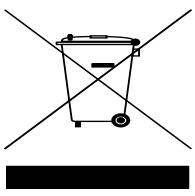

Dit symbool dat staat weergegeven op het product en in de documentatie ervan, duidt erop dat het product niet kan worden weggegooid met het gewone huisvuil aan het einde van de levensduur. Om schade aan het milieu of aan de gezondheid door ongepaste afvalverwijdering te voorkomen, dient de gebruiker dit product te scheiden van andere soorten afval op verantwoorde wijze ter bevordering van duurzaam hergebruik van de materiële hulpbronnen. De thuisgebruiker dient contact op te nemen met de verkoper van het apparaat of met de lokale gemeente voor informatie met betrekking tot het scheiden en recyclen van dit type product. Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de verkoopovereenkomst te raadplegen. Dit product dient niet te worden gemengd met ander bedrijfsafval voor de verwijdering.

POPIS KONTROLEK

1. DVEŘE CD
2. LCD DISPLEJ
3. USB CHARGER
4. TLAČÍTKO NAPÁJENÍ/MENU
5. PŘEDNASTAVENÍ
6. LEVÉ TLAČÍTKO
7. TLAČÍTKO STOP
8. TLAČÍTKO OPAKOVAT
9. PRAVÉ TLAČÍTKO
10. TLAČÍTKO PROGRAM
11. TLAČÍTKO EKVALIZÉRU
12. VOL +/- TLAČÍTKO NAHORU/DOLŮ

12a TLAČÍTKO ENTER

13. 3,5 MM JACK SLUCHÁTKA
14. 3,5 MM JACK AUX IN
15. DC IN

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

16. ZTLUMIT
17. SPÁNEK
18. ALARM
19. PŘEHRÁVÁNÍ/PAUZA
20. RÁDIO
21. NAHORU
22. BATERIE
23. DOLŮ
24. Oblíbená STANICE / VSTUPNÍ PÍSMENA A ČÍSLA
    - Tlačítko"0"-— 0,'SPACE'
    - Tlačítko "1"-" '1'->'@'->' '>'!'-> ' (dvojité citace)->'#'->'$'->'%'->'&'-> '(jednotlivé citace) ->'(->)'->'*'->'+'->', '->'-'->'.'->'/'->':'->';'->'<'->'='->'>'->'?'->'['->'\'-
    - >']'->'^'->'_'->'`'->'{'->'|'->'}'->'~'
    - Tlačítko "2"-— 2,A,B,C,a,b,c
    - Tlačítko "3"-— 3,D,E,F,d,e,f
    - Tlačítko "4"-— 4,G,H,I,g,h,i
    - Tlačítko "5"-— 5,J,K,L,j,k,l
    - Tlačítko "6"-— 6,M,N,O,m,n,o
    - Tlačítko "7"-— 7,P,Q,R,S,p,q,r,s
    - Tlačítko "8"-— 8,T,U,V,t,u,v
    - Tlačítko "9"-— 9,W,X,Y,Z,w,x,y,z

PŘEDMLUVA

Ujistěte se, že jsou připraveny následující:
Máte širokopásmové připojení k internetu.
K internetu je připojen bezdrátový (Wi-Fi). Rádio podporuje bezdrátové připojení B, G a N (bezdrátový N router lze použít také s nastavením na B nebo G); Znáte kód / heslo pro šifrování dat wired equivalent privacy (WEP) nebo Wi-Fi Protected Access (WPA). Při připojení rádia k bezdrátovému připojení je nutné nastavit správný kód pro připojení k síti. Pokud neznáte kód/heslo, obraťte se na osobu / technika, který za vás nastavil router/síť.

Pokud připojení k internetu není aktivní, nelze použít některé služby, například Internetové rádio, Sleep Radio atd.

OPATŘENÍ

Rádio by nemělo být používáno v prostředí s vysokou teplotou / vysokou vlhkostí po delší dobu, protože by mohlo dojít k poškození jednotky.
Rádio udržujte mimo kapaliny, protože by mohlo dojít k jeho poškození. Pokud se do rádia vylije voda nebo kapaliny, rádio okamžitě vypněte. Na jakékoli otázky se poraďte s obchodem, kde jste si koupili toto rádio. Nepoužívejte nebo neuchováváte přístroj v prašném nebo písčitém prostředí.
Čistěte pouze suchým hadříkem.

FUNKCE TLAČÍTEK

(Další informace o funkcích tlačítek naleznete na displeji)
VLEVO (6):
DAB a internetové rádio: Krátký stisk > List Radio, dlouhý stisk > Předchozí stanice
FM: Krátké stisk > jemné doladění, dlouhý stisk > vyhledávání stanice
VPRAVO (9):
DAB a internetové rádio: Krátký stisk> Velká ikona, Dlouhý stisk > Next Station
FM: Krátké stisk > Jemné doladění, Dlouhý stisk > vyhledávací stanice
UP (12 nebo 21 na dálkovém ovladači):
DAB a internetové rádio: Předchozí stanice
FM: Krátký stisk > Jemné doladění, Dlouhý stisk > vyhledávací stanice
DOWN (12 nebo 23 na dálkovém ovladači):
DAB a internetové rádio: Next Station
FM: Krátký stisk> Jemné doladění, Dlouhý stisk > vyhledávací stanice

ZAPNUTÍ RÁDIA (PRVNÍ NASTAVENÍ)

Rádio zapněte **tlačítkem POWER** (4).
Displej se rozsvítí a zobrazí se "WELCOME".
Vyberte jazyk pomocí **tlačítek UP/DOWN** (12).
Rádio se zeptá, zda chcete "Zkontrolovat síť",
Pokud se nyní rozhodnete síť nakonfigurovat, postupujte podle následujících kroků, jinak ji můžete nakonfigurovat později.
Rádio zkontroluje sítě.
Vyberte síť pomocí **tlačítek UP/DOWN** (12).

Vložení hesla: Stisknutím opakovaným stisknutím písmen a čísel (24) **nebo tlačítek UP/DOWN** (12) zadejte znak.
Přechod na další nebo předchozí znak pomocí **tlčítek DOLEVA/ VPRAVO** (6/9). Potvrďte **to** OK (16).
Chcete-li ir-540 vypnout, stiskněte **dlouhým stisknutím tlačítka POWER** (4).

PŘIPOJENÍ K WI-FI SÍTI

Zadejte nabídku Konfigurace.
Zadejte nabídku Síť. Vyberte Konfigurace bezdrátové sítě.
Vyberte síť pomocí **talčítka UP/DOWN** (12).
Vložení hesla: Stisknutím opakovaným písmem a číslicí (24) **nebo tlačítkem UP/ DOWN** (12) zadejte znak. Přechod na další nebo předchozí znak pomocí **tlačítek DOLEVA/VPRAVO** (6/9).
Potvrďte **to** ok (12a).

INTERNETOVÉ RÁDIO

Zvolte "Internetové rádio" z hlavní nabídky, můžete vidět různé funkce, jak je uvedeno níže:

Můj oblíbený: Seznam oblíbených stanic, které byly přiřazeny k předvolbě.
Rozhlasová stanice / Hudba: Chcete-li vybrat požadovanou rozhlasovou stanici podle žánru nebo umístění.
Sleep Radio: můžete si vybrat některé zvuky na spaní (Ptáci, Ukolébavka, Piano, Déšť, Lázně, Vlna, Bílý šum).
Místní rádio: Rychlý přístup k rádiové stanici ve vaší oblasti.
Historie: Zobrazuje rozhlasové stanice, které jste v minulosti poslouchali.
Služba: Požadovanou rozhlasovou stanici můžete prohledávat pomocí písmen a čísel.

HLASITOST

Upravte hlasitost **HLASITOSTÍ** (12) na požadovanou úroveň.
Od 0 do 10 je hlasitost jemná, abyste měli ideální nastavení hlasitosti pro budík a spánek.

PODCAST

Z nabídky zvolte "PODCAST".
Podcast je epizodická série digitálních zvukových souborů mluveného slova, které může uživatel poslouchat osobní zařízení pro snadné poslech. Streamovací aplikace a podcastingové služby poskytují pohodlný a integrovaný způsob správy fronty osobní spotřeby v mnoha zdrojích podcastů a zařízeních pro přehrávání. Podporuje 250 oblíbených položek včetně stanice a složky. Můžete si vybrat zemi a žánry.

NASTAVENÍ PŘEDNASTAVENÍ (INTERNETOVÉ RÁDIO, FM)

Pokud chcete spustit oblíbenou stanici, stiskněte a podržte (kolem 3 sekund.) **TLAČÍTKO PŘEDNASTAVENÍ (preset)** (5), dokud se nezobrazí obrazovka s tlačítkem "Přidat do mého oblíbeného".

Vyberte pozici, do které chcete stanici uložit pomocí **tlačítek UP/DOWN** (12).
Potvrďte **tlačítkem OK** (12a).

UPRAVIT PŘEDNASTAVENÍ
Seznam oblíbených položek můžete upravit pomocí následujících možností:
Stisknutím **tlačítka PŘEDNASTAVENÍ** (5) zadejte seznam přednastavených stanic.
Vyberte rozhlasovou stanici, kterou chcete upravit.
Stisknutím **tlačítka** VPRAVO (9) zadejte nabídku úprav.
Zvolte požadovanou akci z následujících možností:
Odstranit – Odstranění vybrané stanice
Posun nahoru/dolů – Posunutou vybranou stanici v seznamu.
Přejmenovat – Přejmenování vybrané stanice
Potvrďte **tlačítkem** OK(12a).

PŘEDNASTAVENÍ ODVOLÁNÍ
Stisknutím **tlačítka** PŘEDNASTAVENÍ (5) vyvoláte seznam oblíbených položek. Vyberte požadovanou stanici **pomocí tlačítek UP/ DOWN** (6/9). Potvrďte **tlačítkem OK** (12a).

RÁDIO DAB

Z nabídky zvolte "DAB".
Rychlé skenování: stiskněte tlačítko **LEFT** (6), na displeji se zobrazí skenování, znovu stiskněte tlačítko **LEFT** (6) a vyberte ANO, zařízení pro zahájení skenování.
Přednastavené skenování : Stisknutím a **podržením** tlačítka PRESET (5) na zařízení uložte stanici. Můžete uložit 20 stanic. Stisknutím **tlačítka PRESET** (5) po stisknutí **tlačítka NAHORU** nebo **DOLŮ** (6/9) svoláte uloženou stanici.

FM RÁDIO

Z nabídky zvolte "FM".
Dlouhým **stisknutím tlačítek** LEFT nebo **RIGHT** (6/9) prohledáte stanici FM. Zastaví se, když obdrží stanici. Chcete-li vyhledat ručně stanici, **stiskněte tlačítka VLEVO** nebo VPRAVO (6/9) .
Stiskněte **tlačítko OK** (12a) na stanice automatického skenování.
Stisknutím a **podržením tlačítka PRESET** (5) na dálkovém ovladači uložte stanici.
Chcete-li **odvolat přednastavenou stanici, stiskněte tlačítko PRESET (5)** a vyberte pomocí tlačítek DOLEVA nebo DOPRAVA (6/9) a **stiskněte tlačítko ENTER** (12a)
Přednastavená poloha stanice: **stiskněte PRESET** (5), **stiskněte PRAVOU** (9) a vyberte Posunout nahoru nebo dolů. Stanice bude přesunuta nahoru.

PROVOZ BLUETOOTH

Z nabídky zvolte "BLUETOOTH".
Přepněte režim na Bluetooth na rádiu.

Připojte přenosné zařízení Bluetooth k ID Bluetooth označenému "IR-540D+BT";
Nyní můžete přenést hudbu do "IR-540D +BT".
Poznámka: Ovládání hudby (přehrávání, pozastavení atd.) lze provést ze zařízení, pokud je funkce podporována oběma zařízeními.

DLNA

Internetové rádio může přehrávat hudební stream ze zařízení kompatibilního s DLNA za předpokladu, že internetové rádio a další zařízení DLNA jsou pod stejnou sítí Wi-Fi.
Rádio se zobrazí jako "AirMusic", když se ho pokusíte prohledat na jiných zařízeních. Pokud chcete změnit jiný název z AirMusic, přejděte na Konfigurace a nastavení DLNA a prováděte změnu.

CENTRUM MÉDIÍ

Z nabídky zvolte "MEDIA CENTER".

UPNP (UNIVERZÁLNÍ PLUG AND PLAY)

Hudbu můžete streamovat ze síťového zařízení, které podporuje funkci UPnP, do rádia, které chcete přehrát.
Například většina nejnovějších počítačů podporuje protokol UPnP a můžete streamovat hudbu z aplikace Windows Media Player v počítači a poslouchat v rádiu.
Poznámka: Zkontrolujte, zda je počítač ve stejné síti Wi-Fi jako rádio.
Po instalaci vytvoří program Windows Media Player knihovnu ze všech mediálních souborů, které má v počítači k dispozici.

STREAMOVÁNÍ HUDBY PŘES UPNP

V hlavní nabídce vyberte "Media Centre" a zvolte "UPnP"
Dokončení prohledávání dostupného Servery UPnP. Pokud nejsou nalezeny žádné servery UPnP, zobrazí se "Prázdný seznam".
Po úspěšném skenování vyberte server UPnP.
Rádio zobrazí kategorie médií dostupné na serveru UPnP, např. "Hudba", "Seznamy skladeb" atd.
Vyberte mediální soubory, které chcete přehrát.

INFORMAČNÍ CENTRUM

INFORMACE O POČASÍ

Chcete-li zobrazit předpověď počasí po celém světě a zvolit požadovanou oblast (také pro zobrazení v pohotovostním režimu). Chcete-li tuto funkci aktivovat, zadejte do pole Konfigurace menu, Konfigurace, Počasí. Nastavte požadované umístění.
Zvolte "Zobrazit v pohotovostním režimu" a potvrďte **tlačítkem OK** (12A).
"Aktuální datum a čas" a "Aktuální počasí" se budou zobrazovat každých 10 sekund střídavě v pohotovostním režimu. Můžete stisknout levé / pravé kurzory (12) pro zobrazení předpovědi počasí předchozí / následující den.
Poznámka: Weather může mít odchylku od skutečného, je to pouze pro informaci.

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Zobrazení informací o rádiu, jako je verze softwaru atd.

NASTAVENÍ SYSTÉMU

Zadejte do **hlavní** nabídky CONFIGURATION.
Chcete-li se vrátit zpět, stiskněte tlačítko **LEFT** (6), pro přidání/úpravu **stiskněte tlačítko VPRAVO** (9) , pro potvrzení stiskněte tlačítko **ENTER** (22).

ZOBRAZENÍ ČASU: pro čas mate na výběr Analogový nebo Digitální.

SÍŤ:
Konfigurace bezdrátové sítě: Chcete-li vyhledát bezdrátovou síť a vypsadat seznam.
Bezdrátová síť (WPS PBC): Použití funkce WPS. Pokud má váše zařízení tuto funkci, můžete nastavit bezdrátové připojení bez zadání hesla pro chráněné Wi-Fi.
Ruční konfigurace: Chcete-li službu DHCP zasunout nebo vypnout a zadat SSID, jak jste věděli, nebo odstranit připojenou Wi-Fi.

DATUM A ČAS:
Nastavení data a času: Chcete-li si vybrat mezi "Automatickým nastavení" nebo "Ručním nastavení", aktuální datum a čas.
Nastavení formátu času: Chcete-li zvolit nastavení formátu Času (12 hodin / 24 hodin).
Nastavení formátu data: Chcete-li zvolit nastavení formátu data.

BUDÍK:
Alarm 1 / 2: (2 dostupné alarmy).
Nastavení času: Budík můžete nastavit každý den, jednou nebo v určitý den v týdnu.
Zdroj nastavení: můžete si vybrat zdroj z IR/DAB/FM.
Vyberte Tutn On (1 nebo 2)
Opakování: vyberte den pro opakování budíku, otočte se zpět **s LEFT doleva** (6)
Čas: vyberte Čas alarmu, otočte se zpět **doleva** (6)
Zvuk: vyberte DAB, IR, FM atd. pro poslech při zapnutí alarmu, otočte zpět **s LEFT** (6).
Hlasitost alarmu: Nastavení úrovně zvuku alarmu pomocí **LEVÝCH / PRAVÝCH** tlačítek (6/9)
Po zapnutí budíku stiskněte libovolné tlačítko kromě tlačítka "Napájení", abyste vstoupili do režimu "Odložení" nebo stiskněte tlačítko "Napájení" (4) a o 5 minut později znovu zrušte zvuky alarmu.
Poznámka: Z oblíbené stanice můžete vybrat libovolnou internetovou rozhlasovou stanici jako tón alarmu. Pokud internetová stanice nebude fungovat do 1 minuty, automaticky se nastaví na zvukový zvuk.
Nap Alarm: Chcete-ě nastavit krátkodobý
alarm. Můžete vybrat čas od 5 minut do 120 minut. Pro alarm NAP není k dispozici žádná funkce odložení.
Poznámka: Alarm NAP je pouze se zvukovým signálem.
Časovač: Použijte kurzory nahoru / dolů a doleva / doprava (dlouhé stisknutí pro rychlé zvýšení) (6/9)pro nastavení času, pak potvrďte tlačítkem OK (12a) a časovač se spustí.
Chcete-li časovač pozastavit, **stiskněte tlačítko OK** (12a), chcete-li ho **obnovit,**

stiskněte znovu tlačítko OK (12a).
Chcete-li časovač zrušit, stiskněte a podržte tlačítko "OK", dokud se nezodáže tlačítko "00:00", a stisknutím tlačítka **OK** (12a) ukončete program.
NAPLÁNOVANÉ PŘEHRÁVÁNÍ: Tuto funkci vyberte, pokud chcete naplánovat přehrávání ve vybraný den/hodiny. (například pondělí od 9:00 do 12:15).

JAZYK: VYBERTE si mezi dostupnými jazyky.

PODSVÍCENÍ: Chcete-li nastavit podsvícení displeje LCD s níže uvedených nastaveními:
Úspora energie: Nastavte úroveň down, když po 15 sekundách není provoz.

ZOBRAZENÍ: Chcete-li zvolit režim zobrazení mezi "barva" nebo "monokrom".

ŘÍZENÍ SPOTŘEBY: Chcete-li nastavit dobu automatického pohotovostního režimu, pokud není přijat žádný zvukový signál, aby se ušetřila energie. Můžete zvolit vypnutí, 5/15 nebo 30 minut.

ČASOVAČ SPÁNKU: Nastavení časovače pro přepnutí rádia do pohotovostního režimu po uplynutí určité doby, od 15 minut do 180 minut s krokem každých 15 minut. Tento časovač můžete také nastavit opakovaným stisknutím tlačítka "Časovač spánku" (17) z dálkového ovládání (časovač spánku uvidíte v pravém horním rohu displeje).

POČASÍ: Chcete-li nastavit zobrazení předpovědi počasí v pohotovostním režimu a teplotních jednotkách. Můžete vybrat možnost Zobrazení počasí zasunout/vypnout a umístění.
Teplotní jednotky jsou Celsia (°C) a Fehrenheitu (°F).

Nastavení DAB /FM:

FM: Mode Stereo nebo MONO

Citlivost FM/DAB: umožňuje lepší příjem v případě přeplnění rádia. Vyberte Silný, Výchozí nebo Slabý.

Služba následující (FM/DAB/WIFI): Následující služba je termín použitý pro zachování stejného zvukového nebo datového obsahu, který uživatel vybral v různých podmínkách příjmu při cestování.

NASTAVENÍ MÍSTNÍHO RÁDIA:
Rádio automaticky detekuje vaše místní
stanice a v části "Internetové rádio" najdete všechny "Místní rádio" .
Chcete-li změnit místní stanice na jiné země, můžete změnu provést výběrem možnosti Ruční nastavení.

MENU: uvidíte v HLAVNÍ NABÍDCE

EKVALIZÉR: FUNKCE Ekvalizéru pro výběr nějakého přednastavená ekvalizéru. Chcete-li upravit můj EQ, **stiskněte OK**, **přesuňte se doprava** (9) a vyberte Tón , Bas a Hlasitost. Potvrďte ok (12a).

AKTUALIZACE SOFTWARU: Informace o upgradu se objeví na displeji, když je na serveru k dispozici upgrade.

OBNOVIT VÝCHOZÍ NASTAVENÍ: Chcete-li nastavit všechna nastavení zpět na výchozí nastavení.
Poznámka: po provedeném "Obnovení továrního nastavení"
budou ztracena všechna předvolba, nastavení a konfigurace stanice.

PŘEHRÁVÁNÍ KOMPAKTNÍHO DISKU

Z nabídky zvolte "CD".
Dlouhým **stisknutím tlačítek LEFT/RIGHT** (6/9) vyberte skladbu nebo stiskněte tlačítka CD/MP3 (6/9) na dálkovém ovládání.
Stisknutím **tlačítka OK** (12a) přehrávání přehrajete/pozastavíte. Číslo stopy začne blikat. **Chcete-li pokračovat** v přehrávání, stiskněte znovu tlačítko OK (12a).
Stisknutím tlačítka STOP (7) přehrávání zastavíte.

REŽIM OPAKOVÁNÍ

Během přehrávání opakovaně stiskněte **tlačítko REP** (8) a vyberte:
Opakování1: Aktuální skladba se přehrává opakovaně.
RepeatFolder: Aktuální složka se přehrává opakovaně.
RepeatAll: Všechny skladby se přehrává opakovaně.

PROGRAMOVÁNÍ CD

V režimu CD jednoduše stiskněte tlačítko Stop a pak Prog.

Při přehrávání disku CD se zobrazí "Stopa 1, P:1". Při přehrávání disku MP3 se zobrazí "001 P:1".

Stisknutím tlačítka NAHORU nebo DOLŮ vyberte požadovanou stopu a stiskněte tlačítko Prog.

Na displeji se zobrazí "Stopa 1, P:2".

Opakováním kroku 3 a 4 naprogramte další stopy.

Jednoduše stiskněte tlačítko Stop pro zastavení track programu, naprogramované skladby se automaticky přehrá.

Dvojitým stisknutím tlačítka Stop zrušte stopy programu.

RYCHLÉ NABÍJENÍ USB NA ZADNÍ STRANĚ

Toto ROZHRANÍ USB může zařízení rychle nabíjet. Rychlé nabíjení závisí na použitém kabelu a zařízení zařízení.

AUX IN PROVOZU

Z nabídky zvolte "AUX".
Pomocí jednoho 3,5mm jack kabelu (není součástí dodávky) pro připojení jakéhokoli externího zvukového **ZAŘÍZENÍ KE VSTUPU AUX-IN** (14).
Poznámka: Ovládání hudby (přehrávání, pauza atd.) musí být provedeno z externího zařízení.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napájení:	AC 230V ~ 50Hz / DC 12 V = 2,5A
Pokrytí rádiovými frekvencemi	
Bezdrátová síť:	IEEE802.11b/g/n
Protokol zabezpečení:	WEP / WPA / WPA2/WPS
DAB/DAB+ PÁSMO III	174 - 240 MHz
FM	87,5 - 108 MHz
Streamování	UPnP, DLNA
Reproduktor	
Výstupní výkon:	2 x 10 W RMS
Obecné	
Aux-In:	3,5mm jack
Výstup pro sluchátka:	3,5mm jack
BT Maximum radiated Power:	< 4 dBm (2.5 mW)
USB fast charger:	5V 1A MAX

Specifikace a design podléhají možným úpravám bez předchozího upozornění z důvodu vylepšení.

UPOZORNĚNÍ

Vykřičník uvnitř trojúhelníka na zadní straně skříňky přístroje upozorňuje uživatele na důležité pokyny pro obsluhu a ošetřování přístroje, uvedené v jeho doprovodné dokumentaci. čeština

Symbol blesku uvnitř trojúhelníka na zadní straně skříňky přístroje upozorňuje uživatele na existenci životu nebezpečného napětí na některých dílech uvnitř skříňky přístroje.



Nevyjímejte přístroj ze skříňky – riziko úrazu elektrickým proudem. Uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis. Zásahem do přístroje v době platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty event. záručních plnění.

Přístroj je konstruován pro napájení střídavým napětím 230 V / 50 Hz z elektrické sítě. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat odpojte jej od elektrické sítě vyjmutím vidlice síťového kabelu přístroje ze síťové zásuvky.

Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou.

Vypnutím přístroje není přístroj odpojen od elektrické sítě. Pro odpojení přístroje od elektrické sítě vyjměte vidlici síťového kabelu přístroje ze síťové zásuvky. Před zapnutím přístroje překontrolujte všechna připojení k přístroji.

Okolo přístroje ponechejte na všech stranách dostatečný volný prostor, nutný pro cirkulaci vzduchu okolo přístroje. Je tak odváděno teplo vznikající během jeho provozu.

Neumísťujte přístroj na přímém slunci nebo v blízkosti zdrojů tepla. Vysokými teplotami je významně zkracována životnost elektronických dílů přístroje.

POKYNY PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU (likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení)

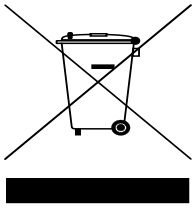

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že při pozdější likvidaci výrobku (z jakýchkoliv důvodů) nesmí být s výrobkem zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení šetrnou k životnímu prostředí. Zajištěním jejich správné likvidace zabráníte vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Kromě toho recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin pro příští generace. Podrobné informace k likvidaci tohoto výrobku šetrné k životnímu prostředí získáte u pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu nebo v prodejně, ve které jste výrobek zakoupili.

POPIS KONTROLIEK

1. DVERE CD
2. LCD DISPLEJ
3. USB CHARGER
4. TLAČIDLO NAPÁJANIE / MENU
5. PREDNASTAVENIE
6. ĽAVÉ TLAČIDLO
7. TLAČIDLO STOP
8. TLAČIDLO OPAKOVAŤ
9. PRAVÉ TLAČIDLO
10. TLAČIDLO PROGRAM
11. TLAČIDLO EKVALIZÉRU
12. VOL +/- TLAČIDLO HORE / DOLE

12a TLAČIDLO ENTER

13. 3,5 MM JACK SLÚCHADLÁ
14. 3,5 MM JACK AUX IN
15. DC IN

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

16. STLMIŤ
17. SPÁNOK
18. ALARM
19. PREHRÁVANIE / PAUZA
20. RÁDIO
21. HORE
22. BATÉRIE
23. DOLE
24. Obľúbená stanica / VSTUPNÉ PÍSMENÁ A ČÍSLA

• Tlačidlo "0" - 0, 'SPACE'
• Tlačidlo "1" - " '1' -> '@' -> '> '!' -> '(dvojité citácie) ->' # '->' $ '->'% '->' & ' -> '(jednotlivé citácie) ->' (->) '->' * '->' + '->', '->' -'-> '.'-> / '->': ' -> ';' -> '<' -> '=' -> '>' -> '?' -> '[' -> '\' -
•> ']' -> '^' -> '_'->' ` '->' { '->' | '->'} '->' ~ '
• Tlačidlo "2" - 2, A, B, C, a, b, c
• Tlačidlo "3" - 3, D, E, F, d, e, f
• Tlačidlo "4" - 4, G, H, I, g, h, i
• Tlačidlo "5" - 5, J, K, L, j, k, l
• Tlačidlo "6" - 6, M, N, O, m, n, o
• Tlačidlo "7" - 7, P, Q, R, S, p, q, r, s
• Tlačidlo "8" - 8, T, U, V, t, u, v
• Tlačidlo "9" - 9, W, X, Y, Z, w, x, y, z

PREDSLOV

Uistite sa, že sú pripravené nasledovné:
Máte širokopásmové pripojenie k internetu.
K internetu je pripojený bezdrôtový (Wi-Fi). Rádio podporuje bezdrôtové pripojenie B, G a N (bezdrôtový N router možno použiť aj s nastavením na B alebo G); Poznáte kód / heslo pre šifrovanie dát wired equivalent privacy (WEP) alebo Wi-Fi Protected Access (WPA). Pri pripojení rádia k bezdrôtovému pripojenie je nutné nastaviť správny kód pre pripojenie k sieti. Ak nepoznáte kód / heslo, obráťte sa na osobu / technika, ktorý za vás nastavil router / sieť.

Ak pripojenie k internetu nie je aktívna, nemožno použiť niektoré služby, napríklad Internetové rádio, Sleep Radio atď.

OPATRENIA

Rádio by nemalo byť používané v prostredí s vysokou teplotou / vysokou vlhkosťou po dlhšiu dobu, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu jednotky.
Rádio udržujte mimo kvapaliny, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu. Ak sa do rádia vyleje voda alebo kvapaliny, rádio okamžite vypnite. Na akékoľvek otázky sa poraďte s obchodom, kde ste si kúpili tento rádio. Nepoužívajte alebo neuchovávajú prístroj v prašnom alebo piesčitom prostredí.
Čistite iba suchou handričkou.

FUNKCIE TLAČIDIEL

(Ďalšie informácie o funkciách tlačidiel nájdete na displeji)
VĽAVO (6):
DAB a internetové rádio: Krátke stlačenie> List Radio, dlhé stlačenie> Predchádzajúca stanice
FM: Krátke stlačenie> jemné doladenie, dlhé stlačenie> vyhľadávanie stanice
VPRAVO (9):
DAB a internetové rádio: Krátke stlačenie> Veľká ikona, Dlhé stlačenie> Next Station
FM: Krátke stlačenie> Jemné doladenie, Dlhé stlačenie> vyhľadávacie stanice
UP (12 alebo 21 na diaľkovom ovládači):
DAB a internetové rádio: Predchádzajúci stanice
FM: Krátke stlačenie> Jemné doladenie, Dlhé stlačenie> vyhľadávacie stanice
DOWN (12 alebo 23 na diaľkovom ovládači):
DAB a internetové rádio: Next Station
FM: Krátke stlačenie> Jemné doladenie, Dlhé stlačenie> vyhľadávacie stanice

ZAPNUTIE RÁDIA (PRVÉ NASTAVENIE)

Rádio zapnite tlačidlom **POWER** (4).
Displej sa rozsvieti a zobrazí sa "WELCOME".
Vyberte jazyk pomocou tlačidiel **UP / DOWN** (12).
Rádio sa spýta, či chcete "Skontrolovať sieť",
Ak sa teraz rozhodnete sieť nakonfigurovať, postupujte podľa nasledujúcich krokov, inak ju môžete nakonfigurovať neskôr.
Rádio skontroluje siete.

Vyberte sieť pomocou tlačidiel **UP / DOWN** (12).
Vloženie hesla: Stlačením opakovaným stláčaním písmen a **ČÍSIEL** (24) alebo tlačidiel **UP / DOWN** (12) zadajte znak.
Prechod na ďalší alebo predchádzajúci znak pomocou tlčítek **DOĽAVA / DOPRAVA** (6/9). Potvrďte to **OK** (16).
Ak chcete IR-540 vypnúť, stlačte dlhým stlačením tlačidla **POWER** (4).

PRIPOJENIE K WI-FI SIETI

Zadajte ponuku Konfigurácia.
Zadajte ponuku Sieť. Vyberte Konfigurácia bezdrôtovej siete.
Vyberte sieť pomocou tlačítka **UP / DOWN** (12).
Vloženie hesla: Stlačením opakovaným písmom a **ČÍSLICOU** (24) alebo tlačidlom **UP / DOWN** (12) zadajte znak. Prechod na ďalší alebo predchádzajúci znak pomocou tlačidiel **DOĽAVA / DOPRAVA** (6/9).
Potvrďte to **OK** (12a).

INTERNETOVÉ RÁDIO

Zvoľte "Internetové rádio" z hlavnej ponuky, môžete vidieť rôzne funkcie, ako je uvedené nižšie:
Môj obľúbený: Zoznam obľúbených staníc, ktoré boli priradené k predvoľbe.
Rozhlasová stanica / Hudba: Ak chcete vybrať požadovanú rozhlasovú stanicu podľa žánru alebo umiestnenia.
Sleep Radio: môžete si vybrať niektoré zvuky na spanie (Vtáky, Uspávanka, Piano, Dážď, Kúpele, Vlna, Biely šum).
Miestne rádio: Rýchly prístup k rádiovej stanici vo vašej oblasti.
História: Zobrazuje rozhlasové stanice, ktoré ste v minulosti počúvali.
Služba: Požadovanú rozhlasovú stanicu môžete prehľadávať pomocou písmen a čísel.

HLASITOSŤ

Upravte hlasitosť **HLUČNOSTI** (12) na požadovanú úroveň.
Od 0 do 10 je hlasitosť jemná, aby ste mali ideálne nastavenie hlasitosti pre budík a spánok.

PODCASTY

Z ponuky zvoľte "podcast".
Podcast je epizodické série digitálnych zvukových súborov hovoreného slova, ktoré môže užívateľ počúvať osobné zariadenie pre ľahké počúvanie. Streamovacie aplikácie a podcasting služby poskytujú pohodlný a integrovaný spôsob správy frontu osobné spotreby v mnohých zdrojoch podcastov a zariadeniach pre prehrávanie. Podporuje 250 obľúbených položiek vrátane stanice a zložky. Môžete si vybrať krajinu a žánre.

NASTAVENIE PREDNASTAVENIE (INTERNETOVÉ RÁDIO, FM)

Pokiaľ chcete spustiť obľúbenú stanicu, stlačte a podržte (okolo 3 sekúnd.) TLAČIDLO PREDNASTAVENIE **PRESET** (5), kým sa neobjaví obrazovka s tlačidlom "Pridať do môjho obľúbeného".
Vyberte pozíciu, do ktorej chcete uložiť stanicu pomocou tlačidiel **UP / DOWN** (12).
Potvrďte tlačidlom **OK** (12a).

UPRAVIŤ PREDNASTAVENIE

Zoznam obľúbených položiek môžete použiť niektorý z nasledujúcich možností:
Stlačením tlačidla **PREDNASTAVENIE** (5) zadajte zoznam prednastavených staníc.
Vyberte rozhlasovú stanicu, ktorú chcete upraviť.
Stlačením tlačidla **VPRAVO** (9) zadajte ponuku úprav.
Zvoľte požadovanú akciu z nasledujúcich možností:
Odstrániť - Odstránenie vybranej stanice
Posun hore / dole - posunutie vybranú stanicu v zozname.
Premenovať - Premenovanie vybrané stanice
Potvrďte tlačidlom **OK** (12a).

PREDNASTAVENIE ODVOLANIE

Stlačením tlačidla **PREDNASTAVENIE** (5) vyvoláte zoznam obľúbených položiek.
Vyberte požadovanú stanicu pomocou tlačidiel **UP / DOWN** (6/9). Potvrďte tlačidlom **OK** (12a).

RÁDIO DAB

Z ponuky zvoľte "DAB".
Rýchle skenovanie: stlačte tlačidlo **LEFT** (6), na displeji sa zobrazí skenovanie, znova stlačte tlačidlo **LEFT** (6) a vyberte ÁNO, zariadenia pre začatie skenovania.
Prednastavené skenovanie: Stlačením a podržaním tlačidla **PRESET** (5) na zariadení uložte stanicu. Môžete uložiť 20 staníc. Stlačením tlačidla **PRESET** (5) po stlačení tlačidla HORE alebo **DOLE** (6/9) zvoláme uloženú stanicu.

FM RÁDIO

V ponuke zvoľte "FM".
Dlhým stlačením tlačidiel **LEFT** alebo **RIGHT** (6/9) prehľadáte stanicu FM. Zastaví sa, keď dostane stanicu. Ak chcete vyhľadať manuálne stanicu, stlačte tlačidlá **VĽAVO** alebo **VPRAVO** (6/9).
Stlačte tlačidlo **OK** (12a) na stanice automatického skenovania.
Stlačením a podržaním tlačidla **PRESET** (5) na diaľkovom ovládači uložte stanicu.
Ak chcete odvolať prednastavenú stanicu, stlačte tlačidlo **PRESET** (5) a vyberte pomocou tlačidiel DOĽAVA alebo **DOPRAVA** (6/9) a stlačte **ENTER** (12a)
Prednastavené poloha stanice: stlačte **PRESET** (5), stlačte **PRAVÚ** (9) a vyberte Posunúť nahor alebo nadol. Stanica bude presunutá hore.

PREVÁDZKU BLUETOOTH

Z ponuky zvoľte "BLUETOOTH".
Prepnite režim na Bluetooth na rádiu.
Pripojte prenosné zariadenie Bluetooth k ID Bluetooth označenému "IR-540D + BT";

Teraz môžete preniesť hudbu do "**IR-540D + BT**".
Poznámka: Ovládanie hudby (prehrávanie, pozastavenie atď.) Možno vykonať zo zariadenia, ak je funkcia podporovaná oboma zariadeniami.

DLNA

Internetové rádio môže prehrávať hudobné stream zo zariadenia kompatibilného s DLNA za predpokladu, že internetové rádio a ďalšie zariadenia DLNA sú pod rovnakou sietí Wi-Fi.
Rádio sa zobrazí ako "AirMusic", keď sa ho pokúsite prehľadať na iných zariadeniach.
Pokiaľ chcete zmeniť iný názov z AirMusic, prejdite na Konfigurácia a nastavenie DLNA a vykonáva zmenou.

CENTRUM MÉDIÍ

Z ponuky zvoľte "MEDIA CENTER".
UPNP (UNIVERZÁLNY PLUG AND PLAY)
Hudbu môžete streamovať zo sieťového zariadenia, ktoré podporuje funkciu UPnP, do rádia, ktoré chcete prehrať.
Napríklad väčšina najnovších počítačov podporuje protokol UPnP a môžete streamovať hudbu z aplikácie Windows Media Player v počítači a počúvať v rádiu.
Poznámka: Skontrolujte, či je počítač v rovnakej sieti Wi-Fi ako rádio.
Po inštalácii vytvorí program Windows Media Player knižnice zo všetkých mediálnych súborov, ktoré má v počítači k dispozícii.

Streamované HUDBY CEZ UPNP

V hlavnej ponuke vyberte "Media Centre" a zvoľte "UPnP"
Dokončenie prehľadávanie dostupného
Servery UPnP. Ak nie sú nájdené žiadne servery UPnP, zobrazí sa "Prázdny zoznam".
Po úspešnom skenovaní vyberte server UPnP.
Rádio zobrazí kategórie médií dostupné na serveri UPnP, napr. "Hudba", "Zoznamy skladieb" atď.
Vyberte mediálne súbory, ktoré chcete prehrať.

INFORMAČNÉ CENTRUM

INFORMÁCIE O POČASIE

Ak chcete zobraziť predpoveď počasia po celom svete a zvoliť požadovanú oblasť (tiež pre zobrazenie v pohotovostnom režime). Ak chcete túto funkciu aktivovať, zadajte do poľa Konfigurácia menu, Konfigurácia, Počasie. Nastavte požadované umiestnenie.
Zvoľte "Zobraziť v pohotovostnom režime" a potvrďte tlačidlom **OK** (12A).
"Aktuálny dátum a čas" a "Aktuálne počasie" sa budú zobrazovať každých 10 sekúnd striedavo v pohotovostnom režime. Môžete stlačiť **ĽAVÉ / PRAVÉ KURZORY** (12) pre zobrazenie predpovede počasia predchádzajúci / nasledujúci deň.
Poznámka: Weather môže mať odchýlku od skutočného, je to len pre informáciu.

SYSTÉMOVÉ INFORMÁCIE
Zobrazenie informácií o rádiu, ako je verzia softvéru atď.

NASTAVENIE SYSTÉMU

Zadajte do hlavnej ponuky **CONFIGURATION**.
Ak chcete sa vrátiť späť, stlačte tlačidlo **LEFT** (6), pre pridanie / úpravu stlačte tlačidlo **VPRAVO** (9), pre potvrdenie stlačte **ENTER** (22).

ZOBRAZENIE ČASU: pre čas mate na výber Analógový alebo Digitálne.

SIEŤ:
Konfigurácia bezdrôtovej siete: Ak chcete vyhľadať bezdrôtovú sieť a vypsadat zoznam.
Bezdrôtová sieť (WPS PBC): Použitie funkcie WPS. Pokiaľ má vaše zariadenie túto funkciu, môžete nastaviť bezdrôtové pripojenie bez zadania hesla pre chránené Wi-Fi.
Ručná konfigurácia: Ak chcete službu DHCP zasunúť alebo vypnúť a zadať SSID, ako ste vedeli, alebo odstrániť pripojenou Wi-Fi.

DÁTUM A ČAS:
Nastavenie dátumu a času: Ak chcete si vybrať medzi "Automatickým nastavenie" alebo "Ručným nastavenia", aktuálny dátum a čas.
Nastavenie formátu času: Ak chcete zvoliť nastavenie formátu Času (12 hodín / 24 hodín).
Nastavenie formátu dátumu: Ak chcete zvoliť nastavenie formátu dátumu.

BUDÍK:
Alarm 1/2: (2 dostupné alarmy).
Nastavenie času: Budík môžete nastaviť každý deň, raz alebo v určitý deň v týždni.
Zdroj nastavenia: môžete si vybrať zdroj z IR / DAB / FM.
Vyberte Tutn On (1 alebo 2)
Opakovanie: vyberte deň pre opakovanie budíka, otočte sa späť s **LEFT DOĽAVA** (6)
Čas: vyberte Čas alarmu, otočte sa **SPÄŤ DOĽAVA** (6)
Zvuk: vyberte DAB, IR, FM atď. Pre počúvanie pri zapnutí alarmu, otočte späť s **LEFT** (6).
Hlasitosť alarmu: Nastavenie úrovne zvuku alarmu pomocou **ĽAVÝCH / PRAVÝCH** tlačidiel (6/9)
Po zapnutí budíka stlačte ľubovoľné tlačidlo okrem tlačidla "Napájanie", aby ste vstúpili do režimu "Odloženie" alebo stlačte tlačidlo "Napájanie" (4) a o 5 minút neskôr opäť zrušte zvuky alarmu.
Poznámka: Z obľúbené stanice môžete vybrať ľubovoľnú internetovú rozhlasovú stanicu ako tón alarmu. Ak internetová stanica nebude fungovať do 1 minúty, automaticky sa nastaví na zvukový zvuk.
Nap Alarm: Ak ľ nastaviť krátkodobý alarm. Môžete vybrať čas od 5 minút do 120 minút. Pre alarm NAP nie je k dispozícii žiadna funkcia odloženie.
Poznámka: Alarm NAP je iba so zvukovým signálom.
Časovač: Použite kurzory hore / dole a doľava / doprava (dlhé stlačenie pre rýchle

zvýšenie) (6/9) pre nastavenie času, potom potvrďte tlačidlom **OK** (12a) a časovač sa spustí.
Ak chcete časovač pozastaviť, stlačte tlačidlo **OK** (12a), ak chcete ho obnoviť, stlačte znovu tlačidlo **OK** (12a).
Ak chcete časovač zrušiť, stlačte a podržte tlačidlo "OK", kým sa nezodáže tlačidlo "00:00", a stlačením tlačidla **OK** (12a) ukončite program.
Naplánovaný **PREHRÁVANIA**: Túto funkciu vyberte, ak chcete naplánovať prehrávanie vo vybraný deň / hodiny. (Napríklad pondelok od 9:00 do 12:15).

JAZYK: VYBERTE si medzi dostupnými jazykmi.

PODSVIETENIE: Na nastavenie podsvietenia displeja LCD s nižšie uvedených nastaveniami:
Úspora energie: Nastavte úroveň down, keď po 15 sekundách nie je prevádzka.
ZOBRAZENIE: Ak chcete zvoliť režim zobrazenia medzi "farba" alebo "monokrom".

RIADENIE SPOTREBY: Ak chcete nastaviť dobu automatického pohotovostného režimu, ak nie je prijatý žiadny zvukový signál, aby sa ušetrila energia. Môžete zvoliť vypnutie, 5/15 alebo 30 minút.

ČASOVAČ SPÁNKU: Nastavenie časovača pre prepnutie rádia do pohotovostného režimu po uplynutí určitej doby, od 15 minút do 180 minút s krokom každých 15 minút.
Tento časovač môžete tiež nastaviť opakovaným stlačením tlačidla "Časovač spánku" (17) z diaľkového ovládania (časovač spánku uvidíte v pravom hornom rohu displeja).

POČASIE: Ak chcete nastaviť zobrazenie predpovede počasia v pohotovostnom režime a teplotných jednotkách. Môžete vybrať možnosť Zobrazenie počasie zasunúť / vypnúť a umiestnenia.
Teplotné jednotky sú Celzia (° C) a Fehrenheitu (° F).
Nastavenie DAB / FM:
FM: Mode Stereo alebo MONO
Citlivosť FM / DAB: umožňuje lepší príjem v prípade preplnenia rádia. Vyberte Silný, Predvolené alebo Slabý.
Služba nasledujúce (FM / DAB / WIFI): Nasledujúci služba je termín používaný pre zachovanie rovnakého zvukového alebo dátového obsahu, ktorý používateľ vybral v rôznych podmienkach príjmu pri cestovaní.

NASTAVENIE MIESTNEHO RÁDIA:
Rádio automaticky detekuje vaše miestne stanice a v časti "Internetové rádio" nájdete všetky "Miestne rádio".
Ak chcete zmeniť miestne stanice na iné krajiny, môžete zmenu vykonať výberom možnosti Ručné nastavenie.
MENU: uvidíte v HLAVNÉ PONUKE
EKVALIZÉR: FUNKCIE Ekvalizéru pre výber nejakého prednastavená ekvalizéra. Ak chcete upraviť môj EQ, stlačte OK, presuňte sa doprava (9) a vyberte Tón, Bas a

Hlasitosť. Potvrďte **OK** (12a).
AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU: Informácie o inovácii sa objaví na displeji, keď je na serveri k dispozícii upgrade.
Obnoviť predvolené nastavenia: Ak chcete nastaviť všetky nastavenia späť na predvolené nastavenia.
Poznámka: po vykonanom "Obnovenie továrenského nastavenia" sa stratia všetky predvoľba, nastavenie a konfigurácia stanice.

PREHRÁVANIE KOMPAKTNÉHO DISKU

Z ponuky zvoľte "CD".
Dlhým stlačením tlačidiel **LEFT / RIGHT** (6/9) vyberte skladbu alebo stlačte tlačidlá **CD / MP3** (6/9) na diaľkovom ovládaní.
Stlačením tlačidla **OK** (12a) prehrávanie prehráte / pozastavíte. Číslo stopy začne blikať. Ak chcete pokračovať v prehrávaní, stlačte znovu tlačidlo **OK** (12a).
Stlačením tlačidla **STOP** (7) prehrávanie zastavíte.

REŽIM OPAKOVANIA

Počas prehrávania opakovane stlačte tlačidlo **REP** (8) a vyberte:
Opakování1: Aktuálna skladba sa prehráva opakovane.
RepeatFolder: Aktuálna zložka sa prehráva opakovane.
RepeatAll: Všetky skladby sa prehráva opakovane.

PROGRAMOVANIE CD

V režime CD jednoducho stlačte tlačidlo Stop a potom Prog.
Pri prehrávaní disku CD sa zobrazí "Stopa 1, P: 1". Pri prehrávaní disku MP3 sa zobrazí "001 P: 1".
Stlačením tlačidla HORE alebo DOLE vyberte požadovanú stopu a stlačte tlačidlo Prog.
Na displeji sa zobrazí "Stopa 1, P: 2".
Opakovaním kroku 3 a 4 nastavenom ďalšie stopy.
Jednoducho stlačte Stop pre zastavenie track programu, naprogramované skladby sa automaticky prehrá.
Dvojitým stlačením tlačidla Stop zrušte stopy programu.

RÝCHLE NABÍJANIE USB NA ZADNEJ STRANE

Toto ROZHRANIE USB môže zariadenie rýchlo nabíjať. Rýchle nabíjania závisí od použitého kábla a zariadenia zariadenia.

AUX IN PREVÁDZKY

Z ponuky zvoľte "AUX".
Pomocou jedného 3,5mm jack kábla (nie je súčasťou dodávky) pre pripojenie akéhokoľvek externého zvukového zariadenia k vstupu AUX-IN (14).
Poznámka: Ovládanie hudby (prehrávanie, pauza, atď.) Musí byť vykonané z externého zariadenia.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Napájanie:	AC 230V ~ 50Hz / DC 12 V = 2,5A
Pokrytie rádiovými frekvenciami	
Bezdrôtová sieť:	IEEE802.11b / g / n
Protokol zabezpečenia:	WEP / WPA / WPA2 / WPS
DAB / DAB + PÁSMO I	II 174 - 240 MHz
FM	87,5 - 108 MHz
Streamovanie	UPnP, DLNA
Reproduktor	
Výstupný výkon:	2 x 10 W RMS
Všeobecné	
Aux-In:	3,5mm jack
Výstup pre slúchadlá:	3,5 mm jack
BT Maximum Radiated Power:	<4 dBm (2.5 mW)
USB fast charger:	5V 1A MAX

Špecifikácie a dizajn podliehajú možným úpravám bez predchádzajúceho upozornenia z dôvodu vylepšení.

OPOZORILO

Výkričník vo vnútri trojuholníka na skrinke prístroja upozorňuje užívateľa na existenciu dôležitých pokynov pre jeho obsluhu uvedených v návode.

Symbol blesku vo vnútri trojuholníka upozorňuje užívateľa na nebezpečné napätie na niektorých dieloch vo vnútri skrinky prístroja.

Nevyberajte prístroj zo skrinky - riziko úrazu elektrickým prúdom. Vo vnútri skrinky prístroja nie sú diely ktoré by mohol opraviť alebo nastaviť jeho užívateľ bez zodpovedajúceho vybavenia a kvalifikácie. Ak bude prístroj vyžadovať nastavenie alebo opravu kontaktujte odborný servis. Zásahom do prístroja v dobe platnosti záruky sa vystavujete riziku straty príp. záručných plnení.

Chráňte prístroj pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou - riziko úrazu elektrickým prúdom. Nepoužívajte prístroj mimo miestnosti.

Pre odpojenie prístroja od elektrickej siete vyberte vidlicu sieťového kábla prístroja zo sieťovej zásuvky.

Prístroj umiestenie na dobre vetranom mieste. Nezakrývajte vetracie otvory skrinky prístroja - riziko jeho prehriatia a poškodenia.

Chráňte prístroj pred priamym slnkom, neumiestňujte prístroj v blízkosti zdrojov tepla. Vysokými teplotami je výrazne skracovaná životnosť elektronických komponentov prístroja.

POKYNY PRE SPRÁVNU LIKVIDÁCIU VÝROBKU (likvidácii použitých elektrických a elektronických zariadení)

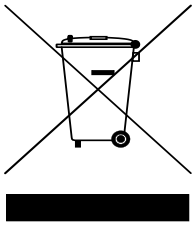

Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že pri naskoršej likvidácii výrobku (z akýchkoľvek dôvodov) nesmie byť s výrobkom zachádzané ako s domácim odpadom. Výrobok zlikvidujte jeho odovzdaním na zberné miesto pre likvidáciu použitých elektrických a elektronických zariadení šetrnú k životnému prostrediu. Zaistením ich správnej likvidácie zabránite vzniku potenciálnych rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktorá by mohla vzniknúť nesprávnym zachádzaním s odpadmi. Okrem toho recyklácia odpadových materiálov napomáha udržaniu prírodných zdrojov surovín pre budúce generácie. Podrobné informácie k likvidácii tohto výrobku šetrné k životnému prostrediu získate u pracovníka ochrany životného prostredia miestneho (mestského alebo obvodného) úradu alebo v predajni, v ktorej ste výrobok zakúpili.

INTERNATIONAL WARRANTY - INTERNATIONALE GARANTIE
GARANTIE INTERNATIONALE - GARANZIA INTERNAZIONALE
GARANTIA INTERNACIONAL - GARANTIA INTERNACIONAL
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ

Serial No.
Serien Nr.
No. de série
No. di serie
No. de serie
No. de série
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑ

Type of set
Geräte Type
d'appareil
Tipo d'apparecchio
Tipo de aparato
Tipo de aparelho
Τύπος συσκευής

Purchase date
Kaufdatum
Date d'achat
Data d'acquisto
Fecha de compra
Data de compra
Ημερομηνία αγοράς

Dealer's Stamp / Hàndlerstampel / Timbre du négociant / Timbro del negoziante
Sello del establecimento vendedor / Carimbo da loja de Venda / Σφραγίδα του καταστήματος

Roadstar® is a registered Trademark of Roadstar S.A. - Switzerland. All rights reserved.

ENGLISH Roadstar Warranty Terms and Conditions
Roadstar- by means of its sales organisation, representative or distributor- guarantees its products against manufacturing defects in material and/or workmanship throughout the period of warranty. Should the product fail to work or shows manufacturing defect within the warranty period, Roadstar- by means of its sales organisation, representative or distributor - will take the necessary actions to restore the perfect functioning of the product. To repair or to replace is at discretion of Roadstar or it's reppresentative or distributor. The warranty period is in accordance with directive *99/44/CE* of the European Union. For all non EU members, please refer to the local law of each country. This warranty does not cover normal wear and tear of the product and/or its parts, any damage, failure, or loss caused by accident, misuse, and any other failure not directly related to a defect of the product. This warranty does not void consumer's rights in accordance with EU Directive*99/44/CE*. For further information please visit the website www.roadstar.com, or write to aftersales@roadstar.com.

FRANÇAIS Conditions Générales de Garantie Roadstar
La société Roadstar par le biais de sa propre organisation et avec les modalités indiquées ci-dessous - garantit le bon fonctionnement et l'absence de défauts de fabrication des produits ayant la marque Roadstar, pendant la période de garantie. En cas de dysfonctionnement ou de défaut de fabrication du produit, la société Roadstar, par le biais de son organisation de vente ou de ses propres distributeurs, prendra à sa charge la réparation et, au cas où cela ne serait pas possible, le remplacement du produit. La reparation ou le remplacement du produit est a la discretion de Roadstar or de son distributeur. Le délai de Garantie est conforme à la directive 99/44/CE de l'Union Européenne. Pour les autres Pays, veuillez vous référer aux lois en vigueur dans chacun d'eux. Ne sont pas couvertes par la garantie les parties sujettes à usure, les parties esthétiques, les produits ayant un cachet de garantie endommagé ou un numéro de série illisible, ainsi que les dommages provoqués par un cas fortuit, des négligences, un usage impropre, l'emploi de pièces de rechange non d'origine, ou n'importe quelle autre cause pouvant être attribuée à des défauts du produit Roadstar. La présente "garantie" ne préjudicie pas les droits du consommateur énoncés dans la directive 99/44/CE. Pour toute information supplémentaire, consultez le site www.roadstar.com ou adressez votre demande par e-mail aftersales@roadstar.com.

ITALIANO Condizioni Generali Garanzia Roadstar
Roadstar- per mezzo della propria organizzazione e con le modalità qui di seguito precisate - garantisce il buon funzionamento e l'assenza di difetti di fabbricazione per i prodotti con marchio Roadstar, durante il periodo di garanzia. In caso di malfunzionamento o di difetto di fabbricazione del prodotto la Roadstar provvederà, con la propria organizzazione o il proprio Distributore, alla riparazione e, ove ciò non fosse possibile, alla sostituzione del prodotto. La riparazione o la sostituzione è a discrezione della Roadstar o del suo Distributore.
Il periodo di Garanzia segue quanto riportato nella direttiva *99/44/CE* dell'Unione Europea. Per tutti i Paesi non membri della UE, si fà riferimento alle leggi vigenti del paese di appartenenza. La garanzia ha validità solo se il presente certificato è stato compilato in ogni sua parte e accompagnato da idonea prova di acquisto, fiscalmente valida. Non sono coperti da garanzia le parti soggette ad usura, le parti estetiche, i Prodotti con sigillo di garanzia danneggiato o numero di serie illeggibile, nonché i danni provocati da caso fortuito, negligenze, uso improprio, uso di ricambi non originali, imballaggi impropri, o da qualunque altra causa non imputabile a difetti del prodotto della Roadstar. La presente "garanzia" non pregiudica i diritti di cui il consumatore è titolare secondo la direttiva *99/44/CE.* Per ulteriori informazioni consultare il sito www.roadstar.com, o inviare richieste all'indirizzo email aftersales@roadstar.com.

***DEUTSCH* Allgemeine "Roadstar" Garantiebedingungen**
Die Firma "Roadstar" garantiert - durch die eigene Organisation und mit den hier nachstehend im Detail aufgeführten Modalitäten - die korrekte FunktionsweiseundEinwandfreiheitderProdukte mitder Markenbezeichnung "Roadstar". Sollte ein Produkt nicht korrekt funktionieren oder Herstellungsfehleraufweisen,wird "Roadstar"mit dem eigenen Vertriebsnetz oder durch den eigenen Vertrieb für die Reparatursorgenoderwenn nicht möglich, fürden Ersatz des Produktes. Die Garantiezeit ist in Übereinstimmung mit der Direktive *99/44/CE*der Europäischen Union. Für alle nicht Mitgliedsstaaten der EU, gilt die jeweils lokale gesetzlich vorgeschriebene Garantiezeit. Ausgeschlossen von der Garantie sind Verschleißteile, ästhetische Teile, Produkte mitbeschädigtem Garantiesiegel oder nicht lesbarerSeriennummer, sowie die Schäden, die zufällig durch Fahrlässigkeit, unzulässigen Gebrauch, durch den Gebrauch von nicht originalenErsatzteilen, ungeeigneter Verpackung oder ausirgen deinem Grundverursacht werden, der den "Roadstar" Produkten nicht zu zuschreiben sind. Diese "Garantie" beeinträchtigt nicht die Rechte des Verbrauchers gemässderDirektive *99/44/CE.* Weitere Informationen finden Sie im Internet unterderAdresse www.roadstar.com oder richten Sie Ihre Anfragen bitte an die E-Mail Adresse aftersales@roadstar.com.

ESPAÑOL Condiciones generales de garantía Roadstar
Por medio de su organización con las modalidades precisadas a continuación, Roadstar garantiza el buen funcionamiento y la ausencia de defectos de fabricación en los productos con marca Roadstar durante el periodo de garantía. En caso de malfuncionamiento o defecto de fabricación del producto, Roadstar procederá a su reparación y cuando esto no fuese posible, a su sustitución, por medio de su organización de venta o de su distribuidores. El período de garantía es el establecido en la Ley*9 9/44/CE*de la Unión Europea. Para todos los miembros no pertenecientes a la Unión Europea, por favor seguir las indicaciones marcadas por cada país. No están cubiertas porla garantía las partes sujetas a desgaste, las partes estéticas, los productos con sello de garantía dañado o número de serie ilegible, además que los daños provocados por casos fortuitos, negligencias, usos incorrectos, uso de piezas de recambio no originales, embalajes no adecuados, o cualquier otra causa no atribuible a defectos del producto Roadstar. La presente garantía no perjudica los derechos del consumidor según la directiva *99/44/ CE.* Para mayores informaciones consulte el sitio www.roadstar.com o solicite informaciones a la dirección email aftersales@roadstar.com

PORTUGUES Condições Gerais da Garantia Roadstar
Roadstar- mediantea própria organizaçãoe nas formas logo a seguir pormenorizadas - garante um bom funcionamento e a ausência de defeitos de fabricação para os produtos da marca Roadstar durante o prazo de garantia. No caso demau funcionamento ou de defeito de fabricação o consumidor deverá contactar oDistribuidor Da Roadstar do próprio país, que se encontramediante consulta do sito www.roadstar.com O período de garantia está de acordo com a directiva *99/44/CE*da União Europeia. Para os que não são membros da UE, por favor consulte a lei em vigor respeitante a cada país. Não estão cobertos pela garantia: as peças sujeitas a desgaste, as peças de enfeite, os Produtos com lacre degarantia danificado ou número desérie ilegível, além dos danos provocados por caso fortuito, negligências, utilização imprópria, emprego de peças de reposição não originais, embalagens impróprias ou de quaisquer outras causas não imputáveis a defeitos do produto da Roadstar. A presente "garantia" não prejudica os direitos a que consumidor é titular nos termos da directiva *99/44/CE.* Para maiores informações consulte o sito www.roadstar.com ou solicite-os ao endereço de correio electrónico: aftersales@roadstar.com.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γενικοί Οροι Εγγύησης Roadstar
Η Roadstar - μέσω της οργάνωσής της και με τον τρόπο που καθορίζεται παρακάτω - εγγυάται την ορθή λειτουργία και την απουσία κατασκευαστικών ελαττωμάτων για προϊόντα με επωνυμία Roadstar, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή κατασκευαστικού ελαττώματος του προϊόντος, η Roadstar, με τον οργανισμό ή τον Διανομέα της, θα επισκευάσει και, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, θα αντικαταστήσει το προϊόν. Η επισκευή ή η αντικατάσταση εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Roadstar ή του Διανομέα της.
Η περίοδος εγγύησης ακολουθεί εκείνη που αναφέρεται στην οδηγία 99/44 / ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για όλες τις χώρες εκτός ΕΕ, γίνεται αναφορά στους νόμους που ισχύουν στη χώρα προέλευσης. Η εγγύηση ισχύει μόνο εάν αυτό το πιστοποιητικό έχει συμπληρωθεί στο σύνολό του και συνοδεύεται από κατάλληλη απόδειξη αγοράς, ισχύει για φορολογικούς σκοπούς.
Τα ανταλλακτικά που υπόκεινται σε φθορά, αισθητικά εξαρτήματα, Προϊόντα με φθαρμένη σφραγίδα εγγύησης ή δυσανάγνωστο σειριακό αριθμό, καθώς και ζημιά που προκαλείται από απρόβλεπτες περιστάσεις, αμέλεια, ακατάλληλη χρήση, χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών, ακατάλληλη συσκευασία, δεν καλύπτονται από εγγύηση. ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία που δεν οφείλεται σε ελαττώματα του προϊόντος Roadstar. Αυτή η «εγγύηση» δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του καταναλωτή σύμφωνα με την οδηγία 99/44 / ΕΚ. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο roadstar.com ή στείλτε ερωτήσεις στη διεύθυνση email aftersales@roadstar.com.

Hereby, Roadstar Management SA declares that the radio equipment type IR-540D+BT is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: **http://roadstar.com/images/ce/IR-540D+BT.pdf** or by scanning the following QR Code.

Roadstar Management SA erklärt hiermit, dass das Funkgerät vom Typ IR-540D+BT der Richtlinie 2014/53 / EU entspricht. Der vollständige Text der EU- onformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: **http://roadstar.com/images/ce/IR-540D+BT.pdf** oder durch Scannen des folgenden QR-Codes.

Nous, soussignés Roadstar Management SA, déclarons que l'équipement radio de type IR-540D+BT est conforme aux exigences de la directive 2014/53/EU. Le texte complet de cette déclaration de conformité EU est disponible à l'adresse internet suivante: **http://roadstar.com/images/ce/IR-540D+BT.pdf** ou en scannant le code QR suivant.

Con la presente, Roadstar Management SA dichiara che l'apparecchiatura radio del tipo IR-540D+BT è conforme alla Direttiva 2014/53 / UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: **http://roadstar.com/images/ce/IR-540D+BT.pdf** o eseguendo la scansione del seguente codice QR.

Por la presente, Roadstar Management SA declara que el equipo de radio tipo IR-540D+BT cumple con la Directiva 2014/53 / EU. El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: **http://roadstar.com/images/ce/IR-540D+BT.pdf** o escaneando el siguiente código QR.

Wij, ondergetekende Roadstar Management SA, verklaren dat radioapparatuur van het type IIR-540D+BT voldoet aan de vereisten van Richtlijn 2014/53 / EU. De volledige tekst van deze EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: **http://roadstar.com/images/ce/IR-540D+BT.pdf** of door de volgende QR-code te scannen.

TEST REPORT - Energy Efficiency Regulations Energy Efficieny of External Power Suppliers			
Nameplate Information	**Value and precsion**	**Unit**	**Verdict (PASS/ FAIL)**
Manufacturer's name or trade mark, commercial registration mumber and address	GUANGKAIYUAN ADD:2 floor, 41 TianSheng Road, Tian-Liao village, GongMing Street, Guangming, Shenzhen, Guangdong, P.R.China	--	--
Model identifier	GKYPS0250120EU1	--	--
Input voltage	100-240V	V	--
Input AC frequency	50/60Hz	Hz	--
Output voltage	12.0	V	--
Output current	2.5	A	--
Output power	30	W	--
Average active efficiency	87.94	%	--
Efficiency at load 10%	85.79	%	--
No-load power consumption	0.04	W	--

VER.1.2
22/1122021

Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 Novazzano (Switzerland)

Roadstar® is a registered Trademark of Roadstar S.A. - Switzerland. All rights reserved.